



# 戴爾 Venue 7/8


## 用戶手冊

銷售型號： Venue 7 3740, Venue 7 3740 HSPA+,  
Venue 8 3840, Venue 8 3840 HSPA+  
監管模式： T01C/T02D  
監管類型： T01C003, T01C004/T02D003, T02D004



 **注意**：該標志表示可以幫助用戶更好地使用平板電腦的重要資訊。

 **小心**：該標志表示如果不遵守指示可能會損壞硬體或造成資料遺失。

 **警告**：該標志表示可能會造成財產損失，人員受傷或死亡。

**版權© 2014 戴爾公司。版權所有。**

本產品受美國和國際版權及知識產權法律保護，戴爾™及戴爾標志為戴爾公司在美國及/或其他管轄區域的商標。文中的其他標志及名稱可能是其他公司的商標。


## 目錄

特點 .....	5
電池充電 .....	7
插入 MicroSD 卡和微型 SIM 卡（可選） .....	8
開始使用 .....	9
開啓/關閉平板電腦 .....	9
完成安卓設置 .....	9
自訂螢幕 .....	10
鎖定和解鎖平板電腦 .....	11
觸控提示 .....	11
狀態欄 .....	12
螢幕方向 .....	12
按鈕和功能 .....	13
應用程式和小部件 .....	13
使用平板電腦 .....	14
聯絡人 .....	14
文字輸入 .....	15
管理平板電腦儲存器 .....	15
網路 .....	17
使用 WLAN 連接網路 .....	17
使用行動寬頻連接網路 .....	18

開啓飛航模式 .....	18
瀏覽網路 .....	18
電子郵件 .....	19
<b>自訂平板電腦 .....</b>	<b>20</b>
顯示設置 .....	20
聲音設置 .....	21
日期、時間與時區 .....	21
<b>保護平板電腦 .....</b>	<b>21</b>
螢幕解鎖圖形 .....	21
PIN .....	22
密碼 .....	22
使用 SIM 鎖定密碼保護 SIM 卡（僅限 LTE-HSPA+型號） .....	23
<b>應用程式 .....</b>	<b>24</b>
相機 .....	24
在電腦與平板電腦之間輸送檔案 .....	24
藍牙 .....	25
圖片庫 .....	26
日曆 .....	27
鬧鐘 .....	27
<b>故障排除 .....</b>	<b>28</b>
<b>規格 .....</b>	<b>30</b>


# 特點

## Venue 7

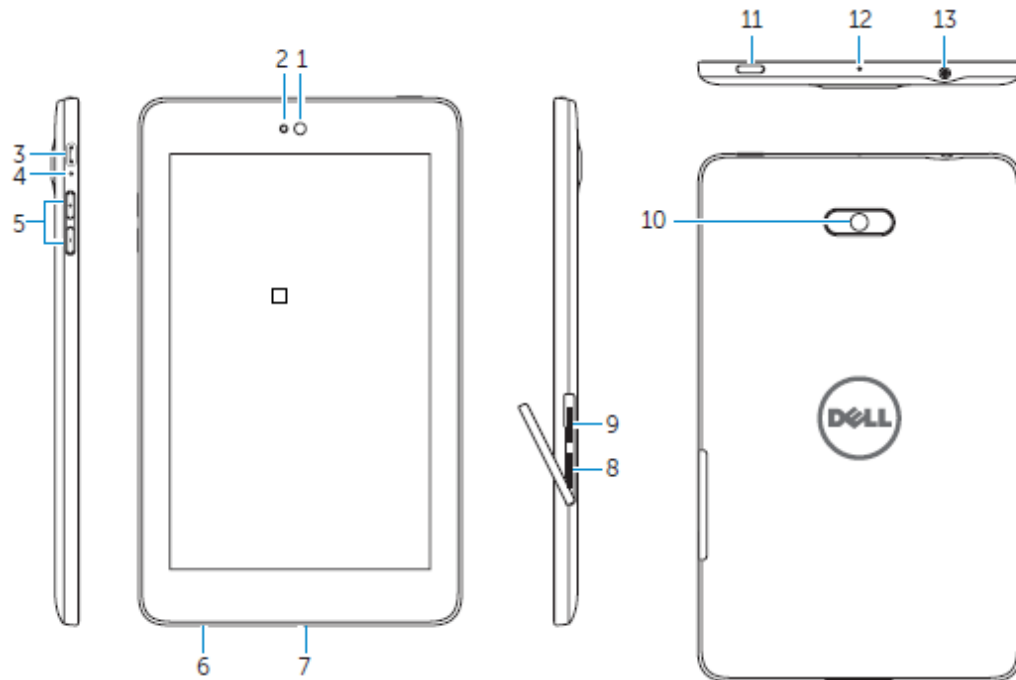

部件	功能
1. 前置攝像頭	用于撥打視頻電話，或者拍攝正面相片和視頻。
2. 光綫感測器	通過檢測周圍光綫自動調整熒幕亮度。
3. 微型 USB 端口	連接屏蔽 USB 綫，為平板電腦充電，或者與電腦連接。
4. 電池充電狀態指示燈	在平板電腦充電時閃爍，充滿電後保持常亮。
5. 音訊設定檔	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下後會增大或減小一個等級的音量。</li><li>• 按下并保持會持續增大或減小音量。</li></ul>
6. 服務標簽	在聯絡戴爾公司尋求支援時提供服務標簽。
7. 揚聲器	輸出聲音。
8. MicroSD 卡插槽	插入 MicroSD 卡，增加平板電腦儲存容量。
9. 微型 SIM 卡插槽 (LTE/HSPA+型號)	插入微型 SIM 卡，用于接入行動寬頻。
10. 後置攝像頭	拍攝相片和視頻。
11. 電源按鈕	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下并保持可以開啓平板電腦。</li><li>• 按下後鬆開可以鎖定或解鎖熒幕。</li><li>• 當平板電腦處于開啓狀態時，按下并保持可以開啓選項按鈕。</li></ul>
12. 咪	用于記錄聲音，或者在其他基于聲音的應用程式中輸入聲音。
13. 耳機插口	連接耳機或耳筒。

## Venue 8

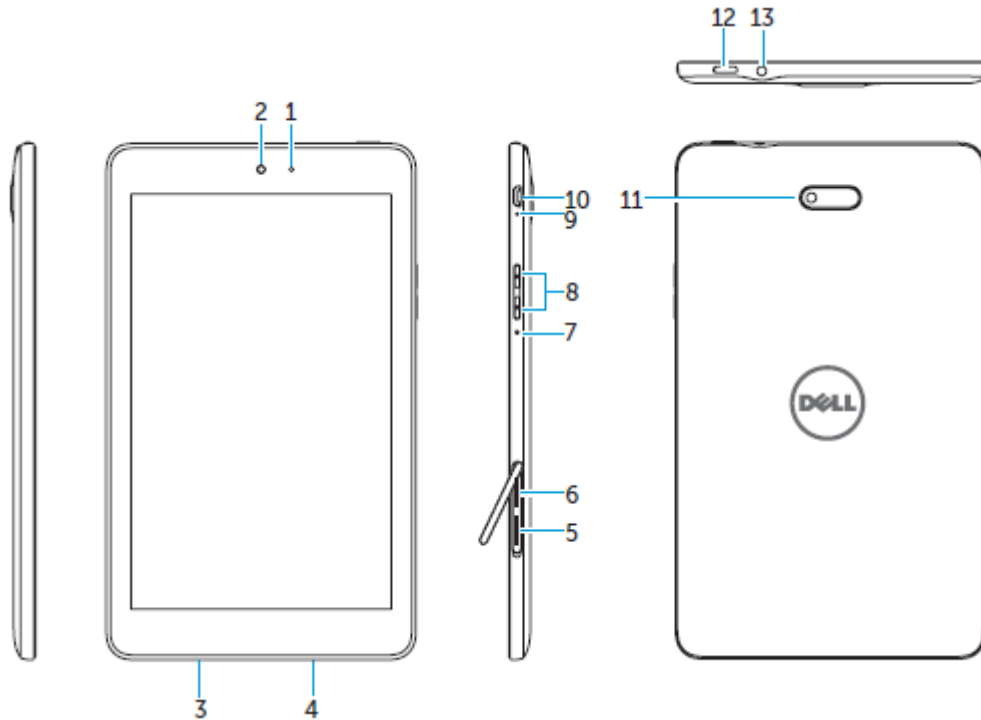

部件	功能
1. 光綫感測器	通過檢測周圍光綫自動調整螢幕亮度。
2. 前置攝像頭	用于撥打視頻電話，或者拍攝正面相片和視頻。
3. 服務標籤	在聯絡戴爾公司尋求支援時提供服務標籤。
4. 揚聲器	輸出聲音。
5. MicroSD 卡插槽	插入 MicroSD 卡，增加平板電腦儲存容量。
6. 微型 SIM 卡插槽 (LTE/HSPA+型號)	插入微型 SIM 卡，用于接入行動寬頻。
7. 咪	用于記錄聲音，或者在其他基于聲音的應用程式中輸入聲音。
8. 音訊設定檔	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按下後會增大或減小一個等級的音量。</li> <li>• 按下并保持會持續增大或減小音量。</li> </ul>
9. 電池充電狀態指示燈	在平板電腦充電時閃爍，充滿電後保持常亮。
10. 微型 USB 端口	連接屏蔽 USB 綫，為平板電腦充電，或者與電腦連接。
11. 後置攝像頭	拍攝相片和視頻。
12. 電源按鈕	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按下并保持可以開啓平板電腦。</li> <li>• 按下後鬆開可以鎖定或解鎖螢幕。</li> <li>• 當平板電腦處于開啓狀態時，按下并保持可以開啓選項按鈕。</li> </ul>
13. 耳機插口	連接耳機或耳筒。


## 6 ◆ 特點


## 電池充電

**注意：**在你收到平板電腦時電池可能沒有充滿電。建議平板電腦的首次充電時間為 4 小時。

**小心：**必須使用平板電腦附帶的配置器和/或 USB 纜進行充電。

1. 將 USB 纜的微型 USB 端與平板電腦的 USB 端口相連。
2. 將 USB 纜的另一端與配置器相連。
3. 將電源配置器與電源插座相連。


充電時螢幕上會顯示一個動態圖標。電池充滿後圖標變為靜態。

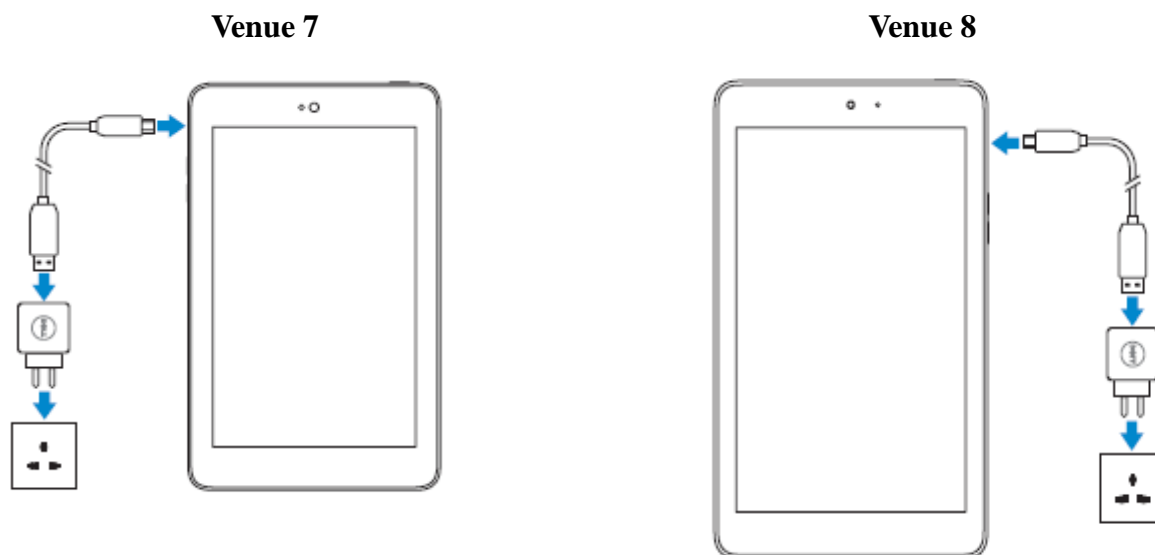


**注意：**在將平板電腦與配置器斷開時，首先將電源配置器與電源插座斷開，然後將 USB 纜與平板電腦斷開。


## 插入 MicroSD 卡和微型 SIM 卡（可選）

### Venue 7

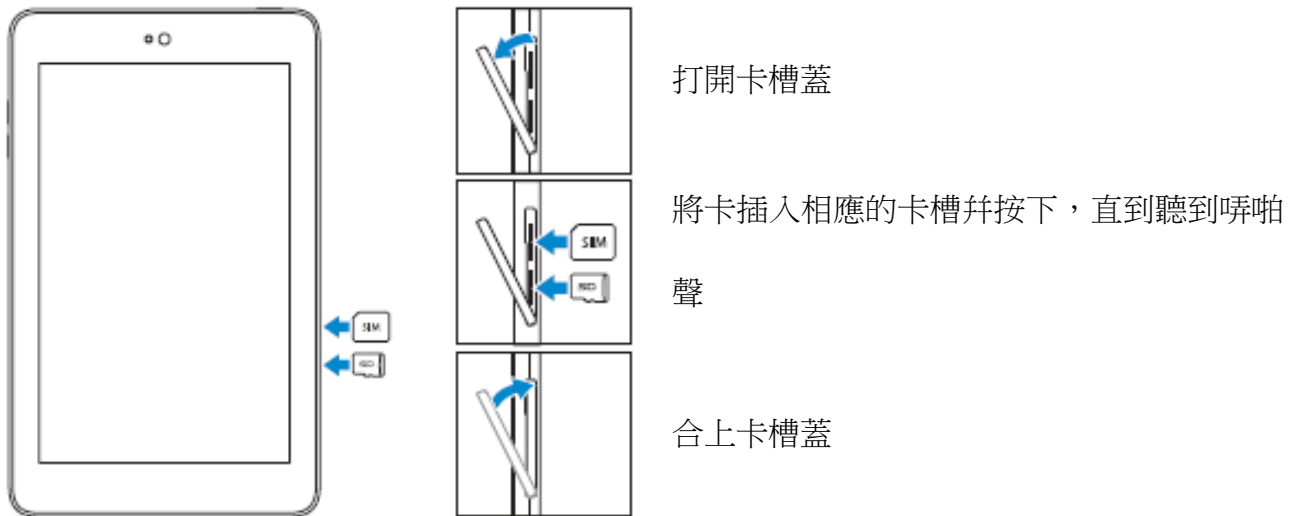

### Venue 8

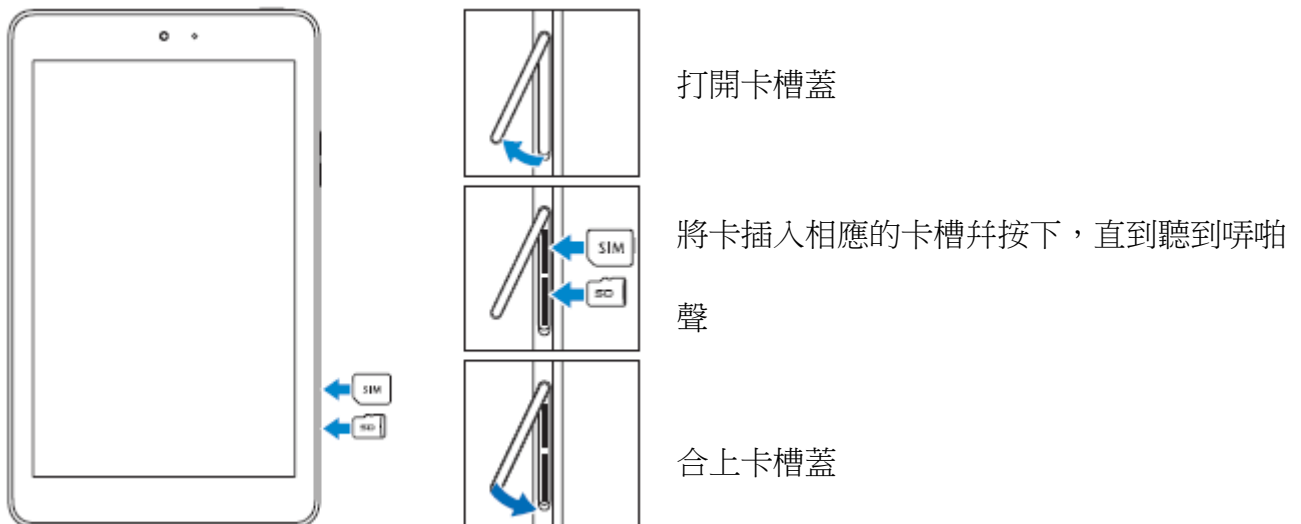

 **注意：**在插卡時確保位置和方向正確。



## 開始使用

### 開啓/關閉平板電腦


如要開啓平板電腦，按下電源鍵幷保持 3~5 秒。

如要關閉平板電腦，按下電源鍵開機功能表選項，然後選擇**關機**→**確定**。

### 完成安卓設置

在首次開啓平板電腦後，需要根據熒幕提示完成安卓設置。

可以進行設置的包括語言、日期與時間及 WLAN，登錄 Google 賬戶，Google 位置服務等。

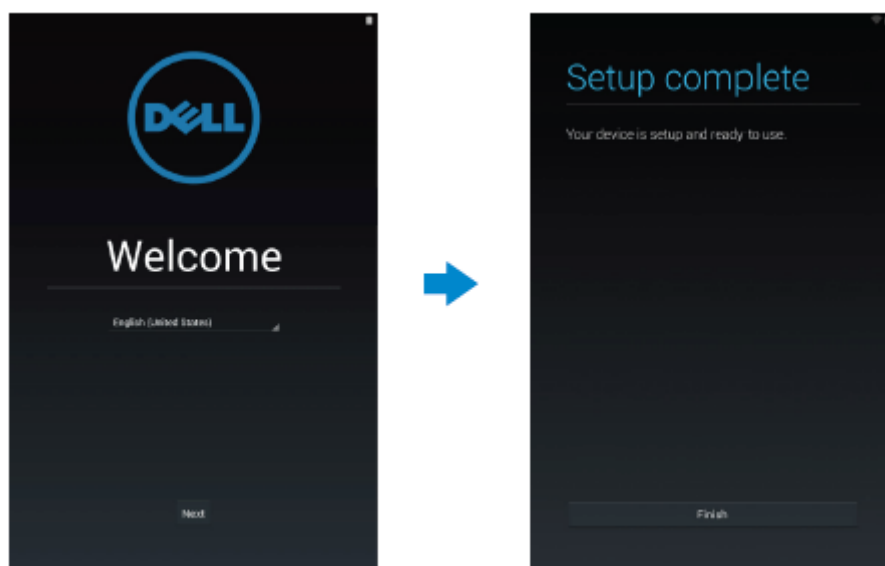

Welcome	歡迎使用
English (United States)	英文（美國）
Next	下一步
Setup complete	設置完成
Your device is setup and ready to use.	你的裝置已經完成設置，可以使用。
Finish	完成



## 自訂螢幕

完成安卓設置後，根據螢幕指示對主螢幕進行自訂設置。





Make yourself at home	請隨意使用
You can put your favorite apps here.	可以在這裏放最喜歡的應用程式。
To see all your apps, touch the circle.	點擊圓圈可以查看所有應用程式。
Authentication is required. You need to sign into your Google Account.	需要登錄 Google 帳戶進行認證。
Choose some apps	選擇應用程式
To add an app to your Home screen, touch & hold it.	點擊并拖拽應用程式，將應用程式加到主螢幕。

## 鎖定和解鎖平板電腦

按下電源按鈕關閉螢幕并鎖定平板電腦。

可以對平板電腦進行設置，若在特定時間內沒有操作則自動鎖定。


點擊  → 設置 → 顯示 → 休眠，設置平板電腦進入休眠狀態并自動鎖定所需的時間。

如要解鎖螢幕，按下電源按鈕，然後向任意方向滑動鎖定圖標 。




Thu, Mar. 22

星期四，3月22日

 **注意：**根據選擇的安全方法的不同，解鎖平板電腦的步驟也會有所不同。

### 觸控提示

該平板電腦支持多點觸控。可以對螢幕進行如下操作：


點擊  點擊螢幕，用于存取功能表或者選擇專案。


點擊并按住	點擊并按住不動。
滑動	在不同的主螢幕上進行滑動。
拖動	按住一個圖標，然後將該圖標拖動到目標位置。
雙指縮放	將兩指放在螢幕上，分開兩指進行放大，合併兩指進行縮小。你可以在地圖、相片或網頁等應用程式中使用放大和縮小功能。

## 狀態欄

螢幕頂部的狀態欄顯示應用程式通知、時間，以及不同部件（例如電池、SIM 卡、藍牙等）的狀態。




1. 通知面板顯示通知圖標，告知用戶新的郵件、資訊等內容。向下拉動面板可以查看通知，然後點擊通知圖標可以查看詳細內容。點擊可以清除所有通知。

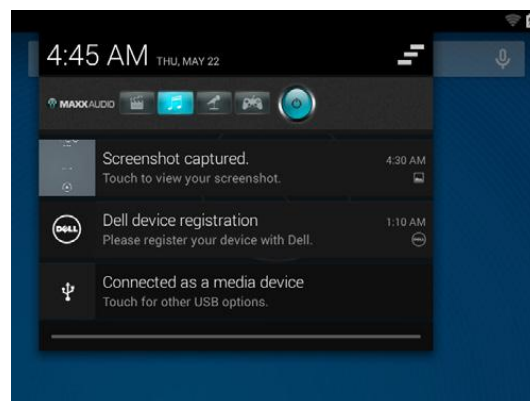

Screenshot captured.	捕獲截圖
Touch to view your screenshot.	點擊查看截圖。
Dell device registration	戴爾裝置註冊
Please register your device with Dell.	請線上註冊戴爾裝置。
Connected as a media device	作為媒體裝置進行連接
Touch for other USB options.	點擊選擇其他 USB 選項。

2. 狀態面板顯示的狀態圖標包括電池狀態、鬧鐘、藍牙、網絡連接等等。向下拉動面板可以顯示更多設置和配置選項。

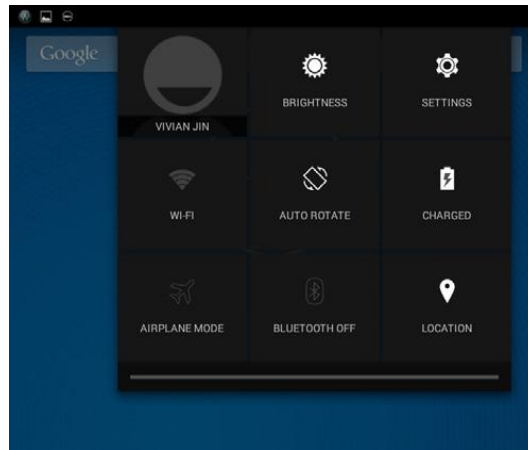

BRIGHTNESS	亮度
SETTINGS	設置
AUTO ROTATE	自動旋轉
CHARGED	充電
BLUETOOTH OFF	藍牙關閉
LOCATION	位置
AIRPLANE MODE	飛航模式


## 螢幕方向

為了獲得最佳的視覺體驗，螢幕方向會根據你持握平板電腦的方式自動改變。

如要切換自動旋轉，下拉狀態欄并點擊**自動旋轉**圖標



## 按鈕和功能

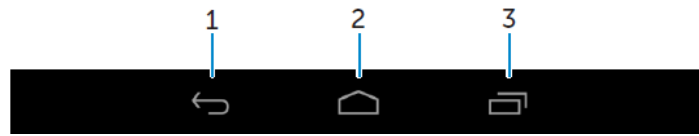

1. 返回
  - 點擊返回之前螢幕，或者結束當前應用程式。
  - 在文字輸入模式中，點擊會關閉螢幕鍵盤。
2. 主頁
  - 點擊返回主螢幕。
  - 點擊并按住將開啓“搜尋”。
3. 功能表
  - 點擊後開啓最近使用應用程式清單。

## 應用程式和小部件

- **應用程式**：可以執行特定任務的軟體。平板電腦預裝有多個應用程式，你還可以到 Play Store 中下載更多應用程式。
- **小部件**：主螢幕上的可以快速方便地獲取資訊的小應用程式，。




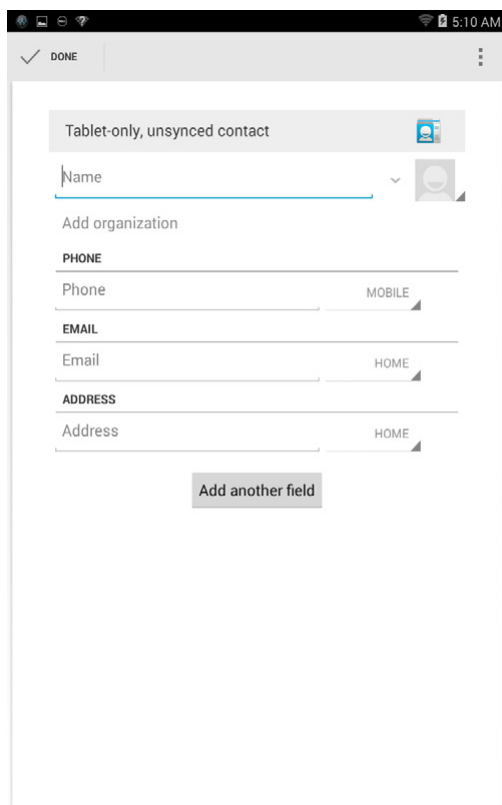
# 使用平板電腦

## 聯絡人

如要查看并管理聯絡人，點擊→聯絡人。

### 創建聯絡人

1. 點擊→聯絡人→創建新聯絡人
2. 登錄現有的 Google 賬戶，或者創建新的 Google 賬戶，線上備份聯絡人資訊。
3. 使用螢幕鍵盤輸入聯絡人資訊，然後點擊“完成”儲存聯絡人。




DONE	完成
Tablet-only, unsynced contact	僅限平板電腦，未同步聯絡人
Name	姓名

Add organization	加入機構名稱
Phone	固話
MOBILE	手機
Email	電子郵件
Home	家庭
ADDRESS	地址
Add another field	加入其他資訊


## 搜尋聯絡人

如要搜尋聯絡人：

- 滑動聯絡人清單，直到找到需要的聯絡人。
- 點擊  打開搜尋欄，在“尋找聯絡人”文字方塊中輸入聯絡人的全名或部分名稱，之後會顯示匹配的聯絡人清單。

在找到所需的聯絡人之後，點擊聯絡人條目查看該聯絡人的詳細資訊。

## 文本輸入

你可以使用螢幕鍵盤輸入文字。點擊文字方塊可以開啓螢幕鍵盤。點擊返回鍵  可以關閉螢幕鍵盤。




1. 點擊輸入字母。
  - 點擊并按住輸入數字。
2. 點擊後刪除光標左側的一個字母、符號或空格。
  - 點擊并按住可以連續刪除光標左側的文字。
3. 點擊一次顯示大寫字母鍵盤，用于輸入一個大寫字母。
  - 點擊兩次進入大寫鎖定模式，再次點擊後會返回小寫模式。
4. 點擊使用語音輸入。平板電腦會根據語音內容輸入識別的文字。

 **注意：**建議在安靜環境中進行語音輸入，并靠近咪，以提高語音識別準確度。


5. 點擊顯示數字和標點符號鍵盤。

## 管理平板電腦儲存器


### 檢查儲存空間

點擊  → 設置 → 儲存，顯示平板電腦內部儲存器和 MicroSD 卡中的已用空間、未用空間和總空間。

### 清除應用程式資料和快取

1. 點擊→設置→應用程式→已下載/正在運行/全部。
2. 在應用程式清單中，點擊希望清除快取或資料的應用程式。
3. 在螢幕清單，點擊清除快取或清除資料。


## 拆載 SD 卡

1. 點擊→設置→儲存
2. 點擊拆卸→確定，移除 SD 卡。

△小心：建議在移除 SD 卡之前先將其拆卸。在使用 SD 卡過程中將其移除可能造成資料遺失或應用程式錯誤。

## 清除平板電腦中的所有資料


△小心：執行這些步驟會清除所有資料，包括你的個人資訊以及下載的所有應用程式。在執行這些步驟之前確保已經備份所需的全部資料。


1. 點擊→設置→備份和重置→恢復出廠設置
2. 點擊重置平板電腦。
3. 閱讀警告資訊，然後點擊清除全部內容。

## 網路

平板電腦接入 WLAN 網絡後可以存取網路。如果購買 LTE/HSPA+型號，也可以使用 GPRS、EDGE、3G、LTE、HSPA+等行動寬頻標準存取網路。

### 使用 WLAN 連接網路

 **注意：**WLAN 信號的範圍和質量受到多種因素的影響，包括平板電腦與無線路由器的距離、連接裝置的數量、基礎設施，以及信號在輸送過程中穿越的物體。

1. 點擊→**設置**→ **WLAN**
2. 將滑塊行動到“**開啓**”位置開啓 **WLAN**。平板會掃描周圍的 **WLAN** 網絡。
3. 點擊你希望連接的網絡。
4. 輸入密碼（如果連接到加密網絡）然後點擊“**連接**”。



Settings	設置
Obtaining IP address...	獲取 IP 地址……


Secured with WPA/WPA2	使用 WPA/WPA2 進行加密
Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	使用 WPA/WPA2 (WPS 可用) 進行加密

 **注意：**如要連接到安全加密 WLAN 網絡，必須輸入安全密鑰。

如果沒有安全密鑰，請聯絡 WLAN 網絡管理員或者路由器製造商。

 **注意：**如要重新搜尋可用的 WLAN 網絡，點擊 WLAN 螢幕上的  → **掃描**。

## 使用行動寬頻連接網路

1. 點擊→**設置**→ **WLAN**，然後點擊“**WLAN**”禁用 WLAN 網路。
2. 平板電腦會自動搜尋信號并連接至網路。當平板電腦連接到行動寬頻網路之後，狀態欄上會顯示網路類型。

 **注意：**在 LTE/HSPA+ 型號中，如果 WLAN 和行動寬頻網路均可用，平板電腦會優先連接 WLAN 網路。

## 開啓飛航模式

啓用平板電腦的飛航模式會禁用所有行動和 WLAN 連接。這一特點在嚴禁使用無線連接的環境中非常有用，例如在飛機上。


如要開啓飛航模式，點擊→**設置**→**更多**→**飛航模式**。

## 瀏覽網路

### 開啓瀏覽器

點擊→**瀏覽器**開啓瀏覽器應用程式。


### 使用瀏覽器控制欄

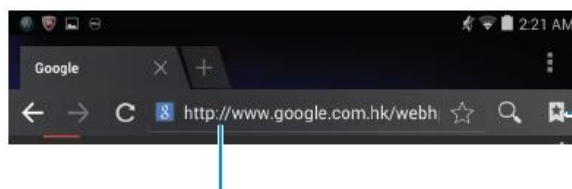

輸入網頁地址

查看、編輯或刪除書簽

### 設置主頁

1. 在瀏覽器螢幕，點擊→**設置**→**標準**→**設置主頁**→**其他**。



2. 輸入你希望作為主頁的網址，然後點擊**確定**。

## 查看網頁

沿螢幕的水平或垂直方向滑動手指，查看所需的網頁部分。



使用雙指縮放功能放大或縮小版面。

雙擊網頁的特定區域，切換放大或正常檢視。

## 電子郵件


該平板電腦支持利用基于網絡的電子郵件服務創建 POP3、IMAP 和 Exchange 電子郵件賬戶。

### 開啓電子郵件應用程式

點擊  → 電子郵件 .

### 設置電子郵件賬戶

1. 在電子郵件螢幕輸入電子郵件地址和電子郵件賬戶密碼（與電腦上的賬戶相同）。
2. 點擊“下一步”顯示賬戶選項螢幕，對電子郵件選項進行設置。
3. 完成賬戶選項設置之後，點擊“下一步”即可使用電子郵件服務。

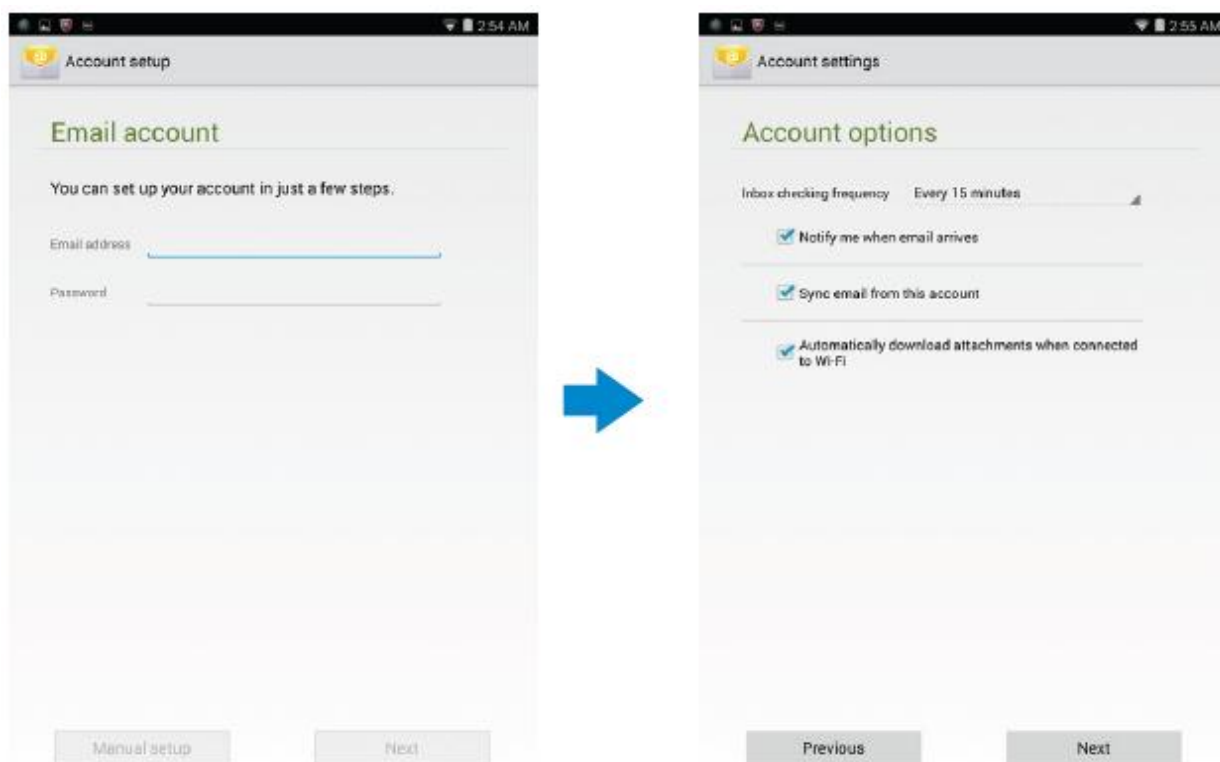


Account setup	賬戶設置
Email account	電子郵件賬戶
You can set up your account in just a few steps.	只需幾個步驟便可設置賬戶。

Email address	電子郵件地址
Password	密碼
Account setting	帳戶設置
Account options	帳戶選項
Inbox checking frequency	收件箱檢查頻率
Every 15 minutes	每隔 15 分鐘
Notify me when email arrives	有新郵件時通知我
Sync email from this account	同步本帳戶的電子郵件
Automatically download attachments when connected to Wi-Fi	在連接到 Wi-Fi 時自動下載附件
Manual setup	手動設置
Next	下一步
Previous	上一步




### 加入其他電子郵件帳戶

在電子郵件螢幕，點擊  → 設置 → 加入帳戶 可以設置其他電子郵件帳戶。

### 在平板電腦上刪除電子郵件帳戶

1. 在電子郵件帳戶螢幕，點擊  → 設置，然後選擇希望刪除的帳戶。
2. 點擊“刪除帳戶”，然後點擊“確定”。


## 創建和傳送電子郵件

1. 點擊→電子郵件。
2. 如果平板電腦上有多個電子郵件帳戶，選擇希望使用的帳戶。
3. 點擊撰寫新的電子郵件。
4. 在“收件人”字段中輸入收件人的電郵地址。如果想要將電郵傳送給多個收件人，須用逗號分隔收件人的電郵地址。
5. 在“主題”字段輸入主題。
6. 撰寫郵件內容。
7. 點擊發送電子郵件。

## 自訂平板電腦

你可以使用“設置”螢幕對顯示、聲音、網絡、安全等選項進行設置。

### 顯示設置

點擊→設置→顯示，然後在“顯示”設置中選擇所需的專案。

**亮度** 向右拖動滑塊增大亮度。向左拖動滑塊減小亮度。點擊“確定”確認調整。

**注意：**如果啓用自動調整，平板電腦會根據周圍的光綫情況自動調整亮度。

**牆紙** 從圖片庫、動態牆紙，相片或牆紙中選擇一張圖片，然後點擊“設置牆紙”將其設置為牆紙。


**休眠** 設置平板電腦自動進入休眠模式所需的時間。

充電畫面 選擇平板電腦插入底座或充電時顯示的圖片或動畫。

字型大小 可以將平板電腦的字型設置為小、標準、大、超大。

## 聲音設置

更改聲音和鈴聲設置：

點擊  → 設置 → 聲音，然後在“聲音”選項中選擇所需的專案。

音訊 調整音樂、視頻、遊戲、通知及鬧鐘音量。

預設通知聲音 選擇預設通知鈴聲。


觸屏聲音 設置每次點擊螢幕時是否播放聲音。

螢幕鎖定聲音 設置在螢幕鎖定時是否播放聲音。

## 日期、時間和時區

在預設情況下，平板電腦會自動使用網絡提供的日期、時間和時區。

如要手動設置日期，時間及時區：

1. 點擊  → 設置 → 日期及時間，然後禁用自動日期、時間及時區。
2. 設置日期、時間、時區、時間格式和日期格式等選項。

## 保護平板電腦

你可以設置圖形、PIN、密碼或人臉識別解鎖，避免他人在未經授權的情況下使用平板電腦。

設置這些安全選項後，平板電腦會在使用前顯示相應的解鎖資訊。


### 螢幕解鎖圖形

這種安全方法要求你創建一個圖形，並在每次解鎖平板電腦時畫出該圖形。

如果建立圖形時連續五次出錯，需要等待 30 秒鐘才能再次嘗試。

### 創建螢幕解鎖圖形

30 ◆ 使用平板電腦


1. 點擊→設置→安全→螢幕鎖定→圖形。

2. 滑動手指建立解鎖圖形，至少需要連接垂直、水平和/或對角方向的四個點。圖形建立完成後手指離開螢幕。

如果圖形建立正確，平板電腦會記錄圖形。

3. 點擊“繼續”。
4. 再次建立圖形，然後點擊“確認”。

## 禁用或更改螢幕解鎖圖形


1. 點擊→設置→安全→螢幕鎖定→圖形。
2. 建立現有圖形。
3. 選擇“無”禁用螢幕解鎖安全方式，或者選擇“圖形”建立新的解鎖圖形。


## PIN

這種安全方法要求你輸入一個 PIN，在每次解鎖平板電腦時都需要輸入該 PIN。

在解鎖平板電腦時，如果連續五次輸入錯誤的 PIN，需要等待 30 秒鐘才能再次嘗試。


## 創建 PIN

1. 點擊→設置→安全→螢幕鎖定→PIN。
2. 在選擇 PIN 版面，在文字方塊內輸入 PIN。

注意：PIN 必須至少包含四個字符。

3. 點擊“繼續”繼續下一步驟。
4. 再次輸入 PIN 進行確認。
5. 點擊“確定”。

## 禁用或更改 PIN

1. 點擊→設置→安全→螢幕鎖定→PIN。
2. 輸入現有的 PIN。
3. 選擇“無”禁用 PIN，或者選擇“PIN”更改 PIN。


## 密碼

這種安全方法要求你輸入一個密碼，在每次解鎖平板電腦時都需要輸入該密碼。




在解鎖平板電腦時，如果連續五次輸入錯誤的密碼，需要等待 30 秒鐘才能再次嘗試。

## 創建密碼

1. 點擊  → 設置 → 安全 → 螢幕鎖定 → 密碼。


2. 在“選擇密碼”版面，在文字方塊中輸入密碼。

 **注意：**密碼必須至少包含 4 個字符，且必須包含一個字母。

3. 點擊“繼續”繼續下一步驟。

4. 再次輸入密碼進行確認。
5. 點擊“確定”。

## 禁用或更改密碼

1. 點擊→設置→安全→螢幕鎖定→密碼。
2. 輸入現有密碼。
3. 輸入“無”禁用密碼，或者選擇“密碼”更改密碼。

## 使用 SIM 鎖定密碼保護 SIM 卡（僅限 LTE-HSPA+ 型號）

可以使用 PIN 保護 SIM 卡避免受到未經授權的使用。在啓用 PIN 鎖定 SIM 卡後，每次開啓平板電腦都要輸入 PIN 才能解鎖 SIM 卡。

△小心：如果連續三次輸入錯誤的 PIN，SIM 將會永久性鎖定。之後必須輸入個人解鎖碼（PUK）對 SIM 卡進行解鎖。聯絡服務提供商獲取個人解鎖碼。


## 應用程式

### 相機

平板內置有具備自動對焦功能的相機應用程式，你可以使用此應用程式拍攝并分享高質素的相片和視頻。

#### 使用相機應用程式

點擊  → **相機** 開啟應用程式。

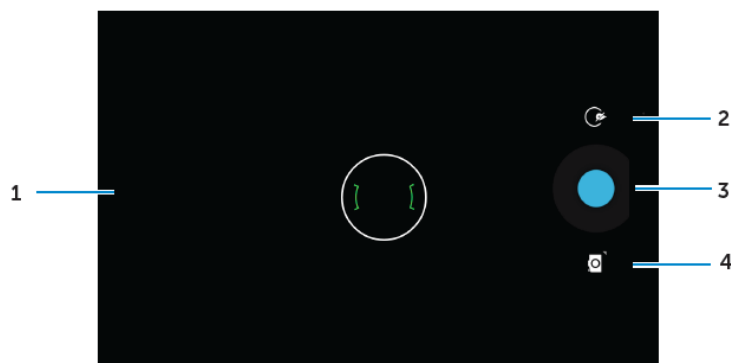

1. 取景器螢幕。
2. 點擊開啟或關閉相機設置選項。


點擊 ，然後點擊  或  切換前後攝像頭。

3. 點擊拍攝相片或者錄製視頻（當相機處于視頻模式時）。
4. 點擊切換相機模式（用于拍攝相片）和視頻模式（用于錄製視頻）。

### 在電腦與平板電腦之間輸送檔案

可以使用平板電腦的內部儲存器或可選型 MicroSD 卡與電腦進行檔案輸送。在輸送檔案之前，使用微型 USB 綫將平板電腦與電腦相連。

#### 將 SD 卡或內部儲存器設置為 USB 驅動器

1. 將 USB 纜的微型 USB 端與平板電腦相連，將 USB 端與電腦相連。
2. 當平板電腦與電腦相連後，狀態欄通知區域會顯示 USB 通知圖標 。
3. 如果希望在電腦與平板電腦之間輸送檔案，選擇“**媒體裝置**”。

4. 開啟電腦中的“**我的電腦**”圖標，尋找移動式磁盤，這代表平板電腦中的 SD 卡和內部儲存器。
5. 將所需的音樂或圖片等檔案從平板電腦輸送到電腦中，反之亦可。

 **注意：**上述步驟適用於 Microsoft Windows 作業系統。

## 藍牙


藍牙是一種短距離無線通信技術，你的裝置可以使用該技術與其他藍牙裝置進行連接，例如耳筒、電腦、其他行動裝置等。

開啟藍牙後，你的平板電腦會自動檢測周圍的藍牙裝置，並自動連接已經配對的裝置。

當藍牙開啟時，你可以進行以下設置：


- 可見：其他藍牙裝置可以檢測到你的平板電腦。
- 隱身：其他藍牙裝置無法檢測到你的平板電腦。不過，已經配對的裝置可以與你的平板電腦連接。

開啟藍牙，讓平板電腦可以被檢測到

1. 點擊  → 設置 → 藍牙。
2. 點擊“**開啟**”開啟藍牙。
3. 點擊“**附近所有藍牙裝置均可檢測到此裝置**”，讓附近的藍牙裝置可以檢測到平板電腦。

配對和連接藍牙裝置


1. 開啟藍牙。
2. 在“**可用裝置**”清單中，點擊你希望連接的裝置。


 **注意：**如要再次搜尋裝置，點擊“**搜尋裝置**”。

3. 如要與裝置建立連接，點擊裝置名稱。
4. 配對成功後，配對裝置可以自動連接。如果配對裝置有兩台以上，你需要點擊其中一個進行連接。

## 斷開藍牙連接

在藍牙連接版面，點擊 → **斷開** 終止藍牙連接。

 **注意：**如果你要斷開與耳筒或鍵盤的連接，將彈出一個提示視窗。點擊“**確定**”繼續終止藍牙連接。

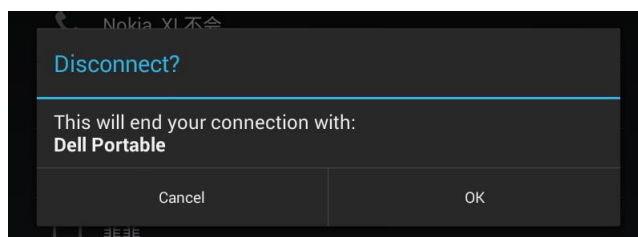

Disconnect	斷開連接
This will end your connection with:	這會終止與以下裝置的連接：
Dell Portable	戴爾便攜裝置
Cancel	取消

## 終止配對關係

在藍牙連接版面，點擊 → **取消配對**，清除與該裝置的所有配對資訊。

## 圖片庫


如要查看和管理平板電腦中儲存的圖片和視頻，點擊 → **圖片庫**.

## 分享或刪除相簿

相片和視頻會按照拍攝日期、來源，或儲存的檔案夾組成不同的相簿。例如，使用平板電腦“相機”拍攝的相片包含在“相機”相簿中，下載的圖片包含在“下載”相簿中。

1. 點擊并按住一個相簿，直到出現選項。
2. 如果你希望對多個相簿執行相同的操作，點擊并按住更多相簿。

•如要用**藍牙**、**Google+**、**電郵**、**Picasa** 等方式分享所選的相簿，點擊 。


•如要刪除相簿，點擊 。


## 瀏覽相簿和視頻


1. 點擊一個相簿，顯示檔案夾中所有圖片和視頻的縮略圖。
2. 如要瀏覽圖片或視頻，滾動縮略圖，直到找到所需的縮略圖。
3. 如要選擇一個縮略圖，點擊并按住，直到出現選項。
4. 點擊并按住更多所需的縮略圖。

•如需用**藍牙**、**Google+**、**電郵**、**Picasa** 等方式分享所選的相簿，點擊 。



• 如要刪除所選的圖片或視頻，點擊  → 刪除。

• 如要將一張圖片設為牆紙，點擊并按住該圖片，直到出現選項，然後選擇  → 將圖片設置為 → 牆紙。

• 如要將一張圖片設為聯絡人相片，點擊并按住圖片，直到出現選項，然後選擇  → 將相片設置為 → 聯絡人相片。

## 顯示全圖


點擊所需的圖片將全螢幕顯示該圖片。

- 向左或向右滑動可以查看上一張或下一張圖片。
- 點擊圖片的任何位置可以開啓圖片的查看控制。


## 日曆

使用日曆計劃并管理事件、會議及預約。

### 開啓日曆

點擊  → 日曆開啓應用程式。


### 加入新的事件

1. 在日曆螢幕，點擊  開啓新事件詳情螢幕。
2. 輸入事件名稱、地址、說明及配置選項，例如事件範圍、重複性、提醒等。
3. 點擊“完成”儲存事件。




## 鬧鐘

使用鬧鐘設置鬧鐘、倒計時、秒錶等。

### 開啓鬧鐘

點擊→鬧鐘。

## 設置鬧鐘

1. 在“鬧鐘”主螢幕，點擊進入鬧鐘主螢幕。
2. 在鬧鐘視窗，點擊加入新鬧鐘。
3. 點擊“完成”。
4. 點擊→設置，設置鬧鐘音量，貪睡時間等。

## 故障排除

安全問題	可能的原因	可能的解決方案
SIM 卡 PIN 碼被鎖。	連續三次輸入錯誤的 PIN 碼。	聯絡服務提供商獲取 PUK 碼。
<b>系統問題</b>		
電池無法充電。	電池或充電器損壞。	聯絡銷售公司。
	環境溫度低於 0°C 或高於 40°C。	調整電池充電環境，避免極端溫度。
	電池與充電器接觸不良。	檢查所有連接器，確保所有連接正常。
無法開啓平板電腦。	電池沒有充電。	爲平板電腦充電。
待機時間縮短。	待機時間受到服務供應商系統配置的影響。如果相同的平板使用不同的服務供應商系統，待機時間也會不同（僅限 LET/HSPA+ 型號）。	如果所處位置網絡信號較弱，移動到網絡信號較強的位置，如有必要可以暫時關閉平板電腦。
	如果平板電腦無法連接網絡，會持續發出信號尋找基站。這個過程會耗費電量並造成待機時間縮短。	移動到可以連接網絡的位置，也可暫時關閉平板電腦或者將其設置爲飛航模式。
<b>資訊收發問題</b>		
無法傳送或接收文字資訊。	平板處於飛航模式，沒有無線連接。	向下拉出狀態面板，然後禁用飛航模式。

	網絡信號强度太弱。	移動到其他信號更强的位置。
--	-----------	---------------

無法發送或接收電子郵件。	沒有正確配置網絡連接或電子郵件設置。	檢查網絡連接，並且向電子郵件服務供應商確認你的電子郵件設置是否配置正確。
<b>網路問題</b>		
無法連接到行動寬頻網絡。	無效的 SIM 卡。	聯絡服務供應商。
	不在網絡服務區內。	向服務供應商詢問網絡服務區範圍。
	信號太弱。	進入開放空間，如果在建築物內，可以走到視窗附近。
	平板電腦處於飛航模式，沒有無線連接。	向下拉出狀態面板，禁用 <b>飛航模式</b> 。

## 規格

### Venue 7

銷售型號	Venue 7 3740, Venue 7 HSPA+
監管型號	T01C
監管類型	T01C003, T01C004
溫度範圍	0°C - 40°C (30°F -104°F)
電池容量	4550 mAh
重量	295 克 (0.65 磅)
尺寸：	
長度	193 毫米 (7.60 英寸)
寬度	118.20 毫米 (4.65 英寸)
高度	8.95 毫米 (0.35 英寸)
顯示屏：	
類型	7.0 英寸 IPS 面板
解析度	800x1280
每英寸像素 (PPI)	216
攝像頭：	
後置攝像頭	500 萬像素，帶有自動對焦功能
前置攝像頭	90 萬像素，帶有人臉識別功能
處理器	Merrifield 雙核 1.6GHz
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac
端口：	
USB	一個微型 USB 2.0 端口
音頻	一個 3.5 毫米音頻接口
記憶體：	
RAM	1GB LPDDR3
儲存	16GB EMMC
記憶體卡	最高支持 64GB MicroSD 卡
藍牙	4.0
GPS	僅限 LTE 版本
WLAN 直連	是
作業系統	Android 4.4.2 Kit Kat

<b>Venue 8</b>	
銷售型號	Venue 8 3840, Venue 8 HSPA+
監管型號	T02D
監管類型	T02D003, T02D004
溫度範圍	0°C - 40°C (30 °F -104 °F)
電池容量	4550 mAh
重量：	
LTE	355 克 (0.78 磅)
WLAN	340 克 (0.75 磅)
尺寸：	
長度	216.22 毫米 (8.51 英寸)
寬度	130 毫米 (5.12 英寸)
高度	8.95 毫米 (0.35 英寸)
顯示屏：	
類型	8.0 英寸 IPS 面板
解析度	1920 ×1200
每英寸像素 (PPI)	320
攝像頭：	
後置攝像頭	500 萬像素，帶有自動對焦功能
前置攝像頭	200 萬像素，帶有人臉識別功能
處理器	Merrifield 雙核 2.13 GHz
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac
端口：	
USB	一個微型 USB 2.0 端口
音頻	一個 3.5 毫米音頻插口
記憶體：	
RAM	1GB LPDDR3
儲存	16GB EMMC
記憶體卡	最高支持 64GBMicroSD 卡
藍牙	4.0
GPS	僅限 LTE 版本
WLAN 直連	是
作業系統	Android 4.4.2 Kit Kat