

Venue 8

7000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch




1 Connect the power cable and press the power button for 7 seconds

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 7 secondes
Stromkabel anschließen und Betriebsschalter für 7 Sekunden drücken

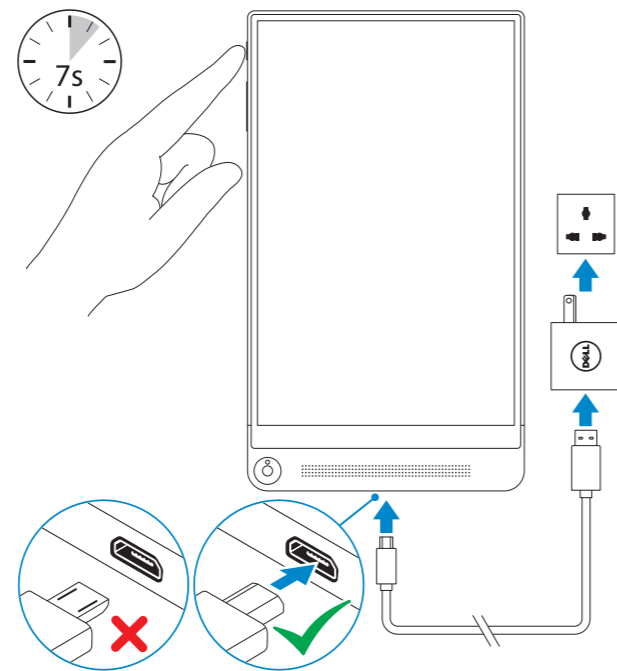


2 Finish Android setup

Terminez l'installation d'Android
Android-Setup abschließen

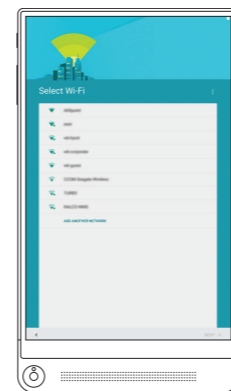

Connect to your network.
Connectez-vous à votre réseau.
Mit dem Netzwerk verbinden

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

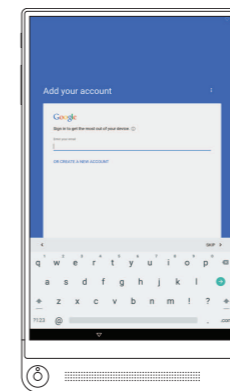

Sign in to your Google account or create a new account.
Connectez-vous à votre compte Google ou créez un nouveau compte
Bei Ihrem Google-Konto anmelden oder neues Konto erstellen


3 Register your tablet

Enregistrez votre tablette
Ihr Tablet registrieren

dell.com/support/retail

Inserting microSD card—optional

Insertion d'une carte microSD (facultatif)
Einsetzen der microSD-Karte – optional

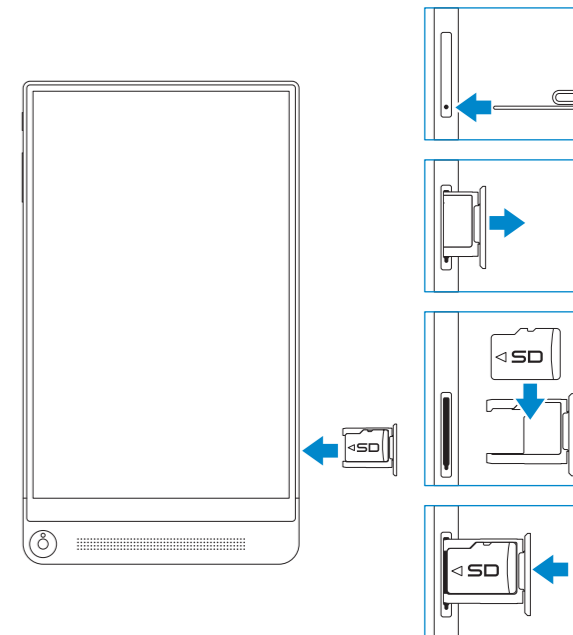

Product support and manuals
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher

Contact Dell
Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell

Regulatory and safety
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Regulatory model
Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer

Regulatory type
Type réglementaire
Muster-Typnummer

Tablet model
Modèle de la tablette
Tablet-Modell

dell.com/support
dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


T02E

T02E001

Venue 8 7840

Features

Caractéristiques | Funktionen

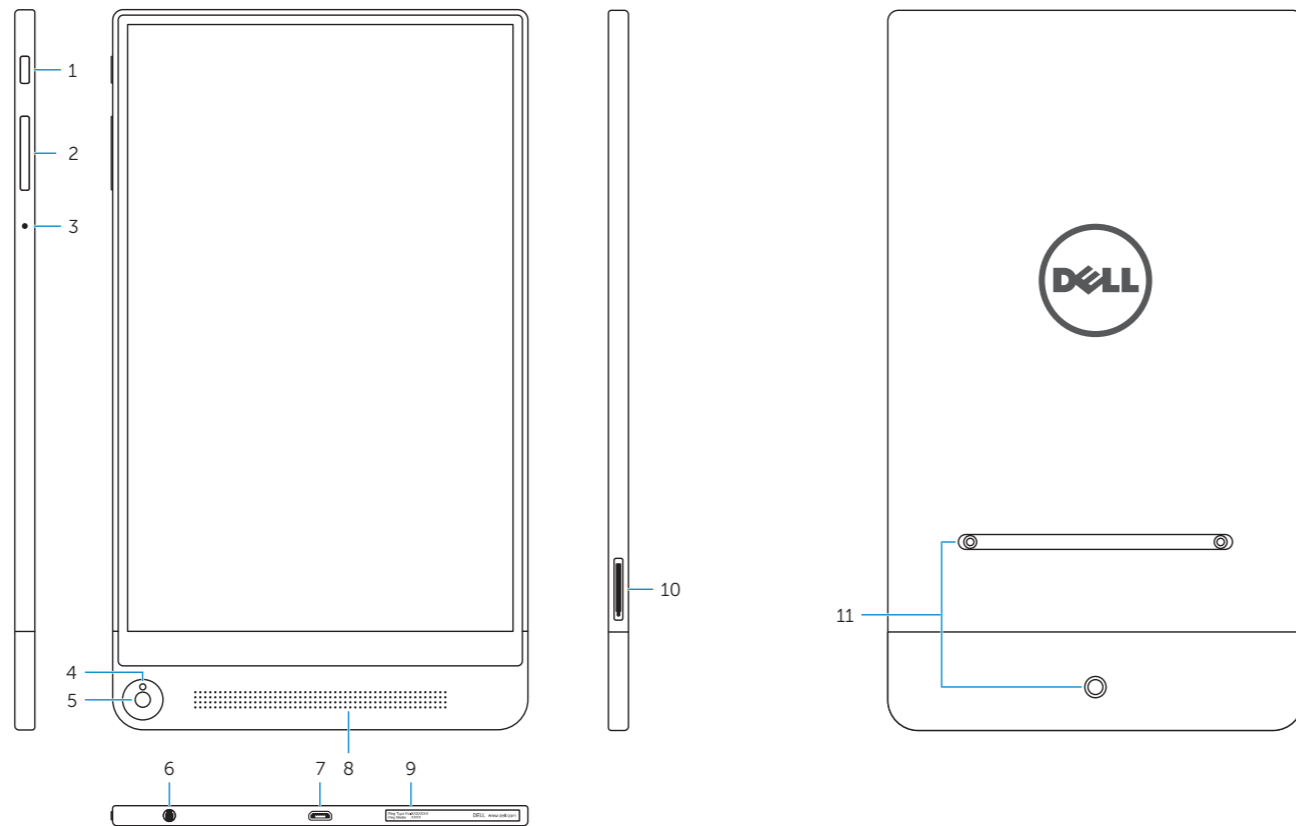

1. Power button
2. Volume buttons
3. Microphone
4. Ambient-light sensor
5. Front camera
6. Headset port

7. Micro-USB/Charging port
8. Speaker
9. Service Tag label
10. MicroSD-card slot
11. Intel RealSense Snapshot

1. Betriebsschalter
2. Lautstärketasten
3. Mikrofon
4. Umgebungslichtsensor
5. Kamera an der Vorderseite
6. Kopfhöreranschluss

7. Micro-USB-/Ladeanschluss
8. Lautsprecher
9. Service-Tag-Etikett
10. MicroSD-Kartensteckplatz
11. Intel RealSense-Snapshot

1. Bouton d'alimentation
2. Boutons de volume
3. Microphone
4. Capteur de luminosité ambiante
5. Caméra avant
6. Port pour casque

7. Port micro-USB/de chargement
8. Haut-parleur
9. Étiquette de numéro de série
10. Logement de carte microSD
11. Instantané Intel RealSense

