دونجل Dell Micro-USB

للبيانات والشحن

دليل المستخدم





💋 ملاحظة: تشير الملاحظة إلى معلومات هامة تساعدك على استخدام أفضل للكمبيوتر الخاص بك.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2014 لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة. هذا المنتج محمي بموجب حقوق الطبع في الولايات المتحدة والدولية وقوانين الملكية الفكرية. ™Dell أوشعار Dell هي علامات تجارية لشركة Dell Inc. في الولايات المتحدة وأو سلطات قضائية أخرى. جميع العلامات والأسماء الأخرى المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية لشركاتها المعنية.

مقدمة

يسمح دونجل Micro-USB بتوصيل أجهزة USB مثل محركات USB. والمحركات الصلبة الخارجية ولوحات المفاتيح والماوس وغير ذلك بالكمبيوتر اللوحي الخاص بك. كما يسمح لك بشحن الكمبيوتر اللوحي أثناء توصيل أجهزة USB.


يمكنك توصيل عدة أجهزة USB في وقت واحد بالكمبيوتر اللوحي باستخدام محور USB. وفقًا لنوع وعدد أجهزة USB، قد تحتاج إلى محور USB الذي يعمل بالطاقة.

// ملاحظة: الدونجل متوافق مع USB 2.0.


توصيل الدونجل



ملاحظة: لا يتم شحن كابل الطاقة والمهايئ مع الدونجل. استخدم كابل والمهايئ المشحون مع الكمبيوتر اللوحى.



- 1. صل الدونجل بمنفذ micro-USB في الكمبيوتر اللوحي.
 - 2. صل مهايئ الطاقة بالدونجل.
 - 3. صل جهاز USB قياسى أو محور USB بالدونجل.

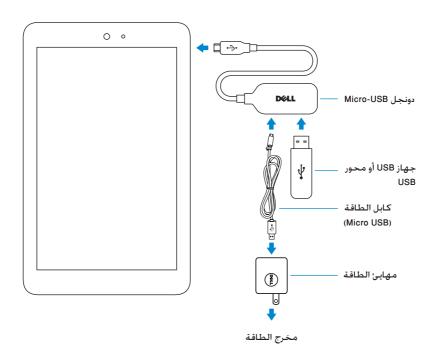

استكشاف المشكلات وإصلاحها

الحلول الممكنة	الأسباب الممكنة	المشاكل
هذا سلوك متوقع ويستأنف الجهاز الأداء الوظيفي تلقائيًا.		تتوقف أجهزة USB لحظيًا عن العمل عند توصيل مهابئ الطاقة بالدونجل أو فصله.
صل مهايئ الطاقة USB في الكمبيوتر اللوحي بدونجل Dell Micro-USB.	مهايئ الطاقة غيرموصل بالدونجل.	
استخدم كابل USB أقصر لتوصيل المحرك الصلب بالدونجل أو استخدم كابل بجودة أعلى.	كابل USB المستخدم لتوصيل المحرك الصلب طويل جدًا أو غير قياسي.	لا يتم اكتشاف المحرك الصلب USB.
استخدم محور USB الذي يعمل بالطاقة.	المحرك الذي تحاول استخدامه يسحب طاقة أكبر من المتاحة عبر الدونجل.	

△ تنبيه: لتجنب فقدان البيانات، قم بإلغاء تثبيت أجهزة تخزين USB أو أخرجها قبل فصلها من الدونجل.