

Tablette Venue 8 Pro

Manuel de l'utilisateur



Remarques, mises en garde et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre tablette PC.



MISE EN GARDE : Une MISE EN GARDE indique un risque de détérioration matérielle ou de perte de données si les consignes ne sont pas respectées.



AVERTISSEMENT : UN AVERTISSEMENT indique des risques potentiels de détérioration de propriétés, de blessures corporelles, ou de mort.

© 2013 Dell Inc.

Les marques utilisées dans ce texte : Dell™ et le logo DELL sont des marques commerciales de Dell Inc.; Microsoft®, Windows®, et Internet Explorer® sont soit des marques commerciales de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation, aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays; Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Dell sous licence.


Octobre 2013 Rev. A00

Table des matières

Caractéristiques	5
Accessoires	8
Configuration de votre tablette	9
Charger la tablette	9
Allumer votre tablette	11
Éteindre votre tablette	12
Éteindre l'écran.....	12
Insérer une carte microSD.....	13
Utilisation des écouteurs.....	15
Utilisation de votre tablette	16
Paramètres Wi-Fi.....	16
Gestes.....	16
Orientation de l'écran	19
Écran d'accueil de Windows 8.....	19
Synchronisation de votre tablette	22
Dépannage	23
Nettoyage de votre tablette.....	26
Actualiser votre tablette	27
Réinitialisation de votre tablette	27
Contacter Dell.....	28
Localisation de votre numéro de service et de votre code de service express	29

Caractéristiques	30
Glossaire	32
Index	35


Caractéristiques

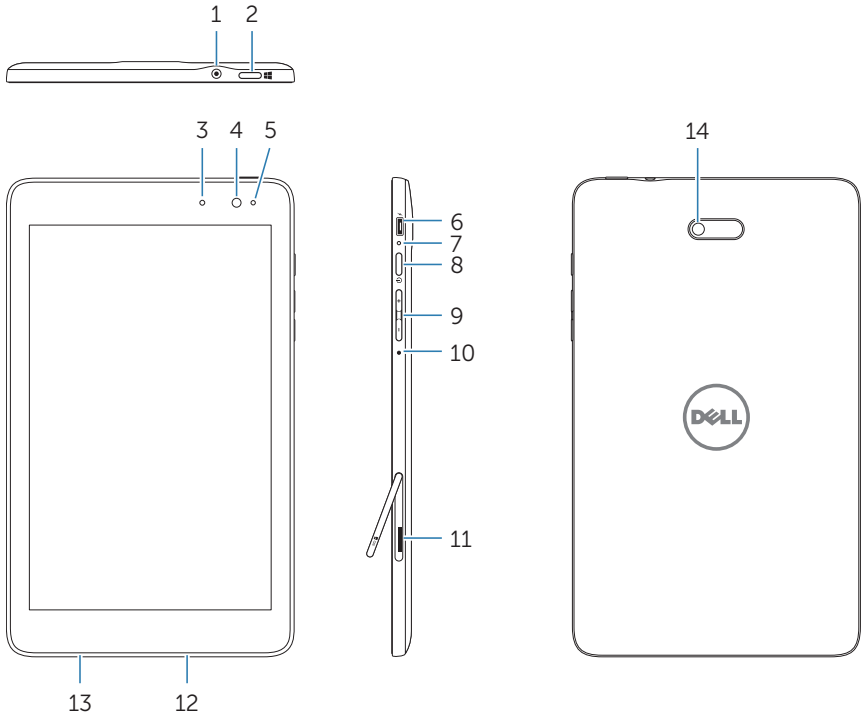



Caractéristique	Fonctionnalité
1 Port audio (3,5 mm)	Branchez le casque, les écouteurs, les microphones, ou autres équipements audio pour écouter un son stéréo, enregistrer de l'audio ou passer des appels.
2 Bouton Windows	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez pour ouvrir l'écran d'accueil de Windows.• Appuyez pour accéder rapidement à la dernière application utilisée ou au dernier écran affiché.

Caractéristique	Fonctionnalité
3 Voyant d'état	<ul style="list-style-type: none"> • S'allume pour indiquer que la caméra avant ou arrière est activée. • Clignote lorsque la tablette est en cours de démarrage ou d'arrêt.
4 Caméra orientée vers l'avant	<ul style="list-style-type: none"> • Capturez une image vue de face ou enregistrez des vidéos. • Utilisez lorsque vous effectuez des appels vidéo.
5 Capteur d'éclairage ambiant	Ajuste automatiquement la luminosité du rétroéclairage de l'écran en se basant sur les niveaux d'éclairage environnant.
6 Port micro-USB	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez l'adaptateur secteur fourni pour alimenter la tablette et charger la batterie. • Connectez des périphériques USB, via un dongle On-The-Go (OTG) USB en option, pour transférer des données, de la musique, des photos, des vidéos, et plus encore.
7 Voyant d'état de la batterie	Indique l'état de charge de la batterie.
8 Bouton d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez et maintenez pour allumer ou éteindre la tablette. • Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l'affichage.
9 Boutons de Volume	Appuyez pour augmenter/diminuer le volume
10 Microphone	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistre les sons. • Fournit des entrées sonores lors que des appels sont effectués à l'aide d'applications Web.
11 fente pour carte microSD	Lit et écrit les fichiers stockés sur une carte microSD.
12 Haut parleur	Fournit une sortie audio.

Caractéristique	Fonctionnalité
13 Étiquette d'identification de service	Fournit l'identification de service/code de service express nécessaire pour contacter Dell pour le service à la clientèle ou le support technique.
14 Caméra arrière	Capture des images ou des vidéos.

 **REMARQUE** : La caméra avant ne prend pas en charge le zoom, le suivi de visage ou la mise au point tactile.

 **REMARQUE** : La caméra arrière prend en charge la mise au point automatique continue et la mise au point tactile, mais ne prend pas en charge le zoom ou le traçage du visage.


 **REMARQUE** : Le port Micro-USB ne prend pas en charge la connexion à un ordinateur, ou le partage d'alimentation à des périphériques USB connectés.

Accessoires

L'emballage de votre Tablette Venue 8 Pro comprend les accessoires suivants :

Adaptateur secteur CA 10 W et câble Micro-USB


Permet d'alimenter votre tablette et recharge la batterie.

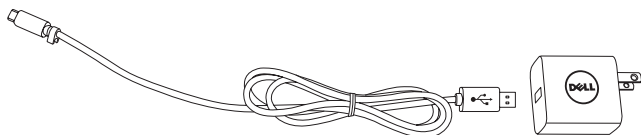

Styler (en option)

Vous permet de dessiner des formes, sélectionner des éléments et du texte, tourner les pages, écrire ou signer des documents, ainsi que d'utiliser des gestes tactiles sur l'écran tactile.



 **REMARQUE :** Le styler est vendu séparément et n'est pas livré avec la tablette.

Configuration de votre tablette

⚠ AVERTISSEMENT : Avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité qui accompagnent votre tablette. Pour de plus amples informations sur les meilleures pratiques, voir dell.com/regulatory_compliance.


Charger la tablette

△ MISE EN GARDE : Chargez la batterie à une température ambiante de 0 °C à 35 °C.


△ MISE EN GARDE : Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour charger votre tablette. L'utilisation d'adaptateurs d'alimentation ou de câbles Micro-USB non autorisés peut endommager gravement votre tablette.

✍ REMARQUE : La batterie n'est pas entièrement chargée lorsque vous déballez votre tablette.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur d'alimentation.

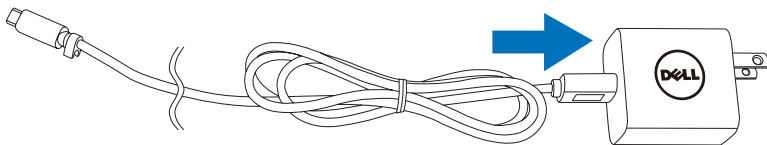

- 2 Branchez le câble Micro-USB au port Micro-USB sur la tablette.

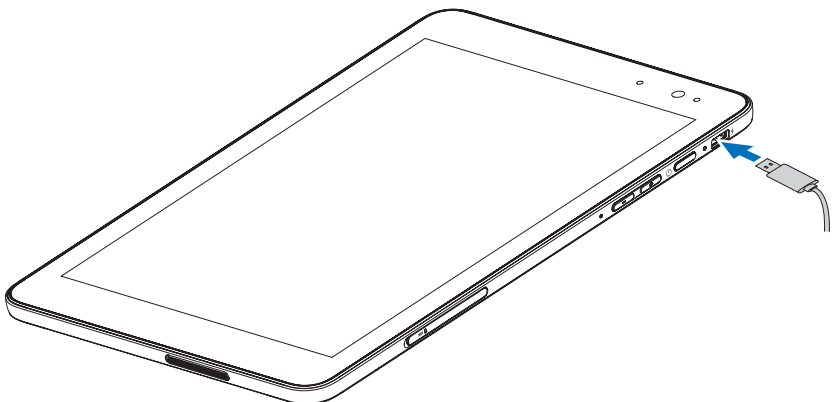

- 3 Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique et rechargez complètement la batterie de la tablette.



REMARQUE : 4 heures environ sont nécessaire pour recharger entièrement une batterie complètement déchargée.

Vous pouvez vérifier l'état de charge de la batterie de la tablette depuis :
Voyant de charge de batterie situé sur le côté droit de la tablette :

Comportement des voyants	Description
Blanc continu	La batterie est en charge.
Orange continu	La tablette est allumée ou en mode veille connecté, et la batterie est faible.
Éteint	La batterie n'est pas en charge ou la batterie est entièrement chargée.
Orange clignotant	La batterie est très faible et n'est pas encore suffisamment chargée pour fournir l'alimentation. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation pendant cet état, le voyant de charge de la batterie s'allume pendant 2 secondes, puis s'éteint.


L'icône de la batterie s'affiche à l'écran :

Icône de batterie	Description
	La tablette est connectée à l'alimentation et la batterie est entièrement chargée.
	La tablette est connectée à l'alimentation et la batterie est en cours de charge.
	La tablette fonctionne sur batterie et la batterie se décharge.
	La tablette est branchée, et aucune batterie n'est détectée, ou la batterie ne fonctionne pas correctement.
	La tablette fonctionne sur batterie et la batterie est faible.
	La tablette fonctionne sur batterie et la batterie est très faible.

Allumer votre tablette

Lorsque vous allumez la tablette pour la première fois, vous devez terminer l'installation de Windows pour commencer à utiliser votre tablette. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de mise en route rapide*.

- 1 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer votre tablette. L'écran verrouillé apparaît.
- 2 Glissez votre doigt depuis le bas de l'écran pour passer à l'écran de connexion, puis entrez le mot de passe pour vous connecter à Windows.

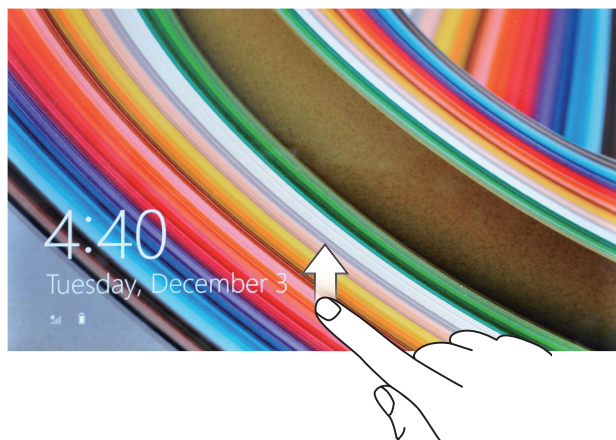

La tablette est prête à être utilisée lorsque l'écran d'accueil de Windows s'affiche.



REMARQUE : Si l'écran de connexion n'est pas activé dans Windows 8, vous serez redirigé directement de l'écran verrouillé à l'écran d'accueil.

Éteindre votre tablette

Utiliser le bouton d'alimentation :

- 1 Appuyez et maintenez le bouton Alimentation pendant au moins 4 secondes.
- 2 Glissez vers le bas de l'écran de confirmation d'arrêt sur le bord inférieur de l'écran pour éteindre la tablette.

Utiliser Charms :

- 1 Faites glisser depuis le bord droit de l'écran pour accéder à Charms.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**  → **Alimentation**  → **Arrêter** pour éteindre la tablette.

Éteindre l'écran

Utiliser le bouton d'alimentation :

Appuyez sur le bouton Alimentation pour éteindre l'écran.


Utiliser Charms :

- 1 Faites glisser depuis le bord droit de l'écran pour accéder à Charms.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**  → **Alimentation**  → **Veille** pour éteindre l'écran.



REMARQUE : Si votre tablette est en état de veille (la tablette est allumée, mais l'écran est éteint), appuyez une fois sur le bouton Alimentation ou sur le bouton Windows pour activer l'écran.

Insérer une carte microSD

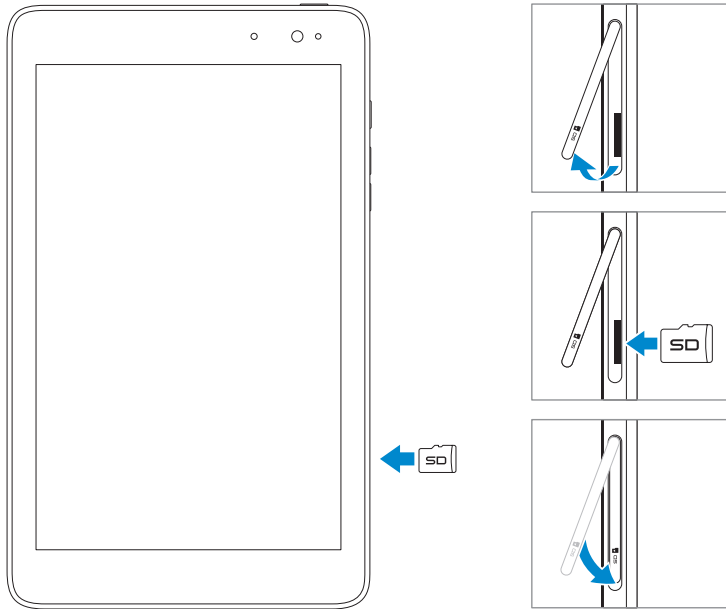

-
- 1 Ouvrez le cache de la fente.


 - 2 Alignez la carte microSD de sorte que les broches soient pointées vers la fente pour carte.



 - 3 Poussez la carte microSD dans la fente pour carte.

 - 4 Fermez le couvercle de la fente.


Retirer la carte microSD

⚠ **MISE EN GARDE** : Le retrait de la carte microSD pendant son utilisation peut entraîner la perte de données ou des erreurs d'application. Assurez-vous que toutes les opérations de sauvegarde sur la carte microSD sont terminées avant de retirer la carte microSD.

- 1 Appuyez sur la vignette du Bureau pour passer en mode Bureau.
- 2 Appuyez sur **Retirer le matériel en toute sécurité**  dans la zone de notification dans le coin inférieur droit de l'écran.

 **REMARQUE** : Si vous ne voyez pas **Retirer le matériel en toute sécurité** , appuyez sur **Afficher les icônes cachées** pour afficher toutes les icônes dans la zone de notification.


- 3 Appuyez sur **Éjecter la carte mémoire SD**. Un message s'affiche pour confirmer que la carte microSD peut être retirée en toute sécurité. Si un message d'avertissement s'affiche, indiquant que la carte microSD ne peut pas être retirée, assurez-vous que tous les transferts de données impliquant la carte MicroSD sont terminés.
- 4 Ouvrez le cache de la fente.
- 5 Appuyez sur la carte microSD pour la libérer.
- 6 Faites sortir la carte quand elle dépasse de la fente pour carte microSD.

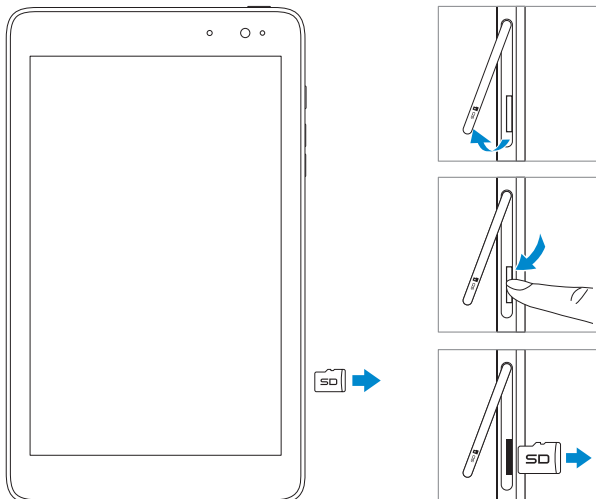

Utilisation des écouteurs

Vous pouvez brancher un casque ou des écouteurs sur le port audio de votre tablette.

⚠ AVERTISSEMENT : Écouter de la musique à fort volume pendant une période prolongée peut entraîner une perte d'audition.

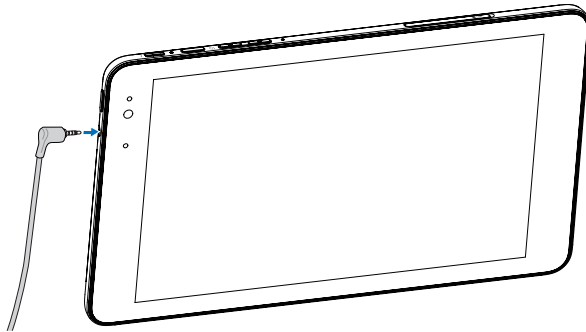

- 1 Branchez des écouteurs à la sortie audio (3,5 mm) sur la tablette.
- 2 Insérez les écouteurs dans vos oreilles et réglez le volume à un niveau confortable.



✍ REMARQUE : Lorsque vous connectez un périphérique audio à la prise audio 3,5 mm, les haut-parleurs intégrés de votre tablette sont automatiquement désactivés.

⚠ MISE EN GARDE : Pour éviter d'endommager les écouteurs lorsque vous les débranchez de la tablette, tirez sur le connecteur et non sur le cordon.



Utilisation de votre tablette

Paramètres Wi-Fi

Activer/désactiver la connexion Wi-Fi :


- 1 Faites glisser depuis le bord droit de l'écran pour accéder à Charms.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**  → **Icône Réseau** 
- 3 Faites glisser l'icône **Wi-Fi** à gauche ou à droite pour activer ou désactiver Wi-Fi.




Connexion à un réseau :




- 1 Faites glisser depuis le bord droit de l'écran pour accéder à Charms.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**  → **Disponible** 
- 3 Sélectionnez un réseau disponible dans la liste et appuyez sur **Connecter**.

Gestes

Votre tablette dispose d'un écran multi-touch. Vous pouvez toucher l'écran pour faire fonctionner la tablette.

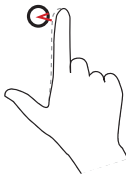
Mouvements du doigt	Vous permet de :
<p>Appuyer Appuyez doucement sur l'écran avec votre doigt.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionner les éléments à l'écran, y compris les options, les entrées, les images et les icônes.• Démarrer des applis.• Appuyer sur les boutons à l'écran.• Saisir du texte à l'aide du clavier à l'écran.

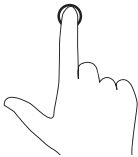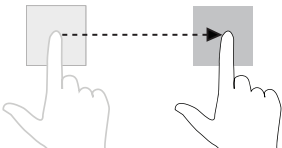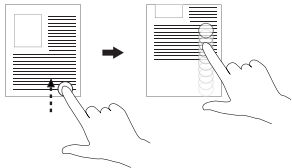Mouvements du doigt	Vous permet de :
<p>Appuyer et maintenir Appuyez et maintenez la pression de votre doigt sur l'écran.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Afficher des informations détaillées sur un élément. • Ouvrir le menu contextuel d'un élément pour effectuer d'autres actions.
<p>Glisser</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez et maintenez la pression de votre doigt sur un élément à l'écran. 2 Tout en maintenant votre doigt en contact avec l'écran, déplacez votre doigt à l'endroit désiré. 3 Retirez votre doigt de l'écran pour déposer l'élément à l'emplacement souhaité. 	<p>Déplacer des éléments tels que des images et des icônes sur l'écran.</p>
<p>Faire glisser Déplacez votre doigt dans une direction verticale ou horizontale sur l'écran.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Faire défiler l'écran d'accueil, des pages Web, des listes, des entrées, des photos, des contacts, et ainsi de suite. • Fermer une application. (Faire glisser l'application vers le bas de l'écran.)

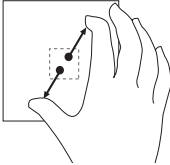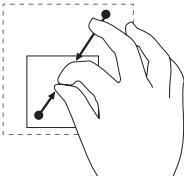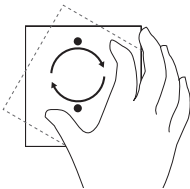



Mouvements du doigt	Vous permet de :
<p>Zoom avant Appuyez sur l'écran avec deux doigts, puis écartez les doigts.</p> 	<p>Agrandir l'affichage d'une image ou d'une page web.</p>
<p>Zoom arrière Appuyez sur l'écran avec deux doigts, puis rapprochez les doigts.</p> 	<p>Réduire l'affichage d'une image ou d'une page web.</p>
<p>Pivoter Appuyez sur l'écran avec deux doigts ou plus, puis déplacez les doigts en arc de cercle dans le sens horaire ou antihoraire.</p> 	<p>Faire pivoter un objet de 90 degrés.</p>

Orientation de l'écran

Pour une expérience visuelle optimale, l'orientation de l'écran passe automatiquement au format portrait ou paysage selon la façon dont vous tenez la tablette. Vous pouvez désactiver la rotation automatique de l'écran et verrouiller l'écran en mode portrait ou en mode paysage.

 **REMARQUE** : Certaines applications peuvent ne pas supporter la rotation automatique de l'écran et sont conçues pour fonctionner uniquement dans une orientation.

Verrouillage de l'orientation de l'écran

- 1 Faire passer l'écran dans l'orientation désirée.
- 2 Faites glisser depuis le bord droit de l'écran pour accéder à Charms.
- 3 Appuyez sur **Paramètres**  → **Écran** .
- 4 Appuyez sur le bouton  pour verrouiller l'orientation de l'écran, ou sur le bouton  pour déverrouiller l'orientation de l'écran.





Écran d'accueil de Windows 8

L'écran d'accueil de Windows 8 affiche une liste de vignettes animées (Live Tiles) par défaut et personnalisées, qui sont des raccourcis vers E-mail, Windows Explorer, l'application Météo, Agenda, Windows Store, Internet Explorer, et les autres applications installées.

Les vignettes animées (Live Tiles) de votre écran d'accueil changent et se mettent à jour en temps réel pour afficher les mises à jour des actualités, du sport, des mises à jour météo, des flux de réseaux sociaux, et plus encore.


L'interface utilisateur comportant des vignettes vous donne un accès direct aux applications dernièrement utilisées, aux e-mails, photos, musique, vidéos, contacts, mises à jour des sites de réseaux sociaux, et aux sites web fréquemment consultés. Vous pouvez épingler vos applications préférées sous forme de vignettes pour personnaliser l'écran d'accueil.


Vous pouvez également personnaliser l'écran d'accueil en choisissant votre photo préférée comme fond d'écran.


 **REMARQUE** : Des vignettes animées (Live Tiles) peuvent être ajoutées ou retirées à l'aide des options Épingler sur la barre des tâches , Épingler sur Démarrer  ou Détacher de Démarrer .



Accès à l'écran d'accueil

Lors du démarrage de votre ordinateur dans Windows, l'écran d'accueil apparaît par défaut. Pour accéder à l'écran d'accueil à partir de n'importe quelle autre fenêtre ou application, utilisez l'une des méthodes suivantes.

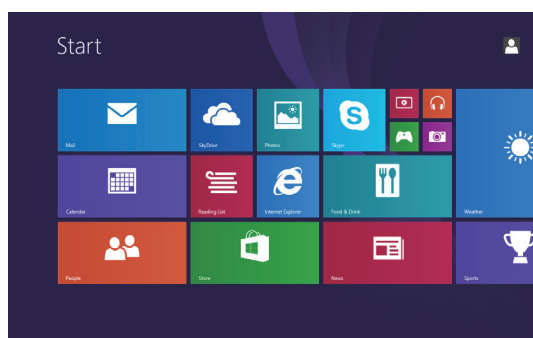
- Appuyez sur le bouton Windows.
- Faites glisser depuis le bord droit de l'écran pour accéder à Charms, et appuyez sur l'icône **Démarrer** .



Si vous êtes dans l'écran d'accueil le fait d'appuyer sur l'icône **Démarrer**  vous dirige vers la dernière application utilisée ou vers le dernier écran visualisé.

 **REMARQUE :** La fonction de l'icône **Démarrer**  est la même que celle du bouton Windows.


Glissez vers la gauche

- Faites glisser depuis le bord droit de l'écran pour afficher charms. Charms donne accès aux commandes du système, telles que Démarrer, Recherche, Partager, aux options Périphériques et Paramètres.
- Depuis l'écran d'accueil, balayer vers la gauche jusqu'à atteindre la fin de l'affichage des vignettes fera apparaître l'icône Applications . Appuyez sur l'icône Applications pour afficher une liste alphabétique de toutes les applications installées sur votre tablette.

Faire glisser vers la droite

- Faites glisser vers l'intérieur rapidement à partir du bord gauche de l'écran pour afficher les applications en cours d'exécution.
- Faites glisser vers l'intérieur lentement à partir du bord gauche de l'écran pour afficher les miniatures des applications ouvertes.
- Faites glisser vers l'intérieur et vers l'extérieur sur le bord gauche de l'écran pour afficher une liste des applications les plus récemment utilisées.

Faites glisser vers le haut/bas



- Depuis l'écran d'accueil, glissez vers l'intérieur à partir du bas ou du haut de l'écran pour afficher l'icône **Personnaliser** . Appuyez sur **Personnaliser** pour organiser les vignettes sur votre écran d'accueil.
- Faites glisser vers l'intérieur à partir du haut vers le bas d'une application pour amarrer ou fermer l'application.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'écran d'accueil de Windows 8, voir dell.com/windows8.

Synchronisation de votre tablette

Utilisation d'un compte Microsoft

Si votre ordinateur fonctionne sous Microsoft Windows 8, vous pouvez synchroniser les paramètres de l'utilisateur de votre tablette à votre ordinateur en utilisant un compte Microsoft. Lorsque vous vous connectez à votre compte Microsoft sur votre tablette, cela synchronisera vos paramètres, y compris l'historique du navigateur Internet, les paramètres d'application et les fichiers personnels, etc., avec d'autres PC et tablettes Windows 8.

- 1 Sur les tablettes, accédez à Charms et cliquez sur **Paramètres**  → **Modifier les paramètres du PC** → **Comptes** → **Votre compte** → **Se connecter à un compte Microsoft** pour passer du compte local de votre ordinateur à votre compte Microsoft.
- 2 Cliquez sur **Paramètres**  → **Modifier les paramètres du PC** → **SkyDrive** → **Paramètres de synchronisation** pour voir les options de synchronisation de vos données et paramètres.

Copier de la musique, des photos et des vidéos

- 1 Connectez votre tablette à un périphérique de stockage USB à l'aide d'un câble de conversion Micro-USB vers USB standard, puis transférez des fichiers vers ou depuis le périphérique de stockage USB.
- 2 Une fois le transfert terminé, utilisez l'assistant **Retirer le périphérique en toute sécurité** pour déconnecter le périphérique de stockage USB.



REMARQUE : Le câble de conversion Micro-USB vers USB standard est vendu séparément et n'est pas livré avec la tablette.

Dépannage

Problème de batterie

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
La batterie ne se charge pas		<ol style="list-style-type: none">1 Vérifiez tous les connecteurs pour vérifier que la connectivité est correcte.2 Débranchez l'adaptateur secteur Dell fourni de la prise secteur et vérifiez que la prise secteur fonctionne.3 Vérifiez toutes les connexions de câbles, rebranchez l'adaptateur dans la tablette, puis rebranchez-le au secteur.
	La température de la tablette est inférieure à 0 °C ou supérieure à 35 °C.	Chargez la batterie à une température ambiante située entre 0 °C et 35 °C.
	La batterie ou l'adaptateur secteur est endommagé.	Contactez un revendeur Dell agréé pour faire remplacer la batterie ou l'adaptateur secteur.
La batterie se décharge rapidement même lorsque la tablette est en mode Veille	Si la tablette n'est pas à portée d'un réseau auquel elle puisse se connecter, la tablette continue d'envoyer des signaux pour localiser une station de base et décharge la batterie.	<ul style="list-style-type: none">• Éteignez temporairement la tablette.• Placez la tablette à portée d'un réseau auquel elle puisse se connecter, ou désactivez temporairement la connexion sans fil sur votre tablette.

Problème système

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
La tablette ne s'allume pas	La batterie est complètement déchargée.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Chargez la tablette pendant au moins 4 heures. 2 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
La tablette ne s'éteint pas		Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour effectuer un arrêt forcé.
La tablette se verrouille		Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour effectuer un arrêt forcé.
La tablette ne répond pas ou se comporte de façon inattendue		<ol style="list-style-type: none"> 1 Redémarrer la tablette. Voir Éteindre votre tablette et Allumer votre tablette. 2 Actualisez la tablette. Voir Réinitialiser votre tablette. 3 Contactez le service clientèle de Dell. Voir dell.com/support.
La tablette ne peut pas démarrer Windows		Contactez le service clientèle de Dell. Voir dell.com/support .
Les logiciels ou les fonctions ne fonctionnent pas comme prévu		Des mises à jour logicielles ont peut-être été téléchargées en arrière-plan. Redémarrez votre tablette en faisant glisser depuis le bord droit de l'écran pour accéder à Charms et appuyez sur Paramètres → Alimentation → Redémarrer pour redémarrer la tablette.


Problème d'écran tactile

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
L'écran tactile répond lentement ou mal	<ul style="list-style-type: none">• L'écran est sale.• La housse de protection empêche la tablette de reconnaître vos saisies.	<ul style="list-style-type: none">• Humectez un chiffon doux, non pelucheux avec de l'eau ou un nettoyant pour écran et nettoyez la surface de la tablette jusqu'à ce qu'elle soit propre. Ne pas laisser l'eau du chiffon s'infiltrer jusque dans les ports ou les boutons de la tablette.• Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile.


Problème de réseau

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Aucune connexion sans fil		<ol style="list-style-type: none">1 Vérifiez si le bouton radio sans fil est activé. Voir Paramètre Wi-Fi.2 Essayez de vous rapprocher du point d'accès sans fil.3 Réinitialisez le routeur sans fil si vous utilisez un réseau privé, ouvrez le navigateur pour afficher la page de destination si vous utilisez un réseau public.
Connexions Internet lentes	Le signal n'est pas assez fort.	Déplacez votre tablette afin d'obtenir une meilleure réception du signal.

Nettoyage de votre tablette

 **MISE EN GARDE** : Avant de nettoyer votre tablette, débranchez tous les câbles et éteignez la tablette. Nettoyez votre tablette avec un chiffon doux imbibé d'eau. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou aérosols, qui peuvent contenir des substances inflammables.

- 1 Éteignez votre tablette. Pour plus d'informations sur l'arrêt de votre tablette, reportez-vous à [Éteindre votre tablette](#).
- 2 Déconnectez tous les périphériques connectés, écouteurs, et haut-parleurs de la tablette et de leurs prises électriques.
- 3 Humectez un chiffon doux, non pelucheux avec de l'eau ou un nettoyant pour écran et nettoyez la surface de la tablette jusqu'à ce qu'elle soit propre. Ne pas laisser l'eau du chiffon s'infiltrer jusque dans les ports ou les boutons de la tablette.


 **MISE EN GARDE** : Pour éviter d'endommager la tablette ou l'écran, ne vaporisez pas de solution de nettoyage directement sur l'écran. N'utilisez que des produits spécialement conçus pour le nettoyage des écrans et suivez les instructions qui accompagnent le produit.

 **MISE EN GARDE** : Ne nettoyez pas le clavier avec un chiffon humide.

Actualiser votre tablette

Le fait d'actualiser votre tablette va restaurer Windows aux paramètres d'usine d'origine sans supprimer vos fichiers personnels, les applications installées de Windows Store ou les paramètres de personnalisation.

Pour restaurer votre tablette :


- 1 Faites glisser depuis le bord droit de l'écran pour accéder à Charms.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**  → **Modifier les paramètres du PC** → **Mise à jour et récupération** → **Récupération**.
- 3 Appuyez sur **Mise en route** dans **Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers**.
- 4 Lisez l'avertissement et appuyez sur **Suivant** après avoir lu l'avertissement.



REMARQUE : Les applications installées depuis Windows Store sont automatiquement réinstallées une fois l'actualisation est terminée. Les applications installées à partir de sources autres que Windows Store sont supprimées et doivent être installées manuellement. Une liste des applications retirées au cours de ce processus est créée sur le bureau une fois le processus terminé.

Réinitialisation de votre tablette

La réinitialisation de votre tablette rétablit le système aux paramètres d'usine d'origine.

- 1 Faites glisser depuis le bord droit de l'écran pour accéder à Charms.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**  → **Modifier les paramètres du PC** → **Mise à jour et récupération** → **Récupération**.
- 3 Appuyez sur **Mise en route** dans **Tout supprimer et réinstaller Windows**.
- 4 Lisez l'avertissement et appuyez sur **Suivant** après avoir lu l'avertissement.




MISE EN GARDE : Réinitialiser votre tablette efface toutes les données de votre tablette, y compris la configuration de votre compte, les applications, les musiques, les photos, les fichiers, et plus encore. Prenez soin de sauvegarder toutes les données nécessaires avant de poursuivre.

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour les questions concernant les ventes, le support technique, ou le service à la clientèle :


- 1 Rendez-vous à dell.com/ContactDell.
- 2 Sélectionnez votre pays ou région.
- 3 Sélectionnez le lien du service ou du support en fonction de vos besoins.
- 4 Choisissez la méthode qui vous convient le mieux pour contacter Dell.

Dell propose plusieurs options d'assistance et de service en ligne et par téléphone. La disponibilité varie selon les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région.


 **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous pouvez trouver des informations de contact sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, facture ou dans le catalogue des produits Dell.

Localisation de votre numéro de service et de votre code de service express

Vous devez fournir l'identification du service/code de service express de votre tablette lorsque vous contactez Dell pour le service à la clientèle ou le support technique.

 **REMARQUE :** Les systèmes téléphoniques vous invitent à saisir le code de service express qui permet l'acheminement efficace de votre appel.

Le numéro de service et le code de service express pour votre tablette se trouvent sur une étiquette au bas de la tablette.

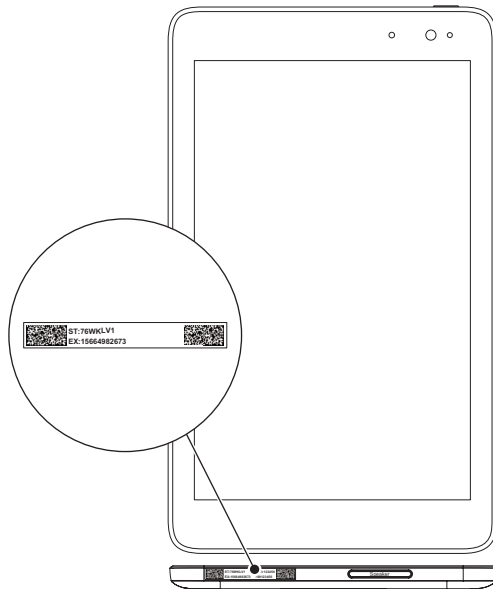

Caractéristiques

Dimensions et poids

Hauteur	216,2 mm (8,51 pouces)
Largeur	130 mm (5,11 pouces)
Épaisseur	9 mm (0,35 pouces)
Poids	400g +/-5g (0,88lb +/-0,01lb)

Exigences environnementales

Plage de température :	
Fonctionnement	0°C à 35 °C (32°F à 95°F)
Repos	-40°C à 65 °C (-40°F à 149°F)
Humidité relative (maximum) :	
Fonctionnement	10% à 90% (sans condensation)
Repos	5% à 95% (sans condensation)
Altitude (maximum, non pressurisée):	
Fonctionnement	-15,2 à 3048 m (-50 à 10 000 pi)
Stockage	-15,2 à 10 668 m (-50 à 35 000 pi)

Ports et connecteurs

Audio	Un casque/port de sortie audio
Carte microSD	Une fente pour carte microSD
USB	Un port Micro-USB 2.0

Affichage

Type	8" WXGA avec multipoint tactile capacitif
Résolution (maximum)	800 x 1280
Rapport d'aspect	16:9

Luminosité (maximum)	400 nits
Angle de vue	Symétriques 80 degrés
Taux de Contraste	700:1
Profondeur de couleur	24 bits/pixel

Adaptateur secteur

Tension d'entrée	100-240 VCA
Courant d'entrée (maximum)	0,5 A
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Puissance de sortie	10 W
Courant de sortie	2 A
Tension de sortie nominale	5 VCC
Plage de température :	
Fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Stockage	-40°C à 70 °C (-40°F à 158°F)

Caméra

Résolution	
Caméra orientée vers l'avant	1,2 MP (16:9).
Caméra orientée vers l'arrière	5 MP (16:9).

Glossaire

Cette section fournit des informations sur les termes utilisés dans ce document à titre d'information uniquement et peuvent décrire ou non des fonctionnalités de votre tablette.

A

A - ampère - Une mesure de la quantité de charge électrique passant par un point dans un circuit électrique.

AC - courant alternatif - La forme d'électricité qui alimente votre tablette lorsque vous branchez le câble de l'adaptateur secteur à une prise électrique.

capteur de lumière ambiante - Une fonctionnalité qui permet de contrôler la luminosité de l'écran.

C

Charms - un terme de Windows 8/Windows RT pour les icônes qui apparaissent lorsque vous faites glisser à partir du bord droit de l'écran. Il offre un accès rapide aux commandes courantes du système, y compris la recherche, le partage, le démarrage, les options de périphériques et de réglage.

mode veille connecté - Un mode de gestion d'énergie qui permet à un processeur alimenté de consommer un minimum de puissance de la batterie quand il n'est pas utilisé et que son écran est éteint, c'est-à-dire que le système est sous tension, mais l'écran est éteint. Dans cet état, lorsque l'utilisateur appuie sur une touche, le bouton Windows ou qu'il touche l'écran, le système passe immédiatement en mode actif opérationnel.

D

périphérique - Matériel tel qu'un lecteur de disque, une imprimante ou un clavier qui est installé dans ou connecté à votre tablette.

E

E-mail - Courrier électronique - Procédé d'échange de messages numériques à partir d'un auteur à un ou plusieurs destinataires via Internet. Les serveurs de messagerie acceptent, transfèrent, délivrent et stockent les messages, et ni les utilisateurs ni leurs ordinateurs n'ont besoin d'être en ligne simultanément.

G

GRMS - Une unité d'accélération provoquée par la force de gravité. La valeur grms est généralement utilisée pour exprimer l'énergie globale d'un événement de vibration particulier et aléatoire, c'est une valeur statistique utilisée en génie mécanique pour la conception des structures et à des fins d'analyse.

H

Hz - Hertz - Une unité de mesure de fréquence égale à 1 cycle par seconde. Les ordinateurs et les appareils électroniques sont souvent mesurés en kilohertz (KHz), mégahertz (MHz), gigahertz (GHz) ou térahertz (THz).

M

microSD - micro-Secure Digital - une taille plus petite de SD qui est une carte mémoire flash amovible utilisée pour stocker des informations dans les appareils portables, comme les téléphones mobiles, les appareils photo numériques et les tablettes électroniques. La taille standard de SD est 32 x 24 x 2,1 mm et microSD est 15 x 11 x 1 mm.

Micro-USB - universal serial bus (Bus série universel) - Une interface matérielle pour les périphériques lents comme un scanner compatible USB, un ensemble de haut-parleurs, une imprimante, un modem haut débit, des appareils d'imagerie ou de stockage. Les périphériques sont branchés directement à une prise à 5 broches sur votre tablette, à la fois pour communiquer et fournir de l'énergie électrique. Le port Micro-USB peut être connecté à un port USB standard à l'aide d'un câble Micro-USB vers USB.

R

résolution - La netteté et la clarté d'une image produite par une imprimante ou affichée sur un moniteur. Plus la résolution est élevée, plus l'image est nette.

S

Code de service - Une étiquette de code à barres sur votre tablette qui identifie votre tablette lorsque vous appelez le service clientèle ou le support technique de Dell.

raccourci - Une icône qui permet d'accéder rapidement aux programmes, fichiers, dossiers et lecteurs fréquemment utilisés. Lorsque vous placez un raccourci sur votre écran d'accueil de Windows, l'écran d'accueil de Windows 8 est composé de vignettes animées (« Live Tiles »), et en appuyant sur la vignette, vous pouvez ouvrir son dossier ou son fichier correspondant sans avoir d'abord à le trouver. Les vignettes de raccourci ne modifient pas l'emplacement des fichiers.

mode veille - Un mode de gestion de l'alimentation qui arrête toutes les opérations informatiques inutiles pour économiser l'énergie.

V

V - volt - La mesure de potentiel électrique ou de force électromotrice. Un V apparaît aux bornes d'une résistance d'un ohm quand un courant d'un ampère circule à travers cette résistance.

VCA - tension en courant alternatif - Une valeur mathématique de tensions alternatives, comme les courants alternatifs sont produits par des tensions alternatives.

VCC - tension en courant continu - Une mesure dans un système à courant continu. Le courant passe directement, dans une direction dans le circuit, et circule à une tension spécifique, constante.

W

W - watt - La mesure de la puissance électrique. Un watt est 1 ampère de courant circulant à 1 volt.

fond d'écran - Le motif ou l'image d'arrière-plan sur le bureau de Windows.

Wi-Fi - Une technologie synonyme de WLAN (wireless local area network - réseau local sans fil) se connecte à Internet quand à portée d'un réseau sans fil.

WXGA - wide-aspect extended graphics array - Norme vidéo utilisée pour les cartes et les contrôleurs vidéo qui prennent en charge des résolutions allant jusqu'à 1280 x 800.

Index

A

Accessoire

- Adaptateur d'alimentation, 8
- Câble Micro-USB, 8

Affichage d'écran tactile

- Éteindre/allumer, 12
- Orientation, 19

B

Batterie

- Charge de la tablette, 9
- État de la batterie de la tablette, 10

Bouton

- Alimentation, 6
- Augmenter/diminuer volume, 6

Bouton Windows

- Position, 5

C

Carte microSD

- Insérer, 13
- Supprimer, 14

Charge

- Tablette, 9

Charms, 20

Code de service

- Localiser, 29

Connexion

- Wi-Fi, 16

D

Dépannage

- Batterie, 23
- Écran tactile, 25
- Réseau, 25
- Système, 24

E

Écran

- Écran de connexion, 11
- Écran verrouillé, 11
- Éteindre/allumer, 12
- Faire glisser vers la droite, 21
- Faites glisser vers le haut/bas, 21
- Glissez vers la gauche, 20

Écran d'accueil de Windows, 19

Écran de connexion, 11

Écran verrouillé, 11

G

Gestes

- Appuyer, 16
- Appuyer et maintenir, 17
- Faire glisser, 17
- Glisser, 17
- Pivoter, 18
- Zoom arrière, 18
- Zoom avant, 18

I

Icône Démarrer

- Fonction, 20

P

Paramètre Wi-Fi, 16

S

Synchroniser avec l'ordinateur, 22

T

Tablette

- Actualiser, 27
- Allumer, 11
- Charge, 9
- Configuration, 9
- Éteindre, 12
- Réinitialiser, 27
- Vue d'ensemble, 5