

Venue 8 Pro 平板电脑 用户手册



说明、注意和警告



说明：“说明”是可以帮助您更好地使用平板电脑的重要信息。



注意：“注意”是提醒您如果不遵循其中的内容则有可能会发生硬件损坏或数据丢失。



警告：“警告”是警示您如果不遵循其中的内容则有可能导致财产损失、人身伤害或死亡。

© 2013 Dell Inc.

关于本手册中使用的商标：Dell™ 和 DELL 徽标是 Dell Inc. 的商标；Microsoft®、Windows® 和 Internet Explorer® 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标或注册商标；Bluetooth® 是由 Bluetooth SIG, Inc. 拥有并由 Dell 根据许可使用的注册商标。


2013 年 10 月 修订版 A00

目录

部件	5
配件	8
设置您的平板电脑	9
给平板电脑充电	9
打开您的平板电脑	11
关闭您的平板电脑	12
关闭屏幕	12
插入 microSD 卡	13
使用耳机	15
使用平板电脑	16
Wi-Fi 设置	16
手势	16
屏幕方向	19
Windows 8 开始屏幕	19
同步您的平板电脑	22
故障排除	23
清洁您的平板电脑	26
刷新您的平板电脑	27
重置您的平板电脑	27
联系戴尔	28
查找您的服务标签和快速服务代码	29

规格	30
术语表.....	32
索引	35

部件

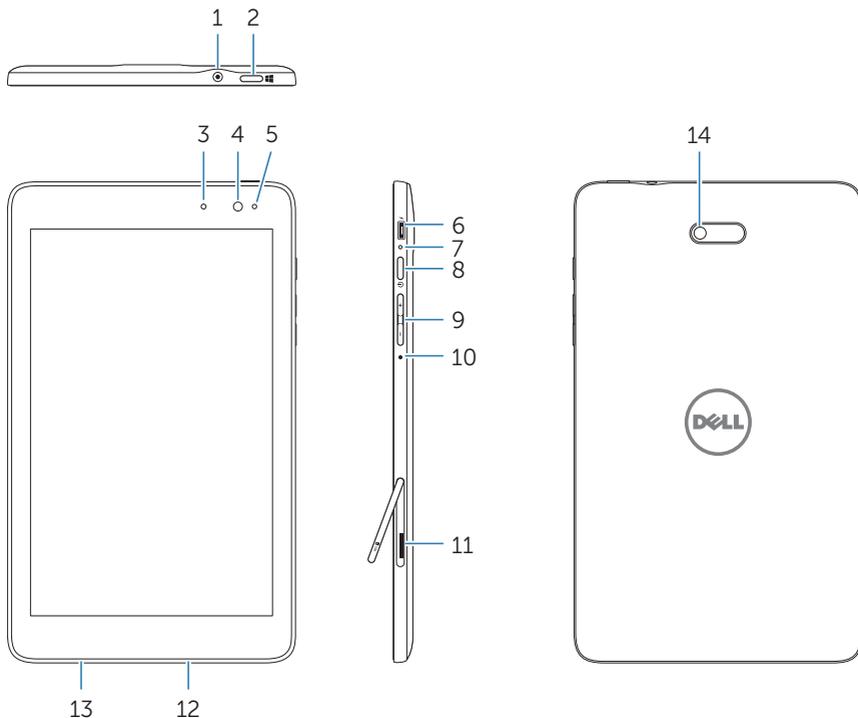

部件

功能

1 音频端口 (3.5 mm)

连接耳麦、耳机，麦克风或其他音频设备以收听立体声、录制音频或拨打电话。

2 Windows 按钮

- 按下可打开 Windows 的“开始”屏幕。
 - 按下可快速访问最近使用的应用程序或最近查看的屏幕。
-

部件	功能
3 状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 前置或后置摄像头激活时亮起。 平板电脑打开或关闭时闪烁。
4 前置摄像头	<ul style="list-style-type: none"> 拍摄前视图片或视频。 进行视频通话。
5 环境光传感器	根据周围光线水平自动调节显示器的背光亮度。
6 Micro-USB 端口	<ul style="list-style-type: none"> 连接随附的电源适配器以为平板电脑供电并给电池充电。 通过可选购的 USB 便携式 (OTG) 加密狗连接 USB 设备, 用于传输数据、音乐、照片、视频等等。
7 电池状态指示灯	指示电池充电状态。
8 电源按钮	<ul style="list-style-type: none"> 按住可打开或关闭平板电脑。 按下可打开或关闭显示器。
9 音量按钮	按下可增大 / 减小音量。
10 麦克风	<ul style="list-style-type: none"> 录音。 在使用基于 Web 的应用程序拨打电话时提供声音输入。
11 microSD 卡插槽	读取和写入存储在 microSD 卡上的文件。
12 扬声器	提供音频输出。

部件	功能
13 服务标签	提供服务标签 / 快速服务代码，用于联系戴尔客户服务或技术支持。
14 后置摄像头	拍摄图片或视频。



说明：前置摄像头不支持变焦、人脸追踪或触摸对焦。



说明：后置摄像头支持连续自动对焦和触摸对焦，但不支持变焦或人脸追踪。



说明：Micro-USB 端口不支持连接到电脑，不支持与连接的 USB 设备共享电源。


法规机型：Venu 8 Pro

配件

您的 Venue 8 Pro 平板电脑套件包括以下配件：

一个 10 W AC 电源适配器和一条 Micro-USB 连接线

为平板电脑供电并给电池充电。

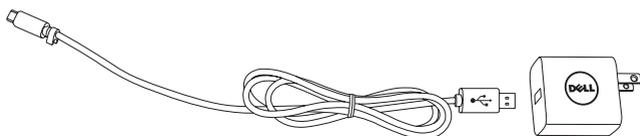

手写笔（可选购）

用于绘制形状、选择项目和文本、翻页、书写或签署文档以及使用触摸屏上的触摸手势。



 **说明：** 手写笔单独出售，不随平板电脑提供。

设置您的平板电脑

⚠ 警告：在您开始本节中的任何程序之前，请阅读您的平板电脑随附的安全信息。有关其他最佳实践信息，请参阅 dell.com/regulatory_compliance。


给平板电脑充电

△ 注意：在 0 °C 至 35 °C 的环境温度下给电池充电。


△ 注意：仅使用随附的电源适配器给您的平板电脑充电。使用未经授权的电源适配器或 Micro-USB 连接线可能会严重损坏您的平板电脑。

✍ 说明：新机电池未完全充电。

- 1 将电源线连接到电源适配器。

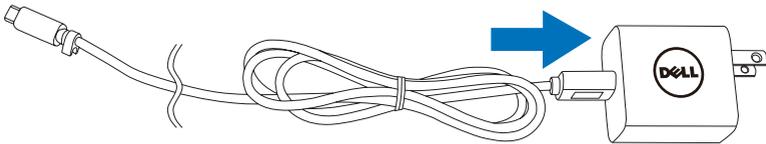

- 2 将 Micro-USB 连接线连接到平板电脑上的 Micro-USB 端口。

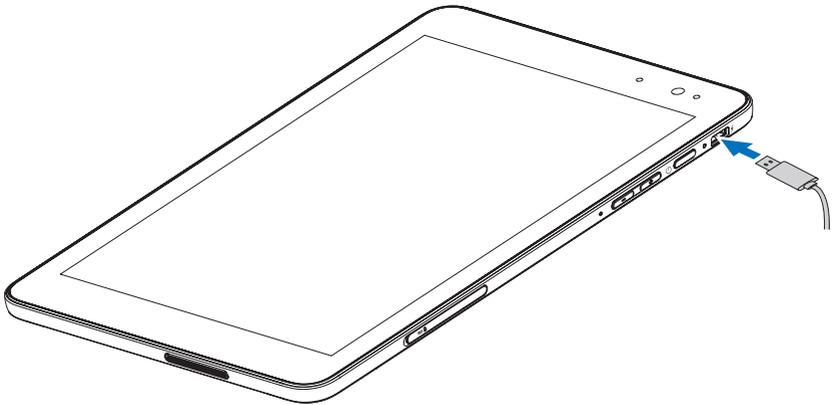

3 将电源适配器连接到电源插座并给平板电脑充电，直至电池完全充满。



说明：完全放电的电池大约需要 4 小时才能完全充满。

您可以通过以下方式查看平板电脑的电池充电状态：

位于平板电脑右侧的电池充电指示灯：

LED 状态	说明
常亮白色	电池正在充电。
常亮橙色	平板电脑处于打开状态或连接待机模式，且电池电量低。
熄灭	电池不在充电或电池完全充满。
闪烁橙色	电池电量严重不足且没有足够电量启动。如果您在该状态下按下电源按钮，则电池充电指示灯将亮起 2 秒，然后熄灭。

屏幕上显示的电池图标：

电池图标	说明
	平板电脑连接到电源，且电池完全充满。
	平板电脑连接到电源，且电池正在充电。
	平板电脑正在使用电池电源运行，且电池正在放电。
	平板电脑已插入电源，且未检测到电池或电池无法正常工作。
	平板电脑正在使用电池电源运行，且电池电量低。
	平板电脑正在使用电池电源运行，且电池电量严重不足。

打开您的平板电脑

首次打开平板电脑时，您必须完成 Windows 安装程序才能开始使用平板电脑。有关更多信息，请参阅[快速入门指南](#)。

- 1 按住电源按钮 2 秒可打开平板电脑。此时出现锁屏界面。
- 2 将手指从显示屏底部向上轻扫以切换到登录屏幕，然后输入密码以登录 Windows 。



Windows “开始” 屏幕出现时，就可以使用平板电脑了。

 **说明：**如果 Windows 8 中没有启用登录屏幕，则您将直接从锁屏界面进入“开始”屏幕。

关闭您的平板电脑

使用电源按钮：

- 1 按住电源按钮至少 4 秒。
- 2 将关机确认屏幕向下轻扫到显示屏的下边缘以关闭平板电脑。

使用超级按钮：

- 1 从显示屏的右边缘向内轻扫以访问超级按钮。
- 2 触摸**设置**  → **电源**  → **关闭**以关闭平板电脑。

关闭屏幕

使用电源按钮：

按下电源按钮可关闭屏幕。


使用超级按钮：

- 1 从显示屏的右边缘向内轻扫以访问超级按钮。
- 2 触摸**设置**  → **电源**  → **休眠**以关闭屏幕。



说明：如果您的平板电脑处于待机状态（平板电脑处于打开状态，但屏幕处于关闭状态），则按一下电源按钮或 Windows 按钮可打开屏幕。

插入 microSD 卡

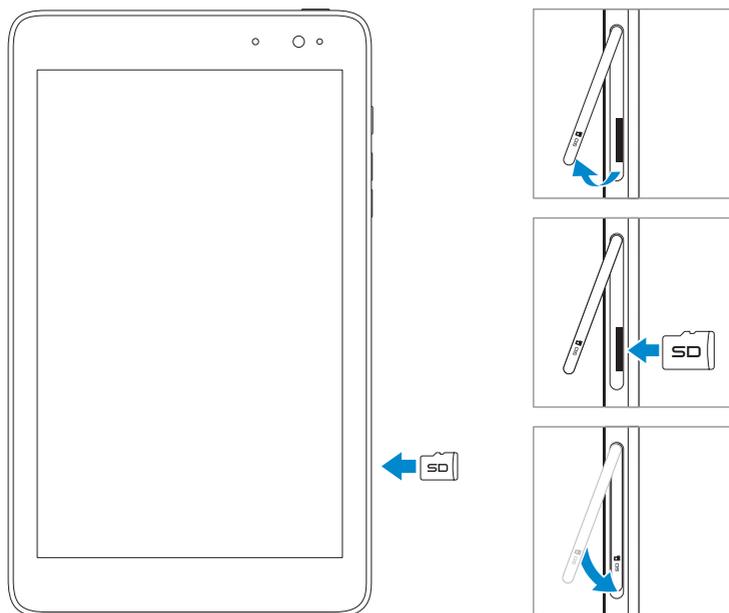

- 1 打开插槽盖。
- 2 将 microSD 卡针脚对准插槽。
- 3 将 microSD 卡插入插槽。
- 4 合上插槽盖。


取出 microSD 卡

 **注意：**使用 microSD 卡时将其取出可能会导致数据丢失或引起应用程序错误。取出 microSD 卡之前请确保完成对 microSD 卡的所有保存操作。

- 1 轻触桌面磁贴以进入桌面模式。
- 2 轻触屏幕右下角通知区域中的**安全删除硬件**.

 **说明：**如果您没有看到**安全删除硬件**，则轻触**显示隐藏的图标**以在通知区域中显示所有图标。


- 3 轻触**弹出 SD 记忆卡**。此时出现一条消息，确认可以安全删除 microSD 卡。如果出现警告消息，显示无法删除 microSD 卡，则请确保涉及 microSD 卡的所有数据传输均已完成。
- 4 打开插槽盖。
- 5 按下 microSD 卡以将其释放。
- 6 卡从 microSD 卡插槽中弹出后将其取出。

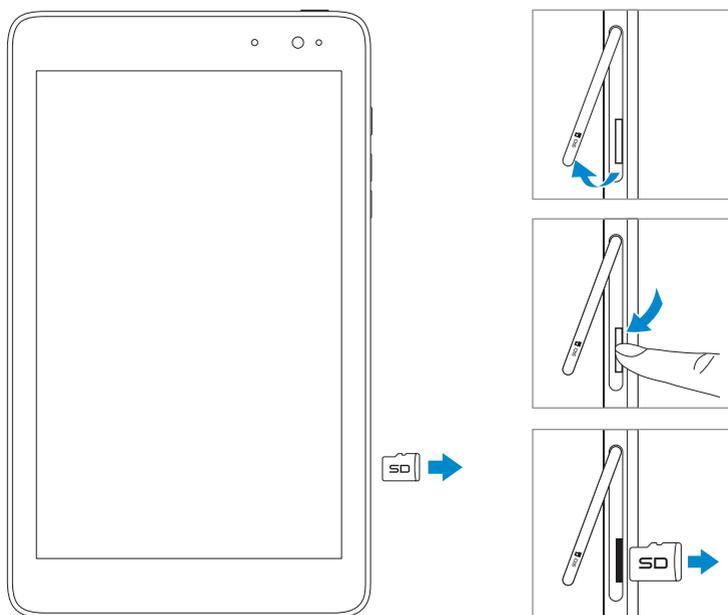

使用耳机

您可以将耳麦或耳机连接到平板电脑的音频端口。

 **警告：**长时间大声听音乐可能会导致听力丧失。

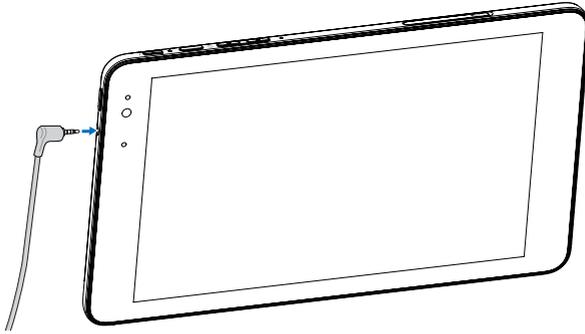

- 1 将耳机连接到平板电脑上的音频端口 (3.5 mm) 。
- 2 将耳机塞入耳朵并将音量调整到舒适的水平。

 **说明：**当您将音频设备连接到 3.5 mm 的音频插孔时，平板电脑上的集成扬声器会自动静音。

 **注意：**从平板电脑拔下时，为防止损坏耳机，请拔连接头而非耳机线。

使用平板电脑

Wi-Fi 设置

打开 / 关闭 Wi-Fi:

- 1 从显示屏的右边缘向内轻扫以访问超级按钮。
- 2 触摸**设置**  → **网络图标** .
- 3 向左或向右轻扫 **Wi-Fi** 图标以打开或关闭 Wi-Fi。



连接至网络:




- 1 从显示屏的右边缘向内轻扫以访问超级按钮。
- 2 触摸**设置**  → **可用** .
- 3 从列表中选择一個可用网络并触摸**连接**。

手势

您的平板电脑的显示屏为多点触控。您可以通过触摸屏幕来操作平板电脑。

手指手势	可让您:
<p>触摸 用指尖在显示屏上轻轻点击。</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 选择屏幕上的项目，包括选项、条目、图像和图标。• 启动应用程序。• 触摸屏幕上的按钮。• 使用屏幕键盘输入文本。

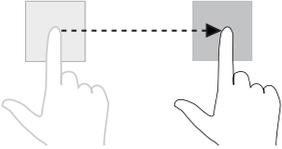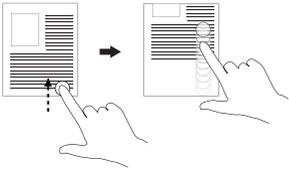手指手势	可让您：
<p>长按 将手指长按在显示屏上。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 显示某个项目的详细信息。 • 打开某个项目的上下文菜单以进行进一步操作。
<p>拖动</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 将手指长按在显示屏上的某个项目上。 2 手指保持与显示屏的接触，将指尖移动到所需位置。 3 使手指离开显示屏以将该项目放到所需位置。 	<p>在屏幕上移动图像和的图标等项目。</p>
<p>轻扫或滑动 在显示屏上以垂直或水平方向移动手指。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 滚动开始屏幕、网页、列表、条目、照片、联系人等等。 • 关闭应用程序。（将应用程序轻扫到显示屏的底部。）

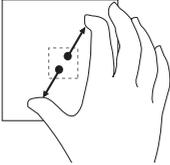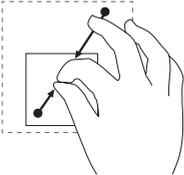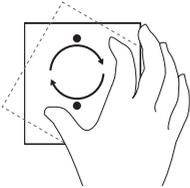手指手势	可让您：
<p>放大 用两根手指触摸显示屏，然后将手指分开。</p> 	<p>放大图像或网页的视图。</p>
<p>缩小 用两根手指触摸显示屏，然后将手指靠近。</p> 	<p>缩小图像或网页的视图。</p>
<p>旋转 用两根或两根以上的手指触摸显示屏，然后以顺时针或逆时针弧形移动手指。</p> 	<p>将对象旋转 90 度。</p>

屏幕方向

为获得最佳观看体验，屏幕方向会自动更改为纵向或横向格式，具体取决于您握住平板电脑的方式。您可以禁用自动屏幕旋转并将屏幕锁定在纵向或横向模式。

 **说明：**某些应用程序可能不支持自动屏幕旋转，设计为只在一个方向上使用。

锁定屏幕方向

- 1 将屏幕更改到所需方向。
- 2 从显示屏的右边缘向内轻扫以访问超级按钮。
- 3 触摸 **设置**  → **屏幕** .
- 4 触摸 ，切换为锁定屏幕方向，或触摸  切换为解锁屏幕方向。

Windows 8 开始屏幕

Windows 8 开始屏幕显示默认和自定义动态磁贴的列表，其用作指向邮件、Windows 资源管理器、天气应用程序、日历、Windows 商店、Internet Explorer 和其他已安装的应用程序的快捷方式。

您的开始屏幕上的动态磁贴会实时更改和更新，以显示新闻和体育更新、天气更新和社交网络订阅等等。

基于磁贴的用户界面可让您直接访问您最近使用的应用程序、电子邮件、照片、音乐、视频、联系人、社交网站更新及经常浏览的网站。您可以将您最喜欢的应用程序固定为磁贴，以自定义开始屏幕。

您还可以将您喜欢的图片设为壁纸，个性化设置开始屏幕。

 **说明：**动态磁贴可以通过使用固定到任务栏 、固定到开始菜单  或从开始菜单取消固定  选项进行添加或删除。

访问“开始”屏幕

当您的计算机启动进入 Windows 时，默认情况下会出现“开始”屏幕。要从任何其他窗口或应用程序访问“开始”屏幕，请使用以下任意方法。

- 按下 Windows 按钮。
- 从显示屏的右边缘向内轻扫以访问超级按钮，然后触摸**开始**图标 .



如果您在“开始”屏幕上，按下**开始**图标  会将您带到最近使用的应用程序或最近查看的屏幕。

 **说明：** **开始**图标  的功能与 Windows 按钮相同。

向左轻扫

- 从显示屏的右边缘向内轻扫以访问超级按钮。超级按钮提供对系统命令的访问，如开始、搜索、分享、设备和设置选项。
- 从开始屏幕，向左轻扫直至到达磁贴视图的末尾将弹出“应用程序”图标 。触摸应用程序图标可显示安装在平板电脑上的所有应用程序的按字母顺序排列的列表。

向右轻扫

- 从显示屏的左边缘快速向内轻扫以切换当前运行的应用程序。
- 从显示屏的左边缘慢慢向内轻扫以显示打开的应用程序的缩略图。
- 从显示屏的左边缘向内和向外轻扫以显示最近使用的应用程序的列表。

向上 / 向下轻扫

- 从开始屏幕，从显示屏的下或上边缘向内轻扫以显示**自定义**图标 。
触摸**自定义**可在开始屏幕上整理磁贴。
- 从应用程序的顶部向内轻扫至底部可停靠或关闭应用程序。

有关使用 Windows 8 开始屏幕的更多信息，请参阅 dell.com/windows8。

同步您的平板电脑

使用 Microsoft 帐户

如果您的计算机安装有 Microsoft Windows 8，则您可以使用 Microsoft 帐户将您的平板电脑的用户设置与您的计算机进行同步。在平板电脑上使用您的 Microsoft 帐户进行登录时，您的设置（包括 Internet 浏览器的历史记录、应用程序设置和个人文件等）会与其他 Windows 8 个人电脑和平板电脑进行同步。

- 1 在平板电脑上，访问超级按钮并单击**设置**  → **更改计算机设置** → **帐户** → **您的帐户** → **连接到 Microsoft 帐户** 可将您的计算机的本地帐户切换到您的 Microsoft 帐户。
- 2 单击**设置**  → **更改计算机设置** → **SkyDrive** → **同步设置** 可查看同步您的数据和设置的选项。

复制音乐、照片和视频

- 1 使用 Micro-USB 至标准 USB 转接线将平板电脑连接到 USB 存储设备，然后从 USB 存储设备导入或导出文件。
- 2 传输文件后，使用**安全删除硬件**向导来移除 USB 存储设备。

 **说明：** Micro - USB 至标准 USB 转接线单独出售，不随平板电脑提供。

故障排除

电池问题

问题	可能的原因	可能的解决方案
电池无法充电		<ol style="list-style-type: none">1 检查所有连接器，确保连接正确。2 从墙上拔下随附的戴尔 AC 电源适配器，并确认插座是否正常工作。3 检查所有线路连接，再次将适配器一端插入平板电脑，另一端插到墙上插座内。
	平板电脑的温度低于 0 °C 或高于 35 °C。	在 0 °C 至 35 °C 的环境温度下给电池充电。
	电池或电源适配器损坏。	联系戴尔授权经销商以更换电池或电源适配器。
平板电脑电池消耗很快，即使处于待机模式也是如此	如果平板电脑未处于其可以连接到的网络范围内，则平板电脑会不断发出信号以定位基站且会消耗电池电量。	<ul style="list-style-type: none">• 暂时关闭平板电脑。• 将平板电脑移动到我其可以连接到的网络范围内，或暂时关闭平板电脑上的无线连接。

系统问题

问题	可能的原因	可能的解决方案
平板电脑无法打开	电池已完全放电。	1 给平板电脑充电至少 4 小时。 2 按住电源按钮 2 秒。
平板电脑无法关闭		按住电源按钮 10 秒，以进行硬关机。
平板电脑锁定		按住电源按钮 10 秒，以进行硬关机。
平板电脑不响应或运行异常		1 重新启动平板电脑。请参阅 关闭平板电脑 和 打开平板电脑 。 2 刷新平板电脑。请参阅 重置平板电脑 。 3 联系戴尔的支持服务。请参阅 dell.com/support 。
平板电脑无法开机进入 Windows		联系戴尔的支持服务。请参阅 dell.com/support 。
软件或功能未按预期运行		可能已在后台下载软件更新。通过从显示屏的右边缘向内轻扫以访问超级按钮并触摸设置 → 电源 → 重新启动 以重新启动平板电脑。

触摸屏问题

问题	可能的原因	可能的解决方案
触摸屏响应缓慢或不正确	<ul style="list-style-type: none">• 屏幕脏。• 防护罩阻止平板电脑识别输入。	<ul style="list-style-type: none">• 用水或显示屏清洁剂将不起毛的软布蘸湿，擦拭平板电脑的表面直至其干净。请勿让水从软布渗入到平板电脑的端口或按钮。• 从触摸屏取下任何防护罩。

网络问题

问题	可能的原因	可能的解决方案
没有无线连接		<ol style="list-style-type: none">1 检查无线电是否已打开。请参阅 Wi-Fi 设置。2 尽量靠近无线接入点。3 如果使用专用网络，请重置无线路由器；如果使用公共网络，请打开浏览器以查看登录页面。
Internet 连接缓慢	信号强度不够强。	将您的平板电脑移至不同位置以更好地接收信号。

清洁您的平板电脑

 **注意：**清洁您的平板电脑之前，请断开所有线路并关闭平板电脑。用软布蘸水清洁平板电脑。请勿使用液体或喷雾清洁剂，其可能含有易燃物质。

- 1 关闭平板电脑。有关关闭您的平板电脑的更多信息，请参阅[关闭您的平板电脑](#)。
- 2 从平板电脑并从各自的电源插座断开任何连接的设备、耳机和扬声器。
- 3 用水或显示屏清洁剂将不起毛的软布蘸湿，擦拭平板电脑的表面直至其干净。请勿让水从软布渗入到平板电脑的端口或按钮。

 **注意：**为避免损坏平板电脑或显示屏，请勿直接将清洁液喷到显示屏上。仅使用专为清洁显示屏设计的产品，并按照产品附带的说明操作。

 **注意：**请勿用湿布清洁键盘。

刷新您的平板电脑

刷新您的平板电脑会将 Windows 还原到原始出厂设置，但不会删除您的任何个人文件、从 Windows 商店安装的应用程序或个性化设置。

要还原您的平板电脑：

- 1 从显示屏的右边缘向内轻扫以访问超级按钮。
- 2 触摸**设置**  → **更改计算机设置** → **更新和恢复** → **恢复**。
- 3 触摸**刷新您的计算机而不影响您的文件**下的**开始**。
- 4 阅读警告内容后触摸**下一步**。



说明：从 Windows 商店安装的应用程序会在完成刷新后自动重新安装。从 Windows 商店以外的来源安装的应用程序将删除且必须手动安装。该过程完成后，将在桌面上创建该过程中删除的应用程序的列表。

重置您的平板电脑

重置您的平板电脑会将系统恢复到原始出厂设置。

- 1 从显示屏的右边缘向内轻扫以访问超级按钮。
- 2 触摸**设置**  → **更改计算机设置** → **更新和恢复** → **恢复**。
- 3 触摸**删除所有并重新安装 Windows** 下的**开始**。
- 4 阅读警告内容后触摸**下一步**。



注意：重置您的平板电脑会从您的平板电脑清除所有数据，包括您的帐户配置、应用程序、音乐、图片、文件等等。确保您备份所需的所有数据，然后再继续。

联系戴尔

就销售、技术支持或客户服务问题联系戴尔：

- 1 请转至 dell.com/ContactDell。
- 2 选择您所在的国家或地区。
- 3 根据您的需要选择相应的服务或支持链接。
- 4 选择方便您联系戴尔的方法。

戴尔提供多种在线和电话支持和服务选择。可用性因国家和产品而异，某些服务在您所在地区可能无法使用。




说明：如果没有有效的 Internet 连接，您可以在您的购货发票、装箱单、帐单或戴尔产品目录中找到联络信息。

查找您的服务标签和快速服务代码

就客户服务或技术支持联系戴尔时，您必须提供您的平板电脑的服务标签 / 快速服务代码。

 **说明：** 电话系统会提示您输入快速服务代码，有助于有效转接您的呼叫。

您的平板电脑的服务标签和快速服务代码可以在平板电脑底部的标签上找到。

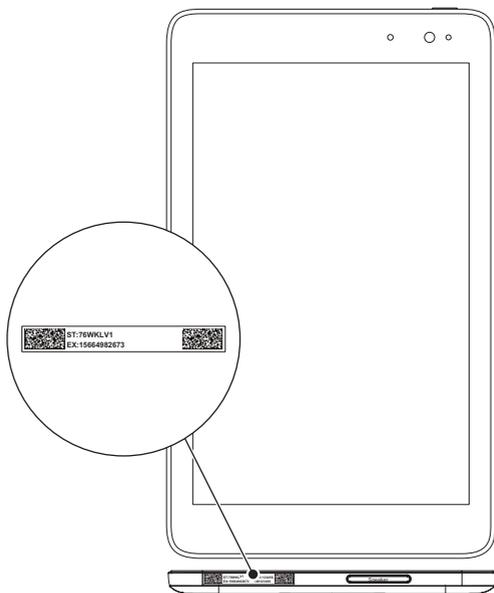

规格

尺寸和重量

高度	216.2 mm (8.51 英寸)
宽度	130 mm (5.11 英寸)
厚度	9 mm (0.35 英寸)
重量	400g +/-5g (0.88 磅 +/-0.01 磅)

环境要求

温度范围:	
工作	0°C 至 35 °C (32°F 至 95 °F)
不工作	-40°C 至 65 °C (-40°F 至 149 °F)
相对湿度 (最大):	
工作	10% 至 90% (无冷凝)
不工作	5% 至 95% (无冷凝)
海拔高度 (最大, 未加压):	
工作	-15.2 至 3048 米 (-50 至 10,000 英尺)
存储	-15.2 至 10,668 米 (-50 至 35,000 英尺)

端口和连接器

音频	一个耳麦 / 音频输出端口
microSD 卡	一个 microSD 卡插槽
USB	一个 Micro-USB 2.0 端口

显示屏

类型	8 英寸 WXGA, 多点电容式触摸
分辨率 (最大)	800 x 1280

长宽比	16:9
亮度（最大）	400 尼特
可视角度	对称 80 度
对比度	700:1
色深	24 位 / 像素

AC 适配器

输入电压	100-240 VAC
输入电流（最大）	0.5 A
输入频率	50-60 Hz
输出功率	10 W
输出电流	2 A
额定输出电压	5 VDC
温度范围：	
工作	0°C 至 40°C（32°F 至 104 °F）
存储	-40°C 至 70 °C（-40°F 至 158 °F）

摄像头

分辨率	
前置摄像头	120 万像素 (16:9)
后置摄像头	500 万像素 (16:9)

术语表

本节内容为本手册中所使用的相关术语的信息，仅供参考之用，并非一定描述了您的平板电脑所包含的部件。

A

A - 安培 - 通过电路中的某个点的电荷量的度量单位。

AC - 交流电 - 您将 AC 适配器电源线插入电源插座时给您的平板电脑供电的电力形式。

环境光传感器 - 有助于控制显示屏亮度的部件。

C

超级按钮 - Microsoft Windows 8/Windows RT 术语，指您从显示屏的右边缘向内轻扫时出现的图标。通过超级按钮可快速访问常用系统命令，包括搜索、共享、开始、设备和设置选项。

连接待机模式 - 一种电源管理模式，可让已通电的处理器在不使用状态下且其显示屏关闭（即系统已通电但显示屏关闭）时电池消耗最少。在这种状态下，当用户按下某个按键、Windows 按钮或触摸屏幕时，系统会立即转换到运行活动模式。

D

设备 - 磁盘、打印机或键盘等安装或连接到您的平板电脑的硬件。

E

电子邮件 - 电子信件 - 通过 Internet 向一个或多个收件人交换数字信息的方法。电子邮件服务器接收、转发、传递和存储信息，用户及各自计算机均不需要同时联机。

G

GRMS - 由重力引起的加速度单位。grms 值通常用来表示特定随机振动事件的总能量，是工程机械中用于结构设计和分析之用的统计值。

H

Hz - 赫兹 - 每秒等于 1 个周期的频率测量单位。计算机和电子设备经常使用千赫 (KHz)、兆赫 (MHz)、千兆赫 (GHz) 或太赫兹 (THz) 进行测量。

M

microSD - micro-Secure Digital - 尺寸更小的 SD，是用于在便携式设备（如移动电话、数码相机和平板计算机）中存储信息的可移动闪存卡。SD 的标准尺寸是 32 x 24 x 2.1 mm 而 microSD 是 15 x 11 x 1 mm。

Micro-USB - 通用串行总线 - 低速设备（如兼容 USB 的扫描仪、扬声器组、打印机、宽带设备、成像设备或存储设备）的硬件接口。设备直接插入您的平板电脑上的 5 针脚插槽，同时进行通信和提供电力。Micro-USB 端口可以使用 Micro-USB 至 USB 转接线连接到标准 USB 端口。

R

分辨率 - 由打印机生成的或在显示器上显示的图像的锐度和清晰度。分辨率越高，图像越清晰。

S

服务标签 - 您的平板电脑上标示的、在联系戴尔要求客户服务或技术支持时用于识别的条形码标签。

快捷方式 - 快速访问常用程序、文件、文件夹和驱动器的图标。当您将快捷方式放在您的 Windows “开始” 屏幕上时，Windows 8 的主屏幕由“活动磁贴”组成，触摸磁贴您可以打开相应文件夹或文件而无需先找到它。快捷方式磁贴不改变文件的位置。

睡眠模式 - 一种电源管理模式，其会关闭所有不必要的计算机操作以省电。

V

V - 伏特 - 电势或电动势的测量单位。一安培电流流过一个欧姆电阻时的电压就是一伏特。

VAC - 交流电电压 - 交流电压的数学表示，因为交流电流由交流电压产生。

VDC - 直流电电压 - 直流系统的测量单位。电流在电路中以同一方向直接流动，且在特定的恒定电压下流动。

W

W - 瓦 - 电力的测量单位。一瓦指 1 安培的电流在 1 伏特下流过的电力。

壁纸 - Windows 桌面上的背景图案或图片。

Wi-Fi - 在无线网络范围内连接到 Internet 的 WLAN（无线局域网）技术的代名词。

WXGA - 宽屏扩展图形阵列 - 视频卡和控制器的视频标准，支持分辨率高达 1280×800。

索引

符

“开始”图标
功能, 20

A

按钮

电源, 6
音量增大/减小, 6

C

超级按钮, 20

触摸屏显示屏

方向, 19
关闭/打开, 12

D

登录屏幕, 11

电池

平板电脑充电, 9
平板电脑电池状态, 10

F

服务标签

定位, 29

G

故障排除

触摸屏, 25
电池, 23
网络, 25
系统, 24

L

连接

Wi-Fi, 16

M

microSD 卡

插入, 13
移除, 14

P

配件

电源适配器, 8
Micro-USB 连接线, 8

平板电脑

充电, 9
重置, 27
打开, 11
概览, 5
关闭, 12
设置, 9
刷新, 27

屏幕

- 登录屏幕, 11
- 关闭/打开, 12
- 锁屏界面, 11
- 向上/向下轻扫, 21
- 向右轻扫, 21
- 向左轻扫, 20

S

手势

- 长按, 17
- 触摸, 16
- 放大, 18
- 轻扫或滑动, 17
- 缩小, 18
- 拖动, 17
- 旋转, 18

锁屏界面, 11

W

Wi-Fi 设置, 16

Windows 按钮
位置, 5

Windows “开始” 屏幕, 19

Y

与计算机同步, 22

Z

正在充电
平板电脑, 9