

# Venue 7/8

คู่มือผู้ใช้

รุ่นแท็บเล็ต: Venue 7 3730, Venue 7 HSPA+, Venue 8 3830, Venue 8 HSPA+  
รุ่นการควบคุม: T01C/T02D  
ชนิดการควบคุม: T01C001, T02C002/T02D001, T02D002





**หมายเหตุ:** หมายเหตุ จะแสดงข้อมูลที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้แท็บเล็ตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



**ข้อควรระวัง:** ข้อควรระวัง จะแสดงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือการสูญหายของข้อมูลหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ



**คำเตือน:** คำเตือน จะแสดงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน บุคคลบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

### © 2013 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ห้ามมิให้ทำซ้ำเอกสารเหล่านี้ในรูปแบบใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc. เป็นการล่วงหน้าเป็นอันขาด


**เครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้:** Dell™ โลโก้ DELL และ Venue™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และใช้โดย Dell ภายใต้ลิขสิทธิ์ อาจมีการใช้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และชื่อทางการค้าอื่นๆ ในเอกสารฉบับนี้เพื่ออ้างถึงองค์กรและชื่อของผลิตภัณฑ์ Dell Inc. ปฏิเสธผลประโยชน์และความรับผิดชอบใดๆ ในเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าต่างๆ ยกเว้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเอง

# สารบัญ

คุณสมบัติ . . . . .	5
การชาร์จแบตเตอรี่ . . . . .	6
ใส่ MicroSD การ์ด และ Micro-SIM การ์ด (อุปกรณ์เสริม) . . . . .	7
การเริ่มต้น . . . . .	8
การเปิด/ปิดแท็บเล็ต . . . . .	8
การตั้งค่า Android ให้เสร็จสิ้น . . . . .	8
การปรับหน้าจอ (อุปกรณ์เสริม) . . . . .	9
การล็อคและปลดล็อคแท็บเล็ตของคุณ . . . . .	10
การใช้หน้าจอสัมผัส . . . . .	10
แถบสถานะ . . . . .	11
ทิศทางหน้าจอ . . . . .	11
ปุ่มกดและฟังก์ชัน . . . . .	12
แอปพลิเคชันและวิดเจ็ต . . . . .	12
การใช้แท็บเล็ตของคุณ . . . . .	13
รายชื่อติดต่อ . . . . .	13
ใส่ข้อความ . . . . .	14
การใช้โหมดเครื่องบิน . . . . .	14
การจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของแท็บเล็ตของคุณ . . . . .	15
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต . . . . .	16
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi . . . . .	16
การเชื่อมต่อกับบรอดแบนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่ — รุ่น HSPA+ เท่านั้น . . . . .	17

การเรียกดูอินเทอร์เน็ต . . . . .	17
อีเมล . . . . .	18
<b>การปรับแต่งแท็บเล็ตของคุณ . . . . .</b>	<b>19</b>
การตั้งค่าหน้าจอ . . . . .	19
การตั้งค่าเสียง . . . . .	19
วันที่ เวลา และเขตเวลา . . . . .	20
<b>การปกป้องแท็บเล็ตของคุณ . . . . .</b>	<b>20</b>
รูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ . . . . .	20
PIN . . . . .	21
รหัสผ่าน . . . . .	21
ปลดล็อคใบหน้า . . . . .	22
ปกป้อง SIM การ์ดของคุณด้วยรหัสผ่านล็อค SIM — รุ่น LTE/HSPA+ เท่านั้น . . . . .	22
<b>แอปพลิเคชัน . . . . .</b>	<b>23</b>
กล้อง . . . . .	23
การคัดลอกไฟล์เข้าและออกจากแท็บเล็ต . . . . .	23
บลูทูธ . . . . .	24
คลังภาพ . . . . .	25
ปฏิทิน . . . . .	26
นาฬิกา . . . . .	26
<b>การแก้ไขปัญหา . . . . .</b>	<b>26</b>
<b>ข้อมูลจำเพาะ . . . . .</b>	<b>28</b>

# คุณสมบัติ

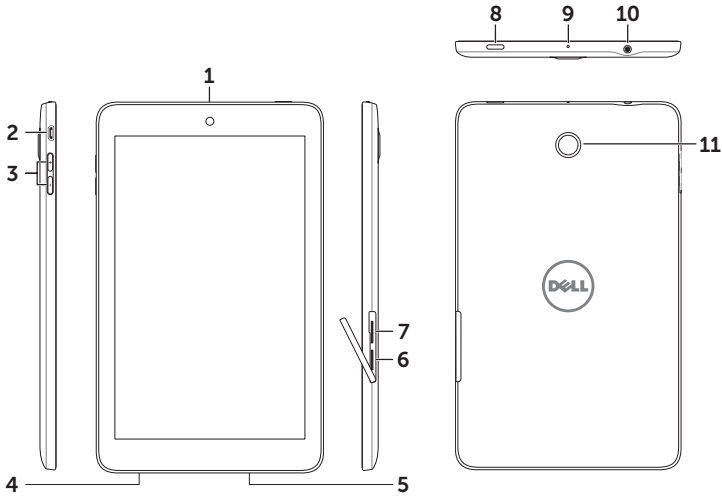


ชิ้นส่วน	ฟังก์ชันการทำงาน
1. กล้องหน้า	ใช้เพื่อโทรผ่านวิดีโอหรือถ่ายภาพหรือวิดีโอด้านหน้าของอุปกรณ์
2. พอร์ต Micro-USB	เชื่อมต่อสาย USB เพื่อชาร์จแท็บเล็ตหรือเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. ปุ่มเสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กดเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงหนึ่งระดับ</li> <li>กดค้างเพื่อเพิ่มหรือลดเสียงอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
4. ฉลากแท็กบริการ	ใช้เป็นแท็กการบริการเมื่อติดต่อ Dell เพื่อขอรับการสนับสนุน
5. ลำโพง	เสียงเอาท์พุท
6. ช่องเสียบ microSD การ์ด	เสียบ microSD การ์ดเพื่อขยายพื้นที่การจัดเก็บของแท็บเล็ตของคุณ
7. ช่องเสียบ Micro-SIM (รุ่น HSPA+ เท่านั้น)	ใส่ micro-SIM การ์ดเพื่อเข้าถึงอบอร์ดแบนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่
8. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กดค้างเพื่อเปิดแท็บเล็ต</li> <li>กดแล้วปล่อยเพื่อปลดล็อกหน้าจอ</li> <li>ในโหมดสแตนด์บาย กดค้างเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก</li> </ul>
9. ไมโครโฟน	ใช้เพื่อบันทึกเสียงหรืออินพุตเสียงในแอปพลิเคชันที่ใช้งานเสียงอื่นๆ
10. ช่องเสียบหูฟัง	เชื่อมต่อหูฟัง
11. กล้องหลัง	ถ่ายภาพและวิดีโอ

# การชาร์จแบตเตอรี่

**หมายเหตุ:** แท็บเล็ตของคุณอาจไม่ได้ชาร์จประจุไฟอย่างเต็มที่เมื่อมาถึงมือของคุณ ขอแนะนำให้ชาร์จแท็บเล็ตเป็นเวลา 4 ชั่วโมงในการชาร์จครั้งแรก

1. เชื่อมต่อปลายด้าน micor-USB ของสาย USB เข้ากับพอร์ท USB ของแท็บเล็ต
2. เชื่อมต่อสาย USB อีกด้านหนึ่งเข้ากับอะแดปเตอร์พลังงาน
3. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์พลังงานเข้ากับช่องเสียบพลังงาน  
จะมีไอคอนปรากฏขึ้นที่หน้าจอในระหว่างที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไอคอนจะ  
ติดค้าง

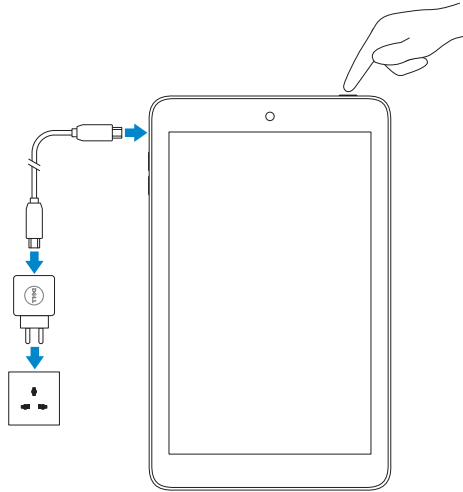


**ข้อควรระวัง:** ในระหว่างที่ถอดสายเคเบิลออก ถอดอะแดปเตอร์ออกจากช่องเสียบพลังงานแล้ว ถอดสาย USB ออกจากแท็บเล็ต

# ใส่ MicroSD การ์ด และ Micro-SIM การ์ด (อุปกรณ์เสริม)

เปิดฝามัดช่องเสียบการ์ด ใส่การ์ดเข้าสู่ช่องเสียบ แล้วปิดช่องเสียบการ์ด

 **หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดการอย่างถูกต้องและเสียบเข้าจนสุด

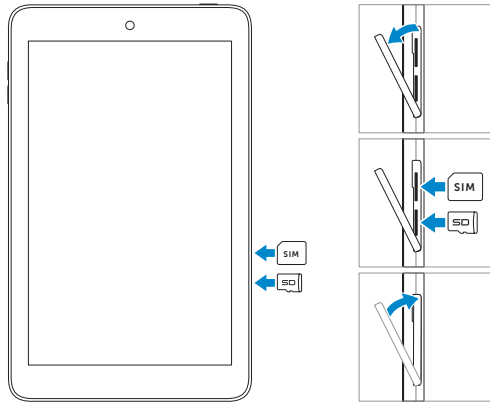

# การเริ่มต้น

## การเปิด/ปิดแท็บเล็ต


วิธีการเปิดแท็บเล็ตของคุณ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างประมาณ 3 วินาที

วิธีการปิดแท็บเล็ตของคุณ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก แล้วเลือก **ปิดเครื่อง** → **ตกลง**

## การตั้งค่า Android ให้เสร็จสิ้น

หลังจากเปิดแท็บเล็ตของคุณเป็นครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่า Android ให้เสร็จสิ้น



คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ เช่น ภาษา วันที่และเวลา การเชื่อมต่อเครือข่าย บัญชี Google บริการตำแหน่ง Google และอื่นๆ

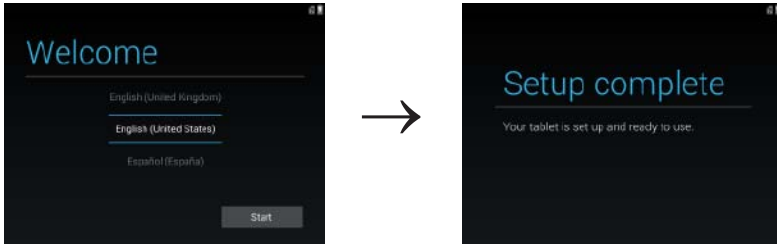



# การปรับหน้าจอ (อุปกรณ์เสริม)

หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่า Android ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับแต่งหน้าจอหลัก

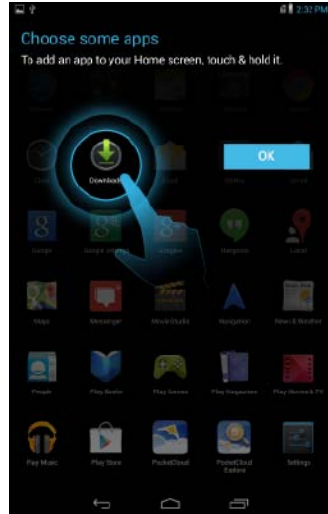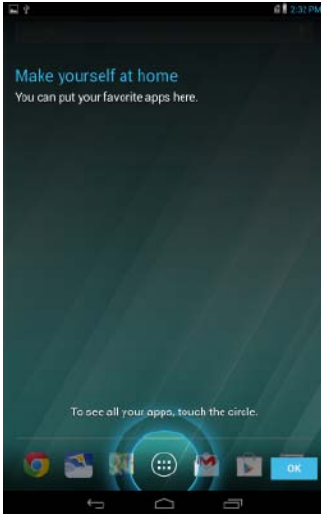


## การล็อคและปลดล็อคแท็บเล็ตของคุณ

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและล็อคแท็บเล็ตของคุณ

คุณยังสามารถกำหนดค่าแท็บเล็ตเพื่อล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง

แตะ  → การตั้งค่า  → หน้าจอ → สลิป เพื่อตั้งเวลาที่คุณต้องการเข้าสู่โหมดสลีปและล็อค

วิธีการปลดล็อคหน้าจอ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดหน้าจอและเลื่อนไอคอนล็อค  ไปยังทิศทางใดก็ได้

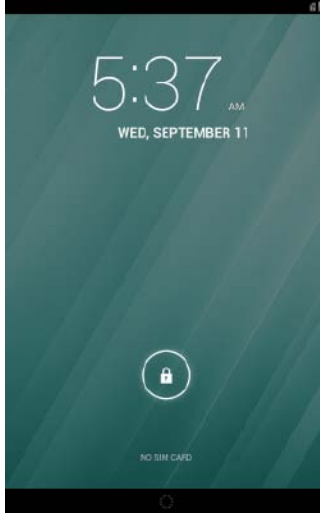

 **หมายเหตุ:** กระบวนการปลดล็อคแท็บเล็ตของคุณจะแตกต่างกันไปตามวิธีการด้านความปลอดภัยที่คุณเลือก

## การใช้หน้าจอสัมผัส


แท็บเล็ตของคุณมีหน้าจอสัมผัสทัช คุณสามารถใช้หน้าจอสัมผัสได้ตามรูปแบบดังต่อไปนี้:


- |                 |   |
|-----------------|---|
| แตะ             | สัมผัสหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อเข้าถึงเมนูหรือเลือกรายการ   |
| แตะค้าง         | สัมผัสนิ้วมือของคุณค้างในตำแหน่งที่ต้องการ  |
| เลื่อน          | สลับระหว่างหน้าจอเริ่มต้น   |
| ลาก             | แตะไอคอนค้างแล้วเลื่อนไอคอนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ   |
| ขมวดด้วยสองนิ้ว | วางนิ้วมือสองนิ้วไว้บนหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วออกจากกันเพื่อขมวดเข้าหรือลากนิ้วเข้าชิดกันเพื่อขมวดออก คุณสามารถใช้การขมวดเข้าและขมวดออกกับแผนที่ ภาพ เว็บเพจ และอื่นๆ ได้ |

## แถบสถานะ


แถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจจะแสดงการแจ้งเตือน เวลา และสถานะของอุปกรณ์ เช่น แบตเตอรี่ SIM การ์ด บลูทูธ และอื่นๆ



1. แถบการแจ้งเตือน — แสดงไอคอนการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับอีเมลใหม่ ข้อความ และอื่นๆ เลื่อนบานลงเพื่อดูการแจ้งเตือนและแตะไอคอนการแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียดของการแจ้งเตือน และ  เพื่อล้างการแจ้งเตือนทั้งหมดจากบานหน้าต่างการแจ้งเตือน

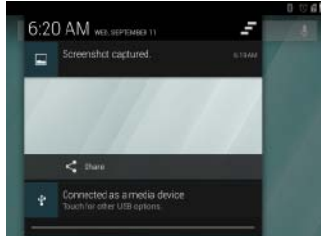


2. บานหน้าต่างสถานะ — แสดงไอคอนสถานะสำหรับขั้นตอนปัจจุบันของแท็บเล็ตของคุณ เช่น การชาร์จ แบตเตอรี่และกระบวนการชาร์จ นาฬิกาปลุก บลูทูธ และอื่นๆ เลื่อนบานหน้าต่างลงเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการตั้งค่าและการกำหนดค่าอื่นๆ

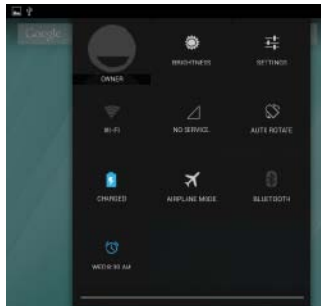


## ทิศทางการนำจ

เพื่อประสบการณ์รับชมที่ดีที่สุด ทิศทางการนำจจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามทิศทางที่คุณถือแท็บเล็ต


 **หมายเหตุ:** เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานการหมุนอัตโนมัติ เลื่อนบานหน้าต่างสถานะลงแล้วแตะไอคอน หมุน-อัตโนมัติ

# ปุ่มกดและฟังก์ชัน



- 1. ปุ่มย้อนกลับ
  - แตะเพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้และออกจากแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่
  - แตะเพื่อปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอในโหมดการป้อนอินพุตข้อความ
- 2. ปุ่มหน้าจอหลัก
  - แตะเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
  - แตะค้างเพื่อเปิดการค้นหาโดย Google
- 3. ปุ่มเมนู
  - แตะเพื่อเปิดรายการของแอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุด

## แอปพลิเคชันและวิดเจ็ต


- **แอปพลิเคชัน:** ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณทำงานต่างๆ ได้ แท็บเล็ตของคุณจะมีแอปพลิเคชันต่างๆ โหลดมากับตัวเครื่อง และผู้ใช้จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้จาก Play Store ด้วย วิธีการเปิดแอปพลิเคชัน ให้แตะที่ไอคอน
- **วิดเจ็ต:** แอปพลิเคชันขนาดเล็กที่อยู่ในหน้าจอหลักและช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  
วิธีการเพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก:
  - a. แตะ 
  - b. แตะแท็บ **วิดเจ็ต**
  - c. แตะวิดเจ็ตค้างแล้ววางไว้ในพื้นที่ว่างของหน้าจอหลัก


# การใช้แท็บเล็ตของคุณ

## รายชื่อติดต่อ

วิธีการดูและจัดการรายชื่อติดต่อของคุณ ให้แตะ  → ผู้คน ลงชื่อในบัญชี Google ที่มีหรือสร้างบัญชี Google ใหม่เพื่อสำรองข้อมูลการติดต่อของคุณทางออนไลน์


### การสร้างรายชื่อติดต่อ

1. แตะ  → ผู้คน → สร้างรายชื่อติดต่อใหม่
2. ใส่ข้อมูลรายชื่อติดต่อโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอแล้วแตะ **เสร็จ** เพื่อบันทึกรายชื่อติดต่อ

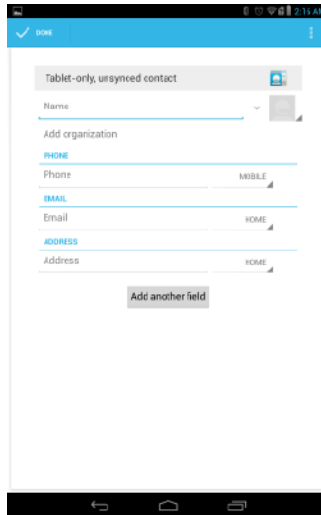


### การค้นหารายชื่อติดต่อ

วิธีการค้นหารายชื่อติดต่อ:

1. เลื่อนรายการรายชื่อติดต่อจนกระทั่งพบรายชื่อติดต่อที่ต้องการ
2. แตะ  เพื่อเปิดแถบการค้นหา แล้วพิมพ์ชื่อของรายชื่อติดต่อหรือพิมพ์บางส่วนของชื่อในกล่องค้นหารายชื่อติดต่อ  
ระบบจะแสดงรายชื่อติดต่อที่มีข้อมูลตรงกัน


หลังจากค้นหารายชื่อติดต่อที่ต้องการ ให้แตะรายการรายชื่อติดต่อเพื่อดูรายละเอียด

## ใส่ข้อความ

คุณสามารถพิมพ์ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ วิธีการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ และกล่องข้อความ วิธีการปิดแป้นพิมพ์ และปุ่มลอยหลัง 



1. แตะเพื่อพิมพ์ตัวอักษร
2. แตะเพื่อลบตัวอักษร เครื่องหมาย หรือวรรคทางด้านซ้ายของเคาะเซอร์ และค้างเพื่อลบข้อความทางด้านซ้ายของเคาะเซอร์อย่างรวดเร็ว
3. แตะหนึ่งครั้งเพื่อแสดงแป้นพิมพ์แครนบนเพื่อพิมพ์ตัวอักษรตัวใหญ่ และสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานโหมดล็อคตัวอักษรตัวใหญ่ ในระหว่างที่อยู่ในโหมดล็อคตัวอักษรตัวใหญ่ แตะเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นโหมดตัวอักษรแคร่ล่าง
4. แตะเพื่อใช้อินพุทเสียง แท็บเล็ตจะใส่ค่าที่ระบบจำแนกได้

 **หมายเหตุ:** ขอแนะนำให้พูดใกล้ๆ ไมโครโฟนและใช้คุณสมบัตินี้ในบริเวณที่เงียบเพื่อเพิ่มความแม่นยำของการจำแนกคำพูด

5. แตะเพื่อแสดงปุ่มพิมพ์ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน และเครื่องหมาย

## การใช้โหมดเครื่องบิน



การใช้งานแท็บเล็ตใน โหมดการใช้งานบนเครื่องบิน จะเป็นการปิดการสื่อสารด้วยระบบไร้สายทั้งหมด รวมถึง เครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ บลูทูธ และ Wi-Fi คุณสมบัตินี้จะมีประโยชน์เมื่อมีการห้ามมิให้ใช้การเชื่อมต่อไร้สายอย่างเข้มงวด เช่น บนเครื่องบิน

วิธีการเปิดโหมดการใช้งานบนเครื่องบิน:



- แตะ โหมดการใช้งานบนเครื่องบิน  จากบานหน้าต่างสถานะ
- แตะปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างเป็นเวลาสามวินาทีและเลือก โหมดการใช้งานบนเครื่องบิน

# การจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของแท็บเล็ตของคุณ

## การตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

แตะ  → การตั้งค่า  → พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ระบบจะแสดงพื้นที่ที่ใช้แล้ว พื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ และพื้นที่รวมของหน่วยความจำภายในของแท็บเล็ตและ microSD การ์ด

## การลบข้อมูลและแคชของแอปพลิเคชัน

1. แตะ  → การตั้งค่า  → แอปพลิเคชัน → ดาวน์โหลดแล้ว/ทั้งหมด
2. จากรายการ แอปพลิเคชัน แตะแอปพลิเคชันที่มีแคชหรือข้อมูลที่คุณต้องการลบ
3. ในหน้าจอแอปพลิเคชัน แตะ ล้างแคช หรือ ล้างข้อมูล

## การเลิกเชื่อมต่อ microSD การ์ด

1. แตะ  → การตั้งค่า  → พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
2. แตะ เลิกเชื่อมต่อ → ตกลง เลิกเชื่อมต่อ microSD การ์ด



△ ข้อควรระวัง: ขอแนะนำให้คุณเลิกเชื่อมต่อ microSD การ์ดก่อนเลิกเชื่อมต่อ การถอด microSD การ์ดในระหว่างที่ใช้งานอยู่อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย หรือส่งผลให้เกิดความผิดพลาดของแอปพลิเคชัน

## การถอด microSD การ์ด

1. เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ด
2. กดและปล่อยเพื่อนำ microSD การ์ด
3. ถอด microSD การ์ด

## การลบข้อมูลทั้งหมดจากแท็บเล็ตของคุณ


△ ข้อควรระวัง: การดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมด รวมถึง ข้อมูลส่วนตัวและ แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดไว้จากแท็บเล็ตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นก่อนดำเนินการ



1. แตะ  → การตั้งค่า  → สำรองข้อมูลและรีเซ็ต → รีเซ็ตข้อมูลตามค่าจากโรงงาน
2. แตะ รีเซ็ตแท็บเล็ต
3. อ่านค่าเตือนแล้วแตะ ลบทุกสิ่ง

# การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตของคุณเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ หากคุณซื้อรุ่น LTE/HSPA+ คุณยังสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้บรรดแบนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่มาตรฐานต่างๆ เช่น GPRS, EDGE, 3G, LTE, HSPA+ และอื่นๆ ได้

## การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

 **หมายเหตุ:** ช่วงและคุณภาพของสัญญาณ Wi-Fi จะได้รับผลกระทบโดยระยะห่างระหว่างแท็บเล็ตและเราเตอร์ไร้สาย จำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โครงสร้างพื้นฐาน และวัตถุต่างๆ ที่ขัดขวางเส้นทางการส่งสัญญาณ

1. แตะ  → การตั้งค่า  → ระบบไร้สายและเครือข่าย → **Wi-Fi**


2. เปิดใช้งาน **Wi-Fi** โดยเลื่อนตัวเลื่อนไปยังตำแหน่ง **เปิด** แท็บเล็ตจะสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ในบริเวณใกล้เคียง

 **หมายเหตุ:** วิธีการเริ่มการค้นหาใหม่สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้ ให้แตะ  → **สแกน** ในหน้าจอ Wi-Fi

3. แตะเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

4. พิมพ์รหัสผ่าน (หากเชื่อมต่อกับเครือข่ายนิรภัย) แล้วแตะ **เชื่อมต่อ** เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เลือก



 **หมายเหตุ:** วิธีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi นิรภัย คุณต้องใส่คีย์นิรภัย หากคุณไม่มีคีย์นิรภัย ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่าย Wi-Fi ของคุณหรือติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์



## การเชื่อมต่อกับบรอดแบนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่ — รุ่น HSPA+ เท่านั้น

หากมีทั้งเครือข่าย Wi-Fi และบรอดแบนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่ แท็บเล็ตจะเลือกใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi วิธีการสั่งให้แท็บเล็ตเชื่อมต่อโดยใช้บรอดแบนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ปิดการใช้งาน Wi-Fi ที่แท็บเล็ตหรือนำแท็บเล็ตออกจากช่วงสัญญาณ Wi-Fi

### วิธีการปิดการใช้งาน Wi-Fi:


แตะ  → การตั้งค่า  → ระบบไร้สายและเครือข่าย → Wi-Fi แล้วเลื่อนสไลด์เตอร์ไปยังตำแหน่งปิด เพื่อปิดการใช้งาน

### วิธีการเปิดการใช้งานเครือข่ายบรอดแบนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่:

แท็บเล็ตจะค้นหาสัญญาณและเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับเครือข่ายบรอดแบนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่ ชนิดเครือข่ายปรากฏขึ้นในแถบสถานะ

### วิธีการเปิดการใช้งานเครือข่ายบรอดแบนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่เอง:

แตะ  → การตั้งค่า  → ระบบไร้สายและเครือข่าย → เพิ่มเติม → เครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ → เปิดใช้งานข้อมูล

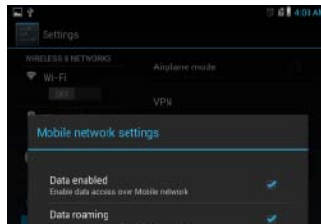


## การเรียกดูอินเทอร์เน็ต

### การเปิดเบราว์เซอร์

แตะ  → เบราว์เซอร์  เพื่อเปิดแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์

### การใช้แถบควบคุมเบราว์เซอร์

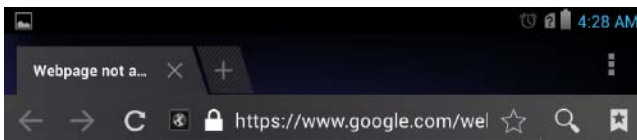

ใส่แอดเดรสเว็บเพจ

ดูผู้สมัคร ประวัติ และหน้าที่บันทึก

### การตั้งค่าหน้าหลักของคุณ

1. ในหน้าจอการเรียกดู แตะ  → การตั้งค่า  → ทัวไป → ตั้งค่าหน้าหลัก → อื่นๆ
2. ใส่แอดเดรสของเว็บไซต์ที่คุณต้องการใช้เป็นหน้าหลักแล้วแตะตกลง

## การดูเว็บเพจ

เลื่อนนิ้วในแนวนอนหรือแนวตั้งบนหน้าจอเพื่อเลื่อนดูพื้นที่ที่ต้องการของเว็บเพจ

การซูมเข้าและซูมออกโดยใช้การซูมสองนิ้ว

แตะสองครั้งในบริเวณที่ต้องการของหน้าเว็บเพื่อสลับระหว่างมุมมองแบบขยายหรือมุมมองแบบธรรมดาของพื้นที่

## อีเมล



คุณสามารถสร้าง POP3, IMAP และแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีอีเมลจากบริการอีเมลทางเว็บในแท็บเล็ตของคุณได้

การเปิดแอปพลิเคชันอีเมล



การตั้งค่าบัญชีอีเมล


1. ในหน้าจออีเมล ใส่อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของบัญชีอีเมล
2. แตะ **ต่อไป**
3. กำหนดค่าตัวเลือกอีเมลของคุณแล้วแตะ **ต่อไป** เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมลและเข้าถึงอีเมล

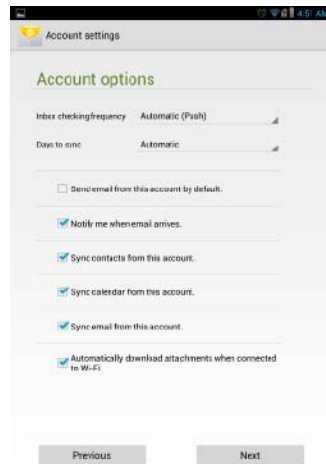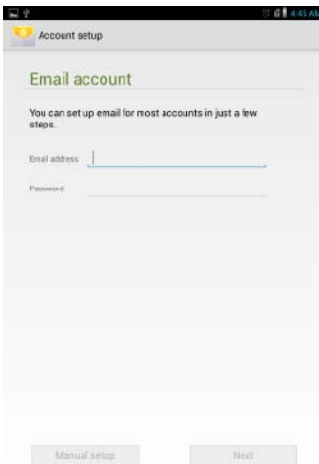



การเพิ่มบัญชีอีเมลอื่นๆ

ในหน้าจออีเมล แตะที่  → การตั้งค่า  → เพิ่มบัญชี เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลอื่น

การลบบัญชีอีเมลจากแท็บเล็ตของคุณ

1. ในหน้าจอบัญชีอีเมล แตะที่  → การตั้งค่า แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการลบ
2. แตะ **ลบบัญชี** ในเมนู แล้วแตะ **ตกลง** เพื่อยืนยัน

## การเขียนและการส่งอีเมล

1. แตะ  → อีเมล
2. เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการใช้หากคุณสามารถตั้งค่าบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีในแท็บเล็ตของคุณ
3. ในหน้าจอ บัญชีอีเมล แตะ  เพื่อเขียนอีเมลใหม่
4. พิมพ์อีเมลแอดเดรสของผู้รับในช่อง ถึง หากคุณส่งอีเมลให้ผู้รับหลายราย ให้คั่นระหว่างอีเมลแอดเดรสแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาค
5. พิมพ์หัวข้อในช่อง หัวข้อ
6. เขียนอีเมลของคุณ
7. แตะ ส่ง เพื่อส่งอีเมล

## การปรับแต่งแท็บเล็ตของคุณ

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ เช่น การแสดงผล เสียง เครื่องช่วย ความปลอดภัย และอื่นๆ ได้ในหน้าจอ การตั้งค่า

### การตั้งค่าหน้าจอ

แตะ  → การตั้งค่า  → หน้าจอ แล้วเลือกรายการที่ต้องการในการตั้งค่า หน้าจอ

ความสว่าง	เลื่อนแถบเลื่อนไปทางด้านขวาเพื่อเพิ่มความสว่าง เลื่อนแถบเลื่อนไปทางด้านซ้ายเพื่อลดความสว่าง แตะ <b>ตกลง</b> เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ภาพพื้นหลัง	แตะ <b>คลังภาพ</b> , <b>ภาพพื้นหลังสด</b> หรือ <b>ภาพพื้นหลัง</b> แล้วแตะภาพพื้นหลังที่คุณต้องการใช้
สลิป	เลือกเวลาที่จะให้แท็บเล็ตเข้าสู่โหมดสลิปโดยอัตโนมัติ
เดย์ดริม	เลือกภาพหรืออนิเมชันเพื่อแสดงเมื่อเสียงแท็บเล็ตเข้ากับแท่นหรือชาร์จ
ขนาดฟอนต์	ตั้งค่าขนาดแท็บเล็ตของคุณจาก <b>เล็ก ธรรมดา ใหญ่</b> และ <b>ใหญ่พิเศษ</b>

### การตั้งค่าเสียง

เพื่อเปลี่ยนเสียงและการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า:



แตะ  → การตั้งค่า  → หน้าจอ แล้วเลือกรายการที่ต้องการในการตั้งค่า หน้าจอ

เสียง	ปรับเสียงของเพลง วิดีโอ เกม การแจ้งเตือน และนาฬิกาปลุก
เสียงการแจ้งเตือนตามค่าเริ่มต้น	เลือกเสียงเรียกเข้าตามค่าเริ่มต้นสำหรับการแจ้งเตือน
เสียงการสัมผัส	กำหนดค่าว่าจะเล่นเสียงทุกครั้งที่คุณสัมผัสหน้าจอหรือไม่
เสียงลือคหน้าจอนี้	กำหนดค่าว่าจะเล่นเสียงเมื่อลือคหน้าจอนี้หรือไม่

## วันที่ เวลา และเขตเวลา

แท็บเล็ตของคุณจะใช้งานวันที่ เวลา และเขตเวลาตามข้อมูลของเครือข่ายโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น

วิธีการตั้งค่าวันที่ เวลา และเขตเวลาเอง:

1. แตะ  → การตั้งค่า  → วันที่และเวลา
2. นำเครื่องหมายออกจากกล่องเครื่องหมาย วันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ
3. กำหนดค่าต่างๆ เช่น วันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบเวลา และรูปแบบวันที่



## การปกป้องแท็บเล็ตของคุณ

คุณสามารถปกป้องแท็บเล็ตของคุณด้วยการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงโดยการตั้งค่ารูปแบบ PIN รหัสผ่าน หรือด้วยการปลดล็อคด้วยใบหน้า หลังจากที่คุณกำหนดตัวเลือกด้านความปลอดภัย แท็บเล็ตของคุณจะร้องขอข้อมูลการปลดล็อคที่เกี่ยวข้องก่อนที่คุณจะสามารถใช้แท็บเล็ตได้



### รูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

วิธีการด้านความปลอดภัยนี้จะกำหนดให้คุณสร้างรูปแบบที่ต้องวาดทุกครั้งที่ต้องการปลดล็อคแท็บเล็ต หากลากรูปแบบปลดล็อคไม่ถูกต้องติดต่อกันเป็นจำนวนห้าครั้ง แท็บเล็ตจะหน่วงเวลา 30 วินาทีก่อนที่คุณจะสามารถลองได้อีกครั้ง

การสร้างรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

1. แตะ  → การตั้งค่า  → ความปลอดภัย → ล็อคหน้าจอ → รูปแบบ
2. ลากนิ้วของคุณเพื่อลากรูปแบบการปลดล็อคโดยเชื่อมต่อจุดอย่างน้อยสี่จุดในแนวตั้ง แนวนอน และหรือแนวทแยง ยกนิ้วมือของคุณขึ้นจากหน้าจอเมื่อวาดรูปแบบเสร็จ แท็บเล็ตจะบันทึกรูปแบบหากลากอย่างถูกต้อง
3. แตะ ดำเนินการต่อ
4. ลากรูปแบบเดิมอีกครั้งแล้วแตะ ยืนยัน




การปิดการใช้งานหรือการเปลี่ยนรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ

1. แตะ  → การตั้งค่า  → ความปลอดภัย → ล็อคหน้าจอ → รูปแบบ
2. วาดรูปแบบที่มีอยู่แล้วของคุณ
3. เลือก ไม่มี เพื่อปิดการใช้งานระบบความปลอดภัยการปลดล็อคหน้าจอ หรือเลือก รูปแบบ เพื่อวาดรูปแบบการปลดล็อคใหม่

## PIN

วิธีการด้านความปลอดภัยนี้จะกำหนดให้คุณสร้าง PIN ที่ต้องใส่ทุกครั้งที่ต้องการปลดล็อคแท็บเล็ต หากใส่ PIN ปลดล็อคไม่ถูกต้องติดต่อกันเป็นจำนวนห้าครั้ง แท็บเล็ตจะหน่วงเวลา 30 วินาทีก่อนที่คุณจะสามารถลองได้อีกครั้ง

### การสร้าง PIN

1. แตะ  → การตั้งค่า  → ความปลอดภัย → ล็อคหน้าจอ → PIN
2. ที่หน้า **เลือก PIN ของคุณ** ใส่ PIN ในกล่องข้อความ  
 **หมายเหตุ:** PIN ของคุณต้องมีอย่างน้อย 4 ตัวอักษร
3. แตะ **ดำเนินการต่อ** เพื่อดำเนินการต่อ
4. ใส่ PIN เดิมอีกครั้งแล้วแตะ **ตกลง**




### การปิดการใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลง PIN

1. แตะ  → การตั้งค่า  → ความปลอดภัย → ล็อคหน้าจอ → PIN
2. ใส่ PIN ที่มีอยู่แล้วของคุณ
3. เลือก **ไม่มี** เพื่อปิดการใช้งาน **PIN** หรือเลือก PIN เพื่อเปลี่ยน PIN



## รหัสผ่าน

วิธีการด้านความปลอดภัยนี้จะกำหนดให้คุณสร้างรหัสผ่านที่ต้องใส่ทุกครั้งที่ต้องการปลดล็อคแท็บเล็ต หากใส่รหัสผ่านปลดล็อคไม่ถูกต้องติดต่อกันเป็นจำนวนห้าครั้ง แท็บเล็ตจะหน่วงเวลา 30 วินาทีก่อนที่คุณจะสามารถลองได้อีกครั้ง

### การสร้างรหัสผ่าน

1. แตะ  → การตั้งค่า  → ความปลอดภัย → ล็อคหน้าจอ → รหัสผ่าน
2. ที่หน้า **เลือกรหัสผ่านของคุณ** ใส่รหัสผ่านในกล่องข้อความ  
 **หมายเหตุ:** รหัสผ่านของคุณต้องมีความยาวอย่างน้อยสี่ตัวอักษรและต้องมีตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัว
3. แตะ **ดำเนินการต่อ** เพื่อดำเนินการต่อ
4. ใส่รหัสผ่านอีกครั้งแล้วยืนยัน
5. แตะ **ตกลง**



### การปิดการใช้งานหรือการเปลี่ยนรหัสผ่าน

1. แตะ  → การตั้งค่า  → ความปลอดภัย → ล็อคหน้าจอ → รหัสผ่าน
2. ใส่รหัสผ่านที่คุณเปิดใช้งาน
3. เลือก **ไม่มี** เพื่อปิดการใช้งานรหัสผ่าน หรือเลือก **รหัสผ่าน** เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน



## ปลดล็อคใบหน้า

วิธีการด้านความปลอดภัยนี้จะใช้กล้องหน้าเพื่อจดจำใบหน้าของคุณเพื่อปลดล็อคแท็บเล็ตของคุณ

### การตั้งค่าการปลดล็อคใบหน้า

1. และ  → การตั้งค่า  → ความปลอดภัย → ล็อคหน้าจอ → ปลดล็อคด้วยใบหน้า
2. หลังจากอ่านค่าเตือน และ ตั้งค่า
3. ทาบบริเวณในอาคารที่ไม่มืดและไม่สว่างเกินไป ถึงแท็บเล็ตในระดับสายตาแล้วแตะ ดำเนินการต่อ
4. ปรับตำแหน่งแท็บเล็ตให้หน้าของคุณปรากฏขึ้นในพื้นที่การตรวจจับใบหน้า หลังจากถ่ายภาพหน้าของคุณแล้ว และ ดำเนินการต่อ
5. ตั้งค่าวิธีการปลดล็อคทางเลือกเพื่อปลดล็อคแท็บเล็ตของคุณในกรณีที่คุณสมบัติการปลดล็อคใบหน้าล้มเหลวในการตรวจหาใบหน้าของคุณ
6. และ ตกลง เพื่อบันทึกการปลดล็อคด้วยใบหน้า

### การปิดการใช้งานหรือการเปลี่ยนรหัสผ่าน

1. และ  → การตั้งค่า  → ความปลอดภัย → ล็อคหน้าจอ → ปลดล็อคด้วยใบหน้า
2. ใส่ รูปแบบ หรือ PIN ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำรอง
3. เลือก ไม่มี เพื่อปิดการใช้งานการปลดล็อคด้วยใบหน้า หรือเลือก การปลดล็อคด้วยใบหน้า เพื่อเปลี่ยนแปลงการปลดล็อคด้วยใบหน้า

## ปกป้อง SIM การ์ดของคุณด้วยรหัสผ่านล็อค SIM — รุ่น LTE/HSPA+ เท่านั้น

ใช้ PIN เพื่อป้องกัน SIM การ์ดจากการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังจากที่คุณกำหนดค่า PIN แล้ว คุณจะ  
ต้องใส่ PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดแท็บเล็ต



- △ **ข้อควรระวัง:** SIM การ์ดจะล็อคหากคุณใส่ PIN ไม่ถูกต้องติดต่อกันสามครั้ง วิธีการปลดล็อค  
SIM การ์ด ให้ใส่คีย์ปลดล็อคส่วนบุคคล (PUK) สามารถขอรับ PUK ได้จากผู้ให้บริการ SIM  
การ์ดของคุณ


# แอปพลิเคชัน

## กล้อง

แท็บเล็ตของคุณมีกล้องวิดีโอที่ช่วยให้คุณถ่ายและแบ่งปันภาพและวิดีโอคุณภาพสูงได้

### การใช้แอปพลิเคชันกล้อง

แตะ  → กล้อง 

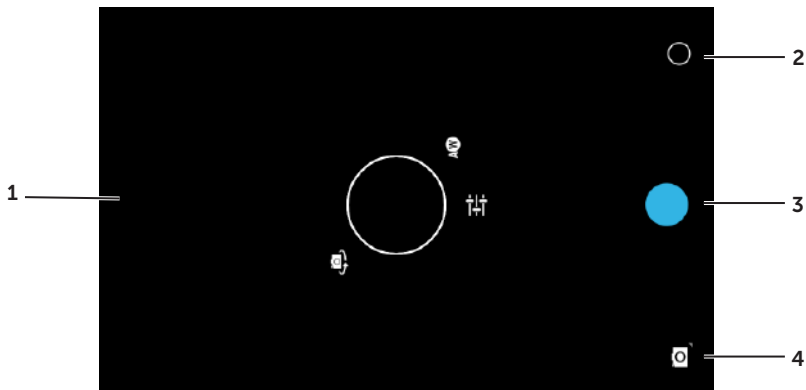

1. หน้าจอมองภาพ
2. แตะเพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกการตั้งค่ากล้อง
3. แตะเพื่อเปิดภาพหรือบันทึกวิดีโอเมื่อกล้องอยู่ในโหมดวิดีโอ
4. แตะเพื่อสลับระหว่างโหมดกล้องเพื่อถ่ายภาพและโหมดวิดีโอเพื่อบันทึกวิดีโอ


## การตัดลอกไฟล์เข้าและออกจากแท็บเล็ต


คุณสามารถโอนถ่ายภาพระหว่างแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์โดยใช้หน่วยความจำภายในของแท็บเล็ตหรือ microSD การ์ดประสิทธิภาพสูง วิธีการโอนถ่ายไฟล์ ให้เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย micro-USB

### การตั้งค่า microSD การ์ดหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์เป็นไดรฟ์ USB


1. เชื่อมต่อสาย micro-USB เข้ากับแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ ระบบจะแสดงหน้าจอการเชื่อมต่อ USB และแบนเนอร์การเชื่อมต่อ USB จะกระพริบขึ้นในแถบสถานะ ระบบจะแสดงไอคอนการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ USB ในพื้นที่การแจ้งเตือนของแถบสถานะเมื่อแท็บเล็ตของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
2. เลือก **อุปกรณ์มีเดีย (MPT)** เพื่อช่วยให้อุปกรณ์อื่นๆ สามารถตรวจหาแท็บเล็ตของคุณในฐานะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้
3. เปิด **My Computer** ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อหากไดรฟ์ที่สามารถนำออกได้สองไดรฟ์ ซึ่งจะแสดงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ของแท็บเล็ตและ microSD การ์ด (หากติดตั้ง)

4. คัดลอกไฟล์ที่ต้องการ เช่น เพลงหรือภาพจากไดรฟ์/โฟลเดอร์อื่นๆ ไปยังไดรฟ์แบบนำออกได้ดังกล่าวตัวใดตัวหนึ่ง หรือในทางกลับกันได้

 **หมายเหตุ:** ชั้นตอนด้านบนจะใช้กับ Micorsoft Windows และจะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 **หมายเหตุ:** แท็บเล็ตจะไม่จดจำ microSD การ์ดและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในเมื่อใช้เป็นไดรฟ์ USB ในระหว่างที่แท็บเล็ตอยู่ในโหมดการจัดเก็บมีเดีย คุณจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกหรือการรับไฟล์ใน microSD การ์ดหรือในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน เช่น กล้องหรือการเล่นเพลง ปิดโหมดการจัดเก็บข้อมูลมีเดียเพื่อให้แท็บเล็ตสามารถจดจำ microSD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในได้

### การปิดโหมดจัดเก็บข้อมูลภายใน

1. การเปิดบานหน้าต่างการแสดงผล
2. แตะไอคอน USB 
3. เลือก **กล้อง (PTP)**

## บลูทูธ



บลูทูธคือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่ช่วยให้อุปกรณ์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานบลูทูธอื่นๆ ได้เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล

การเปิดบลูทูธช่วยให้แท็บเล็ตของคุณสามารถตรวจหาอุปกรณ์บลูทูธในบริเวณใกล้เคียงและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่กันแล้วได้โดยอัตโนมัติ


**เมื่อเปิด Bluetooth** คุณสามารถกำหนดค่าตารางได้ตามโหมดต่อไปนี้

- **มองเห็นได้:** อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ จะสามารถตรวจหาแท็บเล็ตของคุณได้
- **ไม่สามารถมองเห็นได้:** อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ จะไม่สามารถตรวจหาแท็บเล็ตของคุณได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่เคยจับคู่กันแล้วจะเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตของคุณได้

**การเปิดบลูทูธและทำให้อุปกรณ์อื่นๆ สามารถค้นหาแท็บเล็ตของคุณได้**

1. แตะ  → การตั้งค่า  → ระบบไร้สายและเครือข่าย → บลูทูธ
2. เปิดใช้งาน **บลูทูธ** โดยเลื่อนตัวเลื่อนไปยังตำแหน่ง **เปิด**
3. แตะ **อนุญาตให้อุปกรณ์ที่จับคู่แล้วมองเห็น** เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ สามารถมองเห็นแท็บเล็ตได้

**การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ**

1. ในระหว่างที่เปิดบลูทูธอยู่ แท็บเล็ตของคุณจะสแกนหาอุปกรณ์บลูทูธในช่วงและแสดงอุปกรณ์ทั้งหมดที่ตรวจพบใน **อุปกรณ์ที่ใช้ได้**  
 **หมายเหตุ:** วิธีการค้นหาอุปกรณ์อีกครั้ง ให้แตะ **ค้นหาอุปกรณ์**
2. วิธีการเริ่มการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ให้แตะที่ชื่ออุปกรณ์
3. เมื่อการจับคู่สำเร็จ แตะที่อุปกรณ์ที่จับคู่แล้วเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ



## การสิ้นสุดการเชื่อมต่อบลูทูธ

ในหน้าการเชื่อมต่อบลูทูธ และ  → เลิกเชื่อมต่อ เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อบลูทูธ

## การยกเลิกการจับคู่



ในหน้าการเชื่อมต่อบลูทูธ และ  → เลิกจับคู่ เพื่อลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดกับอุปกรณ์ดังกล่าว

## คลังภาพ





วิธีการดูและจัดการภาพและวิดีโอที่จัดเก็บไว้ในแท็บเล็ตของคุณ ให้แตะที่  → คลังภาพ 

### การแบ่งปันหรือการลบอัลบั้ม

รูปภาพและวิดีโอทั้งหมดจะรวมกลุ่มกันเป็นอัลบั้มตามวันที่ แหล่งที่มา หรือโฟลเดอร์ที่จัดเก็บ ตัวอย่างเช่น ภาพที่ถ่ายโดยใช้กล้องของแท็บเล็ตจะรวมกลุ่มเป็น **กล้อง** และภาพที่ดาวน์โหลดมาจะรวมกลุ่มเป็น **ดาวน์โหลด**


1. แตะอัลบั้มค้างไว้จนมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมา
2. แตะอัลบั้มอื่นๆ ค้างไว้หากคุณต้องการดำเนินการในรูปแบบเดียวกันกับอัลบั้มดังกล่าว
  - วิธีการแบ่งปันอัลบั้มที่เลือกโดยใช้บลูทูธ Google+ อีเมล Picasa และอื่นๆ ให้แตะที่ 
  - วิธีการลบอัลบั้ม ให้แตะ 

### การเรียกดูภาพและวิดีโอ

1. แตะที่อัลบั้มเพื่อแสดงภาพย่อของภาพและวิดีโอทั้งหมดในโฟลเดอร์
2. วิธีการเรียกดูภาพหรือวิดีโอ ให้เลื่อนไปเลือกภาพย่อที่ต้องการ
3. วิธีการเลือกภาพย่อ ให้แตะค้างจนกระทั่งมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมา
4. วิธีการเลือกภาพอื่นๆ ให้แตะที่ภาพย่อของภาพดังกล่าว
  - วิธีการแบ่งปันภาพหรือวิดีโอที่เลือกโดยใช้ **บลูทูธ Google+ อีเมล หรือ Picasa** ให้แตะ 
  - วิธีการลบภาพหรือวิดีโอที่เลือก ให้แตะ 
  - วิธีการตั้งภาพเป็นภาพพื้นหลัง ให้แตะภาพค้างจนตัวเลือกปรากฏขึ้นแล้วเลือก  → **ตั้งภาพเป็น** → **ภาพพื้นหลัง**
  - วิธีการตั้งภาพเป็นภาพรายชื่อติดต่อ ให้แตะภาพค้างจนตัวเลือกปรากฏขึ้นแล้วเลือก  → **ตั้งภาพเป็น** → **ภาพรายชื่อติดต่อ**

### การแสดงภาพเต็ม

แตะภาพย่อของภาพเพื่อแสดงแบบเต็มจอ

- เลื่อนภาพเพื่อดูภาพต่อไปหรือภาพก่อนหน้า
- วิธีการเปิดการควบคุมของภาพที่อยู่ ให้แตะบริเวณใดก็ได้ของภาพ
- วิธีการเปิดมุมมองภาพย่อ แตะที่ปุ่มกลับหลัง 


## ปฏิทิน

ใช้ปฏิทินเพื่อจัดตารางหรือจัดการกิจกรรม การประชุม และการนัดหมายของคุณ

การเปิดแอปพลิเคชันปฏิทิน

แตะ  → ปฏิทิน

การเพิ่มกิจกรรมใหม่

1. ในหน้าจอ ปฏิทิน ให้แตะ  เพื่อเปิดหน้าจอรายละเอียดกิจกรรมใหม่
2. พิมพ์ชื่อกิจกรรม สถานที่ รายละเอียด และตัวเลือกการกำหนดค่าต่างๆ เช่น ระยะเวลา การเกิดขึ้นซ้ำ การแจ้งเตือน และอื่นๆ
3. แตะ **เสร็จ** เพื่อบันทึกกิจกรรม




## นาฬิกา

ใช้นาฬิกาเพื่อตั้งนาฬิกาปลุก จับเวลา และนับเวลาก่อนนอน

การเปิดแอปพลิเคชันนาฬิกา

แตะ  → นาฬิกา

การตั้งนาฬิกาปลุก:

1. ในหน้าจอหลัก นาฬิกา ให้แตะ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลักของนาฬิกาปลุก
2. ในหน้าจอเวลาปลุก แตะ  →  เพื่อเพิ่มนาฬิกาปลุก
3. กำหนดค่าต่างๆ เช่น เวลาการปลุก เสียงปลุก ระยะเวลาการปลุกซ้ำ และอื่นๆ
4. แตะ **ตกลง** เพื่อเพิ่มการตั้งปลุก

## การแก้ไขปัญหา

ปัญหาด้านความปลอดภัย	กรณี que อาจเกิดขึ้น	วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้
SIM การ์ดและรหัส PIN ถูกบล็อก	คุณได้ใส่รหัส PIN ที่ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนสามครั้งติดต่อกัน	ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อรับรหัส PUK
ปัญหาจากระบบ	กรณี que อาจเกิดขึ้น	วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้
แบตเตอรี่ไม่ชาร์จ	แบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์พลังงานเสียหาย	ติดต่อฝ่ายประสานงานการขาย
	อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0°C หรือสูงกว่า 35°C	ปรับสภาพการชาร์จแบตเตอรี่โดยหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป
	หน้าสัมผัสระหว่างแบตเตอรี่และอะแดปเตอร์พลังงานไม่ดี	ตรวจสอบตัวเชื่อมต่อทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดกระทำขึ้นอย่างเหมาะสม
ไม่สามารถเปิดแท็บเล็ตได้	แบตเตอรี่ไม่มีประจุไฟฟ้า	ชาร์จแท็บเล็ต

<p>เวลาการสแตนด์บายสั้นลง</p>	<p>ระยะเวลาการสแตนด์บายจะได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าระบบของผู้ให้บริการของคุณ แท็บเล็ตรุ่นเดียวกันที่ใช้งานในระบบของผู้ให้บริการรายต่างกันจะมีระยะเวลาการสแตนด์บายไม่เท่ากัน (LTE/HSPA+ เท่านั้น)</p>	<p>หากคุณอยู่ในบริเวณที่สัญญาณเครือข่ายอ่อน ให้ย้ายไปยังพื้นที่ที่มีสัญญาณแรงหรือปิดแท็บเล็ตชั่วคราว</p>
	<p>หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย แท็บเล็ตจะส่งสัญญาณออกไปอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาสัญญาณ การดำเนินการดังกล่าวจะเปลืองแบตเตอรี่เป็นอย่างมากและทำให้เวลาการสแตนด์บายสั้นลง</p>	<p>ย้ายไปอยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ หรือปิดแท็บเล็ตชั่วคราว</p>
<p><b>ปัญหาการส่งข้อความ</b></p>	<p><b>กรณีที่อาจเกิดขึ้น</b></p>	<p><b>วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้</b></p>
<p>ไม่สามารถส่งหรือรับข้อความตัวอักษร</p>	<p>แท็บเล็ตของคุณอยู่ในโหมดการใช้งานบนเครื่องบินหรือไม่มีการเชื่อมต่อระบบไร้สาย</p>	<p>เลื่อนบานหน้าต่างสถานะลงและปิดการใช้งาน โหมดการใช้งานบนเครื่องบิน</p>
<p>ไม่สามารถส่งหรือรับอีเมล</p>	<p>ความแรงของสัญญาณเครือข่ายไม่พอ</p>	<p>พยายามย้ายไปยังบริเวณที่มีสัญญาณดี</p>
<p>ไม่สามารถส่งหรือรับอีเมล</p>	<p>การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการตั้งค่าอีเมลไม่ถูกต้อง</p>	<p>ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณและตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีเมลว่าการตั้งค่าอีเมลของคุณถูกต้อง</p>
<p><b>ปัญหาอินเทอร์เน็ต</b></p>	<p><b>กรณีที่อาจเกิดขึ้น</b></p>	<p><b>วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้</b></p>
<p>ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายบรอดแบนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่</p>	<p>SIM การ์ดไม่ถูกต้อง</p>	<p>ติดต่อกับผู้ให้บริการของคุณ</p>
<p></p>	<p>คุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่าย</p>	<p>ตรวจสอบพื้นที่บริการกับผู้ให้บริการของคุณ</p>
<p></p>	<p>สัญญาณอ่อน</p>	<p>ย้ายไปยังพื้นที่เปิดหากคุณอยู่ภายในอาคาร ย้ายไปใกล้หน้าต่าง</p>
<p></p>	<p>แท็บเล็ตของคุณอยู่ในโหมดการใช้งานบนเครื่องบินหรือไม่มีการเชื่อมต่อระบบไร้สาย</p>	<p>เลื่อนบานหน้าต่างสถานะลงและปิดการใช้งาน โหมดการใช้งานบนเครื่องบิน</p>

# ข้อมูลจำเพาะ

รุ่นแท็บเล็ต	Venue 7 3730, Venue 7 HSPA+ Venue 8 3830, Venue 8 HSPA+	
รุ่นการควบคุม	T01C/T02D	
ชนิดการควบคุม	T01C001, T02C002/T02D001, T02D002	
ช่วงอุณหภูมิ	0 °C – 35 °C (30 °F – 95 °F)	
แบตเตอรี่	4100 mAh	
ขนาด:	<b>Venue 7</b>	<b>Venue 8</b>
ความสูง	193 มม. (7.60 นิ้ว)	212 มม. (8.35 นิ้ว)
ความกว้าง	118.20 มม. (4.65 นิ้ว)	130 มม. (5.12 นิ้ว)
ความลึก	9.50 มม. (0.37 นิ้ว)	9.50 มม. (0.37 นิ้ว)