

# Venue 7/8

## Kullanım Kılavuzu

**Tablet modeli: Venue 7 3730, Venue 7 HSPA+, Venue 8 3830, Venue 8 HSPA+**

**Yasal model: T01C/T02D**

**Yasal tip: T01C001, T02C002/T02D001, T02D002**





**NOT:** NOT, tabletinizden daha iyi yararlanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri gösterir.



**DİKKAT: DİKKAT,** talimatlara uyulmaması durumunda olası donanım hasarını veya veri kaybını gösterir.



**UYARI: UYARI,** olası maddi hasar, kişisel yaralanma ya da ölüm tehlikesini gösterir.

© 2013 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu belgedeki bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu materyallerin Dell Inc. şirketinin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.


**Bu metinde kullanılan ticari markalar:** Dell™, DELL logosu ve Venue™, Dell Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bluetooth®, Bluetooth SIG Inc. şirketine ait ve Dell tarafından lisans altında kullanılan tescilli bir markadır. Bu belgedeki diğer ticari markalar ve ticari unvanlar, marka veya unvan üzerinde hak iddia eden tüzel kişilikler ya da bunlara ait ürünlere atıfta bulunmak üzere kullanılmış olabilir. Dell Inc. kendisine ait olanlar dışındaki ticari marka ve unvanlara ait tüm mülkiyet haklarını reddeder.

# İçerik

<b>Özellikler</b> . . . . .	<b>5</b>
<b>Pilin Şarj Edilmesi</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>Bir MicroSD Kart ve Micro-SIM Kart Takma (isteğe bağlı)</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Başlarken</b> . . . . .	<b>8</b>
Tableti açma/kapatma . . . . .	8
Android kurulumunu tamamlama . . . . .	8
Ekranı özelleştirme (isteğe bağlı) . . . . .	9
Tabletinizi kilitleme ve kilidini açma . . . . .	10
Dokunmatik ekranı kullanma . . . . .	10
Durum çubuğu. . . . .	11
Ekran yönü. . . . .	12
Tuşlar ve işlevleri . . . . .	12
Uygulamalar ve widgetlar . . . . .	12
<b>Tabletinizin Kullanımı</b> . . . . .	<b>13</b>
Kişiler . . . . .	13
Metin girişi . . . . .	14
Uçak modunu kullanma. . . . .	14
Tabletinizin belleğini yönetme . . . . .	15
<b>İnternet Erişimi</b> . . . . .	<b>16</b>
Bir Wi-Fi ağına bağlanma . . . . .	16
Mobil geniş bant bağlantısı — sadece HSPA+ modelleri için . . . . .	17

İnternette Gezinti . . . . .	17
E-posta . . . . .	18
<b>Tabletinizin Özelleştirilmesi . . . . .</b>	<b>19</b>
Görüntü ayarları . . . . .	19
Ses ayarları . . . . .	19
Tarih, saat ve zaman dilimi . . . . .	20
<b>Tabletinizin Korunması . . . . .</b>	<b>20</b>
Ekran kilidi açma deseni . . . . .	20
PIN . . . . .	21
Şifre . . . . .	21
Yüz tanıma kilidi . . . . .	22
SIM kilidi şifresiyle SIM kartı koruması — sadece LTE/HSPA+ modelleri için . . . . .	22
<b>Uygulamalar . . . . .</b>	<b>23</b>
Kamera . . . . .	23
Tablete/tabletten dosya kopyalama . . . . .	23
Bluetooth. . . . .	24
Galeri . . . . .	25
Takvim . . . . .	26
Saat . . . . .	26
<b>Sorun giderme . . . . .</b>	<b>27</b>
<b>Teknik Özellikler . . . . .</b>	<b>28</b>

# Özellikler

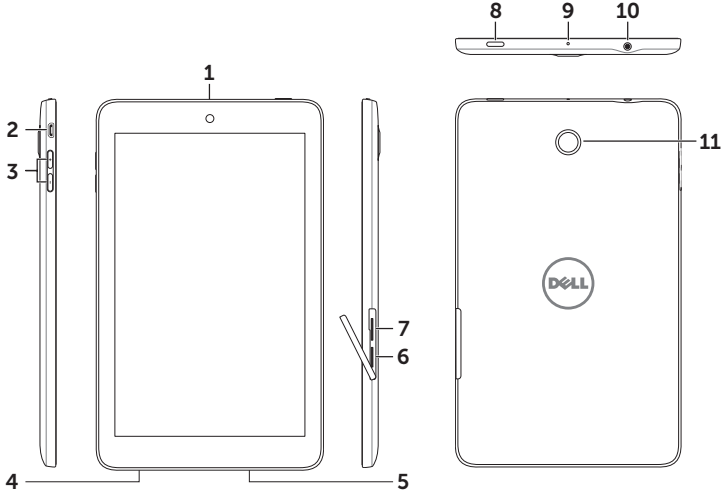


Parça	İşlevi
1. Ön kamera	Görüntülü konuşma yapmak veya önden fotoğraf ve video çekmek için kullanın.
2. Mikro-USB bağlantı noktası	Tabletinizi şarj etmek veya bilgisayarınıza bağlamak için USB kablosunu bağlayın.
3. Ses düğmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ses düzeyini bir derece arttırmak ya da azaltmak için basın.</li><li>• Ses düzeyini aralıksız arttırmak veya azaltmak için basılı tutun.</li></ul>
4. Servis Etiket çıkartması	Destek için Dell ile irtibata geçtiğinizde Servis Etiket bilgisini verin.
5. Hoparlör	Ses çıkışını sağlar.
6. MicroSD kart yuvası	Tabletinizin depolama kapasitesini arttırmak için bir microSD kart takın.
7. Micro-SIM kart yuvası (sadece HSPA+ modelleri için)	Mobil geniş bant erişimi için bir micro-SIM kart takın.
8. Güç düğmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tabletinizi açmak için basılı tutun.</li><li>• Ekranı kilitlemek ya da kilidi açmak için basıp bırakın.</li><li>• Bekleme modundayken seçenekler menüsünü açmak için basılı tutun.</li></ul>
9. Mikrofon	Ses kaydetmek ya da diğer ses tabanlı uygulamalara ses girişini sağlamak için kullanın.
10. Kulaklık konektörü	Kulaklık ya da mikrofonlu kulaklık bağlayın.
11. Arka kamera	Fotoğraf ve videolar çekin.

# Pilin Şarj Edilmesi

**NOT:** Tabletinizi aldığınızda pili tam dolu olmayabilir. İlk kullanımdan önce tabletinizi 4 saat boyunca şarj etmeniz önerilir.

1. USB kablosunun micro-USB ucunu, tabletin USB bağlantı noktasına takın.
2. USB kablosunun diğer ucunu güç adaptörüne bağlayın.
3. Güç adaptörünü bir prize bağlayın.  
Pil şarj olurken, ekranda hareketli bir simge görünür. Pil tam dolu olduğunda, simge statiktir.

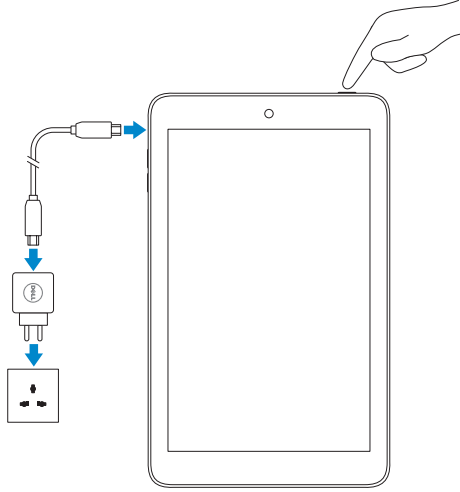


**DİKKAT:** Kablo bağlantısını keserken güç adaptörünü prizden çıkardıktan sonra, tabletinizden USB kablosunu çıkarın.

# Bir MicroSD Kart ve Micro-SIM Kart Takma (isteğe bağlı)

Kart yuvası kapağını açın, kartları sırasıyla yuvalarına yerleştirdikten sonra kapağı kapatın.

**NOT:** Kartları doğru yerlerine takmaya ve yuvalarına tamamen girmiş olmalarına dikkat edin.

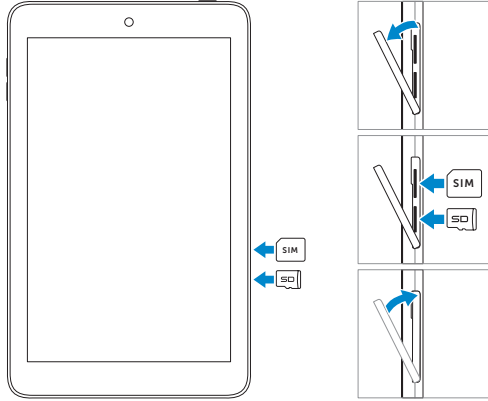

# Başlarken

## Tableti açma/kapatma


Tabletinizi açmak için güç düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Tabletinizi kapatırken seçenekler menüsünü açmak için güç düğmesini basılı tutun ve **Kapat**→**Tamam** öğelerini seçin.

## Android kurulumunu tamamlama

Tabletinizi ilk kez açtığınızda, Android kurulumunu tamamlamak için ekrandaki komutları izleyin.



Dil, tarih ve saat, ağ bağlantısı, Google hesabı ve Google konum hizmetleri vb. gibi ayarları yapılandırabilirsiniz.

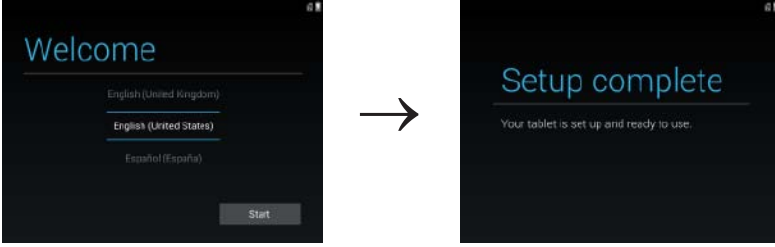



## Ekranı özelleştirme (isteğe bağlı)

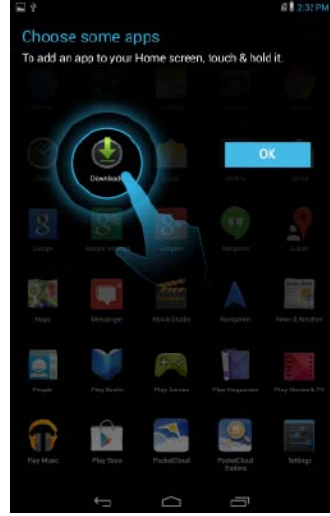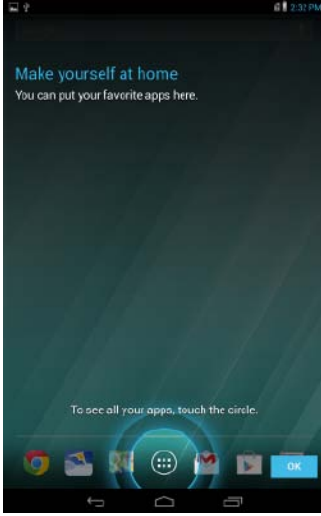

Android kurulumunu tamamladıktan sonra, ana ekranı özelleştirmek için ekranda gözükün talimatları izleyin.




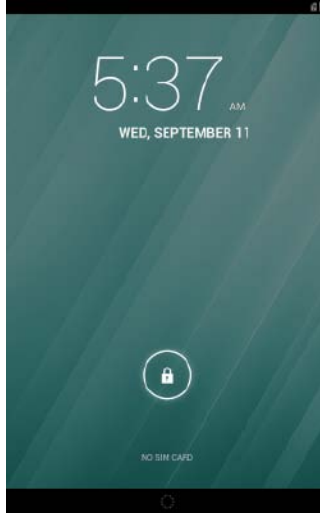
## Tabletinizi kilitleme ve kilidini açma

Ekranı kapatmak ve tabletinizi kilitlemek için güç düğmesine basın.

Ayrıca belli bir süre kullanmayacaksanız tabletinizi otomatik olarak kilitlenecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Tabletin uyku moduna geçerek kendini otomatik olarak kilitlemesini istediğiniz süreyi ayarlamak için  → **Ayarlar**  → **Ekran** → **Uyku** öğelerine dokununuz.

Ekran kilidini açıp uyku modundan çıkarmak için güç düğmesine basın ve kilit simgesini  herhangi bir yöne kaydırın.



 **NOT:** Tabletinizin kilidini açma yöntemi, seçtiğiniz güvenlik metoduna göre değişiklik gösterir.

## Dokunmatik ekranı kullanma


Tabletiniz çoklu dokunmatik bir ekrana sahiptir. Dokunmatik ekranı aşağıda anlatıldığı gibi kullanabilirsiniz:


Dokunma	Bir menüye erişmek veya bir öğeyi seçmek için ekrana bir kez dokununuz.
Dokunma ve basılı tutma	Dokununuz ve dokunduğunuz yeri basılı tutunuz.
Kaydırma	Farklı ana sayfa ekranları arasında geçiş yapınız.
Sürükleyin	Bir simgeye dokunup tutunuz ve hedef konuma hareket ettiriniz.
İki parmakla yakınlaşma	Ekranı iki parmağınızla dokununuz. Görüntüyü yakınlaştırmak için parmaklarınızı ayırınız, uzaklaştırmak için parmaklarınızı yaklaştırınız. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliğini haritalar, fotoğraflar, web sayfaları, vb. ile kullanabilirsiniz.

## Durum çubuğu


Ekranın en üstündeki durum çubuğu, bildirimleri, saati ve ayrıca pil, SIM kart, Bluetooth vb. gibi aygıtların durumlarını gösterir.



1. Bildirim Paneli — yeni e-posta, mesaj vb. hakkında sizi bilgilendirmek için bildirim simgelerini görüntüler. Bildirimleri görüntülemek için paneli aşağı doğru kaydırın ve bildirim detaylarını görüntülemek için bir bildirim simgesine dokununuz. Bildirim panelindeki tüm bildirimleri silmek için  ögesine dokununuz.

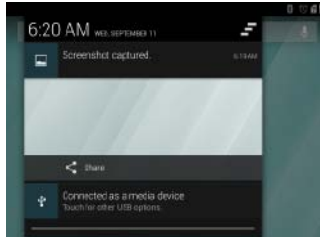

2. Durum Paneli — pil şarjı ve şarjın ilerlemesi, alarmlar, Bluetooth vb. gibi tabletinizin mevcut durumuna yönelik durum simgeleri gösterir. Daha fazla ayar ve yapılandırma seçeneğine erişmek için paneli aşağı doğru kaydırın.

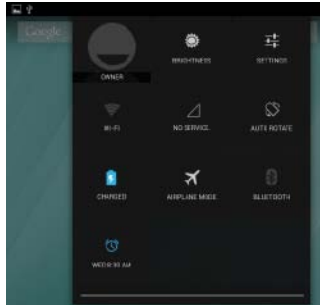


## Ekran yönü

En uygun görüntüleme deneyimi için tableti tutma şeklinize göre ekran yönü otomatik olarak değişir.

**NOT:** Otomatik döndürmeyi etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için, durum panelini aşağı kaydırın ve **Otomatik-döndür** simgesine dokununuz.

## Tuşlar ve işlevleri




- 1. Geri tuşu**
  - Önceki ekrana dönmek ve çalışan uygulamadan çıkmak için dokununuz.
  - Metin giriş modunda ekran klavyesini kapatmak için dokununuz.
- 2. Ana sayfa tuşu**
  - Ana ekrana dönmek için dokununuz.
  - Google aramayı açmak için dokununuz ve basılı tutunuz.
- 3. Menü tuşu**
  - Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için dokununuz.

## Uygulamalar ve widgetlar


- **Uygulamalar:** Belirli bir görevi gerçekleştirmenizi sağlayan yazılımdır. Tabletinize çeşitli uygulamalar önceden yüklenmiştir. Bunun yanı sıra, Play Store'dan ek uygulamalar da indirebilirsiniz. Bir uygulamayı açmak için simgesine dokununuz.
- **Widgetlar:** Ana ekran üzerinde bulunan ve bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlayan küçük uygulamalardır. Ana ekrana bir widget eklemek için:
  - a. Ögesine dokununuz.
  - b. **Widgetlar** sekmesine dokununuz.
  - c. Bir widget'a dokunup tutunuz ve ana sayfadaki boş bir yere bırakınız.


# Tabletinizin Kullanımı

## Kişiler

Kişilerinizi görüntülemek ve yönetmek için,  → **Kişiler** öğelerine dokunun. Çevrimiçi kişilerinizi yedeklemek için mevcut bir Google hesabında oturum açın veya yeni bir Google hesabı oluşturun.


### Kişi oluşturma

1.  → **Kişiler** → **Yeni kişi oluştur** öğelerine dokunun.
2. Ekran klavyesini kullanarak kişi bilgilerini girin ve kişiyi kaydetmek için **Bitti** öğesine dokunun.

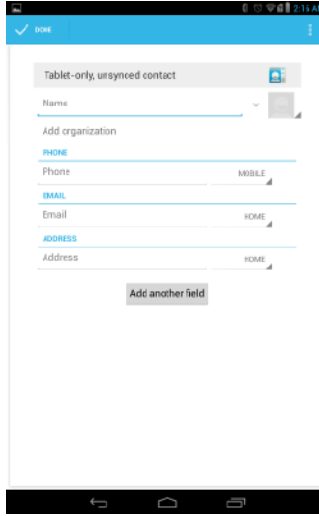


### Kişi arama


Kişiyi bulmak için:


1. İstedığınız kişiyi bulana kadar kişi listesini kaydırın.
2. Arama çubuğunu açmak için  öğesine dokunun ve **Kişileri bul** kutusuna kişinin adını tamamen veya kısmen yazın.  
Eşleşen kişilerin bir listesi görüntülenir.

Aradığınız kişiyi bulduktan sonra ayrıntılarını görüntülemek için kişinin üzerine dokunun.

## Metin giriři

Ekran klavyesini kullanarak metin yazabilirsiniz. Ekran klavyesini açmak için bir metin kutusuna dokununuz. Klavyeyi kapatmak için geri tuşuna  dokununuz.

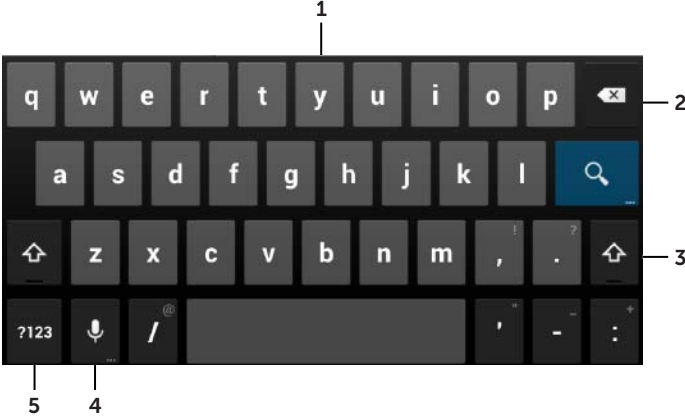


1. Harfleri yazmak için dokununuz.
2. Yazılmış bir karakteri, sembolü ya da imlecin solundaki alanı silmek için dokununuz. İmlecin solundaki metni hızlı bir şekilde silmek için basılı tutunuz.
3. Büyük bir harf yazmak için bir kez dokununuz. Caps Lock modunu etkinleştirmek için iki kez dokununuz. Caps Lock modundayken küçük harf moduna geçmek için dokununuz.
4. Ses girişini kullanmak için dokununuz. Tablet tanıyabildiği sözcükleri girecektir.  
 **NOT:** Ses tanıma hassasiyetini arttırmak için, mikrofona yakın konuşmanız ve bu özelliği sakın bir ortamda kullanmanız önerilir.
5. Sayı, noktalama işareti ve sembol tuşlarını görüntülemek için dokununuz.

## Uçak modunu kullanma



Tableti **Uçak moduna** almak; telefon, Bluetooth ve Wi-Fi dahil olmak üzere, tüm kablosuz iletişimi devre dışı bırakır. Bu özellik, uçak gibi kablosuz bağlantının kesinlikle yasak olduğu ortamlarda kullanışlıdır.

Uçak modunu etkinleştirmek için:



- Durum panelinden **Uçak modu**  ögesine dokununuz.
- Güç düğmesini 3 saniye basılı tutunuz ve **Uçak modu** ögesini seçiniz.

## Tabletinizin belleğini yönetme



### Bellek alanının kontrolü

 → **Ayarlar**  → **Bellek** öğelerine dokununuz. Tablet'in dahili bellek ve microSD kart üzerinde kullanılan, kullanılmayan ve toplam alanları görüntülenir.

### Uygulama verilerini ve önbelleği silme

1.  → **Ayarlar**  → **Uygulamalar** → **İndirilen/Tümü** öğelerine dokununuz.
2. **Uygulamalar** listesinde önbelleğini veya verisini kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokununuz.
3. Uygulama ekranında, **Önbelleği temizle** ya da **Veriyi temizle** öğelerine dokununuz.

### MicroSD kartın kaldırılması

1.  → **Ayarlar**  → **Bellek** öğelerine dokununuz.
2. MicroSD kartı kaldırmak için **Kaldır** → **TAMAM** öğelerine dokununuz.



△ **DİKKAT:** MicroSD Kartı çıkarmadan önce onu kaldırmanız önerilir. MicroSD kart kullanımdayken çıkarılması veri kaybına ya da uygulama hatalarına neden olabilir.

### MicroSD kartı çıkarma

1. Kart yuvası kapağını açın.
2. MicroSD kartı çıkarmak için basın ve bırakın.
3. MicroSD kartı çıkarın.

### Tabletinizdeki tüm verileri silme

△ **DİKKAT:** Bu adımları gerçekleştirmek, kişisel bilgileriniz ve indirilmiş uygulamalar dahil olmak üzere tabletinizdeki tüm verileri siler. Devam etmeden önce gerekli tüm verileri yedeklemeyi unutmayın.



1.  → **Ayarlar**  → **Yedekleme ve sıfırlama** → **Fabrika ayarlarına sıfırlama** öğelerine dokununuz.
2. **Tableti sıfırla** öğesine dokununuz.
3. Uyarıyı okuyun ve **Tümünü sil** öğesine dokununuz.


# İnternet Erişimi

İnternet erişimi için tabletinizle Wi-Fi ağlarına bağlanabilirsiniz. LTE/HSPA+ modelini alırsanız, GPRS, EDGE, 3G, LTE, HSPA+ vb. gibi çeşitli mobil geniş bant standartlarını kullanarak da internete erişebilirsiniz.


## Bir Wi-Fi ağına bağlanma

**NOT:** Wi-Fi sinyalinin menzili ve kalitesi, tabletle kablosuz yönlendirici arasındaki mesafeden, bağlı cihazların sayısından, altyapıdan ve gönderilen sinyalin önündeki engellerden etkilenir.

1.  → **Ayarlar**  → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi** öğelerine dokununuz.
2. Kaydırma çubuğunu **Açık** pozisyonuna hareket ettirerek **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin. Tablet, kapsama alanındaki Wi-Fi ağlarını tarar.

**NOT:** Kullanılabilir Wi-Fi ağlarını yeniden aramak için, Wi-Fi ekranındaki  → **Tara** öğelerine dokununuz.

3. Bağlanmak istediğiniz ağa dokununuz.
4. Bir şifre girin (güvenli bir ağa bağlanıyorsanız) ve seçili Wi-Fi ağına bağlanmak için **Bağlan** öğesine dokununuz.

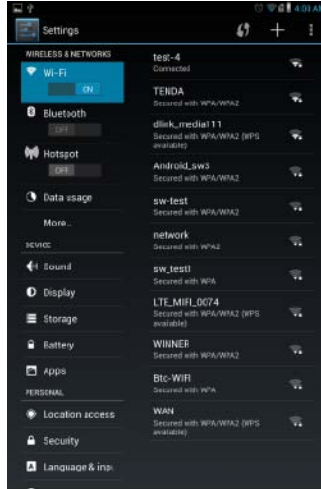

**NOT:** Güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanmak için güvenlik anahtarı girmeniz gerekir. Güvenlik anahtarınız yoksa, Wi-Fi ağınıza yöneten kişiyle ya da yönlendirici üreticisiyle iletişime geçin.



## Mobil geniş bant bağlantısı — sadece HSPA+ modelleri için

Hem Wi-Fi hem mobil geniş bant ağları kullanılabilir durumdaysa, tablet Wi-Fi bağlantısına öncelik verir. Tablet mobil geniş bant kullanarak bağlanması için, ya Wi-Fi ağı kapsama alanı dışında çıkın, ya da tablet üzerindeki Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.

**Wi-Fi'yi devre dışı bırakmak için:**


 → **Ayarlar**  → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi** öğelerini seçtikten sonra, kaydırma çubuğunu **Kapalı** konumuna getiriniz.

**Mobil geniş bant ağını etkinleştirmek için:**

Tablet otomatik olarak taşıyıcı sinyali arar ve ağa bağlanır. Tablet bir mobil geniş ağa bağlandığında, ağ türü durum çubuğunda görünür.

**Mobil geniş bant ağını el ile etkinleştirmek için:**

 → **Ayarlar**  → **Kablosuz ve ağlar** → **Daha fazla** → **Mobil ağlar** → **Veri etkinleştirildi** öğelerine dokununuz.

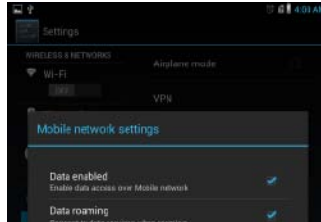


## İnternette Gezinti

**Tarayıcıyı açma**

Tarayıcı uygulamasını açmak için  → **Tarayıcı**  öğelerini seçin.


**Tarayıcı denetim çubuğunu kullanma**

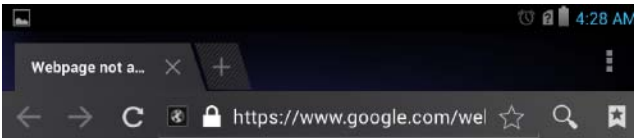

Web adresini girin

Yer imlerini, geçmişi ve kayıtlı sayfaları görüntüleyin

**Ana sayfanızı ayarlama**

1. Tarayıcı ekranı üzerinden  → **Ayarlar**  → **Genel** → **Ana sayfayı ayarla** → **Diğer** öğelerini dokununuz.
2. Ana sayfanız olarak kullanmak istediğiniz web sitesinin adresini girin ve **TAMAM** öğesine dokununuz.

## Web sayfalarını görüntüleme

Bir web sayfasının istediğiniz yerini görüntülemek için parmağınızı ekran üzerinde yatay veya dikey olarak kaydırın.

İki parmağınızı kullanarak sayfayı yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Web sayfasının istediğiniz yerine çift dokunarak o alanın normal ya da büyütülmüş görüntüsü arasında geçiş yapın.

## E-posta

POP3, IMAP oluşturabilir ve tabletinizdeki web tabanlı e-posta hizmetlerinden e-posta hesaplarını değiştirebilirsiniz.


### E-posta uygulaması açma





→ E-posta öğelerine dokununuz.

### Bir e-posta hesabı kurma

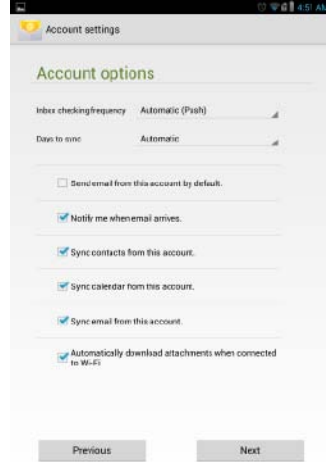
1. E-posta ekranında, e-posta adresini ve parolasını girin.
2. İleri öğesine dokununuz.
3. E-posta seçeneklerini yapılandırın, e-posta hesabı eklemek ve e-postalara erişmek için İleri öğesine dokununuz.





### Diğer e-posta hesaplarını ekleme

E-posta ekranında başka bir hesap oluşturmak için,  → Ayarlar  → HESAP EKLE öğelerine dokununuz.

### Tabletinizden bir e-posta hesabını silme

1. E-posta hesap ekranında  → Ayarlar öğelerine dokunduktan sonra silmek istediğiniz hesabı seçin.
2. Önce menüdeki **Hesabı kaldır** sonra onaylamak için **TAMAM** öğelerine dokununuz.



## E-posta oluřturma ve gnderme

1.  → **E-posta** gesine dokunun.
2. Tabletinizde birden fazla hesap ayarladıysanız, kullanmak istediđiniz e-posta hesabını seđin.
3. Yeni bir posta oluřturmak iin eposta hesap ekranında,  gesine dokunun.
4. **Kime** alanına alıcının e-posta adresini yazın. E-postayı birden fazla alıcıya gnderiyorsanız, e-posta adreslerini virglle ayırın.
5. **Konu** alanına konuyu yazın.
6. E-postanızı yazın.
7. E-postayı gndermek iin **GNDER** gesine dokunun.

# Tabletinizin zelleřtirilmesi

**Ayarlar** ekranını kullanarak, grnt, ses, ađ, gvenlik vb. ayarları yapılandırabilirsiniz.



## Grnt ayarları

 → **Ayarlar**  → **Grnt** gelerine dokunun ve **Grnt** ayarları altında istediđiniz geyi seđin.

- |                  |   |
|------------------|---|
| Parlaklık        | Parlaklıđı artırmak iin kaydırma ubuđunu sađa kaydırın. Parlaklıđı azaltmak iinse sola kaydırın. Deđiřiklikleri kaydetmek iin <b>TAMAM</b> gesine dokunun.<br><b>NOT: Otomatik parlaklık</b> etkinleřtirilirse tabletiniz ekran parlaklıđını etraftaki iřık dzeline gre otomatik olarak ayarlar. |
| Duvar kađıdı     | <b>Galeri, Canlı duvar kađıtları</b> veya <b>Duvar kađıdı</b> gelerine dokunun ve kullanmak istediđiniz duvar kađıdını seđin.  |
| Uyku             | Tabletin otomatik olarak uyku moduna gemesini istediđiniz sreyi seđin.  |
| Bekleme          | Tablet takılıyken veya řarj edilirken grntlenecek resim ya da animasyonları seđin.   |
| Yazı tipi boyutu | Tabletinizin yazı tipi boyutunu, <b>Kk, Orta, Byk</b> veya <b>ok Byk</b> olarak ayarlayın.  |

## Ses ayarları

Ses ve zil sesi ayarlarını deđiřtirmek iin:



 → **Ayarlar**  → **Sesler** gelerine dokunun ve **Sesler** mens altında istediđiniz geyi seđin.

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Ses řiddeti              | Mzikler, videolar, oyunlar, bildirimler ve alarmlar iin ses řiddetini ayarla.               |
| Varsayılan bildirim sesi | Bildirimler iin varsayılan zil sesini seđin.   |
| Dokunma sesleri          | Ekрана her dokunduđunuzda sesli geri bildirim almak isteyip istemediđinize gre yapılandırın. |
| Ekran kilidi sesi        | Ekran kilitlendiđinde sesli geri bildirim almak isteyip istemediđinize gre yapılandırın.     |

## Tarih, saat ve zaman dilimi

Tabletiniz ađ sađlayıcınızın tarih, saat ve zaman dilimini varsayılan olarak kullanır.

Tarih, saat ve zaman dilimini el ile ayarlamak için:

1.  → **Ayarlar**  → **Tarih ve saat** öğelerine dokunun.
2. **Otomatik tarih ve saat** onay kutusundaki işareti kaldırın.
3. Tarih, saat, zaman dilimi, saat formatı ve tarih formatı gibi seçeneklerini yapılandırın.



## Tabletinizin Korunması

Bir desen, PIN kodu, şifre veya yüz tanıma kilidi oluşturarak yetkisiz erişime karşı tabletinizi koruma altına alabilirsiniz. Bu güvenlik seçeneklerinden herhangi birini yapılandırdığınızda, kullanmaya başlamadan önce tabletiniz yapılandırdığınız kilit açma bilgisini ister.



### Ekran kilidi açma deseni

Bu güvenlik yöntemi ile tabletin kilidini her açmak istediğinizde çizmeniz gereken bir desen oluşturmanız gerekir. Arka arkaya beş defa yanlış desen çizdiğinizde, tekrar denemeden önce tablet 30 saniye geciktirilir.

#### Bir ekran kilidi açma deseni oluşturma

1.  → **Ayarlar**  → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Desen** öğelerine dokunun.
2. Kilit açma desenini çizmek için dikey, yatay ve/veya çapraz yönde en az dört noktayı parmağınızı sürükleyerek birbirine bağlayın. Deseni çizdiğinizde parmağınızı ekrandan çekin. Eğer doğru çizildiyse tablet deseni kaydeder.
3. **Devam Et** öğesine dokunun.
4. Aynı deseni tekrar çizin ve **Onayla** öğesine dokunun.

#### Ekran kilidi desenini devre dışı bırakma ya da değiştirme




1.  → **Ayarlar**  → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Desen** öğelerine dokunun.
2. Mevcut deseninizi çizin.
3. Ekran kilidi açma güvenliğini devre dışı bırakmak için **Hiçbiri** öğesini ya da yeni bir desen oluşturmak için **Desen** öğesini seçin.

## PIN


Bu güvenlik yöntemi ile bir PIN kodu oluşturmanız ve tablet kilidinizi her açmak istediğinizde bu kodu girmeniz gerekir.

Kilidi açmak için beş kere arka arkaya yanlış PIN kodu girildiğinde, tablet tekrar denemeden önce 30-saniye geciktirilir.

### PIN kodu oluşturma

1.  → **Ayarlar**  → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **PIN** öğelerine dokununuz.
2. **PIN kodunuzu seçin** sayfasında, metin kutusuna bir PIN kodu giriniz.
3.  **NOT:** PIN kodunuz en az 4 karakter olmalıdır.
3. Devam etmek için **Devam et** öğesine dokununuz.
4. Aynı PIN kodunu tekrar giriniz ve **TAMAM** öğesine dokununuz.

### PIN kodunu değiştirme ya da devre dışı bırakma




1.  → **Ayarlar**  → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **PIN** öğelerine dokununuz.
2. Mevcut PIN kodunuzu giriniz.
3. PIN kodunu devre dışı bırakmak için **Hiçbiri** öğesini, değiştirmek için **PIN** öğesini seçiniz.

## Şifre


Bu güvenlik yöntemi ile tabletin kilidini her açmak istediğinizde bir şifre girmeniz gerekir.

Kilidi açmak için beş kere arka arkaya yanlış şifre girildiğinde, tablet tekrar denemeden önce 30-saniye geciktirilir.

### Bir şifre oluşturma

1.  → **Ayarlar**  → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Şifre** öğelerine dokununuz.
2. **Şifrenizi Seçin** sayfasında, metin kutusuna bir şifre giriniz.
3.  **NOT:** Şifreniz en az dört karakter uzunluğunda olmalı ve en az bir harf içermelidir.
3. Devam etmek için **Devam et** öğesine dokununuz.
4. Onaylamak için şifreyi tekrar giriniz.
5. **TAMAM** öğesine dokununuz.



### Şifreyi değiştirme ya da devre dışı bırakma

1.  → **Ayarlar**  → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Şifre** öğelerine dokununuz.
2. Etkinleştirdiğiniz şifrenizi giriniz.
3. Şifreyi devre dışı bırakmak için **Hiçbiri** öğesini, değiştirmek için **Şifre** öğesini seçiniz.



## Yüz tanıma kilidi

Bu güvenlik yöntemi tabletinizin kilidini açmak için yüzünüzü tanımlamak amacıyla ön kamerayı kullanır.

### Yüz tanıma kilidi ayarlama

1.  → **Ayarlar**  → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Yüz tanıma kilidi** öğelerine dokununuz.
2. Uyarıları okuduktan sonra **Ayarla** öğesine dokununuz.
3. Çok parlak ya da çok karanlık olmayan kapalı bir yer bulun. Tableti göz hizasında tutunuz ve **Devam et** öğesine dokununuz.
4. Yüzünüz, yüz yakalama alanında görünecek şekilde tablet konumunu ayarlayınız. Yüzünüz yakalandıktan sonra **Devam et** öğesine dokununuz.
5. Yüz algılama özelliğinin başarısız olması durumunda tablet kilidinizi açmak için alternatif bir kilit açma yöntemi daha oluşturunuz.
6. Yüz tanıma kilidini kaydetmek için **TAMAM** öğesine dokununuz.

### Şifreyi değiştirme ya da devre dışı bırakma

1.  → **Ayarlar**  → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Yüz tanıma kilidi** öğelerine dokununuz.
2. Yedek olarak oluşturduğunuz **Desen** ya da **PIN kodunu** giriniz.
3. Yüz tanıma kilidini devre dışı bırakmak için **Hiçbiri** öğesini, değiştirmek için **Yüz Tanıma** öğesini seçiniz.

## SIM kilidi şifresiyle SIM kartı koruması — sadece LTE/HSPA+ modelleri için

İzinsiz kullanımlara karşı SIM kartınızı korumak için bir PIN kodu oluşturunuz. Bir PIN oluşturduktan sonra tabletinizi her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekecektir.

- △ **DİKKAT:** Üç kere arka arkaya yanlış PIN kodu girmeniz durumunda SIM kartınız kilitlenir. SIM kart kilidini açmak için **Kişisel Kilit Kaldırma Anahtarını (PUK)** giriniz. PUK kodunu almak için SIM kart sağlayıcınıza başvurunuz.


# Uygulamalar

## Kamera

Tabletiniz, yüksek kalitede fotoğraf ve videolar çekerek bunları paylaşmanızı sağlayan, otomatik odaklanma özellikli bir kameraya sahiptir.

### Kamera uygulamasının kullanımı

 → Kamera  öğesine dokunun.

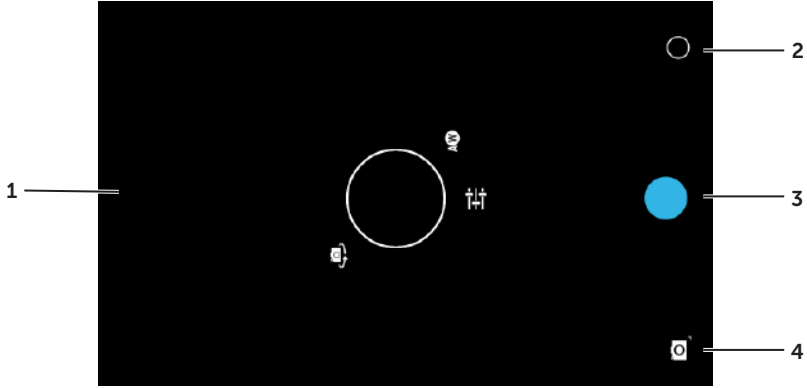

1. Kadraj ekranı.
2. Kamera ayarı seçeneklerini açmak ya da kapatmak için dokunun.
3. Resim çekmek veya kamera video modundayken video kaydetmek için dokunun.
4. Fotoğraf çekmek için kamera, video kaydetmek için video modları arasında geçiş yapmak için dokunun.

## Tablete/tabletten dosya kopyalama

Tabletin dahili bellek veya isteğe bağlı microSD kartını kullanarak tabletiniz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf aktarabilirsiniz. Dosya aktarımı için micro-USB kablosunu kullanarak tableti bilgisayarınıza bağlayın.

### MicroSD kart veya dahili belleği USB sürücüsü olarak ayarlama

1. Micro-USB kablosunu tablet ve bilgisayara takın.  
USB bağlandı ekranı görünür ve durum çubuğunda USB bağlandı başlığı yanar.  
Tabletiniz bilgisayara bağlandığında, durum çubuğu bildirimleri bölümünde USB bildirim simgesi görünür.
2. Tabletinizin, USB depolama cihazı olarak algılanmasını sağlamak için **Medya cihazı (MPT)** öğesini seçin.

3. Tabletinizin dahili belleğini ve (yüklüyse) microSD kartınızı temsil eden iki çıkarılabilir sürücüyü bulmak için **Bilgisayarım** ögesini açın.
4. Diğer sürücü/klasörden müzik veya fotoğraf gibi istediğiniz dosyaları çıkarılabilir sürücülerden birine kopyalayın veya aksini yapın.




**NOT:** Yukarıdaki adımlar Microsoft Windows için geçerlidir ve bilgisayarınızda yüklü olan işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.



**NOT:** Tabletiniz, USB sürücüsü olarak kullanılırken microSD kartı ve dahili belleğini tanımaz. Tabletiniz medya depolama modundayken, kamera veya müzik oynatma gibi microSD kart veya dahili bellekteki dosyalarla ilgili olan uygulamaları kullanamazsınız. Tabletini microSD kartı ve dahili belleği tanıyabilmesi için medya depolama modunu kapatın.

### Medya depolama modunun kapatması

1. Gösterge panelini açın.
2. USB ögesine  dokununuz.
3. **Kamera (PTP)** ögesini seçin.

## Bluetooth

Bluetooth, cihazınızın veri alış verişi için, kablosuz bir ağ üzerinden diğer Bluetooth-etkin cihazlara bağlanmasını sağlayan kısa mesafeli kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth özelliğini açarak tabletinizin yakınlardaki Bluetooth cihazlarını algılamasını ve daha önceden eşleştirilen cihazlara otomatik olarak bağlanmasını sağlarsınız.

### Bluetooth özelliğini açtığınızda, tabletinizi aşağıdaki şekillerde yapılandırabilirsiniz:

- **Görünür:** Diğer Bluetooth cihazları tabletinizi algılayabilir.
- **Görünmez:** Diğer Bluetooth cihazları tabletinizi algılayamaz. Ancak, daha önceden eşleşen cihazlar tabletinize bağlanabilirler.

### Bluetooth'un açılması ve tabletin algılanabilir yapılması

1.  → **Ayarlar**  → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth** ögelerine dokununuz.
2. Kaydırma çubuğunu **Açık** yönüne hareket ettirerek **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
3. Yakınlardaki diğer bluetooth cihazları tarafından görünebilmesi için **yalnızca eşleştirilen cihazlara Görünür yap** ögesine dokununuz.

### Bir Bluetooth cihazıyla eşleşme ve bağlantı kurma

1. Bluetooth açıldığında, tabletiniz yakınlardaki Bluetooth cihazlarını tarar ve algılanan tüm cihazları **kullanılabilir cihazlar** olarak görüntüler.




**NOT:** Cihazları tekrar aratmak için **CIHAZLARI ARA** ögesine dokununuz.


2. Cihazla bağlantı kurmak için cihazın ismine dokununuz.
3. Eşleşme sağlandığında, bağlantıyı başlatmak için eşleştirilmiş cihaza dokununuz.




## Bluetooth bağlantısının sonlandırılması

Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için Bluetooth bağlantısı sayfasında  → **Bağlantıyı kes** öğelerine dokunun.

## Bir eşleşmenin sonlandırılması



İlgili cihazla tüm eşleşme bilgilerini silmek için Bluetooth bağlantıları sayfasında,  → **Eşleşmeyi kaldır** öğesine dokunun.

## Galeri


Tabletinizde depolanan fotoğrafları ve videoları görüntülemek ve yönetmek için  → **Galeri** öğelerine dokunun.

### Albümlerin paylaşılması veya silinmesi

Tüm fotoğraf ve videolar tarih, kaynak ya da depolandıkları klasörlere göre ayrı albümlerde gruplandırılırlar. Örneğin, tablet kamerasıyla çekilen fotoğraflar **Kamera**, indirilen fotoğraflar **İndirilenler** olarak gruplandırılırlar.


1. Bir albüme dokunun ve seçenekler açılana kadar basılı tutun.
2. Aynı işlemi daha fazla albüm için yapmak isterseniz daha fazla albüme dokunun ve basılı tutun.
  - Bluetooth, Google+, E-posta, Picasa vb. kullanarak seçili albümü paylaşmak için  öğesine dokunun.
  - Albümü silmek için  öğesine dokunun.

### Fotoğraf ve videolara göz atma

1. Bir klasördeki tüm fotoğraf ve videoların küçük resimlerini görüntülemek için bir albüme dokunun.
2. Fotoğraf ve videolardan göz atmak istediğiniz küçük resmi bulana kadar küçük resimler arasında ilerleyin.
3. Küçük resmi seçmek için dokunun ve seçenekler açılıncaya kadar tutun.
4. Daha fazla görüntü seçmek için küçük resimlerine dokunun.
  - Seçtiğiniz fotoğraf ya da videoları **Bluetooth**, **Google+**, **E-posta** ya da **Picasa** kullanarak paylaşmak için  öğesine dokunun.
  - Seçili fotoğraf ve videoları silmek için  öğesine dokunun.
  - Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak için fotoğrafa dokunup seçenekler açılana kadar basılı tutun, ardından  → **Fotoğrafi ayarla** → **Duvar kağıdı** öğelerini seçin.
  - Bir fotoğrafı kişi fotoğrafı olarak ayarlamak için fotoğrafa dokunun ve seçenekler açılana kadar basılı tutun ardından  → **Fotoğrafi ayarla** → **Kişi fotoğrafı** öğelerini seçin.

## Fotoğrafı tam ekran görüntüleme

Tam ekran modunda görüntülemek için fotoğrafın küçük resmine dokununuz.

- Bir sonraki ya da bir öncekini görüntülemek için fotoğrafı kaydırın.
- Fotoğraf görüntüleme kontrollerini açmak için fotoğraf üzerinde herhangi bir yere dokununuz.
- Küçük resimleri görüntülemeye geri dönmek için, geri tuşuna  dokununuz.

## Takvim


Olaylarınızı, toplantılarınızı ve randevularınızı yönetmek ve planlamak için takvimi kullanınız.

### Takvim uygulamasının açılması



→ **Takvim** öğesine dokununuz.

### Yeni bir olay ekleme

1. **Takvim** ekranında yeni olay bilgileri ekranını açmak için  öğesine dokununuz.
2. Olay adını, yerini, açıklamasını yazınız ve zaman dilimi, tekrarlama, hatırlatma gibi seçenekleri yapılandırınız.
3. Olayı kaydetmek için **Bitti** öğesine dokununuz.

## Saat




Kronometre, geri sayım sayacı ve alarmları kurmak için saati kullanınız.

### Saat uygulamasının açılması



→ **Saat** öğelerine dokununuz.

### Alarmı kurma:

1. **Saat** ana ekranından, alarm ana ekranına girmek için  öğesine dokununuz.
2. Alarm eklemek için alarmlar ekranında,  →  öğelerine dokununuz.
3. Alarm zamanı, alarm zil sesi, erteleme süresi vb. gibi ayarları yapılandırınız.
4. Alarmı eklemek için **TAMAM** öğesine dokununuz.

# Sorun giderme

<b>Güvenlik sorunları</b>	<b>Olası sebepler</b>	<b>Olası çözümler</b>
SIM kartın PIN kodu bloke oldu.	Art arda üç kez yanlış PIN kodu girdiniz.	PUK kodunu almak için servis sağlayıcınıza başvurun.
<b>Sistem sorunları</b>	<b>Olası sebepler</b>	<b>Olası çözümler</b>
Pil şarj edilemiyor.	Pil veya şarj aleti hasar görmüş.	Kurumumuzla iletişime geçin.
	Ortam sıcaklığı 0°C'nin altında veya 35°C'nin üstünde.	Aşırı sıcaklık değerlerini önlemek için pilin şarj ortamını ayarlayın.
	Pil ve şarj aleti arasında temas sorunu var.	Bağlantıların düzgün yapıldığını doğrulamak için tüm bağlantıları kontrol edin.
Tablet açılmıyor.	Pil gücü yok.	Tableti şarj edin.
Bekleme süresi kısaldı.	Bekleme süresi servis sağlayıcınızın sistem yapılandırmasından etkilendi. Farklı servis sağlayıcılarıyla kullanılan aynı tabletin bekleme süresi aynı değildir (yalnızca LTE/HSPA+).	Ağ sinyali zayıf olan bir yerde bulunuyorsanız, ağ sinyali güçlü olan bir yere gidin ya da tabletinizi geçici olarak kapatın.
	Bir ağa bağlanamıyorsanız, tabletiniz bir baz istasyonu bulmak için sinyal göndermeye devam eder. Bu da pil şarjını tüketir ve sonuç olarak bekleme süresini kısaltır.	Ağa erişiminin uygun olduğu bir yere gidin veya tabletinizi geçici olarak kapatın.
<b>Mesajlaşma sorunları</b>	<b>Olası sebepler</b>	<b>Olası çözümler</b>
Metin mesajı gönderilemiyor/ alınamıyor.	Tabletiniz kablosuz bağlantının kapalı olduğu uçak modunda.	Durum çubuğunu indirin ve <b>Uçak modunu</b> devre dışı bırakın.
	Ağ sinyali yeterince güçlü değil.	Daha iyi sinyal alabilmek için tabletinizi farklı bir konuma taşımayı deneyin.
E-posta gönderilemiyor/ alınamıyor.	İnternet bağlantısı veya e-posta ayarları düzgün yapılandırılmamış.	Ağ bağlantınızı kontrol edin ve e-posta servis sağlayıcınızla e-posta ayarlarınızın düzgün yapılandırıldığını doğrulayın.

<b>İnternet sorunları</b>	<b>Olası sebepler</b>	<b>Olası çözümler</b>
Mobil geniş bant ağına bağlanılamıyor.	Geçersiz SIM kart.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
	Ağ kapsama alanında değilsiniz.	Servis sağlayıcınız ile kapsama alanını kontrol edin.
	Sinyal zayıf.	Açık bir alana gidin ya da bir bina içindeyseniz pencereye yaklaşın.
	Tabletiniz kablosuz bağlantının kapalı olduğu uçak modunda.	Durum çubuğunu indirin ve Uçak modunu devre dışı bırakın.

## Teknik Özellikler

Tablet modeli	Venue 7 3730, Venue 7 HSPA+ Venue 8 3830, Venue 8 HSPA+	
Yasal model	T01C/T02D	
Yasal tip	T01C001, T02C002/T02D001, T02D002	
Sıcaklık aralığı	0 °C – 35 °C (30 °F – 95 °F)	
Pil	4100 mAh	
Boyutlar:	<b>Venue 7</b>	<b>Venue 8</b>
Yükseklik	193 mm (7,60 inç)	212 mm (8,35 inç)
Genişlik	118,20 mm (4,65 inç)	130 mm (5,12 inç)
Derinlik	9,50 mm (0,37 inç)	9,50 mm (0,37 inç)