




# LATITUDE 10 – ST2


## Setup and Features Information

### Views | Widoki | Visualizações | Görünümler | תצוגות

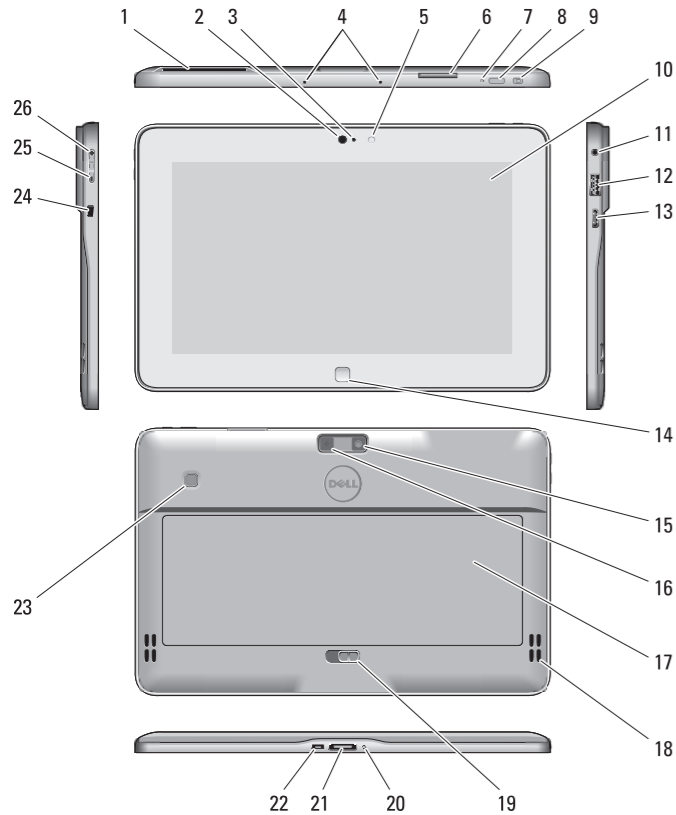

- 1 smart card reader (optional)
- 2 front camera
- 3 camera LED
- 4 microphones
- 5 Ambient Light Sensor
- 6 memory card reader
- 7 power LED
- 8 power button
- 9 screen rotation lock button
- 10 touch screen
- 11 audio connector
- 12 USB connector
- 13 mini HDMI connector
- 14 start button
- 15 rear camera
- 16 camera flash
- 17 swappable battery
- 18 speakers
- 19 battery latch
- 20 battery status LED
- 21 dock/power connector
- 22 micro USB/power connector
- 23 finger print reader (optional)
- 24 security lock slot
- 25 volume decrease button
- 26 volume increase button
- 27 Pen Tip (replaceable)
- 28 Programmable button - right mouse click (default)
- 29 Eraser Tip

### Stylus (optional) | Pióro (opcjonalne) | Estilote (opcional) עט מגע (אופציונלי) | (אופציונלי)



### Konfiguracja i funkcje | Informações sobre configuração e funcionalidades Kurulum ve Özellik Bilgileri | מידע על התקנה ותכונות

- 1 czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
- 2 kamera przednia
- 3 lampka kamery
- 4 mikrofony
- 5 czujnik natężenia światła otoczenia
- 6 czytnik kart pamięci
- 7 lampka zasilania
- 8 przycisk zasilania
- 9 przycisk blokady obrotu ekranu
- 10 ekran dotykowy
- 11 złącze audio
- 12 złącze USB
- 13 złącze mini HDMI
- 14 przycisk uruchamiania
- 15 kamera tylna
- 16 lampa błyskowa
- 17 wymienny akumulator
- 18 głośniki
- 19 zatrzask akumulatora
- 20 lampka stanu akumulatora
- 21 złącze dokowania/zasilania
- 22 złącze micro USB/zasilania
- 23 czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
- 24 gniazdo linki zabezpieczającej
- 25 przycisk zmniejszenia głośności
- 26 przycisk zwiększenia głośności
- 27 końcówka pióra (wymienialna)
- 28 przycisk programowalny (domyślna funkcja: prawy przycisk myszy)
- 29 końcówka wymazująca

- 1 Leitor de cartões inteligentes (opcional)
- 2 Câmera frontal
- 3 LED da câmara
- 4 Microfones
- 5 Sensor de luz ambiente
- 6 Leitor de cartões de memória
- 7 LED de alimentação
- 8 Botão de alimentação
- 9 Botão de bloquear a rotação do ecrã
- 10 Ecrã táctil
- 11 Conector de áudio
- 12 Entrada USB
- 13 Mini-conector HDMI
- 14 Botão de iniciar
- 15 Câmara posterior
- 16 Flash da câmara
- 17 Bateria permutável
- 18 Altifalantes
- 19 Trinco da bateria
- 20 LED de estado da bateria
- 21 Conector de alimentação/base
- 22 Conector de alimentação/micro USB
- 23 Leitor de impressões digitais (opcional)
- 24 Ranhura do cadeado de segurança
- 25 Botão de baixar o volume
- 26 Botão de aumentar o volume
- 27 Ponta da caneta (substituível)
- 28 Botão programável - clique do botão direito do rato (padrão)
- 29 Ponta apagadora

- 1 akıllı kart okuyucu (isteğe bağlı)
- 2 ön kamera
- 3 kamera LED'i
- 4 mikrofonlar
- 5 Ortam Işığı Sensörü
- 6 bellek kartı okuyucu
- 7 güç LED'i
- 8 güç düğmesi
- 9 ekran döndürme kilitleme düğmesi
- 10 dokunmatik ekran
- 11 ses konektörü
- 12 USB konektörü
- 13 mini HDMI konektörü
- 14 başlat düğmesi
- 15 arka kamera
- 16 kamera flaşı
- 17 değiştirilebilir pil
- 18 hoparlörler
- 19 pil mandalı
- 20 pil durum LED'i
- 21 takma birimi/güç konektörü
- 22 mikro USB/güç konektörü
- 23 parmak izi okuyucu (isteğe bağlı)
- 24 güvenlik kilidi yuvası
- 25 ses azaltma düğmesi
- 26 ses artırma düğmesi
- 27 Kalem Ucu (değiştirilebilir)
- 28 Programlanabilir düğme - sağ tıklama (varsayılan)
- 29 Silgi Ucu

- 1 קורא כרטיסים חכמים (אופציונלי)
- 2 מצלמה קדמית
- 3 נורית מצלמה
- 4 מיקרופונים
- 5 חיישן תאורת סביבה
- 6 קורא כרטיס זיכרון
- 7 נורית הפעלה
- 8 לחצן הפעלה
- 9 לחצן נעילת סיבוב צג
- 10 מסך מגע
- 11 מחבר שמע
- 12 מחבר USB
- 13 מחבר mini HDMI
- 14 לחצן התחל
- 15 מצלמה אחורית
- 16 מבוק מצלמה
- 17 סוללה ניתנת להחלפה
- 18 רמקולים
- 19 תפס הסוללה
- 20 נורית מצב סוללה
- 21 מחבר עגינה/חשמל
- 22 מחבר micro USB/חשמל
- 23 קורא טביעות אצבע (אופציונלי)
- 24 חריץ למנועול אבטחה
- 25 לחצן הפחתת עוצמת קול
- 26 לחצן הגברת עוצמת קול
- 27 חוד עט (ניתן להחליפה)
- 28 לחצן נית לתכנות - לחיצת עכבר ימנית (ברירת מחדל)
- 29 חוד מחק

### Specifications

**NOTE:** Offerings may vary by region. The following specifications are only those required by law to ship with your tablet. For more information regarding the configuration of your tablet, go to **Start Screen** → **Help and Support** and select the option to view information about your tablet.

Power	Coin-cell battery Input voltage Output Power	3 V CR2025 lithium ion 100-240 VAC 19.5V, 1.54A
Physical	Height (with security) Width Depth Weight (Minimum)	10.50 mm to 13.40 mm (0.41 inch to 0.53 inch) 274 mm (10.79 inches) 176.60 mm (6.95 inches) 685 grams (1.51 lb)
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)

### Dane techniczne

**UWAGA:** Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z tabletem dla zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji tabletu, otwórz kolejno ekran **Start** → **Pomoc i obsługa techniczna** i wybierz opcję przeglądania informacji o tablecie.

Zasilanie	Bateria pastylkowa Napięcie wejściowe Moc wyjściowa	litowo-jonowa CR2025, 3 V 100-240 VAC 19.5 V, 1.54 A
Wymiary i masa	Wysokość (z zabezpieczeniem) Szerokość Długość Masa (minimalna)	10,50 mm do 13,40 mm (0,41" do 0,53") 274 mm (10,79") 176,60 mm (6,95") 685 gram (1,51 funta)
Środowisko pracy	Temperatura podczas pracy	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)

### Especificações

**NOTA:** As ofertas podem variar consoante a região. As especificações a seguir apresentadas, fornecidas com o seu tablet, são as consideradas obrigatórias por lei. Para obter mais informações sobre a configuração do tablet, aceda ao **ecrã Iniciar** → **Ajuda e suporte** e seleccione a opção para visualizar informações sobre o tablet.

Alimentação	Bateria de célula tipo moeda Tensão de entrada Potência de saída	lões de lítio CR2025 de 3 V 100-240 VCA 19,5V, 1,54A
Características físicas	Altura (com segurança) Largura Profundidade Peso (mínimo)	10,50 mm a 13,40 mm (0,41 polegadas a 0,53 polegadas) 274 mm (10,79 polegadas) 176,60 mm (6,95 polegadas) 685 gramas (1,51 lb)
Características ambientais	Temperatura de funcionamento	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)

### Özellikler

**NOT:** Özellikler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler yalnız kanunların tabletinizle birlikte gönderilmesini şart koştuğu özelliklerdir. Tabletinizin yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için **Başlangıç Ekranı** → **Yardım ve Destek** ögesine gidin ve tabletiniz hakkındaki bilgileri gösteren seçeneği seçin.

Güç	Düğme pil Giriş voltajı Çıkış Gücü	3 V CR2025 lityum iyon 100-240 VAC 19,5 V, 1,54 A
Fiziksel	Yükseklik (koruma ile) Genişlik Derinlik Ağırlık (Minimum)	10,50 mm - 13,40 mm (0,41 inç - 0,53 inç) 274 mm (10,79 inç) 176,60 mm (6,95 inç) 685 gram (1,51 lb)
Ortam	Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)

### מפרטים


**הערה:** ההצעות עשויות להשתנות מאזור לאזור. המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם מחשב הלוח. לקבלת מידע נוסף אודות תצורת מחשב הלוח שלך, עבור אל **מסך הפתיחה** → **עזרה ותמיכה** ובחר באפשרות להצגת מידע אודות מחשב הלוח שלך.

חשמל	ליתיום-איון CR2025 של 3 V	סוללת מטבע מתח כניסה הספק יציאה
מידות פיזיות	10.50 מ"מ עד 13.40 מ"מ (0.41 אינץ' עד 0.53 אינץ') 274 מ"מ (10.79 אינץ') 176 מ"מ (6.95 אינץ') 685 גר' (1.51 ליברות)	גובה (עם אבטחה) רוחב עומק משקל (מינימלי)
תנאי סביבה	0 °C עד 35 °C (32 °F עד 95 °F)	טמפרטורת הפעלה



OYCWYGA00

1

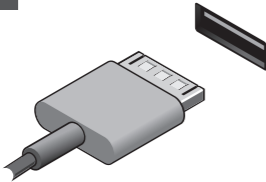

Information in this document is subject to change without notice.

© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2012 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

As informações deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É estritamente proibida a reprodução destes materiais sem autorização por escrito da Dell Inc.

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2012 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Dell Inc.'in yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.

© 2012 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

חל איסור מוחלט על העתקה של חומרים אלו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת רשות בכתב מאת Dell Inc.

Regulatory Model Model wg normy Modelo de regulamentação Yasal Model דגם תקינה	T05G
Regulatory Type Typ wg normy Tipo de regulamentação Yasal Tür סוג תקינה	T05G001

2



Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the tablet and to the electrical outlet.

Podłącz zasilacz sieciowy do złącza zasilacza w tablecie oraz do gniazdka elektrycznego.

Ligue o adaptador de CA ao respectivo conector no tablet e à tomada eléctrica.

AC adaptörünü tabletinizdeki AC adaptörü konektörüne ve elektrik prizine takın.

חבר את מתאם זרם החילופין למחבר של מתאם זרם החילופין במחשב הלוח ולשקע החשמל.

Press the power button to turn on the tablet.

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tablet.

Prima o botão de alimentação para ligar o tablet.

Tableti açmak için güç düğmesine basın.

לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את מחשב הלוח.



## Start screen

You can get to the Start screen by swiping in from the right edge of your screen and tapping the **Start charm**.

Or point the mouse at the lower or upper right corner of the screen and then click the **Start charm**.

## Close App

If you're using a mouse, click the top of the app and drag it to the bottom of the screen. If you're using touch, drag the app to the bottom of the screen.

**NOTE:** When you're not using an app, Windows will remain open in the background and it will close eventually.



## Ekran Start

Aby otworzyć ekran Start, przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu i stuknij opcję **Start**.

Inny sposób: wskaż prawy dolny lub prawy górny róg ekranu, a następnie kliknij opcję **Start**.

## Zamykanie aplikacji

Jeśli używasz myszy, kliknij górną krawędź aplikacji i przeciągnij do dołu ekranu. Jeśli używasz dotyku, przeciągnij aplikację do dołu ekranu.

**UWAGA:** Nieużywane aplikacje pozostają otwarte w tle, a po pewnym czasie system Windows zamyka je automatycznie.

## Zamknięcie systemu

Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, a następnie stuknij opcję Ustawienia. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij opcję **Ustawienia**.

Stuknij lub kliknij opcję **Zasilanie**, a następnie stuknij lub kliknij opcję **Zamknij**.

## More Information

For regulatory and safety best practices see the safety and regulatory documents that shipped with your tablet and the regulatory compliance website at [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

See [www.dell.com](http://www.dell.com) for additional information.

## Więcej informacji

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z tabletem, a także na stronie internetowej [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Więcej informacji: [www.dell.com](http://www.dell.com).

## Ecrã de iniciar

Pode aceder ao ecrã de iniciar passando o dedo a partir da margem direita do ecrã e tocando na **opção Iniciar**.

Ou aponte o rato para o canto inferior ou superior direito do ecrã e, depois, clique na **opção Iniciar**.

## Fechar aplicações

Se estiver a utilizar um rato, clique na parte superior da aplicação e arraste-a para o fundo do ecrã. Se estiver a utilizar toque, arraste a aplicação para o fundo do ecrã.

**NOTA:** Quando não estiver a utilizar uma aplicação, o Windows permanecerá aberto em segundo plano e fechará eventualmente.

## Encerrar

Passo o dedo a partir da margem direita do ecrã e, depois, toque em Definições. Se estiver a utilizar um rato, aponte para o canto superior direito do ecrã, mova o ponteiro para baixo e, depois clique em **Definições**.

Toque ou clique em **Alimentação** e, depois, toque ou clique em **Encerrar**.

## Mais informações

Para obter mais informações sobre regulamentação e as melhores práticas de segurança, consulte os documentos de segurança e regulamentação fornecidos com o tablet e o sítio da Web de conformidade com a regulamentação em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Consulte [www.dell.com](http://www.dell.com) para obter informações adicionais.

## Başlangıç ekranı

Ekranınızın sağ köşesinden içeriye doğru parmağınızı sürükleyerek ve **charm Başlat** öğesine dokunarak Başlat ekranına erişebilirsiniz.

Ya da fareniizi ekranın en sağ alt veya üst köşesine sürükleyin ve ardından **charm Başlat** öğesine tıklayın.

## Uygulamayı kapat

Fare kullanıyorsanız, uygulamanın üst kısmına tıklayın ve onu ekranın alt tarafına sürükleyin. Dokunmatik kontrol kullanıyorsanız, uygulamayı ekranın alt tarafına sürükleyin.

**NOT:** Bir uygulama kullanmıyorsanız, Windows arka planda açık kalmaya devam eder ve sonunda kapanır.

## Kapatma

Ekranın sağ köşesinden içeriye doğru parmağınızı kaydırın ve ardından Ayarlar öğesine tıklayın. Fare kullanıyorsanız, ekranın sağ üst köşesine işaret edin, fare imlecini aşağıya sürükleyin ve ardından **Ayarlar** öğesine tıklayın.

**Güç** öğesine dokunun ya da tıklayın ve ardından **Kapat** öğesine dokunun ya da tıklayın.

## Daha Fazla Bilgi

Düzenleyici ve en iyi güvenlik uygulamaları için tabletiniz ile birlikte verilen güvenlik ve düzenleme belgelerine ya da [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) internet adresinde bulunan mevzuata uygunluğuna başvurun.

Daha ayrıntılı bilgi için [www.dell.com](http://www.dell.com) internet adresine başvurun.

## מסך הפתיחה

באפשרותך לעבור למסך הפתיחה על-ידי החלקתו מהקצה הימני של המסך והקשה על **סמל מסך הפתיחה**.

לחלופין, הצבע באמצעות העכבר על הפינה הימנית התחתונה או העליונה של המסך ולאחר מכן לחץ על **סמל מסך הפתיחה**.

## סגירת יישום

בעת שימוש בעכבר, לחץ על הקצה העליון של היישום וגרור אותו לתחתית המסך. בעת שימוש במגע, גורר את היישום לתחתית המסך.

**הערה:** בעת שימוש ביישום, Windows יישאר פתוח ברקע ובסופו של דבר ייסגר.

## כיווי

החלק מהקצה הימני של המסך ולאחר מכן הקש על הגדרות. בעת שימוש בעכבר, הצבע על הפינה הימנית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחץ על **הגדרות**.

הקש או לחץ על **הפעלה** ולאחר מכן הקש או לחץ על **כיווי**.

## מידע נוסף

לקבלת שיטות העבודה המומלצות בנושאי תקינה ובטיחות, עיין במסמכי הבטיחות והתקינה שצורפו למחשב הלוח וכן באתר התאימות לתקינה בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

בקר בכתובת [www.dell.com](http://www.dell.com) לקבלת מידע נוסף.