

Dell™ Streak 7

取り扱い説明書



メモ、注意、警告



メモ：デバイスを使いやすくするための重要な情報を説明しています。



注意：手順に従わないと、ハードウェアの損傷やデータの損失につながる可能性があることを示しています。



警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。
© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標：Dell™ および DELL ロゴは Dell Inc. の商標です。

Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated の商標で、特定の管轄区域で登録されている場合があります。Microsoft®、Windows®、Microsoft® Office Word®、Microsoft® Office Excel®、および Microsoft® Office PowerPoint® は米国および / またはその他の国々における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

2011年2月

A00

目次


1	Dell Streak 7 タブレット端末の機能	6
2	Dell Streak 7 タブレットの設定	11
	デバイスの使用準備	11
	デバイスの電源を入れる	13
	デバイスの電源を切る	13
	画面をオフにする	13
3	Dell Streak 7 タブレットについて	14
	Out-Of-Box ウィザード	14
	タッチスクリーン	14
	画面の向き	17
	アプリケーション、ウィジェット、 およびショートカット	18
	Dell™ Stage デスクトップ	19
	Dell™ Stage ウィジェット	22
	ステータスバー	33
	クイックボタン	35
	アプリケーションのナビゲーション	36

4	Dell Streak 7 タブレットの使い方	39
	連絡先の管理	39
	ポップアップメニュー	43
	Android キーボード	43
	Swype キーボード	47
	Google 検索	50
	電源コントロールウィジェット	51
	デバイス設定の管理	52
5	インターネット	55
	インターネットへの接続	55
	インターネットの閲覧	57
	E-メール	65
	ウェブアプリケーション	68
	Google データの同期	110
6	Dell Streak 7 タブレットのカスタマイズ	112
	電源の管理の設定	112
	ディスプレイ設定	113
	サウンドと着信音の設定	114
	日付、時間、タイムゾーン	116
	言語の設定	117

7	Dell Streak 7 タブレットの保護	118
	画面アンロックパターンにより デバイスデータを保護	118
	PIN によるデバイスデータの保護	120
	パスワードによるデバイスデータの保護	121
8	アプリケーション	123
	カメラ	123
	デバイスとコンピューター間でファイルを コピーする	125
	Bluetooth	126
	ギャラリー	129
	音楽	132
	予定表	135
	クロック	138
	電卓	140
	音声レコーダー	141
9	Dell Mobile Sync を使用して、 コンピューターと接続し、同期する	142
10	トラブルシューティング	144
	セーフモードでデバイスを起動する	145
	緊急時復旧	145

Dell Streak 7 タブレット端末の機能


本項では、デバイスの機能について説明します。

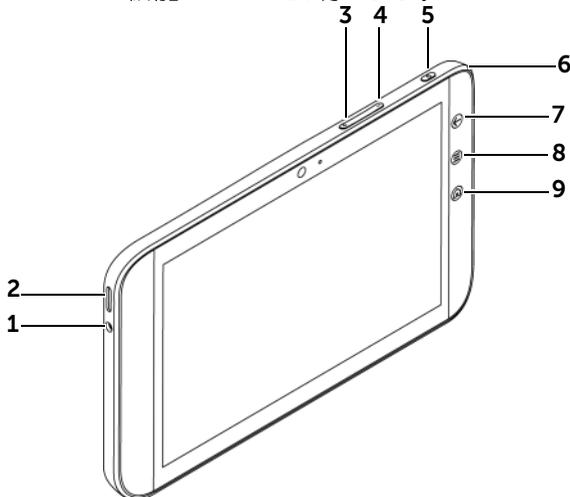


ボタン/コネクタ/パーツ	機能
1 ヘッドフォンコネクタ	イヤホンを差し込みます
2 スピーカー	ビデオのオーディオ出力および音楽の再生を提供します。
3 ボリュームアップボタン	<ul style="list-style-type: none">• 一回押すごとにメディアのボリュームが1レベル上がります。• 押したままにするとボリュームが連続して上がります。
4 ボリュームダウンボタン	<ul style="list-style-type: none">• 一回押すごとにメディアのボリュームが1レベル下がります。• 押したままにするとボリュームが連続して下がります。

ボタン/コネクタ/パーツ	機能
<p>5 電源およびスリープ/ウェイクボタン </p>	<ul style="list-style-type: none"> • 長押しすると、デバイスがオンになります。 • 押すと画面のオン、オフが切り替わります。 • デバイスがオンの間に長押しして、これらのオプションのひとつを選択します： <ul style="list-style-type: none"> - サイレントモード：デバイスはバイブレートモードに設定され、アラーム以外の全サウンドが無効になります。 - 機内モード：全ワイヤレス接続が無効になります。 - Power off (電源オフ)：デバイスの電源をオフにします。
<p>6 バッテリーステータスライト</p>	<p>バッテリーの充電状態と保留中の通知を示します。様々なランプにより以下を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 緑の点灯 — バッテリーは、電源に接続され、完全に充電されています。 • 黄色の点灯 — バッテリーは充電中です。 • 赤の点灯 — バッテリーの残量が少なく、充電中です。 • 赤の点滅 — バッテリーの残量が少なくなっています。 • 緑の点滅 — 保留中の通知があることを示します。
<p>7 戻るボタン </p>	<p>一度タッチして、前の画面に戻る、ダイアログやメニューまたはポップアップメッセージを消す、あるいはキーボードを隠します。</p>

ボタン/コネクタ- /パーツ	機能
8 ミュートボタン 	タッチして、現在のアプリケーションで利用可能なツール、あるいは現在の画面で実行できるアクションを表示するオプションメニューを開いたり閉じたりします。
9 ホームボタン 	<ul style="list-style-type: none"> • タッチして中央のホームボタンを開きます。 • 長押しすると、最近使ったアプリケーションを素早く開きます。

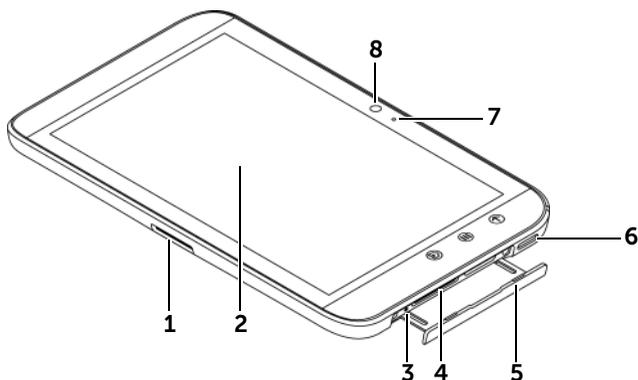

1 30 ピンコネクタ	<ul style="list-style-type: none"> • デバイスとコンピューター間のファイル転送のために付属の USB ケーブルに接続します。 • 付属の USB ケーブルと USB コンセントチャージャーアダプタに接続してデバイスを充電します。
2 タッチスクリーン	画面にタッチして、ボタン、メニュー項目、キーボードなどのオンスクリーンコントロールを使用します。
3 強制電源オフボタン	このボタンを押して、デバイスの電源を強制的にオフにします。
4 SD カードスロット	SD カードを所定の位置に保持します。
5 スロットドア	SD カードスロットにアクセスします。
6 スピーカー	ビデオのオーディオ出力および音楽の再生を提供します。
7 マイク	Skype などサポートされている Web アプリケーションでビデオ通話を行う際に使用します。
8 前面カメラ	<ul style="list-style-type: none"> • 例えば自画像など、正面の写真撮影に使用します。 • Skype などサポートされている Web アプリケーションでビデオ通話を行う際に使用します。

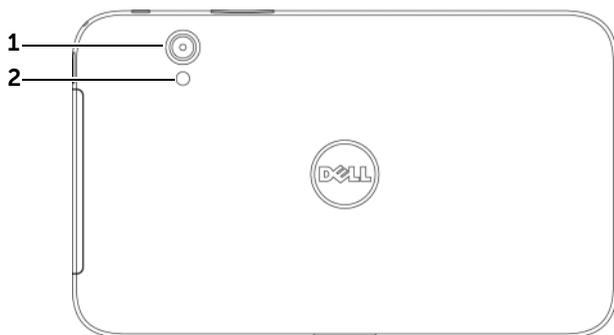

1 カメラレンズ

写真およびビデオを撮影します。


2 カメラフラッシュ

暗がりでは写真やビデオを撮影する場合に使用します。

Dell Streak 7 タブレットの設定

デバイスの使用準備

SD カードの挿入

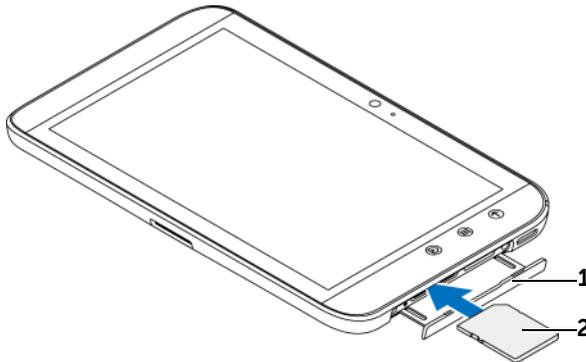


-
- 1 スロットドアを引き出します。
 - 2 金属の接点が下向きになるように SD カードをつかみ、スロットドアのラベルにある SD カードの図に従って、SD カードを SD カードスロットに挿入します。
-

バッテリーを充電します

- ✎ **メモ**：電池パックの充電は、環境温度 0~45°C で行ってください。
- ✎ **メモ**：開梱時当初、電池パックは完全に充電されていません。
- ✎ **メモ**：デバイスをコンピューターに接続してもバッテリーは充電されません。

- 1 付属の USB ケーブルのコネクターを、デバイスの 30 ピンコネクターに接続します。

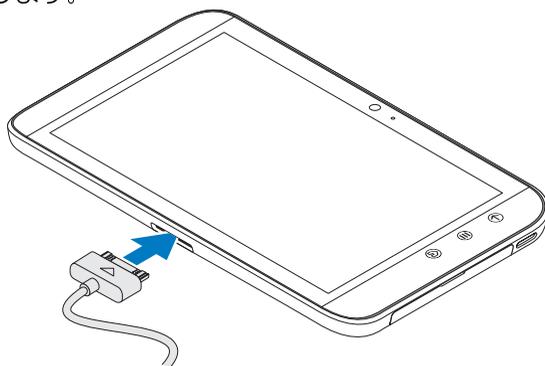

- 2 ケーブルの USB コネクターを付属の USB コンセントチャージャーアダプターに接続します。
 - 3 USB コンセントチャージャーアダプターを電源コンセントに差し込み、バッテリーが完全に充電されるまでデバイスを充電します。
- ✎ **メモ**：デバイスをコンセントに接続してバッテリーを充電する場合は、約 4 時間でフル充電されます。
 - ✎ **メモ**：ケーブルはこのデバイス指定です：USB に 30 ピン、長さは 3 メートル以下であること。

デバイスの電源を入れる



メモ：本デバイスは、環境温度 -10～55°C でご使用ください。

- 1 電源およびスリープ/ウェイクボタン  を長押しして、デバイスをオンにします。
- 2 ロック画面が表示されたら、 アイコンをフリックして、画面のロックを解除します。

ホーム画面が表示されたら、デバイスの使用が可能です。

デバイスの電源を切る

- 1 電源およびスリープ/ウェイクボタン  を長押しします。
- 2 画面の**電源オフ**オプションをタッチします。

画面をオフにする

デバイスおよび画面の両方がオンになっている場合、電源およびスリープ/ウェイクボタン  を一回押して画面をオフにします。



メモ：デバイスがオンでも画面がオフになっている場合、電源およびスリープ/ウェイクボタン  を一回押して画面をオンにします。画面のアンロックに関する情報は、38 ページの「画面ロック壁紙」を参照してください。

Dell Streak 7 タブレットについて

Out-Of-Box ウィザード

お使いのデバイスの基本的なコントロールのためにオンスクリーン Out-Of-Box ウィザードを表示するには、ホームボタン  → 起動ボタン  → **welcome**（ようこそ）の順にタッチし、画面に表示される手順に従って進みます。

ウィザードビデオを再生してデバイスの概要を簡単に見ることができます。

ビデオのどの時点においても、**CONTINUE**（続行）および **PREVIOUS**（前へ）をタッチして次のページや前のページに移動することができます。最後のページを表示した後は、**DONE**（終了）をタッチしてホーム画面に戻ります。

タッチスクリーン

お使いのデバイスにはマルチタッチ感応画面が装備されています。画面の表面に触れることによるデバイスの操作が可能です。

フィンガージェスチャ

可能な操作

タッチ

画面を指先で軽くタップします。



- オプション、エントリ、画像、およびアイコンを含む画面上のアイテムを選択。
- アプリケーションを開始。
- 画面上のボタンを押す。
- オンスクリーンキーボードを使ってテキストを入力。

長押し

画面を指でタッチしたまま押し続けます。

- ホーム画面でアイテムを移動モードにする。
- 目次メニューを開く。

**ドラッグ**

- 1 画面上で、指を使ってアイテムを長押しします。
- 2 指を画面に置いたまま、希望の方向へ指先を動かします。
- 3 指を画面から離して、アイテムを希望の場所にドロップします。

- 画面上で画像やアイコンなどのアイテムを移動。
- ホーム画面、ウェブページ、リスト、エントリ、写真のサムネイル、連絡先などをスクロール。



フィンガージェスチャ

可能な操作

フリックまたはスワイプ

指を画面で水平または垂直方向に動かします。

ホーム画面、ウェブページ、リスト、エントリ、写真のサムネイル、連絡先などを素早くスクロール。



ズームアウト

画面上で2本の指を閉じるように動かします。

画像やウェブページの表示を縮小します（ズームアウト）



ズームイン

画面上で2本の指を離すように動かし、画像やウェブページの表示を拡大します。(ズームイン)



画面の向き

最適な表示のため、デバイスの持ち方に応じて画面の向きが自動的に縦向きまたは横向きに変わります。

-  **メモ**：Android Market からダウンロードしたアプリケーションは、縦向きまたは横向きフォーマットへの自動画面回転をサポートしていない場合があります。
-  **メモ**：デフォルトの回転動作を変更するには、ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Display** (ディスプレイ) → **Auto-rotate screen** (画面の自動回転) の順にタッチして回転設定を開きます。

アプリケーション、ウィジェット、およびショートカット


アプリケーション — 特定のタスクを実行することが可能になるソフトウェアです。お使いのデバイスには様々なアプリケーションが事前にインストールされており、追加のアプリケーションを Android Market からダウンロードすることもできます。

ウィジェット — ホーム画面にある小さなアプリケーションで、情報への素早く簡単なアクセスを提供します。例えば、Facebook ウィジェットでは、ウォールの投稿記事を読んだり、ステータスをアップデートすることができます。

ショートカット — ホーム画面上に作成できるリンクで、アプリケーションや、連絡先またはブックマークの入ったフォルダに素早くアクセスできます。

Dell™ Stage デスクトップ

Dell Stage デスクトップは、ホーム画面など複数の画面で構成されています。デスクトップは事前に定義された Stage ウィジェット、ショートカット、およびウィジェットを表示し、頻繁に使用するアプリケーション、Twitter や Facebook の投稿記事、音楽、ピクチャなどへの素早く簡単なアクセスを提供します。

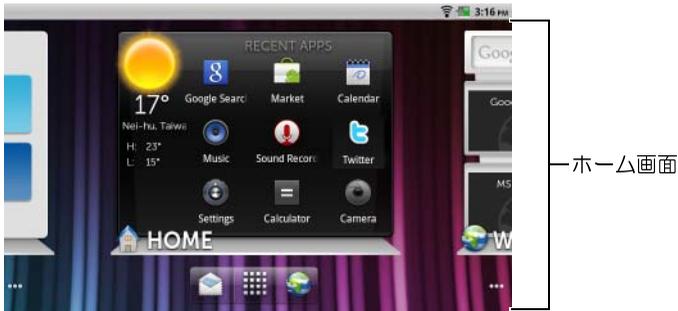

ショートカットやウィジェットを追加したり、お気に入りのピクチャをデスクトップ背景に表示したりすることで、Stage デスクトップをカスタマイズすることもできます。

-  **メモ**：デスクトップ画面は固定されており、追加したり削除することはできません。
-  **メモ**：Dell Stage ウィジェットの使用に関する詳細は、22 ページの「Dell™ Stage ウィジェット」を参照してください。
-  **メモ**：他の画面からホーム画面に戻るには、ホーム画面ボタン  をタッチします。

デスクトップ上でのナビゲート

希望のホーム画面が表示されるまでデスクトップを水平にフリックします。



ホーム画面サムネイルを使用してホーム画面をナビゲートする

ホーム画面サムネイルは、個々のホーム画面へのショートカットとして機能します。サムネイルのアイコンは、Stage ウィジェットを表します。



ホーム画面
サムネイル

- ホーム画面サムネイルを表示する



1 図内で赤色で示されている画面下部のクイックボタンの両側をタッチします。

2 起動ボタン  を長押しし、サムネイルを表示します。

- サムネイルを使用してホーム画面をコントロールするには、次を実行します。
 - 対応するサムネイルをタッチして、希望の画面に移動します。



- ホーム画面を素早く移動するには、希望のホーム画面が表示されるまでサムネイルを指で水平にドラッグします。



Dell™ Stage ウィジェット

Dell™ Stage ウィジェットでは、最後に使用したアプリケーション、E-メール、写真、音楽、ビデオ、連絡先、Facebook と Twitter のアップデート、および頻繁に表示するウェブサイトへ直接アクセスすることが可能になります。

ホーム画面で自分のウィジェットを作成して希望のアイテムにアクセスできます。

Stage ウィジェットの追加

- 1 Stage ウィジェットを追加したいデスクトップ画面へフリックします。
- 2 ウィジェット用に十分な領域を保持するため、画面から不必要なアイテムを削除します（31 ページの「ホーム画面アイテムを削除する」を参照）。
- 3 **Add to Home screen**（ホーム画面へ追加）メニューにアクセスするには、次のいずれかを実行します。
 - ホーム画面の空いている部分を長押しします。
 - メニューボタン  をタッチし、次に **Add**（追加）オプションをタッチします。
- 4 **Stage Widgets**（Stage ウィジェット）をタッチします。

- 5 **Select Stage Widget** (Stage ウィジェットの選択) メニューから、画面に追加したい Stage ウィジェットをタッチして選択します。

Stage ウィジェットの削除

- 1 Stage ウィジェットを長押しします。
- 2 ウィジェットを  アイコン上にドラッグします。
- 3 ウィジェットが赤色になったら、画面から指を離してウィジェットを削除します。

Stage ウィジェットの使い方

Stage ウィジェットのラベルをタッチすることにより、サポートするアプリケーションがデフォルトの画面に表示されます。例えば、**ミュージック**ウィジェットのラベルにタッチすると、アプリケーションドロワーで**ミュージック**アイコンをタッチするのと同様に、**ミュージック**プレーヤーが開きます。

ホーム Stage ウィジェットを使用する

ホーム Stage ウィジェットでは、最後に使用したアプリケーションにアクセスするためのアプリケーションショートカットをタッチできます。

連絡先 Stage ウィジェットを使用する

連絡先 Stage ウィジェットでは、既存の連絡先を表示したり、新しい連絡先を素早く追加することができます。

- 既存の連絡先のタイルをタッチし、そのコンタクトを使って行うアクションを選択します。
- 新しい連絡先を追加するには、**ADD** (追加) タイルをクリックします。

E-メール Stage ウィジェットを使用する

E-メール Stage ウィジェットでは、お使いの E-メールアカウントにある E-メールを読んだり、新しい E-メールを作成することができます。E-メールアカウントを設定していない場合は、**Add an Account** (アカウントの追加) をタッチし、画面の指示に従って E-メールの設定を完了します。

ギャラリー Stage ウィジェットを使用する

ギャラリー Stage ウィジェットでは、最近の写真やビデオのサムネイルをギャラリーアプリケーションから表示することができます。表示する写真や再生するビデオのサムネイルをタッチします。

ミュージック Stage ウィジェットを使用する

ミュージック Stage ウィジェットは、ミュージックアルバムやデバイスに作成されたプレイリストを表示することができます。

- ミュージックアルバムをタッチして収録された曲を参照します。曲をタッチして再生を開始します。
- プレイリストをタッチして、作成したプレイリストを表示します。曲をタッチして再生を開始します。

ソーシャル Stage ウィジェットを使用する

ソーシャル Stage ウィジェットは、Twitter や Facebook アカウントの最新投稿記事を表示するウィジェットを提供します。Twitter および Facebook ウィジェットを使用するには、Twitter または Facebook アカウントに E-メールアドレスとパスワードでサインインする必要があります。

 **メモ：**ソーシャル Stage ウィジェットは Facebook または Twitter のいずれかを表示します。ホーム画面に両方のアプリケーションを表示したい場合は、異なる画面にもう 1 つソーシャルウィジェットを追加して、適切なサービスにサインインします。

Twitter ウィジェットを使用する

- 1 フォローするユーザーが投稿したツイートをフリックします。
- 2 ツイートをタッチして、同じユーザーが投稿した他のツイートを表示します。
- 3 ツイートを投稿するには、テキストボックスをタッチしてツイートを入力し、**Update**（アップデート）ボタンをタッチします。**Update**（アップデート）ボタンをタッチしてツイートを作成、投稿することもできます。

 **メモ：**Facebook および Twitter の使用に関する詳細は、69 ページの「Facebook」および 73 ページの「Twitter」を参照してください。

ウェブ Stage ウィジェットを使用する

ウェブ Stage ウィジェットは、最近アクセスしたウェブサイトやブックマークを表示します。アクセスしたいウェブサイト、または **MORE BOOKMARKS**（その他のブックマーク）をタッチしてアクセスするウェブサイトを選択します。

インターネットでの情報検索には、次も可能です。

- ウィジェットの上部にある Google 検索テキストボックスをタッチし、検索するトピックの名前やキーワードを入力して、キーボードの  キーをタッチ、または検索ボックスの検索アイコン  をタッチします。
- 検索ボックスの横に表示される  をタッチして、探しているトピックの名前またはキーワードを発声します。

ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面にアイテムを追加する

- 1 ホームボタン  をタッチします。
- 2 アイテムを追加したい画面にフリックします。
- 3 **Add to Home screen**（ホーム画面へ追加）メニューにアクセスするには、次のいずれかを実行します。
 - ホーム画面の空いている部分を長押しします。
 - メニューボタン  をタッチし、次に **Add**（追加）オプションをタッチします。
- 4 ホーム画面に追加したいアイテムをタッチします。

アイテム	手順
ショートカット ホーム画面から直接アクセスしたいアイテムのショートカットを追加します。	<p>アプリケーション：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 アプリケーションメニューをスクロールして、希望のアプリケーションを探します。 2 希望のアプリケーションをタッチして、現在のホーム画面にショートカットを作成します。 <p>ブックマーク：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ブックマークをフリックして、希望のブックマークを探します。 2 希望のブックマークをタッチして、現在のホーム画面にショートカットを作成します。 <p>連絡先：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 連絡先エントリをフリックして、希望の連絡先を探します。 2 希望の連絡先をタッチして、現在のホーム画面にショートカットを作成します。 <p>道順と道案内： Google マップを開くショートカットを作成して、目的地への道順を表示します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 テキストボックスに目的地を入力します。 2 自動車、公共交通機関、または徒歩アイコン（左から右）をタッチして、目的地に到着する方法を選択します。 3 ショートカットの名前を入力します。 4 ショートカットに使用したいショートカットアイコンをタッチします。 5 Save（保存）ボタンをタッチします。 <p>メモ： Google マップを使用した道順入手に関する詳細は、89 ページの「道順を取得する」を参照してください。</p>

アイテム	手順
ショートカット	<p data-bbox="576 225 1003 352">Gmail ラベル : タッチして希望の Gmail ラベルショートカットを作成し、デスクトップのラベルから E-メールにアクセスできるようにします。</p> <p data-bbox="576 352 1003 512">メモ : このオプションは通常、Google アカウントにサインインすると、使用可能になります。詳細については、77 ページの「Google アカウントをセットアップする」を参照してください。</p> <p data-bbox="576 512 1003 671">Latitude : Google アカウントでサービスにサインインした友人や家族と現在地を共有するため、タッチして Google Latitude を開くことのできるショートカットを作成します。</p> <p data-bbox="576 671 1003 863">ミュージックプレイリスト : Play all (すべて再生) または Recently added (最近追加した曲) ショートカットを作成し、それらをタッチしてすべての曲を再生したり、最近追加した曲を再生したりできます。</p> <p data-bbox="576 863 1003 895">設定 :</p> <ol data-bbox="576 895 1003 1114" style="list-style-type: none"><li data-bbox="576 895 1003 959">1 設定をスクロールして希望の設定を探します。<li data-bbox="576 959 1003 1114">2 希望の設定をタッチして現在のホーム画面にショートカットを作成します。このショートカットをタッチすることで設定にアクセスすることができます。

アイテム	手順
ウィジェット アクティブなホーム画面ウィンドウを表示、または アナログクロック、ミュージックプレイヤー、Google クイック検索ボックス、または今後の予定を表示したカレンダーなど、お気に入りのアプリケーションやウェブベースのサービスをコントロールするためのウィジェットを追加します。	<ol style="list-style-type: none"> 1 ホーム画面の空いている部分を長押しします。 2 表示される Add to Home screen(ホーム画面への追加)メニューで Widgets (ウィジェット) をタッチします。 3 利用可能なアプリケーションやサービスをフリックして、希望のアプリケーションやサービスを探します。 4 希望のウィジェットをタッチして、ホーム画面に追加します。
Stage ウィジェット	Stage ウィジェットから連絡先、E-メール、ピクチャ、ミュージック、Facebook や Twitter の新着情報、よく使うウェブサイト、最近使用したアプリケーションへ直接アクセスできます。Dell Stage ウィジェットの使用に関する詳細は、22 ページの「Dell™ Stage ウィジェット」を参照してください。

アイテム	手順
フォルダ	
次のフォルダを作成することができます。	希望のフォルダをタッチして、ホーム画面上にフォルダを作成します。
新規フォルダ ：ホーム画面ショートカットを保存できるフォルダを追加します。	ホーム画面にフォルダが作成されたら、フォルダにアイテムを追加するため、そのアイテムをフォルダの上にドラッグしてドロップすることができます。
すべての連絡先 ：連絡先アプリケーションに保存されている連絡先すべてにショートカットを追加します。	
Bluetooth 受信 ：Bluetooth® 経由で受信したファイルへアクセスするためのショートカットを追加します。	
タブレット番号付き連絡先 ：タブレット番号のある連絡先へのショートカットを追加します。	
Facebook 電話帳 ：電話番号のある Facebook 連絡先へのショートカットを追加します。	
星付き連絡先 ：星マークが付いている連絡先へのショートカットを追加します。	

アイテム	手順
壁紙 ホーム画面の壁紙を変更します。	<p>ギャラリー：ギャラリーアプリケーションを開き、保存したピクチャを壁紙として選択するか、 をタッチしてカメラアプリケーションを開き、壁紙として設定できる写真を撮ります。</p> <ol style="list-style-type: none">1 コレクションから、カメラ、ダウンロードなどのピクチャカテゴリをタッチします。2 ピクチャのサムネイルを水平方向にフリックして、希望のピクチャを探します。3 ピクチャをタッチして表示します。4 ピクチャの一部を壁紙としてカットするには、ク롭フレームを移動させて角度をドラッグし、希望の箇所を選択します。5 Save（保存）ボタンをタッチして、壁紙として設定します。 <p>ライブ壁紙：アニメーション、およびインタラクティブな壁紙を選択します。</p> <p>壁紙：ピクチャサムネイルをフリック、またはタッチして表示し、Set wallpaper（壁紙の設定）をタッチして壁紙として設定します。</p> <p>メモ：ホームボタン  → メニューボタン  → Wallpaper（壁紙）の順にタッチして、ホーム画面の壁紙を変更することもできます。</p>

メインアプリケーションビューからアプリケーションのショートカットを追加する

- 1 画面下部の起動ボタン  をタッチし、メインアプリケーションビューを起動します。
- 2 メインアプリケーションビューで希望のブックマークを長押しし、現在のホーム画面にドラッグします。ホーム画面にアプリケーションのアイコンが表示されます。

ホーム画面アイテムを移動する

- 1 移動させたいアイテムが拡大され、移動可能になるまで長押しします。デバイスが振動し、アイテムの移動モードがアクティブになったことを示します。
-  **メモ:** アイテムの移動モードを無効にするには、アイテムから指を離します。
- 2 画面上のアイテムに指で触れたまま、画面の別の場所にアイテムをドラッグします。
 - 3 希望の場所でアイテムから指を離します。

ホーム画面アイテムを削除する

- 1 ウィジェット、ショートカット、またはフォルダなど、削除したいアイテムが拡大され、移動可能になるまで長押しします。
- 2 ごみ箱アイコン  の上にアイテムをドラッグし、アイテムが赤色に変わったら指を離します。

ホーム画面フォルダを開く

- 1 フォルダをタッチして、フォルダの内容を表示するパネルを開きます。
- 2 希望のアプリケーションショートカットをタッチして、アプリケーションを実行します。

ホーム画面フォルダを閉じる

閉じるアイコン  をタッチして、パネルを閉じます。

ホーム画面ショートカットをフォルダに移動する

- 1 ショートカットを長押しして移動可能にします。
- 2 ショートカットをドラッグしてホーム画面上のフォルダにドロップします。

 **メモ**：ウィジェットおよびフォルダをフォルダ内に移動することはできません。

ホーム画面ショートカットをフォルダから削除する

- 1 ホーム画面のフォルダをタッチして、内容を表示します。
- 2 ショートカットを長押しして移動可能にします。ショートカットがフォルダから飛び出し、フォルダが自動的に閉じます。
- 3 ショートカットをホーム画面の別の場所にドラッグします。

ホーム画面フォルダの名前を変更する

- 1 フォルダをタッチしてフォルダパネルを開きます。
- 2 **Rename folder**（フォルダの名前変更）メニューが開くまでフォルダパネルの上部  を長押しします。
- 3 **Folder name**（フォルダ名）テキストボックスをタッチし、オンスクリーンキーボードを使用して名前を入力します。
- 4 **OK** をタッチして確定します。

ステータスバー

ホーム画面上部のステータスバーは通知、ステータス、および時刻エリアを表示します。



1 タスクトレイ

- タスクトレイでは、新規 E-メール、USB 接続などを知らせる通知アイコンを表示します。
- ステータスバーをタッチおよびドラッグダウンして着信時間順の通知リストを表示し、通知をタッチして希望のE-メールや USB 接続ステータスを表示します。

2 ステータスエリア

- 電池パック電力、充電進捗状況、アラームセット、ネットワーク接続などのデバイスの現在の状態を示すステータスアイコンを表示します。
- ステータスバーをタッチしてドラッグダウンし、現在使用中のキャリア、充電残量などに関する情報を表示します。

3 時刻エリア

現在の時刻を表示します。

ステータスエリアでは、次のアイコンのいくつかが表示される場合があります：

 アラームがセット済み	 Wi-Fi ネットワークに接続済み
 電池パックステータス — 100% 充電	 Bluetooth が有効
 充電量が残り少なく充電が必要	 新規 Bluetooth デバイスに接続済み
 充電量が非常に残り少なく充電が即時必要	 GPS サテライト機能が有効
 電池パックの充電中	 機内モードが有効

 バイブレートモードが有効	 GPS サテライトから位置データを受信中
 サイレントモードが有効	 データ同期化進行中
 ヘッドフォンが接続されている	

タスクトレイでも、次のアイコンのいくつかが表示される場合があります：

 サインインまたは同期化の問題	 新着E-メール
 SD カードが満杯	 ダウンロード進行中
 Wi-Fi ネットワークが検出済み	 ダウンロード完了
 USB ケーブル接続済み	 アプリケーションアップデートが利用可能
 表示されていない通知あり	 SD カードを安全に取り外し可能
 新着 Gmail	 SD カード準備中
 新規 Google Talk メッセージ	 ミュージックを再生中
 予定されているカレンダーイベント	 新規ボイスメール

クイックボタン

ホーム画面下部のクイックボタンは、アプリケーションドロワーや一部の主要機能への素早いアクセスを可能にします。



1 ホーム画面ドット

- 画面左下にあるドット  をタッチして、ホーム画面のサムネイルを表示します。
- 最初にホーム画面に移動するには、画面左下にあるドットをダブルタップします。

2 E-メールボタン



E-メールボタン をタッチして、**E-メール**アプリケーションを開きます。E-メールの使い方について詳細は、65 ページの「E-メール」を参照してください。

3 起動ボタン



- 起動ボタン をタッチしてアプリケーションドロワーを表示します。
- 起動ボタン を長押しして、ホーム画面のサムネイルを表示します。

4 ブラウザボタン



ブラウザボタン をタッチして **Browser** (ブラウザ) アプリケーションを開きます。

5 ホーム画面ドット

- 画面右下にあるドット  をタッチして、ホーム画面のサムネイルを表示します。
- 最後にホーム画面に移動するには、画面右下にあるドットをダブルタップします。

アプリケーションのナビゲーション

デバイスで利用できるアプリケーションは、これらの画面構成要素内で見つけることができます。

アプリケーションドロワー

アプリケーションドロワーはどのホーム画面からもアクセスが可能で、Android Market からダウンロードしたアプリケーションを含む、すべてのインストール済みアプリケーションが含まれています。

アプリケーションドロワーを開く

- 1 ホームボタン  をタッチして、デスクトップにデフォルトのホーム画面を表示します。
- 2 いずれのデスクトップホーム画面からも、次の操作が可能です。
 - 画面の下部をドラッグアップ。
 - 起動ボタン  をタッチします。

アプリケーションページをナビゲートする

アプリケーションドロワーを水平方向にフリックし、アプリケーションをタッチして実行します。

アプリケーションドロワーを閉じる

- アプリケーションドロワー内のどこでも一ヶ所をドラッグダウンします。
- デフォルトのホーム画面に戻るには、 をタッチします。
- 現在のホーム画面に戻るには、 をタッチします。

アプリケーションショートカット

ホーム画面でアプリケーションを素早く起動するには、頻繁に使用するアプリケーションのショートカットをホーム画面やホーム画面に作成したフォルダに追加することができます。詳細については、25 ページの「ホーム画面のカスタマイズ」を参照してください。

アプリケーションショートカットを使用してアプリケーションを開く

- 1 ホームボタン  をタッチします。
- 2 ホーム画面に希望のアプリケーションショートカットが表示された場合、ショートカットをタッチしてアプリケーションを実行します。
希望のアプリケーションがホーム画面のフォルダに保存されている場合、フォルダをタッチして内容を表示し、次に希望のアプリケーションショートカットをタッチします。

最近のアプリケーション

最近使用したアプリケーションを開く

- 1 ホームボタン  を長押しして最近使用したアプリケーションを表示します。または最後に使用したアプリケーションを含むホーム画面に**ホーム Stage** ウィジェットを作成します (22 ページの「Stage ウィジェットの追加」を参照)。
- 2 希望のアプリケーションショートカットをタッチして、アプリケーションを実行します。

画面ロック壁紙

非アクティブタイムアウト時間後、自動的にオフになるようディスプレイを設定したり、電源ボタン  を押して手動でディスプレイをオフにすることができます。

電源ボタン  を押してディスプレイをウェイクアップすると、画面ロック壁紙が表示され、誤って画面をタッチできないようにします。



- 1 ボタンを下方へドラッグまたはフリックしてバイブレーションモードを有効化または無効化します。
- 2 このボタンを上方へドラッグまたはフリックして画面をアンロックします。



メモ：最後の操作から画面がオフになるまでの、画面をオンにしておく継続時間を設定するには、ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Display** (表示) → **Screen timeout** (画面タイムアウト) の順にタッチします。


Dell Streak 7 タブレットの使い方

連絡先の管理

連絡先を表示および管理するには、 → **Contacts** (連絡先)  の順にタッチします。

新しい連絡先を追加するには、次を実行します

- 1 メニューボタン → **New contact** (新規連絡先) の順にタッチします。
- 2 Gmail アカウントなど、この連絡先を追加したいアカウントを選択します。

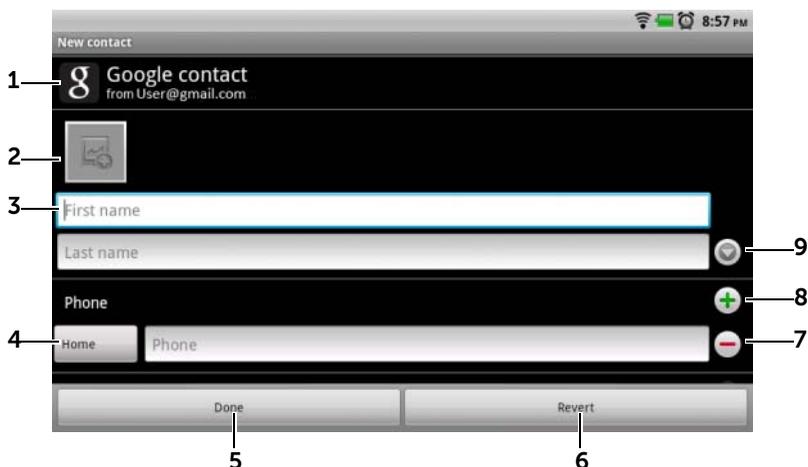

- 1 このエリアは、新規連絡先が保存されるアカウントを表示します。
- 2 タッチして写真を撮影するか、**ギャラリー**アプリケーションから写真を選択して連絡先のビジュアルな発信者認識に使用します。
- 3 オンスクリーンキーボードを使用して連絡先情報を入力します。画面をスクロールして入力するアイテムをさらに表示します。
- 4 タッチしてデフォルトの情報ラベルを別のラベルに交換します。ラベルは **Select label** (ラベル選択) リストから選ぶことができます。例えば、**Mobile** (モバイル) 電話番号から **Home** (ホーム) 電話番号に変更できます。

-
- 5 **Done** (終了) をタッチして、新規連絡先を連絡先リストに保存します。

 - 6 **Revert** (元に戻す) をタッチして連絡先リストに戻ります。

 - 7 タッチして現在の情報カテゴリからアイテムを削除します。

 - 8 タッチして新しいアイテムを現在の情報カテゴリに追加します。例えば、2 番目の電話番号を追加できます。

 - 9 タッチして連絡先に関する詳細情報を入力します。

連絡先を検索する

- 1 連絡先を探すには、次のいずれかを実行します。
 - 連絡先が見つかるまで連絡先リストをフリックする。
 - メニューボタン  → **Search** (検索) の順にタッチし、次に連絡先の氏名か氏名の最初の文字のみを **Search contacts** (連絡先の検索) テキストボックスに入力します。一致する連絡先が画面に表示されます。
- 2 連絡先が見つかったら、その連絡先のエントリをタッチして詳細を表示します。

連絡先に E-メールを送信する

- 1 連絡先リストで、希望の連絡先を探します。
- 2 次のうちのいずれか 1 つを実行します。
 - 連絡先の写真アイコンをタッチします。E-メール  やマップでアドレス検索  など、実行可能なアクションを表すアイコンが表示されます。実行したいアクションをタッチします。
 - 連絡先エントリをタッチして連絡先の詳細を表示し、**Email** をタッチし、デバイスに設定済みの E-メールアカウントを使って E-メールを送信します。

連絡先を編集または共有する

- 1 連絡先リストで、希望の連絡先を探します。
- 2 連絡先エントリをタッチして連絡先の詳細を表示します。
- 3 メニューボタン  をタッチし、**Edit contact**（連絡先の編集）をタッチして連絡先の詳細を編集するか、あるいは、**Share**（共有）をタッチして E-メールまたは Bluetooth を通じて友だちと連絡先情報を共有します。



メモ: E-メールアプリケーションの使用に関する情報は、77 ページの「Gmail」および 65 ページの「E-メール」を参照してください。

連絡先設定

Contacts（連絡先）  で、メニューボタン  をタッチします。

表示オプション

連絡先を表示するアカウントを選択します。または、電話番号のある連絡先のみを表示するようにデバイスを設定します。

アカウント

メモ：個別のデータを手動で同期化したい場合は **Auto-sync**（自動同期化）をクリアし、お使いのアカウントからデータアイテムをタッチしてデータの同期化を開始します。

データの同期化中は、同期化アイコン  がステータスバーに表示され、同期化アイコン  が同期化されているデータのオプションに表示されます。

デバイスに保存されている連絡先は、Dell Mobile Sync を使用してコンピューターと同期化できません。Gmail などのパーソナル E-メールアカウントに保存されている連絡先は、インターネットを通じて同期化できます。

- 同期化するデータの選択には、次を実行します。
 - 1 Background data**（バックグラウンドデータ）を選択してすべての同期化アクションを利用可能にします。
 - 2 Auto-sync**（自動同期化）を選択すると、お使いの E-メールアカウント（連絡先、Gmail、カレンダー、Picasa ウェブアルバム、または Twitter データなどが含まれる）にある選択されたデータをデバイスが自動的に同期化します。
- E-メールアカウントから同期化するデータを選択するには、次を実行します。
 - 1 E-メールアカウントをタッチして Data & synchronization**（データ & 同期化）リストを開きます。
 - 2 Sync Contacts**（連絡先の同期化）、**Sync Gmail**（Gmail の同期化）、**Sync Calendar**（カレンダーの同期化）、**Sync Picasa Web Albums**（Picasa ウェブアルバムの同期化）、および **Sync Twitter data**（Twitter データの同期化）など、デバイスで自動的に同期化したいデータを選択します。

インポート / エクスポート

SD カードからデバイスへ連絡先をインポートする、デバイスから SD カードに連絡先をエクスポートする、および Bluetooth や Gmail を使用して表示された連絡先を共有することが可能です。

ポップアップメニュー

メニューボタン  をタッチして、現在のアプリケーションに利用可能なオプション、または現在の画面で実行可能なアクションが一覧表示されたポップアップメニューを開いたり閉じたりします。

ポップアップメニューのオプションまたはアイテムを選択する

- 1 メニューボタン  をタッチしてポップアップメニューを開きます。
- 2 ポップアップメニューで希望のアイテムをタッチします。
- 3 メニューボタン  を再度タッチしてポップアップメニューを閉じます。

Android キーボード

Android オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力することができます。キーボードはデバイスの向きに応じて、縦向きまたは横向きのいずれかに自動的に回転します。

Android キーボードを入力用キーボードとして設定する

- 1 テキストボックスを長押しして **Edit text** (テキストの編集) コンテキストメニューを開きます。
- 2 **Input method** (入力方法) → **Android keyboard** (Android キーボード) をタッチします。


Android キーボードを開く

テキストボックスをタッチして、メニューボタン  を長押しします。

Android キーボードを閉じる

戻るボタン  またはメニューボタン  を長押しします。

E-メール作成用のキーボードコントロール

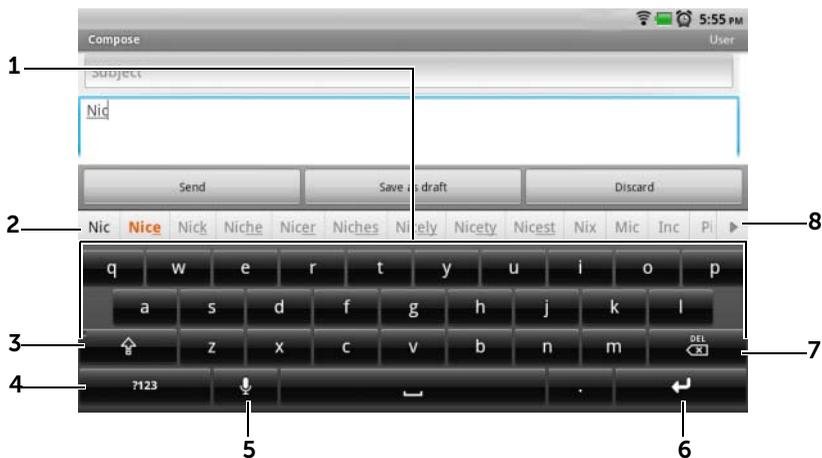

- 1
 - タッチしてカーソルが表示されるテキストボックスに文字を入力します。
 - 長押しして、該当する言語のアクセント付き文字を入力します。
- 2
 - 入力されている文字に基づいて、キーボードの上部に変換候補が表示（最も可能性の高いものは色付き表示）されます。
 - 変換候補をタッチしてテキストボックスに入力することができます。
- 3
 - 1回タッチして、大文字を入力するために大文字キーボードを表示します。
 - 2回タッチすると Caps Lock モードが有効になります。
 - タッチして小文字キーボードに戻します。
- 4
 - タッチして、数字、句読点、および終止符以外の記号のためのキーボードを表示します。
 - タッチして英数文字キーボードに戻します。
 - 長押しして次のオプションを選択します。
 - **Android キーボード設定**：キーボード設定を行います。
- 5
 - タッチして音声入力を行います。入力したい言葉をマイクに向かって発声します。デバイスは発声された声から認識できる言葉を入力します。
- 6
 - タッチして改行を入力します。

-
- 7
- タッチして入力した文字、記号、またはスペースを削除します。
 - 長押しして入力したテキストを素早く削除します。
-
- 8
-  をタッチしてさらに別の変換候補を表示します。
-

キーボード設定を設定する

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings (設定)** → **Language & keyboard (言語 & キーボード)** → **Android keyboard (Android キーボード)** の順にタッチします。または、Android キーボードから  を長押しして、**Android keyboard context menu (Android キーボードコンテキストメニュー)** → **Android keyboard settings (Android キーボード設定)** の順に開きます。
- 2 設定を有効にするには、設定オプションをタッチしてチェックボックス  を選択します。設定を無効にするには、設定オプションをタッチしチェックボックスのチェックマーク  を外します。

利用可能なキーボード設定

キープレスでバイブレート	キーをタッチするとデバイスがバイブレートします。
キープレスでサウンド	キーをタッチするとデバイスがピープ音を鳴らします。 メモ ：このアイテムを有効化するには、 Settings (設定) → Sound (サウンド) → Audible selection (選択音) の順に選択する必要があります。
自動大文字化	新しい文の言葉の最初の文字が大文字になります。

変換候補設定

クイックフィックス	間違っただスペリングとタイプミスにマークを付けて修正します。
変換候補の表示	入力と同時に変換候補を表示します。
自動完了	スペースバーや句読点キーをタッチすることにより、色付きの変換候補が自動的に入力されます。

個人用辞書の作成

キーボードはデフォルトの辞書を使用して、入力時に変換候補を表示します。個人用の辞書を作成して、メインの辞書にない言葉を含めることができます。キーボードは、変換候補を出す際に個人用辞書に追加された言葉も参照します。

辞書に言葉を追加する

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Language & keyboard** (言語 & キーボード) → **Android dictionary** (Android 辞書) の順にタッチします。
- 2 メニューボタン  → **Add** (追加) の順にタッチします。
- 3 **Add to dictionary** (辞書へ追加) テキストボックスに希望の言葉を入力します。
- 4 **OK** をタッチします。

辞書の言葉を編集する

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Language & keyboard** (言語 & キーボード) → **Android dictionary** (Android 辞書) の順にタッチします。
- 2 希望の言葉をタッチします。
- 3 **Edit** (編集) をタッチします。
- 4 **Edit word** (言葉の編集) テキストボックスで言葉のスペルを編集します。
- 5 **OK** をタッチします。

辞書から言葉を削除する

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Language & keyboard** (言語 & キーボード) → **Android dictionary** (Android 辞書) の順にタッチします。
- 2 削除する言葉をタッチします。
- 3 **Delete** (削除) をタッチします。

Swype キーボード

Swype キーボードは、キーにタッチして単語を入力するのではなく、文字のパスを描くことによってテキストを入力することができます。

Swype キーボードを入力用キーボードとして設定する

以下のいずれかの方法で Swype キーボードを入力用キーボードとして設定することができます。

- テキストボックスを長押しして **Edit text** (テキストの編集) コンテキストメニュー → **Input method** (入力方法) → **Swype** を開きます。
- Android キーボードが表示されたら、 を長押しして、**Android keyboard** (Android キーボード) コンテキストメニュー → **Input method** (入力方法) → **Swype** を開きます。Android キーボードの使用の詳細については、43 ページの「Android キーボード」を参照してください。


Swype キーボードを開く

テキストボックスをタッチするか、メニューボタン  を長押しします。

Swype キーボードを閉じる

戻るボタン  またはメニューボタン  を長押しします。

E-メール作成用の Swype キーボードコントロール

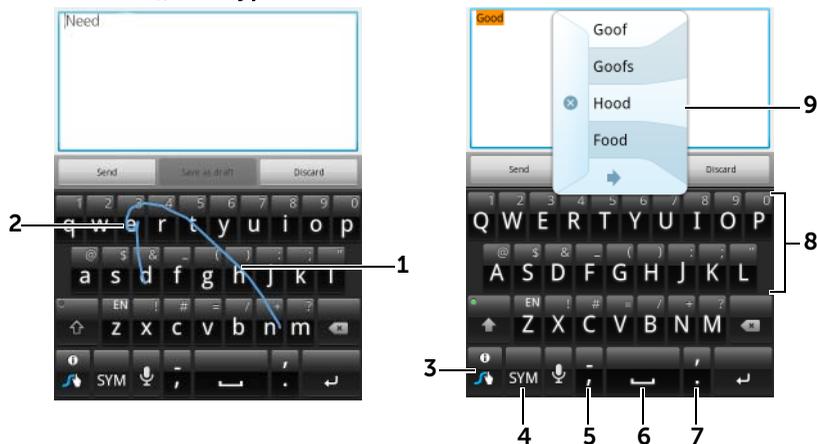

- 1 たとえば、「Need」という単語を入力するには、指を最初の文字である「N」に置いて、そのまま次の文字にすべさせます。最後の文字の「d」の後、指を離します。ユーザーが描いた文字のパスに従って、キーボードが単語を予測し、入力します。単語のスペルに関係ない文字は無視されます。
メモ： キーをタッチして単語を入力することもできます。
- 2 「Need」の「ee」など、同じ文字を連続して入力するには、走り書きを繰り返すか、「e」の文字の上でループを描きます。
- 3
 - テキストボックスに単語が入力されない場合、キーにタッチして、以下から項目を選択します。
 - **チュートリアル**：Swype の使い方を説明するアニメーションのチュートリアルを再生します。
 - **詳細ヘルプ**：Swype についての詳細、または使い方については、Swype Help を参照してください。
 - **オプション**：Swype キーボード設定を調節します。
 - テキストボックスに単語が入力された後、キーにタッチすると、単語の候補が表示され、カーソルが挿入されている場所に単語を置き換えます。
 - キーを長押しすると、Swype ヘルプに直接アクセスできます。
- 4
 - タッチして、数字、句読点、および記号のためのキーボードを表示します。

-
- 5
- タッチすると、「,」が入力されます。
 - 長押しして離すと、「-」が入力されます。
 - キーから使用できる記号については、記号が表示されるまでキーを長押しし、入力したい記号をタッチします。
-
- 6
- タッチすると、スペースが入力されます。
 - 長押しして離すと、タブスペースが入力されます。
-
- 7
- タッチすると、「.」が入力されます。
 - 長押しして離すと、「'」が入力されます。
 - キーから使用できる記号については、記号が表示されるまでキーを長押しし、入力したい記号をタッチします。
-
- 8
- キーに表示されている数字または記号を入力するには、キーを長押しし、希望する数字または記号が表示されたら、キーを離します。
 - 同じキーで使用できる記号を詳しく見るには、記号が表示されるまでキーを長押しし、入力したい記号をタッチします。
-
- 9
- Swype キーボードがドロワーされたパスから単語を予測できない場合、または  にタッチした場合は、単語の候補を表示します。
-

Google 検索

Google クイック検索ボックスを使用して、Google でウェブサイトや情報を検索したり、デバイスにインストールされたアプリケーションや Android Market で入手可能なアプリケーション、および連絡先リストに保存された連絡先を検索することができます。

入力して検索する

- 1 ホーム画面に作成した Google 検索ウィジェットから、**g** をタッチして検索タイプ **All** (すべて)、**Web** (ウェブ)、**Apps** (アプリケーション) または **Contacts** (連絡先) を選択します。



- 2 Google クイック検索ボックスをタッチします。オンスクリーンキーボードが開きます。
- 3 キーボードを使ってボックスにキーワードやテキストを入力します。入力するにつれ、入力されているテキストに完全に一致、または部分的に一致する検索結果が検索ボックスの下に表示されます。
- 4 検索結果リストをスクロールして希望の結果をタッチします。Google で一致するウェブリンクのみを表示したい場合は、キーボードの  キーをタッチするか、検索ボックスの検索アイコン  をタッチしてください。
- 5 一致するアプリケーション、または一致するウェブリンクが表示されたブラウザが開きます。
- 6 ウェブページを閲覧したい場合は、希望のリンクをタッチします。

音声で検索する

- 1 検索ボックスの横に表示される  をタッチします。
- 2 検索したいアイテムの名前またはキーワードを発声します。
- 3 一致するウェブリンクが表示されたブラウザが開きます。

 **メモ**：音声検索機能には、起動ボタン  → **音声検索**  をタッチしてアクセスできます。

電源コントロールウィジェット

-  **メモ**：電源コントロールウィジェットを使用するには、デバイスのホーム画面にウィジェットを追加する必要があります。ホーム画面へのウィジェットの追加に関する情報は、25 ページの「ホーム画面のカスタマイズ」を参照してください。
-  **メモ**：バッテリー残量を節約するため、非使用時にこれらのモードの1つ以上を無効化することを選択できます。



- 1 適切なモードが有効化または無効化されているかを示します。
- 2 タッチして Wi-Fi 接続を有効化または無効化します。
- 3 タッチして Bluetooth® を有効化または無効化します。
- 4 タッチして、位置をストリートレベルまで正確に示すことを可能にする GPS サテライトの使用モードを有効化または無効化します。このモードでは視界がクリアでなければならないため、バッテリーの消耗が大きくなります。
- 5 デバイスが、デバイスに設定した Gmail、Twitter、Facebook、Outlook データ、またはその他のアカウントと自動的に同期化できるようにする自動同期化モードを有効化または無効化します。
- 6 繰り返してタッチし、ディスプレイ背面ライトの輝度を調整します。

デバイス設定の管理

保存領域の容量をチェックする

ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **SD card & Device storage** (SD カード & デバイスの保存スペース) の順にタッチします。デバイスと SD カードの合計容量および使用可能容量が画面に表示されます。

保存領域の容量を解放するために不必要なアプリケーションを消去する

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Applications** (アプリケーション) → **Manage applications** (アプリケーションの管理) の順にタッチします。
- 2 アプリケーションの管理リストから、キャッシュやデータを削除したいアプリケーションをタッチします。
- 3 **アプリケーション情報**画面で、**Storage** (保存領域) の **Clear Data** (データのクリア) をタッチして不要なアプリケーションデータを消去し、**Cache** (キャッシュ) の **Clear cache** (キャッシュのクリア) をタッチして不要なキャッシュを消去します。

SD カードをフォーマットする

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **SD card & Device storage** (SD カード & デバイスの保存スペース) の順にタッチします。
- 2 **Unmount External SD card**(外部 SD カードのアンマウント) をタッチして **Format SD card** (SD カードのフォーマット) オプションを有効にします。

△ **注意**：SD カードをフォーマットすると、カードに保存されているデータとダウンロードされたアプリケーションのすべてが消去されます。SD カードをフォーマットする前に、必要なデータをバックアップするようにしてください。


- 3 **Format External SD card**(外部 SD カードのフォーマット) → **Format SD card** (SD カードのフォーマット) ボタンの順にタッチします。

SD カードを安全に取り外す

△ 注意：デバイスの動作中に SD カードを取り外すと、データ損失の原因となったり、アプリケーションのエラーが発生する場合があります。

△ 注意：取り外す前に SD カードをアンマウントすることを強くお勧めします。

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **SD card & Device storage** (SD カード & デバイスの保存スペース) の順にタッチします。
- 2 **Unmount External SD card** (外部 SD カードのアンマウント) をタッチします。
- 3 電源およびスリープ/ウェイクボタン  を長押しした後、**Power off** (電源オフ) オプションをタッチしてデバイスの電源をオフにします。
- 4 スロットドアを引き出し、図のようにデバイスから SD カードを取り外します。

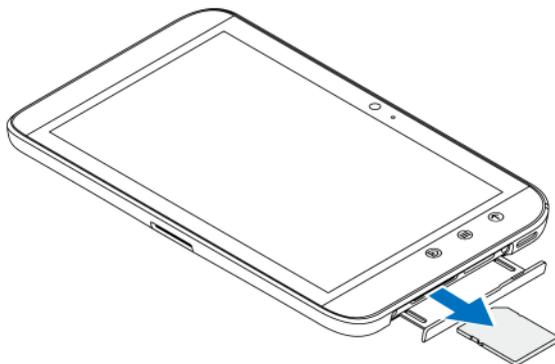


デバイスから全データを消去する

△ **注意：**次の手順は、デバイスから Google アカウントやダウンロードしたアプリケーションを含むすべてのデータを消去します。続行する前に必要なデータをすべてバックアップするようにしてください。

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Privacy** (プライバシー) → **Factory data reset** (工場出荷時のデータにリセット) の順にタッチします。
- 2 **Reset tablet** (タブレットのリセット) をタッチします。
- ✍ **メモ：**有効になっている場合は、画面アンロックパターンを描く必要があります。
- 3 警告を読んだ後、**Erase everything** (すべて消去) をタッチします。

デバイスの電源を強制的にオフにする

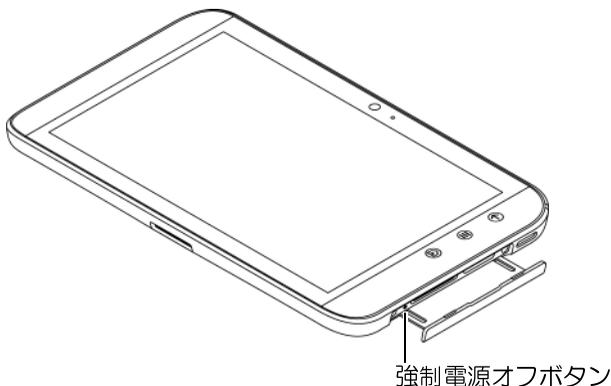

- 1 スロットドアを引き出します。
- 2 ペーパークリップの類を使って強制電源オフボタンを押します。
- 3 電源およびスリープ/ウェイクボタン  を長押しして、デバイスをオンにします。

インターネット

インターネットへの接続

Wi-Fi 接続の設定

インターネットを閲覧したり、インスタントメッセージなどの Web ベースのユーティリティにアクセスするには、Wi-Fi 接続を設定してください。

Wi-Fi ネットワークに接続するには、「ホットスポット」とも呼ばれるワイヤレスポイントにアクセスする必要があります（100 メートル以内）。

 **メモ**：Wi-Fi 信号の範囲や質は、接続されているデバイスの数、インフラストラクチャ、信号が発信元となる物体の影響を受けます。

Wi-Fi をオンにしてネットワークに接続する

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings**（設定） → **Wireless & networks**（ワイヤレス & ネットワーク） → **Wi-Fi** の順にタッチして、Wi-Fi チェックボックスを選択します。デバイスが利用可能なネットワークをスキャンします。
- 2 **Wi-Fi settings**（Wi-Fi 設定）をタッチします。検出された Wi-Fi ネットワークのネットワーク名とセキュリティ設定（オープンネットワークまたは WEP/WPA/WPA2/WPS でセキュリティ保護）が、**Wi-Fi ネットワーク**リストに表示されます。
- 3 リストをフリックし、接続したい Wi-Fi ネットワークをタッチして選択します。
- 4 パスワード（必要な場合）を入力し、**Connect**（接続）をタッチして Wi-Fi ネットワークに接続します。

 **メモ**：Wired Equivalent Privacy (WEP)、Wi-Fi Protected Access (WPA)、WPA2 または Wireless Protected Setup (WPS) で保護されているネットワークに接続するには、WEP/WPA/WPA2/WPS セキュリティキーを入力して、ネットワークへのアクセス許可を得る必要があります。以前アクセスしたことのあるセキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに次回接続する際は、お使いのデバイスを工場出荷時のデフォルト設定にリセットしていない限り、WEP/WPA/WPA2/WPS へのキーの入力を再度要求されることはありません。

 **メモ**：お使いのデバイスは、Wi-Fi を通じてインターネット接続状態を維持する機能を備えています。

現在の Wi-Fi ネットワーク接続をチェックする

ステータスバーでチェックするには、次を実行します。

お使いのデバイスがワイヤレスネットワークに接続されている場合、ステータスバーの Wi-Fi アイコン  が信号強度を表示します（点灯する帯の数）。**Wireless & networks**（ワイヤレス & ネットワーク）→ **Wi-Fi settings**（Wi-Fi 設定）→ **Network notification**（ネットワーク通知）が有効になっている場合、デバイスの範囲内にアクセス可能な Wi-Fi ネットワークがあれば、ステータスバーにアイコン  が表示されます。

Wi-Fi ネットワークでチェックするには、次を実行します。

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings**（設定）→ **Wireless & networks**（ワイヤレス & ネットワーク）→ **Wi-Fi settings**（Wi-Fi 設定）の順にタッチします。
- 2 デバイスが現在接続されている Wi-Fi ネットワークをタッチします（**Connected**（接続中）のラベル付き）。Wi-Fi ネットワーク名、ステータス、セキュリティ情報、信号強度、リンク速度および IP アドレスを表示したウィンドウが開きます。

 **メモ**：Wi-Fi ネットワークの接続を遮断したい場合、このウィンドウの **Forget**（破棄）をタッチします。このワイヤレスネットワークへの接続を復元したい場合は、Wi-Fi 設定を再度行う必要があります。

別の Wi-Fi ネットワークに接続する

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings**（設定）→ **Wireless & networks**（ワイヤレス & ネットワーク）→ **Wi-Fi settings**（Wi-Fi 設定）の順にタッチします。検出された Wi-Fi ネットワークが **Wi-Fi networks**（Wi-Fi ネットワーク）リストに表示されます。

 **メモ**：利用可能な Wi-Fi ネットワークについて新規の検索を開始するには、**Wi-Fi settings**（Wi-Fi 設定）画面で、メニューボタン  → **Scan**（スキャン）をタッチします。

- 2 Wi-Fi ネットワークリストをフリックして、接続したいネットワーク名をタッチします。

 **メモ**：接続したいワイヤレスネットワークが検出されたネットワークリストにない場合、リストの一番下までフリックして **Add Wi-Fi network** (Wi-Fi ネットワークを追加) をタッチします。Wi-Fi ネットワークの設定内容を入力して、**Save** (保存) をタッチします。

機内モードを使用してすべての接続を無効にする

機内モードを選択すると、すべての Wi-Fi 接続が無効になります。この機能は、航空機内等、ワイヤレス接続が厳しく禁じられている場合に役立ちます。

ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) →

Wireless & networks (ワイヤレス & ネットワーク) → **Airplane mode** (機内モード) の順にタッチして、機内モードを有効または無効にします。

インターネットの閲覧

ブラウザを開く

ブラウザボタン  または起動ボタン  → **Browser** (ブラウザ)

 をタッチします。

ブラウザのコントロールバーを使用する



- 1 ウェブページアドレスフィールドをタッチして、アクセスしたいウェブページのアドレスを入力します。
- 2 タッチして、ブックマーク、アクセス回数の最も多いウェブページ、閲覧履歴を表示します。

ウェブページにアクセスする

- 1 ブラウザ画面で、画面上のウェブページアドレスフィールドをタッチします。
- 2 オンスクリーンキーボードを使用して、ウェブページアドレスを入力します。アドレスを入力すると、一致するウェブページアドレスが表示されます。
- 3 画面に表示されているアドレスをタッチしてそのウェブページに直接アクセスするか、ウェブページアドレスを入力し、キーボードの  キーまたはブラウザコントロールバーの  をタッチします。

ホームページをセットアップする

ホームページを手動で入力するには、次を実行します。

- 1 メニューボタン  → **More** (その他) → **Settings** (設定) → **Set home page** (ホームページの設定) の順にタッチします。
- 2 ホームページとして使用したいウェブサイトのアドレスを入力し、**OK** をタッチします。

現在のページをホームページとして設定するには、次を実行します。

- 1 ホームページとして設定したいウェブページにアクセスします。
- 2 メニューボタン  → **More** (その他) → **Settings** (設定) → **Set home page** (ホームページの設定) の順にタッチします。
- 3 **Use current page** (現在のページを使用) → **OK** をタッチします。

ブックマークからホームページを選択するには、次を実行します。

- 1 ブラウザのコントロールバーで  をタッチしてブックマーク、アクセス回数の最も多いサイトおよび、閲覧履歴のリストを開きます。
- 2 希望のブックマークを長押しし、コマンドメニューを開く → **Set as homepage** (ホームページに設定) と進みます。

ウェブページの表示

ウェブページをナビゲートする

指を画面上で水平方向または垂直方向にフリックして画面をスクロールし、ウェブページの希望の箇所を表示します。

ウェブページ上でズームインする

画面上で指を開くように動かして、ウェブページの希望の箇所をズームインします。

ウェブページ上でズームアウトする

画面上で指を閉じるように動かして、ウェブページの希望の箇所をズームアウトします。



メモ：ウェブページの希望のエリアをダブルタップして、同じ箇所のズームインとズームアウト表示を切り替えることもできます。

次のページまたは前のページを表示する

戻るボタン  をタッチすると前のページが表示されます。メニューボタン  → **More** (その他) → **Forward** (次へ) の順にタッチすると次のページが表示されます。

新規ウィンドウを開く

メニューボタン  → **New window** (新しいウィンドウ) をタッチします。新しいブラウザウィンドウが開き、ホームページが表示されます。

ブラウザのウィンドウを切り替える

複数のブラウザウィンドウを開いて、これらのウィンドウを簡単に切り替えることができます。

- 1 ブラウザウィンドウで、メニューボタン  → **Windows** (ウィンドウ) をタッチします。
- 2 希望のウェブページのウェブアドレスをタッチします。このページを表示したウィンドウが画面全体に開きます。
- 3 ブラウザウィンドウを閉じるには、ブラウザウィンドウの  をタッチします。

ウェブページ内のテキストを検索する

- 1 ウェブページを表示した状態で、メニューボタン  → **More**（その他） → **Find on page**（このページの検索）の順にタッチします。
- 2 検索項目を検索バーに入力します。
- 3  または  をタッチすると、前または次の一致アイテムに移動します。



メモ：  をタッチして検索バーを閉じます。

ウェブページ上のテキストをコピーする

ウェブページ上のテキストをコピーし、E-メールに貼り付けることができます。

- 1 テキストをコピーしたいウェブページにアクセスします。
- 2 コピーしたいテキストの場所で、メニューボタン  → **More**（その他） → **Select text**（テキストの選択）の順にタッチします。
- 3 コピーしたいテキストの始点に指を当て、コピーしたいテキストの終点までドラッグします。コピーされたテキストがピンク色でハイライト表示されます。
- 4 画面から指を離します。
- 5 テキストを E-メールに貼り付けるには、E-メール画面でテキストフィールドを長押しし、コンテキストメニューの **Paste**（貼り付け）をタッチします。

ウェブリンク、履歴、ダウンロードの使用

ウェブページでリンクを選択する

ウェブページ上の希望のリンクに移動します。リンクをタッチすると、オレンジ色の枠が表示されます。

リンクタイプ	機能
ウェブページアドレス	<ul style="list-style-type: none">リンクをタッチして、ウェブページを開きます。リンクを長押しして、リンクを開く、リンクのブックマークや保存を行う、ウェブページのリンクをクリップボードにコピーする、リンクをBluetooth、E-メール、Facebook、Gmail、またはTwitter等で共有などの操作が選べるコンテキストメニューを開きます。
E-メールアドレス	<ul style="list-style-type: none">タッチして、E-メールをE-メールアドレスに送信します。コンテキストメニューが表示されるまで、長押しします。<ul style="list-style-type: none">- Send email (E-メールの送信) をタッチして、E-メールをE-メールアドレスに送信します。- Copy (コピー) をタッチして、E-メールアドレスをクリップボードにコピーします。後でE-メールアドレスを新規連絡先にペーストしたり、新規E-メールの作成時にペーストしたりすることができます。

アクセスしたウェブページの履歴をチェックする

- 1 ブラウザ画面で  をタッチするか、メニューボタン  → **Bookmarks** (ブックマーク) をタッチします。
- 2 **History** (履歴) タブをタッチします。
- 3 希望のウェブページを最後に訪問した日付をタッチします。
- 4 ウェブアドレスをタッチして、ウェブページを開きます。



メモ：最も頻繁にアクセスしたウェブページをチェックするには、**Most visited** (アクセス回数が最も多い) タブをタッチします。

ウェブアプリケーションのダウンロードを許可する

△ 注意：ウェブページからダウンロードされたアプリケーションは、発行元が不明な場合があります。お使いのデバイスと個人情報を保護するため、アプリケーションのダウンロードは、Android Market などの信頼できる発行元からのみ行ってください。

ウェブアプリケーションをダウンロードするには、お使いのデバイスのダウンロード機能を有効にします。

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Applications** (アプリケーション) の順にタッチします。
- 2 **Unknown sources** (不明な提供元) をタッチして、チェックボックスを選択します。
- 3 **Attention** (注意) ダイアログボックスが表示されたら、**OK** をクリックします。

アプリケーションをインストールする

- 1 ブラウザ画面で、ダウンロードしたいアプリケーションをタッチします。
- 2 アプリケーションの詳細画面が表示されます。費用や全体の評価、ユーザーからのコメント、開発者連絡先情報等の、アプリケーションに関する詳細を読みます。
- 3 アプリケーションをインストールするには、そのアイテムが無料の場合は **Install** (インストール) を、購入が必要な場合は **Buy** (購入) を選択します。

ダウンロードをチェックする

ブラウザ画面で、メニューボタン  → **More** (その他) → **Downloads** (ダウンロード) の順にタッチします。

ブックマークの管理

お使いのデバイスには、ブックマークを好きな数だけ保存することができます。

ウェブページをブックマークする

- 1 ブラウザ画面で、ブックマークしたいページにアクセスします。
- 2  をタッチ、またはメニューボタン  → **Bookmarks** (ブックマーク) をタッチします。Bookmarks (ブックマーク) ウィンドウが開きます。
- 3 **Bookmarks** (ブックマーク) タブで、サムネイルの **Add** (追加)  をタッチします。
- 4 ブックマーク名を入力するか、必要に応じてウェブアドレスを編集します。
- 5 **OK** をタッチしてウェブページをブックマークとして保存します。

ブックマークを開く

- 1 ブラウザ画面で  をタッチするか、メニューボタン  → **Bookmarks** (ブックマーク) をタッチします。**Bookmarks** (ブックマーク) ウィンドウが開きます。
- 2 **Bookmarks** (ブックマーク) ウィンドウで、次のいずれかを行うことができます。
 - 同じブラウザウィンドウ内で開きたいブックマークをタッチします。
 - 開きたいブックマークを長押しして、コンテキストメニューで **Open** (開く) をタッチして同じブラウザウィンドウ内でブックマークを開くか、**Open in new window** (新しいウィンドウで開く) をタッチして新規ウィンドウでブックマークを開きます。

ブックマークを管理する

- 1 ブラウザウィンドウで  をタッチするか、メニューボタン  → **Bookmarks** (ブックマーク) をタッチします。
- 2 **Bookmarks** (ブックマーク) ウィンドウで希望のブックマークを長押しして、次のオプションを提供するコンテキストメニューを開きます。

OPEN (開く) ブックマークされたウェブサイトを、同じブラウザウィンドウ内で開きます。

Open in new window (新しいウィンドウで開く) ブックマークされたウェブサイトを新しいウィンドウで開きます。

Edit bookmark (ブックマークを編集する) タッチして、**Edit bookmark** (ブックマークを編集する) ウィンドウを開きます。ブックマーク名とアドレスを入力し、**OK** をタッチします。

Add shortcut to Home (ホームにショートカットを追加) タッチしてブックマークのショートカットを現在のホーム画面上に作成します。ホーム画面上のショートカットをタッチしてブラウザを起動し、ブックマークしたページに直接アクセスすることができます。

Share link (リンクの共有) タッチして、ブックマークのアドレスを Bluetooth、E-メール、Facebook、Gmail、Twitter 経由で共有することができます。

- **Bluetooth** : **Bluetooth** をオンにします。お使いのデバイスが Bluetooth デバイスのリストにない場合は、**Scan for devices** (デバイスのスキャン) をタッチします。リンクを共有したいデバイスをタッチします。
- **Gmail、Email** : 作成ウィンドウを開きます。ブックマークのアドレスがテキストフィールドに自動的にペーストされます。ブックマークのアドレスを E-メールで他のアドレスに送信します。
- **Facebook、Twitter** : タッチしてメッセージ作成ウィンドウを開きます。ブックマークアドレスがペーストされます。オンラインの友だちが見ることのできる Facebook や Twitter にブックマークを投稿します。

Copy link URL (リンクの URL をコピー) ブックマークしたウェブサイトのウェブアドレスを、クリップボードにコピーします。

Delete bookmark (ブックマークの削除)	タッチして、選択したブックマークを削除します。
Set as homepage (ホームページに設定)	ブックマークしたウェブサイトを、ブラウザのホームページに設定します。

ブラウザを設定する

ブラウザ画面で、メニューボタン  → **More** (その他) → **Settings** (設定) の順にタッチして、ブラウザ設定を調整します。

E-メール

お使いのデバイスで POP3、IMAP を作成したり、ウェブベースの E-メールサービスから E-メールアカウントを交換することができます。

E-メールアプリケーションを開く

E-メールボタン  をタッチするか、起動ボタン  → **Email**  をタッチします。

E-メールアカウントをセットアップする

- 1 **Set up email** (E-メールのセットアップ) 画面で、追加したい E-メールアドレスと E-メールアカウントのパスワードを入力し、**Next** (次へ) をタッチします。
 -  **メモ**：セットアップしたい E-メールアカウントがデバイスの E-メールデータベースにない場合、**Next** (次へ) をタッチした後、E-メールサーバーやプロトコルといった E-メールアカウントの設定内容を手動で入力するよう求められます。
 -  **メモ**：**Next** (次へ) の代わりに **Manual setup** (手動セットアップ) をタッチして、設定するアカウントの受信および送信設定を直接入力します。
- 2 アカウントの名前、および送信する E-メールに表示させたい名前を入力し、**Done** (完了) をタッチします。

E-メールアカウントを 1 つ作成した後、別の E-メールアカウントを作成する必要のある場合は、メニューボタン  → **Add account** (アカウントの追加) をタッチします。

E-メールを表示する



- 1 **Combined Inbox** (共同受信トレイ) には、すべてのアカウントで受信した E-メールが入っています。
- 2 送信されず下書きとして保存された E-メールは、**Drafts** (下書き) フォルダに保存されています。
- 3 アカウントを選択して、そのアカウントの受信ボックス内に受信されている E-メールを表示します。
- 4 このアカウントで受信した新規 E-メールの数です。
- 5 チェックマークは、このアカウントが E-メール送信用のデフォルトアカウントになっていることを示します。
- 6 タッチして、このアカウントの他のフォルダに入っている E-メールを表示します。

アカウントを E-メール送信用デフォルトアカウントに選択する

- 1 アカウント → メニューボタン ☰ → **Account settings** (アカウントの設定) をタッチするか、アカウントを長押しし、コンテキストメニューから **Account settings** (アカウントの設定) をタッチします。
- 2 **Default account** (既定のアカウント) をタッチしてチェックボックスを選択します。

E-メールを作成して送信する

- 1 E-メールボタン  をタッチするか、起動ボタン  → **Email**  をタッチします。
 - 2 お使いのデバイスで複数のアカウントを設定した場合は、使用するE-メールアカウントを選択します。
-  **メモ**：アカウントを選択しないと、デフォルトとしてチェックマークが表示されたアカウントが、E-メール送信用アカウントとして使用されます。
- 3 E-メールアカウントの受信トレイで、メニューボタン  → **Compose** (作成) をタッチします。
 - 4 **To** (宛先) フィールドに、送信先のE-メールアドレスを入力します。情報を入力していくと、一致する連絡先が画面に表示されます。この受信者をタッチして自動でE-メールアドレスを追加するか、引き続き手動でE-メールアドレスを入力します。E-メールを複数の受信者に対して送信する場合は、E-メールアドレスをコンマで区切ります。受信者は必要な数だけ追加することができます。
 - 5 件名を入力します。
 - 6 E-メールを作成します。
 - 7 メニューボタン  → **Send** (送信) をタッチします。
-  **メモ**：E-メールを下書きとして保存して後で修正したい場合は、 をタッチするか、**Save as draft** (下書きとして保存) をタッチします。

E-メールを削除する

- 1 E-メールアカウントの受信トレイで、削除したいE-メールを長押しします。
- 2 コンテキストメニューで、**Delete** (削除) をタッチします。

デバイスの E-メールアカウントを削除または編集する

- 1 E-メールボタン  をタッチするか、起動ボタン  → **Email**  をタッチします。
- 2 メニューボタン  → **Accounts** (アカウント) をタッチします。
 - E-メールアカウントを削除するには、**Accounts** (アカウント) バーで削除したいアカウントを長押しし、コンテキストメニューで **Remove account** (アカウントの削除) をタッチします。削除を確認するよう求められたら、**OK** をタッチします。
 - E-メールアカウントを編集するには、アカウントをタッチ→メニューボタン  → **Account settings** (アカウント設定) をタッチするか、アカウントを長押しし、次にコンテキストメニューで **Account settings** (アカウント設定) をタッチします。

ウェブアプリケーション

-  **メモ**：以下のアプリケーションを使用するには、アクティブな Wi-Fi 接続が必要です。お使いのデバイスをインターネット接続用に設定するための詳細情報に関しては、55 ページの「インターネットへの接続」を参照してください。
-  **メモ**：本デバイスの一部のバージョンでは、アプリケーションが使用できない場合もあります。

Facebook

起動ボタン  → Facebook  をタッチします。

Facebook は、個人のプロフィールや写真の投稿や、友だちやクラスメート、同僚を検索して連絡を取ったり、メッセージを交換できるソーシャルネットワーキングのウェブサイトです。


Facebook にログインする

- 1 Facebook アカウントに登録した E-メールアドレスとパスワードを入力します。
- 2 **Login** (ログイン) ボタンをタッチします。

Facebook アカウントがない場合は、**Sign up** (新規登録) ボタンをタッチして、画面の指示に従ってアカウントを作成します。

デバイスで Facebook を使用する

ログインすれば、Back (戻る) ボタン  をタッチして Facebook のメインページにアクセスすることができます。

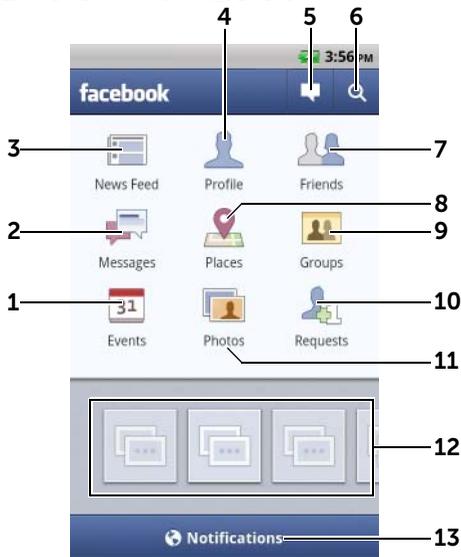

- 1 **Events** (イベント) をタッチして、誕生日など、友だちの関連イベントを表示します。
- 2 **Messages** (メッセージ) をタッチして、友だちとの間で送信されたメッセージを表示します。希望のメッセージをタッチして読みます。
 - メッセージを削除するには、メッセージの横のチェックマークをタッチし、**Delete** (削除) ボタンをタッチします。
 - メッセージに返信するには、下のテキストボックスに返信を入力して、**Send** (送信) ボタンをタッチします。
 - 新規メッセージを作成するには、 ボタンをタッチするか、 → **Compose** (作成) をタッチします。

3 **News Feed** (ニュースフィード) をタッチして、友だちが投稿したメッセージや写真を表示します。この画面から、次を行うこともできます。

- 友人に知らせたいメッセージを **What's on your mind?** (今、何してる?) テキストボックスに入力し、**Share** (共有) ボタンをタッチすると、自分の Facebook プロフィールページのウォールにメッセージが投稿されます。
-  をタッチして写真を撮影し、**Upload** (アップロード) ボタンをタッチして、友だちが見ることができるようにこの写真を Facebook アカウントに投稿します。

4 **Profile** (プロフィール) をタッチすると、Facebook のプロフィールページが表示されます。

- **Wall** (ウォール) タブをタッチして Facebook ウォールを表示すると、自分や友だちが投稿したメッセージと写真を見ることができます。
- **Info** (基本データ) タブをタッチすると、アカウント詳細が表示されます。
- **Photos** (写真) タブをタッチすると、自分が投稿した写真が表示されます。

5 タッチしてメッセージまたはピクチャを作成して投稿します。

6 タッチして Facebook 上で友だちを検索します。

7 **Friends** (友だち) をタッチし、自分が Facebook 上で探している友だちの名前を入力して、見つかった友だちの名前をタッチすると、次が可能になります。

- 友だちのプロフィールページでウォール、基本データ、写真を見る。
- 友だちのウォール画面にある **Write something...** (何か書く...) テキストボックスにメッセージを入力します。**Share** (共有) をタッチしてメッセージをそのウォールに投稿します。

8 **Places** (プレイス) をタッチし、プレイスに「チェックイン」して自分のロケーションを共有し、自分がどこにいるかを友だちがわかるようにします。

メモ：この機能は現在、米国でのみ利用できます。

9 **Groups** (グループ) をタッチして自分が作成したグループを表示し、少数の友だちのグループと投稿記事を共有します。

10 **Requests** (リクエスト) をクリックして友だちからの招待やリクエストを表示します。


-
- 11 **Photos** (写真) をタッチすると、自分が投稿した写真が表示されます。

 - 12 リールをタッチして友だちのピクチャやビデオを簡単見ることができます。

 - 13 **Notifications** (お知らせ) をタッチまたはドラッグすると、友だちのウォール投稿の通知が表示されます。
-

Facebook ウィジェット

ホーム画面で作成した Facebook ウィジェットから、友だちのウォールへの投稿を見ることができます。

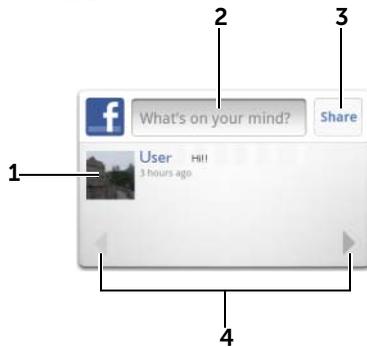

-
- 1 タッチして、Facebook の友だちのウォール投稿を表示します。

 - 2 友だちからの投稿に返信するには、テキストボックスをタッチして、友だちのウォールに投稿したいメッセージを入力します。

 - 3 **Share** (シェア) をタッチして、自分のメッセージを友だちのウォールに投稿します。

 - 4 矢印ボタンをタッチしてスクロールし、ほかの友だちの投稿を表示します。
-

 **メモ**：Facebook の使用に関する詳細は、facebook.com/help を参照してください。

Twitter

起動ボタン  → **Twitter**  をタッチします。

Twitter は、Twitter のユーザーが投稿したツイートと呼ばれる短いメッセージを表示する、ソーシャルネットワーキングサービスのアプリケーションです。他の人に読んでもらえるよう、自分のツイートを投稿することもできます。


Twitter にサインインする

Twitter を使うには Twitter のアカウントが必要です。Twitter のアカウントを設定するには、**Sign up now**（今すぐ新規登録）をタッチして、画面の指示に従ってください。

- 1 Twitter にサインインするには、自分の名前または E-メールアドレスとパスワードを入力して、**ログイン** をタッチします。
- 2 Twitter アカウントでフォローしている人を連絡先リストと同期するかどうかを選択して、**Done**（完了） ボタンをタッチします。

 **メモ**：Twitter の別の使い方については、24 ページの「Twitter ウィジェットを使用する」を参照してください。

デバイスで Twitter を使用する

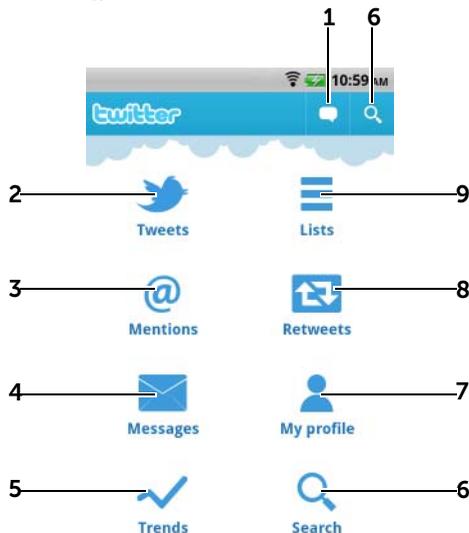

- 1 タッチして、ツイートを作成し、投稿します。76 ページの「ツイートを作成する」を参照してください。
- 2 タッチして、フォローすることを選択したユーザーのツイートを読みます。
 - 投稿者のピクチャをタッチして投稿者のプロフィールとツイートを表示します。
 - ツイートの  をタッチして、投稿者への返信を選択、Twitter のフォロワーにツイートを転送（リツイート）、投稿者をお気に入りリストに追加したり、ツイートを Facebook、E-メール、または Twitter で共有します。
- 3 ツイートのうち、本文に「@username」を含むツイートはここで、「@関連ツイート」として収集されます。
- 4 タッチして、ダイレクトメッセージと呼ばれるプライベートツイートを、フォローしている人に送信します。ダイレクトメッセージ画面で、 をタッチしてメッセージを作成し、送信します。 をタッチして、メッセージを送りたい人を選択します。

-
- 5 今最も人気のある、トレンドトピックを表示します。
- **Current** (現在)、**Daily** (日ごと)、および **Weekly** (週ごと) タブをタッチして、現在、日ごと、週ごとのトレンドトピックを表示します。
 - トレンジトピックをタッチして、このトピックに関連するツイートを表示します。
-
- 6
- タッチして、希望のトピックに関するツイートや、自分の周辺地域のユーザーから送信されたツイートを検索します。
 - あるトピックに関するツイートを検索するには、**Search Tweets** (ツイートを検索) テキストボックスにトピックまたはキーワードを入力して、 をタッチします。
 - 周辺地域のツイートを検索するには、 をタッチまたはドラッグして Location (ロケーション) をオンにし、 をタッチして、周辺地域の閲覧可能なツイートを表示します。
 - タッチして、Twitter を使用している人を検索します。
 -  をタッチします。ポップアップメニューで、 をタッチします。 **Search people** (ユーザーを検索) テキストボックスに名前を入力し、 をタッチします。
-
- 7 タッチして、自分のプロフィールと自分が投稿したツイートを表示します。プロフィール写真を Twitter に投稿するには、メニューボタン  → **Change profile photo** (プロフィールの写真を変更) をタッチして、ギャラリー から希望の写真を選択します。
-
- 8 タッチして、自分または自分がフォローしている人から転送されたツイートを 읽습니다。
-
- 9 自分がフォローしているユーザーをグループ別に整理します。リストを作成するには、次を実行します。
- 1  をタッチするか、メニューボタン  → **Create list** (リストの作成) をタッチします。
 - 2 リストに名前を付けて説明を追加します。
 - 3 リストを公開 (すべてのユーザーが閲覧可能) するか、プライベート (自分のみが閲覧可能) にするかを選択します。
 - 4 **Create list** (リストの作成) ボタンをタッチして、リストを作成します。
-

ツイートを作成する



- 1 ここにツイートメッセージを入力します。
- 2 **Update**（更新）ボタンをタッチして、ツイートを投稿します。
- 3 **Cancel**（キャンセル）ボタンをタッチすると、ツイートの作成を終了します。
- 4 タッチして自分がフォローしているユーザーを表示し、自分のツイート内で話しかけたい相手を選択します。相手の名前は、自分のツイート内で「@name」と表示されます。
- 5 タッチしてカメラを起動し、写真を撮影してツイートと一緒に投稿します。
- 6 タッチしてギャラリーを開き、ツイートと一緒に投稿する写真を選択します。
- 7 自分のツイートに入力可能な、残りの文字数が表示されます。

 **メモ**：Twitter の使用に関する詳細は、[Twitter.com/Help](https://twitter.com/Help)をご覧ください。

Gmail

Gmail は、Google が提供しているウェブベースの E-メールサービスです。

Gmail を開く

起動ボタン  → **Gmail**  をタッチします。

Google アカウントをセットアップする

Gmail、Google トーク、および Android Market といった Google のアプリケーションやサービスを使用するには、Google のアカウントにサインインする必要があります。Google アカウントへサインインすると、Google にあるすべての E-メールおよび連絡先が、お使いのデバイスと同期されます。

 **メモ**：以前に Google アカウントへのサインインが必要なアプリケーションを使用したときにすでにサインインした場合は、Google アカウントでサインインする必要はありません。

- 1 **Add a Google account** (Google アカウントの追加) 画面で、**Next** (次へ) ボタンをタッチして進みます。
- 2 **Sign in** (サインイン) ボタンをタッチします。Google のユーザー名とパスワードを入力し、**Sign in** (サインイン) ボタンをタッチします。

 **メモ**：デバイスで、別のユーザー名とパスワードで Google アカウントを使用する必要のある場合、メニューボタン  → **Accounts** (アカウント) → **Add account** (アカウントの追加) → **Next** (次へ) → **Sign in** (サインイン) の順にタッチします。Google のユーザー名とパスワードを入力し、**Sign in** (サインイン) ボタンをタッチします。

 **メモ**：Google アカウントにサインインするには、インターネット接続が必要です。サインインする前に、デバイスの Wi-Fi 接続がアクティブであることを確認してください。Wi-Fi 接続の設定に関する詳細は、55 ページの「インターネットへの接続」を参照してください。

 **メモ**：Google アカウントを持っていない場合は、**Create** (作成) ボタンをタッチします。

Gmail の受信トレイがデフォルトの Gmail ビューとして開きます。受信したすべての E-メールは、受信トレイに届けられます。



- 1 フォルダ（またはラベル）と未読 E-メール数です。
- 2 チェックボックス をタッチして、E-メールのスレッドを選択します。この機能を使用するには、メニューボタン → **More**（その他） → **Settings**（設定）をタッチして、**Batch operations**（バッチ操作）を有効にします。
- 3 **Archive**（アーカイブ）をタッチして、選択した E-メールスレッドを **All Mail**（すべてのメール）フォルダに保存します。
- 4 **Delete**（削除）をタッチして、選択した E-メールスレッドを削除します。
- 5 **Label**（ラベル）をタッチして、選択した E-メールスレッドにラベルを付けます。
- 6 星付き E-メールです。星をタッチして、星を追加または削除します。
- 7 同じ件名の下にグループ分けされた E-メール数です。

Gmail をリフレッシュする

メニューボタン → **Refresh**（リフレッシュ）をタッチして、E-メールを送信または受信し、E-メールとインターネット上の Gmail のアカウントを同期します。


異なるフォルダまたはラベル付きの E-メールを表示する

Sent（送信済み）や **All Mail**（すべてのメール）フォルダなど、受信トレイ以外のフォルダに保存されている E-メールを表示したり、ラベルや星印の付いた E-メールを表示するには、次を実行します。

- 1 メニューボタン ☰ → **Go to labels** (ラベルへ移動) をタッチします。
- 2 表示したい E-メールが保存されているフォルダをタッチするか、E-メールに付いているラベルをタッチします。

E-メールを読む

- 新しい E-メールを受信すると、新規 E-メールの受信を知らせる E-メールアイコン  がステータスバーに表示されます。ステータスバーを下へドラッグして **Notifications** (通知) パネルを開き、新規 E-メールをタッチして表示します。
- 受信トレイまたはその他フォルダ内で、E-メールのスレッドを画面上でスクロールした後、E-メールスレッドをタッチして、このスレッド内にある E-メールを表示します。

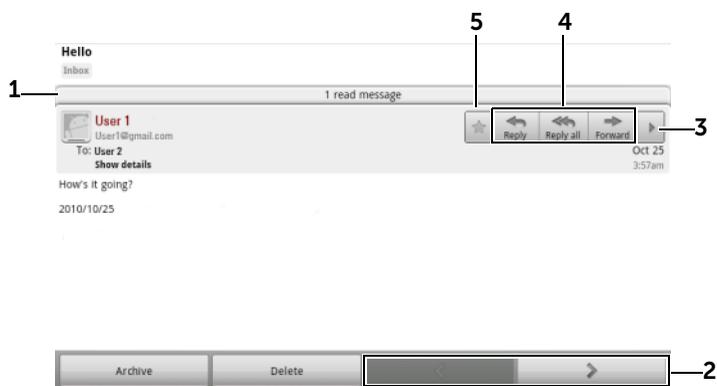

- 1 タッチして、件名が同じ以前の E-メールを表示します。
- 2 タッチして、次の、または前の E-メールスレッドを読みます。
- 3 タッチして、**Reply all** (全員へ返信) および **Forward** (転送) ボタンを開いたり閉じたりします。
- 4 **Reply** (返信) をタッチして、連絡先に返信します。
Reply all (全員へ返信) をタッチして、メールのループ内にあるすべての連絡先に返信します。
Forward (転送) をタッチして、E-メールを別の連絡先に転送します。

-
- 5  をタッチして E-メールに星印を付けます。星印の付いた E-メールをチェックするには、**Inbox** (受信トレイ) で、メニューボタン  → **Go to labels** (ラベルへ移動) → **Starred** (星印付き) の順にタッチします。
-

E-メールを作成して送信する

- 1 メニューボタン  → **Compose** (作成) をタッチします。
 - 2 **To** (宛先) フィールドに、連絡先の E-メールアドレスを入力します。複数の連絡先に E-メールを送信するには、送信先の E-メールアドレスをコンマで区切ります。カーボンコピー (Cc) またはブラインドカーボンコピー (Bcc) を送信するには、メニューボタン  → **Add Cc/Bcc** (Cc/Bcc を追加) をタッチします。
 - 3 E-メールの件名を入力します。
 - 4 E-メールを作成します。写真を添付するには、メニューボタン  → **Attach** (添付) をタッチします。添付したい写真を **ギャラリー** アプリケーションから選択します。
-  **メモ** : 添付を削除するには、 をタッチします。
- 5 **Send** (送信) をタッチして、E-メールを送信します。

Google トーク

Google トークは、Google が提供しているインスタントメッセージプログラムです。

Google トークを有効にする

- 1 起動ボタン  → **Talk** (トーク)  をタッチします。
- 2 自分の Google アカウントで Google Talk にサインインします。Google アカウントを持っていない場合は、画面の指示に従ってアカウントを作成します (77 ページの「Google アカウントをセットアップする」を参照)。
- 3 友だちリストを表示した Google トークウィンドウが開きます。

自動でサインインする

デバイスの電源をオンにする時は、Google トークアカウントに常に自動でサインインすることができます。

- 1 友だちリストで、メニューボタン  → **Settings** (設定) をタッチします。
- 2 **Automatically sign in** (自動サインイン) を選択します。

新規友だちを友だちリストに追加する

 **メモ**：追加できるのは、Google アカウントを持っているユーザーのみです。

- 1 友だちリストで、メニューボタン  → **Add friend** (友だちを追加) をタッチします。
- 2 友だちリストに追加したい友だちの Google トークインスタントメッセージ ID または Gmail アドレスを入力します。

 **メモ**：同じ ID ですでに連絡先に保存されている友だちのインスタントメッセージ ID を入力すると、入力を終了する前に一致する連絡先が画面に表示されます。この連絡先にタッチするとこの ID が自動で入力されます。

- 3 **Send invitation** (招待を送信) をタッチします。

招待を表示し承諾

- 1 友だちリストで、メニューボタン  → **More** (その他) → **Invites** (招待) の順にタッチします。送信した招待、または受けとったがまだ返答していない招待は、すべて保留中の招待画面に表示されます。
- 2 保留中の招待をタッチします。
- 3 **Accept** (承諾) または **Cancel** (キャンセル) をタッチします。

友だちがあなたのチャットへの招待を承諾すると、保留中の招待がリストから消去されます。

オンラインステータスおよびメッセージを変更する

- 1 自分の名前の隣にある、オンラインステータスアイコン  をタッチします。
- 2 ステータスの設定メニューからステータスを選択します。

- 3 ステータスメッセージを入力するには、テキストボックスをタッチしてメッセージを入力します。
- 4 ID 写真を変更するには、写真アイコンをタッチして ギャラリー を開き、使用する写真を選択します。
- 5 **Done** (終了) をタッチします。

会話を開始する

- 1 友だちリストにある友だちをタッチして選択します。
- 2 テキストボックスにメッセージを入力します。
- 3 **Send** (送信) ボタンをタッチしてメッセージを送信します。

アクティブな会話に友だちを追加する

- 1 チャット画面で、メニューボタン ☰ → **Add to chat** (チャットに追加) をタッチします。
- 2 現在の会話に招待したい友だちを選択します。

チャットログを無効にする

チャット画面で、メニューボタン ☰ → **Chat off record** (チャットを記録しない) をタッチします。それ以降の会話は記録されません。チャットログを再開するには、**Chat on record** (チャットを記録) をタッチします。

アクティブな会話を切り替える

- 1 チャット画面上または友だちリスト上で、メニューボタン ☰ → **Switch chats** (チャットの切り替え) をタッチします。
- 2 表示されたパネルで、チャットしたい友だちの名前をタッチします。

会話を終了する

- 友だちリストで、アクティブなチャットの友だちの名前を長押しします。ポップアップ表示されたメニューで、**End chat** (チャット終了) をタッチします。
- チャット画面で、メニューボタン ☰ → **End chat** (チャット終了) をタッチします。

友だちリストにすべての友だちを表示する

最も頻繁にチャットしている友だちのみが、よくチャットする友だちとしてリストされます。すべての友だちを表示するには、メニューボタン  → **All friends** (すべての友だち) をタッチします。

友だちを最もチャット頻度の高いリストに表示する

- 1 友だちリストで友だちの名前を長押しして、オプションメニューを表示します。
- 2 **Show friend** (友だちを表示) をタッチします。

友だちを常に最もチャット頻度の高いリストに表示する

友だちを、常に最もチャット頻度の高い友だちリストに表示させることができます。

- 1 友だちリストで友だちの名前を長押しして、オプションメニューを表示します。
- 2 **Always show friend** (友だちを常に表示) をタッチします。



メモ：最もチャット頻度の高い友だちリストから友だちを削除するには、友だちリストから削除したい友だちをリスト上で長押しし、オプションメニューで **Auto show friend** (友だちを自動で表示) をタッチします。



メモ：友だちを最もチャット頻度の高い友だちリストに表示させないようにするには、友だちの名前を長押しして、メニューの **Hide friend** (友だちを隠す) をタッチします。

友だちからのメッセージをブロックする

- 1 友だちリストで、ブロックする友だちを見つけます。
- 2 その友だちの名前を長押しして、**Block friend** (友だちをブロック) をタッチします。

友だちは友だちリストから削除され、ブロックした友だちリストに追加されます。



メモ：友だちのブロックを解除するには、友だちリストで、メニューボタン  → **More** (その他) → **Blocked** (ブロック済み) の順にタッチします。ブロックした友だちリストで、ブロック解除したい友だちの名前をタッチして、**OK** をタッチします。

友だちを完全に削除する

- 1 友だちリストで、削除する友だちを見つけます。
- 2 その友だちの名前を長押しして、**Remove friend**（友だちを削除）をタッチします。

友だちが Google トークでチャットに使用しているデバイスを知る

- 1 友だちリストで、メニューボタン  → **Settings**（設定） → **Mobile indicator**（モバイルインジケータ）が選択されていることを確認します。
- 2 友だちリストで、友だちの名前の右側に表示されている画像をチェックします。例えば、友だちがアンドロイド携帯を使用している場合、アンドロイドの画像が表示されます。画像が表示されない場合、友だちはコンピューターを使用して Google にサインインしていることを示します。

Google トークからサインアウトする

友だちリストで、メニューボタン  → **Sign out**（サインアウト）をタッチします。

マップ

Google マップは、現在位置の検索、リアルタイムの交通状況の表示、目的地への道順の入手に役立ちます。検索ツールを使用して、興味のある住所や場所をマップやストリートビューで探すこともできます。

 **メモ**：Google マップアプリケーションは、対象とされていない場所もあります。

ロケーションの発信源を有効にする

Google マップを使用して希望の場所を検索したり、自分の現在位置を見つけるには、マイロケーションの発信源を有効にする必要があります。

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Location & security** (ロケーション&セキュリティ) の順にタッチします。
 - 2 **Use wireless networks** (ワイヤレスネットワークを使用)、**Use GPS satellites** (GPS 衛星を使用) のいずれか、または両方を選択します。
-  **メモ** : **Use GPS satellites** (GPS 衛星を使用) を選択すると、ストリートレベルでロケーションをピンポイントでできますが、このモードでは視界がクリアでなければならないため、バッテリーの消耗が大きくなります。

Google マップを開く


起動ボタン  → **Map** (マップ)  をタッチします。

マップ上に自分のロケーションを表示する

マップ画面で  をタッチします。自分のロケーションが、青い点の点滅で表示されます。

 **メモ** : GPS 衛星機能を有効にすると、自分の現在位置をストリートレベルでピンポイントで知ることができますが、このモードでは視界がクリアでなければならないため、バッテリーの消耗が大きくなります。

マップでロケーションを検索する

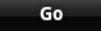- 1 マップ画面で、メニューボタン  → **Search**(検索) をタッチします。
- 2 入力して検索するには、次を実行します。
 - a 検索ボックスに、検索したい場所を入力します。住所、市名、国名、「レストラン」や「学校」といった業種や組織名を入力することができます。
 - b キーボードの検索キー  または検索ボックスの検索アイコン  をタッチします。

音声で検索するには、次を実行します。

- a  をタッチします。
- b 目的地を発声します。


 **メモ**：情報を入力していくと、以前の検索結果や一致するロケーションが検索ボックスの下に表示されます。場所の名前や住所をタッチして、マップ上のロケーションを表示することができます。

3 検索結果は、マップ上で文字入りの吹き出しが付けられます。



- 1 情報が利用可能であれば、場所名をタッチすると住所、詳細、およびレビューが表示されます（詳細情報は、87ページの「場所の詳細を表示する」を参照）。
- 2 タッチして検索結果のリストを表示します。
- 3 タッチしてマップ上で拡大または縮小します。
- 4 検索結果には文字付きのマーカーが付けられます。マーカーをタッチして場所の名前を表示します。

場所の詳細を表示する

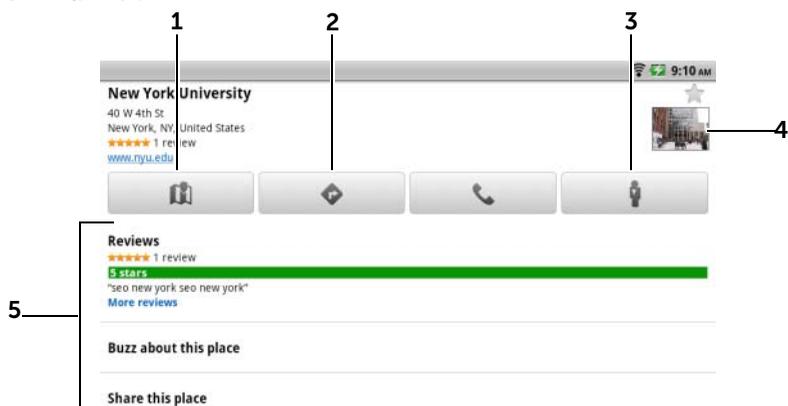

- 1 タッチしてマップビューを表示します。
- 2 タッチして道順を取得します。(詳細については、89 ページの「道順を取得する」を参照してください)。
- 3 タッチしてそのロケーションのストリートビューに切り替えます。(詳細については、89 ページの「マップをストリートビューで表示するには」を参照してください)。
- 4 写真のサムネイルをタッチしてブラウザを開き、ロケーションの詳細情報を Google で検索します。
- 5
 - 情報が利用可能な場合は、タッチして場所の住所、詳細、レビューを表示します。
 - ロケーションに対して行うアクションを選択します。 **Buzz about this place** (この場所の口コミ) を選択して場所に関する意見を投稿したり、 **Share this place** (この場所を共有) を選択して E-メールや Twitter、Facebook、Bluetooth などを使って場所の住所と情報を共有することができます。
リストをスクロールダウンして、実行可能な他のアクションを探します。

マップを移動させる

- 1 マップを好きな方向にフリックまたはドラッグして、希望のエリアを表示します。
- 2 マップを移動させている最中に興味のある場所が見つかった場合（そのロケーションのストリートビューが利用可能な場合は縮小画像も表示されます）、その場所を長押しして住所を表示します。



マップを拡大または縮小する

-  をタッチして縮小、 をタッチして拡大します。
- 画面上で 2 本の指を近づけるように動かすと縮小され、離すように動かすと拡大されます。

マップレイヤを変更する

Google マップは、デフォルトのマップレイヤで開きます。異なるタイプのレイヤを適用して、マップ上に追加の情報や画像を表示することができます。

- 1  をタッチします。
- 2 **Layers**（レイヤ）メニューから、希望のレイヤをタッチしてマップに表示します。

 **メモ**： → **More Layers**（その他のレイヤ）をタッチして、マップに適用できる他のレイヤを見つけます。レイヤに関する情報は、maps.google.com をご覧ください。

 **メモ:** マップレイヤ以外のレイヤをすべて削除するには、 → **Clear Map** (マップのクリア) をタッチします。

マップをストリートビューで表示するには

マップ上で見つけたロケーションを、ストリートビューに切り替えることができます。ストリートビューは、道路上で収集された画像で構成されています。

- 1 マップで関心のある場所を探します。詳細については、「85 ページの「マップでロケーションを検索する」および「88 ページの「マップを移動させる」を参照してください。
- 2 マップで、場所の名前または住所をタッチします。
- 3 ロケーションの詳細画面で、 をタッチします。
- 4 場所周辺エリアを 360 度のパノラマビューで表示するには、画面上のビューを指で回転させます。
- 5 ビューを道路沿いに移動するには、画面上に表示された矢印をタッチするか、メニューボタン  → **Step forward** (前に進む) または **Step backward** (後ろに戻る) の順にタッチします。

 **メモ:** ロケーションのストリートビューを表示中、メニューボタン  → **Compass mode** (コンパスモード) をタッチしてコンパスモードを有効にすると、画面上のビューを指で動かすかわりに、デバイスを傾けたり回転させたりすることで選択された場所周辺のエリアを表示することができます。

道順を取得する

Google マップを使用して、目的地への道順を取得します。

- 1 マップの表示中は、次を実行します。
 - メニューボタン  → **Directions** (道順) をタッチします。
 - または
 - 場所が見つかった場合は、次を実行します。
 - a マップに表示された場所の名前または住所をタッチします。
 - b ロケーションの詳細画面で、 をタッチします。

- 最初のテキストボックスに出発地点を入力し、次のテキストボックスに到着地点を入力します。

 **メモ**：デフォルトでは、現在位置が出発地点に、マップ上で検索した場所が到着地点になります。



- 出発地点
- 到着地点
- 到着地点への移動方法（自動車、公共交通機関、自転車、または徒歩）を選択します。
- タッチして道順を表示します。
- タッチして自分の現在位置、連絡先住所、またはマップ上の場所を出発地点または到着地点として設定します。

- Go**（移動）をタッチします。到着地点への道順がリストされます。
- Show on map**（マップに表示）をタッチするか、リストで示された道順をタッチして、マップに道順やルートを表示します。

 **メモ**：Google GPS ナビゲーションサービスを使用して車での道順を取得するには、**Navigate**（ナビゲーション）をタッチします。詳細については、96 ページの「ナビゲーション」を参照してください。

マップをクリアする

メニューボタン  → **Clear Map**（マップのクリア）の順にタッチします。検索結果、道順、および交通標識が、マップから削除されます。

Google Latitude の使用

 **メモ**：Google Latitude を使用するには、Google アカウントへのサインインが必要です。

Google Latitude のロケーションサービスでは、Google アカウントでこのサービスにサインインしている友だちや家族と、ロケーションを共有することができます。インスタントメッセージや E-メールの送信、友だちのロケーションへの道順の取得などもできます。

友だちに自分のロケーションを表示し、友だちの招待を承諾するには、**Latitude** を有効にする必要があります。

- 1 任意のモードでのマップを表示中に、メニューボタン  → **Join Latitude** (Latitude に参加) をタッチします。
 - 2 自分の Google アカウントで Google Latitude にサインインします。Google アカウントを持っていない場合は、画面の指示に従ってアカウントを作成します (77 ページの「Google アカウントをセットアップする」を参照)。
-  **メモ**：デバイスに 2 つ以上の Google アカウントをセットアップしており、別のアカウントで Latitude を使用したい場合、メニューボタン  → **More** (その他) → **Switch Account** (アカウントの切り替え) の順にタッチします。
- 3 プライバシーポリシーを読みます。承諾する場合は **Agree & Share** (承諾 & 共有) をタッチします。

Latitude の起動

マップの表示中に、メニューボタン  → **Latitude** をタッチします。

ロケーションを共有するため友だちを招待する

- 1 Latitude 画面で、メニューボタン  → **Add friends** (友だちを追加) をタッチします。
- 2 ロケーションを共有したい友だちを選択するには、次を実行します。
 - **Select from Contacts (連絡先から選択)**：連絡先から友だちを選択します。Latitude をすでに使用している友だちには、名前の隣にアイコンが表示されます。

- **Add via email address (E-メールアドレスで追加)** : E-メールアドレスを入力します。
- 3 Add friends (友だちを追加)** をタッチし、**Yes** をタッチします。
 - 4 Latitude** をすでに使用している友だちに、ロケーションの共有を要求する Latitude の通知と E-メールリクエストが届きます。友だちがまだ Latitude に参加していない場合、Google アカウントに Latitude へサインインするよう求める E-メールが届きます。

招待を承諾する

Latitude での友だちとのロケーション共有リクエストを受け取ったら、リクエストをタッチして、返信方法を選択します。

- **Accept and share back (承諾し、こちらからも共有)** : 自分には友だちのロケーションを表示し、友だちには自分のロケーションを表示します。
- **Accept, but hide my location (承諾し、自分のロケーションを隠す)** : 友だちの場所を見ることはできますが、友だちは自分のロケーションを見ることはできません。
- **Don't accept (承諾しない)** : 共有リクエストを拒否します。一切のロケーション情報は共有されません。

友だちを表示する

友だちを、マップまたはリストビューで表示することができます。

• マップビュー


Google マップを開くと、友だちの場所が表示されます。友だちは、ロケーションを示す矢印とともに、写真アイコンが表示されます。友だちのプロフィールを見て連絡を取るには、写真をタッチして、写真のすぐ上にあるロケーションの吹き出しをタッチします。ほかの友だちを見るには、吹き出しの隣にある矢印ボタンのどちらかをタッチします。

• リストビュー

友だちのリストを見るには、メニューボタン ☰ → **Latitude** をタッチします。友だちのプロフィールを見て連絡を取るには、リストで友だちの名前をタッチします。

友だちと接続する

マップビューまたはリストビューで友だちの名前タッチして、友だちのプロフィールを開きます。プロフィール画面では、友だちにメッセージを送信したり、プライバシーオプションを設定することができます。

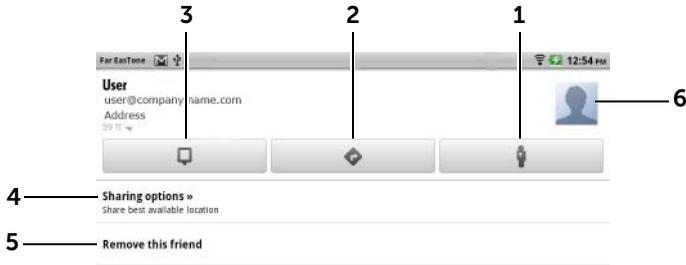

1 友だちのロケーションをストリートビューに切り替えます。

2 友だちのロケーションへの道順を取得します。

3 友だちのロケーションをマップで表示します。

4 **Sharing Options (共有オプション)** :

- **Share best available location (最良ロケーションを共有)** : ストリートレベルの場所を友だちと共有します。
- **Share only city level location (市レベルのロケーションのみを共有)** : ストリートレベルの場所ではなく、市または自分のいるおおよそのエリアのみを共有します。友だちには、あなたの写真アイコンが、あなたがいる市の中央に表示されます。
- **Hide from this friend (この友だちから隠す)** : この友だちとの場所の共有を停止します。友だちは、あなたの写真をマップ上で見るできません。

5 **Remove this friend (この友だちを削除)** : この友だちを、リストから削除し、すべての場所の共有を終了します。

6 サムネイルをタッチして、ポップアップメニューを開きます。使用可能な設定によって、Gmail で友人に E-メールを送信できます。

共有対象を管理し、公開プロフィールを変更する

1 Google マップで、メニューボタン ☰ → **Latitude** をタッチします。

2 友だちのリストで自分の名前をタッチして、公開プロフィールウィンドウを開きます。


3 次のオプションを設定します。

Change your photo (写真を変更)	マップまたは友だちリストで友だちが見る写真を変更します。 カメラアプリケーションを使用して写真を撮るか、ギャラリーに保存した写真を選択することができます。
Send location to others (他の人にロケーションを送信)	現在の場所の住所を、Twitter、Facebook、Bluetooth、Eメールを使用して送信します。
Edit privacy settings (プライバシー設定を編集)	あなたのロケーションを友だちと共有する方法を、次の方法で管理します。 <ul style="list-style-type: none">• Turn off Latitude (Latitude をオフにする) : Latitude を無効にし、ロケーションの共有を終了します。• Detect your location (現在地を検出) : Latitude は自動的にあなたの現在のロケーションを検出し、更新します。 <p>メモ : Latitude があなたの場所を報告するようにするには、マイロケーションの発信源を有効にする必要があります。詳細については、84 ページの「ロケーションの発信源を有効にする」を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none">• Set your location (現在地を設定) : マップ、連絡先住所、または近くの場所からロケーションを選択するか、住所を入力します。• Hide your location (現在地を非表示) : すべての友だちが、マップであなたのロケーションを見ることができなくなります。


プレイス

起動ボタン  → **Places** (プレイス)  をタッチします。

プレイスは、あなたの現在位置を自動的に検出し、近くのレストラン、コーヒーショップ、バー、ホテル、アトラクション、ATM、ガソリンスタンドなどのガイドを提供します。

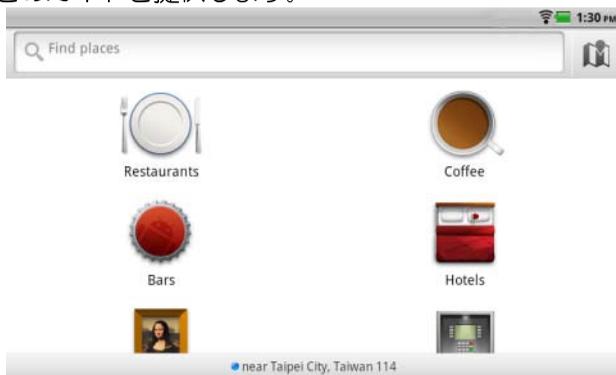

- 1 タッチして、カテゴリを選択します。
- 2 プレイスのリストから、希望のプレイスをタッチして、詳細を表示します。この画面の操作方法に関する詳細は、87 ページの「場所の詳細を表示する」を参照してください。

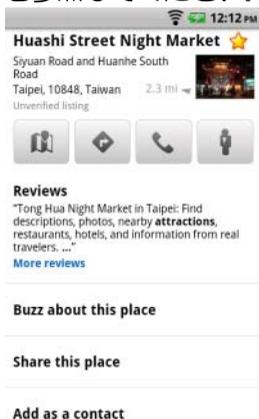


ナビゲーション

 **メモ**：Google マップナビゲーションは、今のところ米国のみで利用できます。

 **警告**：このアプリケーションを安全に責任を持って使用することは、ユーザーの責任になります。各地の交通規則、道路標識および安全法規を順守する必要があります。運転中はデバイスを操作しないでください。


起動ボタン  → **Navigation** (ナビゲーション)  をタッチします。

Google マップナビゲーションは、インターネット接続された音声ガイダンス付き GPS 衛星ナビゲーションシステムです。ナビゲーションには次の機能があります。

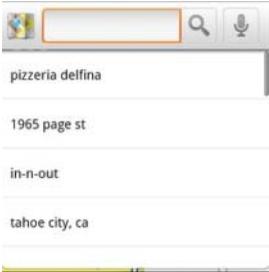機能	説明
わかりやすい言葉での検索	探したい場所、ビジネスまたは組織の、名前または住所を入力します。 

音声検索

Google 検索を使用して、目的地の名前を音声で伝えます (英語のみ)。

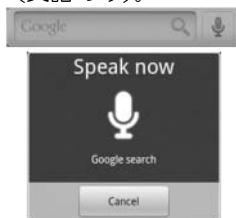

機能**説明**

トラフィックビュー

トラフィックビューは、実況の交通データを提供し、最新の道路状況を画面に表示します。メニューボタン (☰) → **Layers** (レイヤ) → **Traffic** (交通) を押して、トラフィックビューをオンにします。



機能	説明
----	----

ルート沿い検索	ルート沿いにある、様々なビジネスを検索します。メニューボタン (☰) → Layers (レイヤ) を押して、人気のある場所タイプにアクセスします。
---------	---



サテライトビュー	サテライトビューは、Google の高画質な航空画像を使って、ルートを 3D のサテライトビューに重ねて表示することができます。メニューボタン (☰) → Layers (レイヤ) → Satellite (サテライト) を押して、サテライトビューをオンにします。
----------	--


ストリートビュー	ストリートビューは、ストリートビュー画像を使った曲がり角の視覚化に役立ちます。目的地に近づくと、ナビゲーションは自動で、ストリートビューに切り替わります。
----------	---

カードックモード	ナビゲーションと音声検索に簡単にアクセスできるように、デバイスをカードックに置きます。
----------	---

機能**説明**

ナビゲーションショートカット


- **Speak Destination (目的地を話す)** : Google 音声検索を使用して、目的地を発声します。
- **Type Destination (目的地を入力)** : 目的地を入力します。
- **Contacts (連絡先)** : 連絡先の場所から、目的地を選択します。
- **Starred Places (共有した場所)** : 星付きの場所から目的地を選択します。

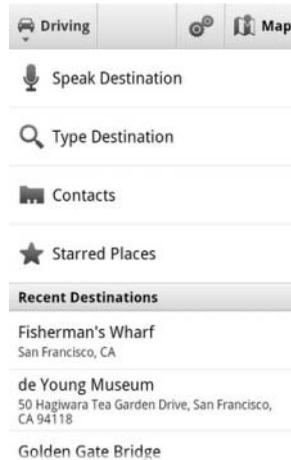

機能**説明**

ウォーキングナビ

徒歩での道順用に、音声ガイド付きのナビゲーションを取得します。曲がり角を知らせるためにデバイスが振動します。

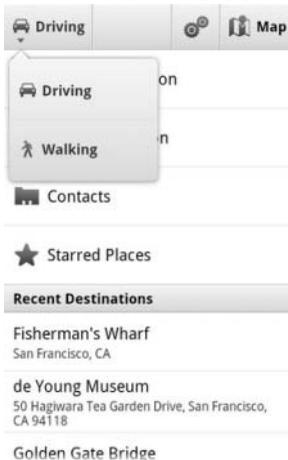

ニュースと天気

起動ボタン  → **News and Weather** (ニュースと天気)  をタッチします。

天気

気象サービスは、あなたの現在位置を自動で検出し、現地の天気情報を表示します。



- 1
 - 現在の天気です。
 - このエリアをタッチして、24 時間後までの温度、風速および、湿度のデータを表示します。
- 2 次の 6 日間の天気予報です。
- 3 **The Weather Channel** (ウェザーチャンネル) アイコンをタッチしてブラウザを起動し、**The Weather Channel** (ウェザーチャンネル) ウェブサイトにアクセスしてより詳しい天気情報を検索します。

現在位置が一時的に利用できない場合、次の手順で、自分の場所を設定する必要があります。

- 1 メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Weather settings** (天気の設定) の順にタッチします。
- 2 **Use my location** (マイロケーションを使う) チェックボックスをクリアします。
- 3 **Set location** (ロケーションを設定する) をタッチします。

- 4 市名または郵便番号を入力します。
- 5  をタッチします。天気予報の場所が、手動で設定したロケーションにアップデートされます。

ニュース

ページを水平方向にフリックして、**トップ記事**、**米国**、**スポーツ**、**エンターテイメント**といったニューストピックを表示します。興味のあるニュースのヘッドラインをタッチして、内容の全体を表示します。

ニューストピックを追加 / 削除する

お使いのデバイスに表示させるニューストピックを、次の手順で管理することができます。

- 1 メニューボタン  → **Settings** (設定) → **News settings** (ニュースの設定) の順にタッチします。
- 2 **Select news topics** (ニューストピックの選択) をタッチします。
 - デバイスに表示させたいニューストピックの隣にあるチェックボックスを選択します。
 - 不要なニューストピックの隣にあるチェックボックスをクリアします。

ニュースと天気のリフレッシュの設定を変更する

- 1 メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Refresh settings** (更新の設定) の順にタッチします。
- 2 ニュースと天気を自動で更新するには、**Auto-refresh** (自動更新) チェックボックスを選択します。
- 3 **Refresh interval** (更新間隔) をタッチして、更新間隔を調整します。更新間隔を短くするとデータ使用量が増加し、電池パックの電力をより多く消耗します。



メモ：ニュースと天気を手動で更新するには、メニューボタン  → **Refresh** (更新) をタッチします。

YouTube

YouTube は、YouTube メンバーがアップロードした動画を見ることのできる、インターネットのビデオストリーミングサービスです。

 **メモ**：動画を閲覧したり見たりする場合は、YouTube アカウントにサインインする必要はありません。しかし、動画にコメントしたり、動画をお気に入り追加したり、動画をアップロードするなど、YouTube の全機能を使用するには、YouTube アカウントを作成してサインインする必要があります。

YouTube を開く

起動ボタン  → **YouTube**  をタッチします。

入力して動画を検索する

- 1 YouTube 画面右上にある  アイコンをタッチするか、メニューボタン  → **Search** (検索) をタッチして検索バーを開きます。
- 2 オンスクリーンキーボードを使用して、検索ボックスに動画の名前やキーワードを入力します。入力されているテキストに完全に一致、または部分的に一致する検索結果が、検索ボックスの下に表示されます。次の操作が可能です。
 - a 検索結果をスクロールして希望の結果をタッチします。
 - b キーボードの 、または検索ボックスの検索アイコン  をタッチして、入力したテキストに一致する結果を探し、希望の検索結果をタッチします。
- 3 選択した結果に一致する動画がリストされます。
- 4 動画をタッチして、再生を開始します。

 **メモ**：検索結果画面上部の **All time** (最上位) (または現在のタイムフィルタ設定) をタッチします。 **Time filter** (タイムフィルタ) ポップアップメニューから、検索結果にフィルタをかけたいタイムフレームを選択します。選択したタイムフレームに一致する動画がリスト表示されます。

音声コマンドで動画を検索する

- 1 YouTube 画面右上にある  アイコンをタッチするか、メニューボタン  → **Search**（検索）をタッチして検索バーを開きます。
- 2  をタッチします。
- 3 動画の名前またはキーワードを発声します。
- 4 言葉に一致する動画がリストされます。
- 5 動画をタッチして、再生を開始します。

横向きで動画を見る

- 1 デバイスを横向きに持ちます。
 - 2 YouTube 画面で動画を選択します。動画をタッチして全画面表示で再生を開始します。
 - 3 ビデオ再生をコントロールするには、画面のどこかをタッチしてコントロールを表示します。
 - 4 再度画面をタッチして再生を一時停止します。一時停止すると、 アイコンが表示されます。
 - 5 再度画面をタッチして再生を再開します。
 - 6 再生を終了するには、戻るボタン  または ホームボタン  をタッチします。
-  **メモ**：全画面表示で、**HQ** をタッチし、高画質（HQ）モードを切り替えるか、**CC** をタッチしてサブタイトル（ある場合）を有効にできます。

縦向きで動画を見る

- 1 デバイスを縦向きに持ちます。
- 2 YouTube 画面で動画を選択します。動画をタッチし、画面の上半分で再生を開始します。
- 3 画面をタッチして再生を一時停止します。一時停止すると、 アイコンが表示されます。
- 4 再度画面をタッチして再生を再開します。

動画再生中に、その動画が気に入った場合は  をタッチし、気に入らない場合は  をタッチできます。**More**（詳細）をタッチして、動画をお気に入りに追加、プレイリストに保存、共有、その URL をコピー、またはフラグを設定することもできます。

画面の下半分で、**Info**（基本データ）、**Related videos**（関連動画）および **Comments**（コメント）タブをフリックし、この動画に関する情報を表示し、関連動画を閲覧してコメントを読むことができます。



メモ：これらの機能の一部は、YouTube アカウントにサインインする必要があります。

YouTube メニューオプションを使用する

YouTube では、メニューボタン  をタッチして以下のメニューオプションにアクセスすることができます。オプションの一部は、YouTube アカウントにサインインする必要があります。

ホーム	YouTube のメイン画面に戻ります。
参照	カテゴリリストから動画を参照します。
検索	動画を検索します。
マイチャンネル	動画アップロード、お気に入り動画、動画プレイリスト、および動画購読にアクセスします。このページからサインアウトすることもできます。
アップロード	お使いのデバイスから動画をアップロードします。
設定	YouTube の環境設定と設定をカスタマイズします。



メモ：YouTube の使用方法に関して詳細は、メニューボタン  → **Settings**（設定） → **Help**（ヘルプ）の順にタッチします。

Android Market

Android Market を使用して、アプリケーションやゲームをお使いのデバイスにダウンロードし、インストールすることができます。

 **メモ**：Android Market からダウンロードされたアプリケーションは、画面の縦横自動回転機能をサポートしない場合があります。

Android Market を開く


- 1 起動ボタン  → **Market** (マーケット)  をタッチします。
- 2 Google アカウントでAndroid Market にサインインします。Google アカウントを持っていない場合は、画面の指示に従ってアカウントを作成します (77 ページの「Google アカウントをセットアップする」を参照)。
- 3 **Android Market Terms of Service** (Android Market サービス規約) を読み、合意した後、**Accept** (承諾) ボタンをタッチします。

4 Android Market 画面が開きます。



- 1
 - **Apps** (アプリケーション) をタッチしてアプリケーションカテゴリを表示します。ダウンロード可能なすべてのアプリケーションは、これらのカテゴリに分類されています。
 - **Games** (ゲーム) をタッチしてゲームカテゴリを表示します。ダウンロード可能なすべてのゲームは、これらのカテゴリに分類されています。
- 2 マーケット画面は、直接アクセスできるように人気のアプリケーションカテゴリをここに表示します。
- 3 直接アクセスできるように、お勧めのアプリケーションを表示した状態でマーケット画面が開きます。
- 4 ユーザーによるアイテムに関する評価と、アイテムが無料か、または購入が必要かを表示します。
- 5 **Downloads** (ダウンロード) をタッチして自分のダウンロードを表示します。
- 6 タッチして、Android Market でアプリケーションやゲームを検索します。

例えば、**Games**（ゲーム）タブ→**Brain & Puzzle**（ブレイン&パズル）をタッチしてカテゴリを選択したら、次を実行します。

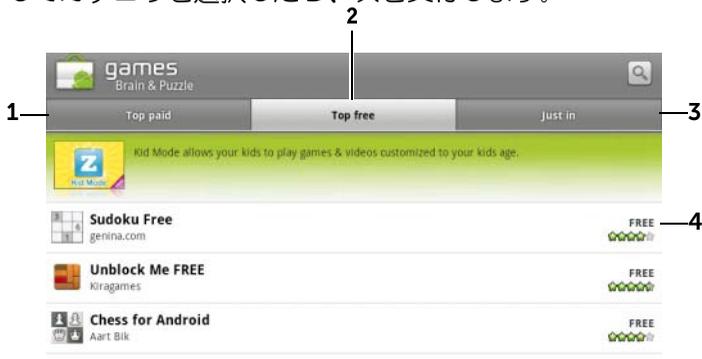

- 1 **Top paid**（ナンバーワン有料ダウンロード）をタッチして、最も頻繁にダウンロードされた有料ゲームを表示します。
- 2 **Top free**（ナンバーワン無料ダウンロード）をタッチして、最も頻繁にダウンロードされた無料ゲームを表示します。
- 3 **Just in**（新着）をタッチして、ダウンロード可能な新しいゲームを表示します。
- 4 ゲームをタッチして、お使いのデバイスにダウンロードし、インストールします。

アプリケーションまたはゲームをダウンロードしてインストールする

- 1 リストされたアプリケーションまたはゲームをスクロールして、希望のアプリケーションまたはゲームを探します。
- 2 ダウンロードしてインストールしたいアプリケーションまたはゲームをタッチします。
- 3 アプリケーションの詳細画面で、アプリケーションまたはゲームの紹介、ユーザー評価とコメント、および開発者情報を読むことができます。



メモ：メニューボタン ☰ をタッチして **Security**（セキュリティ）を選択し、このアプリケーションまたはゲームがお使いのデバイスでアクセスできる機能またはデータを表示します。

- 4 アプリケーションの詳細画面で、**Install**（インストール）をタッチして、ダウンロードとインストールを開始します。アプリケーションのダウンロード画面に、ダウンロードの進捗状況が表示されます。
-  **メモ**：アプリケーションによるお使いのデバイスのデータや機能へのアクセスが必要な場合、Market によりアプリケーションがアクセス可能な内容が表示されます。OK ボタンをタッチして、ダウンロードとインストールを開始します。
-  **メモ**：インストール中、ステータスバーのタスクトレイに  アイコンが表示されます。ステータスバーの通知領域をタッチして、通知パネルを開き、ダウンロードの状況をチェックします。
-  **メモ**：アプリケーションのダウンロードを中断するには、アプリケーションのダウンロード画面にある Cancel download（ダウンロードのキャンセル）をタッチします。
- 5 アプリケーションをお使いのデバイスにダウンロードしてインストールした後、ステータスバーの通知領域に、 アイコンが表示されます。

アプリケーションまたはゲームを開く

Market 画面から、次を実行します。

- 1 Market 画面で **Downloads**（ダウンロード）タブをタッチするか、メニューボタン  → **Downloads**(ダウンロード)をタッチします。
- 2 リストにある、インストールされているアプリケーションをタッチします。
- 3 **Open**（開く）をタッチします。選択されたアプリケーションの実行が開始されます

メインアプリケーションメニューから、次を実行します。

- 1 起動ボタン  をタッチします。
- 2 アプリケーションのアイコンをタッチします。

ステータスバーでチェックするには、次を実行します。

- 1 ステータスバーをドラッグダウンして、**Notifications**（通知）パネルを表示します。ここに最近ダウンロードしたアプリケーションを示す、 アイコンが表示されます。
- 2 開きたいアプリケーションの名前をタッチします。

アプリケーションまたはゲームをアンインストールする

- 1 ダウンロード画面で、アンインストールしたいアプリケーションをタッチします。
- 2 **Uninstall**（アンインストール）をタッチします。
- 3 アンインストールが完了したら、アプリケーションを削除した理由を選択できます。

Google データの同期

お使いのデバイスは、ウェブ接続経由で Gmail、カレンダー、連絡先といった Google のデータをお使いのコンピューターと同期、または Google アカウントへのアクセスに使用しているその他デバイスと同期させることができます。

同期するアプリケーションを選択する

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings**（設定） → **Account & sync**（アカウント&同期）の順にタッチします。
- 2 **General sync settings**（一般同期設定）バーで **Background data**（バックグラウンドデータ）をタッチして選択し、すべての同期オプションを使用可能にします。
- 3 **General sync settings**（一般同期設定）バーで **Auto-sync**（自動同期）をタッチして選択し、デバイスが選択したデータを自動的に同期するようにします。

4 **Manage accounts** (アカウント管理) バーで自分のアカウントをタッチし、**Sync Contacts** (連絡先の同期)、**Sync Gmail** (Gmail の同期)、**Sync Picasa Web Albums** (Picasa ウェブアルバムの同期)、**Sync Calendar** (カレンダーの同期) など、デバイスで自動同期したいデータを選択します。

 **メモ**：個々のアプリケーションを手動で同期したい場合は、**Auto-sync** (自動同期) チェックボックスをタッチしてクリアした後、データオプションをタッチして、選択したデータの同期を開始します。すべてのデータを手動で同期するには、メニューボタン  → **Sync now** (今すぐ同期) をタッチします。

 **メモ**：データの同期化中は、同期化アイコン  がステータスバーに表示され、同期化アイコン  が同期化されているデータのオプションに表示されます。

Dell Streak 7 タブレットのカスタマイズ

Settings（設定）メニューのオプションを使ってデバイスをカスタマイズすることができます。

電源の管理の設定

バッテリー残量を節約するため、画面がオフの場合は、自動的にデバイスをデータネットワークから接続解除するよう設定することができます。画面をオフにすると、自動的にデバイスがデータネットワークから接続解除されます。

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings**（設定） → **Power Management**（電源の管理）の順にタッチするか、

起動ボタン  → **Settings**（設定）アイコン  → **Power Management**（電源の管理）の順にタッチします。

- 2 以下の設定からいずれかを選択します。

標準省電力 - 推奨

このオプションで定義した開始時間と終了時間の間、画面がオフの場合のみデータ接続が無効になります。

- 1 このオプションをタッチして、選択します。
- 2 開始時間と終了時間を設定します。

積極的省電力

このオプションで定義したタイムアウト後、画面がオフの場合、データ接続が無効になります。

- 1 このオプションをタッチして、選択します。
- 2 希望するタイムアウト期間をタッチして、選択します。

なし

このオプションを選択すると、画面がオフの場合でも、データ接続は無効になりません。

ディスプレイ設定

ディスプレイ解像度を変更する

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Display** (ディスプレイ) の順にタッチするか、
起動ボタン  → **Settings** (設定) アイコン  → **Display** (ディスプレイ) の順にタッチします。
- 2 **Display settings** (ディスプレイ設定) で希望のアイテムをタッチします。
- 3 設定を有効にするには、設定オプションをタッチしてチェックボックス  を選択します。設定を無効にするには、設定オプションをタッチしチェックボックスのチェックマーク  を外します。

輝度

画面の輝度を手動で調整します。

- 1 輝度スライダーを水平にドラッグするか、スライダー上の希望の部分タッチします。スライダー上のハイライト表示されているバーの長さによって画面の輝度が決まります。
- 2 **OK** をタッチして、変更を確定します。

メモ : **Automatic brightness** (自動輝度) が有効な場合、デバイスは周囲の明るさに基づいて画面の輝度を自動的に調整します。

自動回転画面

有効になっていると、デバイスを回転させるたびに画面の向きが縦向き、または横向きに自動的に切り替わります。

アニメーション

ウィンドウを開く、および閉じる時にアニメーションを再生するようにデバイスを設定します。

画面タイムアウト

- 最後の操作後、画面をオンにしておく継続時間を設定します。オプションをスクロールして、希望のタイムアウト時間をタッチします。この機能を無効化するには、**Never timeout**（タイムアウトしない）を選択します。
- 画面が自動的にオフになり、プリセットタイムアウト継続時間に基づいてロックされます。
- 画面をオンにしてアンロックするには、電源ボタンを押し、自動的にロックされている場合は



アイコンを上向きにフリックして画面をアンロックします。

メモ： **Never timeout**（タイムアウトしない）を選択すると、画面はオフにならず、電池パックの消耗が早くなります。

メモ： 画面のロックパターンを設定し、有効にした場合は、アンロックパターンを描画する必要があります。詳細については、118 ページの「画面アンロックパターンによりデバイスデータを保護」を参照してください。

サウンドと着信音の設定

サウンドおよび着信音設定を変更する。

- ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings**（設定） → **Sound**（サウンド）の順にタッチするか、 → **Settings**（設定）アイコン  → **Sound**（サウンド）の順にタッチします。

Sound settings（サウンド設定）の下にあるオプションを使用し、希望のオプションをタッチします。

- リストをフリックして希望のオプションを探し、タッチします。

- 3 設定を有効にするには、設定オプションをタッチしてチェックボックス  を選択します。設定を無効にするには、設定オプションをタッチしチェックボックスのチェックマーク  を外します。

一般設定

サイレントモード	メディアおよびアラーム以外の全サウンドを消音します。
バイブレート	デバイスが利用可能な設定に基づいてバイブするように設定します。
ボリューム	<ul style="list-style-type: none">• Ringtone (着信音)：通知のリンガーボリュームを調整します。• Media (メディア)：音楽およびビデオ再生のボリュームを調整します。• Alarm (アラーム)：アラーム着信音のボリュームを調整します。 <p>1 ボリュームを調整するには、スライダーを水平にドラッグするか、スライダーの希望の部分タッチしてボリュームを上下させます。</p> <p>2 OK をタッチして、変更を確定します。</p>

通知設定

通知着信音	通知用に希望の着信音を選択します。
通知サウンド	このアイテムを選択して通知サウンドを有効化します。

フィードバック設定

選択音声	アイテムを選択ために画面をタッチしたときのトーンを再生します。
画面ロック音	画面がロックまたはアンロックされたときにトーンを再生します。
触覚フィードバック	ボタンをタッチしたり、デバイスへの特定の操作により、デバイスが振動します。

日付、時間、タイムゾーン

日付、時間、タイムゾーンを手動で設定。

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Date & time** (日付 & 時間) の順にタッチするか、 → **Settings** (設定) アイコン  → **Date & time** (日付 & 時間) の順にタッチします。
- 2 リストをフリックして希望のアイテムを探し、タッチします。
- 3 設定を有効にするには、設定オプションをタッチしてチェックボックス  を選択します。設定を無効にするには、設定オプションをタッチしチェックボックスのチェックマーク  を外します。

日付の設定

- 1  か  をタッチ、または長押しして、日、月、年を調整します。日、月、または年をタッチし、オンスクリーンキーボードを使用して日付を入力することもできます。
- 2 **Set** (設定) をタッチして日付を確定します。

タイムゾーンの設定

お使いのデバイスのタイムゾーンを示す市、または地域を選択します。メニューボタン  をタッチしてタイムゾーンリストをアルファベット順、あるいはタイムゾーン順に並べ替えます。

時間の設定

- 1  か  をタッチ、または長押しして、時間および分を調整します。時間または分をタッチし、オンスクリーンキーボードを使用して日付を入力することもできます。
- 2 12 時間フォーマットが使用されている場合は、AM/PM ボタンをタッチします。
- 3 **Set** (設定) をタッチして時間を確定します。

24 時間フォーマットの使用

このチェックボックスをオフにすると、12 時間フォーマットで時間が表示されます。

日付フォーマットの選択

日付の表示に使用するフォーマットを選択します。

言語の設定

表示テキストの言語を選択する。

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Language & keyboard** (言語 & キーボード) → **Select language** (言語の選択) の順にタッチするか、



→ **Settings**(設定)アイコン  → **Language & keyboard**(言語 & キーボード) → **Select language** (言語の選択) の順にタッチします。

- 2 表示されるロケールリストから、希望の言語を選択します。

Dell Streak 7 タブレットの保護

画面アンロックパターンによりデバイスデータを保護

画面アンロックパターンでタッチ画面をロックすることにより、不正なアクセスからデバイスデータを保護することができます。画面アンロックパターンを有効にして画面をロックすると、正しいアンロックパターンを描画しない限り、画面のロックを解除できません。

正しいアンロックパターンの描画に 5 回連続して失敗した場合、再試行が可能になるまで 30 秒間待機する必要があります。画面アンロックパターンを忘れてしまった場合は、以下の手順で画面のロックを解除してください。

- 1 **Forgot pattern** (パターンを忘れた) にタッチします。
- 2 プロンプトが表示されたら、お使いの Google のアカウント名とパスワードを使用して、Google のウェブサイトにサインインします。
- 3 118 ページの「画面アンロックパターンを作成するには、次の手順を実行します」の説明にしたがって、新しい画面アンロックパターンを描画します。

 **メモ**：上記の手順で新しいアンロックパターンを取得できなかった場合は、デルサポートサイト support.dell.com にアクセスしてください。

画面アンロックパターンを作成するには、次の手順を実行します

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Location & security** (場所とセキュリティ) → **Set up screen lock** (画面ロックの設定) → **Pattern** (パターン) の順にタッチします。または
起動ボタン  → **Settings** (設定) アイコン  → **Location & security** (場所とセキュリティ) → **Set up screen lock** (画面ロックの設定) → **Pattern** (パターン) の順にタッチします。
- 2 画面に表示される指示を読み、**Next** (次へ) をタッチします。

- 表示される動画サンプルで、パターンの描き方を学習します。パターンの描き方が理解できましたら、**Next** (次へ) をタッチします。



- 指でドラッグしてアンロックパターンを描きます。最低4個の点を、タテ、ヨコ、斜め方向に連結して描きます。パターンの描画が終わったら、画面から指を離します。



メモ：画面上で指をタッチし、ドラッグしてパターンを作成します。

- 描画が正しく行われた場合、パターンがデバイスに保存されます。**Continue** (続ける) をタッチします。

- 指示にしたがって同じパターンをもう一度描画し、**Confirm** (確認) をタッチします。



メモ：アンロックパターンを変更する場合は、現在のパターンを描画し、手順4～6を実行して新しいパターンを作成する必要があります。

画面アンロックパターンを無効化、または変更するには、次の手順を実行します

- ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Location & security** (場所とセキュリティ) → **Change screen lock** (画面ロックの変更) の順にタッチします。または

起動ボタン  → **Settings** (設定) アイコン  → **Location & security** (場所とセキュリティ) → **Change screen lock** (画面ロックの変更) の順にタッチします。

- 現在のパターンを描画します。
- 画面アンロックによるセキュリティを無効にする場合は、**None** (なし) を選択します。新しいアンロックパターンを作成する場合は **Pattern** (パターン) を選択します。

アンロックパターンの設定を変更するには、次の手順を実行します

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Location & security** (場所とセキュリティ) の順にタッチします。または
起動ボタン  → **Settings** (設定) アイコン  → **Location & security** (場所とセキュリティ) の順にタッチします。
- 2 設定を有効にするには、設定オプションをタッチしてチェックボックス  を選択します。設定を無効にするには、設定オプションをタッチしチェックボックスのチェックマーク  を外します。

可視パターンを使用	画面上にパターンを描画する際に、アンロックパターンのラインを表示しないようにするには、このオプションのチェックマークを外します。
------------------	--

触感フィードバックを使用	画面上にパターンを描画する際に、触感フィードバックを発生させないようにするには、このオプションのチェックマークを外します。
---------------------	---

PIN によるデバイスデータの保護

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Location & security** (場所とセキュリティ) → **Set up screen lock** (画面ロックの設定) → **PIN** の順にタッチします。または
起動ボタン  → **Settings** (設定) アイコン  → **Location & security** (場所とセキュリティ) → **Set up screen lock** (画面ロックの設定) → **PIN** の順にタッチします。
- 2 **Choose your PIN** (PIN の選択) ページが表示されますので、テキストボックスに PIN を入力します。PIN は、4 文字以上で入力します。
- 3 **OK** をタッチして次に進みます。
- 4 確認のため、もう一度 PIN を入力します。
- 5 **OK** をタッチします。

PIN を無効化、または変更するには、次の手順を実行します

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Location & security** (場所とセキュリティ) → **Change screen lock** (画面ロックの変更) の順にタッチします。または
起動ボタン  → **Settings** (設定) アイコン  → **Location & security** (場所とセキュリティ) → **Change screen lock** (画面ロックの変更) の順にタッチします。
- 2 現在有効になっている PIN を入力します。
- 3 PIN を無効にするには **None** (なし) をタッチします。PIN を変更するには **PIN** を選択します。

パスワードによるデバイスデータの保護

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Location & security** (場所とセキュリティ) → **Set up screen lock** (画面ロックの設定) → **Password** (パスワード) の順にタッチします。または
起動ボタン  → **Settings** (設定) アイコン  → **Location & security** (場所とセキュリティ) → **Set up screen lock** (画面ロックの設定) → **Password** (パスワード) の順にタッチします。
- 2 **Choose your password** (パスワードの選択) ページが表示されますので、テキストボックスにパスワードを入力します。有効なパスワードは、4 文字以上で、かつ最低 1 文字の英字で構成されます。
- 3 **OK** をタッチして次に進みます。
- 4 確認のため、もう一度パスワードを入力します。
- 5 **OK** をタッチします。

パスワードを無効化、または変更するには、次の手順を実行します

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Location & security** (場所とセキュリティ) → **Change screen lock** (画面ロックの変更) の順にタッチします。または
起動ボタン  → **Settings** (設定) アイコン  → **Location & security** (場所とセキュリティ) → **Change screen lock** (画面ロックの変更) の順にタッチします。
- 2 現在有効なパスワードを入力します。
- 3 パスワードを無効にするには **None** (なし) をタッチします。パスワードを変更するには **Password** (パスワード) を選択します。

アプリケーション


カメラ

お使いのデバイスには 自動フォーカス機能を持つカメラが装備されており、高画質の写真やビデオを撮影し、共有することができます。

ピクチャモードでカメラを起動する

起動ボタン  → カメラ  の順にタッチします。

カメラのコントロール

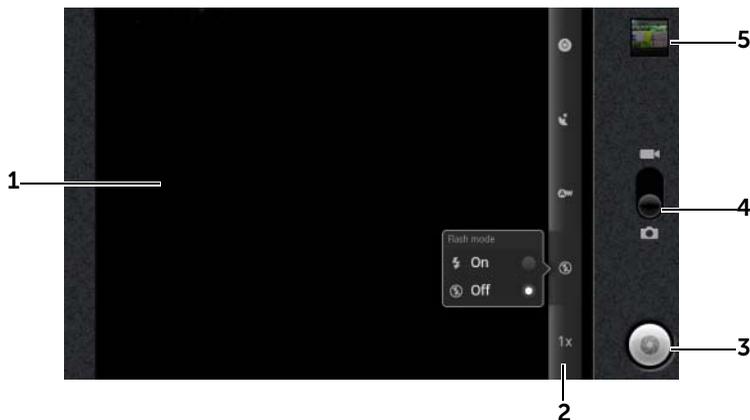

- 1 ファインダ画面。
- 2 カメラ設定インジケータ。各インジケータをタッチしてカメラの設定を開き、希望の設定をタッチして選択します。
- 3
 - オンスクリーンシャッターボタン。
 - 写真を撮影するには、次を実行します。
 - 1 ファインダ画面で撮影対象にピントを合わせます。
 - 2 自動フォーカスモードを開始するには、オンスクリーンシャッターボタンを長押しします。
 - 3 オンスクリーンシャッターボタンをタッチし、指を離して写真を撮影します。

-
- 写真撮影用のカメラモードとビデオ撮影用のカムコーダモードを切り替えるには、このオンスクリーンスイッチをドラッグします。
 - 最後に撮影した写真のサムネイルビューをタッチし、ギャラリー アプリケーションを使用して写真を表示および管理します。
-

追加のカメラ設定

メニューボタン  をタッチします。

前面 / 背面カメラ	前面または背面カメラを使用して写真を撮影します。
ギャラリー	ギャラリー アプリケーションを開いて写真を表示および管理します。
ビデオ / カメラへの切り替え	写真撮影用のカメラモードとビデオ撮影用のカムコーダモードを切り替えます。

カムコーダモードを開始する

メニューボタン  → **Switch to video** (ビデオに切り替え) の順にタッチするか、 をタッチしてカムコーダ画面に切り替えます。

カムコーダコントロール



-
- ファインダ画面。
-

-
- 2 カムコーダ設定インジケータ。各インジケータにタッチしてカムコーダ設定を開きます。
 - 3 録画を開始または停止するには、このオンスクリーン録画ボタンをタッチします。
 - 4 写真撮影用のカメラモードとビデオ撮影用のカムコーダモードを切り替えるには、このオンスクリーンスイッチをドラッグします。
 - 5 最後に撮影したビデオのサムネイルビューをタッチし、ギャラリーアプリケーションを使用してビデオを再生および管理します。
-

デバイスとコンピューター間でファイルをコピーする

お使いのデバイスとコンピューターの間で写真、ビデオ、音楽、およびその他ファイルを交換するには、付属の USB ケーブルでデバイスをコンピューターに接続することにより、デバイスの内蔵ストレージまたは SD カードを USB ドライブとして使用します。



メモ：SD カードとデバイス間でファイルをコピーするには、SD カードをデバイスに装着する必要があります。デバイスに SD カードを装着する方法については、11 ページの「SD カードの挿入」を参照してください。

SD カードまたはデバイス内蔵ストレージを USB ドライブとして設定する

- 1 30 ピンコネクタをデバイスに接続し、USB コネクタをコンピューターの USB ポートに接続することによって、デバイスをコンピューターに接続します。
- 2 **USB connected** (USB が接続されました) 画面が表示され、ステータスバーで **USB connected** (USB が接続されました) バナーが点滅します。デバイスがコンピューターに接続されると、USB 通知アイコン  がステータスバーの通知領域に表示されます。



メモ：**USB connected** (USB が接続されました) 画面が表示されない場合は、ステータスバーをドラッグダウンして通知パネルを開き、**USB connected** (USB が接続されました) をタッチして、**USB connected** (USB が接続されました) 画面を開きます。

- 3 コンピューターと SD カードまたはデバイス内蔵ストレージ間でファイルをコピーしたい場合は、**Turn on USB storage** (USB ストレージをオンにする) をタッチします。
- 4 コンピューターの**マイ コンピューター**ウィンドウを開き、それぞれデバイスに装着された SD カードとデバイス内蔵ストレージを表す 2 つのリムーバブルドライブを探します。
- 5 音楽や写真などの希望するファイルを、別のドライブ/フォルダからリムーバブルドライブの 1 つに、またはその逆にコピーします。

USB ストレージをオフにする

SD カードおよびデバイス内蔵ストレージが USB ドライブとして使用されているときは、デバイスはそれらを認識しません。カメラや音楽再生など、SD カードやデバイス内蔵ストレージでファイルの保存や取得を必要とするデバイスのアプリケーションを使うことができなくなります。デバイスがコンピューターに接続されている場合は、USB ストレージをオフにしてデバイスが SD カードやデバイス内蔵ストレージを認識できるようにする必要があります。

USB ストレージ機能をオフにするには、次を実行します。

- 1 ステータスバーをドラッグダウンして通知パネルを開きます。
- 2 **USB ストレージをオフにする**にタッチします。

Bluetooth

Bluetooth は短距離用のワイヤレス通信テクノロジーで、ワイヤレスネットワークを経由して、Bluetooth 対応デバイスにお使いのデバイスを接続させることができます。

デバイスの Bluetooth は 3 通りのモードで動作します。

オン	Bluetooth がオンになっています。デバイスは範囲内にある Bluetooth デバイスの検出が可能です。相手側からは検出されません。
検出可能	Bluetooth がオンになっており、他の Bluetooth デバイスによるお使いのデバイスの検出が可能です。

オフ Bluetooth がオフになっています。お使いのデバイスは Bluetooth を使ってデータを送受信することができません。

Bluetooth をオンにしてデバイスを検出可能にする

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Wireless & networks** (ワイヤレス & ネットワーク) の順にタッチします。
- 2 **Bluetooth** チェックボックスを選択して Bluetooth をオンにします。Bluetooth アイコン  がステータスバーに表示されます。
- 3 **Bluetooth settings** (Bluetooth 設定) をタッチし、次に **Discoverable** (検出可能) チェックボックスを選択して、近隣の Bluetooth デバイスがお使いのデバイスを検出できるようにします。

Bluetooth デバイスをペアにして接続する

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings** (設定) → **Wireless & networks** (ワイヤレス & ネットワーク) → **Bluetooth settings** (Bluetooth 設定) の順にタッチします。
 - 2 **Bluetooth** チェックボックスをタッチして選択して Bluetooth をオンにします。デバイスが範囲内の Bluetooth デバイスのスキャンを開始し、検出された全デバイスを **Bluetooth devices** (Bluetooth デバイス) 一覧の下に表示します。
-  **メモ**：さらに多くのデバイスを検出するには、**Scan for devices** (デバイスのスキャン) をタッチします。
- 3 デバイスとの接続を開始するには、そのデバイスの名前をタッチします。
 - 4 承認のためのパスワードを入力するようにプロンプトが表示される場合があります。両方のデバイスに同じパスワードを入力するか、デバイスの製造元から提供されたパスワードを入力します。ペアにするデバイスのマニュアルを読んで、デフォルトのパスワードが必要かどうかをチェックするようにしてください。
 - 5 ペ어링が正常に完了したら、**Paired but not connected** (ペアリング済みで未接続) がペアにしたデバイスの下に表示されます。

-  **メモ**：Bluetooth ヘッドセットを使って音楽を聴くには、最初にデバイスとペアにしてください。
-  **メモ**：ペアリングが完了したことを通知するメッセージは、ペアにしたデバイスの種類によって異なります。たとえば、ペアにしたデバイスが Bluetooth ヘッドセットの場合、**Connected to media audio**（メディアオーディオに接続しました）というメッセージが表示され、Bluetooth 接続アイコン  がステータスバーに表示されます。
-  **メモ**：ペアリングは一度だけ行います。デバイスのペア設定が正常に完了したら、パスワードを再入力しなくても、お使いのデバイスでペアリングしたデバイスが認識されるようになります。

Bluetooth 接続を終了する

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings**（設定） → **Wireless & networks**（ワイヤレス & ネットワーク） → **Bluetooth settings**（Bluetooth 設定）の順にタッチします。
- 2 接続されたデバイスの名前を長押しします。
- 3 表示されるポップアップメニューの **Disconnect**（接続解除）をタッチします。

ペアリングパートナーシップを終了する

- 1 ホームボタン  → メニューボタン  → **Settings**（設定） → **Wireless & networks**（ワイヤレス & ネットワーク） → **Bluetooth settings**（Bluetooth 設定）の順にタッチします。
- 2 ペアになっているデバイスの名前を長押しします。
- 3 表示されるポップアップメニューの **Unpair**（ペアの解除）をタッチし、そのデバイスとのペアリング情報をすべて削除します。そのデバイスとの Bluetooth 接続を回復するには、パスワードの再入力が必要です。

デバイスの Bluetooth 名を変更する

- 1 お使いのデバイスの Bluetooth がオンになっていることを確認してください(ステータスバーの  アイコンは、Bluetooth が有効であることを示します)。
- 2 ホームボタン  → メニューボタン  → **Setting** (設定) → **Wireless & networks** (ワイヤレス & ネットワーク) → **Bluetooth settings** (Bluetooth 設定) → **Device name** (デバイス名) の順にタッチします。
- 3 Bluetooth を使用して接続する際にデバイスを識別する名前を入力します。
- 4 **OK** をタッチします。

ギャラリー

デバイスに保存されているピクチャおよびビデオを表示および管理するには、起動ボタン  → **ギャラリー**  の順にタッチします。

ギャラリーアプリケーションは、SD カードに保存されたピクチャやビデオだけでなく、デバイスからサインインした Gmail アカウントの Picasa ウェブアルバムにアップロードされたものも表示します。

アルバムを共有または削除する

すべてのピクチャとビデオは、日付、ソース、または保存されているフォルダに応じて、重なりあったサムネイルとして個別のアルバムに分類されます。例えば、デバイスカメラで撮影された写真は**カメラ**、ダウンロードされた写真は**ダウンロード**として分類されます。



ひとつのアルバムとして重なりあったサムネイル。

- 1 チェックボックス が表示されるまで、アルバムを長押しします。
- 2 他のアルバムにも同じタスクを行いたい場合は、さらにアルバムにタッチしてそれらも選択します。

- 選択したピクチャやビデオアルバムを Picasa、Twitter、Facebook、YouTube に投稿したり、Bluetooth や E-メールで送信するには、**Share**（共有）をタッチします。
- アルバムを削除するには、**Delete**（削除）をタッチします。

ピクチャおよびビデオサムネイルを参照する

- 1 アルバムをタッチして、中にあるピクチャとビデオすべてのサムネイルを表示します。
- 2 サムネイルを参照するには、次を実行します。
 -  をタッチ、またはドラッグして全サムネイルをグリッドビューで表示するか、重なりあったサムネイルとして日付別に分類します。
 - サムネイルがグリッドビューで表示されたら、希望のサムネイルが見つかるまで  をドラッグするか、矢印をタッチしてサムネイルを水平方向に移動させます。
- 3 サムネイルを選択するには、 が表示されるまで長押しします。必要に応じて他のサムネイルもタッチします。
 - 選択したピクチャやビデオを Facebook、Twitter、Picasa、YouTube に投稿したり、Bluetooth、または E-メールで送信するには、**Share**（共有）をタッチします。
 - 選択したピクチャやビデオを削除するには、**Delete**（削除）をタッチします。
 - ピクチャをホーム画面の壁紙に設定するには、**More**（その他）→ **Set as**（次のように設定）→ **Wallpaper**（壁紙）の順にタッチします。
 - ピクチャを連絡先のピクチャ ID として設定するには、**More**（その他）→ **Set as**（次のように設定）→ **Contact icon**（連絡先アイコン）の順にタッチします。

ピクチャを画面全体で表示する

希望のピクチャサムネイルをタッチして、ピクチャを画面全体で表示します。

- 次の、または前のピクチャを表示するには、ピクチャをフリックします。
- ピクチャ表示コントロールを表示するには、画面のどこでも一ヶ所をタッチするか、 を 2 回タッチします。
- ピクチャを拡大、または縮小するには、次を実行できます。
 -   をタッチします。
 - 2本の指でピクチャをつまみむようにし、次にお互いの指を離すように動かしてピクチャのビューを拡大します。ピクチャのビューを縮小するには指を近づけます。
 - ピクチャの特定の領域を拡大または縮小するには、その領域を 2 度タップします。
 - ピクチャビューが拡大されている時は、必要な領域が表示されるまで拡大されたピクチャを画面を横切るようにフリックまたはドラッグします。

ビデオを再生する

- 1 ビデオサムネイルをタッチしてビデオの再生を開始します。
- 2 再生をコントロールするには、表示画面の下部にあるコントロールを使用します。
 -  ボタンをタッチして一時停止、 ボタンをタッチして再生を再開します。
 - 下部の再生プログレスバーをタッチまたはドラッグして、ビデオを巻き戻し、または早送りします。


音楽

ミュージックを開く

起動ボタン  → **Music** (ミュージック)  の順にタッチします。

Artists (アーティスト)、**Albums** (アルバム)、**Songs** (曲)、および **Playlists** (プレイリスト) タブで構成されたミュージックライブラリ画面が開きます。タブをタッチして、希望のカテゴリを表示することができます。

曲を選択する

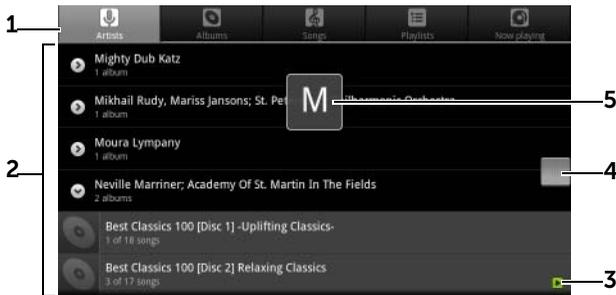

- 1 デバイスで利用可能な音楽ファイルのすべては、**アーティスト**、**アルバム**、**曲**、および**プレイリスト**カテゴリに分類されています。カテゴリをタッチして、中のリストを表示します。

メモ：デバイスを横向きモードに回転させると、**再生中**カテゴリが表示されます。


- 2 再生したい音楽が見つかるまでリストをフリックします。例えば、音楽をアーティストごとに選択するには、次を実行します。
 - a アーティストのリストをアルファベット順にフリックします。
 - b アーティストの名前をタッチします。そのアーティストによるアルバムのリストが表示されます。
 - c アルバムをタッチして、曲を探します。
 - d 曲をタッチして音楽再生画面を開き、音楽を再生します。

- 3  は現在再生中のアルバムまたは曲を表示します。

- 4 長いリストをフリックまたはドラッグし、次に表示されるアイコン  をドラッグしてリストをアルファベット順に素早くスクロールします。

- 5 文字アイコンはスクロールしたリストのアルファベットを示します。

音楽の再生をコントロールする

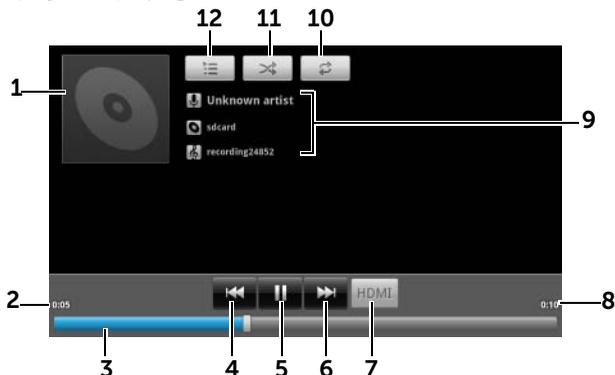

-
- 1 ある場合は、アルバムのカバー画像。

 - 2 再生経過時間。

 - 3
 - 再生コントロールバーをタッチして、曲のどの場所にもジャンプ。
 - 再生コントロールバーを前方にドラッグおよびスクロールして、曲を早送り。
 - 再生コントロールバーを後方にドラッグおよびスクロールして、曲を巻き戻し。

 - 4
 - 曲が 5 秒以上再生されている場合、タッチして曲の最初にジャンプ。
 - 再生が 5 秒未満の場合、タッチして前の曲を再生。

 - 5  をタッチして再生を一時停止、 をタッチして再生を再開。

 - 6
 - タッチして次の曲を再生。
 - 長押しで曲を早送り。

 - 7 HDMI 出力デバイスに接続した場合、タッチして HDMI モードをオンおよびオフにする。

 - 8 曲の演奏時間。

 - 9
 - 再生されている曲のアーティスト名、アルバム名、および曲名。
 - アーティスト、アルバム、曲を長押しして関連情報を検索、またはブラウザや YouTube アプリケーションを使用したインターネットからのビデオの検索、またはミュージックアプリケーション内での検索を実行。

 - 10 タッチして、リピートモードを繰り返す。

11 タッチしてシャッフルモードをオンおよびオフにする。

12 Now playing（再生中）リストに移動。

 **メモ**：ボリュームアップボタン、またはボリュームダウンボタンを押して、再生ボリュームを調整します。

 **メモ**：ミュージックライブラリ画面で、**Shuffle all**（すべてをシャッフル）をタッチしてライブラリ内の全曲をランダムな順序で再生します。ランダムに選択された最初の曲の再生が開始されます。

プレイリストを作成する

1 **Music**（ミュージック）画面で、**Artists**（アーティスト）、**Albums**（アルバム）、**Songs**（曲）タブを必要に応じてタッチします。

2 プレイリストに追加したいアーティスト、アルバム、または曲まで画面をフリックします。

3 プレイリストに追加したいアーティスト、アルバム、または曲を長押しします。ポップアップメニューが開きます。

4 **Add to playlist**（プレイリストに追加）をタッチします。

5 **Add to playlist**（プレイリストに追加）ウィンドウで、**New**（新規）をタッチします。

 **メモ**：現在のプレイリストにアーティスト、アルバム、または曲を追加したい場合は、**Add to playlist**（プレイリストに追加）オプションで **Current playlist**（現在のプレイリスト）をタッチします。

6 テキストフィールドに新しいプレイリストの名前を入力して、**Save**（保存）をタッチします。

予定表

カレンダーを使用して、イベント、会議および予約をスケジュールおよび管理します。

カレンダーを開く

起動ボタン  → **Calendar** (カレンダー)  の順にタッチします。

イベントをセットアップする

- 1 カレンダービューで、メニューボタン  → **More** (その他) → **New event** (新規イベント) の順にタッチし、**Event details** (イベント詳細) 画面を開きます。
- 2 オンスクリーンキーボードを使用してイベント名を入力します。
- 3 イベントに期間がある場合、**From** (開始) および **To** (終了) の日付と時間をタッチします。
イベントが誕生日などの特別な日であったり、一日中続くものである場合、**From** (開始) および **To** (終了) の日付を設定し、次に **All day** (終日) チェックボックスを選択します。
- 4 イベント場所と説明を入力します。
- 5 お使いのデバイスで複数のアカウントを設定してある場合は、**Calendar** (カレンダー) オプションの下で、イベントを追加するアカウントカレンダーを選択します。
- 6 イベントに参加するように友人を招待するには、**Guests** (ゲスト) テキストボックスに友人の E-メールアドレスを入力します。このイベントがセットアップされると、友人に招待状が E-メールで送付されます。
- 7 このイベントが繰り返されるイベントかどうかを **Repetition** (繰り返し) で指定し、頻度を選択します。
- 8 **Reminders** (リマインダ) で、イベント前にリマインダを日するかを設定します。
- 9 **Done** (終了) をタッチすると、イベントが作成されます。



メモ：日、週および月ビューでイベントを素早く設定するには、空きスロットを長押し → **New event**（新規イベント）と進みます。**From**（開始）および **To**（終了）フィールドに選択した時間スロットと日付が入力された新しい **Event details**（イベント詳細）画面が開きます

カレンダーを表示する

日ごと、週ごと、月ごと、またはアジェンダビューでカレンダーを表示することができます。カレンダービューを変更するには、メニューボタン  → **Day**（日）/ **Week**（週）/ **Month**（月）/ **Agenda**（アジェンダ）/ **Today**（今日）の順にタッチします。

カレンダーを表示している間、次を実行できます。

- 日または週ビューでイベントをタッチして、画面下部にイベントのクイックビューウィンドウを開きます。
- イベントまたはクイックビューウィンドウをタッチして、そのイベントの詳細を表示します。
- イベントを長押しして、イベントの表示、編集、削除、または新規イベントの作成オプションがあるメニューを開きます。

複数のカレンダーを表示および同期化する

お使いのデバイスで複数のアカウントを設定してある場合は、それらのアカウントから複数のカレンダーを表示できます。どのカレンダーをデバイスと同期させるか、およびどちらを表示、非表示にするかを、**Calendar**（カレンダー）で設定することができます。

カレンダーをデバイスと同期させるかどうか、あるいは表示、非表示のどちらにするかを設定するには、次の手順に従ってください。

- 1 **Calendar**（カレンダー）で、メニューボタン  → **More**（その他） → **Calendars**（カレンダー）の順にタッチします。**Calendars**（カレンダー）画面には、お使いのデバイスの各アカウントに対して追加または予約したすべてのカレンダーがアカウントごとに表示されます。カレンダーを表示または非表示にするアカウントの名前をタッチします。各カレンダーの右のアイコンは、そのカレンダーのイベントがデバイスと同期化されているかどうか、およびそれらが **Calendar**（カレンダー）で表示されるかどうかを示します。

- 2 カレンダーの横にあるアイコンをタッチして、それがデバイスと同期されるか、および **Calendar** (カレンダー) で表示されるかを変更します。



カレンダーイベントはデバイスと同期されており、カレンダーに表示されます。



カレンダーイベントはデバイスと同期されているが、**Calendar** (カレンダー) には表示されません。



カレンダーイベントはデバイスと同期されていません。

- 3 **OK** をタッチします。

イベントリマインダ

イベント用にリマインダを設定した場合、リマインダ時間が来た時に、次のイベントアイコン **1** がステータスバーのタスクトレイに表示されます。

リマインダを表示、破棄、またはスヌーズする

- 1 ステータスバーのタスクトレイをドラッグし、**Notification** (通知) メニューを開きます。
- 2 次のイベント名をタッチして、イベントを表示します。



メモ：他に保留中のイベントリマインダがある場合、これらのイベントも画面に表示されます。

- 3 **Snooze all** (すべてをスヌーズ) をタッチしてすべてのイベントリマインダを 5 分遅らせます。
Dismiss all (すべてを破棄) をタッチして、すべてのイベントリマインダをオフにします。
⊖ を押してステータスバーのタスクトレイに保留されているリマインダを維持します。

クロック

お使いのデバイスは、現在の時刻と日付、地元の天気予報、およびピクチャのスライドショーや音楽を再生する机上アラームクロックとしても機能します。

起動ボタン  → **Clock** (クロック)  の順にタッチします。



- 1 最初のアクティブなアラーム時間を表示。
- 2 現在の時刻および日付。
- 3 タッチしてアラームを設定。
- 4 タッチしてデバイスに保存されたピクチャのスライドショーを再生。
- 5 タッチして「音楽」アプリケーションを起動し、再生する音楽を選択。
- 6 タッチしてホーム画面に戻る。
- 7
 - 地元の天気予報を表示。
 - タッチして「ニュースと天気」アプリケーションを起動し、天気予報のアップデートを検索。
- 8
 - タッチして背面ライトを最低レベルまで下げる。
 - 長押しして、バックライトをオフにし、現在の時間、日付、およびアラーム時間のみを表示します。

メモ：背面ライトをオンにするには、画面のどこでも一ヶ所をタッチします。

アラームを設定する

複数のアラームを設定できます。

- 1 クロックのメイン画面で、 をタッチします。
- 2 **Alarms** (アラーム) 画面で、**Add alarm** (アラームの追加) をタッチします。
- 3 **Set alarm** (アラーム設定) メニューでは次の設定が開きます。

アラームをオンにする デバイスで設定したアラームをオンにします。

時刻 アラームの時間を設定します。 または  をタッチして時間を調整、または時間および分フィールドをタッチして時間を入力します。**AM** をタッチして **PM** へ変更 (またはその逆) し、終了したら **Set** (設定) をタッチします。

繰り返し アラームを鳴らす日を選択して、**OK** をタッチします。
メモ : アラーム用の日を選択しなかった場合、**Never** (繰り返さない) が表示され、アラームが一度だけ鳴ることを示します。

着信音 アラームの音を選択します。

バイブレート アラームが鳴るときにデバイスをバイブさせたい場合は、チェックボックスを選択します。


ラベル 特別なイベント用にアラームに名前を付けます。

- 4 **Done** (終了) をタッチしてアラームを設定します。

 **メモ** : **Alarms** (アラーム) 画面では、メニューボタン  → **Add alarm** (アラームの追加) をタッチすることで新しいアラームを追加することもできます。

一時的にアラームを無効にする

Alarms（アラーム）画面で、無効にしたいアラーム時間の緑色のバーをクリアします。

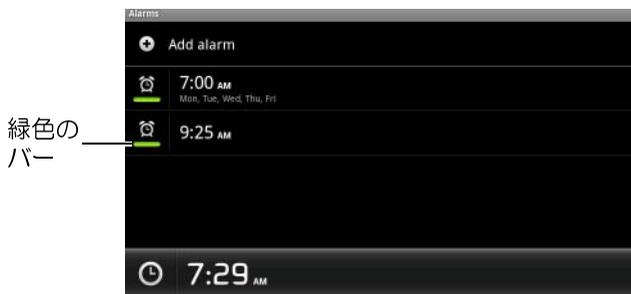

アラームを削除する

- 1 **Alarms**（アラーム）画面で、削除したいアラーム時間をタッチします。
- 2 **Set alarm**（アラームの設定）画面で、**Delete**（削除）をタッチします。

サイレントモードでアラームを有効にする

デバイスがサイレントモードの時にアラームが鳴る必要がある場合に選択します。

- 1 **Alarms**（アラーム）画面で、メニューボタン  → **Settings**（設定）の順にタッチします。
- 2 **Alarm in silent mode**（サイレントモードでのアラーム）をタッチして、デバイスがサイレントモードの時にアラームを鳴らすかどうかを設定します。

電卓

- 起動ボタン  → **Calculator**（電卓）の順にタッチします。ベーシック電卓パネルが開きます。
- 電卓パネルの対応するボタンをタッチすることで、計算を行います。**CLEAR**（クリア）ボタンをタッチして表示された数字や記号をクリアします。

- 高度な計算を行うには、ベーシック電卓パネルを左側にフリックして高機能パネルを表示するか、メニューボタン  → **Advanced panel** (高機能パネル) の順にタッチします。

音声レコーダー

このアプリケーションを開いて声やサウンドを録音し、再生します。録音したものをデバイスの着信音としても設定できます。

 **メモ:** 音声レコーダーは amr フォーマットによる録音のみをサポートします。

- 起動ボタン  → **Sound Recorder** (音声レコーダー)  の順にタッチします。
-  をタッチして録音を開始します。
-  をタッチして録音を終了します。
-  をタッチして録音の再生を開始します。  をタッチして再生を停止します。
- 録音を内部ストレージメモリに保存するには、**Save this recording** (この録音を保存する) をタッチします。
- 録音を再度再生するには、起動ボタン  → **Music** (ミュージック)  → **Playlists** (再生リスト) → **My recordings** (マイレコーディング) の順にタッチし、録音を選択して再生します。**Music** (ミュージック) に関する情報は、132 ページの「音楽」を参照してください。


Dell Mobile Sync を使用して、コンピューターと接続し、同期する

Dell Mobile Sync (Nero™ 搭載) ソフトウェアを使用して、音楽、写真、ビデオ、および Outlook の連絡先をデバイスとコンピューター間でコピーおよび同期化することができます。

 **メモ**：Dell Mobile Sync ソフトウェアは、Microsoft Windows XP (SP3)、Windows Vista、および Windows 7 オペレーティングシステムでサポートされています。

Dell Mobile Sync ソフトウェアをコンピューターにインストールする

- 1 付属の USB ケーブルをデバイスとコンピューターに接続します。

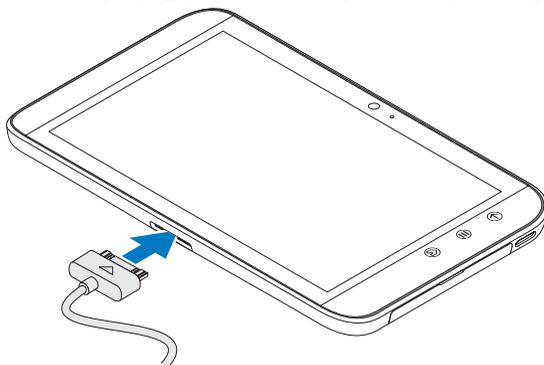

- 2 以下のいずれかの方法でデバイスドライバーをダウンロードし、コンピューターにインストールします。
 - コンピューター上の内部タブレットストレージを示すリムーバブルドライブで「**Drivers.zip**」という名前のドライバーを探します。
 - 以下のウェブサイトからドライバーをダウンロードします。

support.dell.com/support/downloads (テクニカルサポート)

ドライバーのインストールが完了すると、Microsoft Windows XP (SP3)、Windows Vista、Windows 7 オペレーティングシステムを実行しているコンピューターで Dell Mobile Sync インストーラが自動的に起動します。

- 3 Dell Mobile Sync インストーラが自動的に起動しない場合。
 - a コンピューター上に表示される新しい **Removable Disk** (リムーバブルディスク) をダブルクリックします。
 - b リムーバブルディスク上の **Dell Mobile Sync** フォルダにナビゲートします。
 - c **InstallDellMSync.exe** ファイルをダブルクリックしてインストールを開始します。



メモ : support.dell.com/support/downloads から Dell Mobile Sync ソフトウェアをダウンロードしてインストールすることもできます。

音楽、写真、ビデオおよび Outlook の連絡先を同期化する。

- 1 付属の USB ケーブルがデバイスとコンピューターに接続されていることを確認します。
- 2 Windows のデスクトップにある Dell Mobile Sync icon  をダブルクリックします。Dell Mobile Sync ソフトウェアの **デバイス** セクションの下にデバイスが表示されます。
- 3 コピーまたは同期化が完了したら、USB ケーブルを取り外します。



メモ : Dell Mobile Sync ソフトウェアの情報、および Wi-Fi を使ったデバイスとコンピューターの同期化の方法については、Dell Mobile Sync ソフトウェアに付属しているマニュアルを参照してください。

トラブルシューティング

問題	考えられる原因	対策
システムの問題		
電池パックが充電されない。	電池パックもしくはチャージャーが損傷している。	購入店にお問い合わせください。
	環境温度が 0°C 以下か 45°C 以上である。	環境温度は 0°C から 45°C 以上の間に設定してください。
	電池パックとチャージャーの接続不良。	すべてのコネクタが正しく接続されているか確認します。
デバイスの電源が入らない。	バッテリー充電が 0 である。	デバイスを充電します。
E-メールの問題		
E-メールの送受信ができない。	インターネット接続または E-メールの設定が正しく設定されていない。	ネットワーク 接続を確認した上で、お使いの E-メールが正しく設定されているかをサービスプロバイダに確認してください。
インターネットの問題		
ネットワークに接続できない。	信号が弱い。	広い場所に出るか、建物の中にいる場合は窓際に移動します。
	デバイスがワイヤレス接続のない機内モードになっている。	ホームボタン  → メニューボタン  → Settings (設定) → Wireless & networks (ワイヤレス & ネットワーク) → Clear the Airplane mode (機内モードをクリア) チェックボックスを選択します。
メディアの問題		
デバイスでキャプチャした動画のサウンドを、コンピュータの Windows Media Player で再生できない。	デバイスは動画のサウンドを AMR フォーマットで記録しますが、Windows Media Player は AMR フォーマットをサポートしません。	QuickTime など、AMR フォーマットをサポートするビデオプレーヤーで動画を再生します。

セーフモードでデバイスを起動する

インストールしたアプリケーションが原因でデバイスが期待通りに動作しない場合は、セーフモードでデバイスを起動してみてください。セーフモードでは、サードパーティのアプリケーションはすべて無効化されるため、問題のあるアプリケーションを削除して、デバイスを正常に使い続けることができます。

セーフモードを起動するには：

- 1 デバイスの電源がオフであることを確認します。
- 2 電源およびスリープ/ウェイクボタン  を長押しして、デバイスをオンにします。
デバイスが起動すると、DELL ロゴが 2 回表示されます。
- 3 DELL ロゴが 2 回目に表示されたとき、画面の下部に「Safe mode (セーフモード)」が表示されるまで、メニューボタン  を長押しします。



メモ：セーフモードを終了するには、デバイスをオフにして、再度オンにします。

緊急時復旧

デバイスが立ち上がらない、またはシステムファイルの損傷のため、応答しない場合、デバイスを出荷時のデフォルト状態に戻すには、緊急時復旧を実行します。

デバイスを出荷時のデフォルト状態に戻す

- 1 電源ボタン  を長押しし、画面の **Power off** (電源オフ) オプションをタッチしてデバイスの電源をオフにします。
- 2 ボリュームアップボタン  を長押しし、 を押したまま、設定メニューが画面に表示されるまで、電源ボタン  を長押しします。
- 3 デバイスを出荷時のデフォルト状態に戻すには、ボリュームアップボタン  またはボリュームダウンボタン  を長押しし、メニューのハイライトバーをいずれかのオプションに移動します。

- **工場出荷状態にリセット（ユーザーデータのみ）**：デバイスを出荷時のデフォルト状態に戻し、連絡先や設定、内部アプリケーションストレージからダウンロードしたアプリケーションなどのユーザーデータをすべて消去します。
 - **工場出荷状態にリセット（ユーザーデータと内部タブレットストレージ）**：デバイスを出荷時のデフォルト状態に戻し、以下のデータをすべて消去します。
 - 連絡先や設定、内部アプリケーションストレージからダウンロードしたアプリケーションを含むすべてのユーザーデータ。
 - 内部タブレットストレージに保存されているインストール済みのファイルを除くすべての個人ファイル。
- 4 電源ボタン  を押してリセット処理を開始します。
 - 5 デバイスが再起動するのを待ちます。

デバイスのソフトウェアをアップグレードする

- 1 SD カードをコンピューターに挿入します。
- 2 コンピューターでデルサポートサイト support.dell.com にアクセスし、表示される手順に従ってソフトウェアアップグレードパッケージ「update.pkg」をダウンロードした後、SD カードに保存します。



メモ：デバイスは、「update.pkg」という名前のソフトウェアアップグレードパッケージのみを認識します。パッケージの名前が「update.pkg」ではない場合は、「update.pkg」に名前を変更します。

- 3 コンピューターから SD カードを取り出し、デバイスに装着します。
- 4 電源ボタン  を長押しし、画面の **Power off**（電源オフ）オプションをタッチしてデバイスの電源をオフにします。
- 5 ボリュームアップボタン  を長押しし、 を押したまま、設定メニューが画面に表示されるまで、電源ボタン  を長押しします。

- 6 ボリュームアップボタン  またはボリュームダウンボタン  を押して、ハイライトバーを **Software upgrade via update.pkg on SD card** (SD カードの update.pkg によってソフトウェアアップグレード) オプションに移動し、電源ボタン  を押して選択を確定します。
- 7 電源ボタン  を押して、ソフトウェアのアップグレードを開始します。
- 8 デバイスがファイルをロードし、再起動するのを待ちます。

索引

A

Android Market, 106
Android キーボード, 43

B

Bluetooth, 126

D

Dell Stage
 ウィジェット, 22
 デスクトップ, 19
Dell モバイル同期, 142

E

E- メール, 65

F

Facebook, 69

G

Gmail, 77
Google アカウント
 セットアップ, 77

Google データを同期化, 110

Google トーク, 80

Google マップ, 84

Google マップナビゲー
 ション, 96

Google 検索, 50

P

PIN
 デバイス, 120

S

SD カード
 USB ドライブとして設定, 125
 ストレージをオフにする, 126
 フォーマット, 52
 削除, 53
 取り外す, 53
 挿入, 11

Stage ウィジェット, 22

Swype キーボード, 47

T

Twitter, 73

U

USB ストレージ, 125

W

Wi-Fi, 55

Y

YouTube, 103

あ

アプリケーション
 ショートカット, 37
 データの削除, 52
 ナビゲート, 36
 最近使用されたもの, 37
 定義, 18

アラームクロック, 138

い

インターネット
 閲覧, 57
 接続, 55

う

ウィジェット
 Google 検索, 50
 追加, 28
 定義, 18

ウェブ

 アプリケーション, 68
 ブックマーク, 63

お

音楽, 132
 プレイリストの作成, 134
 再生, 133
音声検索, 50

か

カスタマイズ, 112
カムコーダー, 124
カメラ, 123
 カムコーダー, 124
 ビデオの撮影, 124
 写真の撮影, 123

画面

 オフ / オンにする, 13
 向き, 17

画面アンロックパターン, 118
 作成, 118
 設定, 120
 無効化 / 変更, 119

き

キーボード
 Android, 43
 Swype, 47

ギャラリー, 129

機内モード, 57
強制電源オフ, 54
緊急時復旧, 145

け

検索, 50
言語, 117

こ

工場出荷状態にリセット, 145
コントロール, 6
 タッチスクリーン, 14
コンピュータで同期
 Dell モバイル同期を使用, 142

さ

サウンド, 114

し

ショートカット, 37
 追加, 26
 定義, 18
時刻, 116
写真とビデオ, 129
充電, 12

す

ステータスバー, 33
 アイコン, 33
すべてのデータを削除, 54
すべての接続を無効化, 57

せ

セーフモード, 145

接続

 Wi-Fi, 55

設定

 サウンドと着信音, 114
 ディスプレイ, 113
 言語, 117
 電源の管理, 112
 日付と時刻, 116

そ

ソフトウェアアップ
 グレード, 146

た

タイムゾーン, 116
タッチスクリーン, 14

ち

着信音, 114

て

ディスプレイ設定, 113

デバイス

オフにする, 13

オンにする, 13

カスタマイズ, 112

コンピューターとの間でファイル
をコピーする, 125

セーフモード, 145

セットアップ, 11

ソフトウェアアップ
グレード, 146

概要, 6

緊急時復旧, 145

工場出荷状態にリセット,
145

設定, 52

保護, 118

電卓, 140

電源の管理の設定, 112

と

トラブルシューティング, 144

な

内部デバイスストレージ

USB ストレージを

オフにする, 126

USB ドライブとして設定, 125

ナビゲーション, 96

に

ニュースと天気, 101

ひ

日付, 116

は

バッテリー
充電, 12

ふ

プレイス, 95

ほ

ホーム画面, 19

カスタマイズ, 25

ボタン

ホーム, 8

ボリュームアップ/ダウン, 6

メニュー, 8

電源およびスリープ/
ウェイク, 7

戻る, 7

ポップアップメニュー, 43

ま

マップ, 84

よ

予定表, 135

れ

レコーダー, 141

連絡先, 39

追加, 39

同期化, 42

表示, 40