

Dell™ Streak

Manuale dell'utente



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza



N.B. Un messaggio di N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del dispositivo.



ATTENZIONE: Un messaggio di **ATTENZIONE** indica un potenziale danno all'hardware o una perdita di dati nel caso in cui non si seguano le istruzioni.



AVVERTENZA: Un messaggio di **AVVERTENZA** indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

**Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.**

È severamente vietata la riproduzione dei presenti materiali con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati nel presente documento: *Dell* e il logo *DELL* sono marchi commerciali di Dell Inc.

Adobe Acrobat è un marchio commerciale di Adobe Systems Incorporated che può essere registrato in alcune giurisdizioni; Microsoft, Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel e Microsoft Office PowerPoint sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

Agosto 2010

Dichiarazione della Federal Communications Commission (FCC, Commissione federale per le comunicazioni)

Questo dispositivo è conforme ai sensi della Parte 15 delle normative della FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito.

- 1) il presente dispositivo può non causare un'interferenza dannosa e
- 2) il presente dispositivo deve accettare una qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che può causare il funzionamento indesiderato del dispositivo.

Dichiarazione della FCC sull'esposizione alle radiazioni RF:

Per il funzionamento a contatto con il corpo, questo telefono è stato testato e soddisfa le istruzioni della FCC sull'esposizione alla RF, quando utilizzato con un accessorio che non contiene metallo e che posiziona il ricevitore ad un minimo di 1,5 cm dal corpo. L'utilizzo di altri accessori può non garantire la conformità alle istruzioni della FCC sull'esposizione alla RF.

Sommario

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Contenuto dell'imballaggio | 7 |
| 2 | Funzionalità di Dell™ Streak | 8 |
| 3 | Installazione di Dell™ Streak | 12 |
| | Preparazione all'uso del dispositivo | 12 |
| | Accensione del dispositivo | 15 |
| | Spegnimento del dispositivo | 15 |
| | Spegnimento dello schermo. | 15 |
| 4 | Informazioni su Dell™ Streak | 16 |
| | Schermo a sfioramento | 16 |
| | Orientamento dello schermo | 19 |
| | Applicazioni, widget e collegamenti | 19 |
| | Schermata panoramica Pagina iniziale. | 20 |
| | Barra di stato. | 25 |
| | Esplorazione delle applicazioni. | 28 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 5 | Usò di Dell™ Streak | 31 |
| | Chiamate | 31 |
| | Gestione dei contatti | 36 |
| | Messaggi | 40 |
| | Menu di scelta rapida | 46 |
| | Tastiera su schermo | 46 |
| | Google Search | 50 |
| | Widget Controllo risparmio energia | 51 |
| | Gestione delle impostazioni del dispositivo | 52 |
| 6 | Web | 55 |
| | Connessione al Web | 55 |
| | Esplorazione del Web | 59 |
| | Posta elettronica | 65 |
| | Facebook | 68 |
| | Twitter | 70 |
| | TouchDown | 73 |
| | Applicazioni Web | 76 |
| 7 | Personalizzazione di Dell™ Streak | 105 |
| | Per modificare le impostazioni dello schermo | 105 |

| | | |
|----------|--|------------|
| | Per modificare le impostazioni della suoneria e dell'audio | 106 |
| | Per impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario | 108 |
| | Per scegliere una lingua | 109 |
| 8 | Protezione di Dell™ Streak | 110 |
| | Proteggere i dati del dispositivo con una sequenza di sblocco dello schermo | 110 |
| | Proteggere la carta SIM con la password di blocco della SIM. | 112 |
| 9 | Applicazioni | 114 |
| | Fotocamera. | 114 |
| | Copia di file verso e da MicroSD | 120 |
| | Bluetooth®. | 121 |
| | Galleria. | 123 |
| | Musica | 126 |
| | Calendario | 129 |
| | Sveglia | 131 |
| | Calcolatrice | 132 |
| | Registratore suoni | 133 |
| | Voice Dialer | 133 |
| | Attività di Outlook | 134 |

| | |
|--|------------|
| SIM Manager | 136 |
| Note di Outlook | 136 |
| Quickoffice | 137 |
| | |
| 10 Sincronizzazione del Dell™ Streak e del computer utilizzando Dell PC Suite | 140 |
| | |
| Collegare ad un computer e installare Dell PC Suite | 140 |
| | |
| Uso di Dell PC Suite | 141 |
| | |
| 11 Riproduzione di video su dispositivi HDMI | 142 |
| | |
| 12 Risoluzione dei problemi | 143 |

Contenuto dell'imballaggio

Controllare il contenuto dell'imballaggio per verificare di disporre di quanto segue:

Stati Uniti

Dispositivo Streak

Batteria

Guida introduttiva

Informazioni sulla sicurezza, ambientali e sulle normative

Informazioni sul servizio di garanzia

Cavo USB

Caricabatteria

Spina statunitense

Borsa

Cuffia auricolare con microfono

Europa

Dispositivo Streak

Batteria

Guida introduttiva

Informazioni sulla sicurezza, ambientali e sulle normative

Informazioni sul servizio di garanzia

Cavo USB

Caricabatteria


Spina britannica

Spina EURO

Borsa

Cuffia auricolare con microfono


Funzionalità di Dell™ Streak

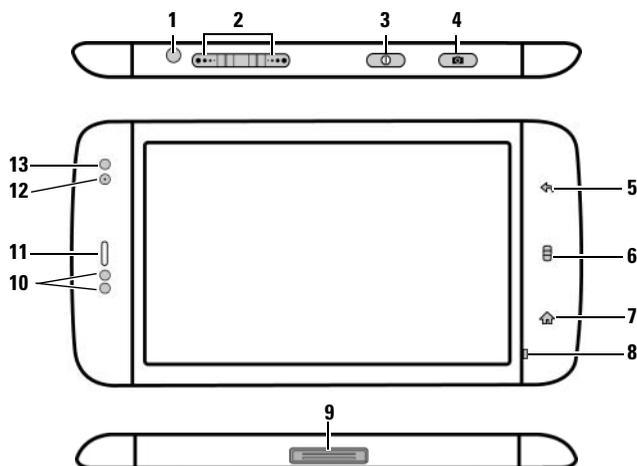

| Pulsanti/Connettori/Parti | Funzionalità |
|---|---|
| 1 Connettore della cuffia | Si collega alle cuffie. |
| 2 Pulsante di aumento/riduzione volume Modalità orizzontale: Pulsante di aumento volume  / Pulsante di riduzione volume  Modalità verticale:  Pulsante di aumento volume  Pulsante di riduzione volume | <ul style="list-style-type: none"> • Durante la riproduzione di elementi multimediali come tracce musicali o clip video: <ul style="list-style-type: none"> – Premerlo per aumentare o ridurre il volume dell'elemento multimediale di un livello. – Tenerlo premuto per aumentare o ridurre continuamente il volume dell'app. multimediale. • Premere il pulsante per disattivare l'audio della suoneria quando si riceve una chiamata. • In tutte le altre situazioni: <ul style="list-style-type: none"> – Premerlo per aumentare o ridurre il volume della suoneria di un livello. – Tenerlo premuto per aumentare o ridurre continuamente il volume della suoneria. |

| Pulsanti/Connettori/Parti | Funzionalità |
|--|---|
| <p>3 Pulsante di alimentazione, sospensione/riattivazione </p> | <ul style="list-style-type: none"> • Se il dispositivo è spento, tenerlo premuto per accendere il dispositivo. • Se il dispositivo è acceso, ma lo schermo è spento, premerlo per attivare lo schermo. • Se entrambi il dispositivo e lo schermo sono accesi, <ul style="list-style-type: none"> – premerlo per spegnere lo schermo. – Tenerlo premuto per selezionare una di queste opzioni: <p>Modalità silenziosa: Il dispositivo non vibra e disabilita tutti i suoni eccetto quello degli avvisi.</p> <p>Modalità aereo: Selezionarla per disabilitare tutte le connessioni wireless.</p> <p>Spegni: Disattiva il dispositivo.</p> |
| <p>4 Pulsante della fotocamera </p> | <ul style="list-style-type: none"> • Se la fotocamera non è attiva, premerlo per accendere la fotocamera. • Se la fotocamera è attiva, premerlo per acquisire una foto o registrare un video. • Durante la registrazione di un video, premerlo per interromperla. |
| <p>5 Pulsante Indietro </p> | <p>Toccarlo per tornare alla schermata precedente, chiudere una finestra di dialogo, un menu o un messaggio popup, e per chiudere la tastiera.</p> |
| <p>6 Pulsante Menu </p> | <ul style="list-style-type: none"> • Toccarlo per aprire o chiudere il menu popup che visualizza le opzioni disponibili per l'applicazione corrente o le azioni che è possibile eseguire nella schermata corrente. • Tenerlo premuto per portare in primo piano la tastiera su schermo per l'immissione di testo. |

| Pulsanti/Connettori/Parti | Funzionalità |
|--|--|
| 7 Pulsante Pagina iniziale  | <ul style="list-style-type: none"> • Toccarlo per tornare alla schermata Pagina iniziale. • Tenerlo premuto per un rapido accesso alle applicazioni utilizzate di recente. |
| 8 Microfono | Utilizzarlo per le chiamate vocali |
| 9 Connettore a 30 piedini | <ul style="list-style-type: none"> • Collegare un cavo USB per trasferire i file a un computer. • Si collega ad un caricatore per caricare il dispositivo. • Si collega all'Home Dock per l'uscita audio e video. |
| 10 Sensori di prossimità | Spegnerlo lo schermo quando si porta il dispositivo vicino al proprio volto per effettuare o ricevere una chiamata, al fine di impedire tocchi non intenzionali. |
| 11 Auricolare | Utilizzarlo per ascoltare le conversazioni telefoniche. |
| 12 Lente della fotocamera frontale | Utilizzare per scattare foto in vista frontale, ad. es. un autoritratto. |
| 13 Sensore di luminosità ambientale | <p>Controlla la luminosità dello schermo secondo le condizioni di illuminazione circostanti.</p> <p>N.B. Per abilitare il sensore di luminosità ambientale, toccare il pulsante Pagina iniziale  → pulsante Menu , quindi selezionare Impostazioni → Audio e display → Retroilluminazione automatica.</p> |

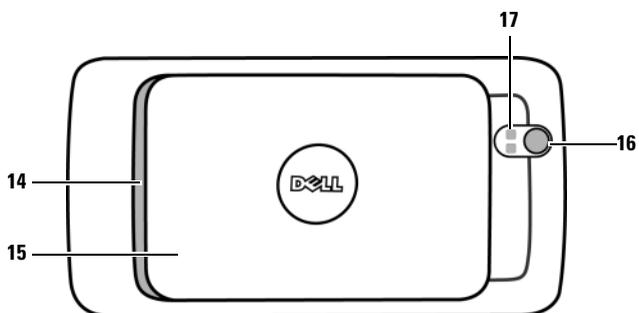

| Parti/comandi | Funzionalità |
|----------------------------------|---|
| 14 Altoparlante | Uscita audio per la riproduzione di video e musica. |
| 15 Coperchio posteriore | Fissa la batteria in posizione. |
| 16 Lente della fotocamera | Acquisisce foto e video. |
| 17 Flash della fotocamera | Per utilizzare il flash per scattare foto. |

Installazione di Dell™ Streak

Preparazione all'uso del dispositivo

1 Rimuovere il coperchio posteriore

- a Far scorrere il coperchio posteriore verso il basso nella direzione verso l'estremità del dispositivo.
- b Sollevare il coperchio posteriore del dispositivo.



 **N.B.** Il dispositivo si spegne automaticamente se si rimuove il coperchio posteriore mentre il dispositivo è acceso.

 **N.B.** Non è possibile accendere il dispositivo se il coperchio posteriore è stato rimosso.

2 Inserire la carta SIM


Inserire la carta SIM nella direzione illustrata sotto la piastra di metallo che copre il supporto per carte SIM.



 **N.B.** In caso di problemi relativi all'inserimento della carta, accertarsi di aver allineato l'angolo obliquo sulla carta all'angolo del supporto per carte.

3 Inserire la batteria


Allineare i contatti metallici sulla batteria ai contatti sul portabatteria e inserire la batteria.

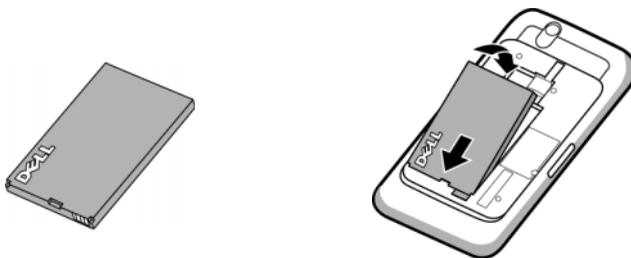

4 Installare la scheda microSD


a Tenere la scheda microSD con i contatti metallici rivolti verso il basso.

b Far scorrere la scheda microSD nel supporto per schede microSD.

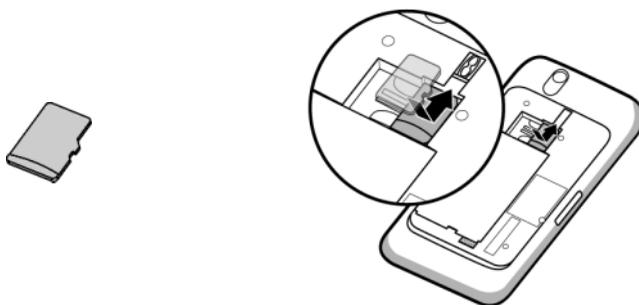

5 Chiudere il coperchio posteriore

- a Spingere l'estremità del coperchio posteriore contro la scanalatura in prossimità della parte inferiore del dispositivo.
- b Collocare il coperchio sul retro del dispositivo, quindi spingere il coperchio verso la parte superiore del dispositivo per fissare il coperchio in posizione.

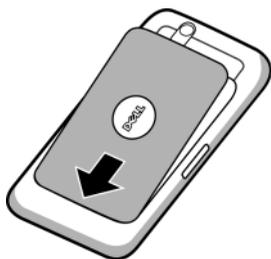


6 Caricare il dispositivo

 **N.B.** Caricare la batteria in una temperatura ambientale tra 0 °C e 45 °C.

La batteria non è completamente carica la prima volta che viene disimballata.

- a Collegare il connettore a 30 piedini del cavo USB fornito al connettore a 30 piedini sul dispositivo.
- b Collegare il connettore USB del cavo all'adattatore del caricabatteria a muro USB fornito.
- c Collegare l'adattatore del caricabatteria a muro USB a una presa di corrente e caricare il dispositivo fino a quando la batteria sarà completamente carica.

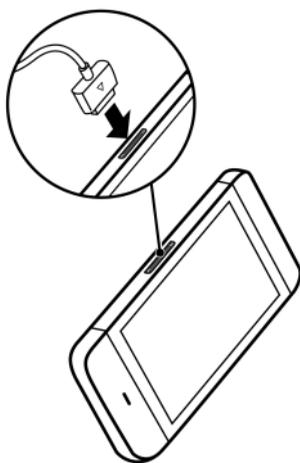

N.B. Il dispositivo è completamente carico entro quattro ore da una presa di corrente.

N.B. Per caricare il dispositivo utilizzando un computer, collegare il connettore a 30 piedini del cavo USB fornito al dispositivo, e il connettore USB del cavo ad una porta USB sul computer.

Accensione del dispositivo



N.B. Utilizzare il dispositivo a una temperatura ambientale tra -10 °C e 55 °C.

- 1 Tenere premuto il pulsante di alimentazione  per accendere il dispositivo. Il sistema operativo si avvia.
- 2 Toccare il pulsante Menu  per sbloccare la schermata se si è bloccata automaticamente.
- 3 Se la carta SIM è bloccata da un Personal Identification Number (PIN, Numero di identificazione personale), digitare il PIN toccando i tasti dei numeri corrispondenti utilizzando il tastierino visualizzato. Toccare il pulsante OK per confermare l'immissione.
- 4 Il dispositivo è pronto per l'uso quando viene visualizzata la schermata Pagina iniziale.

Spegnimento del dispositivo

- 1 Tenere premuto il pulsante di alimentazione .
- 2 Toccare l'opzione Spegni visualizzata.

Spegnimento dello schermo

Se sia il dispositivo sia lo schermo sono accesi, premere il pulsante di alimentazione  per spegnere lo schermo.



N.B. Se il dispositivo è acceso, ma lo schermo è spento, premere il pulsante di alimentazione  per accendere lo schermo.

Informazioni su Dell™ Streak

 **N.B.** Per visualizzare l'esercitazione sullo schermo sui comandi di base del dispositivo, toccare l'icona  nella schermata Pagina iniziale per procedere.

Schermo a sfioramento

Il dispositivo dispone di uno schermo sensibile multitocco. È possibile toccare la superficie dello schermo con le dita per azionare il dispositivo.

Gesti delle dita

Consente di:

Tocca

Toccare delicatamente lo schermo con la punta del dito.



- Selezionare gli elementi visualizzati, incluse opzioni, voci, immagini e icone.
- Avviare le applicazioni.
- Premere i pulsanti visualizzati.
- Immettere il testo utilizzando la tastiera su schermo o il tastierino numerico.

Gesti delle dita

Consente di:

Tieni premuto

Tenere premuto il dito sullo schermo.




- Spostare un elemento nella schermata Pagina iniziale.
- Aprire o chiudere la tastiera su schermo. Tenere premuto il pulsante Menu  per aprire o chiudere la tastiera su schermo.

Trascina

- 1 Tenere premuto il dito su un elemento visualizzato.
- 2 Mantenendo il dito a contatto con lo schermo, spostare la punta del dito alla posizione desiderata.
- 3 Staccare il dito dallo schermo per rilasciare l'elemento nella posizione desiderata.


Spostare gli elementi, come immagini e icone, nella schermata.

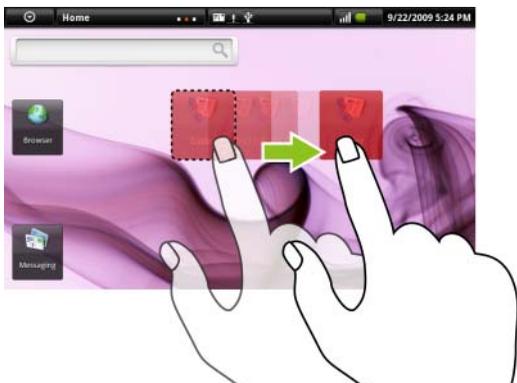

Gesti delle dita**Consente di:****Muovi rapidamente o scorri**

Spostare il dito sullo schermo in una direzione verticale o orizzontale.


Visualizzare le schermate Pagina iniziale, pagine Web, elenchi, voci, anteprime delle foto, contatti e così via.

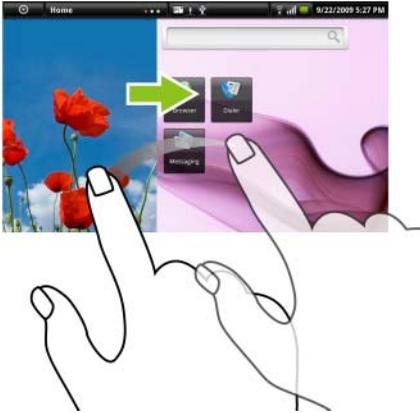

Zoom indietro

Avvicinare due dita sullo schermo.

Ridurre la visualizzazione di un'immagine o pagina Web (zoom indietro).

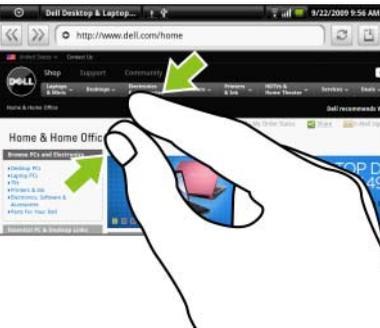

Gesti delle dita

Consente di:

Zoom avanti

Allontanare due dita nello schermo.



Allargare la visualizzazione di un'immagine o pagina Web (zoom avanti).

Orientamento dello schermo

Per un'esperienza di visualizzazione ottimale, le impostazioni di orientamento dello schermo cambiano automaticamente su Verticale o Orizzontale a seconda di come si tiene il dispositivo.

 **N.B.** La schermata Pagina iniziale viene sempre visualizzata in orizzontale e non si orienta automaticamente in verticale. Le applicazioni scaricate da Android Market potrebbero non supportare l'orientamento della schermata automatico in orizzontale o verticale.

 **N.B.** Per modificare il comportamento predefinito, aprire le impostazioni dell'orientamento toccando il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Audio e display → Orientamento.

Applicazioni, widget e collegamenti

Applicazione - Software che consente di eseguire un'attività specifica. Il dispositivo è pre-caricato con una varietà di applicazioni ed altre aggiuntive che è possibile scaricare da Android Market.

Widget - Una piccola applicazione che si trova nella schermata Pagina iniziale e fornisce un accesso facile e veloce alle informazioni. Per esempio, il widget Facebook consente di leggere i post nella bacheca e aggiornare lo stato.

Collegamento - Un collegamento che è possibile inserire nella schermata Pagina iniziale per fornire rapido accesso a un'applicazione o a una cartella contenente i contatti o i segnalibri.

Schermata panoramica Pagina iniziale

La schermata panoramica Pagina iniziale offre molto spazio per visualizzare widget, cartelle e collegamenti, fornendo un facile accesso alle applicazioni preferite o utilizzate di frequente. È anche possibile visualizzare le immagini preferite come sfondi della schermata Pagina iniziale.

 **N.B.** Per tornare alla schermata iniziale da qualunque percorso, toccare il pulsante della schermata Pagina iniziale .

Per esplorare la schermata Pagina iniziale

La schermata panoramica iniziale è costituita da sei viste singole. Ciascuna vista si adatta al bordo dello schermo fisico ed è possibile impostarle in modo da avere i propri collegamenti e widget. È possibile muoversi intorno alla schermata iniziale in due modi:

- 1 Muovere rapidamente la schermata Pagina iniziale orizzontalmente finché viene visualizzata quella desiderata.
- 2 Toccare i puntini sulla parte inferiore destra e sinistra della schermata per spostarsi alla vista desiderata della schermata iniziale.



Puntini della schermata Pagina iniziale

Personalizzazione della schermata Pagina iniziale

Per aggiungere un elemento ad una schermata Pagina iniziale

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale .
- 2 Per accedere al menu **Aggiungi a schermata Pagina iniziale**:
 - Tenere premuta un'area vuota nella schermata Pagina iniziale. Viene visualizzato il menu **Aggiungi a schermata Pagina iniziale**.
 - Toccare il pulsante Menu  quindi toccare l'opzione **Aggiungi**. Viene visualizzato il menu **Aggiungi a schermata Pagina iniziale**.

- 3** Toccare l'elemento che si desidera aggiungere alla schermata Pagina iniziale:

| Elementi | Fasi |
|--|---|
| Collegamenti Aggiungere collegamenti per elementi a cui si desidera accedere direttamente dalla schermata Pagina iniziale. | <ul style="list-style-type: none">• Applicazioni:<ol style="list-style-type: none">1 Visualizzare il menu delle applicazioni per individuare l'applicazione desiderata.2 Toccare l'applicazione desiderata per creare il collegamento nella schermata Pagina iniziale corrente.• Segnalibro:<ol style="list-style-type: none">1 Scorrere l'elenco dei Segnalibri per individuare il segnalibro desiderato.2 Toccare il segnalibro desiderato per creare il collegamento nella schermata Pagina iniziale corrente.• Contatti:<ol style="list-style-type: none">1 Scorrere le voci dei Contatti per individuare il contatto desiderato.2 Toccare il contatto desiderato per creare il collegamento nella schermata Pagina iniziale corrente.• Composizione diretta:<p>Toccare il numero di telefono desiderato per creare il collegamento nella schermata Pagina iniziale corrente. È possibile toccare il collegamento per comporre il numero direttamente.</p>• Messaggio diretto:<p>Toccare il numero di telefono desiderato per creare il collegamento nella schermata Pagina iniziale corrente. È possibile toccare il collegamento per comporre e inviare un messaggio al numero.</p> |

| Elementi | Fasi |
|---------------------|---|
| Collegamenti | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="555 233 958 376">• Indicazioni stradali e navigazione: Creare un collegamento che è possibile toccare per aprire Google Maps e visualizzare le indicazioni stradali per una località. <li data-bbox="555 384 958 440">1 Inserire la destinazione nella casella di testo. <li data-bbox="555 448 958 568">2 Scegliere come si desidera raggiungere la destinazione toccando l'icona per percorso in auto, trasporto pubblico o a piedi (da sinistra a destra). <li data-bbox="555 576 958 600">3 Immettere un nome per il collegamento. <li data-bbox="555 608 958 663">4 Toccare l'icona del collegamento che si desidera utilizzare per il collegamento. <p data-bbox="544 679 958 791">N.B. Per maggiori informazioni su come ottenere le indicazioni stradali usando Google Maps, consultare "Per ottenere indicazioni stradali".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="555 807 958 983">• Etichetta Google Mail: Toccare per creare un collegamento all'etichetta Gmail desiderata in modo tale che sia possibile accedere ai messaggi di posta elettronica con quella etichetta dalla schermata Pagina iniziale. <li data-bbox="555 999 958 1023">• Impostazioni <li data-bbox="555 1031 958 1086">1 Visualizzare le impostazioni per individuare quella desiderata. <li data-bbox="555 1094 958 1238">2 Toccare l'impostazione desiderata per creare il collegamento nella schermata Pagina iniziale corrente, dove è possibile toccare il collegamento per accedere all'impostazione. <li data-bbox="555 1246 958 1418">3 TouchDown: Toccare per impostare una funzionalità di scambio di messaggi di posta elettronica TouchDown come collegamento, come il calendario o la cartella Posta in arrivo di posta elettronica. |

| Elementi | Fasi |
|---|---|
| <p>Widget</p> <p>Aggiungere widget per visualizzare le finestre o i controlli della schermata Pagina iniziale attiva per le applicazioni o i servizi basati sul Web preferiti, come un orologio analogico, il lettore di musica, la Casella di ricerca rapida di Google o un calendario che mostra i nuovi eventi.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Scorrere le applicazioni o i servizi disponibili per individuare quello desiderato. 2 Toccare il widget desiderato per aggiungerlo alla schermata Pagina iniziale. |
| <p>Cartelle</p> <p>È possibile creare cartelle nella schermata Pagina iniziale per archiviare collegamenti, contatti e download della schermata Pagina iniziale, ricevuti tramite Bluetooth.</p> | <p>Toccare la cartella desiderata per crearne una nella schermata Pagina iniziale. Una volta che la cartella è presente nella schermata Pagina iniziale, è possibile trascinare e selezionare un elemento nella parte superiore della cartella al fine di aggiungerlo alla cartella.</p> |
| <p>Sfondi</p> <p>Cambiare lo sfondo della schermata Pagina iniziale.</p> <p>N.B. È anche possibile toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Sfondo per cambiare lo sfondo della schermata Pagina iniziale.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Galleria: Aprire l'applicazione Galleria e selezionare una foto salvata come sfondo, oppure toccare  per aprire l'applicazione della fotocamera e scattare una foto come sfondo. • Sfondi animati: Selezionare uno sfondo animato. • Sfondi: Muovere rapidamente o toccare la miniatura di una foto per visualizzarla, quindi toccare Imposta sfondo per impostarla come sfondo. |



N.B. Per aggiungere un collegamento di un'applicazione nella schermata Pagina iniziale dalla visualizzazione della finestra principale o dalla barra dei Preferiti:

- 1 Toccare il pulsante Applicazione  nella parte superiore della schermata per aprire la barra dei Preferiti.
- 2 Se il menu delle applicazioni principali non viene visualizzato, toccare l'icona **Altro**  sull'estremità destra della barra dei Preferiti per aprire il menu delle applicazioni principali.
- 3 Nella visualizzazione delle applicazioni principali o nella barra dei Preferiti, trascinare un'applicazione desiderata nella schermata Pagina iniziale, quindi l'icona dell'applicazione viene visualizzata nella schermata Pagina iniziale.

Per spostare un elemento della schermata Pagina iniziale

- 1 Tenere premuto l'elemento che si desidera riposizionare finché si ingrandisce e diventa spostabile. Il dispositivo vibra per indicare che è attivata la modalità di spostamento dell'elemento.



N.B. Per disabilitare la modalità di spostamento dell'elemento, toccare nuovamente l'elemento.

- 2 Mantenendo il dito a contatto con l'elemento sullo schermo, trascinarlo in un altro posto nella schermata.
- 3 Rilasciare l'elemento nella posizione desiderata.

Per spostare un elemento della schermata Pagina iniziale

- 1 Tenere premuto un elemento come un widget, un collegamento o una cartella che si desidera rimuovere, finché si ingrandisce e diventa spostabile.
- 2 Trascinare l'elemento nella parte superiore dell'icona di eliminazione , e quando l'elemento diventa rosso, rilasciarlo.

Per spostare un collegamento della schermata Pagina iniziale in una cartella

- 1 Tenere premuto un collegamento per renderlo spostabile.
- 2 Trascinare il collegamento in una cartella desiderata.

Per rimuovere un collegamento della schermata Pagina iniziale da una cartella


- 1 Toccare una cartella nella schermata Pagina iniziale per visualizzare il contenuto.
- 2 Tenere premuto un collegamento. Il collegamento esce e la cartella si chiude automaticamente.
- 3 Trascinare il collegamento in un'altra posizione nella schermata Pagina iniziale.

Per rinominare una cartella della schermata Pagina iniziale

- 1 Toccare una cartella per aprire il relativo pannello.
- 2 Tenere premuta l'area superiore del pannello della cartella in cui viene visualizzato il nome della cartella.
- 3 Dalla finestra di dialogo che si apre, digitare il nome nella casella di testo **Nome cartella** e toccare **OK**.

Barra di stato

La barra di stato visualizza il pulsante dell'applicazione, il nome dell'operatore, la data e l'ora, e le aree di stato e di notifica.



1 Pulsante Applicazione  Toccare il pulsante Applicazione  per visualizzare le applicazioni disponibili nel dispositivo:

- È possibile personalizzare la barra dei Preferiti per visualizzare fino a sette applicazioni preferite o utilizzate frequentemente.
- Il menu delle applicazioni principale contiene tutte le applicazioni nel dispositivo, incluse quelle scaricate da Android Market.
- Toccare un'applicazione per eseguirla.

N.B. Toccare l'icona Più  o Meno  nell'angolo destro della barra dei Preferiti per impostare l'opzione per il pulsante dell'applicazione per aprire solo la barra dei Preferiti o aprire sia la barra dei Preferiti che il menu delle applicazioni principali.

2 Area Nome operatore

Visualizza il nome dell'operatore.

3 Area di notifica

- L'Area di notifica visualizza le icone di notifica per informare l'utente di chiamate perse, nuovi messaggi, posta elettronica e così via.
- Toccare l'Area di notifica per visualizzare le notifiche elencate in ordine di ora di arrivo, quindi toccare una notifica per visualizzare il messaggio desiderato, la posta elettronica o il record delle chiamate perse.

| | |
|---------------------------------|---|
| <p>4 Area di stato</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Visualizza le icone di stato per mostrare lo stato corrente del dispositivo, come l'autonomia della batteria, lo stato della carica, gli allarmi attivati, le connessioni di rete e così via. • Toccare l'area di stato per visualizzare le informazioni relative all'operatore attualmente in uso, alla carica rimanente della batteria e così via. • Toccare l'area di stato per visualizzare il menu di controllo wireless. È possibile abilitare o disabilitare la modalità Aereo, la connessione dati mobile, Wi-Fi e Bluetooth. |
| <p>5 Area Data e ora</p> | <p>Visualizza la data e l'ora correnti.</p> |

L'area di stato può anche visualizzare alcune delle icone seguenti:

| | |
|---|--|
|  L'allarme è attivato |  La rete di dati 3G è connessa |
|  Stato della batteria — carica al 100% |  La rete di dati 3G è in uso |
|  La batteria è scarica ed è necessario caricarla |  La rete di dati GPRS è connessa |
|  La batteria è estremamente scarica ed è necessario caricarla immediatamente |  La rete di dati GPRS è in uso |
|  La batteria è scarica ed è necessario caricarla immediatamente |  La rete di dati EDGE è connessa |
|  La batteria è in carica |  La rete di dati EDGE è in uso |
|  La modalità Vibrazione è abilitata |  La rete dati HSPA è connessa (disponibile solo per versioni specifiche per l'operatore) |
|  La modalità Silenzioso è abilitata |  La rete di dati HSPA è in uso (disponibile solo per versioni specifiche per l'operatore) |

| | |
|--|--|
|  Potenza del segnale — forte |  Potenza del segnale di roaming — forte |
|  Nessun segnale |  Connesso ad una rete Wi-Fi |
|  La modalità Aereo è abilitata |  Nessuna carta SIM inserita |
|  Bluetooth è abilitato |  Sincronizzazione dei dati in corso |
|  Connesso ad un dispositivo Bluetooth |  Se la funzione dei satelliti GPS è abilitata, questa icona viene visualizzata quando si utilizza Google Maps |

L'area di notifica può anche visualizzare alcune delle icone seguenti:

| | |
|---|--|
|  Chiamata persa |  Nuovo SMS/MMS |
|  Chiamata in corso |  Nuovo messaggio e-mail |
|  Chiamata in attesa |  Nuovo evento nel calendario |
|  La deviazione chiamate è abilitata |  Il cavo USB è collegato |
|  Il microfono è disattivato |  È stata rilevata una rete Wi-Fi |
|  È possibile rimuovere la scheda SD |  Download in corso |
|  La modalità Altoparlante è abilitata. | |

Esplorazione delle applicazioni

È possibile trovare le applicazioni disponibili nel dispositivo in questi elementi della schermata:

Barra dei Preferiti

È possibile personalizzare la barra dei Preferiti per includere le applicazioni utilizzate frequentemente. È possibile aggiungere fino a sette applicazioni nella barra dei Preferiti.



-
- 1 Il pulsante dell'applicazione (quando viene visualizzata la barra dei Preferiti)

 - 2 La barra dei Preferiti

 - 3 Il menu delle applicazioni principali

 - 4 L'icona **Meno** (quando viene visualizzato il menu delle applicazioni principali)

Per aggiungere applicazioni alla barra dei Preferiti

- 1 Toccare il pulsante Applicazione  nella parte superiore della schermata per aprire la barra dei Preferiti.
- 2 Se il menu delle applicazioni principali non viene visualizzato, toccare l'icona **Altro**  sull'estremità destra della barra dei Preferiti per aprire il menu delle applicazioni principali.

- 3 Nel menu delle applicazioni principali, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere alla barra dei Preferiti.
- 4 Quando l'applicazione diventa spostabile, trascinarla sulla barra dei Preferiti.

Per rimuovere applicazioni dalla barra dei Preferiti

- 1 Toccare il pulsante Applicazione  nella parte superiore della schermata per aprire la barra dei Preferiti.
- 2 Nella barra dei Preferiti, tenere premuta l'applicazione da rimuovere.
- 3 Trascinare l'applicazione fuori dalla barra dei Preferiti.

Collegamenti delle applicazioni

Per avviare rapidamente le applicazioni nella schermata Pagina iniziale è possibile aggiungere dei collegamenti per le applicazioni utilizzate più frequentemente alla schermata Pagina iniziale o alla cartella che è stata creata nella schermata Pagina iniziale. Per ulteriori informazioni, consultare "Personalizzazione della schermata Pagina iniziale".

Per aprire un'applicazione utilizzando i collegamenti delle applicazioni

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale .
- 2 Se il collegamento dell'applicazione desiderata viene visualizzato nella schermata Pagina iniziale, toccare il collegamento per eseguire l'applicazione.
Se l'applicazione desiderata è archiviata in una cartella nella schermata Pagina iniziale, toccare la cartella per visualizzarne il contenuto, quindi toccare il collegamento dell'applicazione desiderata.

Applicazioni recenti

Per aprire un'applicazione utilizzata di recente

- 1 Toccare  o tenere premuto il pulsante Pagina iniziale  per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare l'applicazione desiderata nella barra per eseguirla.

Lo sfondo del blocco dello schermo

È possibile impostare lo schermo in modo da spegnersi automaticamente dopo un periodo di timeout di inattività, oppure spegnerlo manualmente premendo il pulsante di alimentazione .

Quando si preme il pulsante di alimentazione  per attivare lo schermo, viene visualizzato lo sfondo del blocco dello schermo per evitare tocchi involontari dello schermo, e visualizza l'ora e la data correnti, e l'indicatore di impostazione dell'avviso.



- 1 Trascinare o muovere rapidamente questo pulsante verso il basso, per abilitare o disabilitare la modalità non interattiva.
- 2 Trascinare o muovere rapidamente questo pulsante verso l'alto per sbloccare lo schermo.



N.B. Per impostare la durata in cui lo schermo resta acceso prima di spegnersi dopo l'ultima operazione, toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Audio e display → Timeout schermo.


Uso di Dell™ Streak

Chiamate

Effettuazione delle chiamate

Per effettuare chiamate, toccare  Telefono nella schermata Pagina iniziale per aprire l'applicazione Telefono.

Per effettuare una chiamata

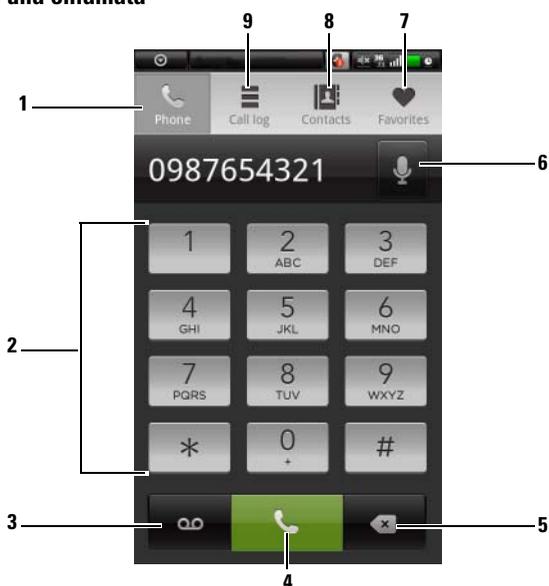

1 Toccare per aprire il tastierino visualizzato.

2 Digitare il numero da chiamare utilizzando il tastierino visualizzato.

3 Toccare per chiamare la casella della segreteria.

N.B. Se nella carta SIM non è archiviato alcun numero di segreteria, verrà richiesto di crearne uno. Toccare **Aggiungi numero** per immettere e salvare il numero della segreteria.

4 Toccare per chiamare il numero digitato.

-
- 5** Toccare per cancellare un numero errato.
-
- 6** Toccare per effettuare una chiamata utilizzando i comandi vocali.
-
- 7** Toccare per selezionare un contatto dall'elenco di contatti Preferiti. Toccare un contatto, quindi toccare  per chiamarlo, toccare  per editare il messaggio di testo oppure toccare  per inviare un messaggio di posta elettronica al contatto.
-
- 8** Toccare per selezionare un contatto dall'elenco Contatti. Toccare un contatto, quindi toccare  per chiamarlo, toccare  per inviare un SMS oppure toccare  per inviare un messaggio di posta elettronica al contatto.
-
- 9** Toccare per visualizzare il registro delle chiamate, chiamare o inviare un SMS al chiamante, oppure salvare o visualizzare il chiamante in Contatti.
- N.B.** Per cancellare tutte le chiamate dal registro chiamate, toccare il pulsante Menu  → **Cancella registro chiamate.**
-

Per chiamare un numero con un interno

- 1 Digitare il numero da chiamare utilizzando il tastierino visualizzato.
- 2 Tenere premuto il tasto asterisco sul tastierino finché viene visualizzato ",".
- 3 Digitare l'interno.
- 4 Toccare il numero di telefono visualizzato o  per effettuare una chiamata.

Per effettuare una chiamata internazionale


- 1 Tenere premuto il tasto del numero 0 sul tastierino finché appare +.
- 2 Immettere l'indicativo del Paese, il codice dell'area e il numero di telefono.
- 3 Toccare il numero di telefono visualizzato o  per effettuare una chiamata.

In caso di chiamata in arrivo



-
- 1 Trascinare per rifiutare una chiamata in arrivo.
 - 2 Trascinare per rispondere ad una chiamata in arrivo.
-

Controlli durante una chiamata

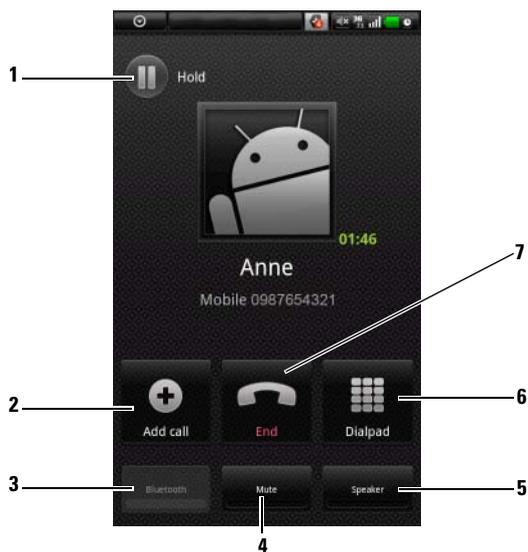

-
- 1
 - Toccare per mettere in attesa una chiamata attiva. Per riprendere una chiamata in attesa, toccare .
 - Toccare  per passare da una chiamata attiva ad una chiamata in attesa.
-

2

- Toccare  per visualizzare il tastierino ed effettuare un'altra chiamata. La prima chiamata viene messa automaticamente in attesa.
- Toccare  per connettere chiamate attive e messe in attesa per condurre una conferenza telefonica.

3 Toccare per accettare chiamate utilizzando una cuffia Bluetooth collegata al dispositivo. Per dettagli su come collegare un auricolare Bluetooth al dispositivo, consultare "Bluetooth®".

4 Toccare per disattivare il microfono durante una chiamata.

5 Toccare per attivare o disattivare l'altoparlante.



AVVERTENZA: Accertarsi di spegnere l'altoparlante prima di tenere il dispositivo vicino all'orecchio poiché ciò potrebbe danneggiare l'udito.

6 Toccare per aprire il tastierino per la composizione.

7 Toccare per terminare una chiamata attiva o annullare la composizione.

Regolare le impostazioni delle chiamate

È possibile cambiare le impostazioni delle chiamate per soddisfare le proprie necessità o abilitare i servizi di chiamata disponibili dal proprio provider di servizi di rete.

Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  →

Impostazioni → **Impostazioni chiamate**.

Numeri di selez. fissa (FDN, Fixed Dialing Numbers)

Limita le chiamate in uscita ai numeri di telefono nell'elenco FDN. Per abilitare questo servizio, è necessario immettere il PIN2 della carta SIM che è possibile ottenere dal proprio provider di servizi di rete.

Segreteria

Archivia un altro numero di segreteria diverso da quello già presente nella carta SIM.

Altre impostazioni per le chiamate

- **Deviazione chiamate:** Devia le chiamate in arrivo ad un numero di telefono designato quando il dispositivo è occupato, irraggiungibile, non risponde o se si desidera sempre inoltrare le chiamate.

Per abilitare la deviazione delle chiamate, immettere il

numero da deviare o toccare  per selezionare un contatto dall'elenco Contatti. Quindi, toccare **Attiva**.

N.B. È necessario che il proprio provider di servizi di rete supporti il servizio di deviazione delle chiamate.

- **Blocco chiamate:** blocca alcuni tipi di chiamate in arrivo o in uscita.

Impostazioni aggiuntive

- **ID chiamante:** mostra l'ID del chiamante o il numero sul display in base all'impostazione.

N.B. È necessario che il proprio provider di servizi di rete supporti questo servizio.

- **Avviso di chiamata:** Avvisa di una chiamata in arrivo con un tono o messaggio di chiamata in attesa quando si è impegnati in un'altra chiamata.

N.B. Per utilizzare l'avviso di chiamata, è necessario registrare questo servizio con il proprio provider di servizi.

- **Risposta automatica:** Imposta la durata di attesa del dispositivo prima di rispondere automaticamente ad una chiamata in arrivo.

Modalità Telescrivente (TTY, Teletypewriter)

Abilitare questa modalità per permettere all'utente con disabilità di linguaggio o di udito, di condurre conversazioni telefoniche mediante digitazione.

Apparecchi acustici Modalità Compatibile con apparecchi acustici (HAC, Hearing Aid Compatible)

Abilitare questa modalità per ridurre al minimo l'interferenza proveniente dal dispositivo con l'apparecchio acustico dell'utente e ottimizzare l'uscita audio per l'apparecchio acustico.


N.B. L'abilitazione della modalità HAC disabiliterà le funzioni del trasmettitore Bluetooth e Wi-Fi.

Gestione dei contatti

Per visualizzare e gestire i contatti, toccare **Contatti**  o  →  **Contatti**.

Per aggiungere un nuovo contatto

- 1 Toccare il pulsante Menu  → **Nuovo contatto**.
- 2 Selezionare l'account a cui si desidera aggiungere questo contatto:
 - PC Sync: È possibile sincronizzare i contatti con l'Outlook del computer utilizzando Dell PC Suite.
 - L'account di posta elettronica come Gmail.

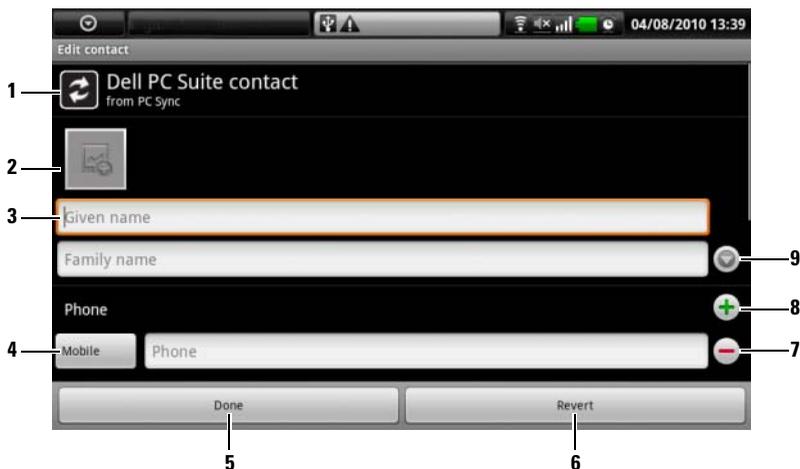

- 1 Quest'area mostra l'account in cui viene archiviato il nuovo contatto.
- 2 Toccare e selezionare una foto dall'applicazione Galleria, da utilizzare come ID del chiamante visivo del contatto.
- 3 Immettere i recapiti utilizzando la tastiera su schermo. Scorrere la schermata per trovare più elementi da riempire.
- 4 Toccare per sostituire un'etichetta informativa predefinita con un'altra scelta dall'elenco **Seleziona etichetta**, per esempio dal numero di telefono **Cellulare** al numero di telefono **Casa**.
- 5 Toccarlo per salvare il nuovo contatto nell'elenco Contatti.


| | |
|----------|---|
| 6 | Toccare per tornare all'elenco Contatti. |
| 7 | Toccarlo per rimuovere un elemento dalla categoria di informazioni corrente. |
| 8 | Toccarlo per aggiungere un nuovo elemento alla categoria di informazioni corrente, per esempio un secondo numero di telefono. |
| 9 | Toccare per immettere più informazioni sul nome. |

Per trovare un contatto

- Per trovare un contatto, è possibile:
 - Muovere rapidamente l'elenco dei contatti fino a trovare il contatto.
 - Toccare il pulsante Menu  → **Cerca**, quindi digitare il nome completo del contatto o solo le prime lettere del nome nel campo di testo **Cerca contatti**. La schermata visualizza i contatti corrispondenti.
- Una volta individuato il contatto, toccare la voce del contatto per visualizzare i dettagli del contatto.


Per chiamare, inviare un messaggio di posta elettronica o inviare un SMS ad un contatto

- Dall'elenco Contatti, individuare un contatto desiderato.

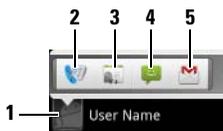

| | |
|----------|--|
| 1 | Toccare per richiamare le azioni che è possibile eseguire per il contatto. |
| 2 | Toccare per chiamare il contatto. |
| 3 | Toccare per visualizzare i dettagli del contatto. |
| 4 | Toccare per inviare un SMS al contatto. |
| 5 | Toccare per inviare un messaggio di posta elettronica al contatto. |

- Quando vengono visualizzati i dettagli del contatto.

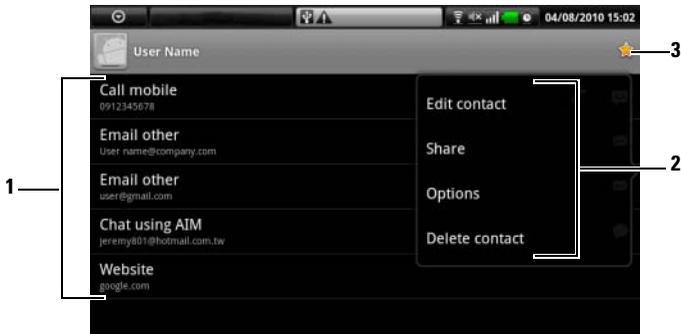

-
- 1 Toccare un'azione che si desidera eseguire con il contatto.
-
- 2 Toccare il pulsante Menu  per modificare i dettagli del contatto o condividere le informazioni del contatto con gli amici tramite posta elettronica. Per designare una suoneria per le chiamate in arrivo del contatto, oppure per lasciare che il dispositivo invii automaticamente le chiamate del contatto alla casella della segreteria, toccare **Opzioni**.
-
- 3 Aggiungere questo contatto all'elenco Preferiti.
-

 **N.B.** Per informazioni sulla composizione e l'invio di SMS e MMS, consultare "Messaggi". Per informazioni sull'utilizzo delle applicazioni di posta elettronica, consultare "Gmail" e "Posta elettronica".

Impostazioni dei contatti

Toccare il pulsante Menu .

| | |
|--------------------------------|---|
| Opzioni visualizzazione | Scegliere da quali account si desidera visualizzare i contatti, oppure impostare il dispositivo per visualizzare solo i contatti che hanno numeri di telefono. |
| Account | <p>È possibile sincronizzare i contatti archiviati nel dispositivo con un computer utilizzando Dell PC Suite; è possibile sincronizzare i contatti archiviati nell'account di posta elettronica personale, come Gmail, tramite una connessione Web.</p> <ul style="list-style-type: none">• Per selezionare i dati da sincronizzare:<ol style="list-style-type: none">1 Selezionare Dati in background in modo da rendere disponibili tutte le opzioni di sincronizzazione.2 Selezionare Sincronizz. automatica per lasciare che il dispositivo sincronizzi automaticamente i dati selezionati nell'account di posta elettronica: Contatti, Gmail, e/o Calendario.• Per selezionare i dati da sincronizzare dall'account di posta elettronica:<ol style="list-style-type: none">1 Toccare l'account di posta elettronica per aprire l'elenco dati.2 Selezionare i dati per cui si desidera che il dispositivo esegua la sincronizzazione: Sincronizzazione contatti, Sincronizzazione Gmail, e/o Sincronizzazione calendario. <p>N.B. Se si desidera sincronizzare manualmente i singoli dati, deselegionare Sincronizz. automatica, quindi dal proprio account, toccare un elemento di dati per avviare la sincronizzazione dei dati toccati.</p> <p>N.B. Durante la sincronizzazione dei dati, l'icona di sincronizzazione  viene visualizzata nella barra di stato e l'icona di sincronizzazione  viene visualizzata sull'opzione dei dati in corso di sincronizzazione.</p> |
| Importa/Esporta | È possibile importare i contatti dalla carta SIM al dispositivo o esportare i contatti dal dispositivo alla carta SIM. |

Messaggi

Per comporre, inviare e leggere messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS), toccare  →  Messaggi. La schermata Messaggi si apre con una lista di messaggi o di thread dei messaggi che rappresenta tutti i messaggi ricevuti, inviati e bozza.

 **N.B.** Per informazioni sui messaggi bozza e sui thread dei messaggi, consultare "Ricezione di SMS e MMS".

Per comporre ed inviare un SMS:

- 1 Nella schermata Messaggi, toccare il thread **Nuovo messaggio**. Si apre la schermata di composizione.
- 2 Nel campo **A**, digitare il numero di telefono cellulare o il nome del contatto del destinatario. Man mano che si digita il numero di telefono o il nome del contatto, i contatti corrispondenti ai loro numeri di cellulare vengono visualizzati nel campo **A** in basso. Toccare un contatto accoppiato per immettere il numero del cellulare del contatto, o continuare a digitare il numero di telefono desiderato.
- 3 Ripetere il punto 2 per immettere più numeri di cellulare se si desidera inviare il messaggio a più utenti di telefono cellulare.
- 4 È possibile aggiungere la riga dell'oggetto al messaggio toccando il pulsante Menu  → **Aggiungi oggetto**.

 **N.B.** Quando si aggiunge l'oggetto, il messaggio cambia automaticamente nel formato MMS.

- 5 Toccare il campo di testo **Digita per comporre** per iniziare a comporre il messaggio.
- 6 Toccare il pulsante **Invia** per inviare l'SMS.
- 7 Per iniziare una conversazione di testo simile alla messaggistica immediata in linea, è possibile continuare a comporre e inviare messaggi allo/agli stesso/i destinatario/i. Tutti i messaggi inviati e ricevuti tra l'utente e il/i destinatario/i vengono visualizzati sotto forma di registri della chat.

Per comporre ed inviare un MMS:

- 1 Nel campo **A**, digitare il numero di cellulare del destinatario, l'indirizzo di posta elettronica o il nome del contatto. I contatti corrispondenti ai loro numeri di cellulare o indirizzi di posta elettronica vengono visualizzati nel campo **A** in basso. Toccare un contatto accoppiato o continuare a digitare manualmente il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica desiderato.
- 2 Ripetere il punto 1 per immettere più numeri di cellulare se si desidera inviare il messaggio a più utenti di telefono cellulare.
- 3 È possibile aggiungere la riga dell'oggetto al messaggio toccando il pulsante Menu  → **Aggiungi oggetto**.
- 4 Toccare il campo di testo **Digitare per comporre** per iniziare a comporre il messaggio.
- 5 Mentre si modifica il messaggio, è possibile toccare il pulsante Menu  → **Allega** per inserire elementi multimediali nel messaggio (vedere in seguito).
- 6 Al termine della modifica dell'MMS, toccare il pulsante **Invia** per inviare il messaggio.

È possibile allegare uno qualsiasi dei seguenti elementi ad un MMS:

| | |
|-----------------------|--|
| Immagini | Aprire l'applicazione Galleria e toccare un file di immagine per allegarlo al messaggio. |
| Scatta foto | Aprire l'applicazione Fotocamera per scattare una foto, quindi allegarla al messaggio. Per dettagli sull'applicazione Fotocamera, consultare "Fotocamera". |
| Video | Aprire l'applicazione Galleria e toccare un clip video per allegarlo al messaggio. |
| Registra video | Aprire l'applicazione Fotocamera per registrare un videoclip, quindi allegarlo al messaggio. Per maggiori informazioni sull'applicazione Videocamera, consultare "Fotocamera". |

Audio

Aprire il menu **Seleziona audio**. Toccare un file audio desiderato, quindi toccare **OK** per allegare il file al messaggio.

Per allegare un file audio archiviato nella scheda SD all'MMS:

- 1 Creare una cartella denominata Suonerie nella scheda SD.
 - 2 Aprire la cartella Suonerie.
 - 3 Copiare il file audio che si desidera allegare all'MMS nella cartella Suonerie.
 - 4 Nella schermata di composizione dell'MMS, toccare il pulsante Menu  → **Allega** → **Audio**.
 - 5 Selezionare il file audio per allegarlo all'MMS.
-

Registra audio

Aprire l'applicazione **Registratore** per registrare un clip audio.

- Toccare  per iniziare la registrazione.
 - Toccare  per interrompere la registrazione.
 - Toccare  per ascoltare la registrazione.
 - Toccare **Usa questa registrazione** per allegare la registrazione al messaggio.
-

Presentazione

Aprire la schermata **Modifica presentazione** per creare una presentazione e allegarla al messaggio.

- 1 Toccare **Aggiungi diapositiva** per creare nuove diapositive.
- 2 Toccare una diapositiva creata, come **Diapositiva 1**, per aprire la schermata di modifica della presentazione.
- 3 Toccare **Aggiungi immagine** e selezionare l'immagine che si desidera aggiungere alla diapositiva.
- 4 È possibile toccare il campo di testo nella parte inferiore della schermata per comporre un'acquisizione per la diapositiva visualizzata.
- 5 Toccare il pulsante Menu  per visualizzare l'anteprima della diapositiva, rimuovere l'immagine, aggiungere musica alla diapositiva corrente, aggiungere una nuova diapositiva o cambiare la durata della diapositiva, oppure il layout del testo e dell'immagine.
- 6 Quando si modificano più diapositive, toccare  per modificare la diapositiva successiva; toccare  per ritornare alla diapositiva precedente.

N.B. È possibile creare una presentazione contenente fino a dieci diapositive.

- 7 Per sostituire un'immagine, nella schermata di modifica della presentazione, toccare il pulsante **Sostituisci immagine** e selezionarne una nuova da sostituire. Per rimuovere la diapositiva corrente, toccare il pulsante **Rimuovi diapositiva**. Per visualizzare l'anteprima della presentazione, toccare il pulsante **Anteprima**.
 - 8 Al termine, toccare il pulsante **Salva** in corrispondenza della parte inferiore destra per allegare la presentazione al messaggio.
 - 9 Nella schermata di composizione del messaggio, toccare l'icona  dell'allegato della presentazione per riprodurre la presentazione; toccare **Modifica** per modificare la presentazione.
 - 10 Per rimuovere l'allegato della presentazione dal messaggio, toccare **Modifica** → il pulsante Menu  → **Ignora presentazione**.
-

Ricezione di SMS e MMS

A seconda delle impostazioni di notifica, il dispositivo suona, vibra o visualizza brevemente un messaggio nella barra di stato quando arriva un nuovo SMS o MMS.

Viene quindi visualizzata l'icona  di un nuovo messaggio e rimane nell'area delle notifiche della barra di stato per ricordare all'utente dell'arrivo di un nuovo messaggio.



N.B. Per modificare le impostazioni di notifica per nuovi messaggi, nell'applicazione Messaggi toccare il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Notifiche**. È quindi possibile decidere se ricevere una notifica testuale nella barra di stato quando arriva un nuovo messaggio, selezionare una suoneria che suona all'arrivo di un nuovo messaggio o far vibrare il dispositivo per segnalare un nuovo messaggio.

Gli SMS e gli MMS che vengono inviati a e ricevuti dallo stesso contatto o numero, vengono raggruppati in thread dei messaggi simili a conversazioni testuali di una chat in linea. È possibile visualizzare tutti i messaggi scambiati tra l'utente e il contatto. I thread dei messaggi vengono elencati a seconda di dove sono stati inviati o ricevuti, con il più recente nella parte superiore.

Per leggere un SMS

- Toccare l'area di notifica nella barra di stato dove viene visualizzata l'icona . Si apre un elenco di notifiche. Toccare la notifica di un nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo.
- Toccare  → **Messaggistica** per aprire l'elenco dei messaggi, quindi toccare un SMS o thread dei messaggi per aprirlo e leggerlo.

Se la prima pagina del messaggio contiene:

- Sito Web: Toccare il collegamento per aprire l'applicazione **Browser** e visitare il sito Web.
- Numero di telefono: Toccare il numero per aprire l'applicazione **Telefono** e chiamare il numero.
- Indirizzo di posta elettronica: Toccare l'indirizzo di posta elettronica per aprire l'applicazione **Email\Gmail** e comporre un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo.

Per inoltrare il messaggio

- 1 Tenere premuto il messaggio. Viene visualizzato il menu **Opzioni messaggio**.
- 2 Selezionare **Inoltra** per inoltrare il messaggio.

Per visualizzare un MMS

- 1 Toccare l'area di notifica nella barra di stato dove viene visualizzata l'icona . Si apre un elenco di notifiche. Toccare la notifica di un nuovo messaggio per aprirlo.

Oppure

Toccare  → **Messaggi** per aprire l'elenco dei messaggi, quindi toccare un MMS o thread dei messaggi per aprirlo.

- 2 Toccare il pulsante **Riproduci**  per riprodurre l'immagine, il video o l'audio allegato.



N.B. Toccare il pulsante **Scarica** per scaricare manualmente il file multimediale nel messaggio.



N.B. Per salvare l'elemento multimediale allegato nella scheda microSD, tenere premuto il messaggio e viene visualizzato il menu **Opzioni messaggio**. Toccare **Copia allegato in scheda SD**.

Per rispondere ad un SMS o MMS

- 1 Toccare un messaggio o thread dei messaggi per aprirlo.
- 2 Digitare il messaggio di risposta nel campo di testo **Digita per comporre**.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio al mittente.

Per eliminare un messaggio o un thread dei messaggi

- 1 Nell'elenco **Messaggi**, tenere premuto il thread dei messaggi che si desidera eliminare.
- 2 Per eliminare l'intero thread, toccare **Elimina thread** quindi toccare **OK** per confermare l'eliminazione.
Per eliminare un messaggio all'interno di un thread, tenere premuto il messaggio da eliminare, quindi toccare **Elimina messaggio** nel menu **Opzioni messaggio**.

 **N.B.** Per eliminare tutti i messaggi nell'elenco dei messaggi, toccare il pulsante Menu  → **Elimina thread**.

Per modificare le impostazioni dei messaggi

Nell'elenco dei messaggi, toccare il pulsante Menu  → **Impostazioni** per modificare le impostazioni degli SMS o MMS. Seguire le istruzioni visualizzate.

Menu di scelta rapida

Toccare il pulsante Menu  per aprire o chiudere il menu di scelta rapida che elenca le opzioni disponibili per l'applicazione corrente o le azioni che è possibile effettuare nella schermata corrente.

Per selezionare un'opzione o un elemento nel menu di scelta rapida

- 1 Toccare il pulsante Menu  per aprire il menu di scelta rapida.
- 2 Toccare l'elemento desiderato nel menu di scelta rapida.
- 3 Se il menu ha una barra di scorrimento sul lato destro, è possibile muovere rapidamente il menu finché viene trovato l'elemento desiderato.
- 4 Toccare nuovamente il pulsante Menu  per chiudere il menu di scelta rapida.

Tastiera su schermo

È possibile digitare testo utilizzando la tastiera su schermo. Quando si avvia un'applicazione o si tocca un campo che richiede immissione di testo, si apre la tastiera su schermo. La tastiera ruota automaticamente nella modalità verticale od orizzontale in base all'orientamento del dispositivo.

Per chiudere la tastiera

Toccare il pulsante Indietro  o tenere premuto il pulsante Menu .

Per visualizzare la tastiera

Tenere premuto il pulsante Menu  o toccare un campo di testo.

Comandi da tastiera per comporre un messaggio



-
- 1**
- Toccarlo per digitare le lettere nel campo dove viene visualizzato il cursore.
 - Tenerlo premuto per digitare lettere accentate per le lingue applicabili.
-
- 2**
- In base alle lettere che vengono digitate, la tastiera mostra parole suggerite lungo la parte superiore della tastiera, la più probabile evidenziata a colori.
 - È possibile toccare una parola suggerita per immetterla nel campo di testo.
-
- 3**
- Toccarlo una volta per mostrare la tastiera delle maiuscole per digitare una lettera maiuscola.
 - Toccarlo due volte per abilitare la modalità BLOC MAIUSC.
 - Toccarlo per tornare alla tastiera delle lettere minuscole.
-
- 4**
- Toccarlo per mostrare la tastiera per digitare i numeri, i simboli di punteggiatura e i simboli diversi dal punto.
 - Toccarlo per tornare alla tastiera dell'alfabeto.
-
- 5**
- Quando si compone un SMS o un messaggio di posta elettronica, toccarlo per digitare l'emoticon; tenerlo premuto per visualizzare altri emoticon disponibili per la digitazione.
-
- 6**
- Toccarlo per eliminare un carattere, un simbolo o uno spazio digitato.
 - Tenerlo premuto per eliminare rapidamente il testo digitato.
-
- 7**
- Toccarlo per vedere più parole suggerite.
-

Per configurare le impostazioni della tastiera

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Lingua e tastiera → Tastiera Android.
- 2 Per abilitare un'impostazione, toccare l'opzione dell'impostazione per selezionare la casella di controllo ; per disabilitare un'impostazione, toccare l'opzione dell'impostazione per deselegionare la casella di controllo .

Impostazioni disponibili della tastiera

| | |
|---------------------------------------|---|
| Vibra quando premi un tasto | Il dispositivo vibra quando si tocca un tasto. |
| Suona quando si preme un tasto | Il dispositivo emette un bip quando si tocca un tasto. N.B. Per attivare questo elemento, è necessario anche selezionare Impostazioni → Audio e display → Selezione sonora. |
| Maiuscole automatiche | La prima lettera della parola in una nuova frase è in maiuscolo. |
| Mostra suggerimenti | Mostra le parole suggerite man mano che si digita. |
| Correzioni veloci | Contrassegna e corregge errori di ortografia e refusi. |
| Completamento automatico | Se questa modalità è abilitata, il tocco della barra spaziatrice o di un tasto di punteggiatura inserisce automaticamente il suggerimento di una parola evidenziata. |

Crea dizionario personale

La tastiera utilizza il dizionario predefinito per visualizzare le parole suggerite man mano che si digita. È possibile creare un dizionario personale per includere le parole non trovate nel dizionario principale. La tastiera esaminerà anche le parole che sono state aggiunte al dizionario personale per preparare i suggerimenti delle parole.

Per aggiungere una parola al dizionario

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Lingua e tastiera → Dizionario utente.
- 2 Toccare il pulsante Menu  → **Aggiungi**.
- 3 Digitare una parola desiderata nel campo di testo **Aggiungi al dizionario**.
- 4 Toccare **OK**.

Per modificare una parola nel dizionario

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Lingua e tastiera → Dizionario utente.
- 2 Toccare una parola desiderata.
- 3 Toccare **Modifica**.
- 4 Modificare l'ortografia della parola nel campo di testo **Modifica parola**.
- 5 Toccare **OK**.

Per eliminare una parola dal dizionario

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Lingua e tastiera → Dizionario utente.
- 2 Toccare la parola da eliminare.
- 3 Toccare **Elimina**.

Google Search

È possibile utilizzare Google Quick Search Box per trovare siti Web e informazioni su Google o per accedere ad applicazioni installate nel dispositivo.

Per cercare mediante digitazione


- 1 Nella schermata Pagina iniziale del dispositivo, toccare il pulsante **Google Quick Search Box**. Si apre la tastiera su schermo.
- 2 Digitare una parola chiave o un nome completo nella casella utilizzando la tastiera. Man mano che si digita, i risultati della ricerca che corrispondono interamente o parzialmente al testo che viene digitato vengono visualizzati sotto la casella di ricerca.
- 3 Scorrere i risultati della ricerca elencati e toccare per selezionarne uno desiderato. Se si desidera solo visualizzare i collegamenti Web corrispondenti in Google, toccare  sulla tastiera o l'icona di ricerca  nella casella di ricerca.
- 4 Si apre l'applicazione corrispondente o il browser con i collegamenti Web corrispondenti.
- 5 Toccare un collegamento desiderato se si desidera visualizzare una pagina Web.

Per ricercare tramite voce

- 1 Toccare  nell'angolo destro della casella di ricerca.
- 2 Pronunciare il nome o la parola chiave dell'elemento che si sta cercando.
- 3 Si apre il browser con i collegamenti Web corrispondenti.

Widget Controllo risparmio energia

Per risparmiare l'autonomia della batteria, scegliere di disabilitare una di queste modalità quando non è in uso.

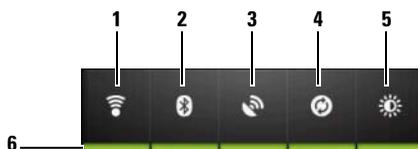

-
- | | |
|----------|---|
| 1 | Toccarla per abilitare o disabilitare la connessione Wi-Fi. |
| 2 | Toccarla per abilitare o disabilitare Bluetooth. |
| 3 | Toccarla per abilitare o disabilitare la modalità Usa satelliti GPS , che consente di localizzare percorsi fino al livello stradale. Questa modalità richiede una visuale limpida del cielo e più autonomia da parte della batteria. |
| 4 | Toccarla per abilitare o disabilitare la modalità Sincronizz. automatica, che consente al dispositivo di sincronizzare automaticamente i dati Gmail e Outlook utilizzando Dell PC Suite. |
| 5 | Toccarla ripetutamente per regolare la luminosità della retroilluminazione dello schermo. |
| 6 | Indica che questa modalità è abilitata o disabilitata. |
-

Gestione delle impostazioni del dispositivo

Per controllare gli spazi di archiviazione

Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → scheda SD, Archiviazione di massa USB e archiviazione telefonica. La schermata visualizza gli spazi totale e disponibile nel dispositivo e nella scheda microSD.

Per cancellare i dati indesiderati delle applicazioni dallo spazio di archiviazione libero

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Applicazioni → Gestisci applicazioni.
- 2 Dall'elenco Gestisci applicazioni, toccare l'applicazione di cui si desidera rimuovere la cache o i dati.
- 3 Nella schermata Info applicazione, toccare **Cancella dati** in Archiviazione per cancellare i dati indesiderati dell'applicazione; toccare **Cancella cache** in Cache per cancellare la cache indesiderata.

Per formattare la scheda microSD

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → scheda SD, Archiviazione di massa USB e archiviazione telefonica.
- 2 Toccare Smonta scheda SD per abilitare l'opzione Formatta scheda SD.

 **ATTENZIONE: La formattazione di una scheda microSD cancella tutti i dati e le applicazioni scaricati archiviati in essa. Accertarsi di aver eseguito il backup dei dati necessari prima di formattare la scheda microSD.**



N.B. Per informazioni su come eseguire il backup dei dati nel dispositivo, consultare "Sincronizzazione del Dell™ Streak e del computer utilizzando Dell PC Suite".

- 3 Toccare Formatta scheda SD → il pulsante Formatta scheda SD.

Per cancellare tutti i dati dal dispositivo

 **ATTENZIONE:** La seguente procedura cancellerà dal dispositivo tutti i dati incluso l'account Google e le applicazioni scaricate. Accertarsi di avere eseguito il backup di tutti i dati necessari prima di eseguire questa operazione.

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Privacy → Ripristino dati di fabbrica.
- 2 Toccare Ripristina telefono.



N.B. È necessario inserire la sequenza di sblocco dello schermo se è abilitata.

- 3 Toccare **Cancella tutto** dopo aver letto il messaggio di avvertenza.

Per ripristinare il dispositivo allo stato predefinito

 **ATTENZIONE:** La seguente procedura ripristinerà il dispositivo allo stato predefinito e cancellerà tutti i dati e le applicazioni scaricati archiviati in esso. Accertarsi di avere eseguito il backup di tutti i dati necessari prima di ripristinare il dispositivo.

- 1 Tenere premuto il pulsante di alimentazione  quindi toccare l'opzione **Spegni** visualizzata per spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuti simultaneamente il pulsante di aumento volume  e il pulsante di riduzione volume .
- 3 Senza rilasciare i pulsanti del volume, tenere premuto il pulsante di alimentazione finché il dispositivo si accende con la schermata di configurazione.
- 4 Premere i pulsanti del volume per spostare la barra gialla visualizzata all'opzione **Ripristino fabbrica**.
- 5 Toccare il pulsante Fotocamera  per iniziare il processo di ripristino.
- 6 Attendere il riavvio del dispositivo.

Per aggiornare la versione del software nel dispositivo

 **ATTENZIONE:** La seguente procedura cancellerà dal dispositivo tutti i dati incluso l'account Google e le applicazioni scaricate. Accertarsi di avere eseguito il backup di tutti i dati necessari prima di eseguire questa operazione.

- 1 Seguire i punti da 1 a 3 in "**Per ripristinare il dispositivo allo stato predefinito**" per attivare la schermata di configurazione.
 - 2 Premere i pulsanti del volume per spostare la barra di evidenziazione sull'opzione **Aggiornamento del software tramite Update.pkg sulla scheda SD**, e premere il pulsante Fotocamera  per confermare la selezione.
 - 3 Premere il pulsante Fotocamera  per confermare e avviare il ripristino di emergenza del software.
-  **N.B.** Se si desidera annullare il ripristino del software, premere il pulsante di riduzione del volume .
- 4 Attendere che il dispositivo carichi i file e riavviare il sistema.

Web

Connessione al Web

Per esplorare il Web e accedere alle utilità basate sul Web, quale la messaggistica immediata, è necessario avere a disposizione una delle seguenti connessioni di rete:

- GPRS
- EDGE
- 3G
- HSPA
- Wi-Fi

GPRS/EDGE/3G/HSPA

Per connettersi al Web utilizzando GPRS, EDGE, 3G o HSPA

Il dispositivo è configurato con la rete GPRS, EDGE, 3G o HSPA disponibile con il provider di servizi della carta SIM installata nel dispositivo. Questo è tuttavia solo limitato alle chiamate vocali e alla messaggistica di testo. Se è attualmente disponibile una connessione Wi-Fi, il dispositivo utilizza automaticamente la connessione Wi-Fi per accedere al Web. La connessione Web tramite GPRS, EDGE, 3G o HSPA diventa temporaneamente inattiva, fino al termine della connessione Wi-Fi.

Se si desidera connettersi al Web utilizzando una rete di dati GPRS, EDGE, 3G o HSPA:

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Wireless e reti, quindi toccare **Wi-Fi** per disabilitarla.
- 2 Toccare il pulsante Pagina Iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Wireless e reti → Reti mobili, quindi toccare **Connessione dati** per abilitarla.

-  **N.B.** Per un rapido accesso ai controlli wireless, toccare la barra di stato come mostrato nella figura in basso per eseguire le stesse impostazioni.



-  **N.B.** In base alla rete GPRS, EDGE, 3G o HSPA attualmente utilizzata, un'icona della corrispondente rete di dati viene visualizzata nella barra di stato dopo che si stabilisce una connessione dati. Consultare la barra di stato in "Barra di stato" per un mapping delle icone della rete di dati.

È possibile impostare il dispositivo in modo da ricercare le reti disponibili se ci si trova al di fuori della rete domestica oppure se si desidera registrarsi ad una rete diversa.

Per selezionare manualmente una nuova rete

- 1 Toccare il pulsante Pagina Iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Wireless e reti → Reti mobili → Operatori di rete → Cerca reti. Viene visualizzato l'elenco delle reti attualmente disponibili.
- 2 Selezionare una rete manualmente dall'elenco di reti.

Per selezionare automaticamente una nuova rete

Toccare il pulsante Pagina Iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Wireless e reti → Cerca reti → Operatori di rete → Seleziona automaticamente.

Wi-Fi

È possibile connettere il dispositivo a Internet utilizzando la modalità Wi-Fi.

Per utilizzare la modalità Wi-Fi nel dispositivo, è necessario accedere ad un punto wireless o "hotspot" entro una distanza massima di 100 metri.



N.B. La gamma e la qualità del segnale Wi-Fi sono influenzate dal numero di dispositivi connessi, infrastrutture e oggetti attraverso i quali passa il segnale.

Per attivare la modalità Wi-Fi e connettersi ad una rete

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Wireless e reti** → **Wi-Fi** per selezionare la casella di controllo Wi-Fi. Il dispositivo ricerca le reti wireless disponibili.
- 2 Toccare **Impostazioni Wi-Fi**. I nomi delle reti e le impostazioni di protezione (**Rete aperta** o **Protetta con WEP/WPA/WPA2/WPS**) delle reti Wi-Fi rilevate, vengono visualizzati nell'elenco **Reti Wi-Fi**.
- 3 Muovere rapidamente l'elenco e toccare per selezionare una rete Wi-Fi a cui connettersi.
- 4 Immettere una password (se necessario), quindi toccare **Connetti** per connettersi alla rete Wi-Fi.



N.B. Per connettersi ad una rete protetta da Wired Equivalent Privacy (WEP, Privacy equivalente alla rete cablata), WPA (Wi-Fi Protected Access, Accesso protetto Wi-Fi), WPA2 o WPS (Wireless Protected Setup, Impostazione protetta wireless), è necessario immettere la chiave di protezione WEP/WPA/WPA2/WPS per ottenere l'accesso autorizzato alla rete. La volta successiva in cui il dispositivo si connette ad una rete wireless a cui si è effettuato l'accesso in precedenza, non verrà richiesto nuovamente di immettere la chiave WEP/WPA/WPA2/WPS, salvo nel caso in cui si ripristini il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica.



N.B. Il dispositivo ha la capacità di mantenere una connessione Web costante tramite reti Wi-Fi o mobili (GPRS, EDGE, 3G o HSPA). La connessione Wi-Fi ha, tuttavia, la priorità sulla connessione della rete mobile, se entrambe sono disponibili.

Per controllare la connessione di rete Wi-Fi corrente

Dalla barra di stato:

Quando il dispositivo è connesso ad una rete wireless, l'icona della modalità

Wi-Fi  nella barra di stato indica la potenza del segnale (il numero di bande che si illumina). Se **Impostazioni Wi-Fi**→**Notifica rete** è abilitata,

questa icona  viene visualizzata nella barra di stato non appena il dispositivo rileva una rete Wi-Fi accessibile all'interno della portata.

Dalla rete Wi-Fi:

- 1 Toccare il pulsante Pagina Iniziale → il pulsante Menu → **Impostazioni**→**Wireless e reti**→**Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Toccare la rete Wi-Fi a cui il dispositivo è attualmente connesso (etichettata con **Connessa**). Si apre una finestra che visualizza il nome, lo stato, la velocità, la potenza del segnale, le informazioni di protezione e l'indirizzo IP della rete Wi-Fi.

 **N.B.** Se si desidera disconnettere la rete Wi-Fi dal dispositivo, toccare **Elimina** in questa finestra. Sarà necessario configurare le impostazioni Wi-Fi nuovamente se si desidera ripristinare la connessione a questa rete wireless.

Per connettersi ad un'altra rete Wi-Fi

- 1 Toccare il pulsante Pagina Iniziale → il pulsante Menu → **Impostazioni**→**Wireless e reti**→**Impostazioni Wi-Fi**. Le reti Wi-Fi rilevate vengono visualizzate nell'elenco **Reti Wi-Fi**.
-  **N.B.** Per avviare una nuova ricerca delle reti Wi-Fi disponibili, nella schermata **Impostazioni Wi-Fi**, toccare il pulsante Menu → **Scansione**.
- 2 Muovere rapidamente l'elenco Reti Wi-Fi e toccare il nome della rete a cui si desidera connettersi
-  **N.B.** Se la rete wireless a cui si desidera connettersi non è presente nell'elenco di reti rilevate, muoversi rapidamente fino in fondo all'elenco per toccare **Aggiungi rete Wi-Fi**. Immettere le impostazioni di rete Wi-Fi, quindi toccare **Salva**.

Disabilitare tutte le connessioni utilizzando la modalità Aereo

La selezione della modalità Aereo disabilita tutte le connessioni mobili e Wi-Fi. Questa funzione è utile quando la connettività wireless è severamente vietata, come in un aereo.

Toccare il pulsante Pagina Iniziale  → il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Wireless e reti** → **Modalità Aereo** per abilitare o disabilitare la modalità Aereo.

Esplorazione del Web

Per aprire il browser

Toccare **Browser** .

Per utilizzare la barra dei controlli del browser



- 1 Toccare il campo dell'indirizzo della pagina Web e digitare l'indirizzo della pagina Web che si desidera visitare.
- 2 Toccarlo per visualizzare i segnalibri, le pagine Web più visitate e sfogliare la cronologia.

Per visitare una pagina Web

- 1 Nella schermata del browser, toccare il campo dell'indirizzo della pagina Web nella schermata.
- 2 Digitare l'indirizzo della pagina Web usando la tastiera su schermo. Man mano che si digita l'indirizzo, vengono visualizzati gli indirizzi delle pagine Web corrispondenti.
- 3 Toccare un indirizzo visualizzato nella schermata per passare direttamente a quella pagina Web oppure completare la digitazione dell'indirizzo della pagina Web, quindi toccare **Vai**.

Per impostare la propria pagina iniziale

- Per accedere manualmente ad una pagina iniziale:
 - 1 Toccare il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Imposta pagina Iniziale**.
 - 2 Immettere l'indirizzo Web del sito Web che si desidera utilizzare come pagina iniziale, quindi toccare **OK**.
- Per selezionare una pagina iniziale dai segnalibri:
 - 1 Toccare  dalla barra di controllo del browser per richiamare gli elenchi di segnalibri, i siti più visitati e sfogliare la cronologia.
 - 2 Tenere premuto un segnalibro desiderato per richiamare i menu dei comandi → **Imposta come pagina iniziale**.

Visualizzazione delle pagine Web

Per navigare in una pagina Web

Muovere rapidamente il dito in orizzontale o in verticale sullo schermo per scorrere e visualizzare le aree desiderate di una pagina Web.

Per ingrandire una pagina Web

Aprire le dita su un'area desiderata di una pagina Web separando le due dita sullo schermo.

Per ridurre una pagina Web

Chiudere le dita su un'area desiderata di una pagina Web avvicinando le due dita insieme sullo schermo.

Per visualizzare la pagina successiva o precedente

Toccare il pulsante Indietro  per visualizzare la pagina precedente; toccare il pulsante Menu  → **Avanti** per visualizzare la pagina successiva.

Per aprire una nuova finestra

Toccare il pulsante Menu  → **Nuova finestra**. Si apre una nuova finestra del browser che conduce alla pagina iniziale.

Per passare da una finestra del browser all'altra

È possibile aprire più finestre del browser per passare facilmente da una pagina Web all'altra.

- 1 In una finestra del browser, toccare il pulsante Menu  → **Finestre**.
- 2 Toccare l'indirizzo Web di una pagina Web desiderata. La finestra apre la visualizzazione della pagina in schermata piena.
- 3 Per chiudere una finestra di un browser, toccare .

Per trovare il testo all'interno di una pagina Web

- 1 Quando viene visualizzata una pagina Web, toccare il pulsante Menu  → **Trova nella pagina**.
- 2 Digitare l'elemento da ricercare nella barra di ricerca.
- 3 Toccare la freccia sinistra o destra per passare all'elemento precedente o successivo corrispondente.

 **N.B.** Toccare  per chiudere la barra di ricerca.

Per copiare il testo in una pagina Web

È possibile copiare e incollare il testo da una pagina Web ad un messaggio di posta elettronica, messaggi di testo o multimediali.

- 1 Andare alla pagina Web dal punto in cui si desidera copiare il testo.
- 2 Individuare il testo che si desidera copiare, quindi toccare il pulsante Menu  → **Seleziona testo**.
- 3 Posizionare il dito all'inizio del testo che si desidera copiare, quindi trascinare fino alla fine del testo che si desidera copiare. Il testo copiato viene evidenziato in rosa.
- 4 Rilasciare il dito dalla schermata.
- 5 Per incollare il testo in un messaggio di posta elettronica, SMS o multimediale, tenere premuto il campo di testo in una schermata di un messaggio o della posta elettronica, quindi toccare **Incolla** nel menu di scelta rapida.

Uso di collegamenti, cronologia e download del Web

Per selezionare un collegamento in una pagina Web

Spostarsi su un collegamento che si desidera in una pagina Web. Se si tocca, il collegamento viene incorniciato da una casella arancione.

| Tipo di collegamento | Funzionalità |
|---------------------------------------|---|
| Indirizzo della pagina Web | <ul style="list-style-type: none">• Toccare il collegamento per aprire la pagina Web.• Tenere premuto il collegamento per aprire un menu di scelta rapida che consenta di aprire, aggiungere ai segnalibri, salvare, copiare negli appunti oppure condividere il collegamento attraverso la messaggistica di testo. |
| Indirizzo di posta elettronica | <ul style="list-style-type: none">• Toccare per inviare un messaggio di posta elettronica ad un indirizzo di posta elettronica.• Tenere premuto finché non viene visualizzato un menu di scelta rapida. Toccare Copia per copiare l'indirizzo di posta elettronica negli appunti. È possibile incollare l'indirizzo di posta elettronica in seguito ad un nuovo contatto o mentre si compone un nuovo messaggio di posta elettronica. |
| Numero di telefono | <p>Toccare per aprire l'applicazione Telefono per chiamare il numero di telefono.</p> <p>N.B. È possibile chiamare un numero dalla pagina Web solo se la funzione è supportata dal provider di servizi.</p> |

Per controllare la cronologia delle pagine Web visitate

- 1 Nella schermata del browser, toccare  o toccare il pulsante Menu  → Segnalibri.
- 2 Toccare la scheda **Cronologia**.
- 3 Toccare l'ultimo giorno in cui la pagina Web desiderata è stata visitata.
- 4 Toccare un indirizzo Web per aprire la pagina Web.



N.B. Per controllare le pagine Web più visitate, toccare la scheda **I più visitati**.

Per consentire il download delle applicazioni Web

 **ATTENZIONE:** Le applicazioni scaricate dal Web possono provenire da fonti sconosciute. Per proteggere il dispositivo e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti affidabili come Android Market.

Per scaricare le applicazioni Web, abilitare la funzione di download del dispositivo.

- 1 Toccare il pulsante Pagina Iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Applicazioni.
- 2 Toccare **Origini sconosciute** per selezionare la casella di controllo.
- 3 Quando si apre la finestra di dialogo **Attenzione**, toccare **OK**.

 **N.B.** Tutte le applicazioni scaricate vengono salvate nella scheda microSD. Prima di scaricare un'applicazione dal Web, assicurarsi di aver installato una scheda microSD nel dispositivo. Per informazioni sulle procedure per installare una scheda microSD, consultare "Installare la scheda microSD".

Per installare un'applicazione

- 1 Nella schermata del browser, toccare l'applicazione che si desidera scaricare.
- 2 Si apre la schermata dei dettagli dell'applicazione. Leggere i dettagli sull'applicazione, come il costo, la valutazione complessiva, i commenti degli utenti, i recapiti dello sviluppatore e altro.
- 3 Per installare l'applicazione, selezionare **Installa** se il programma è gratuito oppure **Acquista** se richiede l'acquisto.

Per verificare i download

Nella schermata del browser, toccare il pulsante Menu  → **Download**.

Gestire i segnalibri

È possibile archiviare nel dispositivo tanti segnalibri quanti si desidera.

Per aggiungere il segnalibro di una pagina Web

- 1 Nella schermata del browser, andare alla pagina Web per cui si desidera aggiungere il segnalibro.
- 2 Toccare  o toccare il pulsante Menu  → **Segnalibri**. Si apre la finestra **Segnalibri**.

- 3 Nella scheda **Segnalibri**, toccare .
- 4 Immettere il nome del segnalibro o, se necessario, modificare l'indirizzo Web.
- 5 Toccare **OK** per salvare la pagina Web come un segnalibro.

Per aprire un segnalibro

- 1 Nella schermata del browser, toccare  o toccare il pulsante Menu  → **Segnalibri**. Si apre la finestra **Segnalibri**.
- 2 Nella finestra **Segnalibri**, è possibile:
 - Toccare il segnalibro che si desidera aprire nella stessa finestra del browser.
 - Tenere premuto il segnalibro che si desidera aprire, quindi nel menu di scelta rapida, toccare **Apri** per aprire il segnalibro nella stessa finestra del browser oppure **Apri in nuova finestra** per aprire il segnalibro in una nuova finestra.

Per gestire i segnalibri

- 1 Nella finestra del browser, toccare  o toccare il pulsante Menu  → **Segnalibri**.
- 2 Nella finestra **Segnalibri**, tenere premuto un segnalibro desiderato per aprire un menu di scelta rapida che fornisca le seguenti opzioni:

| | |
|--|--|
| Apri | Consente di aprire il sito Web aggiunto ai segnalibri nella stessa finestra del browser. |
| Apri in nuova finestra | Consente di aprire il sito Web aggiunto ai segnalibri in una nuova finestra. |
| Modifica segnalibro | Toccarlo per aprire la finestra Modifica segnalibro . Immettere il nome e l'indirizzo del segnalibro, e toccare OK . |
| Aggiungi collegamento Pagina Iniziale | Toccarlo per creare il collegamento del segnalibro nella schermata Pagina Iniziale corrente. È possibile quindi toccare il collegamento nella schermata Pagina Iniziale per avviare il browser e passare direttamente alla pagina associata al segnalibro. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Condividi collegamento | Consente di inviare l'indirizzo del segnalibro ad altri utilizzando la posta elettronica, la messaggistica di testo, Facebook o Twitter. |
| Copia URL link | Consente di copiare l'indirizzo Web del sito aggiunto ai segnalibri. |
| Elimina segnalibro | Toccarlo per eliminare il segnalibro selezionato. |
| Imposta come pagina iniziale | Impostare il sito Web aggiunto ai segnalibri come la pagina iniziale del browser. |

Per configurare le impostazioni del browser

Nella schermata del browser, toccare il pulsante Menu  → **Impostazioni** per regolare le impostazioni del browser.

Posta elettronica

È possibile creare account di posta elettronica POP3, IMAP ed Exchange dai servizi di posta elettronica basati su Web presenti nel dispositivo.

Per aprire l'applicazione di posta elettronica

Toccare il pulsante Applicazione  → **Posta elettronica** .

Per configurare un account di posta elettronica:

- 1 Digitare l'indirizzo e la password di posta elettronica dell'account di posta elettronica che si desidera aggiungere, quindi toccare **Avanti**.



N.B. Dopo aver toccato **Avanti**, se l'account di posta elettronica che si desidera impostare non è presente nel database di posta elettronica del dispositivo, verrà richiesto di immettere manualmente le impostazioni dell'account di posta elettronica, incluso il server, il protocollo di posta elettronica e così via.



N.B. Toccare **Configurazione manuale**, piuttosto che **Avanti**, per immettere direttamente le impostazioni relative alla posta in arrivo e in uscita dell'account che si sta impostando.

- 2 Immettere il nome dell'account e il nome che si desidera visualizzare nei messaggi di posta elettronica in uscita, quindi toccare **Fine**.

Dopo aver creato un account di posta elettronica, toccare il pulsante Menu  → **Aggiungi account** se è necessario creare un altro account di posta elettronica.

Per visualizzare i messaggi di posta elettronica



- 1 La Posta in arrivo combinata contiene tutti i messaggi di posta elettronica in tutti gli account.
- 2 La posta elettronica non inviata e salvata come bozza, viene archiviata in questa cartella.
- 3 Selezionare un account per visualizzare i messaggi di posta elettronica ricevuti nella Posta in arrivo dell'account.
- 4 Il numero di nuovi messaggi di posta elettronica ricevuti in questo account.
- 5 Il simbolo di spunta indica che questo account è quello predefinito per inviare la posta elettronica.
- 6 Toccarlo per visualizzare i messaggi di posta elettronica nelle altre cartelle di questo account.

Per selezionare un account come predefinito per inviare la posta elettronica

- 1 Toccare un account → il pulsante Menu  → Impostazioni account, oppure tenere premuto l'account, quindi toccare Impostazioni account dal menu di scelta rapida.
- 2 Toccare Account predefinito per selezionarlo.

Per comporre e inviare la posta elettronica

- 1 Toccare il pulsante Applicazione  → **Posta elettronica** .
- 2 Selezionare un account di posta elettronica da utilizzare nel caso in cui si è selezionato più di un account nel dispositivo.



N.B. Se non si seleziona un account, quello contrassegnato come predefinito tramite un simbolo di spunta, sarà quello utilizzato per inviare la posta elettronica.

- 3 Nella Posta in arrivo di un account di posta elettronica, toccare il pulsante Menu  → **Scrivi**.
- 4 Digitare l'indirizzo di posta elettronica del destinatario nel campo **A**. Man mano che si digitano le informazioni, i contatti corrispondenti vengono visualizzati nella schermata. Toccare il destinatario per aggiungere automaticamente l'indirizzo di posta elettronica oppure continuare ad immettere l'indirizzo di posta elettronica manualmente. Se si sta inviando il messaggio di posta elettronica a più destinatari, separare i relativi indirizzi di posta elettronica con una virgola. È possibile aggiungere tanti destinatari quanti ne sono necessari.
- 5 Digitare l'oggetto.
- 6 Comporre il messaggio.
- 7 Toccare il pulsante Menu  → **Vai**.



N.B. Se si desidera salvare il messaggio come bozza e modificarlo nel seguito, toccare  o toccare il pulsante Menu  → **Salva come bozza**, quindi selezionare **Sì**.

Per eliminare un messaggio di posta elettronica

- 1 Nella Posta in arrivo di un account di posta elettronica, tenere premuto il messaggio di posta elettronica che si desidera eliminare.
- 2 Nel menu di scelta rapida, toccare **Elimina**.

Per eliminare o modificare un account di posta elettronica nel dispositivo

- 1 Toccare il pulsante Applicazione  → **Posta elettronica** .
- 2 Per eliminare un account di posta elettronica, tenere premuto l'account che si desidera rimuovere, quindi toccare **Rimuovi account** nel menu di scelta rapida. Se viene richiesto di confermare l'eliminazione, toccare **OK**.

- 3 Per modificare un account di posta elettronica, toccare un account → il pulsante Menu  → **Impostazioni account**, oppure tenere premuto l'account, quindi toccare **Impostazioni account** dal menu di scelta rapida.

Facebook


Toccare il pulsante Applicazione  → Facebook .

Facebook è un sito Web di reti di contatti in cui è possibile inserire il profilo personale e le foto, trovare e contattare amici, compagni di scuola o colleghi, e scambiare con loro messaggi.

Per accedere a Facebook

Toccare il pulsante **Accedi** e digitare il proprio indirizzo di posta elettronica e la propria password con cui si è registrato l'account di Facebook. Se non si dispone di un account di Facebook, toccare il pulsante **Registrazione** e seguire le istruzioni visualizzate per crearne uno.

Per utilizzare Facebook nel dispositivo

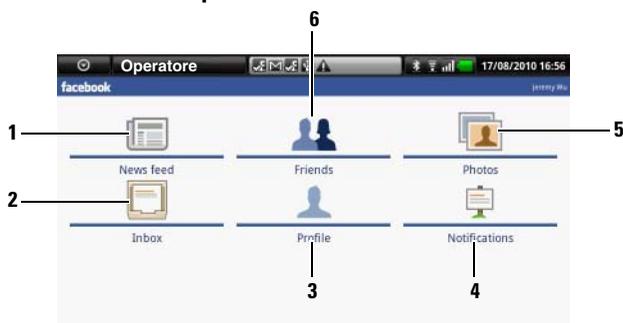

- 1 Toccare **Feed notizie** per visualizzare i messaggi e le foto pubblicati dall'utente e dai suoi amici. Da questo percorso, è inoltre possibile:
 - Digitare il messaggio che si desidera mostrare agli amici nella casella di testo **A cosa stai pensando?**, quindi toccare il pulsante **Condividi** per pubblicare il messaggio sulla Bacheca della pagina del Profilo di Facebook.
 - Toccare  per scattare una foto, quindi toccare il pulsante **Carica** per pubblicarla nell'account di Facebook per mostrarla agli amici.

-
- 2** Toccare la **Posta in arrivo** per visualizzare i messaggi di posta elettronica inviati tra l'utente e i suoi amici. Toccare un messaggio di posta elettronica per leggerlo.
- Per eliminare un messaggio di posta elettronica, toccare la casella di controllo accanto ad un messaggio di posta elettronica desiderato, quindi toccare il pulsante **Elimina**.
 - Per rispondere al messaggio di posta elettronica, digitare la risposta nella casella di testo nella parte inferiore della schermata, quindi toccare il pulsante **Invia**.
 - Per comporre un nuovo messaggio di posta elettronica, toccare il pulsante Menu  → **Scrivi**.
-
- 3** Toccare **Profilo** per visualizzare la pagina Profilo di Facebook.
- Toccare la scheda **Bacheca** per visualizzare la bacheca di Facebook, in cui è possibile visualizzare i messaggi e le foto pubblicati dall'utente e dai suoi amici.
 - Toccare la scheda **Info** per visualizzare i dettagli dell'account.
 - Toccare la scheda **Foto** per visualizzare le foto pubblicate.
-
- 4** Toccare **Notifiche** per visualizzare le notifiche delle pubblicazioni inserite dagli amici.
-
- 5** Toccare **Foto** per visualizzare le foto pubblicate.
-
- 6** Digitare il nome di un amico che si desidera cercare in Facebook, quindi toccare il nome dell'amico trovato per:
- Visualizzare la bacheca, le informazioni e le foto nella pagina del profilo dell'amico.
 - Nella schermata Bacheca dell'amico, digitare un messaggio nella casella di testo **Scrivi qualcosa...**, quindi toccare **Condividi** per pubblicare il messaggio sulla sua bacheca.
-

Il widget di Facebook

Dal widget di Facebook creato nella schermata Pagina iniziale, è possibile visualizzare le pubblicazioni sulle bacheche degli amici.



- 1 Toccarlo per visualizzare le pubblicazioni sulla bacheca di un amico in Facebook.
- 2 Per rispondere alle pubblicazioni di questo amico, toccare la casella di testo, quindi digitare il messaggio che si desidera pubblicare su questa bacheca dell'amico.
- 3 Toccare **Condividi** per pubblicare il messaggio sulla bacheca di questo amico.
- 4 Toccare i pulsanti delle frecce per scorrere e visualizzare altre pubblicazioni degli amici.



N.B. Per informazioni dettagliate sull'uso di Facebook, visitare il sito [facebook.com/help](https://www.facebook.com/help).


Twitter

Twitter è un'applicazione di servizio di reti di contatti che consente di visualizzare brevi messaggi denominati Tweet, pubblicati da utenti Twitter. È possibile anche pubblicare i propri Tweet in modo che altri possano leggerli.

Per accedere a Twitter

- 1 Per utilizzare Twitter, è necessario creare un account Twitter se non se ne ha uno. Toccare il pulsante **Accedi** e seguire le istruzioni per procedere.
- 2 Per accedere a Twitter, immettere il proprio nome utente o l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Accedi**.
- 3 Scegliere i contatti con cui si desidera sincronizzare l'account di Twitter, quindi toccare il pulsante **Fine**.


Per utilizzare Twitter nel dispositivo

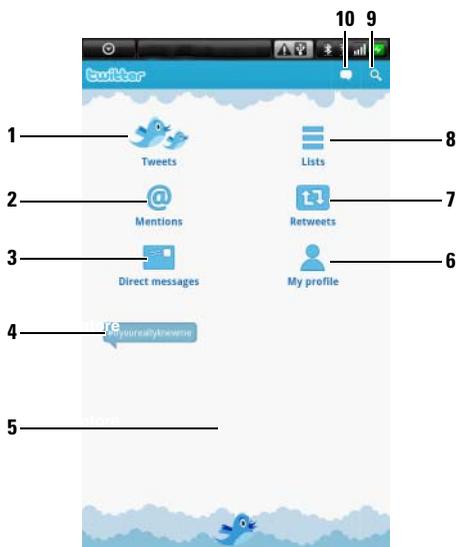

- 1 Toccarlo per leggere i tweet pubblicati dagli autori che si sceglie di seguire.
 - Toccare la foto di un autore per visualizzare i tweet pubblicati dall'autore.
 - Toccare  su un tweet e scegliere di rispondere all'autore, inoltrare (Retweet) il tweet ai seguaci in Twitter, aggiungere l'autore all'elenco dei preferiti o condividere il tweet tramite Facebook, posta elettronica, Messaggistica o Twitter.
- 2 I tweet che contengono "@nomeutente" nel corpo del tweet vengono raccolti in questa sede come "Citazioni".
- 3 Toccarlo per inviare tweet privati, denominati messaggi diretti, alle persone seguite. Dalla schermata Messaggi diretti, toccare  per comporre e inviare il messaggio. Toccare  e scegliere la persona a cui si desidera inviare il messaggio.
- 4 Gli argomenti di tendenza più diffusi al momento vengono visualizzati in questa schermata. Toccare un argomento di tendenza per visualizzare i tweet relativi a tale argomento.
- 5 Toccare l'area vuota inferiore della schermata iniziale di Twitter per visualizzare gli elenchi degli argomenti di tendenza correnti, quotidiani e settimanali.

-
- 6** Toccarlo per visualizzare il profilo e i tweet pubblicati. Per pubblicare la foto del profilo in Twitter, toccare il pulsante Menu  → **Modifica immagine**, quindi selezionare una foto desiderata dalla "Galleria".
-
- 7** Toccarlo per leggere i tweet inoltrati dallo stesso utente o dalle persone seguite.
-
- 8** Organizzare gli utenti seguiti in gruppi inclusi nell'elenco. Per creare un elenco:
- 1** Toccare  o il pulsante Menu  → **Crea elenco**.
 - 2** Fornire all'elenco un nome e una descrizione.
 - 3** Scegliere di rendere l'elenco pubblico (tutti possono vederlo) o privato (solo l'utente può vederlo).
 - 4** Toccare il pulsante **Crea lista** per creare l'elenco.
-
- 9** Toccarlo per cercare i tweet su un argomento desiderato o i tweet inviati dagli autori locali.
- Per ricercare i tweet su un argomento, digitare l'argomento o la parola chiave nella casella di testo, quindi toccare .
 - Per cercare i tweet locali, toccare o trascinare  per attivare Località, quindi toccare  per visualizzare i tweet disponibili nelle vicinanze.
-
- 10** Toccare per comporre e pubblicare il tweet. Consultare "Per creare un tweet".
-

Per creare un tweet

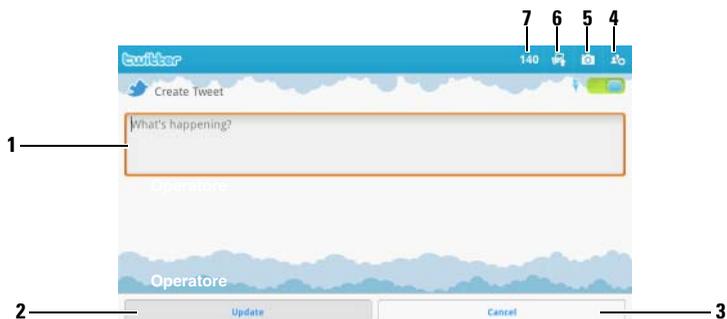

-
- 1** Digitare il messaggio del tweet qui.
-
- 2** Toccare il pulsante **Aggiorna** per pubblicare il tweet.
-
- 3** Toccare il pulsante **Annulla** per smettere di comporre il tweet.
-
- 4** Toccarlo per visualizzare le persone seguite, quindi selezionare con chi si desidera parlare nel tweet. I loro nomi verranno visualizzati nel tweet come "@nome".
-

-
- 5 Toccarlo per avviare la fotocamera e acquisire una foto da pubblicare con il tweet.
 - 6 Toccarlo per aprire "Galleria" e selezionare una foto da pubblicare insieme al tweet.
 - 7 Mostra il numero di caratteri rimanenti consentito nel tweet.
-

Il widget di Twitter

Dal widget di Twitter creato nella schermata Pagina iniziale, è possibile visualizzare gli ultimi tweet pubblicati dagli autori seguiti.



-
- 1 Toccarlo per visualizzare i tweet pubblicati dagli autori seguiti.
 - 2 Per pubblicare il tweet, toccare la casella di testo qui per aprire la schermata di composizione del tweet, quindi digitare il tweet e toccare **Aggiorna** per pubblicarlo.
 - 3 È possibile anche toccare il pulsante **Aggiorna** qui per comporre e pubblicare il tweet.
 - 4 Toccare i pulsanti delle frecce per scorrere i tweet.
-

 **N.B.** Per informazioni sull'utilizzo di Twitter, visitare il sito [Twitter.com/Help](https://twitter.com/Help).

TouchDown

TouchDown è un client per la posta elettronica Exchange che consente di accedere alla posta elettronica aziendale, ai contatti e agli eventi del calendario nel server Exchange.

 **N.B.** TouchDown supporta la sincronizzazione tramite ActiveSync (protocollo preferito), Exchange 2003 e Exchange 2007.

 **N.B.** Per informazioni dettagliate sull'uso di TouchDown, visitare il sito groups.google.com/group/nitrodesk.

Per aprire l'applicazione TouchDown

Toccare il pulsante Applicazione  → TouchDown .

Per impostare rapidamente l'account del server Exchange

 **N.B.** Consultare il proprio amministratore IT prima di impostare l'account del server Exchange.

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare il pulsante **Configura l'account** per aprire il menu di configurazione.
- 2 Immettere ID utente, dominio, password e indirizzo del server.
- 3 Toccare l'opzione **No** dal menu **Utilizza SSL** e toccare il pulsante **Avanti**.
- 4 Nel menu **Protocolli da cercare**, toccare per selezionare tutte le opzioni: **ActiveSync (preferita)**, **Exchange 2003**, e **Exchange 2007**. Toccare il pulsante **Avanti** per passare al punto successivo.
- 5 Toccare il pulsante **Avanti** per iniziare la configurazione.

Una volta impostato, TouchDown inizia la sincronizzazione dei dati dal server Exchange inclusi posta elettronica aziendale, eventi del calendario, contatti e attività, quindi visualizza le seguenti informazioni nella schermata principale:


- I messaggi di posta elettronica più recenti non letti nelle ultime 24 ore.
- I nuovi appuntamenti del calendario per il giorno corrente.
- Le attività incomplete o attive in ordine crescente per data di scadenza.

Per sincronizzare manualmente il server Exchange

Toccare il pulsante  Menu → **Sincronizza/Aggiorna**.

Barra degli strumenti nella schermata principale di TouchDown

Questa barra visualizza una riga di pulsanti degli strumenti per aprire le seguenti viste di TouchDown.

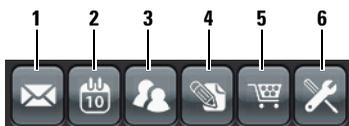

-
- 1 Toccare questo pulsante per visualizzare la posta elettronica.
 - 2 Toccare questo pulsante per visualizzare gli appuntamenti del calendario.
-

-
- 3** Toccare questo pulsante per visualizzare i contatti.
-
- 4** Toccare questo pulsante per visualizzare le attività.
-
- 5** Se viene visualizzato questo pulsante, la copia concessa in licenza di TouchDown non è stata ancora attivata. Toccare questo pulsante per selezionare un'opzione di attivazione.
-
- N.B.** La versione di prova di TouchDown è valida solo per 30 giorni.
-
- 6** Toccare questo pulsante per configurare l'account, connettere il server e per le impostazioni della posta elettronica.
-

 **N.B.** In una qualsiasi delle viste di TouchDown, toccare il pulsante Menu  o tenere premuto un elemento visualizzato per vedere le operazioni che è possibile eseguire con tale elemento o in tale vista.

Barra degli strumenti nella schermata della posta elettronica

Questa barra visualizza una riga di pulsanti degli strumenti durante la lettura di un messaggio di posta elettronica



-
- 1** Toccare questo pulsante per visualizzare il messaggio di posta elettronica precedente.
-
- 2** Toccare questo pulsante per eliminare il messaggio di posta elettronica corrente.
-
- 3** Toccare questo pulsante per rispondere al mittente.
-
- 4** Toccare questo pulsante per rispondere a tutti i contatti nel ciclo di posta.
-
- 5** Toccare questo pulsante per contrassegnare il messaggio di posta elettronica corrente come non letto.
-
- 6** Toccare questo pulsante per visualizzare il messaggio di posta elettronica successivo.
-

Area di stato

Questa area visualizza i messaggi di stato nella parte inferiore della schermata principale durante il funzionamento di TouchDown, per esempio una sincronizzazione in corso.

Applicazioni Web

 **N.B.** È necessaria una connessione attiva alla rete di dati Wi-Fi o mobile (GPRS, EDGE, 3G o HSPA) perché sia possibile connettersi al Web. Per maggiori informazioni sulla configurazione del dispositivo per la connettività Web, consultare "Connessione al Web".

Gmail

Gmail è un servizio di posta elettronica basato su Web, fornito da Google.

Per aprire Gmail

Toccare il pulsante Applicazione  → Google Mail .

Per impostare l'account Google

È necessario accedere ad un account Google per utilizzare applicazioni e servizi come Gmail, Google Talk e Android Market. L'accesso all'account Google sincronizza anche tutti i messaggi e i contatti di posta elettronica nell'account Google con il dispositivo.

 **N.B.** Non verrà richiesto di accedere all'account Google se è già stato fatto in precedenza utilizzando un'applicazione che richiede l'accesso all'account Google.

- 1 Nella schermata **Imposta l'account Google**, toccare il pulsante **Avanti** per procedere.
- 2 Toccare il pulsante **Accedi**. Immettere il nome utente e la password di Google, quindi toccare il pulsante **Accedi**.

 **N.B.** Se è necessario utilizzare un nome utente e una password di Google diverse con il dispositivo, sarà necessario cancellare tutti i dati dal dispositivo prima di eseguire un Ripristino di fabbrica (consultare "Per cancellare tutti i dati dal dispositivo").

 **N.B.** L'accesso a Google Account richiede una connessione Internet. Accertarsi che il dispositivo disponga di una connessione dati attiva Wi-Fi o mobile (GPRS, EDGE, 3G o HSPA) prima di accedere. Consultare "Connessione al Web" per ulteriori informazioni sull'impostazione di una connessione dati.

 **N.B.** Toccare il pulsante **Crea** se non si dispone di un account Google.

In Gmail, la posta in arrivo si apre come la vista di Gmail predefinita. Tutti i messaggi di posta elettronica ricevuti vengono consegnati alla posta in arrivo.



-
- 1 Cartella (o Etichetta) e numero di messaggi di posta elettronica non letti.

 - 2 Toccare la casella di controllo per selezionare il messaggio di posta elettronica. Per utilizzare questa funzionalità, toccare il pulsante Menu  → **Impostazioni**, quindi abilitare **Operazioni batch**.

 - 3 Toccarlo per archiviare la posta elettronica selezionata nella cartella Tutta la posta.

 - 4 Toccarlo per etichettare il messaggio di posta selezionato.

 - 5 Toccarlo per eliminare il messaggio di posta selezionato.

 - 6 Posta elettronica contrassegnata. Toccare la stella per aggiungerla o rimuoverla.

 - 7 Il numero di messaggi di posta elettronica raggruppati sotto lo stesso oggetto.

Per aggiornare Gmail

Toccare il pulsante Menu  → **Aggiorna** per inviare o ricevere i messaggi di posta elettronica, e per sincronizzare i messaggi di posta elettronica con l'account Gmail nel Web.

Per visualizzare i messaggi di posta elettronica in diverse cartelle o con le etichette

Per visualizzare i messaggi di posta elettronica archiviati nelle cartelle diverse dalla posta in arrivo, come nelle cartelle Inviata o Tutta la posta, oppure per visualizzare i messaggi di posta elettronica etichettati o contrassegnati:

- 1 Toccare il pulsante Menu  → **Visualizza etichette**.
- 2 Toccare la cartella che archivia i messaggi di posta elettronica che si desidera visualizzare, oppure toccare l'etichetta con cui vengono contrassegnati i messaggi di posta elettronica.

Per leggere i messaggi di posta elettronica

Mentre viene visualizzata la Posta in arrivo o in qualsiasi altra cartella, scorrere i thread di posta elettronica sullo schermo, quindi toccare un thread di posta elettronica per visualizzare i messaggi di posta elettronica al suo interno.



- 1 Il punto verde indica che un contatto è disponibile in Google Talk.
- 2 Toccarlo per rispondere al contatto, rispondere a tutti i contatti nel ciclo di posta oppure inoltrare il messaggio di posta elettronica ad un altro contatto.
- 3 Toccarlo per visualizzare i messaggi di posta elettronica precedenti con lo stesso oggetto.

Per creare e inviare un messaggio di posta elettronica

- 1 Toccare il pulsante Menu  → **Scrivi**.
 - 2 Immettere l'indirizzo di posta elettronica del contatto nel campo A. Per inviare il messaggio di posta elettronica a più contatti, separare i loro indirizzi di posta elettronica con una virgola. Per inviare una copia carbone (Cc) o una copia carbone nascosta (Ccn), toccare il pulsante Menu  → **Aggiungi Cc/Ccn**.
 - 3 Immettere l'oggetto del messaggio di posta elettronica.
 - 4 Scrivere il messaggio di posta elettronica. Per allegare un'immagine, toccare il pulsante Menu  → **Allega**. Selezionare la foto che si desidera allegare dall'applicazione "Galleria"
-  **N.B.** Toccare  per rimuovere un allegato.
- 5 Toccare **Invia** per inviare la posta elettronica.

Google Talk

Google Talk è un programma di messaggistica istantanea fornito dalla Google.

Per attivare Google Talk

- 1 Toccare il pulsante Applicazione  →  Google Talk.
 - 2 Seguire le istruzioni nella schermata per creare un account Google se non si dispone di uno, oppure accedere al proprio account se già si dispone di uno. Per ulteriori informazioni, consultare "Per impostare l'account Google".
-  **N.B.** Ignorare il punto 2 se è già stato effettuato l'accesso all'account Google.
- 3 La finestra di Google Talk si apre con l'elenco degli amici.

Per accedere automaticamente

È possibile accedere automaticamente all'account di Google Talk ogni volta che si accende il dispositivo.

- 1 Nell'elenco degli amici, toccare il pulsante Menu  → **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Accedi automaticamente**.

Per aggiungere un nuovo amico all'elenco degli amici

-  **N.B.** È possibile solo aggiungere la gente che ha un Google Account.
- 1 Nell'elenco degli amici, toccare il pulsante Menu  → **Aggiungi amico**.
 - 2 Immettere l'ID della messaggistica immediata di Google Talk o l'indirizzo Gmail dell'amico che si desidera aggiungere all'elenco degli amici.
-  **N.B.** Quando si digita l'ID della messaggistica immediata di un amico che è già un contatto salvato in Contatti con lo stesso ID, tale contatto corrispondente viene visualizzato nella schermata prima che si finisca di digitarlo. È possibile toccare il contatto il cui ID è stato quindi immesso automaticamente.
- 3 Toccare **Invia invito**.

Per visualizzare e accettare un invito

- 1 Nell'elenco degli amici, toccare il pulsante Menu  → **Inviti**. Tutti gli inviti delle chat inviati o ricevuti, ma che non hanno avuto una risposta, vengono elencati nella schermata degli inviti in sospeso.
- 2 Toccare un invito in sospeso.
- 3 Toccare **Accetta** o **Annulla**.

Se un amico accetta l'invito alla chat, l'invito in sospeso scompare dall'elenco.

Per modificare lo stato in linea e il messaggio

- 1 Toccare l'icona dello stato in linea  accanto al proprio nome.
- 2 Selezionare lo stato desiderato dal menu.
- 3 Per immettere il messaggio di stato, toccare la casella di testo a sinistra dell'icona dello stato in linea e immettere il messaggio.
- 4 Per modificare la foto dell'ID, toccare l'icona della foto per aprire "Galleria", quindi selezionare la foto da usare.

Per iniziare una conversazione

- 1 Toccare un amico per selezionarlo nell'elenco degli amici.
- 2 Digitare il messaggio nella casella di testo.
- 3 Toccare il pulsante **Invia** per inviare il messaggio.

Per aggiungere un amico ad una conversazione attiva

- 1 Nella schermata della chat, toccare il pulsante Menu  → **Aggiungi chat**.
- 2 Selezionare l'amico che si desidera invitare alla conversazione corrente.

Per disabilitare il registro delle chat

Nella schermata della chat, toccare il pulsante Menu  → **Chat fuori record**. Le conversazioni delle chat successive non verranno registrate. Per riprendere il registro delle chat, toccare **Chat in record**.

Per passare da una conversazione attiva all'altra

- 1 In una schermata della chat o nell'elenco degli amici, toccare il pulsante Menu  → **Cambia chat**.
- 2 Nel pannello che si apre, toccare il nome dell'amico con cui si desidera comunicare via chat.

Per chiudere una conversazione

- Nell'elenco degli amici, tenere premuto il nome di un amico con una chat attiva. Toccare **Termina chat** nel menu che viene visualizzato.
- In una schermata della chat, toccare il pulsante Menu  → **Termina chat**.

Per visualizzare tutti gli amici nell'elenco degli amici

Solo gli amici con cui si comunica più frequentemente vengono elencati come quelli più preferiti. Se si desidera visualizzare tutti gli amici, toccare il pulsante Menu  → **Tutti gli amici**.

Per mostrare un amico nell'elenco dei più preferiti

- 1 Nell'elenco degli amici, tenere premuto il nome dell'amico per aprire il menu delle opzioni.
- 2 Toccare **Mostra amico**.

Per aggiungere un amico

È possibile aggiungere un amico in modo che l'amico venga sempre visualizzato nell'elenco degli amici più preferiti.

- 1 Nell'elenco degli amici, tenere premuto il nome dell'amico per aprire il menu delle opzioni.
- 2 Toccare **Aggiungi amico**.



N.B. Per rimuovere un amico, nell'elenco degli amici, tenere premuto l'amico che si desidera rimuovere, quindi toccare **Rimuovi amico** nel menu delle opzioni.



N.B. Per impedire ad un amico di essere visualizzato nell'elenco degli amici più preferiti, tenere premuto il nome dell'amico, quindi toccare **Nascondi amico** nel menu. Se si è aggiunto l'amico, la puntina da disegno verrà rimossa quando si nasconde l'amico.

Per impedire ad un amico di inviare messaggi all'utente

- 1 Nell'elenco degli amici, trovare l'amico da bloccare.
- 2 Tenere premuto il nome dell'amico, quindi toccare **Blocca amico**.

L'amico viene rimosso dall'elenco degli amici e viene aggiunto all'elenco degli amici bloccati.



N.B. Per sbloccare un amico, nell'elenco degli amici, toccare il pulsante Menu



→ **Bloccati**. Nell'elenco degli amici bloccati, toccare il nome dell'amico da sbloccare, quindi toccare OK.

Per rimuovere in modo definitivo un amico

- 1 Nell'elenco degli amici, trovare l'amico da rimuovere.
- 2 Tenere premuto il nome dell'amico, quindi toccare **Rimuovi amico**.

Per scoprire quale dispositivo viene utilizzato dall'amico per comunicare via chat in Google talk

- 1 Nell'elenco degli amici, assicurarsi che il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Indicatore cellulare** sia selezionato.
- 2 Nell'elenco degli amici, controllare l'immagine che viene visualizzata a destra del nome dell'amico. Per esempio, se l'amico utilizza un telefono Android, viene visualizzata l'immagine dell'Android. Se non viene visualizzata alcuna immagine, significa che l'amico ha effettuato l'accesso a Google utilizzando un computer.

Per disconnettersi da Google Talk

Nell'elenco degli amici, toccare il pulsante Menu  → **Esci**.

Maps

Google Maps aiuta l'utente a trovare la posizione corrente, a visualizzare le situazioni del traffico in tempo reale e ad ottenere indicazioni stradali verso le destinazioni desiderate. È possibile inoltre utilizzare lo strumento di ricerca per trovare indirizzi o luoghi di interesse su una mappa o in una vista stradale.



N.B. L'applicazione Google Maps non copre completamente ogni posizione.

Per abilitare l'origine della posizione

Per cercare i luoghi desiderati o per trovare la posizione corrente utilizzando Google Maps, è necessario abilitare Origini posizione:

- 1 Toccare il pulsante Pagina Iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Protezione e posizione.
- 2 Selezionare Usa reti wireless, Usa satelliti GPS o entrambe.

 **N.B.** La selezione di Usa satelliti GPS consente di localizzare le posizioni fino al livello stradale. Questa modalità, tuttavia, richiede una visuale limpida del cielo e più autonomia da parte della batteria.

Per aprire Google Maps

Toccare il pulsante Applicazione  → Maps .

Per visualizzare la propria posizione su una mappa

Nella schermata di Maps, toccare il pulsante Menu  → La mia posizione. La posizione è contrassegnata sulla mappa con un punto blu lampeggiante.

 **N.B.** La selezione di Attiva satelliti GPS consente di individuare le posizioni correnti fino al livello stradale. Questa modalità, tuttavia, richiede una visuale limpida del cielo e più autonomia da parte della batteria.

Per trovare una posizione sulla mappa

- 1 Nella schermata di Maps, toccare il pulsante Menu  → Cerca.
- 2 Per cercare digitando:
 - a Digitare il luogo che si desidera trovare nella casella di ricerca. È possibile immettere un indirizzo, una città o un Paese, oppure un tipo di azienda o di organizzazione, come "ristorante" o "scuola".
 - b Toccare il tasto di ricerca sulla tastiera o l'icona di ricerca  nella casella di ricerca.

Per ricercare vocalmente:

- a Toccare .
- b Pronunciare la propria destinazione.

N.B. Man mano che si immettono le informazioni, le ricerche precedenti o i percorsi corrispondenti vengono visualizzati sotto la casella di ricerca. È possibile toccare il nome o l'indirizzo di un posto per mostrare la posizione nella mappa.

3 I risultati della ricerca vengono contrassegnati sulla mappa da fumetti scritti.




1 Toccare il nome del luogo per visualizzare l'indirizzo, i dettagli e le recensioni per il luogo, se sono disponibili le informazioni (consultare "Per visualizzare i dettagli di un luogo").

2 Toccarlo per mostrare l'elenco dei risultati della ricerca.

3 Toccarlo per ingrandirlo o ridurlo sulla mappa.

4 Il risultato della ricerca viene contrassegnato da un fumetto scritto. Toccare il fumetto per visualizzare il nome del luogo.

Per visualizzare i dettagli di un luogo

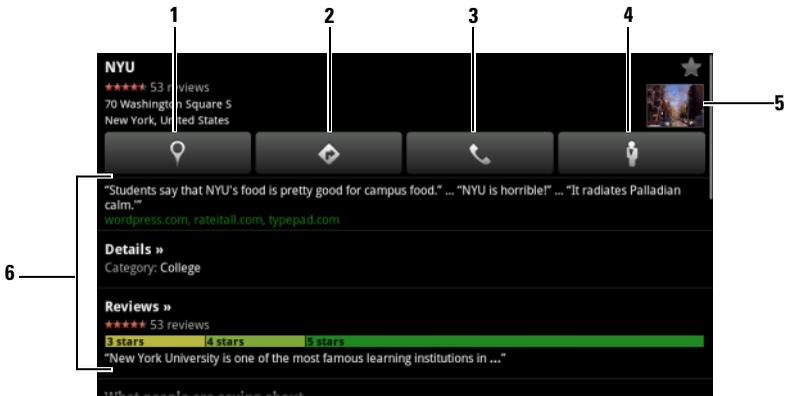

- 1 Toccarlo per visualizzare la vista della mappa.
- 2 Toccarlo per ottenere indicazioni stradali (consultare "Per ottenere indicazioni stradali" per maggiori informazioni).
- 3 Toccarlo per chiamare il numero del contatto del luogo, se disponibile.
- 4 Toccarlo per passare alla vista stradale per la località (consultare "Per visualizzare una mappa nella vista stradale" per maggiori informazioni).
- 5 Toccare l'anteprima della foto per passare alla vista stradale per la località (consultare "Per visualizzare una mappa nella vista stradale" per maggiori informazioni).
- 6 Toccarlo per visualizzare l'indirizzo, i dettagli e le recensioni del luogo, se le informazioni sono disponibili. Scorrere l'elenco per trovare più azioni che è possibile eseguire.

Per spostarsi intorno ad una mappa

- 1 Muovere rapidamente o trascinare la mappa in qualsiasi direzione nella schermata per visualizzare le aree desiderate.
- 2 Se si individua un luogo di interesse mentre si naviga sulla mappa, tenere premuto il luogo per visualizzarne l'indirizzo (viene anche visualizzata un'anteprima dell'immagine se è disponibile la vista stradale per la posizione).



Per ingrandire o ridurre una mappa

- Toccare  per ridurre e toccare  per ingrandire.
- Avvicinare due dita insieme sullo schermo per ridurre, allargare ulteriormente le due dita per ingrandire.

Per cambiare i livelli delle mappe

Google Maps si apre con il livello di mappe predefinito. È possibile applicare tipi diversi di livelli per visualizzare informazioni o immagini aggiuntive nella mappa.

- 1 Toccare il pulsante Menu  → Livelli.
- 2 Dal menu Livelli, toccare il livello desiderato per visualizzarlo nella mappa.

Livello Mappa

Il livello della mappa visualizza strade, autostrade, edifici, principali aziende, stazioni di transito comuni, parchi, fiumi, laghi, montagne, confini e così via.



Livello Traffico

Livello traffico visualizza le linee colorate lungo le strade in cui è possibile raccogliere i dati sul traffico in tempo reale. Le linee verdi indicano buone velocità del traffico, le linee gialle indicano velocità più ridotte e le linee marroni indicano il traffico congestionato.  indica dove ci sono lavori in corso;  indica dove la strada è bloccata.



Livello Satellite

Il livello Satellite visualizza la mappa con una vista del satellite non in tempo reale.



Livello Linee transito

Il livello Linee transito visualizza le strade di transito di massa attorno all'area.



 **N.B.** Toccare il pulsante Menu  → Livelli → Più livelli per trovare più livelli che è possibile applicare alla mappa. Per informazioni sugli altri livelli, visitare Google Maps nel Web.

 **N.B.** Per rimuovere tutti i livelli diversi dal livello della mappa, toccare il pulsante Menu  → Livelli → Cancella mappa.

Per visualizzare una mappa nella vista stradale

È possibile passare alla vista stradale per la posizione trovata sulla mappa. La vista stradale è composta dalle immagini acquisite dalle strade.

- 1 Individuare un luogo di interesse sulla mappa. Per maggiori informazioni, consultare "Per trovare una posizione sulla mappa" e "Per spostarsi intorno ad una mappa".
- 2 Sulla mappa, toccare il nome o l'indirizzo del luogo.
- 3 Nella schermata dei dettagli della località, toccare  .
- 4 Per visualizzare l'area intorno al luogo, ruotare la vista nella schermata con il dito.
- 5 Per spostare la vista lungo la strada, toccare le frecce visualizzate nella schermata oppure toccare il pulsante Menu  → Avanza o Retrocedi.

 **N.B.** Mentre viene visualizzata una vista stradale di una posizione, toccare il pulsante Menu  → Modalità Bussola per abilitare la modalità della bussola che consente di visualizzare l'area intorno alla posizione selezionata inclinando o ruotando il dispositivo, piuttosto che spostando la vista nella schermata con il dito.

Per ottenere indicazioni stradali

Utilizzare Google Maps per ottenere indicazioni stradali per la destinazione.

- 1 Quando viene visualizzata una mappa:
Toccare il pulsante Menu  → Indicazioni stradali.
Oppure
Quando si è trovato un luogo:
 - a Toccare il nome o l'indirizzo del luogo visualizzato sulla mappa.
 - b Nella schermata dei dettagli della località, toccare  .
- 2 Immettere il punto di partenza nella prima casella di testo e la destinazione nella seconda casella di testo.

-  **N.B.** Per impostazione predefinita, la posizione corrente è il punto di partenza e il luogo trovato sulla mappa è la destinazione.



-
- 1 Punto di partenza.
-
- 2 Destinazione.
-
- 3 Scegliere come si desidera arrivare alla destinazione: con l'auto, con il trasporto pubblico o camminando.
-
- 4 Toccarlo per trasmettere le indicazioni stradali.
-
- 5 Toccarlo per impostare la posizione corrente, un indirizzo del contatto o un luogo sulla mappa come punto di partenza o destinazione.
-

- 3 Toccare **Vai**. Vengono elencate le indicazioni stradali per la destinazione.
- 4 Toccare **Mostra sulla mappa** o toccare un'istruzione delle indicazioni stradali nell'elenco per mostrare le indicazioni stradali o gli itinerari sulla mappa.

Per cancellare una mappa

Toccare il pulsante Menu  → **Cancella mappa**. Tutti i risultati della ricerca, le indicazioni stradali e gli indicatori di traffico vengono eliminati dalla mappa.

Uso di Google Latitude

-  **N.B.** Per utilizzare Google Latitude, verrà richiesto di accedere ad un account Google.

Il servizio di localizzazione Google Latitude consente di condividere le posizioni con amici e famiglia che hanno effettuato l'accesso al servizio con i relativi account Google. È possibile inoltre inviare messaggi immediati e messaggi di posta elettronica, effettuare telefonate, e ottenere indicazioni stradali verso le posizioni degli amici.

Per consentire agli amici di visualizzare la propria posizione e accettare i loro inviti, è necessario abilitare **Accedi a Latitude**.

- 1 Mentre viene visualizzata una mappa in qualsiasi modalità, toccare il pulsante Menu  → **Accedi a Latitude**.
- 2 Seguire le istruzioni nella schermata per creare un account Google se non si dispone di uno, oppure accedere al proprio account se già si dispone di uno. Per ulteriori informazioni, consultare "Per impostare l'account Google".



N.B. Ignorare il punto 2 se è già stato effettuato l'accesso all'account Google.

- 3 Leggere l'informativa sulla privacy. Se si accetta, toccare **Accetta e condividi**.

Per eseguire Latitude

Mentre viene visualizzata una mappa, toccare il pulsante Menu  → **Latitude**.

Per invitare gli amici a condividere le posizioni

- 1 Nella schermata di Latitude, toccare il pulsante Menu  → **Aggiungi amici**.
- 2 Scegliere gli amici con cui si desidera condividere le posizioni:
 - **Seleziona da Contatti**: selezionare gli amici dai contatti. Gli amici che già utilizzano Latitude hanno un'icona accanto ai loro nomi.
 - **Aggiungi tramite indirizzo di posta elettronica**: Immettere un indirizzo di posta elettronica.
- 3 Toccare **Aggiungi amici**, quindi **OK**.
- 4 Gli amici che già utilizzano Latitude ricevono una richiesta per posta elettronica e una notifica in Latitude che richiede loro di condividere le posizioni. Se non hanno ancora effettuato l'accesso in Latitude, ricevono un messaggio di posta elettronica che richiede di accedere a Latitude con i loro account Google.

Per accettare un invito

Quando si riceve una richiesta di condividere la posizione con un amico in Latitude, scegliere come si desidera rispondere:

- **Accetta e ricambia condivisione:** è possibile visualizzare la posizione degli amici e gli amici possono visualizzare quella dell'utente.
- **Accetta, ma nascondi la mia posizione:** è possibile visualizzare la posizione degli amici, ma non possono visualizzare quella dell'utente.
- **Non accettare:** per rifiutare la richiesta di condivisione. Non viene condivisa alcuna informazione sulla posizione.

Per mostrare gli amici

È possibile mostrare gli amici sulla mappa o nella vista ad elenco.

- **Vista Mappa**

Quando si apre Google Maps, visualizza le posizioni degli amici. Ogni amico viene contrassegnato da un'icona con la foto, con una freccia che indica la sua posizione. Per visualizzare il profilo di un amico e comunicare con lui, toccare la foto, quindi toccare il callout della posizione proprio sopra la sua foto. Per visualizzare gli altri amici, toccare uno dei pulsanti con le frecce accanto al callout.

- **Vista Elenco**

Per visualizzare un elenco degli amici, toccare il pulsante Menu  → **Latitude**. Per visualizzare il profilo di un amico e comunicare con lui, toccare il nome dell'amico nell'elenco.

Per connettersi con gli amici

Toccare il nome di un amico nella vista a mappa o nella vista ad elenco per aprire il profilo dell'amico. Nella schermata del profilo, è possibile comunicare con l'amico e configurare le opzioni sulla privacy.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Mostra sulla mappa | Vedere la posizione di un amico sulla mappa. |
| Grida a <questo amico> | Impostare un messaggio di grido che gli amici possono visualizzare sul callout della mappa o nell'elenco degli amici. |
| Chatta utilizzando Google Talk | Inviare un messaggio immediato utilizzando Google Talk. Si apre una finestra di conversazione con quell'amico. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Invia email | Comporre e inviare un messaggio di posta elettronica indirizzato a questo amico. |
| Ottieni indicazioni stradali | Ottenere indicazioni stradali verso la posizione dell'amico. |
| Opzioni di condivisione | <ul style="list-style-type: none"> • Condividi percorso migliore disponibile: Condividi percorso a livello di strade con il tuo amico. • Condividi solo percorso a livello di città: Condividere solo la città o l'area approssimativa in cui ci si trova, non il percorso a livello di strade. L'amico può visualizzare l'icona con la foto nel centro della città in cui l'utente si trova. • Nascondi a questo amico: Interrompere la condivisione del percorso con questo amico. L'amico non può visualizzare l'icona della foto sulla mappa. |
| Rimuovi questo amico | Rimuovere questo amico dall'elenco e terminare la condivisione di tutte le posizioni. |

Per controllare cosa condividere e modificare il profilo pubblico

- 1 In Maps, toccare il pulsante Menu  → **Latitude**.
- 2 Toccare il callout della posizione sulla mappa oppure il nome nell'elenco degli amici.
- 3 Impostare le seguenti opzioni sulle preferenze.

| | |
|----------------------------------|---|
| Mostra sulla mappa | Consente di visualizzare la propria posizione sulla mappa. |
| Modifica la foto | Consente di modificare la foto che gli amici visualizzano sulla mappa o nell'elenco degli amici. È possibile scattare una foto utilizzando l'applicazione Fotocamera o selezionarne una archiviata in "Galleria". |
| Invia località agli altri | Consente di inviare l'indirizzo della località corrente utilizzando la messaggistica di testo o la posta elettronica. |

Modifica impostazione privacy

Consente di gestire come viene condivisa la posizione con gli amici:

- **Rileva la posizione:** Latitude rileva e aggiorna automaticamente la posizione corrente.

N.B. Per lasciare che Latitude segnali la posizione, è necessario abilitare Origini posizione. Consultare "Per abilitare l'origine della posizione".

- **Imposta la posizione:** Selezionare una posizione dalla mappa, dagli indirizzi dei contatti o in luoghi vicini, oppure digitare un indirizzo.
 - **Nascondi la posizione.** Tutti gli amici non saranno in grado di visualizzare la posizione dell'utente sulle loro mappe.
 - **Disattiva Latitude:** disabilitare Latitude e terminare la condivisione delle posizioni.
-

YouTube

YouTube è un servizio di streaming video su Web che consente di visualizzare i video caricati dai membri di YouTube.



N.B. L'esplorazione e la visualizzazione dei video non richiede l'accesso ad un account YouTube. Per utilizzare tutte le funzionalità di YouTube, come la valutazione o i commenti su un video, oppure la visualizzazione di "Account", è necessario creare e accedere ad un account YouTube.

Per aprire YouTube

Toccare il pulsante Applicazione  →  YouTube.

Si apre la schermata di YouTube con i video raggruppati in categorie come I più visti, I più commentati, I più votati e così via.

Per cercare un video digitando

- 1 Toccare l'icona  nella parte superiore destra della schermata di YouTube oppure toccare il pulsante Menu  → **Cerca** per aprire la barra di ricerca.
- 2 Digitare il nome del video o la tastiera nella casella di ricerca utilizzando la tastiera su schermo. I risultati della ricerca che corrispondono completamente o parzialmente al testo digitato, vengono visualizzati di seguito nella casella di testo. È possibile:
 - a Scorrere i risultati della ricerca e toccarne uno desiderato.
 - b Toccare il tasto di ricerca sulla tastiera o l'icona della ricerca  nella casella di ricerca per cercare i risultati che corrispondono al testo immesso, quindi toccare un risultato della ricerca desiderato.
- 3 Vengono elencati i video che corrispondono al risultato selezionato.
- 4 Toccare il video per iniziare a riprodurre il video.

Per cercare un video mediante il comando vocale

- 1 Toccare l'icona  nell'angolo superiore destro della schermata di YouTube oppure toccare il pulsante Menu  → **Cerca** per aprire la barra di ricerca.
- 2 Toccare .
- 3 Pronunciare il nome o la parola chiave del video.
- 4 Vengono elencati i video che corrispondono alle parole pronunciate.
- 5 Toccare il video per iniziare a riprodurre il video.

Per cercare un video per categoria

- 1 Toccare il pulsante Menu  → **Categorie**.
- 2 Scorrere le categorie elencate e toccare la categoria nella quale viene visualizzato il video.
- 3 Toccare il video per iniziare a riprodurlo.

Per filtrare i video per diversi intervalli di tempo

- 1 Da una schermata della categoria, toccare il pulsante Menu  → **Quando**.
- 2 Selezionare un intervallo di tempo come **Oggi** o **Questa settimana**.
- 3 Vengono elencati i video che corrispondono all'intervallo di tempo selezionato.

Per guardare i video

- 1 Selezionare un video elencato nella schermata di YouTube. Il video inizia ad essere riprodotto automaticamente.
- 2 Per controllare la riproduzione dei video, toccare un qualsiasi punto sullo schermo per visualizzare e utilizzare i controlli di riproduzione.
- 3 Per terminare la riproduzione, toccare il pulsante Indietro  o il pulsante Pagina iniziale .

Per gestire un video

- 1 Quando si esplorano i video in un elenco, tenere premuto un video per aprire il menu delle opzioni.
Quando si riproduce un video, toccare il pulsante Menu .
- 2 È possibile eseguire queste azioni che richiedono l'accesso all'account YouTube.

| | |
|------------------|---|
| Vota | Votare il video con le stelle. |
| Commenti | Scrivere e inviare i commenti sul video. |
| Preferiti | Aggiungere il collegamento Web del video ai segnalibri del browser. |
| Condividi | Inviare il collegamento Web del video agli altri mediante la posta elettronica. |
| Segnala | Se si trova che il video sia inappropriato per caricarlo e si desidera che venga rimosso, è possibile segnalare il video per notificare il provider di servizi. |

Android Market

È possibile utilizzare Android Market per scaricare e installare le applicazioni e i giochi nel dispositivo.

 **N.B.** Le applicazioni scaricate da Android Market potrebbero non supportare l'orientamento della schermata automatico in orizzontale o verticale.

Per aprire Android Market

- 1 Toccare il pulsante Applicazione  →  Market.
 - 2 Seguire le istruzioni nella schermata per creare un account Google se non si dispone di uno, oppure accedere al proprio account se già si dispone di uno. Per ulteriori informazioni, consultare "Per impostare l'account Google".
-  **N.B.** Ignorare il punto 2 se è già stato effettuato l'accesso all'account Google.
- 3 Toccare il pulsante **Accetta** dopo aver letto e accettato le **Condizioni di utilizzo di Android Market**.

4 Si apre la schermata Android Market.



-
- 1
- Toccare la scheda **Applicazioni** per visualizzare le categorie di applicazioni. Tutte le applicazioni disponibili per il download vengono ordinate mediante queste categorie.
 - Toccare la scheda **Giochi** per visualizzare le categorie di giochi. Tutti i giochi disponibili per il download vengono ordinati mediante queste categorie.
-
- 2
- La schermata Market visualizza qui le categorie di applicazioni diffuse per l'accesso diretto.
-
- 3
- Si apre la schermata di Market con le applicazioni presentate per l'accesso diretto.
-
- 4
- Mostra la valutazione degli utenti sull'elemento e se è gratuito o richiede un acquisto.
-
- 5
- Toccare la scheda Download per visualizzare i download.
-
- 6
- Toccarlo per cercare in Android Market applicazioni o giochi.
-

Quando viene selezionata una categoria, per esempio, toccare la scheda Giochi→ Rompicapo e puzzle:



-
- 1 Toccare **Top free** (I primi gratuiti) per ordinare gli elementi per valutazione.
 - 2 Toccare **Just in** (Appena arrivati) per ordinare per data.
-

Per scaricare e installare un'applicazione o un gioco

- 1 Scorrere ed esplorare le applicazioni o i giochi elencati per trovare quello desiderato.
- 2 Toccare l'applicazione o il gioco che si desidera scaricare e installare.
- 3 Nella schermata dei dettagli dell'applicazione, è possibile leggere l'introduzione all'applicazione o al gioco, le valutazioni e i commenti degli utenti, e le informazioni dello sviluppatore.



N.B. Toccare il pulsante Menu  e selezionare **Protezione** per visualizzare le funzioni o i dati a cui è possibile accedere nel dispositivo.

- 4 Nella schermata dei dettagli dell'applicazione, toccare **Installa** per avviare il download e l'installazione. La schermata del download dell'applicazione mostrerà l'avanzamento del download.



N.B. Se l'applicazione richiede l'accesso ad eventuali dati o funzioni nel dispositivo, Market indica a quale applicazione è possibile accedere. Toccare il pulsante OK per avviare il download e l'installazione.



N.B. Durante l'installazione, viene visualizzata l'icona  nell'area di notifica della barra di stato. Toccare l'area di notifica della barra di stato per aprire il pannello Notifiche e controllare l'avanzamento del download.



N.B. Per interrompere il download di un'applicazione, toccare **Cancella download** nella schermata del download dell'applicazione.

- 5 Dopo aver scaricato e installato l'applicazione nel dispositivo, l'icona del download  viene visualizzata nell'area di notifica della barra di stato.

Per aprire un'applicazione o un gioco

Dalla schermata di Market:

- 1 Toccare la scheda **Download** nella schermata di Market.
- 2 Toccare l'applicazione installata nell'elenco.
- 3 Toccare il pulsante **Apri**. L'applicazione selezionata inizia ad essere eseguita.

Dal menu principale dell'applicazione:

- 1 Toccare il pulsante **Apri** .
- 2 Toccare l'icona dell'applicazione.

Dalla barra di stato:

- 1 Toccare l'area di notifica della barra di stato in cui l'icona del download  viene visualizzata ad indicare un'applicazione scaricata recentemente.
- 2 Toccare il nome dell'applicazione che si desidera aprire.

Per disinstallare un'applicazione o un gioco

- 1 Nella schermata dei download, toccare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 2 Toccare **Disinstalla**.
- 3 Al termine della disinstallazione, è possibile selezionare il motivo per la rimozione dell'applicazione.

Amazon MP3

Toccare il pulsante Applicazione  → Amazon MP3 .

L'utilità di download Amazon consente di esplorare, ricercare, scaricare, acquistare e riprodurre la musica in MP3 dal negozio Amazon MP3.

 **N.B.** È necessaria la connessione wireless Wi-Fi per scaricare la musica, tuttavia è possibile effettuare la ricerca e ascoltare utilizzando una rete mobile 3G.



1 Toccare una categoria desiderata per visualizzare gli album o le canzoni disponibili al suo interno.

2 Immettere il nome di una canzone o un artista che si desidera ricercare.

 **N.B.** I download della musica possono richiedere un acquisto.

 **N.B.** Per scaricare un album o un brano, toccare il pulsante dell'etichetta del prezzo all'estremità destra della voce dell'album o del brano.

 **N.B.** Per ascoltare uno spezzone campione di un brano, toccare la voce del brano. Se si desidera interrompere la riproduzione, toccare il pulsante di interruzione della riproduzione all'estremità sinistra della voce.

 **N.B.** Per dettagli sull'uso di Amazon MP3, toccare il pulsante Menu  → Guida oppure visitare il sito Amazon.com/Help.

SugarSync

SugarSync è un servizio basato sul Web che consente di sincronizzare, eseguire il backup, accedere e condividere i file da qualsiasi dispositivo o computer che si connette all'account di SugarSync tramite Internet.

Per impostare un account di SugarSync

- 1** Nel dispositivo o computer, iscriversi allo 2GB Free Plan (Piano gratuito da 2 GB) di SugarSync immettendo l'indirizzo di posta elettronica e la password.
- 2** Fare clic su un collegamento di autenticazione inviato per posta elettronica da SugarSync.
- 3** Scaricare e installare il client dell'applicazione SugarSync in un computer che si desidera sincronizzare.
- 4** Dal dispositivo, toccare il pulsante Applicazione  → SugarSync  per avviare l'applicazione SugarSync.
- 5** Accedere all'account di SugarSync nel dispositivo. Se si desidera accedere all'account dal sito Web di SugarSync, toccare **Browser**  , andare al sito sugarsync.com, e accedere all'account SugarSync nella pagina iniziale di SugarSync.
- 6** SugarSync sincronizza automaticamente i file nel dispositivo e nelle cartelle **Desktop** e **Documenti** del computer sincronizzato.

Per visualizzare i file sincronizzati



- 1 Toccarlo per sfogliare le cartelle e i file nell'account di SugarSync e nei dispositivi sincronizzati.
- 2 La **Magic Briefcase** (Valigetta magica) è una cartella che offre un modo rapido di sincronizzare i file in tutti i dispositivi sincronizzati. Qualsiasi modifica ai file apportata alla Magic Briefcase (Valigetta magica) verrà istantaneamente duplicata in tutti i dispositivi e computer sincronizzati.
- 3 Toccare **Dell Streak** per accedere a tutte le cartelle e tutti i file archiviati nel dispositivo Streak.
- 4 Toccarlo per sfogliare le cartelle e i file contenuti nelle cartelle Desktop e Documenti di un computer sincronizzato.
- 5 Utilizzare **Web Archive** (Archivio Web) per eseguire il backup dei e archiviare i file che non è necessario aggiornare di frequente.
- 6 Con la cartella **Shared** (Condivisi), è possibile invitare gli amici per visualizzare e modificare i file condivisi qui. Le modifiche apportate vengono istantaneamente aggiornate in tale cartella.
- 7 La cartella **Photos** (Foto) contiene le ultime foto scattate utilizzando il dispositivo.

Per caricare un file dal dispositivo Streak

- 1 Dalla schermata di SugarSync, selezionare un computer o una cartella sincronizzata in cui si desidera caricare un file.
- 2 Toccare il pulsante Menu  → Upload Local file... (Carica file locale).



N.B. Per informazioni dettagliate sull'uso di SugarSync, visitare il sito sugarsync.com/Help Center, oppure dall'applicazione SugarSync, selezionare **Magic Briefcase** (Valigetta magica) → **Sample Documents** (Documenti campione) → **SugarSync Quick Start Guide.pdf** o **SugarSync User's Guide.pdf**.

Personalizzazione di Dell™ Streak

Con il menu **Impostazioni**, è possibile personalizzare il modo in cui funziona il dispositivo per soddisfare le proprie esigenze.

Per modificare le impostazioni dello schermo

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Audio e display**.
- 2 Scorrere verso il basso il menu per utilizzare le opzioni raggruppate nella barra **Impostazioni display**, quindi toccare l'opzione desiderata.
- 3 Muovere rapidamente l'elenco per individuare e toccare una voce desiderata.
- 4 Per abilitare un'impostazione, toccare l'opzione dell'impostazione per selezionare la casella di controllo ; per disabilitare un'impostazione, toccare l'opzione dell'impostazione per deselezionare la casella di controllo .

| | |
|---------------------|--|
| Orientamento | Per impostazione predefinita, lo schermo cambierà l'orientamento, da orizzontale a verticale, al ruotare del dispositivo. |
| Animazione | Impostare il dispositivo per riprodurre un'animazione per aprire e chiudere le finestre. |
| Luminosità | <ul style="list-style-type: none">• Luminosità automatica: Selezionare questa funzione per regolare automaticamente la luminosità dello schermo basata sulle condizioni di luminosità circostanti.• Per regolare manualmente la luminosità dello schermo:<ol style="list-style-type: none">1 Trascinare orizzontalmente il dispositivo di scorrimento della luminosità o toccarne la parte desiderata per aumentare o diminuire la barra gialla. Più è lunga la barra gialla verso destra, più è luminoso lo schermo.2 Toccare OK per confermare la regolazione. |

Timeout schermo

- Impostare quanto a lungo lo schermo rimane acceso dall'ultima operazione. Scorrere le opzioni e toccare un periodo di timeout preferito; per disabilitare questa funzione selezionare **Nessun timeout**.
- Lo schermo si spegne automaticamente e si blocca dopo che è trascorso il timeout di inattività selezionato.
- Per attivare e sbloccare lo schermo, premere , quindi toccare il pulsante Menu .

N.B. Se si seleziona **Nessun timeout**, lo schermo rimane acceso a tempo indeterminato e consuma rapidamente l'alimentazione della batteria.

N.B. Se è abilitato **Impostazioni** → **Protezione e posizione** → **Sequenza di sblocco schermo**, è necessario inserire la sequenza di sblocco per sbloccare lo schermo. Consultare "Proteggere i dati del dispositivo con una sequenza di sblocco dello schermo" per dettagli.

Per modificare le impostazioni della suoneria e dell'audio

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Audio e display**.
- 2 Utilizzare le opzioni raggruppate nella barra **Impostazioni audio**, quindi toccare l'opzione desiderata.
- 3 Muovere rapidamente l'elenco per individuare e toccare una voce desiderata.
- 4 Per abilitare un'impostazione, toccare l'opzione dell'impostazione per selezionare la casella di controllo ; per disabilitare un'impostazione, toccare l'opzione dell'impostazione per deselegionare la casella di controllo .

| | |
|---------------------------------|--|
| Modalità silenziosa | <p>Disattiva tutto tranne gli avvisi, la musica e i video.</p> <p>N.B. Se la Modalità silenziosa è abilitata, è possibile regolare solo Volume app. multimediali e Vibrazione telefono.</p> |
| Volume suoneria | <p>Regolare il volume della suoneria per le chiamate in arrivo e per le notifiche.</p> <p>1 Per regolare il volume della suoneria delle chiamate in arrivo, trascinare il dispositivo di scorrimento Volume chiamate in entrata orizzontalmente o toccarne la parte desiderata per aumentare o diminuire il volume.</p> <p>2 Se si desidera impostare un volume diverso per le notifiche, toccare Usa volume chiamate in entrata per le notifiche per deselectionarne la casella di controllo. Regolare quindi il volume nello stesso modo.</p> <p>3 Toccare OK per confermare la regolazione.</p> |
| Volume app. multimediali | <p>Regolare il volume per la riproduzione di musica e video.</p> <p>1 Scorrere orizzontalmente il dispositivo di scorrimento di Volume app. multimediali oppure toccarne la parte desiderata per aumentare o diminuire il volume.</p> <p>2 Toccare OK per confermare la regolazione.</p> |
| Suoneria telefono | <p>Selezionare una suoneria desiderata per le chiamate in arrivo.</p> |
| Vibrazione telefono | <p>Impostare la vibrazione del telefono per le chiamate in arrivo.</p> |
| Suono notifica | <p>Selezionare questo elemento per abilitare il suono della notifica.</p> |
| Suoneria notifiche | <p>Selezionare una suoneria desiderata per le notifiche.</p> |
| Toni udibili al tocco | <p>È possibile udire il tono mentre si digita usando la tastiera su schermo.</p> |
| Selezione sonora | <p>È possibile udire un tono mentre si tocca lo schermo per selezionare gli elementi.</p> |

| | |
|--|---|
| Risposta tattile | Il dispositivo vibra quando si toccano i pulsanti o quando si verificano specifiche interazioni con il dispositivo. |
| Notifiche della scheda SD e USB | È possibile udire un tono quando si smonta la scheda SD e si inserisce il cavo USB. |

Per impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Data e ora**.
- 2 Toccare l'opzione desiderata.
- 3 Muovere rapidamente l'elenco per individuare e toccare una voce desiderata.
- 4 Per abilitare un'impostazione, toccare l'opzione dell'impostazione per selezionare la casella di controllo  ; per disabilitare un'impostazione, toccare l'opzione dell'impostazione per deselegionare la casella di controllo  .

| | |
|---------------------------------|---|
| Automatiche | Il dispositivo visualizza automaticamente la data, il fuso orario e l'ora forniti. |
| Imposta data | <ol style="list-style-type: none"> 1 Toccare o tenere premuto  o  per regolare il giorno, il mese e l'anno; è anche possibile toccare il giorno, il mese o l'anno per digitare una data usando la tastiera su schermo. 2 Toccare Imposta per confermare la data. |
| Impostazione fuso orario | Selezionare una città o un Paese che rappresenta il fuso orario del dispositivo. Toccare il pulsante Menu  per ordinare l'elenco dei fusi orari in ordine alfabetico o per fuso orario. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Imposta ora | <ol style="list-style-type: none">1 Toccare o tenere premuto o per regolare l'ora e i minuti; è anche possibile toccare l'ora o i minuti per digitare un'ora usando la tastiera su schermo.2 Toccare il pulsante AM/PM se è in uso il formato a 12 ore.3 Toccare Imposta per confermare la data. |
| Usa formato 24 ore | Deselezionare la casella di controllo di questa funzionalità se si desidera visualizzare l'ora usando il formato a 12 ore. |
| Seleziona formato data | Selezionare un formato per visualizzare la data nella barra di stato. |

Per scegliere una lingua

Selezionare la lingua del testo visualizzato.

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale → il pulsante Menu → Impostazioni → Lingua e tastiera → Seleziona lingua.
- 2 Selezionare una lingua di propria scelta dall'elenco visualizzato.

Protezione di Dell™ Streak

Proteggere i dati del dispositivo con una sequenza di sblocco dello schermo

È possibile proteggere i dati del dispositivo dall'accesso da parte di utenti non autorizzati bloccando lo schermo a sfioramento con una sequenza di sblocco dello schermo. Quando la sequenza di sblocco viene abilitata e lo schermo è bloccato, è necessario inserire la sequenza di sblocco corretta per sbloccare lo schermo.


Se non si riesce ad inserire la sequenza di sblocco corretta nella schermata per cinque volte consecutive, verrà richiesto di attendere per 30 secondi prima di poter riprovare. Se non si ricorda più la sequenza di sblocco dello schermo, seguire la seguente procedura per sbloccare lo schermo:

- 1 Toccare **Sequenza dimenticata**.
- 2 Quando richiesto, accedere al sito Web di Google utilizzando il nome e la password dell'account Google.
- 3 Inserire una nuova sequenza di sblocco dello schermo come descritto in "Per creare una sequenza di sblocco dello schermo".
- 4 Se non si riesce ad ottenere una nuova sequenza di sblocco seguendo la precedente procedura, visitare il sito support.dell.com.

Per creare una sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Posizione e protezione → Imposta sequenza di sblocco.
- 2 Leggere le istruzioni visualizzate, quindi toccare **Avanti**.

- 3 È possibile toccare il pulsante Menu  per studiare l'esempio animato di come inserire una sequenza. Quindi toccare OK.

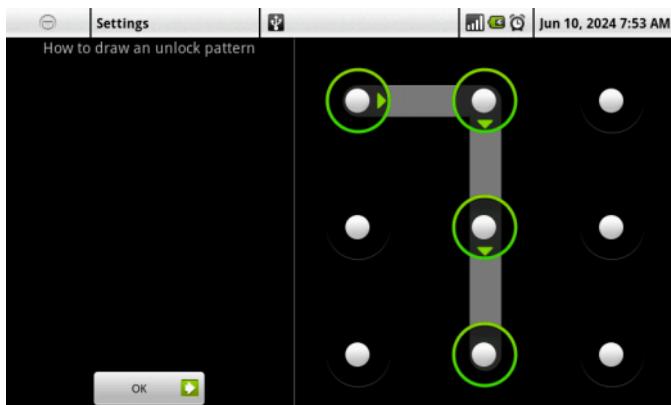

- 4 Trascinare il dito per inserire la sequenza di sblocco collegando almeno quattro punti in una direzione verticale, orizzontale e/o diagonale. Togliere il dito dallo schermo quando viene inserita una sequenza.

 **N.B.** È necessario muovere rapidamente il dito sullo schermo per creare la sequenza e non toccare singoli punti.

- 5 Il dispositivo registra la sequenza se è stata correttamente inserita. Toccare **Continua**.

- 6 Inserire nuovamente la sequenza quando richiesto, quindi toccare **Conferma**.

 **N.B.** Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo, è necessario inserire la vecchia sequenza prima di procedere con i punti da 4 a 6 per inserirne una nuova.

Per abilitare o disabilitare la sequenza di sblocco dello schermo e modificare le relative impostazioni

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Protezione e posizione → Richiedi sequenza.
- 2 Per abilitare un'impostazione, toccare l'opzione dell'impostazione per selezionare la casella di controllo ; per disabilitare un'impostazione, toccare l'opzione dell'impostazione per deselezionare la casella di controllo .

| | |
|------------------------------|--|
| Richiedi sequenza | Selezionare o deselezionare la casella di controllo Richiedi sequenza per abilitare o disabilitare la sequenza di sblocco dello schermo. |
| Usa sequenza visibile | Deselezionare la casella di controllo Usa sequenza visibile se non si desidera che le linee della sequenza di sblocco vengano visualizzate quando vengono inserite. |
| Usa reazione tattile | Deselezionare questa opzione se non si desidera che il dispositivo dia una reazione tattile quando si inserisce la sequenza di sblocco. |

Proteggere la carta SIM con la password di blocco della SIM

È possibile proteggere la carta SIM dall'utilizzo da parte di utenti non autorizzati con un numero di identificazione personale (PIN, Personal Identification Number). Dopo che un PIN viene abilitato per bloccare la SIM, è necessario immettere il PIN ad ogni accensione del dispositivo al fine di sbloccare la SIM.

 **N.B.** La carta SIM viene bloccata permanentemente se si immette il PIN errato per tre volte consecutive. È quindi necessario immettere il Personal Unblocking Key (PUK, Codice di sblocco personale) per sbloccare la carta SIM. Contattare il provider di servizi per ottenere il PUK.

 **N.B.** È possibile effettuare chiamate di emergenza senza sbloccare la SIM.

Per abilitare il PIN della carta SIM

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Posizione e protezione → Impostazioni blocco SIM → Blocca SIM.
- 2 Digitare il PIN della carta SIM utilizzando la tastiera su schermo, quindi toccare OK.

Per abilitare il PIN della carta SIM

- 1** Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Protezione e posizione** → **Impostazioni blocco SIM** → **Blocca SIM**.
- 2** Digitare il vecchio PIN della carta SIM utilizzando la tastiera su schermo, quindi toccare **OK**.
- 3** Digitare il nuovo PIN della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 4** Digitare nuovamente il nuovo PIN della carta SIM, quindi toccare **OK**.

Applicazioni

Fotocamera

Il dispositivo dispone di una fotocamera da 5.0 megapixel con funzionalità di messa a fuoco automatica, che consente di acquisire e condividere foto e video di alta qualità.


-  **N.B.** Prima di utilizzare l'applicazione per la fotocamera, è necessario installare una scheda microSD nel dispositivo. Tutte le foto e i video che si acquisiscono usando la fotocamera del dispositivo vengono archiviati nella scheda microSD. Per maggiori informazioni su come installare una scheda microSD nel dispositivo, consultare "Installare la scheda microSD".

Per avviare la fotocamera in modalità immagine

Eseguire una delle seguenti procedure:

- Tenere premuto il pulsante della fotocamera .
- Toccare il pulsante Applicazione  → **Fotocamera** .

Controlli della fotocamera

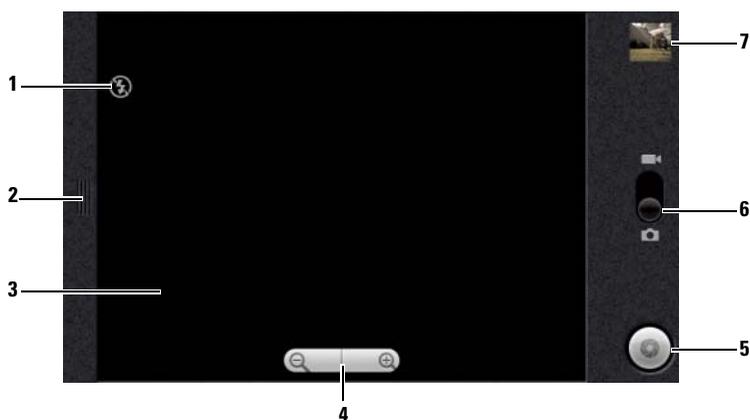


-
- 1 Indicatore delle impostazioni della fotocamera: ad esempio, la modalità flash disattivata.
 - 2 Toccare o trascinare per visualizzare le impostazioni della fotocamera.
-

-
- 3** Schermata del mirino.
-
- 4** **1** Per richiamare i controlli dello zoom, toccare qualsiasi punto all'interno del mirino.
2 Toccare + o - per ingrandire o ridurre il mirino.
-
- 5** • Pulsante dell'otturatore su schermo.
• Per acquisire una foto:
1 Mettere a fuoco l'oggetto nella schermata del mirino.
2 Per avviare la modalità di messa a fuoco automatica, tenere premuto a metà il pulsante della fotocamera , oppure tenere premuto il pulsante dell'otturatore su schermo.
3 Toccare il pulsante dell'otturatore su schermo o premere il pulsante della fotocamera  fino in fondo e rilasciare per acquisire la foto.
-  **N.B.** Per ottenere una messa a fuoco ottimale come scattare una foto vicina, tenere premuto a metà il pulsante  della fotocamera per utilizzare la modalità di messa a fuoco automatica. Quindi senza lasciare  premerlo nuovamente per scattare una foto.
-
- 6** Trascinare questo interruttore su schermo per attivare/disattivare la modalità della fotocamera per l'acquisizione delle foto, e la modalità della videocamera per la ripresa di video.
-
- 7** Toccare la visualizzazione anteprima dell'ultima foto acquisita per visualizzare e gestire la foto.
-

Per gestire le foto

Dopo aver acquisito una foto, utilizzare questi controlli per gestire la foto.

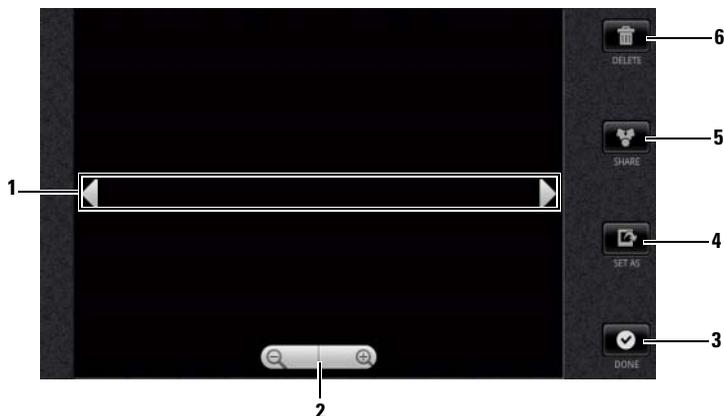

1 Muovere rapidamente per visualizzare la foto successiva o precedente.

2 Toccarlo per ingrandire o ridurre la foto.

N.B. È possibile anche toccare qualsiasi punto all'interno del riquadro della foto per passare da uno stato di ingrandimento ad uno stato di riduzione. Dopo aver ingrandito una foto, è possibile trascinarla verso la parte desiderata.

3 Toccarlo per tornare al mirino della fotocamera.

4 Toccarlo per impostare la foto come:

- ID del chiamante visivo del contatto.
 - Sfondo della schermata Pagina iniziale. Trascinare e spostare il riquadro per ritagliare la parte desiderata come sfondo.
-

5 Toccare questo pulsante per eseguire la scelta dalle seguenti attività:

- Selezionare **Bluetooth** per inviare la foto ad un altro dispositivo Bluetooth associato.
 - Inviare la foto utilizzando la messaggistica o la posta elettronica, oppure caricare la foto su Facebook, Picasa e Twitter per mostrarla agli amici.
-

6 Toccarlo per eliminare la foto dal dispositivo.

Impostazioni aggiuntive della foto


Toccare il pulsante Menu .

| | |
|-----------------------|---|
| Ruota | Ruotare la foto in senso orario o antiorario. |
| Ritaglia | Spostare e trascinare il riquadro di ritaglio per contrassegnare l'area che si desidera ritagliare, quindi toccare il pulsante Salva per ritagliare e salvare la foto. |
| Dettagli | Visualizzare il nome, la dimensione del file, la risoluzione e acquisire i dati della foto. |
| Mostra su Maps | Caricare la foto della posizione corrente su Google Maps. La gente può vedere la foto quando naviga verso tale posizione utilizzando Google Maps. |

Per avviare la modalità videocamera

Toccare il pulsante Applicazione  → Videocamera .

Controlli della videocamera

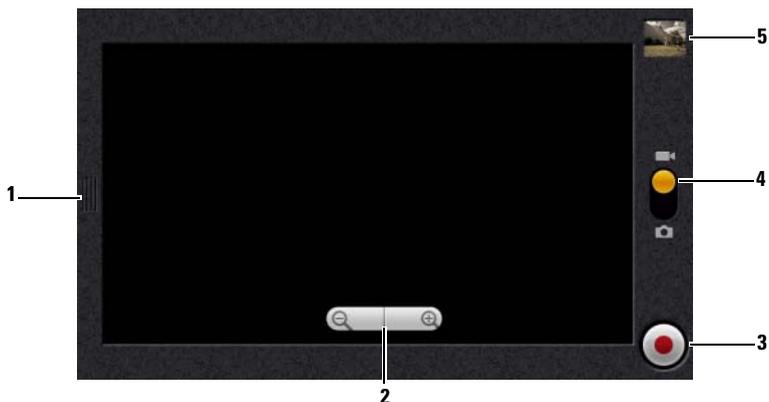

-
- 1 Toccare o trascinare per visualizzare le impostazioni della videocamera.


 - 2
 - 1 Per richiamare i controlli dello zoom, toccare qualsiasi punto all'interno del mirino.
 - 2 Toccare + o - per ingrandire o ridurre il mirino.

 - 3 Per avviare o interrompere la registrazione, toccare questo pulsante di registrazione del video su schermo oppure premere il pulsante della videocamera .

 - 4 Trascinare questo interruttore su schermo per attivare/disattivare la modalità della videocamera per l'acquisizione delle foto, e la modalità della videocamera per la ripresa di video.

 - 5 Toccare la visualizzazione dell'anteprima dell'ultimo video acquisito per riprodurre e gestire il video.
-

Per gestire i video

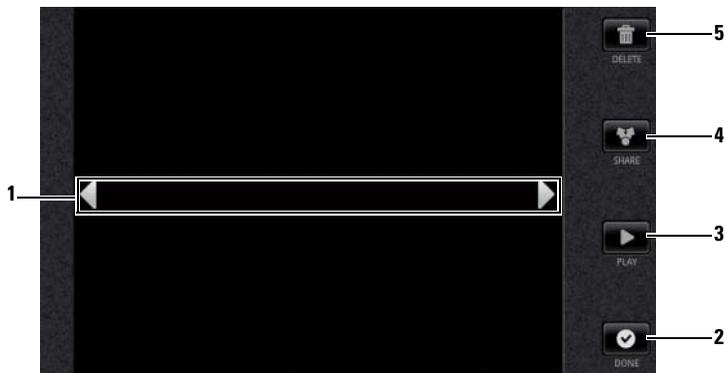

-
- 1 Toccare le frecce per visualizzare il video successivo o precedente.

 - 2 Toccarlo per tornare al mirino della fotocamera.

 - 3 Toccarlo per avviare la riproduzione del video. Per controllare la riproduzione:
 - Toccare il pulsante  per sospendere e il pulsante  per riprendere la riproduzione.
 - Toccare o trascinare la barra di avanzamento della riproduzione gialla per riavvolgere o avanzare velocemente.

 - 4 Toccare questo pulsante per eseguire la scelta dalle seguenti attività:
 - Selezionare **Bluetooth** per inviare il video ad un altro dispositivo Bluetooth associato.
 - Inviare il video a qualcuno utilizzando la messaggistica, la posta elettronica Exchange o l'account di Google Mail.
 - Selezionare **YouTube** per caricare il video nel sito Web di flussi video YouTube, dove la gente può visualizzare i video inviati. Per caricare i video su YouTube, è necessario prima accedere al proprio account YouTube.

 - 5 Toccarlo per eliminare la foto dal dispositivo.
-

Copia di file verso e da MicroSD

I file nel dispositivo sono archiviati nella scheda microSD. Per scambiare foto, video, musica e altri file tra il dispositivo e il computer, utilizzare la scheda microSD come un'unità USB, collegando il dispositivo ad un computer con il cavo USB incluso.

Per impostare la scheda microSD come un'unità USB

- 1 Collegare il dispositivo al computer collegando un connettore a 30 piedini al dispositivo e il connettore USB alla porta USB sul computer.
- 2 L'intestazione **USB collegata** lampeggia nella barra di stato, quindi l'icona di notifica USB  resta nell'area di notifica della barra di stato.
- 3 Toccare l'area di notifica che mostra .
- 4 Dal menu di notifica che si apre, toccare **USB collegata**.
- 5 Dalla finestra di dialogo popup, toccare il pulsante **Collega**.
- 6 Aprire la finestra **Risorse del computer** nel sistema per individuare un'unità rimovibile, che è la scheda microSD installata nel dispositivo. Quindi copiare i file desiderati come musica o foto da un'altra unità/cartella all'unità rimovibile, o viceversa.

Per disattivare la memoria USB


Il dispositivo non riconosce la scheda microSD quando la scheda viene usata come unità USB. Non sarà possibile utilizzare le applicazioni del dispositivo che implicano il salvataggio o il ripristino di file nella scheda microSD, come la fotocamera o la riproduzione di musica. È necessario disattivare la memoria USB affinché il dispositivo riconosca la scheda microSD quando il dispositivo è collegato ad un computer.

Per disattivare la funzione della memoria USB:

- 1 Toccare l'area di notifica nella barra di stato per aprire il menu di notifica.
- 2 Toccare **Disattiva archivio USB** → **Disattiva**.

Per rimuovere la scheda microSD

- 1 Tenere premuto il pulsante di alimentazione , quindi toccare l'opzione **Spegni** per spegnere il dispositivo.
- 2 Rimuovere il coperchio posteriore.
- 3 Scorrere ed estrarre la scheda microSD dalla scanalatura nel dispositivo.

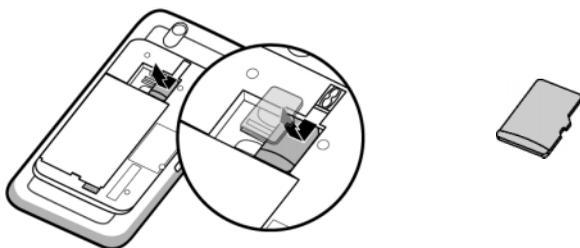

Bluetooth®

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a breve raggio che consente al dispositivo di connettersi tramite una rete wireless ad altri dispositivi Bluetooth abilitati per lo scambio di dati.

Bluetooth nel dispositivo funziona in tre modalità differenti:

| | |
|-------------------|--|
| Acceso | La modalità Bluetooth è attivata. Il dispositivo è abilitato a rilevare dispositivi Bluetooth nel raggio, ma non verrà rilevato da essi. |
| Rilevabile | La modalità Bluetooth è attivata, e altri dispositivi Bluetooth possono rilevare il dispositivo. |
| Spento | La modalità Bluetooth è disattivata. Il dispositivo non può inviare e ricevere dati usando la modalità Bluetooth. |

Per attivare la modalità Bluetooth e rendere il dispositivo rilevabile

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Wireless e reti**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Bluetooth** per attivare la modalità Bluetooth. L'icona del Bluetooth  viene visualizzata nella barra di stato.

- 3 Toccare **Impostazioni Bluetooth**, quindi selezionare la casella di controllo **Rilevabile** per rendere il dispositivo riconoscibile da altri dispositivi Bluetooth vicini.

Per associare e collegare la cuffia Bluetooth

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Wireless e reti** → **Impostazioni Bluetooth**.
- 2 Toccare e selezionare la casella di controllo **Bluetooth**. Il dispositivo comincia a cercare i dispositivi Bluetooth nel raggio, quindi visualizza tutti i dispositivi rilevati nell'intestazione **Dispositivi Bluetooth**.



N.B. Per rilevare più dispositivi, toccare **Cerca dispositivi**.

- 3 Per avviare una comunicazione con un dispositivo, toccare il nome del dispositivo.
- 4 È possibile che sia richiesta una password di autenticazione. Immettere la stessa password in entrambi i dispositivi oppure immettere quella specifica fornita dal costruttore del dispositivo. Accertarsi di leggere la documentazione dell'associazione del dispositivo per verificare se richiede una password predefinita.
- 5 Una volta riuscita l'associazione, viene visualizzato **Accoppiato ma non collegato** nel dispositivo associato.
- 6 Toccare il dispositivo associato per avviare la connessione. Quando il dispositivo associato è connesso correttamente al dispositivo, l'icona di Bluetooth connesso  viene visualizzata nella barra di stato.



N.B. Per effettuare e ricevere chiamate, o per ascoltare la musica usando una cuffia Bluetooth, associarla prima al dispositivo.



N.B. L'associazione è un processo singolo. Una volta che il dispositivo si associa correttamente con un altro dispositivo, il dispositivo riconosce tale dispositivo senza immettere nuovamente la password.

Per terminare una connessione Bluetooth

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Wireless e reti** → **Impostazioni Bluetooth**.
- 2 Tenere premuto il nome di un dispositivo connesso.
- 3 Toccare **Disconnetti** nel menu di scelta rapida visualizzato.

Per terminare una relazione di associazione

- 1 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Wireless e reti** → **Impostazioni Bluetooth**.
- 2 Tenere premuto il nome di un dispositivo accoppiato.
- 3 Toccare **Disaccoppia** nel menu di scelta rapida che viene visualizzato per cancellare tutte le informazioni di accoppiamento con tale dispositivo. È necessario immettere nuovamente la password per ripristinare una connessione Bluetooth a tale dispositivo.

Per modificare il nome del dispositivo Bluetooth

- 1 Assicurarsi di aver attivato la modalità Bluetooth nel dispositivo ( indica nella barra di stato che la modalità Bluetooth è abilitata).
- 2 Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Wireless e reti** → **Impostazioni Bluetooth** → **Nome dispositivo**.
- 3 Immettere un nome per identificare il dispositivo quando si è connessi usando la modalità Bluetooth.
- 4 Toccare OK.

Galleria

Toccare il pulsante Applicazione  → **Galleria** .

L'applicazione Galleria visualizza non solo le foto e i video archiviati nella scheda microSD, ma anche quelli caricati nell'album Web di Picasa dell'account Gmail, a cui si è effettuato l'accesso dal dispositivo.



N.B. Prima di eseguire l'applicazione Galleria, accertarsi che nel dispositivo sia installata una scheda microSD contenente i file multimediali. Tutte le foto e i video che si acquisiscono usando la fotocamera del dispositivo vengono archiviati nella scheda microSD. Per maggiori informazioni su come installare una scheda microSD nel dispositivo, consultare "Installare la scheda microSD".

Per condividere o eliminare gli album

Tutte le foto e i video vengono raggruppati in album separati come anteprime sovrapposte, secondo le loro date, fonti o cartelle in cui sono archiviate. Ad esempio, le foto scattate utilizzando la fotocamera del dispositivo vengono raggruppate come **Fotocamera**, e le foto scaricate sono raggruppate come **download**.



Anteprime sovrapposte come un album.

- 1 Tenere premuto un album fino a visualizzare la casella di controllo .
 - 2 Toccare gli altri album per selezionarli se si desidera eseguire la stessa attività per quegli album.
- Per pubblicare l'album selezionato su Picasa, o per inviarlo utilizzando Bluetooth, la messaggistica o Google Mail, toccare **Condividi**.
 - Per eliminare l'album, toccare **Elimina**.

Per sfogliare le anteprime delle foto e dei video

- 1 Toccare un album per visualizzare le anteprime di tutte le foto e i video contenute all'interno.
- 2 Per sfogliare le anteprime:
 - Toccare o trascinare    per visualizzare tutte le anteprime nella visualizzazione a griglia, oppure raggrupparle per data come anteprime sovrapposte.
 - Quando le anteprime vengono visualizzate nella visualizzazione a griglia, trascinare  o toccare le frecce su di essa per spostare le anteprime in orizzontale, fino ad individuare quella desiderata.
- 3 Per selezionare un'anteprima, toccarla e tenerla premuta fino a visualizzare ; toccare altre anteprime se necessario.
 - Per pubblicare una foto o un video selezionato su Twitter, Picasa, Facebook, YouTube, oppure per inviarlo utilizzando Bluetooth, la messaggistica o la posta elettronica, toccare **Condividi**.
 - Per eliminare una foto o un video selezionato, toccare **Elimina**.
 - Per impostare una foto come sfondo della schermata Pagina iniziale, toccare **Altro** → **Imposta come** → **sfondo**.
 - Per impostare una foto come ID della foto di un contatto, toccare **Altro** → **Imposta come** → **Icona del contatto**.

Per visualizzare una foto completa

Toccare un'anteprima della foto desiderata per visualizzare la foto a schermo intero.

- Muovere rapidamente per visualizzare la foto successiva o precedente.
- Per visualizzare i controlli di visualizzazione della foto, toccare qualsiasi punto all'interno della foto o toccare  due volte.
- Per ingrandire o ridurre la foto, è possibile:
 - Toccare .
 - Pizzicare la foto con due dita, quindi allargare le dita per ingrandire la foto o avvicinarle insieme per ridurre la foto.
 - Per ingrandire o ridurre una particolare area della foto, toccare l'area due volte.
 - Quando la vista di una foto viene ingrandita, muovere rapidamente o trascinare la foto ingrandita lungo lo schermo fino a visualizzare l'area richiesta.

Per riprodurre un video

- 1 Toccare l'anteprima di un video per avviare la riproduzione del video.
- 2 Per controllare la riproduzione, utilizzare questi controlli sotto la schermata di visualizzazione:
 - Toccare il pulsante  per sospendere e il pulsante  per riprendere la riproduzione.
 - Toccare o trascinare la barra di avanzamento della riproduzione gialla per riavvolgere o avanzare velocemente il video.

Musica



N.B. L'applicazione Musica riproduce solo i file audio salvati nella scheda microSD del dispositivo. Prima di aprire Musica, accertarsi che i file audio necessari sono stati copiati nella scheda microSD del dispositivo.

Per aprire Musica

Toccare il pulsante Applicazione  → Musica .


Si apre la schermata Musica per visualizzare gli album **Aggiunti di recente**, **Campionatore casuale** e **Più riprodotti**. È possibile scorrere la schermata per visualizzare la categoria di album desiderata.

Tutti i file musicali disponibili nel dispositivo sono raggruppati in queste categorie: **Album**, **Artisti**, **Generi**, **Playlist** e **Brani**.

Per selezionare un brano

- 1 Toccare un album o una categoria per visualizzare l'elenco al suo interno.
- 2 All'interno di una categoria, muovere rapidamente l'elenco fino a trovare la musica che si desidera riprodurre. Per esempio selezionare la musica per artista:
 - a Toccare **Artisti**. Si apre un elenco di artisti in ordine alfabetico.
 - b Muovere rapidamente l'elenco e toccare il nome di un'artista. Un elenco visualizza i brani per artista in base al nome dell'album.
 - c Toccare un file musicale per aprire la schermata di riproduzione musicale e riprodurre la musica.

Per controllare la riproduzione musicale

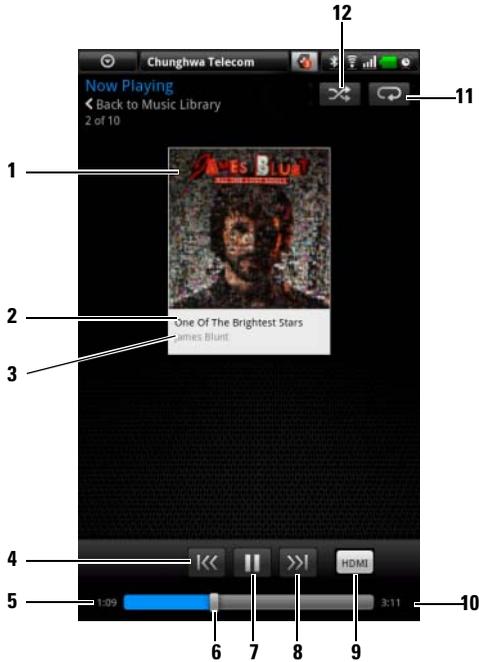

-
- 1 L'immagine della copertina dell'album se ne ha una.

 - 2 Il nome del brano in riproduzione.

 - 3 Il nome dell'artista.

 - 4
 - Se il brano è in riproduzione per più di 5 secondi, toccarlo per passare all'inizio del brano.
 - Se il brano è in riproduzione da meno di 5 secondi, toccarlo per riprodurre il brano precedente.

 - 5 Il tempo di riproduzione trascorso.

 - 6
 - Toccare la barra di controllo della riproduzione per passare a una qualsiasi parte del brano.
 - Trascinare e scorrere la barra di controllo della riproduzione in avanti per far avanzare rapidamente il brano.
 - Trascinare e scorrere la barra di controllo della riproduzione indietro per riavvolgere il brano.
-

-
- 7 Toccare () per sospendere la riproduzione e toccare () per riprendere la riproduzione.
-
- 8 Toccarlo per riprodurre il brano successivo.
-
- 9 Toccarlo per attivare e disattivare la modalità HDMI quando si collega ad un dispositivo di uscita HDMI.
-
- 10 La durata del brano.
-
- 11 Toccarlo per scorrere le modalità di ripetizione.
-
- 12 Toccarlo per attivare e disattivare la modalità di riproduzione casuale.
-

 **N.B.** Premere il pulsante di aumento del volume  o di riduzione del volume  per regolare il volume della riproduzione.

 **N.B.** Nella schermata Musica, toccare **Riproduci tutti i brani con sequenza casuale** per riprodurre tutti i brani nella raccolta in ordine casuale. Inizia la riproduzione del primo brano selezionato casualmente.

Per creare una playlist

- 1 Nella schermata **Musica** toccare un album o una categoria per aprire l'elenco all'interno dell'album o della categoria.
- 2 Muovere rapidamente la schermata fino a quando si raggiunge l'album, l'artista o il brano che si desidera aggiungere alla playlist.
- 3 Tenere premuto l'album, l'artista o il brano che si desidera aggiungere alla playlist. Si apre un menu di scelta rapida.
- 4 Toccare **Aggiungi album/artista/brano alla playlist...**

 **N.B.** Per aggiungere un album o un artista alla playlist, è possibile anche toccare l'album o l'artista, quindi toccare il pulsante Menu  → **Aggiungi album/artista alla playlist...**

- 5 Nella finestra **Aggiungi a playlist** toccare **Nuova playlist**.

 **N.B.** Se si desidera aggiungere l'artista, l'album o il brano a una playlist esistente, toccare il nome della playlist nel menu delle opzioni **Aggiungi a playlist**.

- 6 Immettere il nome per la nuova playlist nel campo di testo, quindi toccare **Crea playlist**.

Calendario

Utilizzare il calendario per programmare e gestire gli eventi, le riunioni e gli appuntamenti.

Per aprire il Calendario

Toccare il pulsante Applicazione  → Calendario .

Per selezionare il calendario

- 1 Toccare il pulsante Menu  → **I miei calendari**.
- 2 Selezionare il calendario che si desidera utilizzare:
 - **PC Sync**: il calendario di Outlook che è possibile sincronizzare con il computer utilizzando Dell PC Suite.
 - Un account Google a cui si è effettuato l'accesso con il dispositivo. Il calendario da tale account può sincronizzarsi mediante una connessione dati Wi-Fi o mobile.

Per impostare un evento

- 1 In una qualsiasi vista del calendario, toccare il pulsante Menu  → **Nuovo evento** per aprire la schermata **Dettagli evento**.
- 2 Digitare il nome dell'evento usando la tastiera su schermo.
- 3 Se c'è un periodo di tempo per l'evento, toccare e digitare la data **Da** e **A** e l'ora.
Se l'evento è un'occasione speciale come un compleanno o occupa l'intero giorno, impostare la data **Da** e **A**, quindi selezionare la casella di controllo **Tutto il giorno**.
- 4 Digitare il luogo dell'evento e la descrizione.
- 5 Selezionare il calendario da utilizzare per questo evento.
- 6 Per invitare gli amici a partecipare a questo evento, digitare i loro indirizzi di posta elettronica nella casella di testo **Ospiti**. Quando viene fissato l'evento, l'invito verrà inviato per posta elettronica.



N.B. Il calendario di PC Sync non supporta questa funzionalità.

- 7 Decidere se è un evento ricorrente in **Ripetizione** e scegliere con che frequenza viene tenuto.
- 8 In **Promemoria**, impostare la durata prima dell'evento, durante la quale viene visualizzato il promemoria.
- 9 Toccare **Salva** e l'evento viene creato.



N.B. Per impostare rapidamente un evento nella visualizzazione giornata, settimana o mese, tenere premuta una fascia oraria vuota → **Nuovo evento**. Si apre una nuova schermata **Dettagli evento** con la fascia oraria e la data selezionate nei campi **Da** e **A**.

Per visualizzare il calendario

È possibile visualizzare il calendario nella visualizzazione giornaliera, settimanale, mensile o agenda. Per modificare la visualizzazione del calendario, toccare il pulsante Menu  → **Giorno/Settimana/Mese/Agenda**.

Durante la visualizzazione del calendario è possibile:

- Nelle visualizzazioni giornata o settimana, toccare un evento per aprire una finestra di visualizzazione rapida dell'evento nella parte inferiore della schermata.
- Toccare la finestra di visualizzazione rapida per visualizzare i dettagli sull'evento.
- Tenere premuto un evento per aprire un menu con opzioni per visualizzare, modificare o eliminare l'evento, oppure creare un nuovo evento.

Promemoria per l'evento

Se si imposta un promemoria per un evento, l'evento in programma  viene visualizzato nell'area delle notifiche della barra di stato quando arriva l'ora del promemoria.

Per visualizzare, ignorare o posporre un promemoria

- 1 Toccare l'area di notifica nella barra di stato per aprire il menu di notifica.
- 2 Toccare il nome dell'evento in programma per visualizzare l'evento.



N.B. Se si hanno altri promemoria dell'evento in sospeso, questi eventi verranno visualizzati anche nella schermata.

- 3 Toccare **Posponi tutto** per sospendere tutti i promemoria degli eventi per cinque minuti.
Toccare **Ignora tutto** per disattivare tutti i promemoria degli eventi.
Premere  per mantenere in sospenso i promemoria nell'area di notifica della barra di stato.

Sveglia

Il dispositivo può funzionare come sveglia. È possibile impostare un massimo di 12 avvisi.

Per aprire la sveglia

Toccare il pulsante Applicazione  → **Sveglia** .

 **N.B.** Per nascondere l'immagine dell'orologio corrente dalla schermata, toccare il pulsante Menu  → **Nascondi orologio**; per visualizzare l'orologio corrente, toccare il pulsante Menu  → **Mostra orologio**.

 **N.B.** Quando l'immagine della sveglia viene visualizzata, toccarla e selezionare uno stile di immagine preferito.

Per impostare un avviso

- 1 Toccare uno degli avvisi disponibili.
- 2 Si apre il menu **Imposta allarme** con queste impostazioni:

| | |
|-----------------------|---|
| Attiva allarme | Attiva l'avviso che è stato impostato nel dispositivo. |
| Ora | Impostare l'orario dell'avviso. Regolare l'ora toccando  o  , oppure toccare il campo dell'ora e dei minuti per immettere un orario. Toccare AM per cambiare con PM o viceversa, al termine toccare quindi Imposta . |
| Suoneria | Selezionare la suoneria dell'avviso. |
| Vibrazione | Selezionare la casella di controllo se si desidera che il dispositivo vibri all'attivazione dell'avviso. |

| | |
|------------------|---|
| Ripeti | Selezionare i giorni in cui si desidera che l'avviso squilli, quindi toccare OK . N.B. Se non si seleziona nessun giorno per l'avviso, viene visualizzato Mai per ricordare che l'avviso verrà attivato una volta sola. |
| Etichetta | Fornire un nome all'avviso per un evento speciale. |



N.B. Nella schermata **Sveglia** è possibile aggiungere anche un nuovo avviso, toccando il pulsante Menu  → **Aggiungi allarme**.

Per disabilitare temporaneamente un avviso

Nella schermata **Sveglia**, deselezionare la casella di controllo dell'orario dell'avviso che si desidera disabilitare.

Per eliminare un avviso

- 1 Nella schermata **Sveglia**, toccare l'orario dell'avviso che si desidera eliminare.
- 2 Nella schermata **Imposta allarme**, toccare il pulsante Menu  → **Elimina allarme**.

Per disattivare il volume di tutti gli avvisi

È possibile cambiare le impostazioni per scegliere se far squillare l'avviso quando il dispositivo è in modalità silenziosa.

- 1 Nella schermata **Sveglia**, toccare il pulsante Menu  → **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Allarme in mod. silenziosa** per impostare se l'avviso deve squillare quando il dispositivo è in modalità silenziosa.

Calcolatrice

- 1 Toccare il pulsante Applicazione  → **Calcolatrice** . Si apre il pannello base della calcolatrice.
- 2 Eseguire i calcoli toccando i pulsanti corrispondenti nel pannello della calcolatrice; toccare il pulsante **CANCELLA** per cancellare i numeri o i simboli visualizzati.

- 3 Per eseguire calcoli avanzati, muovere rapidamente il pannello base della calcolatrice all'estrema sinistra e mostrare il pannello avanzato, o toccare il pulsante Menu  → **Pannello avanzato**.

Registratore suoni

Aprire questa applicazione per registrare voce e suoni e quindi riprodurli. È possibile anche impostare la registrazione come suoneria per il dispositivo.

 **N.B.** Registratore suoni supporta solo la registrazione in formato amr.

- 1 Toccare il pulsante Applicazione  → **Registratore suoni** .
- 2 Toccare  per cominciare la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare  per cominciare la riproduzione della registrazione; toccare  per interrompere la registrazione.
- 5 Toccare **Salva questa registrazione** per salvare la registrazione nella scheda microSD.
- 6 Per riprodurre nuovamente una registrazione di suoni, toccare il pulsante Applicazione  → **Musica**  → **Brani**, quindi selezionare una registrazione da riprodurre. Per informazioni su **Musica**, consultare "Musica".

Voice Dialer

Toccare il pulsante Applicazione  → **Voice Dialer** .

Con Voice Dialer, è possibile effettuare chiamate ed eseguire applicazioni pronunciando al dispositivo comandi vocali corrispondenti.

Seguire gli esempi e i prompt visualizzati per pronunciare i comandi vocali che attivano le azioni desiderate.

Per pronunciare un comando vocale per eseguire un'azione

- 1 Quando Voice Dialer richiede con degli esempi di comandi vocali, come per chiamare un contatto, pronunciare il comando che includa il nome del contatto che si desidera chiamare. Per esempio, se si desidera chiamare un contatto di nome John, utilizzare questo comando **Chiama <Nome o n.>** e pronunciare "Chiama John" al dispositivo.
- 2 Una volta che il dispositivo riconosce il comando, elenca automaticamente le azioni corrispondenti. È possibile ora scegliere di chiamare un contatto o aprire un'applicazione dall'elenco.

Attività di Outlook

Toccare il pulsante Applicazione  → **Attività di Outlook** .

Utilizzare questa applicazione per tenere traccia delle cose da fare.

Per aggiungere un'attività

- 1 Toccare il pulsante Applicazione  → **Attività di Outlook**  per aprire l'elenco delle attività.
- 2 Toccare il pulsante Menu  → la voce **Nuova attività**.
- 3 Inserire le seguenti informazioni sull'attività:

| | |
|----------------------------|--|
| Che cosa | Immettere l'oggetto dell'attività. |
| Intervallo di tempo | Impostare quando inizia l'attività e quando verrà completata. |
| Descrizione | Riassumere di cosa si tratta l'attività. |
| Promemoria | Selezionare questa opzione e immettere un'ora del promemoria se si desidera che il dispositivo ricordi l'attività in un'ora particolare. |
| Opzioni extra | <ul style="list-style-type: none">• Stato: toccare l'area Stato per contrassegnare lo stato dell'attività usando le etichette disponibili.• Priorità: toccare l'area Priorità per impostare la priorità dell'attività usando le etichette disponibili.• Privacy: toccare l'area Privacy per decidere se è un'attività privata o pubblica. |

- 4 Toccare **Salva** e l'attività viene elencata nell'elenco Attività di Outlook.

Per gestire un'attività

Dall'elenco di attività salvate, è possibile:

- Tenere premuta un'attività desiderata per visualizzare il menu di scelta rapida. È possibile contrassegnare l'attività come completata, modificarla o eliminarla.
- Toccare un'attività desiderata per visualizzare i dettagli. Toccare **Modifica** o **Elimina** per modificare o eliminare l'attività, oppure toccare il pulsante Menu  → **Segna come completata** per contrassegnare l'attività come completata.

Per regolare le impostazioni delle attività

Nell'elenco Attività, toccare il pulsante Menu  → **Impostazioni**.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nascondi attività completate | Dopo aver selezionato questa opzione, le attività contrassegnate come Completate diventano invisibili. |
| Seleziona ordinamento | Consente di ordinare le attività per priorità, nome oppure ora di modifica. |
| Imposta avvisi e notifiche | Scegliere una di queste modalità di promemoria: <ul style="list-style-type: none">• Avviso: la schermata visualizza le informazioni sull'attività direttamente quando giunge l'ora del promemoria.• Notifica barra di stato: l'icona Avvisi per attività viene visualizzata nell'area di notifica della barra di stato quando giunge l'ora del promemoria.• Disattivato: disabilita il promemoria. |
| Seleziona suoneria | Scegliere una suoneria per il promemoria. |
| Vibrazione | Scegliere se il dispositivo vibra per avvisare in merito all'attività. |

Per gestire un promemoria dell'attività

- 1 Toccare l'area di notifica della barra di stato quando viene visualizzata l'icona .
- 2 Toccare una voce di **Avvisi per attività** per visualizzare le informazioni sull'attività.

- 3 Toccare **Posponi tutto** se si desidera che il promemoria avvisi qualche minuto dopo; toccare **Ignora tutto** se si desidera disabilitare in modo permanente il promemoria.

SIM Manager

Toccare il pulsante Applicazione  → **SIM Manager** .

È possibile aggiungere ed eliminare i contatti nella carta SIM, e verificare il numero dei contatti e i messaggi archiviati in essa.

Per copiare le voci selezionate dai contatti nel proprio dispositivo alla carta SIM, toccare il pulsante Menu  → **Importa contatti**.

Note di Outlook

Per inserire una nota

- 1 Toccare il pulsante Applicazione  → **Note di Outlook**  per aprire la schermata Note di Outlook.
- 2 Toccare il pulsante Menu  → la voce **Nuova nota** per aprire la schermata **Crea nota**.
- 3 Digitare la nota nel campo della nota usando la tastiera su schermo.
- 4 Toccare il pulsante **Salva** per salvare la nota che è stata completata e tornare alla schermata Note, dove viene visualizzata la voce della nuova nota.

 **N.B.** Toccare il pulsante **Annulla** se non si desidera salvare la nota.

Per eliminare una nota

È possibile eliminare una nota in due modi:


- Tenere premuta una nota che si desidera eliminare e dal menu di scelta rapida che si apre, selezionare **Elimina nota**.
- Toccare una nota per aprire la schermata **Modifica nota**. Toccare il pulsante **Elimina** per eliminare in modo permanente la nota dal dispositivo.

Quickoffice

Con Quickoffice è possibile visualizzare, creare e modificare file di Microsoft® Word (.doc), Microsoft Excel (.xls), Microsoft PowerPoint® (.ppt) e PDF Adobe Acrobat®, archiviati nella scheda microSD del dispositivo, allegati alla posta elettronica oppure pubblicati nell'account di Google Docs.

Per aprire la schermata principale di Quickoffice

Toccare il pulsante Applicazione  → Quickoffice .

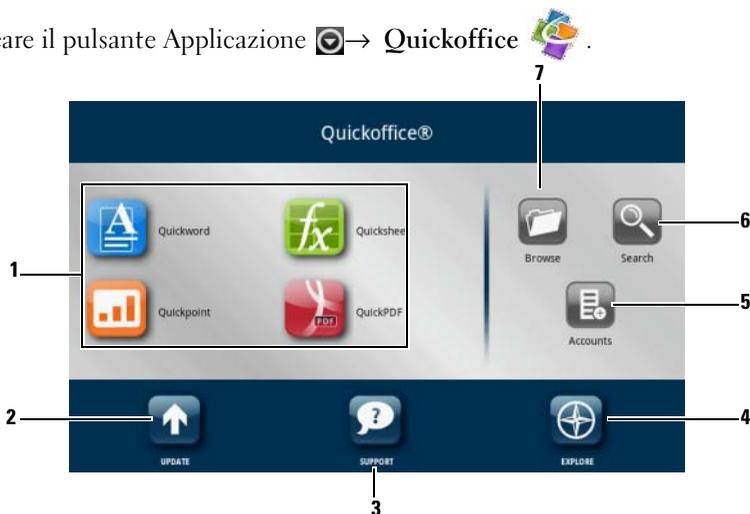

- 1 Toccarlo per avviare un'applicazione utilizzata per aprire un particolare tipo di file. Ad esempio, per aprire un documento di Microsoft Word, toccare Quickword.
- 2 Toccarlo per controllare la presenza di aggiornamenti disponibili per le applicazioni.
- 3 Toccarlo per visitare il sito Web di Quickoffice per informazioni sull'utilizzo delle funzionalità avanzate di Quickoffice.
- 4 Toccarlo per visitare i siti Web che forniscono notizie o recensioni su Quickoffice. Da questo percorso, è possibile inoltre inviare commenti o idee.
- 5 Toccarlo per scoprire i documenti che è possibile visualizzare nell'account Web, come Google Docs.
- 6 Toccarlo per trovare un file utilizzando la casella di ricerca.
- 7 Toccarlo per sfogliare i file archiviati nella scheda microSD del dispositivo, nella cartella Documenti recenti oppure caricati nell'account Web.

Per visualizzare un documento o un foglio di lavoro

- 1 Muovere rapidamente o trascinare i contenuti del documento per visualizzare una parte desiderata.
- 2 Per ingrandire o ridurre l'area desiderata di un documento:
 - Toccare qualsiasi punto nel documento per attivare la modalità di zoom, quindi toccare i controlli dello zoom  o .
 - Allargare le due dita per ingrandire, avvicinare le due dita insieme per ridurre.

Per trovare il testo in un documento

- 1 Toccare il pulsante Menu  → **Cerca**. Si apre la casella di ricerca.
- 2 Digitare il testo che si desidera trovare nella casella di ricerca.
- 3 I testi corrispondenti vengono evidenziati.
- 4 Nella parte destra della casella di ricerca, toccare l'icona Cerca  o  per individuare i testi corrispondenti in tutto il documento.

Per ordinare le cartelle o i file usando Quickoffice

Toccare il pulsante Menu  → **Ordina per** per ordinare gli elenchi di cartelle e di file per nome, per tipo, per dimensione o per data di ultima modifica.

Per rinominare, eliminare, copiare, spostare cartelle o file, oppure visualizzare le proprietà dei file e delle cartelle

Tenere premuto un file o una cartella, e dal menu di scelta rapida selezionare l'attività che si desidera svolgere.



N.B. Quickoffice supporta i seguenti formati di file:

- Microsoft Word: 97-2003 .doc, 2007 .docx
- Microsoft Excel: 97-2003 .xls, 2007 .xlsx
- Microsoft PowerPoint: 2000-2003 .ppt, 2007 .pptx
- Adobe Acrobat PDF: 1.0-1.4/Acrobat 5, 1.5-1.7/Acrobat 8, 1.7 Acrobat 9
- File di testo: .txt

-  **N.B.** Quickoffice per Android supporta la visualizzazione per versioni 2007 e precedenti di documenti Microsoft Word, Excel e PowerPoint.
-  **N.B.** Per informazioni dettagliate sull'uso delle applicazioni di Quickoffice, aprire l'applicazione desiderata e toccare il pulsante Menu  → Guida → **Visita servizio clienti.**

Sincronizzazione del Dell™ Streak e del computer utilizzando Dell PC Suite

Collegare ad un computer e installare Dell PC Suite

- 1 Collegare il cavo USB da 30 piedini al dispositivo e ad un computer. Attendere che il sistema installi automaticamente il driver del software.
- 2 Dalla finestra di dialogo **Seleziona metodo di comunicazione** che viene visualizzata, toccare **Copia file multimediali nel/dal computer (MTP)** o **Copia altri file nel/dal computer**. Toccare il pulsante **OK** per confermare la selezione.
- 3 Al termine dell'installazione, un nuovo "Disco rimovibile" diventerà disponibile nel computer. Ciò consentirà all'utente di visualizzare il contenuto della scheda microSD dal computer.
- 4 Sfogliare il contenuto del Disco rimovibile dal computer, fare doppio clic sulla cartella **Dell PC Suite**, quindi fare doppio clic su **DellPCSuite.exe** per installare il software di sincronizzazione.



N.B. È anche possibile scaricare **Dell PC Suite** visitando il sito support.dell.com e selezionando il modello del prodotto.

- 5 Al completamento dell'installazione, viene visualizzata la finestra **Procedura guidata di connessione al telefono**. Seguire le istruzioni e immettere il nome del dispositivo per far consentire a **Dell PC Suite** di identificare il dispositivo.
- 6 La finestra di **Dell PC Suite** si apre quando rileva il dispositivo collegato. Viene visualizzata l'icona  nella parte inferiore destra della schermata del computer.



N.B. Se Dell PC Suite non si avvia automaticamente, sul desktop del computer fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Dell** → **PC Suite**.

Uso di Dell PC Suite

 **N.B.** Per informazioni dettagliate su tutte le impostazioni e funzioni di PC Suite, dopo aver aperto **Gestione sincronizzazioni** o **Gestione backup**, fare clic su **Guida** nella barra del menu nella parte superiore, o fare clic sul pulsante **Guida** accanto all'elemento desiderato.

Per sincronizzare utilizzando **Gestione sincronizzazioni**

- 1 Nella finestra **Dell PC Suite**, fare clic sull'icona **Gestione sincronizzazioni**. Si apre la finestra **Gestione sincronizzazioni**.
- 2 Nella finestra **Gestione sincronizzazioni**, fare clic sul pulsante **Impostazioni...** o fare clic su **Strumenti**→**Impostazioni...** per aprire **Procedura guidata delle impostazioni di sincronizzazione**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare l'applicazione e le categorie Outlook® (**Contatti**, **Attività**, **Calendario** e **Note**) che si desidera sincronizzare con il dispositivo, e scegliere se si desidera sincronizzare manualmente o automaticamente.
- 4 Nella finestra **Dell PC Suite**, fare clic sull'icona **Sincronizza ora** per avviare la sincronizzazione.

Per eseguire il backup o ripristinare i dati utilizzando **Gestione backup**

Per impedire la perdita di dati dal dispositivo, è possibile utilizzare **Gestione backup** per creare un backup dei dati del dispositivo nel computer, quindi importare i dati del backup nel dispositivo. Si consiglia di eseguire i backup dei dati del dispositivo regolarmente.

- 1 Nella finestra **Dell PC Suite**, fare clic sull'icona **Gestione backup**. Si apre **Gestione backup**.
- 2 Fare clic su **Backup...** o sul pulsante **Ripristina...** per eseguire un backup o un'attività di ripristino.

 **N.B.** Per iniziare un'attività di ripristino, è necessario prima selezionare un file di backup dall'elenco **Backup precedentemente creati**.

 **N.B.** Per specificare dove è archiviato il file di backup nel computer, fare clic su **Strumenti** nella barra del menu nella parte superiore→**Opzioni**→**Salva in**.

Per uscire da **Dell PC Suite**

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona  nella parte inferiore destra della schermata del computer, quindi fare clic su **Esci**.

Riproduzione di video su dispositivi HDMI

- 1 Inserire la porta USB sul fondo del dispositivo nel connettore a 30 piedini sull'Home Dock.
- 2 Collegare il dispositivo ad un dispositivo HDMI, per esempio un monitor o una TV HDMI, utilizzando un cavo dati HDMI.
- 3 Toccare il pulsante Applicazione  → Galleria .
- 4 Toccare un'anteprima di un video per avviare la riproduzione del video.
- 5 La schermata del dispositivo visualizza **Uscita video** per chiedere la conferma da parte dell'utente. Toccare **Sì** per riprodurre il video nello schermo del dispositivo HDMI collegato. Toccare **No** se si desidera riprodurre il video nel dispositivo.
- 6 Per far passare la riproduzione del video dalla schermata del dispositivo allo schermo HDMI, toccare il pulsante Menu  → **Modifica uscita video**.
- 7 Per controllare la riproduzione, utilizzare questi controlli nella schermata del dispositivo:
 - Toccare il pulsante  per sospendere e il pulsante  per riprendere la riproduzione.
 - Toccare o trascinare la barra di avanzamento della riproduzione gialla per riavvolgere o avanzare velocemente il video.



N.B. Il dispositivo supporta file video MPEG-4/H264/H263 attraverso l'uscita HDMI.



N.B. La risoluzione dell'uscita HDMI è di 720p.

Risoluzione dei problemi

| Problema | Cause possibili | Soluzioni possibili |
|--|---|--|
| Problemi relativi alle chiamate telefoniche | | |
| Errore della carta SIM. | Malfunzionamento o danno della carta SIM. | Portare la carta SIM al provider di servizi per testarla. |
| | La carta SIM non è correttamente inserita. | Inserire correttamente la carta SIM. |
| | Sporco o polvere sui contatti metallici della carta SIM. | Utilizzare un panno morbido, asciutto per pulire i contatti metallici della carta SIM. |
| Scarsa ricezione. | I segnali di rete sono troppo deboli nella posizione corrente; per esempio, in un seminterrato o vicino ad un alto edificio. Le trasmissioni wireless possono non raggiungerlo efficacemente. | Spostarsi in una posizione in cui il segnale di rete può essere adeguatamente ricevuto. |
| | La rete è occupata al momento corrente (per esempio, durante le ore di punta, può esserci troppo traffico di rete per gestire ulteriori chiamate). | Evitare di utilizzare il dispositivo in tali momenti oppure riprovare dopo aver atteso per poco tempo. |
| | Si è troppo lontani da una stazione di base del proprio provider di servizi. | È possibile richiedere una mappa dell'area dei servizi al proprio provider di servizi. |

| Problema | Cause possibili | Soluzioni possibili |
|---|---|--|
| Non è possibile effettuare chiamate in uscita. | La carta SIM non è installata. | Installare una carta SIM valida nel dispositivo. |
| | Segnale scarso. | Spostarsi in uno spazio aperto o, se si è all'interno di un edificio, spostarsi più vicino ad una finestra. |
| | Il dispositivo è in modalità Aereo senza connettività wireless. | Toccare l'area di stato sulla barra di stato e deselezionare la casella di controllo Modalità aereo. |
| | È stata abilitata la funzionalità Blocco chiamate. | Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Impostazioni chiamate → Blocco chiamate → Disattiva tutto . |
| | È stato abilitato Numeri di selez. fissa. | Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Impostazioni chiamate → Numeri di selez. fissa . Disabilitare Numeri di selez. fissa (FDN) . |
| Non è possibile rispondere alle chiamate in arrivo. | Segnale scarso. | Spostarsi in uno spazio aperto o, se si è all'interno di un edificio, spostarsi più vicino ad una finestra. |
| | Il dispositivo è in modalità Aereo senza connettività wireless. | Toccare l'area di stato sulla barra di stato e deselezionare la casella di controllo Modalità aereo. |
| | È stata abilitata la funzionalità Blocco chiamate. | Toccare il pulsante Pagina iniziale  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Impostazioni chiamate → Impostaz. di chiamata GSM → Blocco chiamate → Disattiva tutte . |

| Problema | Cause possibili | Soluzioni possibili |
|--|---|--|
| Non è possibile aggiungere contatti al dispositivo. | La memoria per archiviare i contatti è già piena. | Eliminare dal dispositivo i recapiti non necessari. |
| Eco o rumore. | Scarsa qualità della linea interurbana della rete da parte del provider di servizi o scarsa qualità della linea telefonica locale. | Riattaccare e richiamare. È possibile che si passi ad una linea interurbana o linea telefonica di una rete di qualità migliore. |
| Rumori durante una chiamata. | È possibile che ci si trovi vicino ad una forte sorgente elettromagnetica (come una TV, un forno a microonde, ecc.) durante una chiamata. | Spostarsi in un'altra posizione per ridurre gli effetti dell'interferenza. |
| Non è possibile abilitare alcune funzionalità di chiamata. | Il provider di servizi non supporta queste funzionalità o l'utente non ha richiesto i servizi che forniscono queste funzionalità. | Contattare il provider di servizi. |
| Il codice PIN è bloccato. | È stato immesso un codice PIN errato per tre volte consecutive. | Contattare il provider di servizi. Se il provider di servizi fornisce il codice PUK della carta SIM, utilizzarlo per sbloccare la carta SIM. |
| Problemi relativi al sistema | | |
| La batteria non si carica. | La batteria o il caricabatteria è danneggiato. | Contattare il rivenditore. |
| | La temperatura del dispositivo è inferiore a 0 °C o superiore a 45 °C. | Regolare l'ambiente di carica della batteria per evitare temperature estreme. |
| | Mancato contatto tra la batteria e il caricabatteria. | Controllare tutti i connettori per accertarsi che tutte le connessioni siano state effettuate adeguatamente. |

| Problema | Cause possibili | Soluzioni possibili |
|---|--|--|
| Non è possibile accendere il dispositivo. | La batteria è scarica. | Caricare il dispositivo. |
| | Il coperchio posteriore si è staccato. | Accertarsi che il coperchio posteriore sia fissato saldamente al dispositivo. |
| | Il sistema del dispositivo è corrotto. | Consultare pagina 149 per soluzioni. |
| | I contatti della batteria non sono puliti. | Chiedere assistenza al rivenditore per pulire i contatti. |
| Il dispositivo si spegne automaticamente. | Il coperchio posteriore si è staccato. | Accertarsi che il coperchio posteriore sia fissato saldamente al dispositivo. |
| Tempo di standby ridotto. | La durata del tempo di standby è influenzata dalla configurazione del sistema del provider di servizi. Lo stesso dispositivo utilizzato con diversi sistemi di provider di servizi non ha la stessa durata del tempo di standby. | Se ci si trova in un'area in cui il segnale di rete è debole, spegnere temporaneamente il dispositivo. |
| | La batteria è scarica. In ambienti a temperatura elevata, la durata della batteria è ridotta. | Utilizzare una nuova batteria. |
| | Se non è possibile connettersi alla rete, il dispositivo continua ad inviare segnali man mano che tenta di individuare una stazione di base. Questa operazione consuma l'autonomia della batteria e di conseguenza riduce il tempo di standby. | Cambiare la propria posizione in una in cui la rete è accessibile o spegnere temporaneamente il dispositivo. |

| Problema | Cause possibili | Soluzioni possibili |
|---|---|--|
| Problemi relativi alla messaggistica | | |
| Non è possibile inviare o ricevere SMS. | Il dispositivo è in modalità Aereo senza connettività wireless. | Toccare l'area di stato sulla barra di stato e deselezionare la casella di controllo Modalità aereo. |
| | La potenza del segnale non è abbastanza forte. | Provare a spostarsi in una posizione diversa per una migliore ricezione del segnale. |
| Non è possibile inviare o ricevere MMS. | Il dispositivo è in modalità Aereo senza connettività wireless. | Toccare l'area di stato sulla barra di stato e deselezionare la casella di controllo Modalità aereo. |
| | Il servizio MMS non è disponibile. | Effettuare la sottoscrizione al servizio MMS del proprio provider di servizi di rete. |
| | Le impostazioni MMS non sono configurate correttamente. | Controllare la connessione di rete e confermare con il provider di servizi di rete se le impostazioni MMS sono configurate correttamente. |
| | Non è stato lasciato spazio sufficiente nella memoria del dispositivo. | Controllare che vi sia spazio sufficiente nella memoria del dispositivo. Eliminare i dati inutili per liberare spazio, se necessario. |
| Non è possibile inviare o ricevere un messaggio di posta elettronica. | La connessione Internet o l'impostazione della posta elettronica non è configurata correttamente. | Controllare la connessione di rete e confermare con il provider di servizi di posta elettronica se l'impostazione della posta elettronica è stata configurata correttamente. |
| Problemi relativi ad Internet | | |

| Problema | Cause possibili | Soluzioni possibili |
|--|---|---|
| Non è possibile effettuare la connessione alla rete. | Carta SIM non valida. | Contattare il provider di servizi. |
| | Non si è all'interno dell'area dei servizi della rete. | Controllare l'area dei servizi con il provider di servizi. |
| | Segnale scarso. | Spostarsi in uno spazio aperto o, se si è all'interno di un edificio, spostarsi più vicino ad una finestra. |
| Problemi relativi ai supporti | | |
| Windows Media Player nel computer non può riprodurre i suoni del video acquisito utilizzando il dispositivo. | Il dispositivo registra i suoni del video in formato AMR, ma Windows Media Player non supporta la decodifica AMR. | Riprodurre il video utilizzando un lettore di video con il decodificatore AMR, come QuickTime. |

Se non è possibile accendere il dispositivo a causa della corruzione del sistema, eseguire una delle seguenti azioni di ripristino:

Per ripristinare il dispositivo allo stato predefinito

- 1 Tenere premuto il pulsante di alimentazione  quindi toccare l'opzione **Spegni** visualizzata per spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuti simultaneamente il pulsante di aumento volume  e il pulsante di riduzione volume .
- 3 Senza rilasciare i pulsanti del volume, tenere premuto il pulsante di alimentazione finché il dispositivo si accende con la schermata di configurazione.
- 4 Premere i pulsanti del volume per spostare la barra evidenziata visualizzata all'opzione **Ripristino fabbrica**.
- 5 Toccare il pulsante Fotocamera  per iniziare il processo di ripristino.
- 6 Attendere il riavvio del dispositivo.

Avvia ripristino del software

- 1 Estrarre la scheda microSD dal dispositivo.
- 2 Collegare la scheda microSD al computer usando un adattatore per microSD.
- 3 Nel computer, visitare il sito support.dell.com e seguire le istruzioni per scaricare il pacchetto di aggiornamento del software nella scheda microSD.

N.B. Il dispositivo riconosce solo il pacchetto di aggiornamento del software "Update.pkg". Rinominare il pacchetto scaricato con "Update.pkg" se non è così nominato.

- 4 Scollegare la scheda microSD dal computer e installare la scheda microSD nel dispositivo.
- 5 Seguire i punti da 1 a 3 in "Per ripristinare il dispositivo allo stato predefinito" per attivare la schermata di configurazione.
- 6 Premere i pulsanti del volume per spostare la barra di evidenziazione sull'opzione **Aggiornamento del software tramite Update.pkg sulla scheda SD**, e premere il pulsante Fotocamera  per confermare la selezione.
- 7 Premere il pulsante Fotocamera  per confermare e avviare il ripristino del software.

N.B. Se si desidera annullare il ripristino del software, premere il pulsante di riduzione del volume .

- 8 Attendere che il dispositivo carichi i file e riavviare il sistema.

Se necessario, è possibile calibrare lo schermo a sfioramento nel modo seguente:

- 1** Tenere premuto il pulsante di alimentazione  quindi toccare l'opzione **Spegni** visualizzata per spegnere il dispositivo.
- 2** Tenere premuti simultaneamente il pulsante di aumento volume  e il pulsante di riduzione volume .
- 3** Senza rilasciare i pulsanti del volume, tenere premuto il pulsante di alimentazione  finché il dispositivo si accende con la schermata di configurazione.
- 4** Premere i pulsanti del volume per spostare la barra evidenziata visualizzata all'opzione **Calibrazione dello schermo**.
- 5** Toccare il pulsante Fotocamera  per avviare la calibrazione dello schermo a sfioramento.
- 6** Attendere il riavvio del dispositivo.

Indice analitico

A

- Account Google
 - Impostare, 76
- Amazon MP3, 101
- Android Market, 97
- Applicazioni
 - Barra dei Preferiti, 28
 - Cancellare i dati, 52
 - Definizione, 19
 - Esplorare, 28
 - Usate di recente, 29
- Attività, 134
- Attività Outlook, 134
- Audio, 106

B

- Backup
 - Dati, 141
- Barra di stato, 25
 - Icone, 26
- Batteria
 - Caricare, 14
 - Inserire, 13
- Bluetooth, 121

C

- Calcolatrice, 132
- Calendario, 129
- Cancellare tutti i dati, 53
- Carica, 14
- Carta SIM
 - Inserire, 12
- Cerca, 50
- Chiamata, 31
- Collegamenti
 - Aggiungere, 21
 - Definizione, 19
- Collegamento
 - Ad un computer, 120
- Connessione
 - Reti mobili, 55
 - Wi-Fi, 57
- Connessione dati, 55
- Contatti, 36
 - Aggiungere, 36
 - Sincronizzare, 39, 117
 - Visualizzare, 37
- Contenuto della confezione, 7
- Controlli, 8
 - Schermo a sfioramento, 16
- Controllo risparmio energia, 51

Coperchio posteriore
Chiudere, 14
Rimuovere, 12

D

Data, 108

Dati

Backup e ripristino, 141

Disabilitare tutte le
connessioni, 59

Dispositivo

Accendere, 15

Impostare, 12

Impostazioni, 52

Personalizzare, 105

Proteggere, 110

Reimpostare, 53

Spegnere, 15

Dispositivo

Panoramica, 8

F

Facebook, 68

Fotocamera, 114

Gestire foto, 116

Gestire video, 119

Riprendere video, 118

Scattare foto, 115

Videocamera, 118

Fuso orario, 108

G

Galleria, 123

Gestione SIM, 136

Gmail, 76

Google Maps, 82

Google Search, 50

Google Talk, 79

I

Impostazioni

Audio e suoneria, 106

Data e ora, 108

Lingua, 109

Schermo, 105

Impostazioni dello schermo, 105

L

Lingua, 109

M

Maps, 82

Menu di scelta rapida, 46

Messaggistica, 40

microSD, 120

Disattivare la memoria USB, 120

Formattare, 52

Impostare come unità USB, 120

Installare, 13

Modalità Aereo, 59

Musica, 126

Creare una playlist, 128

Riprodurre, 127

N

Note, 136

Note di Outlook, 136

O

Ora, 108

P

PC Suite, 140

Personalizzare, 105

PIN

Abilitare, 112

Cambiare, 113

Posta elettronica, 65

Pulsante

Alimentazione e
sospensione/Riattivazione, 9

Aumento/Riduzione volume, 8

Fotocamera, 9

Indietro, 9

Menu, 9

Pagina iniziale, 10

Q

Quickoffice, 137

R

Registratore, 133

Reti mobili, 55

Ricerca vocale, 50

Ripristino

Dati, 141

Ripristino di fabbrica, 53

Ripristino software di
emergenza, 149

Risoluzione dei problemi, 143

S

Schermata Pagina iniziale, 20
Personalizzare, 20

Schermo

Accendere/Spegnere, 15

Calibrazione, 150

Orientamento, 19

Schermo a sfioramento, 16

Sensore, 10

Sensore di luminosità
ambientale, 10

Sensori di prossimità, 10

Sequenza di sblocco dello schermo, 110
 Abilitare/Disabilitare, 111
 Creare, 110

Sincronizzare con il PC
 Utilizzare PC Suite, 140

SMS
 Comporre
 MMS, 41
 SMS, 40
 Ricevere, 44

Software
 Aggiornare, 53
 Ripristino, 149

SugarSync, 101

Suoneria, 106

Sveglia, 131

T

Tastiera, 46

Tastiera su schermo, 46

TouchDown, 73

Twitter, 70

V

Video
 Riprodurre in dispositivi
 HDMI, 142

Videocamera, 118

Voice Dialer, 133

W

Web
 Applicazioni, 76
 Connessione, 55
 Segnalibri, 63
 Sfogliare, 59

Widget, 19
 Aggiungere, 23
 Controllo risparmio energia, 51
 Definizione, 19
 Google Search, 50

Wi-Fi, 57

Y

YouTube, 94