

Dell™ Streak

# Benutzerhandbuch



# Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen



**ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, die die Arbeit mit dem Gerät erleichtern.



**VORSICHT:** Durch VORSICHT werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die Hardwareschäden oder Datenverlust zur Folge haben können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



**WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

---

**Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.  
© 2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.**

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

Die im Text enthaltenen Marken *Dell* und das *DELL*-Logo sind Marken von Dell Inc.

Adobe Acrobat ist ein Markenzeichen von Adobe Systems Incorporated, das evtl. in gewissen Gerichtsbezirken registriert ist. Microsoft, Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel sowie Microsoft Office PowerPoint sind entweder Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken- und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

**August 2010**

## **Federal Communications Commission (FCC, US-Behörde für das Fernmeldewesen)-Erklärung**

**Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:**

- 1) Dieses Gerät darf keine gefährdenden Störungen verursachen.
- 2) Dieses Gerät muss Störungen annehmen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Folgen für das Gerät haben können.

### **FCC-Erklärung zur Strahlungsaussetzung:**

Das Gerät wurde für den Betrieb am Körper getestet und entspricht den Richtlinien zur Radiofrequenzstrahlung der US-Behörde für das Fernmeldewesen, wenn es mit metallfreiem Zubehör verwendet wird, das den Handapparat mindestens 1,5 cm vom Körper abhält. Die Verwendung anderen Zubehörs versichert nicht die Übereinstimmung mit den Richtlinien zur Radiofrequenzstrahlung der FCC.

# Inhalt

1	Inhalt der Verpackung . . . . .	7
2	Dell™ Streak-Funktionen . . . . .	8
3	Einrichten Ihres Dell™ Streak . . . . .	12
	<b>Machen Sie Ihr Gerät startbereit</b> . . . . .	12
	<b>Einschalten Ihres Geräts</b> . . . . .	15
	<b>Ausschalten des Geräts</b> . . . . .	15
	<b>Ausschalten des Bildschirms</b> . . . . .	15
4	Informationen zu Ihrem Dell™ Streak . . .	16
	<b>Touchscreen</b> . . . . .	16
	<b>Bildschirmausrichtung</b> . . . . .	20
	<b>Anwendungen, Widgets und Verknüpfungen</b> . . . . .	21
	<b>Panorama-Startbildschirm</b> . . . . .	21
	<b>Statusleiste</b> . . . . .	27
	<b>Anwendungen navigieren</b> . . . . .	30

5	Arbeiten mit Ihrem Dell™ Streak . . . . .	33
	<b>Anrufen</b> . . . . .	33
	<b>Kontakte verwalten</b> . . . . .	38
	<b>Messaging Programm</b> . . . . .	42
	<b>Popup-Menü</b> . . . . .	48
	<b>Bildschirmtastatur</b> . . . . .	48
	<b>Google Suche</b> . . . . .	52
	<b>Energieoptionen-Widget</b> . . . . .	53
	<b>Verwaltung Ihrer Telefoneinstellungen</b> . . . . .	54
6	Web . . . . .	57
	<b>Internet-Verbindung</b> . . . . .	57
	<b>Browsen im Internet</b> . . . . .	61
	<b>E-Mail</b> . . . . .	68
	<b>Facebook</b> . . . . .	71
	<b>Twitter</b> . . . . .	74
	<b>TouchDown</b> . . . . .	78
	<b>Web-Anwendungen</b> . . . . .	81
7	Anpassen Ihres Dell™ Streak . . . . .	112
	<b>So ändern Sie die Bildschirmeinstellungen</b> . . . . .	112

<b>So ändern Sie die Ton- und Klingeltoneinstellungen . . . . .</b>	<b>113</b>
<b>So stellen Sie Datum, Zeit und Zeitzone manuell ein. . . . .</b>	<b>115</b>
<b>So wählen Sie eine Sprache aus . . . . .</b>	<b>116</b>
<b>8 Schutz Ihres Dell™ Streak . . . . .</b>	<b>117</b>
<b>Schützen Sie Ihr Gerät mit einem Display-Entsperrungsmuster . . . . .</b>	<b>117</b>
<b>Schützen Sie Ihre SIM-Karte mit dem Kennwort für die SIM-Sperre. . . . .</b>	<b>119</b>
<b>9 Anwendungen . . . . .</b>	<b>121</b>
<b>Kamera . . . . .</b>	<b>121</b>
<b>Dateien zur und von der MicroSD-Karte kopieren . . . . .</b>	<b>127</b>
<b>Bluetooth®. . . . .</b>	<b>128</b>
<b>Galerie . . . . .</b>	<b>131</b>
<b>Musik. . . . .</b>	<b>133</b>
<b>Kalender . . . . .</b>	<b>136</b>
<b>Wecker. . . . .</b>	<b>139</b>
<b>Rechner . . . . .</b>	<b>140</b>
<b>Soundrekorder. . . . .</b>	<b>141</b>
<b>Sprachwählgerät . . . . .</b>	<b>141</b>
<b>Outlook-Aufgaben . . . . .</b>	<b>142</b>

<b>SIM-Manager</b> . . . . .	<b>144</b>
<b>Outlook-Notizen</b> . . . . .	<b>144</b>
<b>Quickoffice</b> . . . . .	<b>145</b>
10 Synchronisierung Ihres Dell™ Streak mit Ihrem Computer mithilfe von Dell PC Suite . . . . .	148
<b>Stellen Sie eine Verbindung mit einem Computer her und installieren Sie Dell PC Suite</b> . . . . .	<b>148</b>
<b>Verwenden der Dell PC Suite</b> . . . . .	<b>149</b>
11 Abspielen von Videos auf HDMI-Geräten . . . . .	151
12 Beheben von Störungen . . . . .	152

# Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie den Inhalt Ihres Pakets, um zu bestätigen, dass Folgendes geliefert wurde:

## **USA**

Streak-Gerät

Akku

Schnellstart-Handbuch

Informationen zu Sicherheit, Umweltschutz und Vorschriften

Garantieleistungserklärung

USB-Kabel

Ladegerät

US-Stecker

Tasche

Headset mit Mikrofon

## **Europa**

Streak-Gerät

Akku

Schnellstart-Handbuch

Informationen zu Sicherheit, Umweltschutz und Vorschriften

Garantieleistungserklärung

USB-Kabel

Ladegerät


GB-Stecker

EURO-Stecker

Tasche

Headset mit Mikrofon


# Dell™ Streak-Funktionen

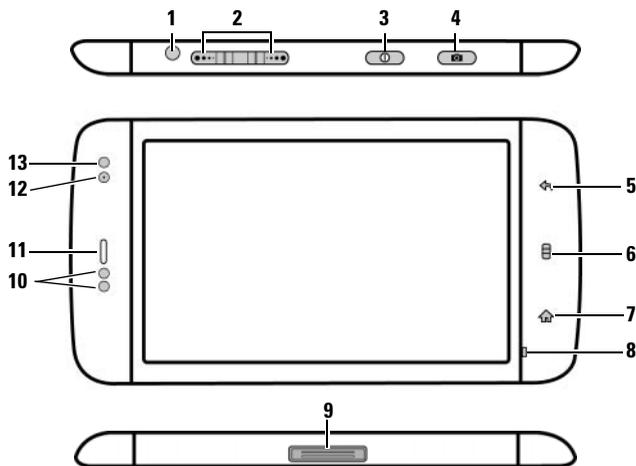

Tasten/Anschlüsse/Teile	Funktionalität
<b>1</b> Kopfhöreranschluss	Verbindet mit Kopfhörern.
<b>2</b> Lautstärkeregler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beim Abspielen von Medien, z.B. Musiktitel oder Video-Clips:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Drücken, um den Ton schrittweise lauter oder leiser zu stellen.</li> <li>– Gedrückt halten, um den Ton kontinuierlich lauter oder leiser zu stellen.</li> </ul> </li> <li>• Drücken Sie eine der Tasten, um den Klingelton bei ankommenden Anrufen stummzuschalten.</li> <li>• In allen anderen Situationen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Drücken, um die Klingeltonlautstärke schrittweise lauter oder leiser zu stellen.</li> <li>– Gedrückt halten, um die Klingeltonlautstärke kontinuierlich lauter oder leiser zu stellen.</li> </ul> </li> </ul>
Querformatsmodus:	
Lautstärkeregler (lauter)	
Lautstärkeregler (leiser)	
Hochformatsmodus:	
Lautstärkeregler (lauter)	
Lautstärkeregler (leiser)	

Tasten/Anschlüsse/Teile	Funktionalität
<b>3</b> Ein/Aus- und Standby/Aktiv-Taste 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, gedrückt halten, um es einzuschalten.</li> <li>• Drücken, wenn das Gerät eingeschaltet der Bildschirm jedoch deaktiviert ist, um Bildschirm einzuschalten.</li> <li>• Falls das Gerät und der Bildschirm eingeschaltet sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Drücken, um den Bildschirm zu deaktivieren.</li> <li>– Gedrückt halten, um eine dieser Optionen auszuwählen: <p data-bbox="639 600 986 683"><b>Lautlos-Modus:</b> Das Gerät vibriert nicht und alle Töne (außer Alarme) werden deaktiviert.</p> <p data-bbox="639 699 966 782"><b>Flugmodus:</b> Auswählen, um alle Wireless-Verbindungen zu deaktivieren.</p> <p data-bbox="639 798 949 821"><b>Ausschalten:</b> Gerät ausschalten.</p> </li> </ul> </li> </ul>
<b>4</b> Kamerataste 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei ausgeschalteter Kamera drücken und halten, um sie einzuschalten.</li> <li>• Bei eingeschalteter Kamera drücken, um ein Foto zu machen oder ein Video aufzunehmen.</li> <li>• Bei Videoaufnahme drücken, um Aufnahme zu beenden.</li> </ul>
<b>5</b> Zurück-Taste 	<p>Berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ein Dialogfeld, Menü oder Popup-Feld sowie die Tastatur zu schließen.</p>
<b>6</b> Menütaste 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berühren, um das Popup-Menü zu öffnen oder zu schließen, das die verfügbaren Optionen für die laufende Anwendung oder Aktionen anzeigt, die Sie auf dem aktuellen Bildschirm durchführen können.</li> <li>• Berührt halten, um die Bildschirmtastatur zur Texteingabe aufzurufen.</li> </ul>

Tasten/Anschlüsse/Teile	Funktionalität
7 Taste für Startseite 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berühren, um zum Startbildschirm zurückzukehren.</li> <li>• Berühren und halten für den Schnellzugriff auf Anwendungen, auf die kürzlich zugegriffen wurde.</li> </ul>
8 Mikrofon	Verwendung für Telefonanrufe
9 30-poliger Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindet mit einem USB-Kabel zur Dateiübertragung an einen Computer.</li> <li>• Verbindet mit einem Ladegerät, um das Gerät zu laden.</li> <li>• Verbindet mit dem Home Dock für Audio- und Videoausgabe.</li> </ul>
10 Näherungssensoren	Um unerwünschte Berührungen vorzubeugen, schalten Sie den Bildschirm aus, bevor Sie das Gerät dicht an Ihr Gesicht halten, um zu telefonieren oder einen Anruf zu empfangen.
11 Ohrstecker	Zum Hören von Telefongesprächen verwenden.
12 Nach vorn ausgerichtete Kamera	Zur Verwendung für Fotoaufnahmen von vorn, z.B. für ein Selbstportrait.
13 Umgebungslichtsensor	Steuert Bildschirmhelligkeit in Bezug auf die Lichtbedingungen der Umgebung.
	<p><b>ANMERKUNG:</b> Um den Umgebungslichtsensor zu aktivieren, berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  und wählen Sie anschließend <b>Einstellungen</b> → <b>Ton und Display</b> → <b>Automatische Hintergrundbeleuchtung aus.</b></p>

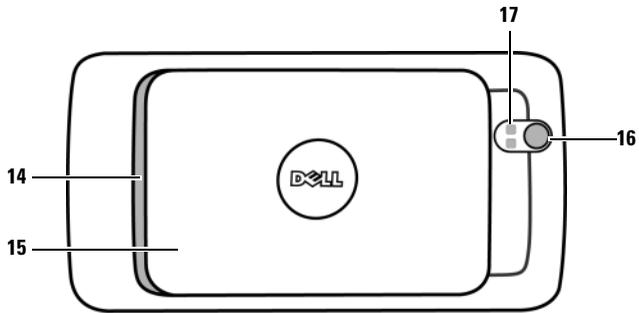

Teile/Steuerungen	Funktionalität
14 Lautsprecher	Audioausgabe für Video und Musikwiedergabe.
15 Rückseitige Abdeckung	Sichert den Akku.
16 Kameraobjektiv	Zur Aufnahme von Fotos und Videos.
17 Kamerablitz	Für Fotos mit Blitz.

# Einrichten Ihres Dell™ Streak

## Machen Sie Ihr Gerät startbereit

### 1 Entfernen der Rückseitenabdeckung

- a Schieben Sie die Rückseitenabdeckung nach unten in Richtung Ende des Gerätes.
- b Heben die Rückseitenabdeckung der Geräte an.



 **ANMERKUNG:** Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die Rückseitenabdeckung entfernen, solange es eingeschaltet ist.

 **ANMERKUNG:** Das Gerät lässt sich nicht einschalten, solange die Rückseitenabdeckung entfernt ist.

### 2 Einlegen der SIM-Karte


Schieben Sie die SIM-Karte unter die Metallplatte über dem SIM-Kartenhalter, wie in der Illustration gezeigt.



 **ANMERKUNG:** Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einlegen der Karte haben, stellen Sie sicher, dass die abgeschrägte Ecke richtig an der Ecke des Kartenhalters ausgerichtet ist.

### 3 Einlegen des Akkus

Richten Sie die Metallkontakte des Akkus an denen der Akkualterung aus und legen Sie den Akku ein.

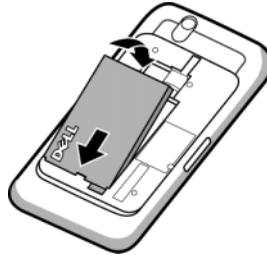


### 4 Installation der MicroSD-Karte

**a** Halten Sie die MicroSD-Karte mit den Metallkontakten nach unten.



**b** Schieben Sie die MicroSD-Karte in den Kartenhalter.

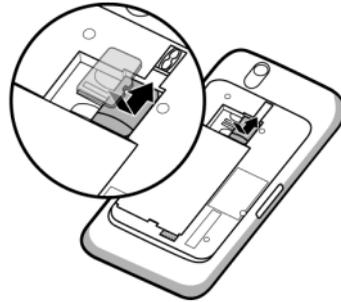

## 5 Schließen der Rückseitenabdeckung.

- a Schieben Sie das Ende der Rückseitenabdeckung in die Rille unten am Gerät.
- b Bringen Sie die Abdeckung wieder an der Rückseite des Geräts an und schieben Sie sie nach oben bis sie einrastet.




## 6 Laden des Geräts

 **ANMERKUNG:** Laden Sie den Akku bei einer Temperatur von 0 °C bis 45 °C.

Der Akku ist beim Auspacken nicht vollständig aufgeladen.

- a Stecken Sie den 30-Pin-Anschluss des mitgelieferten USB-Kabels in den 30-Pin-Anschluss am Gerät ein.
- b Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in den mitgelieferten USB-Ladegerät-Adapter ein.
- c Stecken Sie den USB-Ladegerät-Adapter in eine Steckdose ein und laden Sie den Akku des Geräts vollständig.

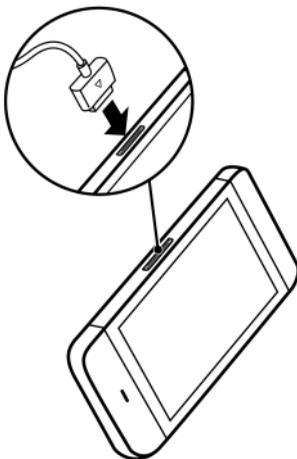

**ANMERKUNG:** Das Gerät ist binnen vier Stunden von einer Stromsteckdose geladen.

**ANMERKUNG:** Um das Gerät über einen PC zu laden, verbinden Sie den 30-Pin-Anschluss des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Gerät und den USB-Stecker des Kabels mit einem USB-Port am Computer.

## Einschalten Ihres Geräts



**ANMERKUNG:** Bitte verwenden Sie dieses Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und 55 °C.

- 1 Halten Sie den Betriebsschalter  gedrückt, um Ihr Gerät einzuschalten. Das Betriebssystem startet.
- 2 Berühren Sie die Menütaste , um den Bildschirm zu entsperren, falls er automatisch gesperrt wurde.
- 3 Falls Ihre SIM-Karte mit einer PIN (Persönliche Identifikationsnummer) gesperrt ist, geben Sie die PIN ein, indem Sie die entsprechenden Nummertasten auf der Bildschirmtastatur berühren. Berühren Sie zur Bestätigung der Eingabe die Taste OK.
- 4 Das Gerät ist betriebsbereit, wenn der Startbildschirm angezeigt wird.

## Ausschalten des Geräts

- 1 Halten Sie den Ein/Aus-Schalter  gedrückt.
- 2 Berühren Sie die Option Ausschalten auf dem Bildschirm.

## Ausschalten des Bildschirms

Falls Gerät und Bildschirm eingeschaltet sind, drücken Sie den Ein/Aus-Schalter , um den Bildschirm auszuschalten.



**ANMERKUNG:** Ist das Gerät eingeschaltet, der Bildschirm jedoch nicht, dann drücken Sie den Ein/Aus-Schalter , um den Bildschirm einzuschalten.

# Informationen zu Ihrem Dell™ Streak

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie die Anleitung für die Grundsteuerungen Ihres Geräts auf dem Startbildschirm anzeigen möchten, berühren Sie das Symbol , und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren.

## Touchscreen

Ihr Gerät verfügt über einen Multitouch-Bildschirm. Sie können die Oberfläche des Bildschirms berühren, um das Gerät zu bedienen.

---

### Fingergesten

### Mit dieser Anwendung können Sie:

#### Berührung

Tippen Sie den Bildschirm leicht mit der Fingerspitze an.



- Wählen Sie die Elemente auf dem Bildschirm aus, einschließlich Optionen, Eingaben, Bilder und Symbole.
- Starten Sie die Anwendungen.
- Drücken Sie die Tasten auf dem Bildschirm.
- Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur oder der Nummertastatur Texte ein.

---

## Fingergesten

## Mit dieser Anwendung können Sie:

---

### Berührt halten

Halten Sie den Bildschirm mit dem Finger berührt.




- Verschieben Sie ein Objekt auf dem Startbildschirm.
- Öffnen oder schließen Sie die Bildschirmtastatur. Halten Sie die Menü-taste  berührt, um die Bildschirmtastatur zu öffnen oder zu schließen.

**Ziehen**

- 1 Berühren und halten Sie den Finger auf einem Element auf dem Bildschirm.
- 2 Lassen Sie den Finger auf dem Bildschirm und bewegen Sie die Fingerspitze zum gewünschten Platz.
- 3 Nehmen Sie den Finger vom Bildschirm, um das Element dort abzulegen.

Verschieben Sie die Elemente, z.B. Bilder und Symbole, auf dem Bildschirm.

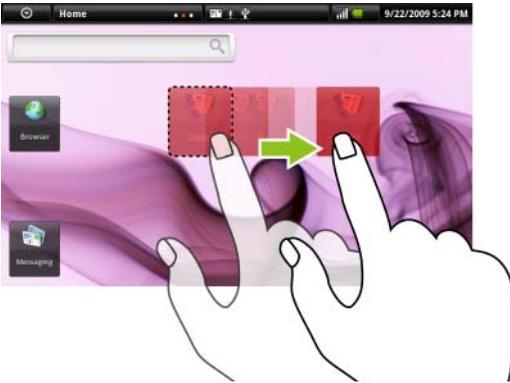

---

## Fingergesten


Mit dieser Anwendung können Sie:

---

### Blättern oder mit dem Finger über den Bildschirm fahren

Bewegen Sie den Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm.

Auf diese Weise durchlaufen Sie die Startbildschirme, Webseiten, Listen, Einträge, Foto-Miniaturansichten, Kontakte u.s.w.

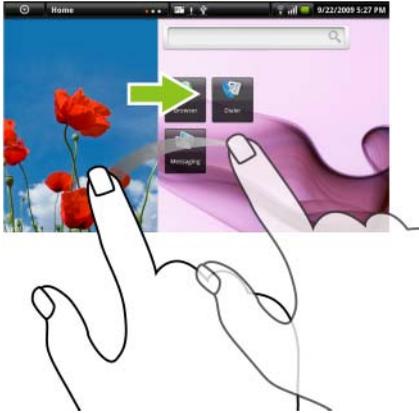

---

### Verkleinern (hineinzoomen)

Führen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm eng zueinander.

Die Ansicht eines Bildes oder einer Webseite wird verkleinert (verkleinern/hineinzoomen).



---

## Fingergesten

## Mit dieser Anwendung können Sie:

---

### Vergößern (herauszoomen)

Bewegen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander.

Die Ansicht eines Bildes oder einer Webseite wird vergrößert (vergrößern/herauszoomen).



---

## Bildschirmausrichtung

Der Bildschirm richtet sich automatisch auf Hoch- oder Querformat ein, um die beste Ansicht zu erhalten, je nachdem, wie Sie das Gerät halten.

 **ANMERKUNG:** Der Startbildschirm wird immer im Querformat angezeigt und ändert nicht automatisch die Ausrichtung des Monitors in Querformat. Die vom Android Market heruntergeladene Anwendungen unterstützen gegebenenfalls automatische Bildschirmausrichtung auf Hoch- oder Querformat nicht.

 **ANMERKUNG:** Um dieses standardmäßige Verhalten zu ändern, öffnen Sie die Ausrichtungseinstellungen, indem Sie auf die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Ton und Display → Ausrichtung drücken.

# Anwendungen, Widgets und Verknüpfungen

**Anwendung** - Software, mit der Sie eine bestimmte Aufgabe durchführen können. Ihr Gerät ist mit einer Vielzahl von Anwendungen vorab installiert und zusätzliche Anwendungen können vom Android Market heruntergeladen werden.

**Widget** - Eine kleine Anwendung, die sich auf dem Startbildschirm befindet und Ihnen schnellen und einfachen Zugriff auf Informationen ermöglicht. Das Facebook-Widget ermöglicht es Ihnen, Einträge auf Ihrer Wand zu lesen und Ihren Status zu aktualisieren.

**Verknüpfung** - Ein Link, den Sie auf Ihren Startbildschirm installieren können, um schnelleren Zugriff auf eine Anwendung oder auf einen Ordner mit Kontakten und Lesezeichen zu gewährleisten.

## Panorama-Startbildschirm

Der Panorama-Startbildschirm gibt Ihnen viel Platz zum Anzeigen Ihrer Widgets, Ordner und Verknüpfungen, wodurch Ihnen ein einfacher Zugriff auf Ihre Lieblings- oder häufig genutzten Anwendungen ermöglicht wird. Sie können auch Ihre Lieblingsbilder als Hintergrund auf Ihrem Startbildschirm anzeigen.



**ANMERKUNG:** Berühren Sie die Startbildschirmtaste , um von überall her wieder zum Startbildschirm zurück zu gelangen.

### So navigieren Sie über den Startbildschirm

Der Panorama-Startbildschirm besteht aus sechs einzelnen Räumen. Jeder Raum passt sich an die physikalische Bildschirmgrenze an und kann so eingestellt werden, dass er seine eigenen Verknüpfungen und Widgets hat. Sie können sich auf dem Startbildschirm auf zweierlei Weise umherbewegen:

- 1 Blättern Sie mit dem Finger horizontal über den Startbildschirm, bis der gewünschte Raum angezeigt wird.

- 2 Berühren Sie die Punkte rechts und links unten auf dem Bildschirm, um sich in den gewünschten Raum des Startbildschirms zu begeben.



Startseitenpunkte

## Anpassen Ihres Startbildschirms

### So fügen Sie einem Startbildschirm ein Element hinzu

- 1 Berühren Sie die Startbildschirmtaste .
- 2 So greifen Sie auf das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** zu, entweder:
  - Halten Sie einen Bereich auf dem Startbildschirm berührt. Das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** wird angezeigt.
  - Berühren Sie die Menütaste  und dann die Option **Hinzufügen**. Das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** wird angezeigt.
- 3 Berühren Sie das Element, das Sie dem Startbildschirm hinzufügen möchten:

Elemente	Schritte
<p><b>Verknüpfungen</b></p> <p>Fügen Sie Verknüpfungen für Elemente hinzu, auf die Sie direkt über den Startbildschirm zugreifen möchten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anwendungen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Durchlaufen Sie das Anwendungsmenü, um die gewünschte Anwendung zu finden.</li> <li>2 Berühren Sie diese Anwendung, um eine Verknüpfung auf dem aktuellen Startbildschirm zu erstellen.</li> </ol> </li> <li>• <b>Lesezeichen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Blättern Sie durch die Liste der <b>Lesezeichen</b>, um das gewünschte zu finden.</li> <li>2 Berühren Sie diese Anwendung, um eine Verknüpfung auf dem aktuellen Startbildschirm zu erstellen.</li> </ol> </li> <li>• <b>Kontakte:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Blättern Sie durch die Kontakte, um den gewünschten zu finden.</li> <li>2 Berühren Sie diesen Kontakt, um die Verknüpfung auf dem aktuellen Startbildschirm zu erstellen.</li> </ol> </li> <li>• <b>Direktwahl:</b> <p>Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer, um die Verknüpfung auf dem Startbildschirm zu erstellen. Sie können die Verknüpfung berühren, um eine Nummer direkt anzuwählen.</p> </li> <li>• <b>Direktnachricht:</b> <p>Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer, um die Verknüpfung auf dem Startbildschirm zu erstellen. Sie können die Verknüpfung berühren, um eine Nachricht zu schreiben und an die Nummer zu senden.</p> </li> </ul>

Elemente	Schritte
<b>Verknüpfungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wegbeschreibungen und Navigation:</b> Erstellen Sie eine Verknüpfung, durch deren Berührung Sie Google Maps öffnen und Wegbeschreibungen zu einem Standort anzeigen können.</li> <li><b>1</b> Geben Sie Ihr Ziel in das Textfeld ein.</li> <li><b>2</b> Wählen Sie aus, wie Sie zu Ihrem Ziel gelangen möchten, indem Sie das Symbol Fahren, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß (von links nach rechts) berühren.</li> <li><b>3</b> Geben Sie einen Namen für die Verknüpfung ein.</li> <li><b>4</b> Berühren Sie das Verknüpfungssymbol, das Sie für die Verknüpfung verwenden möchten.</li> </ul> <p><b>ANMERKUNG:</b> Weitere Informationen zu Wegbeschreibungen mithilfe von Google Maps finden Sie unter <a href="#">So erhalten Sie eine Wegbeschreibung</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Google Mail-Labels:</b> Berühren, um die gewünschte Gmail-Label-Verknüpfung zu erstellen, damit Sie Ihre E-Mails über dieses Label auf dem Startbildschirm abrufen können.</li> <li>• <b>Einstellungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Durchlaufen Sie die Einstellungen, bis Sie die gewünschte Einstellung finden.</li> <li><b>2</b> Berühren Sie die gewünschte Einstellung, um die Verknüpfung auf dem aktuellen Startbildschirm zu erstellen. Dort können Sie dann die Verknüpfung berühren, um auf die Einstellung zuzugreifen.</li> </ul> </li> <li>• <b>TouchDown:</b> Berühren, um eine TouchDown E-Mail-Exchange-Funktion als Verknüpfung, wie z.B. Kalender oder E-Mail-Posteingangsordner, einzustellen.</li> </ul>

Elemente	Schritte
<p><b>Widgets</b></p> <p>Fügen Sie Widgets hinzu, um aktive Startbildschirmfenster, Steuerungen für Ihre Lieblingsanwendungen oder webbasierten Dienste anzuzeigen, wie z.B. eine Analoguhr, den Musik-Player, das Google Quick Search-Feld oder einen Kalender mit anstehenden Terminen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Blättern Sie durch die verfügbaren Anwendungen oder Dienste, um die gewünschte Anwendung zu finden.</li> <li>2 Berühren Sie das gewünschte Widget, um es dem Startbildschirm hinzuzufügen.</li> </ol>
<p><b>Ordner</b></p> <p>Sie können auf dem Startbildschirm Ordner erstellen, um Ihre Startbildschirm-Verknüpfungen, Kontakte und über Bluetooth empfangene Downloads zu speichern.</p>	<p>Berühren Sie den gewünschten Ordner, um einen auf dem Startbildschirm zu erstellen.</p> <p>Nachdem sich der Ordner auf Ihrem Startbildschirm befindet, können Sie ein Objekt per Drag-und-Drop auf den Ordner ziehen, um es dem Ordner hinzuzufügen.</p>
<p><b>Hintergrundbilder</b></p> <p>Ändern Sie das Hintergrundbild auf Ihrem Startbildschirm.</p> <p><b>ANMERKUNG:</b> Sie können auch die Taste Startseite  → Menütaste  → <b>Hintergrundbild</b> berühren, um den Hintergrund auf Ihrem Startbildschirm zu ändern.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Galerie:</b> Öffnen Sie die Anwendung „Galerie“ und wählen Sie ein gespeichertes Bild als Desktophintergrund aus, oder berühren Sie , um die Kameraanwendung zu öffnen und ein Bild für den Desktophintergrund aufzunehmen.</li> <li>• <b>Live-Hintergrundbilder:</b> Wählen Sie ein animiertes Hintergrundbild.</li> <li>• <b>Hintergrundbilder:</b> Blättern Sie bis zu einer Miniaturansicht des Bildes oder berühren Sie diese, um ein Bild anzuzeigen und berühren Sie anschließend <b>Hintergrundbild einstellen</b>, um es als Desktophintergrund einzustellen.</li> </ul>



**ANMERKUNG:** So fügen Sie eine Anwendungsverknüpfung dem Startbildschirm entweder direkt über die Hauptansicht „Anwendung“ oder über die Favoritenleiste hinzu:

- 1 Berühren Sie Anwendungstaste  am oberen Bildschirmrand, um die Favoritenleiste zu öffnen.
- 2 Wenn das Hauptmenü „Anwendungen“ nicht angezeigt wird, berühren Sie das Symbol **Mehr**  am rechten Ende der Favoritenleiste, um das Hauptmenü „Anwendungen“ zu öffnen.

- 3 Legen Sie in der Hauptansicht „Anwendung“ oder in der Favoritenleiste eine gewünschte Anwendung auf dem aktuellen Startbildschirm ab, indem Sie sie berühren, halten und dann auf den Startbildschirm ziehen. Das Symbol der Anwendung wird dann auf dem Startbildschirm angezeigt.

### **So verschieben Sie ein Element auf dem Startbildschirm**

- 1 Berühren und halten Sie das Element, das Sie verschieben möchten, bis es vergrößert und verschiebbar wird. Das Gerät vibriert, um anzuzeigen, dass der Verschiebemodus für das Element aktiviert ist.



**ANMERKUNG:** Um den Verschiebemodus für das Element zu deaktivieren, berühren Sie es erneut.

- 2 Berühren Sie das Element auf dem Bildschirm mit dem Finger und ziehen Sie es an einen anderen Platz auf dem Bildschirm.
- 3 Lassen Sie das Element am gewünschten Platz los.

### **So verschieben Sie ein Element auf dem Startbildschirm**

- 1 Berühren und halten Sie ein Element, z.B. ein Widget, eine Verknüpfung oder einen Ordner, das Sie entfernen möchten, bis es vergrößert und verschiebbar wird.
- 2 Ziehen Sie das Element auf den oberen Teil des „Löschen“-Symbols  und lassen Sie es los, sobald das Element rot wird.

### **So verschieben Sie eine Verknüpfung vom Startbildschirm in einen Ordner**

- 1 Berühren und halten Sie eine Verknüpfung, damit sie verschiebbar wird.
- 2 Ziehen und legen Sie die Verknüpfung in einem gewünschten Ordner ab.

### **So entfernen Sie eine Startbildschirmverknüpfung aus einem Ordner**


- 1 Berühren Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm, um den Inhalt anzuzeigen.
- 2 Berühren und halten Sie eine Verknüpfung. Die Verknüpfung springt heraus und der Ordner wird automatisch geschlossen.
- 3 Ziehen Sie die Verknüpfung an eine andere Stelle auf dem Startbildschirm.

## So benennen Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm um

- 1 Berühren Sie einen Ordner, um das Ordner-Bedienfeld zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie den oberen Bereich des Ordner-Bedienfeldes, in dem der Ordnername angezeigt wird.
- 3 Geben Sie den Namen über das sich öffnende Dialogfeld in das Textfeld Ordnername ein und berühren Sie OK.

## Statusleiste

Die Statusleiste zeigt die Anwendungstaste, den Dienstanbieternamen, Datum und Zeit sowie die Status- und Benachrichtigungsbereiche an.

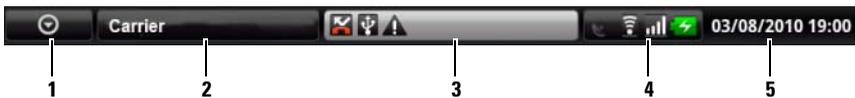

### 1 Anwendungstaste

Berühren Sie die Anwendungstaste  , um die verfügbaren Anwendungen auf Ihrem Gerät anzuzeigen:

- Die Favoritenleiste kann nach Wunsch so angepasst werden, dass sie bis zu sieben bevorzugte oder häufig verwendete Anwendungen anzeigt.
- Das Hauptmenü „Anwendungen“ enthält alle auf dem Gerät verfügbaren Anwendungen, einschließlich derjenigen, die Sie vom Android Market heruntergeladen haben.
- Berühren Sie eine Anwendung, um sie auszuführen.

**ANMERKUNG:** Berühren Sie die Symbole Mehr  oder Weniger  in der rechten Ecke der Favoritenleiste, um die Option für die Anwendungstaste so einzustellen, dass sie nur in der Favoritenleiste geöffnet wird, oder öffnen Sie die Favoritenleiste und das Hauptmenü „Anwendungen“.

### 2 Dienstanbieterbereich

Zeigt den Namen des Dienstanbieters.

3 Benachrichtigungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Benachrichtigungsbereich zeigt Informationssymbole an, um Sie über verpasste Anrufe, neue Nachrichten, E-Mail u.s.w. zu informieren.</li> <li>• Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich, um die Benachrichtigungen in der Reihenfolge anzuzeigen, in der sie ankamen. Dann berühren Sie eine Benachrichtigung, um die gewünschte Nachricht, E-Mail oder den Bericht des verpassten Anrufs anzuzeigen.</li> </ul>
4 Statusbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeigt Statussymbole an, um den aktuellen Zustand des Geräts zu verdeutlichen, z.B. Akkuladung, Ladefortschritt, festgelegte Alarme, Netzwerkverbindungen u.s.w.</li> <li>• Berühren Sie den Statusbereich, um Informationen über den derzeit verwendeten Träger, verbleibende Akkuladung etc. anzuzeigen.</li> <li>• Berühren Sie den Statusbereich, um das Menü „Wireless“ anzuzeigen. Sie können den Flugmodus, WLAN, die mobile Datenverbindung und Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.</li> </ul>
5 Datum- und Zeitbereich	Zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit an.

**Im Statusbereich können auch manche der folgenden Symbole angezeigt werden:**

 Wecker gestellt	 3G Datennetz ist verbunden
 Akkustatus — 100% voll	 3G Datennetzwerk ist in Verwendung
 Akkuladung niedrig, muss geladen werden	 GPRS Datennetz ist verbunden
 Akkuladung sehr niedrig, muss sofort geladen werden	 GPRS Datennetzwerk ist in Verwendung
 Akku ist leer, muss sofort geladen werden	 EDGE Datennetz ist verbunden
 Akku wird geladen	 EDGE Datennetzwerk ist in Verwendung
 Vibrationsmodus ist aktiviert	 HSPA Datennetz ist verbunden (nur für Dienstanbieter-spezifische Versionen verfügbar)

 Lautlosmodus ist aktiviert	 HSPA Datennetzwerk ist in Verwendung (nur für Dienstanbieter-spezifische Versionen verfügbar)
 Signalstärke – stark	 Roaming-Signalstärke – stark
 Kein Signal	 Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk aufgebaut
 Flugmodus ist aktiviert	 Keine SIM-Karte vorhanden
 Bluetooth ist aktiviert	 Laufende Datensynchronisation
 Mit einem neuen Bluetooth-Gerät verbunden	 Wenn die GPS-Satellitenfunktion aktiviert ist, dann wird dieses Symbol angezeigt wenn Sie Google Maps verwenden.

**Im Nachrichtbereich können auch manche der folgenden Symbole angezeigt werden:**

 Verpasster Anruf	 Neue SMS/MMS
 Verbindungsaufbau	 Neue E-Mail
 Gehaltener Anruf	 Anstehende Termine
 Rufweiterleitung ist aktiviert	 USB-Kabel ist angeschlossen
 Mikrofon ist stummgeschaltet	 Es wurde ein WLAN-Netzwerk gefunden
 Die SD-Karte kann jetzt entfernt werden.	 Download wird durchgeführt.
 Lautsprechermodus ist aktiviert.	

# Anwendungen navigieren

Sie können die auf Ihrem Gerät verfügbaren Anwendungen auch in diesen Bildschirmabschnitten finden:

## Favoritenleiste

Sie können die Favoritenleiste nach Wunsch so anpassen, dass sie häufig verwendete Anwendungen enthält. Sie können der Favoritenleiste bis zu sieben Anwendungen hinzufügen.



- 
- 1 Die Anwendungstaste (wenn die Favoritenleiste angezeigt wird)

---

  - 2 Die Favoritenleiste

---

  - 3 Hauptmenü

---

  - 4 Das Symbol Weniger (wenn das Hauptmenü angezeigt wird)

---

## So fügen Sie der Favoritenleiste Anwendungen hinzu

- 1 Berühren Sie Anwendungstaste  am oberen Bildschirmrand, um die Favoritenleiste zu öffnen.
- 2 Wenn das Hauptmenü „Anwendungen“ nicht angezeigt wird, berühren Sie das Symbol Mehr  am rechten Ende der Favoritenleiste, um das Hauptmenü „Anwendungen“ zu öffnen.

- 3 Berühren und halten Sie die Anwendung im Hauptmenü „Anwendungen“, die Sie der Favoritenleiste hinzufügen möchten.
- 4 Sobald die Anwendung verschiebbar wird, ziehen Sie sie in die Favoritenleiste und legen Sie sie dort ab.

### **So entfernen Sie Anwendungen von der Favoritenleiste**

- 1 Berühren Sie Anwendungstaste  am oberen Bildschirmrand, um die Favoritenleiste zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie die Anwendung, die Sie entfernen möchten, in der Favoritenleiste.
- 3 Ziehen Sie die Anwendung aus der Favoritenleiste.

### **Anwendungsverknüpfungen**

Um Anwendungen schnell über den Startbildschirm zu starten, können Sie Verknüpfungen für häufig verwendete Anwendungen, in Ordnern, die Sie auf dem Startbildschirm erstellt haben, oder direkt auf dem Startbildschirm, hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen Ihres Startbildschirms.

### **So öffnen Sie eine Anwendung mithilfe von Anwendungsverknüpfungen**

- 1 Berühren Sie die Startbildschirmtaste .
- 2 Wenn die gewünschte Anwendungsverknüpfung auf dem Startbildschirm angezeigt wird, berühren Sie sie, um die Anwendung auszuführen. Wenn die gewünschte Anwendung in einem Ordner auf dem Startbildschirm abgelegt ist, berühren Sie zuerst den Ordner, um dessen Inhalt anzuzeigen und dann die gewünschte Anwendungsverknüpfung.

### **Kürzlich verwendete Anwendungen**

#### **So öffnen Sie kürzlich verwendete Anwendungen**

- 1 Berühren Sie  oder berühren und halten Sie die Startseitentaste , um kürzlich verwendete Anwendungen anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie die gewünschte Anwendung auf der Leiste, um sie auszuführen.

## Das Hintergrundbild für die Bildschirmsperre

Sie können den Bildschirm so einstellen, dass er sich nach Ablauf einer Zeitspanne der Inaktivität ausschaltet, oder Sie können ihn manuell ausschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste  drücken.

Wenn Sie die Ein/Aus-Taste  drücken, um die Anzeige zu wecken, wird das Hintergrundbild für die Bildschirmsperre angezeigt, um unbeabsichtigte Berührungen des Bildschirms zu verhindern, und es werden die aktuelle Uhrzeit, das Datum und die Alarmeinstellungen angezeigt.



- 1 Ziehen oder blättern Sie diese Taste nach unten, um den Lautlosmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 2 Ziehen oder blättern Sie diese Taste nach oben, um den Bildschirm zu entsperren.

 **ANMERKUNG:** Um einzustellen, wie lange der Bildschirm eingeschaltet bleibt, bevor er sich nach dem letzten Vorgang ausschaltet, berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Ton und Display → Bildschirm-Timeout.


# Arbeiten mit Ihrem Dell™ Streak

## Anrufen

### Telefonieren

Um einen Anruf zu tätigen, berühren Sie auf dem Startbildschirm  Telefon, um die Anwendung „Telefon“ zu öffnen.

### So führen Sie ein Telefonat

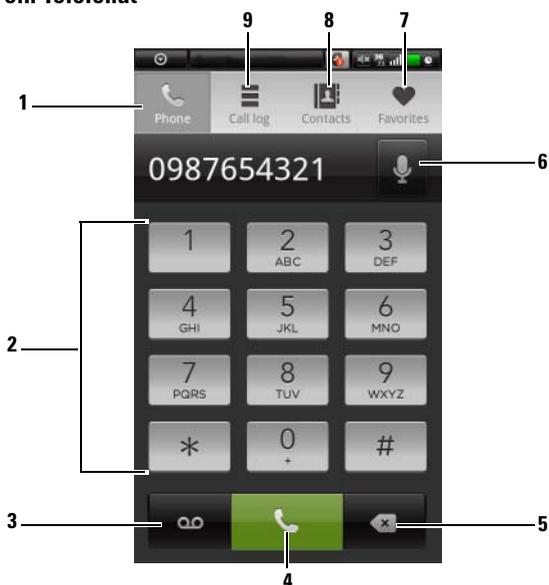

- 1 Berühren, um das On-Screen Wähltastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die anzurufende Nummer über die Telefontasten auf dem Bildschirm ein.
- 3 Berühren, um Ihre Mailbox anzurufen.

**ANMERKUNG:** Falls auf Ihrer SIM-Karte keine Mailbox-Nummer gespeichert ist, werden Sie aufgefordert, eine anzulegen. Berühren Sie **Nummer hinzufügen**, um Ihre Mailbox-Nummer einzugeben und zu speichern.

- 
- 4 Berühren, um die eingegebene Nummer anzurufen.
- 
- 5 Berühren, um eine falsche Nummer zu löschen.
- 
- 6 Berühren, um einen Anruf unter Verwendung von Sprachbefehlen einzuleiten.
- 
- 7 Berühren, um einen Kontakt aus Ihrer Favoriten-Kontaktliste auszuwählen. Berühren Sie einen Kontakt und berühren Sie anschließend , um einen Anruf einzuleiten, berühren Sie  zum Senden einer Textnachricht, oder berühren Sie , um dem Kontakt eine E-Mail zu senden.
- 
- 8 Berühren, um einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen. Berühren Sie einen Kontakt und berühren Sie anschließend , um einen Anruf zu tätigen, berühren Sie  zum Senden einer Textnachricht, oder berühren Sie , um dem Kontakt eine E-Mail zu senden.
- 
- 9 Berühren, um das Anrufprotokoll anzuzeigen, den Anrufer anzurufen oder ihm eine Textnachricht zu senden, oder den Anrufer unter „Kontakte“ zu speichern, bzw. anzuzeigen.
- ANMERKUNG:** Um alle Anrufe aus dem Anrufprotokoll zu löschen, berühren Sie die Menütaste  → **Anrufliste löschen.**
- 

### So rufen Sie eine Nummer mit Durchwahl an

- 1 Geben Sie die anzurufende Nummer über die Telefontasten auf dem Bildschirm ein.
- 2 Berühren und halten Sie die Sterntaste auf dem Wähltastenfeld, bis „;“ angezeigt wird.
- 3 Geben Sie die Durchwahl ein.
- 4 Berühren Sie die angezeigte Telefonnummer oder , um den Anruf einzuleiten.

### So führen Sie ein Auslandsgespräch

- 1 Halten Sie die Nummerntaste 0 auf den Telefontasten berührt, bis + angezeigt wird.
- 2 Geben Sie die Ländervorwahl, die Vorwahl und die Telefonnummer ein.
- 3 Berühren Sie die angezeigte Telefonnummer oder , um den Anruf einzuleiten.

## Bei einem eingehenden Anruf



- 
- 1 Ziehen, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
  - 2 Ziehen, um einen eingehenden Anruf zu beantworten.
- 

## Bedienelemente während eines Anrufs



- 
- 1
    - Berühren, um einen aktiven Anruf in die Warteschleife zu stellen. Um den Anruf aus der Warteschleife wieder aufzunehmen, berühren Sie .
    - Berühren Sie , um zwischen aktiven und in der Warteschleife befindlichen Anrufen umzuschalten.
-

---

2

- Berühren Sie , um das Wähltastenfeld aufzurufen und einen weiteren Anruf vorzunehmen. Der erste Anruf wird automatisch in die Warteschleife gestellt.
- Berühren Sie , um zum Leiten einer Telefonkonferenz aktive und in der Warteschleife befindliche Anrufe zu verbinden.

---

3 Berühren, um Anrufe unter Verwendung eines an Ihr Gerät angeschlossenen Bluetooth Headsets anzunehmen. Weitere Informationen über das Anschließen eines Bluetooth Headsets an Ihr Gerät finden Sie im Abschnitt Bluetooth@.

---

4 Berühren, um das Mikrofon während eines Gesprächs stumm zu schalten

---

5 Berühren, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.



**WARNUNG:** Achten Sie darauf, dass Sie den Lautsprecher ausschalten, bevor Sie das Gerät dicht an Ihr Ohr halten, da Sie sonst einen Gehörschaden erleiden könnten.

---

6 Berühren, um zum Wählen das Wähltastenfeld zu öffnen.

---

7 Berühren, um einen aktiven Anruf zu beenden, oder um den Wählvorgang abzubrechen.

---

## Anrufeinstellungen anpassen

Sie können die Anrufeinstellungen ändern, um sie an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen, oder Anrufdienste aktivieren, die Ihr Netzwerk-Dienstanbieter bereitstellt.

Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen**.

---

### **Feste Wählnummern (FDN)**

Beschränkt ausgehende Anrufe auf die Nummern in der FDN-Liste. Um diesen Dienst zu aktivieren, müssen Sie die PIN2 Ihrer SIM-Karte eingeben, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.

---

### **Mailbox**

Speichert eine weitere Mailbox-Nummer, zusätzlich zu der bereits auf der SIM-Karte gespeicherten.

---

---

**Weitere  
Anrufeinstellungen**

- **Rufweiterleitung:** Leitet eingehende Anrufe zu einer dafür vorgesehenen Telefonnummer um, wenn Ihr Gerät besetzt ist, nicht erreichbar ist, nicht antwortet, oder falls Sie Anrufe immer weiterleiten wollen.  
Um die Rufweiterleitung zu aktivieren, geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, oder berühren Sie , um einen Kontakt aus der Kontaktliste auszusuchen. Dann berühren Sie **Aktivieren**.

**ANMERKUNG:** Der Rufweiterleitungsdienst muss von Ihrem Dienstanbieter unterstützt werden.

- **Anrufsperr:** Blockiert bestimmte Typen eingehender oder ausgehender Anrufe.

**Weitere Einstellungen**

- **Anruferkennung:** Zeigt je nach Einstellung die Anruferkennung auf dem Display an.

**ANMERKUNG:** Dieser Dienst muss von Ihrem Dienstanbieter unterstützt werden.

- **Anklopfen:** Informiert Sie mit einem Anklopftön oder einer Nachricht über eingehende Anrufe, während Sie bereits ein Gespräch führen.

**ANMERKUNG:** Um die Anklopfenfunktion zu verwenden, müssen Sie sich evtl. für diesen Dienst bei Ihrem Dienstanbieter anmelden.

- **Automatische Antwort:** Legt fest, wie lange das Gerät wartet, bevor ein eingehender Anruf automatisch beantwortet wird.

---

**TTY-Modus  
(Teletypewriter)**

Aktivieren Sie diesen Modus, damit Benutzer mit Sprach- oder Gehörschäden Telefonate durch Tippen durchführen können.

---

**Hörhilfen  
(Mit Hörgeräten kompatibler HAC-Modus  
(Hearing Aid Compatible))**

Aktivieren Sie diesen Modus, um Störungen zwischen dem Gerät und dem Hörgerät des Nutzers zu minimieren und die Audioeingabe für das Hörgerät zu optimieren.

**ANMERKUNG:** Der HAC-Modus deaktiviert Bluetooth- und WLAN-Senderfunktionen.

---


# Kontakte verwalten

Berühren Sie zum Anzeigen und Verwalten Ihrer Kontakte **Kontakte**  oder

 →  **Kontakte**.

## So fügen Sie einen neuen Kontakt hinzu

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Neuer Kontakt**.
- 2 Wählen Sie das Konto aus, zu dem Sie diesen Kontakt hinzufügen wollen:
  - PC-Synch: Kontakte können unter Verwendung der Dell PC Suite mit dem Outlook Ihres Computers synchronisiert werden.
  - Ihr E-Mail-Konto, wie z.B. Gmail.

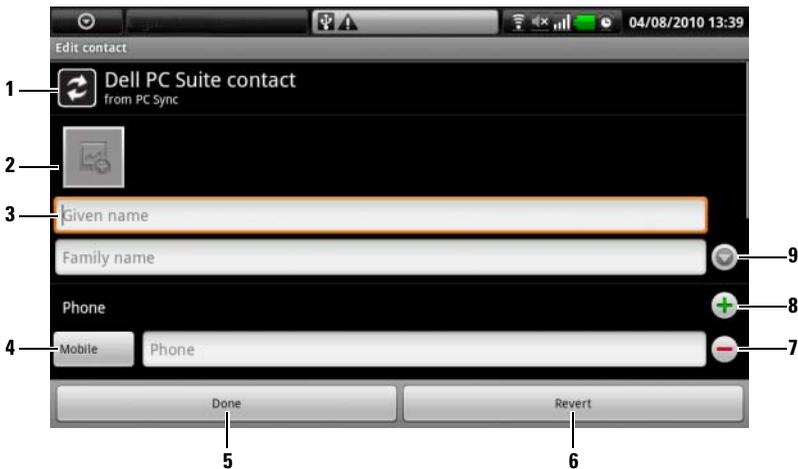

- 1 Dieser Bereich zeigt das Konto an, in dem der neue Kontakt gespeichert wurde.
- 2 Berühren und wählen Sie ein Foto aus der „Galerie“-Anwendung aus, um es als optische Anruferkennung für den Kontakt auszuwählen.
- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen über die Bildschirmtastatur ein. Führen Sie einen Bildlauf durch, um mehr Elemente zum Ausfüllen zu finden.
- 4 Berühren, um ein Standard-Informationslabel durch ein anderes zu ersetzen, das Sie aus der Liste **Wählen Sie ein Label aus** auswählen, z.B. eine **Mobile** Telefonnummer mit einer **Privaten**.

5	Berühren, um den neuen Kontakt Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.
6	Berühren, um zu Ihrer Kontaktliste zurückzukehren.
7	Berühren, um ein Element aus der aktuellen Informationskategorie zu entfernen.
8	Berühren, um der aktuellen Informationskategorie ein neues Element hinzuzufügen, z.B. eine zweite Telefonnummer.
9	Berühren, um weitere Namensangaben einzutragen.

### So finden Sie einen Kontakt:

- Um einen Kontakt zu finden, können Sie entweder:
  - Blättern Sie durch die Kontaktliste, bis Sie den Kontakt gefunden haben.
  - Berühren Sie die Menütaste  → **Suche** und geben Sie dann entweder den vollen Namen des Kontaktes, bzw. nur die ersten Buchstaben davon in das Textfeld **Kontakte suchen** ein. Auf dem Bildschirm werden die entsprechenden Kontakte angezeigt.
- Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, berühren Sie seinen Eintrag, um die Kontaktdetails anzuzeigen.


### Um einen Kontakt anzurufen, oder um ihm eine E-Mail oder Nachricht zu senden

- Suchen Sie in der Kontaktliste den gewünschten Kontakt.



- Berühren, um die Aktionen aufzurufen, die Sie im Zusammenhang mit diesem Kontakt durchführen können.
- Berühren, um den Kontakt anzurufen.
- Berühren, um die Kontaktdaten anzuzeigen
- Berühren, um dem Kontakt eine Textnachricht zu senden.
- Berühren, um dem Kontakt eine E-Mail zu senden.

- Bei Anzeige der Kontaktdetails.

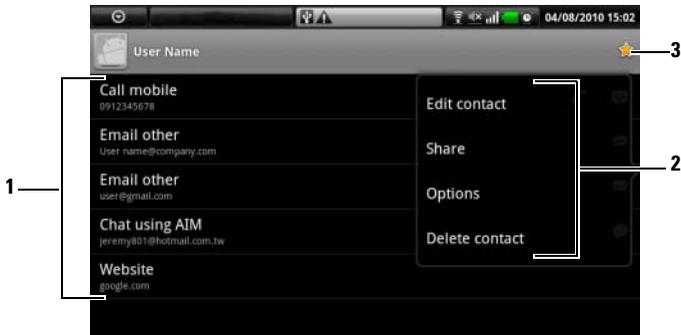


---

**1** Berühren Sie eine Aktion, die Sie im Zusammenhang mit diesem Kontakt durchführen wollen.

---

**2** Berühren Sie die Menütaste  zum Bearbeiten der Kontaktdetails oder teilen Sie die Kontaktinfo per E-Mail mit Ihren Freunden. Um für die eingehenden Anrufe des Kontaktes einen Klingelton zu bestimmen, oder das Gerät automatisch die Anrufe des Kontaktes an Ihre Voicemailbox senden zu lassen, berühren Sie **Optionen**.

---

**3** Fügen Sie diesen Kontakt zu Ihrer „Favoriten“-Liste hinzu.



**ANMERKUNG:** Lesen Sie für Informationen über das Erstellen und Versenden von Text- und Multimedienachrichten den Abschnitt Messaging Programm. Informationen über die Verwendung von E-Mail-Anwendungen lesen Sie den Abschnitt unter Gmail und E-Mail.

## Kontakteinstellungen

Berühren Sie die Menütaste .

---

<b>Anzeigeoptionen</b>	<p>Wählen Sie, von welchen Konten Sie die Kontakte anzeigen lassen wollen, oder stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass nur die Kontakte angezeigt werden, die Telefonnummern haben.</p>
<b>Konten</b>	<p>Auf Ihrem Gerät gespeicherte Kontakte können mit einem Computer synchronisiert werden, indem die Dell PC Suite verwendet wird; in Ihrem persönlichen E-Mail-Konto, wie z.B. Gmail gespeicherte Kontakte können über eine Internetverbindung synchronisiert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• So wählen Sie Daten zum Synchronisieren aus<ol style="list-style-type: none"><li>1 Wählen Sie <b>Hintergrunddaten</b>, um alle Synchronisierungsoptionen verfügbar zu machen.</li><li>2 Wählen Sie <b>Automatisch synchronisieren</b>, um das Gerät die in Ihrem E-Mail-Konto ausgewählten Daten automatisch synchronisieren zu lassen: <b>Kontakte</b>, <b>Gmail</b> und/oder <b>Kalender</b>.</li></ol></li><li>• So wählen Sie die Daten Ihres E-Mail-Kontos aus, die synchronisiert werden sollen:<ol style="list-style-type: none"><li>1 Wählen Sie Ihr E-Mail-Konto aus, um die Datenliste zu öffnen.</li><li>2 Wählen Sie die Daten aus, für die Sie wollen, dass sie automatisch vom Gerät synchronisiert werden: <b>Kontakte synchronisieren</b>, <b>Gmail synchronisieren</b> und/oder <b>Kalender synchronisieren</b>.</li></ol></li></ul> <p><b>ANMERKUNG:</b> Wenn Sie individuelle Daten manuell synchronisieren möchten, heben Sie <b>Autom. synchronisieren</b> auf und berühren Sie anschließend von Ihrem Konto aus ein Datenelement, um die Synchronisierung der berührten Daten zu starten.</p> <p><b>ANMERKUNG:</b> Während die Daten synchronisiert werden, wird in der Statusleiste das Synchronisierungssymbol  angezeigt, das auch in der Option  der Daten angezeigt wird, die synchronisiert werden.</p>
<b>Import/Export</b>	<p>Sie können Kontakte von Ihrer SIM-Karte auf Ihr Gerät importieren, oder Kontakte von Ihrem Gerät auf Ihre SIM-Karte exportieren.</p>

---

# Messaging Programm

Um SMS oder MMS (Text- und Multimedia-Nachrichten) zu schreiben, senden und zu lesen, berühren Sie  →  Nachrichten. Der Nachrichten-Bildschirm wird geöffnet und zeigt eine Liste der Meldungen oder Nachrichten-Threads an, die alle empfangenen oder als Entwurf gespeicherten Nachrichten darstellt.



**ANMERKUNG:** Weitere Informationen über den Nachrichten-Thread finden Sie im Abschnitt Empfangen von SMS/MMS-Nachrichten.

## So erstellen und senden Sie eine SMS/MMS:

- 1 Berühren Sie auf dem Nachrichten-Bildschirm den Thread **Neue Nachricht**. Der Bildschirm „Verfassen“ wird geöffnet.
- 2 Geben Sie im Empfängerfeld **An** die Mobilnummer oder den Kontaktnamen des Empfängers ein. Beim Eingeben einer Telefonnummer oder eines Kontaktnamens werden passende Kontakte mit Ihren Nummern unter dem Feld **An** angezeigt. Berühren Sie einen passenden Kontakt, um seine mobile Telefonnummer einzugeben, oder fahren Sie mit der Eingabe der gewünschten Nummer fort.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um mehr Mobilnummern einzugeben, wenn Sie die Nachricht an mehrere Mobiltelefonnutzer senden möchten.
- 4 Sie können der Nachricht eine Betreffzeile hinzufügen, indem Sie die Menütaste  → **Betreff hinzufügen** berühren.



**ANMERKUNG:** Wenn Sie einen Betreff hinzufügen, wird die Nachricht automatisch auf MMS-Format geändert.

- 5 Berühren Sie das Textfeld **Zum Schreiben eintippen**, um mit dem Verfassen Ihrer Nachricht zu beginnen.
- 6 Berühren Sie die Taste **Senden**, um die SMS/MMS zu senden.
- 7 Um eine SMS-Konversation zu beginnen, können Sie ähnlich wie beim Online-Chat weiter Nachrichten an die-/denselben Empfänger schreiben und senden. Alle gesendeten und empfangenen Nachrichten zwischen Ihnen und dem/den Empfänger(n) werden in Form von Chat-Protokollen angezeigt.

## So schreiben und senden Sie eine MMS:

- 1 Geben Sie im Feld **An** die Mobilnummer, E-Mail-Adresse oder einen Kontaktnamen ein. Passende Kontakte werden mit ihrer Mobilnummer oder E-Mail-Adresse unter dem Feld **An** angezeigt. Berühren Sie einen passenden Kontakt oder geben Sie die gewünschte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse manuell ein.
- 2 Wiederholen Sie Schritt 1, um mehr Mobilnummern einzugeben, wenn Sie die Nachricht an mehrere Mobiltelefonnutzer senden möchten.
- 3 Sie können der Nachricht eine Betreffzeile hinzufügen, indem Sie die Menütaste  → **Betreff hinzufügen** berühren.
- 4 Berühren Sie das Textfeld **Zum Schreiben eintippen**, um mit dem Verfassen Ihrer Nachricht zu beginnen.
- 5 Während Sie Ihre Nachricht bearbeiten, können Sie die Menütaste  → **Anhang** berühren, um der Nachricht Medienelemente anzufügen (siehe unten).
- 6 Wenn Sie mit dem Bearbeiten der MMS fertig sind, berühren Sie die Taste **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Sie können an die MMS folgende Elemente anhängen:

<b>Bild</b>	Öffnen Sie die Anwendung „Galerie“ und berühren Sie eine Bilddatei, um sie an Ihre Nachricht anzuhängen.
<b>Bild aufnehmen</b>	Öffnen Sie die Kameraanwendung, um ein Foto zu machen und es dann Ihrer Nachricht anzufügen. Weitere Informationen über die Kameraanwendung finden Sie im Abschnitt Kamera.
<b>Video</b>	Öffnen Sie die Anwendung „Galerie“ und berühren Sie einen Video-Clip, um ihn an die Nachricht anzuhängen.
<b>Video aufnehmen</b>	Öffnen Sie die Kameraanwendung, um einen Video-Clip aufzunehmen und ihn dann Ihrer Nachricht anzufügen. Weitere Informationen über die Camcorder-Anwendung finden Sie im Abschnitt Kamera.

---

## Audio

Öffnen Sie das Menü **Audio auswählen**. Berühren Sie eine gewünschte Audiodatei und dann **OK**, um die Datei Ihrer Nachricht anzuhängen.

So hängen Sie einer MMS eine Audio-Datei an, die auf der SD-Karte gespeichert ist:

- 1 Erstellen Sie auf der SD-Karte einen Ordner mit dem Namen „Klingeltöne“.
- 2 Öffnen Sie den Ordner „Klingeltöne“.
- 3 Kopieren Sie die Audio-Datei, die Sie an die MMS anhängen möchten, in den Ordner „Klingeltöne“.
- 4 Berühren Sie auf dem Bildschirm „MMS-Composer“ die Menütaste  → **Anhängen** → **Audio**.
- 5 Wählen Sie die Audio-Datei aus, um Sie an die MMS anzuhängen.

---

## Audioaufnahme

Öffnen Sie die Anwendung **Rekorder**, um einen Audio-Clip aufzunehmen.

- Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
  - Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
  - Berühren Sie , um die Aufnahme anzuhören.
  - Berühren Sie **Diese Aufnahme verwenden**, um die Aufnahme an Ihre Nachricht anzuhängen.
-

---

## Diaschau

Öffnen Sie den Bildschirm **Diashow bearbeiten**, um eine Diashow zu erstellen und sie an Ihre Nachricht anzuhängen.

- 1 Berühren Sie **Dia hinzufügen**, um neue Dias zu erstellen.
- 2 Berühren Sie ein erstelltes Dia, z.B. **Dia 1**, um den Bildschirm „Diashow-Editor“ aufzurufen.
- 3 Berühren Sie **Bild hinzufügen** und wählen dann das Bild aus, das Sie der Diashow hinzufügen möchten.
- 4 Sie können das Textfeld am unteren Bildschirmrand berühren, um einen Titel für das angezeigte Dia zu schreiben.
- 5 Berühren Sie die Menütaste , um eine Dia-Vorschau anzuzeigen, dem aktuellen Dia Musik hinzuzufügen oder die Dauer des Dias sowie das Layout für Text und Bild zu ändern.
- 6 Wenn Sie mehrere Dias bearbeiten, berühren Sie , um das nächste Dia zu bearbeiten. Berühren Sie , um zum vorherigen Dia zurückzukehren.

**ANMERKUNG:** Sie können eine Diashow mit bis zu zehn Dias erstellen.

- 7 Um ein Bild zu ersetzen, berühren Sie auf dem Bildschirm „Diashow-Editor“ die Taste **Bild ersetzen** und wählen dann ein neues aus, um es zu ersetzen. Um das aktuelle Dia zu entfernen, berühren Sie die Taste **Dia entfernen**. Um eine Vorschau der Diashow anzuzeigen, berühren Sie die Taste **Vorschau**.
  - 8 Wenn Sie fertig sind berühren Sie Taste **Fertig** unten rechts, um Ihrer Nachricht die Diashow hinzuzufügen.
  - 9 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Nachrichten-Composer“ das Symbol „Diashow-Anhang“ , um die Diashow wiederzugeben. Berühren Sie **Bearbeiten**, um die Diashow zu ändern.
  - 10 Um den Diashow-Anhang von Ihrer Nachricht zu entfernen, berühren Sie **Bearbeiten** → die Menütaste  → **Diashow verwerfen**.
-

## Empfangen von SMS/MMS-Nachrichten

Je nach den Benachrichtigungseinstellungen, klingelt oder vibriert das Telefon, oder es zeigt eine Kurzmeldung in der Statusleiste an, wenn eine neue SMS/MMS ankommt.

Es wird ein Symbol „Neue Nachricht“  angezeigt, die in der Statusleiste bleibt, um Sie auf die neue Nachricht aufmerksam zu machen.

 **ANMERKUNG:** Um die Benachrichtigungseinstellungen für neue Nachrichten zu ändern, berühren Sie in der Anwendung „Nachrichten“ die Menütaste  → **Einstellungen** → **Benachrichtigungen**. Sie können entscheiden, ob Sie eine Textnachricht in der Statusleiste empfangen möchten, einen Klingelton dafür aussuchen oder das Telefon vibrieren lassen, wenn eine neue Nachricht ankommt.

SMS- und MMS-Nachrichten, die von demselben Kontakt oder derselben Nummer gesendet wurden, werden in Nachrichten-Threads gruppiert, ähnlich wie bei Textkonversationen in einem Online-Chat. Sie können alle Nachrichten sehen, die zwischen Ihnen und dem Kontakt ausgetauscht wurden. Nachrichten-Threads werden nach Sende- und Empfangsdatum aufgeführt, wobei der neueste ganz oben steht.

### So lesen Sie eine SMS

- Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich auf der Statusleiste, auf der das Symbol „Neue Nachricht“  angezeigt wird. Eine Benachrichtigungsliste wird geöffnet. Berühren Sie eine „Neue Nachricht“-Benachrichtigung, um die Nachricht zu öffnen und zu lesen.
- Berühren Sie  → **Nachrichten**, um die Nachrichtenliste anzuzeigen und dann eine SMS/MMS oder einen Nachrichten-Thread, um sie bzw. ihn zu öffnen und zu lesen.

### Wenn die erste Seite der Nachricht Folgendes enthält:

- Webseite—berühren Sie den Link, um die **Browser**-Anwendung zu öffnen und die Webseite zu besuchen.
- Telefonnummer—berühren Sie die Nummer, um die **Telefon**-Anwendung zu öffnen und die Nummer anzurufen.
- E-Mail-Adresse—berühren Sie die E-Mail-Adresse, um die **E-Mail\Gmail**-Anwendung zu öffnen und eine E-Mail zu schreiben, um sie an diese Adresse zu senden.

### So leiten Sie die Nachricht weiter

- 1 Berühren und halten Sie die Nachricht. Das Menü **Nachrichtenoptionen** geht auf.
- 2 Wählen Sie **Weiterleiten**, um die Nachricht weiterzuleiten.

### So zeigen Sie eine MMS an

- 1 Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich auf der Statusleiste, auf der das Symbol „Neue Nachricht“  angezeigt wird. Eine Benachrichtigungsliste wird geöffnet. Berühren Sie eine „Neue Nachricht“ Benachrichtigung, um die Nachricht zu öffnen.  
oder  
Berühren Sie  → **Nachrichten**, um die Nachrichtenliste zu öffnen und berühren Sie dann eine MMS oder einen Nachrichten-Thread, um die Nachricht zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Taste **Wiedergabe** , um das angehängte Bild, Video oder Audio abzuspielen.



**ANMERKUNG:** Berühren Sie die Taste **Download**, um die Mediendatei in der Nachricht manuell herunterzuladen.



**ANMERKUNG:** Um das angehängte Medienelement auf Ihrer MicroSD-Karte zu speichern, halten Sie die Nachricht berührt, und das Menü **Nachrichtenoptionen** wird geöffnet. Berühren Sie **Anhang auf SD-Karte kopieren**.

### So beantworten Sie eine SMS oder MMS

- 1 Berühren Sie eine Nachricht oder einen Nachrichten-Thread, um sie zu öffnen.
- 2 Geben Sie Ihre Antwortnachricht in das Textfeld **Zum Erstellen eingeben** ein.
- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre Nachricht an den Absender zu schicken.

## So löschen Sie eine SMS/MMS oder einen Nachrichten-Thread

- 1 Berühren und halten Sie auf der Liste „Nachrichten“ den Nachrichten-Thread, den Sie löschen möchten.
- 2 Um den gesamten Thread zu löschen, berühren Sie **Thread löschen** und dann **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.  
Um eine Nachricht in einem Thread zu löschen, halten Sie die zu löschende Nachricht berührt und berühren dann **Nachricht löschen** im Menü „Nachrichtsoptionen“.



**ANMERKUNG:** Um alle Nachrichten in der Liste zu löschen, berühren Sie die Menütaste  → **Threads löschen**.

## So bearbeiten Sie die Nachrichteneinstellungen

Berühren Sie die Menütaste  → **Einstellungen** auf der Nachrichtenliste, um die SMS- oder MMS-Einstellungen zu ändern. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Popup-Menü

Berühren Sie die Menütaste , um das Popup-Menü zu öffnen oder zu schließen, in dem die verfügbaren Optionen der aktuellen Anwendung oder Aktionen aufgeführt sind, die Sie auf dem aktuellen Bildschirm durchführen können.

## So wählen Sie eine Option oder ein Element aus dem Popup-Menü aus

- 1 Berühren Sie die Menütaste , um das Popup-Menü zu öffnen.
- 2 Berühren Sie das gewünschte Element im Popup-Menü.
- 3 Falls das Menü auf der rechten Seite eine Bildlaufleiste enthält, können Sie das Menü durchlaufen, bis Sie das gewünschte Element gefunden haben.
- 4 Berühren Sie die Menütaste , um das Popup-Menü zu öffnen.

## Bildschirmtastatur

Sie können über die Bildschirmtastatur Texte eingeben. Wenn Sie eine Anwendung starten oder ein Feld berühren, das eine Texteingabe verlangt, öffnet sich die Bildschirmtastatur. Die Tastatur dreht sich automatisch in Hoch- oder Querformat, wenn Sie das Gerät drehen.

### So schließen Sie die Tastatur

Berühren Sie die „Zurück“ Taste , oder berühren und halten Sie die Menü-  
taste .

### So zeigen Sie die Tastatur an

Halten Sie die Menü-  
taste  berührt oder berühren Sie ein Textfeld.

### Tastaturbedienelemente zum Verfassen einer Nachricht



- Berühren, um Buchstaben in das Feld einzugeben, wo der Cursor angezeigt wird.
  - Berührt halten, um für entsprechende Sprachen Buchstaben mit Accent zu verwenden.
- Oberhalb der Tastatur werden abhängig von den gerade getippten Buchstaben Wortvorschläge angezeigt, wobei der Wahrscheinlichste in Farbe hervorgehoben wird.
  - Sie können einen Wortvorschlag berühren, um ihn in das Textfeld zu übernehmen.
- Einmal berühren, um die Großschreibungstastatur zur Eingabe eines Großbuchstabens anzuzeigen.
  - Zweimal berühren, um den Feststelltastenmodus zu aktivieren.
  - Berühren, um Tastatur auf Kleinbuchstaben zurückzustellen.

- 
- 4 • Berühren, um die Tastatur zur Eingabe von Zahlen, Satzzeichen und anderen Symbolen mit Ausnahme des Punktes anzuzeigen.
  - Berühren, um zur Alphabet-Tastatur zurückzuschalten.
- 
- 5 • Berühren Sie oder geben Sie beim Verfassen einer Nachricht oder E-Mail das Smiley-Emoticon ein; berühren und halten Sie, um weitere Emoticons zu sehen, die zur Eingabe zur Verfügung stehen.
- 
- 6 • Berühren, um ein eingegebenes Zeichen, ein Symbol oder eine Leerstelle zu löschen.
  - Berührt halten, um getippten Text schnell zu löschen.
- 
- 7 • Berühren, um mehr Wortvorschläge anzuzeigen.
- 

### So konfigurieren Sie die Tastatureinstellungen:

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Sprache und Tastatur** → **Android-Tastatur**.
- 2 Um eine Einstellung zu aktivieren, berühren Sie die Einstellungsoption, um das Kontrollkästchen  auszuwählen. Um eine Einstellung zu deaktivieren, berühren Sie sie, um das Kontrollkästchen  abzuwählen.

### Verfügbare Tastatureinstellungen

<b>Vibrieren bei Tastendruck</b>	Das Gerät vibriert, wenn Sie eine Taste berühren.
<b>Ton bei Tastendruck</b>	Es ertönt ein akustisches Signal, wenn Sie eine Taste berühren. <b>ANMERKUNG:</b> Um dieses Element zu aktivieren, müssen Sie außerdem <b>Einstellungen</b> → <b>Ton und Display</b> → <b>Hörbare Auswahl</b> auswählen.
<b>Automatische Groß-/Kleinschreibung</b>	Der erste Buchstabe des Wortes in einem neuen Satz wird groß geschrieben.
<b>Vorschläge anzeigen</b>	Zeigen Sie beim Tippen Wortvorschläge an.
<b>Quick Fixes</b>	Rechtschreib- und Tippfehler markieren und korrigieren.
<b>Automatische Vervollständigung</b>	Wenn dieser Modus aktiviert wurde, wird durch das Berühren der Leertaste oder einer Satzzeichentaste automatisch ein hervorgehobener Wortvorschlag eingefügt.

## Erstellen Sie Ihr eigenes Wörterbuch

Die Tastatur verwendet das Standardwörterbuch, um beim Tippen die Wortvorschläge anzuzeigen. Sie können ein persönliches Wörterbuch anlegen, das Wörter enthält, die im Hauptwörterbuch nicht vorhanden sind. Die Tastatur prüft auch Wörter, die zu Ihrem persönlichen Wörterbuch gehören, um Wortvorschläge zu machen.

### So fügen Sie dem Wörterbuch ein Wort hinzu

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Sprache und Tastatur → Benutzerwörterbuch.
- 2 Berühren Sie die Menütaste  → Hinzufügen.
- 3 Geben Sie das gewünschte Wort ins Textfeld **Zum Wörterbuch hinzufügen** ein.
- 4 Berühren Sie OK.

### So bearbeiten Sie ein Wort im Wörterbuch

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Sprache und Tastatur → Benutzerwörterbuch.
- 2 Berühren Sie ein gewünschtes Wort.
- 3 Berühren Sie **Bearbeiten**.
- 4 Bearbeiten Sie die Rechtschreibung des Wortes im Textfeld **Wort bearbeiten**.
- 5 Berühren Sie OK.

### So löschen Sie ein Wort aus dem Wörterbuch

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Sprache und Tastatur → Benutzerwörterbuch.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Wort.
- 3 Berühren Sie **Löschen**.

# Google Suche

Sie können das Google Schnellsuchfeld verwenden, um Webseiten und Informationen in Google zu finden oder auf die auf Ihrem Gerät installierten Anwendungen zuzugreifen.

## Suche durch Eingabe


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm Ihres Telefons das **Google Schnellsuchfeld**. Die Bildschirmtastatur wird geöffnet.
- 2 Geben Sie über die Tastatur ein Schlüsselwort oder einen vollständigen Namen in das Feld ein. Während Sie tippen, werden Suchergebnisse, die dem eingegebenen Wort ganz oder teilweise entsprechen, unter dem Suchfeld angezeigt.
- 3 Durchsuchen Sie die aufgeführten Suchergebnisse und berühren Sie eines, um das gewünschte auszuwählen. Wenn Sie lediglich passende Internetlinks auf Google anzeigen lassen wollen, dann berühren Sie entweder  auf der Tastatur, oder das Symbol für die Suche  in dem Suchfeld.
- 4 Die passende Anwendung oder der Browser mit passenden Internet-Links wird geöffnet.
- 5 Berühren Sie einen gewünschten Link, wenn Sie eine Webseite anzeigen möchten.

## So suchen Sie mit Spracheingabe

- 1 Berühren Sie  in der rechten Ecke des Suchfelds.
- 2 Sagen Sie den Namen oder ein Schlüsselwort des gesuchten Elements.
- 3 Der Browser mit passenden Internet-Links wird geöffnet.

## Energieoptionen-Widget

Wählen Sie zur Schonung des Akkus die Deaktivierung eines dieser Modi, wenn er nicht verwendet wird.

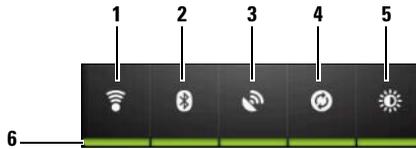

- 
- 1** Berühren, um die WLAN-Verbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

---

  - 2** Berühren, um Bluetooth zu aktivieren oder zu deaktivieren.

---

  - 3** Berühren, um den Modus **GPS Satelliten verwenden** zu aktivieren oder zu deaktivieren, der es Ihnen ermöglicht, Standorte bis hin zur Adresse punktgenau zu lokalisieren. Für diesen Modus brauchen Sie jedoch einen unbehinderten Blick auf den Himmel und es wird mehr Akkuladung benötigt.

---

  - 4** Berühren, um den automatischen Synchronisierungsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, der Ihrem Gerät die automatische Synchronisierung Ihrer Gmail- und Outlookdaten unter Verwendung der Dell PC Suite ermöglicht.

---

  - 5** Wiederholt berühren, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung Ihres Bildschirms einzustellen.

---

  - 6** Zeigt an, dass dieser Modus aktiviert oder deaktiviert ist.
-

# Verwaltung Ihrer Telefoneinstellungen

## So prüfen Sie den Speicherplatz

Berühren Sie die Starttaste  → Menütaste  → Einstellungen → SD-Karte, USB-Massenspeicher und Telefonspeicher. Auf dem Bildschirm wird der gesamte sowie der verfügbare Speicherplatz auf dem Gerät und der MicroSD-Karte angezeigt.

## So löschen Sie unerwünschte Anwendungsdaten, um Speicherplatz zu befreien

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Anwendungen → Anwendungen verwalten.
- 2 Berühren Sie auf der Liste „Anwendungen verwalten“ die Anwendung, deren Cache oder Daten Sie entfernen möchten.
- 3 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Anwendungsinfo“ **Daten löschen in Speicher**, um unerwünschte Anwendungsdaten zu löschen. Berühren Sie **Cache löschen in Cache**, um unerwünschte Cache-Daten zu löschen.

## So formatieren Sie die MicroSD-Karte

- 1 Berühren Sie die Starttaste  → Menütaste  → Einstellungen → SD-Karte, USB-Massenspeicher und Telefonspeicher.
- 2 Berühren Sie SD-Karte entnehmen, um die Option SD-Karte formatieren zu aktivieren.



**VORSICHT:** Beim Formatieren der MicroSD-Karte werden alle Daten und Download-Anwendungen, die darauf gespeichert sind, gelöscht. Stellen Sie sicher, dass Sie Daten, die Sie noch brauchen, sichern, bevor Sie Ihre MicroSD-Karte formatieren.



**ANMERKUNG:** Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihre Gerätedaten sichern, finden Sie unter Synchronisierung Ihres Dell™ Streak mit Ihrem Computer mithilfe von Dell PC Suite.

- 3 Berühren Sie die SD-Karte formatieren → SD-Karte formatieren-Taste.

## So löschen Sie alle Daten von Ihrem Gerät

 **VORSICHT:** Mithilfe der folgenden Schritte löschen Sie alle Daten, einschließlich Ihr Google-Konto und Download-Anwendungen von Ihrem Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie Daten, die Sie noch brauchen, vor dem Löschen sichern.

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Datenschutz → Auf Werkzustand zurück.
- 2 Berühren Sie Telefon zurücksetzen.



**ANMERKUNG:** Sie müssen Ihr Display-Entsperrungsmuster zeichnen, sofern es aktiviert ist.

- 3 Berühren Sie Alles löschen, nachdem Sie die Warnung gelesen haben.

## So setzen Sie Ihr Gerät auf den Standardstatus zurück

 **VORSICHT:** Mithilfe der folgenden Schritte setzen Sie Ihr Gerät wieder auf den Standardstatus zurück und löschen alle Daten und Download-Anwendungen, die darauf gespeichert sind. Stellen Sie sicher, dass Sie Daten, die Sie noch brauchen, sichern, bevor Sie das Gerät zurücksetzen.

- 1 Halten Sie die Ein/Austaste  gedrückt und berühren dann die Option Ausschalten auf dem Bildschirm, um das Gerät auszuschalten.
- 2 Halten Sie gleichzeitig die Lautstärketasten  und  gedrückt.
- 3 Halten Sie die Ein/Austaste gedrückt, ohne die Lautstärketasten loszulassen, bis sich das Gerät mit dem Konfigurationsbildschirm einschaltet.
- 4 Drücken Sie die Lautstärketasten, um die gelbe Leiste auf dem Bildschirm auf die Option Werkstatus zu verschieben.
- 5 Drücken Sie die Kamerataste , um das Zurücksetzen zu starten.
- 6 Warten Sie, bis das Gerät neu gestartet wird.

## So aktualisieren Sie die Softwareversion auf Ihrem Gerät

 **VORSICHT:** Mithilfe der folgenden Schritte löschen Sie alle Daten, einschließlich Ihr Google-Konto und Download-Anwendungen von Ihrem Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie Daten, die Sie noch brauchen, vor dem Löschen sichern.

- 1 Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 in **So setzen Sie Ihr Gerät auf den Standardstatus zurück**, um den Konfigurationsbildschirm aufzurufen.
  - 2 Drücken Sie die Lautstärketasten, um die hervorgehobene Leiste auf die Option **Softwareaktualisierung über Update.pkg auf SD-Karte** zu verschieben, und drücken Sie die Kamerataste , um Ihre Auswahl zu bestätigen.
  - 3 Drücken Sie die Kamerataste , zu bestätigen und die Notfall-Softwarewiederherstellung zu starten.
-  **ANMERKUNG:** Falls Sie die Softwarewiederherstellung abbrechen möchten, drücken Sie die Lautstärketaste .
- 4 Warten Sie, bis das Gerät Dateien geladen hat und starten Sie das System neu.

# Web

## Internet-Verbindung

Zum Browsen im Internet und um Web-basierte Programme aufzurufen, wie beispielsweise Instant Messaging, muss eine der folgenden Datennetzverbindungen verfügbar sein:

- GPRS
- EDGE
- 3G
- HSPA
- WLAN

### GPRS/EDGE/3G/HSPA

#### **So stellen Sie die Internet-Verbindung mithilfe von GPRS, EDGE, 3G oder HSPA her**

Ihr Gerät wurde mit der GPRS, EDGE, 3G oder HSPA-Netzfähigkeit konfiguriert, die der Dienstanbieter der installierten SIM-Karte bereitstellt. Dies ist jedoch nur auf Telefonate und SMS/MMS beschränkt. Wenn eine aktuelle WLAN-Verbindung verfügbar ist, verwendet das Gerät automatisch diese Verbindung für den Zugriff auf das Internet. Die Internetverbindung über GPRS, EDGE, 3G oder HSPA wird vorübergehend inaktiv, bis die WLAN-Verbindung endet.

So stellen Sie eine Internetverbindung über ein GPRS, EDGE, 3G oder HSPA-Datennetz her:

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless und Netzwerke** und dann **WLAN**, um es zu deaktivieren.
- 2 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless und Netzwerke** → **Mobile Netzwerke** und dann **Datenverbindung**, um sie zu aktivieren.

**ANMERKUNG:** Berühren Sie zum schnellen Zugriff auf Wireless-Steuerungen die Statusleiste, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, um dieselben Einstellungen durchzuführen.



**ANMERKUNG:** Je nachdem, ob derzeit ein GPRS-, EDGE-, 3G- oder HSPA-Netzwerk verwendet wird, wird ein entsprechendes Datennetzsymbol auf der Statusleiste angezeigt, nachdem die Datenverbindung aufgebaut wurde. Sehen Sie sich für die Zuweisung der Datennetzsymbole die Statusleiste in Statusleiste an.

Sie können das Gerät so einstellen, dass es nach verfügbaren Netzwerken sucht, wenn Sie sich nicht im Bereich Ihres Heimnetzwerks befinden oder sich bei einem anderen Netzwerk anmelden möchten.

### So wählen Sie manuell ein neues Netzwerk

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Wireless und Netzwerke → Mobile Netzwerke → Netzbetreiber → Netzwerke suchen. Die Liste derzeit verfügbarer Netzwerke wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste manuell aus.

### So wählen Sie automatisch ein neues Netzwerk aus

Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Wireless und Netzwerke → Mobile Netzwerke → Netzbetreiber → Automatisch auswählen.

## WLAN

Sie können mit Ihrem Gerät über WLAN eine Internet-Verbindung herstellen.

Um WLAN auf dem Gerät zu verwenden, benötigen Sie Zugang zu einem Wireless-Punkt oder „Hotspot“ innerhalb eines Bereichs von 100 Metern.



**ANMERKUNG:** Der Bereich und die Qualität des WLAN-Signals werden von der Anzahl verbundener Geräte, der Infrastruktur und Objekten, die das Signal durchdringen muss, beeinflusst.

### So aktivieren Sie WLAN und stellen eine Netzverbindung her

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless und Netzwerke** → **WLAN**, um das Kontrollkästchen „WLAN“ auszuwählen. Das Gerät sucht nach verfügbaren Wireless-Netzwerken.
- 2 Berühren Sie **WLAN-Einstellungen**. Die Netzwerknamen und Sicherheitseinstellungen (**Offenes Netzwerk** oder **gesichert mit WEP**) der erkannten WLAN-Netzwerke werden auf der Liste **WLAN-Netzwerke** aufgeführt.
- 3 Blättern Sie durch die Liste und berühren Sie das WLAN-Netzwerk, zu dem Sie die Verbindung herstellen möchten.
- 4 Geben Sie gegebenenfalls ein Kennwort ein, und berühren Sie dann **Verbinden**, um eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk herzustellen.



**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem Netzwerk verbinden möchten, das mit WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 oder WPS (Wireless Protected Setup) geschützt ist, müssen Sie den WEP/WPA/WPA2/WPS-Sicherheitsschlüssel eingeben, um autorisierten Zugang zum Netzwerk zu erhalten. Wenn Ihr Gerät die Verbindung zu einem zuvor aufgerufenen sicheren WLAN-Netzwerk herstellt, werden Sie nicht aufgefordert, den WEP/WPA/WPA2/WPS-Schlüssel erneut einzugeben, es sei denn, Sie haben es auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt.



**ANMERKUNG:** Ihr Gerät kann über WLAN oder mobile Netze (GPRS, EDGE, 3G oder HSPA) eine konstante Internet-Verbindung aufrecht erhalten. Die WLAN-Verbindung hat jedoch Vorrang vor der mobilen Netzverbindung, wenn beides verfügbar ist.

## So prüfen Sie die aktuelle WLAN-Netzwerkverbindung

Über die Statusleiste:

Wenn Ihr Gerät mit einem WLAN-Netz verbunden ist, zeigt das

WLAN-Symbol  in der Statusleiste die Signalstärke an (Anzahl der aufleuchtenden Balken). Falls **WLAN-Einstellungen** → **Netzwerkhinweis** aktiviert ist, wird dieses Symbol  in der Statusleiste angezeigt, wenn das Gerät ein verfügbares WLAN-Netzwerk im Zugangsbereich findet.

Über das WLAN-Netzwerk:

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie das WLAN-Netzwerk, mit dem das Gerät derzeit verbunden ist (als **Verbunden** gekennzeichnet). Es wird ein Fenster angezeigt, in dem der Name des WLAN-Netzwerks, sein Status, die Geschwindigkeit, Signalstärke, Sicherheitsinformationen und die IP-Adresse angegeben werden.



**ANMERKUNG:** Falls Sie das WLAN-Netzwerk von Ihrem Gerät trennen möchten, berühren Sie in diesem Fenster **Entfernen**. Sie müssen die WLAN-Einstellungen neu konfigurieren, wenn Sie die Verbindung zu diesem Wireless-Netzwerk wieder herstellen möchten.

## So stellen Sie die Verbindung zu einem anderen WLAN-Netzwerk her

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen**. Die erkannten WLAN-Netzwerke werden auf der Liste **WLAN-Netzwerke** angezeigt.



**ANMERKUNG:** Um eine neue Suche nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu starten, berühren Sie auf dem Bildschirm **WLAN-Einstellungen** die Menütaste  → **Scannen**.

- 2 Blättern Sie durch die Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke und berühren Sie den Namen des Netzwerks, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.



**ANMERKUNG:** Falls sich das Wireless-Netzwerk, zu dem Sie die Verbindung herstellen möchten, nicht auf der Liste erkannter Netzwerke befindet, blättern Sie ans Ende der Liste und berühren **WLAN-Netzwerk hinzufügen**. Geben Sie die WLAN-Netzwerkeinstellungen ein und berühren dann **Speichern**.

## Alle Verbindungen mithilfe des Flugmodus deaktivieren

Die Auswahl „Flugmodus“ deaktiviert alle mobilen und WLAN-Verbindungen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Wireless-Verbindungen streng untersagt sind, wie z.B. in einem Flugzeug.

Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless und Netzwerke** → **Flugmodus**, um den Flugmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## Browsen im Internet

### So öffnen Sie den Browser

Berühren Sie **Browser** .

### So verwenden Sie die Browser-Steuerungsleiste



- 1 Berühren Sie das Adressfeld der Webseite und geben Sie die Adresse der Webseite ein, die Sie aufrufen möchten.
- 2 Berühren, um Lesezeichen, die meistbesuchten Webseiten und den Browserverlauf anzuzeigen.

### So gehen Sie zu einer Webseite

- 1 Berühren Sie auf dem Browserbildschirm das Webseiten-Adressfeld auf dem Bildschirm.
- 2 Geben Sie die Webadresse über die Bildschirmtastatur ein. Während Sie die Adresse eingeben, werden übereinstimmende Webadressen angezeigt.
- 3 Berühren Sie eine der auf dem Bildschirm angezeigten Adressen, um direkt zu dieser Webseite zu gehen, oder geben Sie die Webadresse ganz ein und berühren dann **Los**.

## So richten Sie Ihre Startseite ein

- Manuelle Eingabe einer Startseite:
  - 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Einstellungen** → **Startseite festlegen**.
  - 2 Geben Sie die Webadresse der Webseite ein, die Sie als Startseite verwenden möchten und berühren dann **OK**.
- Auswahl einer Startseite aus den Lesezeichen:
  - 1 Berühren Sie  auf der Browser-Steuerungsleiste, um eine Liste der Lesezeichen, meistbesuchten Webseiten und den Browserverlauf anzuzeigen.
  - 2 Berühren und halten Sie ein gewünschtes Lesezeichen, um das Befehlsmenü → **Als Startseite festlegen** aufzurufen.

## Webseiten anzeigen

### So navigieren Sie auf einer Webseite

Fahren Sie mit dem Finger horizontal oder vertikal über den Bildschirm, um zum gewünschten Bereich einer Webseite zu gelangen.

### So vergrößern Sie die Ansicht einer Webseite

Zoomen Sie den gewünschten Bereich der Webseite heran, indem Sie auf dem Bildschirm zwei Finger auseinander ziehen.

### So verkleinern Sie die Ansicht einer Webseite

Zoomen Sie den gewünschten Bereich einer Webseite weg, indem Sie zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen ziehen.

### Anzeigen der nächsten oder vorherigen Seite

Berühren Sie die Zurück-Taste , um die vorherige Seite anzuzeigen; berühren Sie die Menütaste  → **Vorwärts**, um die nächste Seite anzuzeigen.

### So öffnen Sie ein neues Fenster

Berühren Sie die Menütaste  → **Neues Fenster**. Ein neues Browser-Fenster wird geöffnet und führt Sie zur Startseite.

## So wechseln Sie die Browser-Fenster

Sie können mehrere Browser-Fenster öffnen, um einfach von einer Webseite zur anderen zu wechseln.

- 1 Berühren Sie in einem Browser-Fenster die Menütaste  → **Windows**.
- 2 Berühren Sie die Webadresse einer gewünschten Webseite. Das Fenster öffnet sich und zeigt die Seite als Vollbild an.
- 3 Berühren Sie , um ein Browser-Fenster zu schließen.

## So finden Sie einen Text auf einer Webseite

- 1 Berühren Sie auf der Webseite, die Sie sich ansehen, die Menütaste  → **Auf Seite suchen**.
- 2 Geben Sie das gesuchte Element in die Suchleiste ein.
- 3 Berühren Sie die Links- und Rechtspfeiltasten, um zum vorherigen oder nächsten Element zu gehen.



**ANMERKUNG:** Berühren Sie , um die Suchleiste zu schließen.

## So kopieren Sie Text von einer Webseite

Sie können einen Text von einer Webseite in Ihre E-Mail, SMS- oder Multimedia-Nachrichten kopieren.

- 1 Gehen Sie zu der Webseite, von der Sie den Text kopieren möchten.
- 2 Machen Sie den Text ausfindig, den Sie kopieren möchten, und berühren dann die Menütaste  → **Text auswählen**.
- 3 Legen Sie den Finger auf den Anfang und ziehen ihn zum Ende des zu kopierenden Texts. Der kopierte Text wird rosa hervorgehoben.
- 4 Nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.
- 5 Um den Text in eine E-Mail, SMS- oder Multimedia-Nachricht einzufügen, halten Sie das Textfeld auf einem Nachrichten oder E-Mail-Bildschirm berührt, und berühren Sie dann **Einfügen** im Popup-Menü.

## Verwendung von Web-Links, Verlauf und Downloads

### So wählen Sie einen Link auf einer Webseite aus

Gehen Sie auf einer Webseite zum gewünschten Link. Der Link wird orange umrandet, wenn Sie ihn berühren.

Linktyp	Funktionalität
<b>Webadresse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berühren Sie den Link, um die Webseite zu öffnen.</li><li>• Halten Sie den Link berührt, um ein Popup-Menü zu öffnen, mit dem Sie den Link öffnen, ein Lesezeichen setzen, speichern, in die Zwischenablage kopieren oder über SMS bzw. E-Mail weiterleiten können.</li></ul>
<b>E-Mail-Adresse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berühren, um eine E-Mail an eine E-Mail-Adresse zu senden.</li><li>• Berührt halten, bis ein Popup-Menü angezeigt wird. Berühren Sie <b>Kopieren</b>, um die E-Mail-Adresse in die Zwischenablage zu kopieren. Sie können die E-Mail-Adresse später oder beim Schreiben einer neuen E-Mail als neuen Kontakt einfügen.</li></ul>
<b>Telefonnummer</b>	<p>Berühren, um die Anwendung <b>Telefon</b> zu öffnen und die Telefonnummer anzurufen.</p> <p><b>ANMERKUNG:</b> Sie können nur dann eine Nummer auf der Webseite anrufen, wenn diese Funktion von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird.</p>

### So prüfen Sie den Verlauf besuchter Webseiten

- 1 Berühren Sie  auf dem Browser-Bildschirm oder die Menütaste  → Lesezeichen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Verlauf**.
- 3 Berühren Sie den Tag, an dem die gewünschte Webseite zuletzt besucht wurde.
- 4 Berühren Sie eine Webadresse, um die Webseite zu öffnen.



**ANMERKUNG:** Um die zuletzt besuchten Webseiten zu prüfen, berühren Sie die Registerkarte **Meistbesucht**.

## So lassen Sie den Download von Webanwendungen zu



**VORSICHT: Anwendungen, die vom Internet heruntergeladen werden, können von unbekanntem Quellen stammen. Um Ihr Gerät und Ihre persönlichen Daten zu schützen, sollten Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunterladen, wie z.B. Android Market.**

Um Webanwendungen herunterzuladen, aktivieren Sie die Download-Funktion Ihres Geräts.

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Anwendungen.
- 2 Berühren Sie **Unbekannte Quellen**, um das Kontrollkästchen auszuwählen.
- 3 Wenn das Dialogfeld **Achtung** geöffnet wird, berühren Sie **OK**.



**ANMERKUNG:** Alle heruntergeladenen Anwendungen werden auf der MicroSD-Karte gespeichert. Bevor Sie eine Anwendung vom Internet herunterladen, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät eine MicroSD-Karte installiert ist. Anweisungen zur Installation einer MicroSD-Karte finden Sie im Abschnitt Installation der MicroSD-Karte.

## So installieren Sie eine Anwendung

- 1 Berühren Sie auf dem Browser-Bildschirm die Anwendung, die Sie herunterladen möchten.
- 2 Der Bildschirm „Anwendungsdetails“ wird geöffnet. Lesen Sie sich die Einzelheiten der Anwendung durch, wie beispielsweise der Preis, die allgemeine Bewertung, Benutzerkommentare, die Kontaktinfo des Entwicklers u.s.w.
- 3 Um die Anwendung zu installieren, wählen Sie entweder **Installieren** aus, sofern es sich um eine kostenlose Anwendung handelt, oder **Kaufen**, wenn sie erworben werden muss.

## So überprüfen Sie Downloads

Berühren Sie auf dem Browser-Bildschirm die Menütaste  → **Downloads**.

## Lesezeichen verwalten

Sie können auf Ihrem Gerät so viele Lesezeichen speichern, wie Sie möchten.

### So versehen Sie eine Webseite mit einem Lesezeichen

- 1 Gehen Sie auf dem Browser-Bildschirm zu der Webseite, die Sie mit einem Lesezeichen versehen möchten.
- 2 Berühren Sie  oder die Menütaste  → **Lesezeichen**. Das Fenster **Lesezeichen** wird geöffnet.
- 3 Berühren Sie  auf der Registerkarte **Lesezeichen**.
- 4 Geben Sie den Namen des Lesezeichens ein oder bearbeiten Sie die ggf. die Webadresse.
- 5 Berühren Sie **OK**, um die Webseite als Lesezeichen zu speichern.

### So öffnen Sie ein Lesezeichen

- 1 Berühren Sie  auf dem Browser-Bildschirm oder die Menütaste  → **Lesezeichen**. Das Fenster **Lesezeichen** wird geöffnet.
- 2 Im Fenster **Lesezeichen** können Sie entweder:
  - Berühren Sie das Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, im selben Browser-Fenster.
  - Berühren und halten Sie das Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, berühren Sie dann im Popup-Menü **Öffnen**, um das Lesezeichen im selben Browser-Fenster zu öffnen, oder **In neuem Fenster öffnen**, um es in einem neuen Fenster zu öffnen.

### So verwalten Sie Ihre Lesezeichen

- 1 Berühren Sie  auf dem Browser-Bildschirm oder die Menütaste  → **Lesezeichen**.
- 2 Halten Sie im Fenster **Lesezeichen** ein gewünschtes Lesezeichen berührt, um ein Popup-Menü zu öffnen, das folgende Optionen bietet:

<b>Öffnen</b>	Öffnen der mit Lesezeichen versehenen Website im selben Browser-Fenster.
<b>In neuem Fenster öffnen</b>	Öffnen der mit Lesezeichen versehenen Website in einem neuen Fenster.
<b>Lesezeichen bearbeiten</b>	Berühren, um das Fenster <b>Lesezeichen bearbeiten</b> zu öffnen. Geben Sie Namen und Adresse des Lesezeichens ein und berühren Sie <b>OK</b> .
<b>Verknüpfung zur Startseite hinzufügen</b>	Berühren, um eine Verknüpfung für das Lesezeichen auf dem aktuellen Startbildschirm zu erstellen. Dann können Sie die Verknüpfung auf dem Startbildschirm berühren, um den Browser zu starten und direkt zu der Seite zu gehen, die mit dem Lesezeichen versehen ist.
<b>Link weiterleiten</b>	Leiten Sie die Adresse des Lesezeichens weiter, indem Sie E-Mail, Textnachrichten, Facebook oder Twitter verwenden.
<b>Kopieren des URL-Links</b>	Kopieren Sie die Internetadresse der mit Lesezeichen versehenen Website.
<b>Lesezeichen löschen</b>	Berühren, um die ausgewählten Lesezeichen zu löschen.
<b>Als Startseite festlegen</b>	Stellen Sie die mit Lesezeichen versehene Website als die Startseite Ihres Browsers ein.

### So konfigurieren Sie Browser-Einstellungen

Berühren Sie auf dem Browser-Bildschirm die Menütaste  → **Einstellungen**, um die Browser-Einstellungen anzupassen.

# E-Mail

Sie können POP3 und IMAP erstellen und E-Mail-Konten von Web-basierten E-Mail-Diensten auf Ihrem Gerät austauschen.

## So öffnen Sie die E-Mail-Anwendung

Berühren Sie die Anwendungstaste  → E-Mail .

## So richten Sie ein E-Mail-Konto ein:

- 1 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort des E-Mail-Kontos ein, das Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie **Weiter**.

 **ANMERKUNG:** Falls das E-Mail-Konto, das Sie einrichten möchten, nicht in der Datenbank des Geräts vorhanden ist, werden Sie gebeten, die E-Mail-Kontoeinstellungen manuell einzugeben, einschließlich E-Mail-Server, Protokoll u.s.w., nachdem Sie **Weiter** berührt haben.

 **ANMERKUNG:** Berühren Sie lieber **Manuelle Einrichtung** statt **Weiter**, um ankommende und ausgehende Einstellungen für das einzurichtende Konto direkt einzugeben.

- 2 Geben Sie den Namen des Kontos ein, sowie den Namen, der für ausgehende E-Mails angezeigt werden soll, und berühren dann **Fertig**.

Berühren Sie die Menütaste  → **Konto hinzufügen**, nachdem Sie ein E-Mail-Konto erstellt haben, falls Sie ein weiteres erstellen möchten.

## So zeigen Sie Ihre E-Mails an



- 1 Das kombinierte Posteingangsfach enthält alle E-Mails, die in allen Ihren Konten eingegangen sind.
- 2 Nicht gesendete und als Entwurf gespeicherte E-Mails werden hier abgelegt.
- 3 Wählen Sie ein Konto, um im Posteingangsfach des Kontos eingegangene E-Mails anzuzeigen.
- 4 Die Anzahl von neuen E-Mails, die in diesem Konto eingegangen sind.
- 5 Das Häkchen-Symbol zeigt an, dass dieses Konto das Standardkonto zum Senden von E-Mails ist.
- 6 Berühren, um E-Mails in den anderen Ordnern dieses Kontos anzuzeigen.

### Zum Auswählen eines Kontos als das Standardkonto zum Senden von E-Mails

- 1 Berühren Sie ein Konto → Menütaste  → **Kontoeinstellungen**, oder berühren und halten Sie das Konto und berühren Sie anschließend **Kontoeinstellungen** im Popup-Menü.
- 2 Berühren Sie **Standardkonto**, um es auszuwählen.

## So schreiben und senden Sie E-Mails

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → E-Mail .
- 2 Wählen Sie ein E-Mail-Konto, das verwendet werden soll, wenn Sie mehr als ein Konto auf Ihrem Gerät eingerichtet haben.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie kein Konto auswählen, wird das durch ein Häkchen-Symbol als Standardkonto gekennzeichnete Konto zum Senden von E-Mails verwendet.

- 3 Berühren Sie in einem E-Mail-Postausgang die Menütaste  → Schreiben.
- 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ins Absenderfeld **An** ein. Übereinstimmende Kontakte werden auf dem Bildschirm angezeigt, während Sie die Informationen eingeben. Berühren Sie den Empfänger, um die E-Mail-Adresse automatisch einzufügen, oder tippen Sie die E-Mail-Adresse vollständig manuell ein. Falls Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma. Sie können so viele Empfänger hinzufügen, wie Sie möchten.
- 5 Geben Sie einen Betreff ein.
- 6 Schreiben Sie Ihre Nachricht.
- 7 Berühren Sie die Menütaste  → Senden.

 **ANMERKUNG:** Falls Sie die Nachricht als Entwurf speichern und später ändern möchten, berühren Sie  oder die Menütaste  → Als Entwurf speichern und wählen dann Ja.

## So löschen Sie eine E-Mail

- 1 Halten Sie die zu löschende E-Mail im E-Mail-Posteingang berührt.
- 2 Berühren Sie im Popup-Menü **Löschen**.

## So löschen oder bearbeiten Sie ein E-Mail-Konto auf Ihrem Gerät

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → E-Mail .
- 2 Um ein E-Mail-Konto zu löschen, halten Sie das Konto berührt, das Sie entfernen möchten und berühren dann **Konto löschen** im Popup-Menü. Wenn Sie gebeten werden, den Löschvorgang zu bestätigen, berühren Sie **OK**.
- 3 Berühren Sie zum Bearbeiten eines E-Mail-Kontos ein Konto → Menütaste  → **Kontoeinstellungen**, oder berühren und halten Sie das Konto und berühren Sie dann **Kontoeinstellungen** im Popup-Menü.

## Facebook


Berühren Sie die Anwendungstaste  → Facebook .

Facebook ist eine Social-Networking-Seite, auf der Sie Ihr persönliches Profil und Ihre Bilder posten, Freunde, Klassenkameraden oder Kollegen suchen und kontaktieren sowie Nachrichten mit ihnen austauschen können.

### Zum Anmelden in Facebook

Berühren Sie die Taste **Anmeldung** und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, mit dem Sie Ihr Konto bei Facebook angemeldet haben. Wenn Sie kein Facebook-Konto haben, berühren Sie die Taste **Anmelden** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eines zu erstellen.

## So verwenden Sie Facebook auf Ihrem Gerät

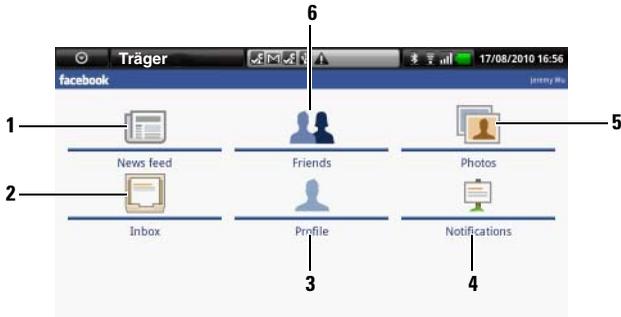

- 1** Berühren Sie **Newsfeed**, um die Nachrichten und Bilder anzuzeigen, die Sie und Ihre Freunde gepostet haben. Von hier aus können Sie außerdem:
  - In das Textfeld **Was machst du gerade?** eine Nachricht eingeben, von der Ihre Freunde erfahren sollen und anschließend die Taste **Teilen** berühren, um die Nachricht auf der Wand Ihrer Facebook Profilsseite zu posten.
  - Berühren Sie , um ein Foto zu machen und berühren Sie anschließend die Taste **Hochladen**, um es auf Ihrem Facebook-Konto zu posten, damit es Ihre Freunde sehen können.

---

- 2** Berühren Sie **Posteingang**, um zwischen Ihnen und Ihren Freunden versendete E-Mails anzuzeigen. Berühren Sie die gewünschte E-Mail, um sie zu lesen.
  - Zum Löschen einer E-Mail berühren Sie das Kontrollkästchen neben der gewünschten E-Mail und berühren Sie anschließend die Taste **Löschen**.
  - Zum Beantworten einer E-Mail geben Sie Ihre Antwort unten in das Textfeld ein und berühren Sie anschließend die Taste **Senden**.
  - Zum Schreiben einer neuen E-Mail berühren Sie die Menütaaste  → **Verfassen**.

---

- 3** Berühren Sie **Profil**, um Ihre Facebook-Profilesseite anzuzeigen.
  - Berühren Sie die Registerkarte **Wand**, um Ihre Facebookwand anzuzeigen, auf der Sie die Nachrichten und Bilder sehen können, die von Ihnen und Ihren Freunden gepostet wurden.
  - Berühren Sie die Registerkarte **Info**, um Ihre Kontendetails anzuzeigen.
  - Berühren Sie die Registerkarte **Fotos**, um die von Ihnen geposteten Bilder anzuzeigen.

- 
- 4 Berühren Sie **Benachrichtigungen**, um Benachrichtigungen zu Postings auf der Wand Ihrer Freunde anzuzeigen.

---

  - 5 Berühren Sie **Fotos**, um die von Ihnen geposteten Bilder anzuzeigen.

---

  - 6 Geben Sie den Namen eines Freundes ein, den Sie auf Facebook finden wollen und berühren Sie anschließend den Namen des gefundenen Freundes zum:
    - Anzeigen der Wand des Freundes, der Info und der Bilder auf dessen Profilseite.
    - Geben Sie auf dem Bildschirm mit der Wand Ihres Freundes eine Nachricht in das Textfeld **Schreibe einen Kommentar...** ein und berühren Sie anschließend **Teilen**, um Ihre Nachricht auf seiner Wand zu posten.
- 

### Das Facebook-Widget

Über das von Ihnen auf der Startseite erstellte Facebook-Widget können Sie die Wandpostings Ihres Freundes anzeigen lassen.



- 
- 1 Berühren, um die Wandpostings eines Freundes auf Facebook anzuzeigen.

---

  - 2 Um auf die Postings eines Freundes zu antworten, berühren Sie das Textfeld und geben Sie anschließend die Nachricht ein, die Sie auf der Wand Ihres Freundes posten wollen.

---

  - 3 Berühren Sie **Teilen**, um Ihre Nachricht auf der Wand dieses Freundes zu posten.

---

  - 4 Berühren Sie die Pfeiltasten, um einen Bildlauf durchzuführen und die Postings von anderen Freunden anzuzeigen.
- 



**ANMERKUNG:** Genauere Informationen über die Verwendung von Facebook finden Sie unter [facebook.com/help](https://www.facebook.com/help).


# Twitter

Twitter ist eine Dienstanwendung für Social Networking, die Ihnen das Anzeigen von Kurznachrichten ermöglicht, die „Tweets“ genannt werden und von anderen Twitter-Nutzern gepostet werden. Sie können auch Ihre eigenen Tweets posten, damit diese von anderen gelesen werden können.

## So melden Sie sich bei Twitter an

- 1 Um Twitter verwenden zu können, müssen Sie ein Twitter-Konto erstellen, sofern Sie keines haben. Berühren Sie die Taste **Jetzt Anmelden** und befolgen Sie die Anweisungen, um fortzufahren.
- 2 Für die Anmeldung bei Twitter geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, dann berühren Sie **Anmelden**.
- 3 Wählen Sie die Kontakte, die Sie mit Ihrem Twitter-Account synchronisieren möchten und berühren Sie anschließend die Taste **Fertig**.


## Zum Verwenden von Twitter auf Ihrem Gerät

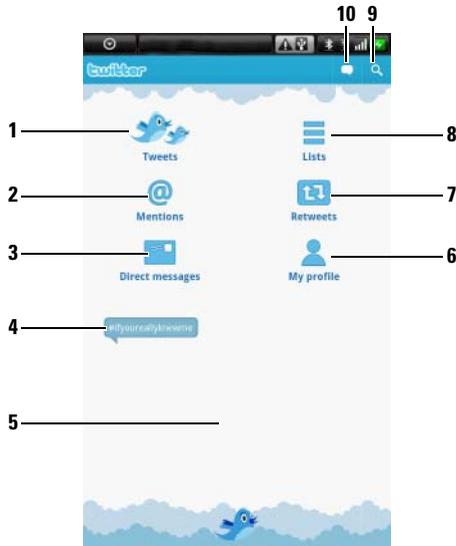

- 1 Berühren, um die Tweets von Autoren zu lesen, für die Sie sich entschieden haben, Ihnen zu folgen.
  - Berühren Sie das Bild eines Autors, um die Tweets dieses Autors anzuzeigen.
  - Berühren Sie auf einem Tweet  und wählen Sie, ob Sie diesem Autor antworten wollen, den Tweet Ihren Anhängern auf Twitter weiterleiten, den Autor zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen, oder den Tweet über Facebook, E-Mail, SMS oder Twitter teilen wollen.
- 2 Tweets, die „@Benutzername“ im Körper des Tweets enthalten, werden hierin als „Erwähnungen“ (Mentions) gesammelt.
- 3 Berühren, um Personen, denen Sie folgen, private Tweets zu senden, die „direkte Nachrichten“ genannt werden. Berühren Sie  vom Bildschirm „Direkte Nachrichten“ aus, um Ihre Nachricht zu verfassen und abzuschicken. Berühren Sie  und wählen Sie die Person, der Sie Ihre Nachricht senden wollen.
- 4 Die momentan beliebtesten Trendthemen werden hier als Popup angezeigt. Berühren Sie ein Trendthema, um die auf dieses Thema bezogenen Tweets anzuzeigen.
- 5 Berühren Sie unten den leeren Bereich der Twitter-Startseite, um die Listen mit den aktuellen, täglichen und wöchentlichen Trendthemen anzuzeigen.

- 
- 6** Berühren, um Ihr Profil und die von Ihnen geposteten Tweets anzuzeigen. Berühren Sie zum Posten Ihres Profilbildes auf Twitter die Menütaste  → **Profilfoto ändern** und wählen Sie anschließend ein gewünschtes Bild aus der Galerie aus.
- 
- 7** Berühren, um die von Ihnen oder von den Personen, denen Sie folgen, weitergeleiteten Tweets zu lesen.
- 
- 8** Ordnen Sie Nutzer, denen Sie folgen, in als Liste aufgeführte Gruppen. Zum Erstellen einer Liste:
- 1** Berühren Sie  oder die Menütaste  → **Liste erstellen**.
  - 2** Geben Sie der Liste einen Namen und eine Beschreibung.
  - 3** Wählen Sie aus, ob Sie die Liste öffentlich (jeder kann sie sehen) oder privat (nur Sie können sie sehen) machen wollen.
  - 4** Berühren Sie die Taste **Liste erstellen**, um die Liste zu erstellen.
- 
- 9** Berühren, um nach Tweets zu einem gewünschten Thema, oder nach von Autoren um Ihren Standort herum gesendeten Tweets zu suchen.
- Um nach Tweets zu einem Thema zu suchen, geben Sie das Thema oder Stichwort in das Textfeld ein und berühren Sie anschließend .
  - Um nach Tweets um Ihren Standort herum zu suchen, berühren oder ziehen Sie , um „Standort“ (Location) einzuschalten und berühren Sie anschließend , um rundherum vorhandene Tweets anzuzeigen.
- 
- 10** Berühren, um Ihren Tweet zu verfassen und zu posten. Siehe Zum Erstellen eines Tweets.
-


## Zum Erstellen eines Tweets

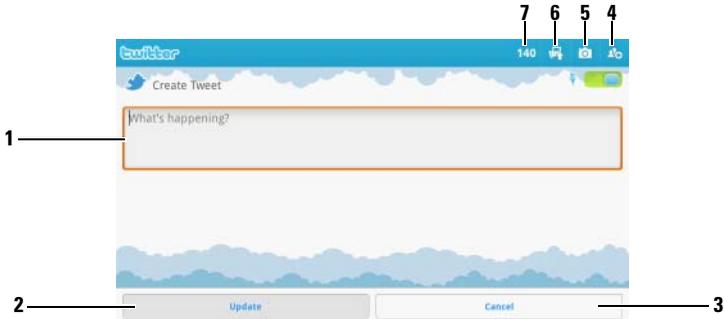

- 1 Geben Sie Ihre Tweet-Nachricht hier ein.
- 2 Berühren Sie die Taste **Aktualisieren**, um Ihren Tweet zu posten.
- 3 Berühren Sie die Taste **Abbrechen**, um das Erstellen Ihres Tweets zu beenden.
- 4 Berühren, um die Personen anzuzeigen, denen Sie folgen und wählen Sie anschließend aus, mit wem Sie in Ihrem Tweet sprechen wollen. Deren Namen werden in Ihrem Tweet als „@Name“ angezeigt.
- 5 Berühren, um die Kamera zu starten und ein Bild für das Posten gemeinsam mit Ihrem Tweet aufzunehmen.
- 6 Berühren, um die Galerie zu öffnen und ein Bild auszuwählen, das Sie gemeinsam mit Ihrem Tweet posten wollen.
- 7 Zeigt die Anzahl der in Ihrem Tweet zulässigen verbleibenden Zeichen.

## Das Twitter-Widget

Über das von Ihnen auf der Startseite erstellte Twitter-Widget können Sie die aktuellsten Tweets von Autoren anzeigen lassen, denen Sie folgen.

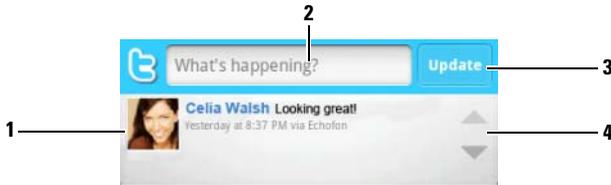

- 1 Berühren, um die von den Autoren geposteten Tweets anzuzeigen, denen Sie folgen.
- 2 Um Ihren Tweet zu posten, berühren Sie das Textfeld hier, um den Bildschirm zum Verfassen von Tweets zu öffnen. Geben Sie anschließend Ihren Tweet ein und berühren Sie **Aktualisieren**, um ihn zu veröffentlichen.
- 3 Sie können außerdem hier die Taste **Aktualisieren** berühren, um Ihren Tweet zu verfassen und zu posten.
- 4 Berühren Sie die Pfeiltasten, um einen Bildlauf durch die Tweets durchzuführen.



**ANMERKUNG:** Weitere Informationen über die Verwendung von Twitter finden Sie unter [Twitter.com/Help](https://twitter.com/Help).

## TouchDown

TouchDown ist ein Exchange E-Mail-Client, der Zugriff auf Ihre Geschäftsmail, Kontakte und Kalenderereignisse auf Ihrem Exchange-Server ermöglicht.



**ANMERKUNG:** TouchDown unterstützt die Synchronisierung von ActiveSync (bevorzugtes Protokoll), Exchange 2003, und Exchange 2007.



**ANMERKUNG:** Weitere Informationen über die Verwendung von TouchDown finden Sie unter [groups.google.com/group/nitrodesk](https://groups.google.com/group/nitrodesk).

### So öffnen Sie die TouchDown-Anwendung

Berühren Sie die Anwendungstaste  → TouchDown .

## So richten Sie schnell Ihr Exchange Server-Konto ein



**ANMERKUNG:** Wenden Sie sich zuerst an Ihren IT-Administrator, bevor Sie Ihr Exchange Server-Konto einrichten.

- 1 Berühren Sie vom „Willkommen“ Bildschirm aus die Taste **Konfigurieren Sie Ihr Konto**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.
- 2 Geben Sie Ihre Benutzer-ID, Ihren Domain, Ihr Kennwort und Ihre Server-Adresse ein.
- 3 Berühren Sie die Option **Nein** im Menü **Verwendet SSL** und berühren Sie die Taste **Weiter**.
- 4 Berühren Sie im Menü **Zu überprüfende Protokolle**, um alle Optionen auszuwählen: **ActiveSync (empfohlen)**, **Exchange 2003** und **Exchange 2007**. Berühren Sie die Taste **Weiter**, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
- 5 Berühren Sie die Taste **Weiter**, um die Konfiguration zu starten.

Nach Abschluß der Konfiguration beginnt TouchDown die Datensynchronisierung von Ihrem Exchange Server aus, einschließlich Ihrer Geschäftsmail, Kalenderereignisse, Kontakte und Aufgaben, und es zeigt anschließend die folgenden Informationen auf dem Hauptbildschirm an:

- Die neusten ungelesenen E-Mails der letzten 24 Stunden.
- Die anstehenden Kalendertermine des aktuellen Tages.
- Die unvollständigen oder aktiven Aufgaben in der aufsteigenden Reihenfolge des Fälligkeitsdatums.

## Zum manuellen Synchronisieren Ihres Exchange-Servers

Berühren Sie die Menütaste  → **Synchronisieren/Aktualisieren**.

## Symbolleiste auf dem TouchDown-Hauptbildschirm

Diese Leiste zeigt eine Reihe von Tool-Tasten an, mit denen Sie die folgenden TouchDown-Ansichten öffnen können.



- 1 Berühren Sie diese Taste, um Ihre E-Mail anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie diese Taste, um Ihre Kalendertermine anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie diese Taste, um Ihre Kontakte anzuzeigen.
- 4 Berühren Sie diese Taste, um Ihre Aufgaben anzuzeigen.
- 5 Falls diese Taste angezeigt wird, ist Ihre lizenzierte TouchDown-Kopie noch nicht aktiviert. Berühren Sie diese Taste, um eine Aktivierungsoption auszuwählen.  
**ANMERKUNG:** Die TouchDown-Testversion ist nur 30 Tage gültig.
- 6 Berühren Sie diese Taste zum Konfigurieren Ihres Kontos, der Serververbindung und der E-Mail-Einstellungen.



**ANMERKUNG:** Berühren Sie in jeder der TouchDown-Ansichten die Menütaste  oder halten Sie ein Element auf dem Bildschirm gedrückt, um die Vorgänge zu sehen, die Sie mit diesem Element oder mit dieser Ansicht durchführen können.

## Symbolleiste auf dem E-Mail-Bildschirm

Diese Leiste zeigt beim Lesen einer E-Mail eine Reihe von Tooltasten an.



- 1 Berühren Sie diese Taste, um die vorherige E-Mail anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie diese Taste, um die aktuelle E-Mail zu löschen.
- 3 Berühren Sie diese Taste, um dem Absender zu antworten.
- 4 Berühren Sie diese Taste, um allen Kontakten in der Mailschleife zu antworten.
- 5 Berühren Sie diese Taste, um die aktuelle E-Mail als ungelesen zu kennzeichnen.

### Statusbereich

In diesem Bereich werden Statusmeldungen im unteren Bereich des Hauptbildschirms während der TouchDown-Operation angezeigt, zum Beispiel eine derzeit ausgeführte Synchronisierung.

## Web-Anwendungen



**ANMERKUNG:** Für eine Internet-Verbindung benötigen Sie eine aktive WLAN- oder mobile Datennetzwerkverbindung (GPRS, EDGE, 3G oder HSPA). Weitere Informationen über die Konfiguration Ihres Geräts für Internet-Konnektivität finden Sie im Abschnitt Internet-Verbindung.

### Gmail

Gmail ist ein von Google bereitgestellter Web-basierter E-Mail-Service.

#### So öffnen Sie Gmail

Berühren Sie die Anwendungstaste  → Google Mail .

#### So richten Sie Ihr Google-Konto ein

Sie müssen sich bei einem Google-Konto anmelden, um Google-Anwendungen und Dienste verwenden zu können, z.B. Gmail, Google Talk und Android Market. Wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, werden auch alle E-Mails und Kontakte mit Ihrem Gerät synchronisiert.



**ANMERKUNG:** Sie werden nicht aufgefordert, sich mit ihrem Google-Konto anzumelden, falls Sie dies bereits bei einer vorherigen Anwendungsnutzung, die eine Anmeldung bei Ihrem Google-Konto voraussetzt, getan haben.

- 1 Berühren auf dem Bildschirm **Ihr Google-Konto einrichten** die Taste **Weiter**, um fortzufahren.
- 2 Berühren Sie die Taste **Anmelden**. Geben Sie Ihren Google-Benutzernamen mit Passwort ein und berühren Sie dann die Taste **Anmelden**.



**ANMERKUNG:** Falls Sie einen anderen Google-Benutzernamen und ein anderes Kennwort mit Ihrem Gerät benutzen möchten, wird das Löschen aller Daten von Ihrem Gerät durch die Option „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“ notwendig sein (siehe So löschen Sie alle Daten von Ihrem Gerät).

**ANMERKUNG:** Für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto benötigen Sie eine Internet-Verbindung. Stellen Sie vor dem Anmelden sicher, dass Ihr Gerät eine aktive WLAN oder mobile Datenverbindung (GPRS, EDGE, 3G oder HSPA) hat. Weitere Informationen zum Einrichten einer Datenverbindung finden Sie im Abschnitt Internet-Verbindung.

**ANMERKUNG:** Berühren Sie die Taste **Erstellen**, wenn Sie kein Google-Konto haben.

Ihr Gmail-Posteingang wird mit der Gmail-Standardansicht geöffnet. Alle Ihre empfangenen E-Mails werden an Ihren Posteingang gesendet.



- 1 Ordner (oder Label) und Anzahl ungelesener E-Mails.
- 2 Berühren Sie das Kontrollkästchen, um den E-Mail-Thread auszuwählen. Um diese Funktion zu verwenden, berühren Sie die Menütaste  → **Einstellungen** und dann aktivieren Sie **Batch-Betrieb**.
- 3 Berühren, um den ausgewählten E-Mail-Thread im Ordner „Alle Nachrichten“ abzulegen.
- 4 Berühren, um den ausgewählten E-Mail-Thread zu benennen.
- 5 Berühren, um den ausgewählten E-Mail-Thread zu löschen.
- 6 Markierte E-Mail Berühren Sie den Stern, um ihn hinzuzufügen oder zu entfernen.
- 7 Die Anzahl der unter demselben Betreff gruppierten E-Mails.

### So aktualisieren Sie Gmail

Berühren Sie die Menütaste  → **Aktualisieren**, um E-Mails zu senden oder zu empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Gmail-Konto zu synchronisieren.

## So zeigen Sie E-Mails in verschiedenen Ordnern oder mit Labeln an

So zeigen Sie E-Mails an, die nicht im Posteingang abgelegt sind, wie z.B. in den Ordnern „Gesendet“ oder „Alle Nachrichten“, oder die mit Labeln oder Sternen versehen sind:

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Labels anzeigen**.
- 2 Berühren Sie den Ordner, in dem die E-Mails abgelegt sind, die Sie anzeigen möchten oder das Label, mit dem die E-Mails markiert sind.

## So lesen Sie E-Mails

Führen Sie, während Sie sich im Posteingangsfach oder jedem beliebigen anderen Ordner befinden, den Bildlauf für die E-Mail-Threads auf dem Bildschirm durch und berühren Sie anschließend einen E-Mail-Thread, um die darin enthaltenen E-Mails anzuzeigen.



- 
- 1 Der grüne Punkt zeigt an, wenn ein Kontakt in Google Talk verfügbar ist.
  - 2 Berühren, um dem Kontakt zu antworten, allen Kontakten in der Mailschleife zu antworten oder die E-Mail an einen anderen Kontakt weiterzuleiten.
  - 3 Berühren, um vorherige E-Mails mit demselben Betreff anzuzeigen.
- 

## So erstellen und senden Sie eine E-Mail

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Schreiben**.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ins Absenderfeld ein.  
Um eine E-Mail an mehrere Kontakte zu senden, trennen Sie ihre E-Mail-Adressen mit einem Komma. Um eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) zu senden, berühren Sie die Menütaste  → **CC/BCC hinzufügen**.

- 3 Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
- 4 Schreiben Sie Ihre E-Mail. Um ein Bild anzuhängen, berühren Sie die Menüta<sup>st</sup>e  → **Anhängen**. Wählen Sie das Bild, das Sie anhängen wollen, in der Galerie Anwendung aus.
-  **ANMERKUNG:** Berühren Sie , um einen Anhang zu entfernen.
- 5 Berühren Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

## Google Talk

Google Talk ist ein von Google bereitgestelltes Instant Messaging-Programm.

### So aktivieren Sie Google Talk

- 1 Berühren Sie die Anwendungsta<sup>st</sup>e  → **Google Talk** .
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Google-Konto zu erstellen, sofern Sie keines besitzen, oder melden Sie sich an, wenn Sie schon eines haben. Weitere Informationen finden Sie unter So richten Sie Ihr Google-Konto ein.
-  **ANMERKUNG:** Überspringen Sie Schritt 2, falls Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.
- 3 Das Fenster „Google Talk“ wird angezeigt. Es enthält eine Liste Ihrer Freunde.

### So werden Sie automatisch angemeldet

Sie können sich automatisch bei Ihrem Google Talk-Konto anmelden, wenn Sie das Gerät einschalten.

- 1 Berühren Sie in der Liste „Freunde“ die Menüta<sup>st</sup>e  → **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Automatisch anmelden** aus.

## So fügen Sie Ihrer Liste „Freunde“ einen neuen Freund hinzu



**ANMERKUNG:** Sie können nur Personen hinzufügen, die ein Google-Konto haben.

- 1 Berühren Sie in der Liste „Freunde“ die Menütaste  → Freunde hinzufügen.
- 2 Geben Sie die Kennung für Google Talk Instant Messaging oder die Gmail-Adresse des Freundes ein, den Sie Ihrer Liste „Freunde“ hinzufügen möchten.



**ANMERKUNG:** Wenn Sie die IM-Kennung eines Freundes eingeben, der bereits mit derselben Kennung in „Kontakte“ gespeichert ist, wird der übereinstimmende Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt, bevor Sie mit der Eingabe fertig sind. Sie können den Kontakt berühren, und seine Kennung wird automatisch eingefügt.

- 3 Berühren Sie **Einladung senden**.

## So zeigen Sie eine Einladung an und akzeptieren Sie sie

- 1 Berühren Sie in der Liste „Freunde“ die Menütaste  → **Einladungen**. Alle Chat-Einladungen, die Sie gesendet oder empfangen haben, die jedoch unbeantwortet sind, werden auf dem Bildschirm „Ausstehende Einladungen“ aufgeführt.
- 2 Berühren Sie eine ausstehende Einladung.
- 3 Berühren Sie **Akzeptieren** oder **Abbrechen**.

Wenn ein Freund eine Einladung akzeptiert, wird die ausstehende Einladung von der Liste entfernt.

### So ändern Sie Ihren Online-Status und die Nachricht

- 1 Berühren Sie das Symbol „Online-Status“  neben Ihrem Namen.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Status aus dem Menü aus.
- 3 Um Ihre Status-Nachricht einzugeben, berühren Sie das Textfeld links von Ihrem Online-Statussymbol und geben eine Nachricht ein.
- 4 Wenn Sie Ihr ID-Foto ändern möchten, berühren Sie das Fotosymbol und öffnen Galerie, dann wählen Sie das Foto aus, das Sie verwenden möchten.

### So starten Sie eine Konversation

- 1 Wählen Sie durch Berühren einen Freund aus der Liste „Freunde“ aus.
- 2 Geben Sie Ihre Nachricht in das Textfeld ein.
- 3 Zum Absenden berühren Sie die Taste **Senden**.

### So fügen Sie einer aktiven Konversation einen Freund hinzu

- 1 Berühren Sie auf dem Chat-Bildschirm die Menütaste  **Zu Chat hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen Freund aus, den Sie zum aktuellen Chat einladen möchten.

### So deaktivieren Sie das Chat-Protokoll

Berühren Sie auf dem Chat-Bildschirm die Menütaste  **Chat nicht aufzeichnen**. Die folgenden Chat-Unterhaltungen werden nicht protokolliert. Um das Chat-Protokoll wieder aufzunehmen, berühren **Chat aufzeichnen**.

### So schalten Sie zwischen aktiven Konversationen hin und her

- 1 Berühren Sie die Menütaste  **Chats wechseln**, während Sie auf einem Chat-Bildschirm sind oder in der Liste „Freunde“.
- 2 Berühren Sie in dem Textfeld, das sich öffnet, den Namen eines Freundes, mit dem Sie chatten möchten.

### So schließen Sie eine Konversation

- Halten Sie in der Liste „Freunde“ den Namen eines Freundes berührt, mit dem Sie aktiv chatten. Berühren Sie **Chat beenden** in dem Menü, das sich dann öffnet.
- Berühren Sie auf einem Chat-Bildschirm die Menütaste  → **Chat beenden**.

### So zeigen Sie alle Freunde auf Ihrer Liste „Freunde“ an

Es werden nur die Freunde als die beliebtesten angezeigt, mit denen Sie am häufigsten chatten. Falls Sie alle Ihre Freunde anzeigen möchten, berühren Sie die Menütaste  → **Alle Freunde**.

### So zeigen Sie einen Freund in der Liste „Beliebte“ an

- 1 Halten Sie in der Liste „Freunde“ den Namen des Freundes berührt, um das Menü „Optionen“ zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Freund anzeigen**.

### So pinnen Sie einen Freund

Sie können einen Freund pinnen, damit er immer auf der Liste „Beliebte Freunde“ erscheint.

- 1 Halten Sie in der Liste „Freunde“ den Namen des Freundes berührt, um das Menü „Optionen“ zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Freund pinnen**.



**ANMERKUNG:** Um den Freund auf der Liste „Freunde“ zu ent-pinnen, halten Sie den entsprechenden Freund berührt und berühren dann **Pin entfernen** im Menü „Optionen“.



**ANMERKUNG:** Damit ein Freund nicht mehr auf der „Beliebtesten“-Liste erscheint, halten Sie seinen Namen berührt und berühren dann **Freund ausblenden** im Menü. Falls Sie den Freund gepinnt haben, wird der Pin entfernt, wenn Sie ihn ausblenden.

### **So blockieren Sie einen Freund, damit er keine Nachrichten mehr senden kann**

- 1 Suchen Sie auf der Liste „Freunde“ den Freund aus, den Sie blockieren möchten.
- 2 Halten Sie seinen Namen berührt und berühren Sie dann **Freund blockieren**.

Ihr Freund wird von der Liste „Freunde“ entfernt und wird zur Liste „Blockierte Freunde“ hinzugefügt.



**ANMERKUNG:** Um die Blockierung wieder aufzuheben, berühren Sie die Menü-  
taste  → **Blockiert**. Berühren Sie auf der Liste „Blockierte Freunde“ seinen Na-  
men und berühren dann „OK“.

### **So entfernen Sie einen Freund dauerhaft**

- 1 Suchen Sie auf der Liste „Freunde“ den Freund aus, den Sie entfernen möchten.
- 2 Halten Sie seinen Namen berührt und berühren dann **Freund entfernen**.

### **So finden Sie heraus, welches Gerät Ihr Freund zum Chatten in Google Talk verwendet**

- 1 Stellen Sie sicher, dass auf der Liste „Freunde“ die Menü-  
taste  → **Ein-  
stellungen** → **Mobile Anzeige** ausgewählt ist.
- 2 Überprüfen Sie auf der Liste „Freunde“ das Bild, das rechts neben dem Namen Ihres Freundes angezeigt wird. Wenn Ihr Freund z.B. ein Android Telefon verwendet, wird das Android-Symbol angezeigt. Wenn kein Bild angezeigt wird, bedeutet das, dass Ihr Freund sich über einen Rechner bei Google angemeldet hat.

### **So melden Sie sich von Google Talk ab**

Berühren Sie in der Liste „Freunde“ die Menü-  
taste  → **Abmelden**.

## Maps

Mit Google Maps können Sie Ihren derzeitigen Standort ausfindig machen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel erhalten. Sie können auch das Such-Tool verwenden, um Adressen oder Sehenswürdigkeiten auf einer Landkarte oder Straßenkarte zu finden.



**ANMERKUNG:** Die Anwendung Google Maps deckt nicht alle Orte vollständig ab.

### So aktivieren Sie die Standortquelle

Um mit Google Maps gewünschte Plätze zu suchen oder Ihren aktuellen Standort ausfindig zu machen, müssen Sie „Meine Standortquellen“ aktivieren:

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Standort und Sicherheit.
- 2 Wählen Sie **Wireless-Netzwerke nutzen, GPS-Satelliten verwenden**, oder beides.



**ANMERKUNG:** Mit der Auswahl **GPS-Satelliten verwenden** können Sie Standorte punktgenau bis hin zur Adresse lokalisieren. Für diesen Modus brauchen Sie jedoch einen unbehinderten Blick auf den Himmel und mehr Akkuladung.

### So öffnen Sie Google Maps

Berühren Sie die Anwendungstaste  → Maps .

### So finden Sie Ihren Standort auf einer Straßenkarte

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm die Menütaste  → **Mein Standort**. Ihr Standort wird auf der Karte mit einem blinkenden, blauen Punkt markiert.



**ANMERKUNG:** Mit der Auswahl „GPS-Satelliten aktivieren“ können Sie Ihren aktuellen Standort bis auf Straßenebene lokalisieren. Für diesen Modus brauchen Sie jedoch einen unbehinderten Blick auf den Himmel und mehr Akkuladung.

## So finden Sie einen Ort auf der Karte

- 1 Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm die Menütaste  → Suche.
- 2 Suche nach Eingabe:
  - a Geben Sie den gesuchten Standort in das Suchfeld ein. Sie können eine Adresse, eine Stadt oder ein Land eingeben, aber auch einen Unternehmens- oder eine Organisationstyp, wie beispielsweise „Restaurant“ oder „Schule“.
  - b Berühren Sie die Suchtaste auf der Tastatur oder das Suchsymbol  im Suchfeld.

Suche im Voice-Modus:

- a Berühren Sie .
- b Sprechen Sie Ihr Ziel.




**ANMERKUNG:** Vorherige Suchabfragen oder passende Standorte werden unter dem Suchfeld angezeigt, während Sie die Informationen eingeben. Sie können einen Ortsnamen oder eine Adresse berühren, um den Standort auf der Karte anzuzeigen.

- 3 Das Suchergebnis wird auf der Karte durch Ballons mit Buchstaben markiert.



- 
- 1 Berühren Sie den Ortsnamen, um die Adresse, Details und Bewertungen für den Ort anzuzeigen, sofern solche Informationen verfügbar sind (siehe Zum Anzeigen der Einzelheiten eines Standorts).
- 
- 2 Berühren, um eine Liste der Suchergebnisse anzuzeigen.
- 
- 3 Berühren, um eine Karte zu vergrößern oder zu verkleinern.
- 
- 4 Das Suchergebnis wird durch eine Markierung mit einem Buchstaben bezeichnet. Berühren Sie die Markierung, um den Namen des Standorts anzuzeigen.
-

## Zum Anzeigen der Einzelheiten eines Standorts

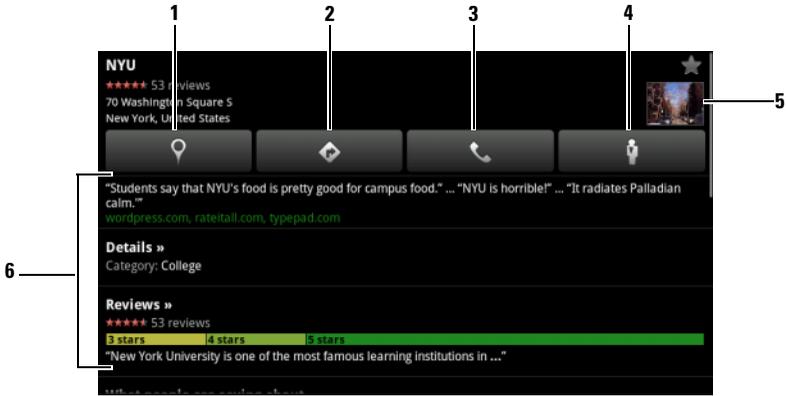

- 1 Berühren, um die Kartenansicht anzuzeigen.
- 2 Berühren, um eine Anfahrtsbeschreibung zu erhalten. (weitere Informationen erhalten Sie unter So erhalten Sie eine Wegbeschreibung).
- 3 Berühren, um die Kontaktnummer des Ortes zu erhalten, falls verfügbar.
- 4 Berühren, um für den Standort auf die Straßenansicht umzuschalten (weitere Informationen erhalten Sie unter So zeigen Sie eine Karte in Straßenansicht).
- 5 Berühren Sie die Bild-Miniaturanzeige, um für den Standort auf die Straßenansicht umzuschalten (weitere Informationen erhalten Sie unter So zeigen Sie eine Karte in Straßenansicht).
- 6 Berühren, um die Adresse, Details und Bewertungen für den Ort anzuzeigen, falls diese Informationen verfügbar sind. Führen Sie in der Liste einen Bildlauf nach unten durch, um mehr Aktionen zu finden, die Sie durchführen können.

## So bewegen Sie sich auf der Karte

- 1 Fahren Sie mit dem Finger über die Karte oder ziehen Sie sie in eine beliebige Richtung auf dem Bildschirm, um die gewünschten Bereiche anzuzeigen.
- 2 Wenn Sie beim Navigieren einen Ort von Interesse gefunden haben, halten Sie ihn berührt, um seine Adresse anzuzeigen (es wird auch eine Bild-Miniaturanzeige angezeigt, sofern die Straßenansicht für den Ort verfügbar ist).



## So zoomen Sie die Karte hinein oder heraus

- Berühren Sie , um herauszuzoomen, und , um hineinzuzoomen.
- Bewegen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm dicht zusammen, um den Zoom zu verkleinern; bewegen Sie zwei Finger weiter auseinander, um den Zoom zu vergrößern.

## So ändern Sie die Kartenebenen

Google Maps wird mit der Standardkartenebene geöffnet. Sie können verschiedene Typen von Ebenen anwenden, um zusätzliche Informationen oder Bilder auf der Karte anzuzeigen.

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → Ebenen.
- 2 Berühren Sie im Ebenen-Menü die gewünschte Ebene, um sie auf der Karte anzuzeigen.

## Kartenebene

Der Kartenebene zeigt Straßen, Bundesstraßen, Gebäude, wichtige Einrichtungen, Massentransportstationen, Parks, Flüsse, Seen, Grenzen u.s.w. an.



## Verkehrsebene

In der Verkehrsebene werden bunte Linien entlang den Straßen angezeigt, in denen Verkehrsdaten in Echtzeit gesammelt werden können. Grüne Linien geben zügigen Verkehrsfluss an, gelbe langsames Vorwärtkommen und braune Staus. 🚧 gibt an, wo Bauarbeiten stattfinden; 🚫 gibt an, wo die Autostraße gesperrt ist.



## Satellitenebene

Die Satellitenebene zeigt die Karte in Nicht-Echtzeit-Satellitansicht an.



## Verkehrsstrecken-Ebene

Die Verkehrsstrecken-Ebene zeigt Nahverkehrsstrecken in der Region an.



**ANMERKUNG:** Berühren Sie die Menütaste  → Ebenen → Mehr Ebenen, um mehrere Ebenen zu finden, die Sie auf der Karte anwenden können. Besuchen Sie Google Maps im Internet, um weitere Informationen über die anderen Ebenen zu erhalten.

 **ANMERKUNG:** Um alle Ebenen mit Ausnahme der Kartenebene zu entfernen, berühren Sie die Menütaste  → **Ebenen** → **Karte löschen**.

### So zeigen Sie eine Karte in Straßenansicht

Sie können für den auf der Karte gefundenen Standort auf die Straßenansicht umschalten. Die Straßenansicht besteht aus Bildern, die in den Straßen aufgenommen wurden.

- 1 Machen Sie auf der Karte einen Standort von Interesse ausfindig. Weitere Informationen finden Sie unter So finden Sie einen Ort auf der Karte und So bewegen Sie sich auf der Karte.
- 2 Berühren Sie auf der Karte den Namen oder die Adresse des Standorts.
- 3 Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Standortdetails .
- 4 Um den Bereich um den Standort anzuzeigen, drehen Sie die Ansicht auf dem Bildschirm mit Ihrem Finger.
- 5 Um die Straße entlangzugehen, berühren Sie die Pfeiltasten auf dem Bildschirm oder die Menütaste  → **Schritt vorwärts** oder **Schritt zurück**.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie die Straßenansicht eines Standorts ansehen, berühren Sie die Menütaste  → **Kompassmodus**, um diesen Modus zu aktivieren, mit dem Sie den Bereich um den ausgewählten Standort anzeigen können, indem Sie das Gerät kippen oder drehen, statt die Ansicht auf dem Bildschirm mit dem Finger zu bewegen.

### So erhalten Sie eine Wegbeschreibung

Verwenden Sie Google Maps, um die Route zu Ihrem Ziel zu berechnen.

- 1 Während Sie die Karte ansehen:  
Berühren Sie die Menütaste  → **Route**.  
oder  
Wenn Sie den Ort gefunden haben:
  - a Berühren Sie den Namen oder die Adresse des Standorts, der auf der Karte angezeigt wird.
  - b Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Standortdetails .

- 2 Geben Sie im ersten Feld den Ausgangspunkt und im zweiten Feld Ihr Reiseziel an.



**ANMERKUNG:** Standardmäßig ist Ihr derzeitiger Standort der Ausgangspunkt und der gefundene Ort auf der Karte ist Ihr Ziel.



- 
- 1 Ausgangspunkt.
  - 2 Ziel.
  - 3 Wählen Sie aus, wie Sie zu Ihrem Ziel gelangen möchten: im Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß.
  - 4 Berühren, um die Route zu berechnen.
  - 5 Berühren, um Ihren aktuellen Standort, eine Kontaktadresse oder einen Ort auf der Karte als Ausgangspunkt oder Ziel einzugeben.
- 
- 3 Berühren Sie **Los**. Die Wegbeschreibung zu Ihrem Ziel wird aufgeführt.
  - 4 Berühren Sie **Auf Karte anzeigen** oder eine direkte Anweisung in der Wegbeschreibung, um den Weg oder die Route auf der Karte anzuzeigen.

### So löschen Sie die Karte

Berühren Sie die Menütaste  → **Karte löschen**. Alle Suchergebnisse, Wegbeschreibungen und Verkehrsanzeigen werden von der Karte entfernt.

## Verwendung von Google Latitude



**ANMERKUNG:** Um Google Latitude zu verwenden, werden Sie aufgefordert, sich bei einem Google-Konto anzumelden.

Mit dem Ortungsdienst von Google Latitude können Sie und Ihre Freunde und Familie, die über ein Google-Konto am Dienst angemeldet sind, sehen, wo sich wer gerade befindet. Sie können auch Instant Messages und E-Mails senden, Anrufe tätigen und Wegbeschreibungen zu den Standorten Ihrer Freunde erhalten.

Damit Ihre Freunde Ihren Standort sehen und Sie ihre Einladungen annehmen können, müssen Sie **Latitude beitreten** aktivieren.

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Latitude beitreten**, während Sie eine Karte in einem beliebigen Modus anzeigen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Google-Konto zu erstellen, sofern Sie keines besitzen, oder melden Sie sich an, wenn Sie schon eines haben. Weitere Informationen finden Sie unter So richten Sie Ihr Google-Konto ein.



**ANMERKUNG:** Überspringen Sie Schritt 2, falls Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.

- 3 Lesen Sie sich die Datenschutzrichtlinie durch. Falls Sie sie akzeptieren, berühren Sie **Zustimmen & freigeben**.

## So führen Sie Latitude aus

Berühren Sie die Menütaste  → **Latitude**, während Sie eine Karte ansehen.

## So laden Sie Freunde ein, ihre Standorte freizugeben

- 1 Berühren Sie auf dem Latitude-Bildschirm die Menütaste  → **Freunde hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie die Freunde aus, mit denen Sie Standorte austauschen möchten:
  - **Auswahl aus den Kontakten:** Wählen Sie Freunde aus Ihrer Kontaktliste aus. Freunde, die bereits Latitude verwenden, haben ein Symbol neben ihrem Namen.
  - **Hinzufügen über E-Mail-Adresse:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

- 3 Berühren Sie **Freunde hinzufügen** und dann **Ja**.
- 4 Ihre Freunde, die Latitude bereits verwenden, erhalten eine E-Mail-Anfrage und eine Benachrichtigung auf Latitude, in der sie gebeten werden, ihren Standort freizugeben. Falls sie Latitude noch nicht beigetreten sind, erhalten sie eine E-Mail, in der sie aufgefordert werden, sich mit ihrem Google-Konto bei Latitude anzumelden.

### **So akzeptieren Sie eine Einladung**

Wenn Sie eine Aufforderung erhalten, einem Freund Ihren Standort über Latitude mitzuteilen, wählen Sie Ihre Antwort aus:

- **Akzeptieren und auch freigeben:** Sie können den Standort Ihres Freundes sehen, und er Ihren.
- **Akzeptieren, aber meinen Standort ausblenden:** Sie können den Standort Ihres Freundes sehen, aber er Ihren nicht.
- **Ablehnen:** Sie lehnen die Freigabeaufforderung ab. Die Standortinformationen werden nicht freigegeben.

### **So zeigen Sie Ihre Freunde an**

Sie können Ihre Freunde auf der Karte oder in der Listenansicht anzeigen.

- **Kartenansicht**

Wenn Sie Google Maps öffnen, zeigt es Ihnen die Standorte Ihrer Freunde an. Jeder Freund wird mit einem Fotosymbol und einem Pfeil markiert, der seinen Standort anzeigt. Um ein Profil anzuzeigen und sich mit dem Freund zu unterhalten, berühren Sie das Foto und dann die Standorterklärung direkt über dem Foto. Um andere Freunde anzuzeigen, berühren Sie einen der Pfeile neben der Erklärung.

- **Listenansicht**

Um eine Liste Ihrer Freunde anzuzeigen, berühren Sie die Menütaste  → **Latitude**. Um das Profil eines Freundes anzuzeigen und sich mit ihm zu unterhalten, berühren Sie seinen Name auf der Liste.

## So stellen Sie die Verbindung zu Ihren Freunden her

Berühren Sie den Namen eines Freundes auf der Karten- oder Listenansicht, um sein Profil zu öffnen. Auf dem Bildschirm „Profil“ können Sie mit Ihrem Freund kommunizieren und Datenschutzooptionen konfigurieren.

<b>Auf Karte anzeigen</b>	Finden Sie den Standort eines Freundes auf der Karte.
<b>&lt;Diesen Freund&gt; rufen</b>	Posten Sie eine Shout-out-Nachricht, die Ihre Freunde auf Ihrer Kartenerklärung oder in ihrer Freundesliste sehen können.
<b>Chatten mit Google Talk</b>	Senden Sie eine Instant Message mit Google Talk. Es wird ein Fenster für die Konversation mit diesem Freund geöffnet.
<b>E-Mail senden</b>	Schreiben und senden Sie eine E-Mail, die an diesen Freund adressiert ist.
<b>Wegbeschreibung erhalten</b>	Erhalten Sie eine Wegbeschreibung zum Standort des Freundes.
<b>Optionen freigeben</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Besten verfügbaren Standort freigeben:</b> Geben Sie Standort in Straßenebene für Ihren Freund frei.</li><li>• <b>Nur Standort in Stadtebene freigeben:</b> Geben Sie nur die Stadt oder ungefähr das Gebiet frei, in dem Sie sich befinden, nicht aber den Standort in Straßenebene. Ihr Freund kann Ihr Fotosymbol mitten in der Stadt sehen, in der Sie sich befinden.</li><li>• <b>Vor diesem Freund verstecken:</b> Standortfreigabe mit diesem Freund stoppen. Ihr Freund kann Ihr Fotosymbol nicht auf der Karte sehen.</li></ul>
<b>Diesen Freund entfernen</b>	Entfernen Sie diesen Freund von Ihrer Liste und beenden Sie die Standortfreigabe.

## So bestimmen Sie, welche Informationen Sie freigeben möchten, und ändern Ihr öffentliches Profil

- 1 Berühren Sie in Maps die Menütaste  → **Latitude**.
- 2 Berühren Sie Ihre Standorterklärung auf der Karte oder Ihren Namen auf der Freundeliste.
- 3 Legen Sie folgende Optionen auf Ihren Präferenzen fest.

<b>Auf Karte anzeigen</b>	Zeigen Sie Ihren Standort auf der Karte an.
<b>Ändern Sie Ihr Foto</b>	Ändern Sie das Foto, das Ihre Freunde auf der Karte sehen oder in ihrer Freundeliste sehen.  Sie können mit der Kameraanwendung ein Foto machen oder eines auswählen, das in Galerie gespeichert ist.
<b>Standort an andere senden</b>	Senden Sie die Adresse Ihres aktuellen Standortes, indem Sie Textnachrichten oder E-Mail verwenden.
<b>Datenschutzeinstellungen bearbeiten</b>	Verwalten Sie, wie Ihr Standort für Ihre Freunde freigegeben wird: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ihren Standort erkennen:</b> Latitude erkennt Ihren Standort automatisch und kann ihn aktualisieren.</li></ul> <p><b>ANMERKUNG:</b> Damit Latitude Ihren Standort weitergeben kann, müssen Sie „Meine Standortquellen“ aktivieren. Siehe So aktivieren Sie die Standortquelle.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ihren Standort festlegen:</b> Wählen Sie einen Standort, eine Kontaktadresse oder nahegelegene Plätze aus der Karte aus.</li><li>• <b>Ihren Standort ausblenden:</b> Nicht alle Ihre Freunde können Ihren Standort auf ihren Karten sehen.</li><li>• <b>Latitude deaktivieren:</b> Deaktivieren Sie Latitude und beenden Sie die Standortfreigabe.</li></ul>

## YouTube

YouTube ist ein web-basierter Video-Streaming-Dienst, mit dem Sie Videos ansehen können, die von YouTube-Mitgliedern hochgeladen wurden.



**ANMERKUNG:** Zum Browsen und Videos ansehen benötigen Sie kein YouTube-Konto. Um jedoch alle YouTube-Funktionen zu verwenden, z.B. Bewerten und Kommentieren von Videos, oder um „Mein Konto“ anzuzeigen, müssen Sie ein YouTube-Konto erstellen und sich anmelden.

### So öffnen Sie YouTube

Berühren Sie die Anwendungstaste  → YouTube .

Der Bildschirm „YouTube“ wird geöffnet und die Videos sind in Kategorien gruppiert, z.B. „Meist gesehen“, „Meist diskutiert“, „Beste Kritik“ u.s.w.

### So suchen Sie ein Video durch Eingabe

- 1 Berühren Sie das Symbol  oben rechts auf dem YouTube-Bildschirm oder die Menütaste  → Suche, um die Suchleiste zu öffnen.
- 2 Geben Sie über die Bildschirmtastatur den Namen des Videos oder ein Schlüsselwort ins Suchfeld ein. Die Suchergebnisse, die mit dem eingegebenen Text ganz oder teilweise übereinstimmen, werden unter dem Suchfeld angezeigt. Sie können Folgendes durchführen:
  - a Blättern Sie durch die Suchergebnisse und berühren Sie das gewünschte.
  - b Berühren Sie die Suchtaste auf der Tastatur oder das Suchsymbol  im Suchfeld, um Ergebnisse zu suchen, die mit den eingegebenen Text übereinstimmen, und dann ein gewünschtes Suchergebnis.
- 3 Die Videos, die mit dem ausgewählten Suchergebnis übereinstimmen, werden aufgeführt.
- 4 Berühren Sie das Video, um die Wiedergabe zu starten.

### So suchen Sie ein Video mit Sprachbefehlen

- 1 Berühren Sie das Symbol  oben rechts auf dem YouTube-Bildschirm oder die Menütaste  → **Suche**, um die Suchleiste zu öffnen.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Sprechen Sie den Video-Namen oder ein Schlüsselwort.
- 4 Die Videos, die mit den gesprochenen Worten übereinstimmen, werden aufgeführt.
- 5 Berühren Sie das Video, um die Wiedergabe zu starten.

### So suchen Sie ein Video nach Kategorie

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Kategorie**.
- 2 Führen Sie einen Bildlauf durch die aufgeführten Kategorien durch und berühren Sie die Kategorie, unter der das Video angezeigt wird.
- 3 Berühren Sie sie, um die Video-Wiedergabe zu starten.

### So filtern Sie Videos nach verschiedenen Zeitrahmen

- 1 Berühren Sie von einem Kategorienbildschirm aus die Menütaste  → **Zeitfilter**.
- 2 Wählen Sie einen Zeitrahmen aus, z.B. „**Heute**“ oder „**Diese Woche**“.
- 3 Die Videos, die mit dem ausgewählten Zeitrahmen übereinstimmen, werden aufgeführt.

### So sehen Sie Videos an

- 1 Wählen Sie eines der aufgeführten Videos auf dem YouTube-Bildschirm aus. Die Video-Wiedergabe startet automatisch.
- 2 Um die Video-Wiedergabe zu bedienen, berühren Sie den Bildschirm irgendwo, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen und zu verwenden.
- 3 Um die Wiedergabe zu beenden, berühren Sie die Taste „Zurück“  oder die Startseitentaste .

## So verwalten Sie ein Video

- 1 Wenn Sie die Videolisten navigieren, halten Sie ein Video berührt, um das Optionsmenü zu öffnen.  
Berühren Sie beim Abspiel eines Videos die Menütaste .
- 2 Sie können folgende Aktionen durchführen, für die Sie sich bei Ihrem YouTube-Konto anmelden müssen.

<b>Bewerten</b>	Bewerten Sie ein Video mit Sternen.
<b>Kommentare</b>	Schreiben und senden Sie Ihre Kommentare über das Video.
<b>Favoriten</b>	Fügen Sie den Internet-Link des Videos Ihren Browser-Lesezeichen hinzu.
<b>Freigeben</b>	Senden Sie anderen den Internet-Link des Videos per E-Mail.
<b>Markieren</b>	Wenn Sie das Video für unangebracht halten und möchten, dass es entfernt wird, können Sie es mit einem Fähnchen markieren, um den Dienstanbieter zu informieren.

## Android Market

Sie können mit Android Market Anwendungen und Spiele auf Ihr Gerät herunterladen und installieren.

 **ANMERKUNG:** Die vom Android Market heruntergeladene Anwendungen unterstützen gegebenenfalls automatische Bildschirmorientierung auf Hoch- oder Querformat nicht.

## So öffnen Sie Android Market

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Market** .
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Google-Konto zu erstellen, sofern Sie keines besitzen, oder melden Sie sich an, wenn Sie schon eines haben. Weitere Informationen finden Sie unter So richten Sie Ihr Google-Konto ein.

 **ANMERKUNG:** Überspringen Sie Schritt 2, falls Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.

- 3 Berühren Sie die Taste **Übernehmen**, nachdem Sie **Android Market Nutzungsbedingungen** gelesen und akzeptiert haben.

#### 4 Der Bildschirm „Android Market“ wird geöffnet.



- 
- 1
    - Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**, um die Anwendungskategorien anzuzeigen. Alle Anwendungen, für die ein Download zur Verfügung steht, werden nach diesen Kategorien sortiert.
    - Berühren Sie die Registerkarte **Spiele**, um die Spielkategorien anzuzeigen. Alle Spiele, für die ein Download zur Verfügung steht, werden nach diesen Kategorien sortiert.

---

  - 2 Der Market-Bildschirm zeigt hier beliebte Anwendungskategorien für den direkten Zugriff an.

---

  - 3 Der Market-Bildschirm wird geöffnet und zeigt die aufgeführten Anwendungen für direkten Zugang an.

---

  - 4 Zeigt die Nutzerbewertung des Elements, und ob es kostenlos ist oder erworben werden muss.

---

  - 5 Berühren Sie die Registerkarte „Downloads“, um Ihre Downloads anzuzeigen.

---

  - 6 Berühren, um in Android Market nach Anwendungen oder Spielen zu suchen.
-

Wenn eine Kategorie ausgewählt wurde, berühren Sie z.B. die Registerkarte Spiele→ Denken und Rätseln:



- 1 Berühren Sie Beste - Kostenlos um die Elemente nach Bewertung zu sortieren.
- 2 Berühren Sie Neue, um nach Datum zu sortieren.

### So downloaden und installieren Sie eine Anwendung oder ein Spiel

- 1 Führen Sie einen Bildlauf durch und navigieren Sie zu den Anwendungen oder Spielen, um das Gewünschte zu finden.
- 2 Berühren Sie die Anwendung oder das Spiel, das Sie herunterladen und installieren möchten.
- 3 Auf dem Bildschirm „Anwendungsdetails“ können Sie die Einleitung für die Anwendung oder das Spiel, Benutzerbewertungen und Kommentare sowie Entwicklerinformationen durchlesen.

 **ANMERKUNG:** Berühren Sie die Menütaste  und wählen Sie **Sicherheit** aus, um die Funktionen oder Daten anzuzeigen, die auf Ihrem Gerät zugänglich sind.

- 4 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Anwendungsdetails“ **Installieren**, um Download und Installation zu starten. Der Download-Bildschirm der Anwendung zeigt den Fortschritt des Downloads an.

 **ANMERKUNG:** Falls die Anwendung Zugang zu Daten oder Funktionen auf Ihrem Gerät benötigt, dann sagt Ihnen Market, worauf die Anwendung Zugang hat. Berühren Sie die Taste OK, um Download und Installation zu starten.

 **ANMERKUNG:** Während der Installation wird das Symbol  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste angezeigt. Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und den Download-Fortschritt zu überprüfen.

 **ANMERKUNG:** Um den Download einer Anwendung zu beenden, berühren Sie **Download abbrechen** im Download-Bildschirm der Anwendung.

- 5 Nachdem die Anwendung auf Ihr Gerät heruntergeladen und installiert wurde, wird das Download-Symbol  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste angezeigt.

### **So öffnen Sie eine Anwendung oder ein Spiel**

Über den Market-Bildschirm:

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Downloads** auf dem Market-Bildschirm.
- 2 Berühren Sie die installierte Anwendung auf der Liste.
- 3 Berühren Sie die Taste **Öffnen**. Die ausgewählte Anwendung wird ausgeführt.

Im Hauptmenü:

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste .
- 2 Berühren Sie das Anwendungssymbol.

Über die Statusleiste:

- 1 Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, auf dem das Download-Symbol  angezeigt wird, um auf eine kürzlich heruntergeladene Anwendung aufmerksam zu machen.
- 2 Berühren Sie den Namen der Anwendung, die Sie öffnen möchten.

### **So deinstallieren Sie eine Anwendung oder ein Spiel**

- 1 Berühren Sie auf dem Download-Bildschirm die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
- 2 Berühren Sie **Deinstallieren**.
- 3 Wenn die Deinstallation beendet ist, können Sie den Grund für das Entfernen der Anwendung auswählen.

## Amazon MP3

Berühren Sie die Anwendungstaste  → Amazon MP3 .

Mit der Download-Funktion von Amazon können Sie MP3-Titel im Amazon MP3-Store navigieren, suchen, herunterladen und abspielen.

 **ANMERKUNG:** Zum Downloaden von Musik ist eine WLAN-Verbindung erforderlich. Das Suchen und Anhören kann jedoch über ein mobiles 3G-Netzwerk erfolgen.



---

1 Berühren Sie eine gewünschte Kategorie, um verfügbare Alben oder darin enthaltene Songs anzuzeigen.

---

2 Geben Sie den Namen eines Songs oder eines Künsters ein, nach dem Sie suchen.

---

 **ANMERKUNG:** Musik-Downloads müssen evtl. erworben werden.

 **ANMERKUNG:** Um ein Album oder einen Titel herunterzuladen, berühren Sie die Preisschildtaste auf der rechten Seite des Album- oder Titelseintrags.

 **ANMERKUNG:** Um einen Muster-Clip eines Titels anzuhören, berühren Sie seinen Eintrag. Falls Sie die Wiedergabe beenden möchten, berühren Sie die Taste „Wiedergabe beenden“ auf der linken Seite des Eintrags.

 **ANMERKUNG:** Berühren Sie für Einzeheiten zur Verwendung von Amazon MP3 die Menütaste  → Hilfe, oder besuchen Sie [Amazon.com/Help](http://Amazon.com/Help).

## SugarSync

SugarSync ist ein webbasierter Dienst, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Dateien von jedem beliebigen Gerät oder Computer mit einer Internetverbindung zu Ihrem SugarSync-Konto aus zu synchronisieren, zu sichern, darauf zuzugreifen und sie zu teilen.

### Zum Einrichten eines SugarSync-Nutzerkontos:

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Gerät oder Computer für den SugarSync 2GB Free Plan an, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein Kennwort angeben.
- 2** Klicken Sie auf einen Authentifizierungslink, der Ihnen von SugarSync per E-Mail zugesendet wird.
- 3** Downloaden und installieren Sie die SugarSync Client-Anwendung auf einem Computer, den Sie synchronisieren wollen.
- 4** Berühren Sie von Ihrem Gerät aus die Anwendungstaste  → SugarSync , um die Anwendung SugarSync zu starten.
- 5** Melden Sie sich auf Ihrem Gerät in Ihrem SugarSync-Konto an. Wenn Sie von der SugarSync-Website aus auf Ihr Konto zugreifen wollen, dann berühren Sie **Browser** , gehen Sie auf [sugarsync.com](https://sugarsync.com) und melden Sie sich in Ihrem Konto auf der SugarSync-Startseite an.
- 6** SugarSync synchronisiert die Dateien auf Ihrem Gerät und auf dem **Desktop** und den **Dokumente**-Ordern Ihres synchronisierten Computers automatisch.

## So zeigen Sie synchronisierte Dateien an



- 1 Berühren, um die Ordner und Dateien in Ihrem SugarSync-Konto und auf Ihren synchronisierten Geräten zu durchsuchen.
- 2 Der **magische Aktenkoffer** ist ein Ordner, der eine schnelle Möglichkeit zum Synchronisieren von Dateien über alle Ihre synchronisierten Geräte hinweg bereitstellt. Jegliche Dateiänderungen, die Sie im magischen Aktenkoffer vorgenommen haben, werden sofort auf allen Ihren synchronisierten Geräten und Computern dupliziert.
- 3 Berühren Sie **Mein Dell Streak**, um auf alle Ordner und Dateien zuzugreifen, die auf Ihrem Streak-Gerät gespeichert sind.
- 4 Berühren, um Ordner und Dateien der Ordner „Desktop“ und „Dokumente“ eines synchronisierten Computers zu durchsuchen.
- 5 Verwenden Sie das **Web-Archiv**, um Dateien zu sichern und zu speichern, die Sie nicht häufig aktualisieren müssen.
- 6 Mit dem Ordner **Freigegeben** können Sie Freunde zum Betrachten und Editieren der hier von Ihnen geteilten Dateien einladen. Vorgenommene Änderungen werden in diesem Ordner sofort aktualisiert.
- 7 Der Ordner **Fotos** enthält die neuesten Bilder, die Sie unter Verwendung des Gerätes aufgenommen haben.

## Zum Hochladen einer Datei von Ihrem Streak-Gerät aus

- 1 Wählen Sie auf dem SugarSync Bildschirm einen synchronisierten Computer oder Ordner aus, auf den, bzw. in den Sie eine Datei laden wollen.
- 2 Berühren Sie die Menütaste  → Lokale Datei hochladen....



**ANMERKUNG:** Besuchen Sie für detaillierte Informationen zur Verwendung von SugarSync das [sugarsync.com/Help Center](https://sugarsync.com/Help Center), oder wählen Sie aus der SugarSync-Anwendung heraus **Magischer Aktenkoffer** → **Beispieldokumente** → **SugarSync Schnellstartanleitung.pdf** oder **SugarSync Benutzeranleitung.pdf**.

# Anpassen Ihres Dell™ Streak

Im Menü **Einstellungen** können Sie das Gerät auf Ihre eigenen Bedürfnisse einstellen.

## So ändern Sie die Bildschirmeinstellungen

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Ton und Display**.
- 2 Durchlaufen Sie das Menü nach unten, um die in der Leiste **Display-Einstellungen** gruppierten Optionen zu verwenden, dann berühren Sie die gewünschte Option.
- 3 Blättern Sie durch die Liste, um ein gewünschtes Element zu finden und zu berühren.
- 4 Um eine Einstellung zu aktivieren, berühren Sie die Einstellungsoption, um das Kontrollkästchen  auszuwählen. Um eine Einstellung zu deaktivieren, berühren Sie sie, um das Kontrollkästchen  abzuwählen.

---

### Orientierung

Standardmäßig schaltet der Bildschirm automatisch von Quer- auf Hochformat um, wenn Sie das Gerät drehen.

---

### Animation

Stellen Sie das Gerät so ein, dass es eine Animation spielt, wenn Sie Fenster öffnen oder schließen.

---

### Helligkeit

- **Automatische Helligkeit:** Wählen Sie diese Funktion, um das Gerät die Bildschirmhelligkeit basierend auf den Lichtbedingungen der Umgebung automatisch einstellen zu lassen.
  - Zum manuellen Einstellen der Bildschirmhelligkeit.
    - 1 Ziehen Sie den Schieberegler für die Helligkeit horizontal oder berühren Sie den gewünschten Teil davon, um die gelbe Leiste zu vergrößern oder zu verkleinern. Je länger die gelbe Leiste ist, um so heller ist der Bildschirm.
    - 2 Berühren Sie zur Bestätigung der Einstellung **OK**.
-

---

**Display-Timeout:**

- Stellen Sie ein, wie lange der Bildschirm nach dem letzten Vorgang eingeschaltet bleibt. Durchlaufen Sie die Optionen und berühren Sie eine gewünschte Timeout-Dauer. Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie **Kein Timeout**.
- Der Bildschirm schaltet sich nach Ablauf der ausgewählten Timeout-Dauer automatisch aus und wird gesperrt.
- Um den Bildschirm einzuschalten und zu entsperren drücken Sie  und berühren dann die Menü-taste .

**ANMERKUNG:** Falls Sie **Kein Timeout** ausgewählt haben, bleibt der Bildschirm immer eingeschaltet und verbraucht die Akkuladung schnell.

**ANMERKUNG:** Falls **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Display-Entsperrungsmuster** aktiviert ist, müssen Sie das Entsperrungsmuster zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren. Details finden Sie im Abschnitt **Schützen Sie Ihr Gerät mit einem Display-Entsperrungsmuster**.

---

## So ändern Sie die Ton- und Klingeltoneinstellungen

- 1 Berühren Sie die Taste **Startseite**  → **Menütaste**  → **Einstellungen** → **Ton und Display**.
- 2 Verwenden Sie die in der Leiste **Toneinstellungen** gruppierten Optionen und berühren Sie dann eine gewünschte Option.
- 3 Blättern Sie durch die Liste, um ein gewünschtes Element zu finden und zu berühren.
- 4 Um eine Einstellung zu aktivieren, berühren Sie die Einstellungsoption, um das Kontrollkästchen  auszuwählen. Um eine Einstellung zu deaktivieren, berühren Sie sie, um das Kontrollkästchen  abzuwählen.

<b>Lautlosmodus</b>	Schalten Sie alles außer Alarme, Musik und Videos stumm. <b>ANMERKUNG:</b> Wenn der <b>Lautlosmodus</b> aktiviert ist, ist nur die <b>Medienlautstärke</b> und <b>Vibration</b> regelbar.
<b>Klingeltonlautstärke</b>	Regeln Sie die Klingeltonlautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen. <b>1</b> Um die Klingeltonlautstärke für eingehende Anrufe zu regeln, ziehen Sie den Schieberegler <b>Lautstärke für eingehende Anrufe</b> horizontal oder berühren Sie den gewünschten Teil davon, um den Ton lauter oder leiser zu stellen. <b>2</b> Falls Sie eine andere Lautstärke für Benachrichtigungen einstellen möchten, berühren Sie <b>Lautstärke für eingehende Anrufe für Benachrichtigungen verwenden</b> , um dieses Kontrollkästchen abzuwählen. Dann regeln Sie die Lautstärke auf dieselbe Weise. <b>3</b> Berühren Sie zur Bestätigung der Einstellung <b>OK</b> .
<b>Medienlautstärke</b>	Regeln Sie die Lautstärke für Musik- und Videowiedergabe. <b>1</b> Ziehen Sie den Schieberegler <b>Medienlautstärke</b> horizontal oder berühren Sie den gewünschten Teil davon, um den Ton lauter oder leiser zu stellen. <b>2</b> Berühren Sie zur Bestätigung der Einstellung <b>OK</b> .
<b>Telefonklingelton</b>	Wählen Sie einen gewünschten Klingelton für eingehende Anrufe aus.
<b>Vibration</b>	Stellen Sie das Gerät so ein, dass es bei ankommenden Anrufen vibriert.
<b>Benachrichtigungston</b>	Wählen Sie dieses Element, um einen Benachrichtigungston zu aktivieren.
<b>Benachrichtigungsklingelton</b>	Wählen Sie einen gewünschten Klingelton für Benachrichtigungen aus.
<b>Tastentöne</b>	Sie hören bei der Telefonwahl einen Ton.
<b>Akustische Auswahl</b>	Sie hören einen Ton, wenn Sie den Bildschirm berühren, um Elemente auszuwählen.
<b>Haptische Rückmeldung</b>	Das Gerät vibriert, wenn Sie die Tasten berühren, oder wenn spezifische Interaktionen mit dem Gerät erfolgen.

---

**SD-Karte &  
USB-Benachrichtigungen**

Sie hören einen Ton, wenn Sie die SD-Karte entnehmen und das USB-Kabel einstecken.

---

## So stellen Sie Datum, Zeit und Zeitzone manuell ein

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Datum und Zeit**.
- 2 Berühren Sie eine gewünschte Option.
- 3 Blättern Sie durch die Liste, um ein gewünschtes Element zu finden und zu berühren.
- 4 Um eine Einstellung zu aktivieren, berühren Sie die Einstellungsoption, um das Kontrollkästchen  auszuwählen. Um eine Einstellung zu deaktivieren, berühren Sie sie, um das Kontrollkästchen  abzuwählen.

---

**Automatisch**

Ihr Gerät zeigt automatisch das vom Netzwerk bereitgestellte Datum, die Zeitzone und Uhrzeit an.

---

**Datum festlegen**

- 1 Berühren oder halten Sie  oder , um den Tag, den Monat und das Jahr einzustellen. Sie können auch Tag, Monat und Jahr berühren, um ein Datum über die Bildschirmtastatur einzugeben.
- 2 Berühren Sie **Einstellen**, um das Datum zu bestätigen.

---

**Stellen Sie Zeitzone ein**

Wählen Sie eine Stadt oder Region aus, die der Zeitzone auf Ihrem Gerät entspricht. Berühren Sie die Menütaste , um die Zeitzoneliste alphabetisch oder nach Zeitzone zu sortieren.

---

<b>Uhrzeit einstellen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Berühren oder halten Sie  oder  berührt, um die Stunden und Minuten einzustellen. Sie können auch Stunden und Minuten berühren, um eine Uhrzeit über die Bildschirmtastatur einzugeben.</li> <li>2 Berühren Sie die Taste AM/PM, wenn Sie das 12 Std.-Format verwenden.</li> <li>3 Berühren Sie „Einstellen“, um das Datum zu bestätigen.</li> </ol>
<b>Verwendung des 24-Std.-Formats</b>	Löschen Sie das Häkchen im Kontrollkästchen, wenn Sie die Zeit im 12-Std.-Format anzeigen möchten.
<b>Datumformat auswählen</b>	Wählen Sie ein Format zum Anzeigen des Datums aus der Statusleiste aus.

## So wählen Sie eine Sprache aus

Stellen Sie die Sprache für die Textanzeige ein.

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → Sprache und **Tastatur** → **Gebietsschema wählen**.
- 2 Wählen Sie die Sprache Ihrer Wahl aus der Liste auf, die dann eingeblendet wird.

# Schutz Ihres Dell™ Streak

## Schützen Sie Ihr Gerät mit einem Display-Entsperrungsmuster

Sie können die Daten auf Ihrem Gerät vor unbefugtem Zugang schützen, indem Sie den Touchscreen mit einem Display-Entsperrungsmuster sperren. Sobald das Entsperrungsmuster aktiviert ist, müssen Sie bei gesperrtem Bildschirm das richtige Muster zeichnen, um das Display zu entsperren.


Wenn Sie das Entsperrungsmuster fünfmal hintereinander falsch zeichnen, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie es erneut versuchen können. Wenn Sie sich nicht mehr an Ihr Display-Entsperrungsmuster erinnern, gehen Sie folgendermaßen vor, um den Bildschirm zu entsperren:

- 1 Berühren Sie **Muster vergessen**.
- 2 Melden Sie sich, wenn Sie dazu aufgefordert werden, mit Ihrem Google-Kontonamen und Kennwort bei der Google-Webseite an.
- 3 Zeichnen Sie ein neues Display-Entsperrungsmuster, wie in So erstellen Sie ein Display-Entsperrungsmuster beschrieben.
- 4 Falls Sie mithilfe der o.g. Schritte kein neues Entsperrungsmuster erhalten, gehen Sie zu [support.dell.com](http://support.dell.com).

### So erstellen Sie ein Display-Entsperrungsmuster

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Standort und Sicherheit → Entsperrungsmuster einstellen.
- 2 Lesen Sie sich die Anweisungen auf dem Bildschirm durch und berühren dann Weiter.

- 3 Sie können die Menütaste  berühren, um das animierte Beispiel zum Zeichnen eines Musters anzusehen. Danach berühren Sie OK.

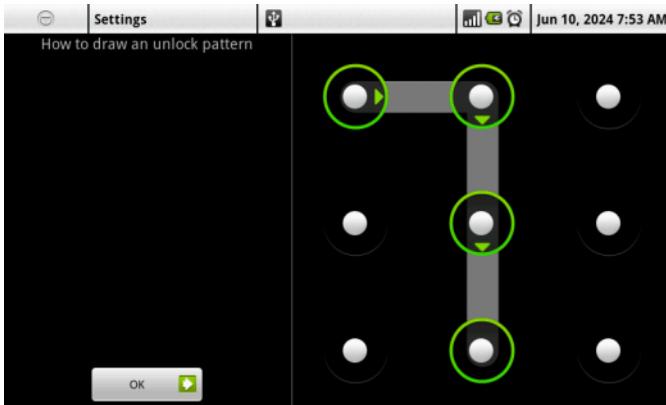

- 4 Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster mit dem Finger, wobei Sie mindestens vier Punkte in vertikaler, horizontaler und/oder diagonaler Richtung verbinden. Wenn das Muster fertig ist, nehmen Sie den Finger vom Display.



**ANMERKUNG:** Zum Erstellen des Musters müssen Sie mit dem Finger über den Bildschirm fahren, aber keine einzelnen Punkte berühren.

- 5 Das Gerät zeichnet das Muster auf, wenn es richtig gezeichnet wurde. Berühren Sie **Fortfahren**.
- 6 Zeichnen Sie das Muster nach Aufforderung nochmals und berühren Sie dann **Bestätigen**.



**ANMERKUNG:** Um Ihr Display-Entsperrungsmuster zu ändern, müssen Sie das alte Muster zeichnen, bevor Sie mit den Schritten 4 bis 6 fortfahren, um ein neues Muster zu zeichnen.

### So Aktivieren oder Deaktivieren das Display-Entsperrungsmuster und ändern ähnliche Einstellungen

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Muster erforderlich**.
- 2 Um eine Einstellung zu aktivieren, berühren Sie die Einstellungsoption, um das Kontrollkästchen  auszuwählen. Um eine Einstellung zu deaktivieren, berühren Sie sie, um das Kontrollkästchen  abzuwählen.

<b>Muster erforderlich</b>	Wählen oder löschen Sie das Kontrollkästchen <b>Muster erforderlich</b> , um das Display-Entsperrungsmuster zu aktivieren oder zu deaktivieren.
<b>Muster sichtbar</b>	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Muster sichtbar</b> , wenn Sie nicht möchten, dass die Linien des Entsperrungsmusters auf dem Bildschirm erscheinen, wenn Sie es zeichnen.
<b>Haptisches Feedback</b>	Löschen Sie diese Option, wenn nicht möchten, dass das Gerät beim Zeichnen des Musters haptisches Feedback gibt.

## Schützen Sie Ihre SIM-Karte mit dem Kennwort für die SIM-Sperre

Sie können Ihre SIM-Karte mit einer PIN (persönliche Identifizierungsnummer) vor unbefugter Nutzung schützen. Wenn eine PIN zum Sperren Ihrer SIM-Karte aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedesmal zum Entsperren der Karte eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



**ANMERKUNG:** Die SIM-Karte wird dauerhaft gesperrt, wenn Sie dreimal hintereinander die falsche PIN eingeben. Sie müssen dann den PUK (Personal Unlocking Key) eingeben, um die SIM-Karte zu entsperren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um einen PUK zu erhalten.



**ANMERKUNG:** Notrufe sind auch mit gesperrter SIM-Karte möglich.

### So aktivieren Sie die SIM-Karten-PIN

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Standort und Sicherheit → SIM-Kartensperre einrichten → SIM-Karte sperren.
- 2 Geben Sie Ihre SIM-Karten-PIN über die Bildschirmtastatur ein und berühren dann OK.

## So ändern Sie die SIM-Karten-PIN

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → Einstellungen → Standort und Sicherheit → SIM-Kartensperrung einrichten → SIM-Karten-PIN ändern.
- 2 Geben Sie die alte SIM-Karten-PIN über die Bildschirmtastatur ein und berühren Sie dann OK.
- 3 Geben Sie die neue SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie dann OK.
- 4 Geben Sie die neue SIM-Karten-PIN nochmals ein und berühren Sie dann OK.

# Anwendungen

## Kamera

Ihr Gerät verfügt über eine Kamera mit 5.0 Megapixel und einer Autofokusfunktion, mit der Sie hochwertige Fotos und Videos aufnehmen und senden können.


 **ANMERKUNG:** Bevor Sie die Kameraanwendung verwenden, müssen Sie eine MicroSD-Karte in Ihrem Gerät installieren. Alle Fotos und Videos, die Sie mit Ihrer Telefonkamera machen, werden auf der MicroSD-Karte gespeichert. Weitere Informationen über die Installation einer MicroSD-Karte in Ihrem Gerät finden Sie im Abschnitt Installation der MicroSD-Karte.

### Zum Starten der Kamera im Bildmodus

Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:

- Halten Sie den Ein/Aus-Schalter  gedrückt.
- Berühren Sie die Anwendungstaste  → Kamera .

### Kamera-Bedienelemente

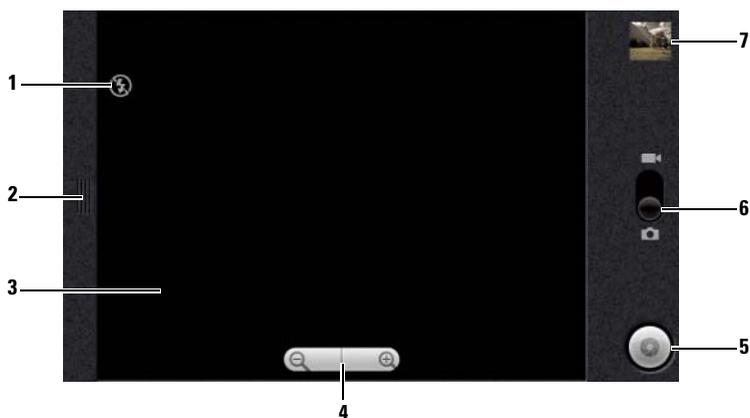


- 
- 1 Kameraeinstellungsanzeige: z.B. „Blitzmodus aus“.
  - 2 Berühren oder ziehen, um die Kameraeinstellungen aufzurufen.
-

- 
- 3** Viewfinder-Bildschirm.
- 
- 4** **1** Zum Aufrufen der Zoomsteuerungen an einer beliebigen Stelle innerhalb des Viewfinders (Bildsuchers) berühren.  
**2** Berühren Sie zum Hinein- oder Herauszoomen im Viewfinder + oder - .
- 
- 5** • On-Screen-Auslösetaste.  
• Zum Aufnehmen eines Bildes:  
**1** Richten Sie den Viewfinder-Bildschirm auf das Objekt aus.  
**2** Drücken Sie zum Starten des Autofokusmodus die Kamerataste  halb durch und halten Sie sie gedrückt, oder berühren und halten Sie die On-Screen-Auslösetaste gedrückt.  
**3** Berühren Sie die On-Screen-Auslösetaste oder drücken Sie die Kamerataste  vollständig durch und lassen Sie sie los, um das Bild aufzunehmen.
-  **ANMERKUNG:** Wenn Sie optimalen Fokus erreichen möchten, z.B. für Nahaufnahmen, halten Sie die Kamerataste  halb gedrückt, um den Autofokusmodus zu verwenden. Dann drücken Sie ihn nochmals, ohne  loszulassen, um das Foto zu schießen.
- 
- 6** Ziehen Sie an dieser On-Screen-Taste, um zwischen dem Kameramodus zum Aufnehmen von Bildern und dem Camcorder-Modus zur Aufnahme von Videos zu wechseln.
- 
- 7** Berühren Sie die Miniaturansicht des zuletzt aufgenommenen Bildes, um das Bild anzuzeigen und zu verwalten.
-

## So verwalten Sie Fotos

Verwenden Sie nach dem Aufzeichnen eines Bildes diese Bedienelemente zur Verwaltung des Bildes.

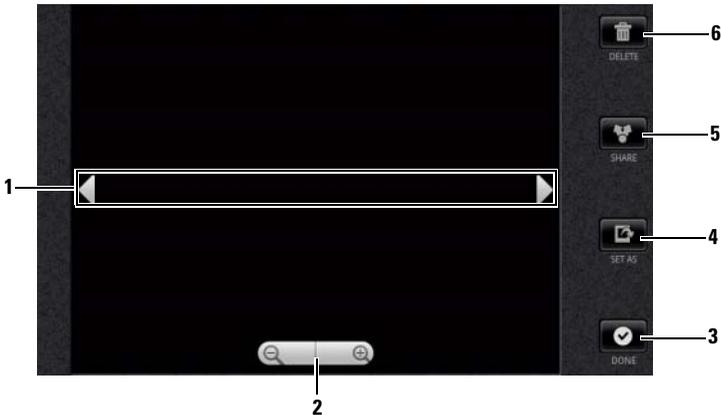

---

**1** Berühren Sie die Pfeile, um das nächste oder das vorherige Bild anzuzeigen.

---

**2** Berühren Sie dies, um in das Bild hinein- oder herauszuzoomen.

**ANMERKUNG:** Sie können außerdem auf eine beliebige Stelle innerhalb des Bildrahmens tippen, um zwischen dem hinein- und herausgezoomten Zustand umzuschalten. Nachdem in ein Bild hineingezoomt wurde, können Sie das Bild bis auf den gewünschten Anteil ziehen.

---

**3** Berühren Sie dies, um zum Kamera-Viewfinder zurückzukehren.

---

**4** Berühren Sie dies, um das Bild einzustellen als:

- Optische Anruferkennung für einen Kontakt.
- Das Hintergrundbild des Startseitenbildschirms. Ziehen und bewegen Sie den Rahmen, um den gewünschten Teil als Desktophintergrund zuzuschneiden.

---

**5** Berühren Sie diese Taste, um zwischen den folgenden Aufgaben auszuwählen:

- Wählen Sie **Bluetooth**, um das Bild an ein weiteres gepaartes Bluetooth-Gerät zu senden.
- Senden Sie das Bild, indem Sie SMS oder E-Mail verwenden, oder laden Sie das Bild auf Facebook, Picasa und Twitter hoch, damit es Ihre Freunde sehen können.

---

**6** Berühren, um das Bild von Ihrem Gerät zu löschen.

---

## Weitere Bildeinstellungen


Berühren Sie die Menütaste .

<b>Drehen</b>	Drehen Sie das Bild im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.
<b>Zuschneiden</b>	Bewegen und ziehen Sie den Zuschneiderahmen zum Markieren des Bereichs, den Sie zuschneiden wollen und berühren Sie anschließend die Taste <b>Speichern</b> , um das Bild zuzuschneiden und zu speichern.
<b>Einzelheiten</b>	Den Namen, die Dateigröße, Auflösung und das Aufnahmedatum des Bildes anzeigen.
<b>Auf Maps anzeigen</b>	Laden Sie das Bild auf Ihren derzeitigen Standort auf Google Maps. Personen können Ihr Bild sehen, wenn diese unter Verwendung von Google Maps zu Ihrem Standort navigieren.

## So starten Sie den Camcorder-Modus

Berühren Sie die Anwendungstaste  → Camcorder .

## Camcorder-Bedienelemente

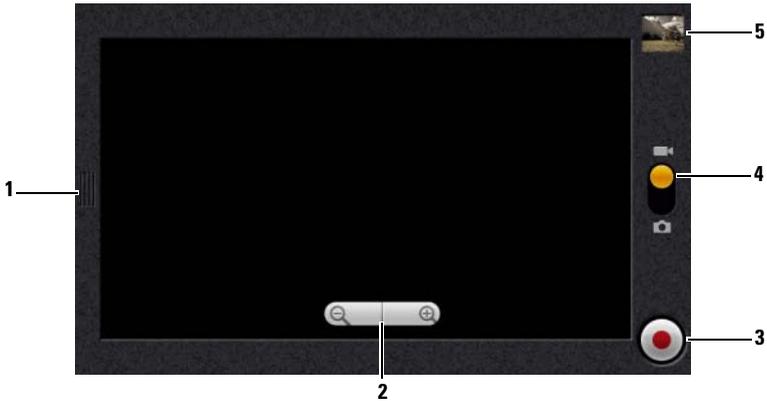

- 
- 1** Berühren oder Ziehen, um die Camcorder-Einstellungen aufzurufen.

---

  - 2** **1** Zum Aufrufen der Zoomsteuerungen an einer beliebigen Stelle innerhalb des Viewfinders (Bildsuchers) berühren.  
**2** Berühren Sie + oder - zum Hinein- oder Herauszoomen im Viewfinder.

---

  - 3** Berühren Sie zum Starten oder Anhalten der Aufnahme diese On-Screen Videoaufnahmetaste, oder drücken Sie die Kamerataste .


---

  - 4** Ziehen Sie an dieser On-Screen-Taste, um zwischen dem Kameramodus zum Aufnehmen von Bildern und dem Camcorder-Modus zur Aufnahme von Videos zu wechseln.

---

  - 5** Berühren Sie die Miniaturansicht des zuletzt aufgenommenen Videos, um das Video abzuspielen und zu verwalten.
-

## So verwalten Sie Videos

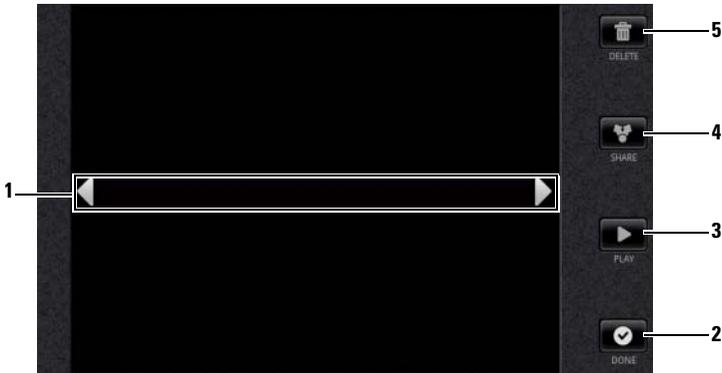

- 1 Berühren Sie die Pfeile, um das nächste oder das vorherige Video anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie dies, um zum Camcorder-Viewfinder zurückzukehren.
- 3 Berühren Sie dies, um die Videowiedergabe zu starten. Zur Steuerung der Wiedergabe:
  - Berühren Sie die Taste  für Pause und , um die Wiedergabe fortzusetzen.
  - Berühren oder ziehen Sie die gelbe Wiedergabe-Fortschrittsleiste, um das Video vor- oder zurückzuspulen.
- 4 Berühren Sie diese Taste, um zwischen den folgenden Aufgaben auszuwählen:
  - Wählen Sie **Bluetooth**, um das Video an ein weiteres gepaartes Bluetooth-Gerät zu senden.
  - Senden Sie das Video an jemanden, der SMS verwendet, an Ihr Exchange E-Mail- oder an Ihr Google Mail-Konto.
  - Wählen Sie **YouTube**, um das Video auf die Video-Streaming Webseite YouTube hochzuladen, auf der sich jeder das dort gepostete Video ansehen kann. Um Videos auf YouTube hochzuladen, müssen Sie sich zuerst an Ihrem YouTube-Konto anmelden.
- 5 Berühren Sie dies, um das Video von Ihrem Gerät zu löschen.

# Dateien zur und von der MicroSD-Karte kopieren

Die Dateien auf Ihrem Gerät werden auf der MicroSD-Karte gespeichert. Um Fotos, Videos, Musik und andere Dateien zwischen Ihrem Gerät und Computer auszutauschen, verwenden Sie die MicroSD-Karte als USB-Laufwerk, indem Sie das Gerät über das bereitgestellte USB-Kabel an einen Computer anschließen.

## So richten Sie die MicroSD-Karte als USB-Laufwerk ein

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer, indem Sie den 30-Pin-Anschluss ins Gerät und den USB-Stecker in den USB-Port am Computer einstecken.
- 2 Der Banner **USB verbunden** blinkt auf der Statusleiste und anschließend verbleibt das USB-Benachrichtigungssymbol  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.
- 3 Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich, in dem  angezeigt wird.
- 4 Berühren Sie von dem sich öffnenden Benachrichtigungsmenü aus **USB verbunden**.
- 5 Berühren Sie vom Pop-Up-Dialogfenster aus die Taste **Laden**.
- 6 Öffnen Sie das Fenster **Mein Computer** auf Ihrem Computer, um das Wechsellaufwerk ausfindig zu machen, das die in Ihrem Gerät installierte MicroSD-Karte ist. Dann kopieren Sie die gewünschten Dateien, z.B. Musik oder Fotos von einem anderen Laufwerk/Ordner, auf das Wechsellaufwerk oder umgekehrt.

## So deaktivieren Sie den USB-Speicher


Das Gerät erkennt die MicroSD-Karte nicht, wenn sie als USB-Laufwerk verwendet wird. Sie können keine Telefonanwendungen verwenden, die das Speichern oder Abrufen von Dateien auf der MicroSD-Karte umfassen, z.B. die Kamera oder Musikwiedergabe. Sie müssen den USB-Speicher deaktivieren, damit das Gerät die MicroSD-Karte erkennt, wenn es mit einem Computer verbunden ist.

So deaktivieren Sie die USB-Speicherfunktion:

- 1 Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich auf der Statusleiste, um ein Benachrichtigungsmenü zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren** → **Ausschalten**.

**So entfernen Sie die MicroSD-Karte:**

- 1 Halten Sie die Ein/Austaste  gedrückt und berühren dann die Option **Ausschalten**, um das Gerät auszuschalten.
- 2 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
- 3 Schieben Sie die MicroSD-Karte aus dem Steckplatz und entnehmen Sie sie aus dem Gerät.

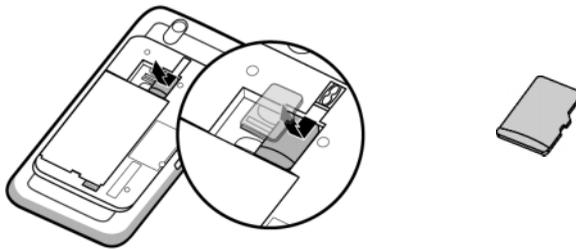

## Bluetooth®

Bluetooth ist eine Wireless-Communications Technologie für den Nahbereich, mit der Sie Ihr Gerät über ein Wireless-Netzwerk mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten für den Datenaustausch verbinden können.

Bluetooth arbeitet auf Ihrem Gerät in drei verschiedenen Modi:

<b>EIN</b>	Bluetooth ist aktiviert. Ihr Gerät kann Bluetooth-Geräte im Empfangsbereich erkennen, wird jedoch nicht von ihnen erkannt.
<b>Sichtbar</b>	Bluetooth ist aktiviert, und andere Bluetooth-Geräte erkennen Ihr Gerät.
<b>Aus</b>	Bluetooth ist deaktiviert. Ihr Gerät kann keine Daten über Bluetooth empfangen oder senden.

## So aktivieren Sie Bluetooth und machen das Gerät sichtbar

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless und Netzwerke**.
- 2 Wählen Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth** aus, um Bluetooth zu aktivieren. Das Bluetooth-Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt.
- 3 Berühren Sie **Bluetooth-Einstellungen**, dann wählen Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar** aus, damit andere Bluetooth-Geräte in der Nähe Ihr Gerät erkennen können.

## So paaren und verbinden Sie ein Bluetooth Headset

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie zur Auswahl das **Bluetooth**-Kontrollkästchen. Ihr Gerät beginnt nach Bluetooth-Geräten im Empfangsbereich zu suchen und zeigt dann alle erkannten Geräte unter dem Banner **Bluetooth-Geräte** an.



**ANMERKUNG:** Um weitere Geräte zu erkennen, berühren Sie **Scannen nach Geräten**.

- 3 Berühren Sie den Namen des Geräts, um die Verbindung mit dem Gerät aufzubauen.
- 4 Sie werden evtl. aufgefordert, ein Kennwort zur Authentifizierung einzugeben. Geben Sie dasselbe Kennwort für beide Geräte ein oder ein bestimmtes, das vom Gerätehersteller bereitgestellt wurde. Lesen Sie sich die Anleitungen für das Partnergerät gut durch, damit Sie wissen, ob es ein Standardkennwort benötigt.
- 5 Wenn das Pairing erfolgreich war, wird unter dem gepaarten Gerät **Gepaart, jedoch nicht verbunden** angezeigt.
- 6 Berühren Sie das Partnergerät, um die Verbindung aufzubauen. Wenn die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Partnergerät erfolgreich ist, wird das Symbol „Bluetooth verbunden“  in der Statusleiste angezeigt.



**ANMERKUNG:** Um beim Telefonieren oder Musik hören einen Bluetooth-Kopfhörer zu verwenden, müssen Sie ihn zuerst mit dem Gerät paaren.



**ANMERKUNG:** Pairing ist ein einmaliger Vorgang. Sobald Ihr Gerät erfolgreich mit einem anderen Gerät gepaart ist, erkennt es dieses Gerät ohne erneute Eingabe eines Kennworts.

### So beenden Sie die Bluetooth-Verbindung

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 2 Halten Sie den Namen eines verbundenen Geräts berührt.
- 3 Berühren Sie **Trennen** im Popup-Menü.

### So beenden Sie eine Pairing-Partnerschaft

- 1 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 2 Halten Sie den Namen eines Partnergeräts berührt.
- 3 Berühren Sie im Popup-Menü **Pairing aufheben**, um die gesamte Pairing-Information für das Gerät zu löschen. Sie müssen das Kennwort erneut eingeben, wenn Sie die Bluetooth-Verbindung zu diesem Gerät wieder aufnehmen möchten.

### So ändern Sie den Bluetooth-Namen Ihres Geräts

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist (  in der Statusleiste gibt an, dass Bluetooth aktiviert ist).
- 2 Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Gerätename**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein, um das Gerät beim Verbinden mit Bluetooth zu identifizieren.
- 4 Berühren Sie **OK**.

# Galerie

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Galerie** .

Die Anwendung „Galerie“ zeigt nicht nur die auf Ihrer MicroSD-Karte gespeicherten Bilder und Videos an, sondern außerdem die, die in das Picasa Web-Album Ihres Gmail-Kontos hochgeladen wurden, in dem Sie sich mit Ihrem Gerät angemeldet haben.

 **ANMERKUNG:** Bevor Sie die Anwendung „Galerie“ ausführen, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät eine MicroSD-Karte mit Mediendateien installiert ist. Alle Fotos und Videos, die Sie mit Ihrer Telefonkamera machen, werden auf der MicroSD-Karte gespeichert. Weitere Informationen über die Installation einer MicroSD-Karte in Ihrem Gerät finden Sie im Abschnitt Installation der MicroSD-Karte.

## Zum Teilen oder Löschen von Alben

Sämtliche Bilder und Videos werden gemäß deren Datums, Quellen oder Ordern, in denen diese gespeichert sind, als überlappende Miniaturansichten in separate Alben gruppiert. Es werden z.B. Bilder, die unter Verwendung der Gerätekamera aufgenommen wurden als **Kamera** und heruntergeladene Bilder als **Download** gruppiert.



Überlappende  
Miniaturansichten als  
ein Album.

- 1 Berühren und halten Sie ein Album, bis das Kontrollkästchen  angezeigt wird.
  - 2 Berühren Sie mehrere Alben, um diese auszuwählen, wenn Sie für diese Alben dieselbe Aufgabe durchführen wollen.
- Um das ausgewählte Album auf Picasa zu posten, oder es unter Verwendung von Bluetooth, SMS oder Google Mail zu versenden, berühren Sie **Teilen**.
  - Berühren Sie zum Löschen eines Albums **Löschen**.

## Zum Durchsuchen der Miniaturansichten von Bildern und Videos

- 1 Berühren Sie ein Album, um die Miniaturansichten aller darin enthaltenen Bilder und Videos anzuzeigen.
- 2 Zum Durchsuchen der Miniaturansichten:
  - Berühren oder ziehen Sie                      

- Drücken Sie das Bild mit zwei Fingern zusammen und bewegen Sie anschließend zum Vergrößern des Bildes die Finger auseinander, oder bringen Sie sie näher zusammen, um das Bild zu verkleinern.
- Tippen Sie zweimal auf einen bestimmten Bereich des Bildes, um in diesen hinein- oder herauszuzoomen.
- Wenn eine Bildansicht vergrößert wird, fahren Sie mit dem Finger über das Bild oder ziehen Sie das vergrößerte Bild über den Bildschirm, bis der gewünschte Bereich angezeigt wird.

### Zum Abspielen eines Videos

- 1 Berühren Sie eine Video-Miniaturansicht, um die Video-Wiedergabe zu starten.
- 2 Verwenden Sie folgende Bedienelemente unter dem Betrachtungsbildschirm, um das Abspiel zu steuern:
  - Berühren Sie die Taste  für Pause und , um die Wiedergabe fortzusetzen.
  - Berühren oder ziehen Sie die gelbe Wiedergabeleiste, um das Video vor- oder zurückzuspulen.

## Musik



**ANMERKUNG:** Die Musikanwendung spielt nur Audiodateien ab, die auf der MicroSD-Karte Ihres Geräts gespeichert sind. Bevor Sie die Musik öffnen, stellen Sie sicher, dass die benötigten Audiodateien auf die MicroSD-Karte Ihres Geräts kopiert wurden.

### So öffnen Sie Musikdateien

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Musik** .


Der Bildschirm „Musik“ öffnet sich, um **Kürzlich hinzugefügte**, **Zufallswiedergabe** und **Ihre meistgespielten** Alben anzuzeigen. Sie können mit dem Finger über den Bildschirm fahren, um die gewünschte Albumkategorie aufzurufen.

Alle auf dem Gerät verfügbaren Musikdateien werden in diese Kategorien gruppiert: **Alben**, **Interpreten**, **Genres**, **Wiedergabelisten** und **Titel**.

## So wählen Sie einen Titel aus

- 1 Berühren Sie ein Album oder eine Kategorie zur Ansicht der darin enthaltenen Liste.
- 2 Blättern Sie in einer Kategorie durch die Liste, bis Sie die Musik finden, die Sie abspielen möchten. Um beispielsweise Musik nach Interpreten auszuwählen:
  - a Berühren Sie **Interpreten**. Eine Liste der Interpreten wird in alphabetischer Reihenfolge geöffnet.
  - b Blättern Sie durch die Liste und berühren Sie den Namen eines Interpreten. Eine Liste zeigt die Titel nach Interpret und Albumname an.
  - c Berühren Sie eine Musikdatei, um den Musikwiedergabebildschirm zu öffnen und die Musik abzuspielen.

## So steuern Sie die Musikwiedergabe

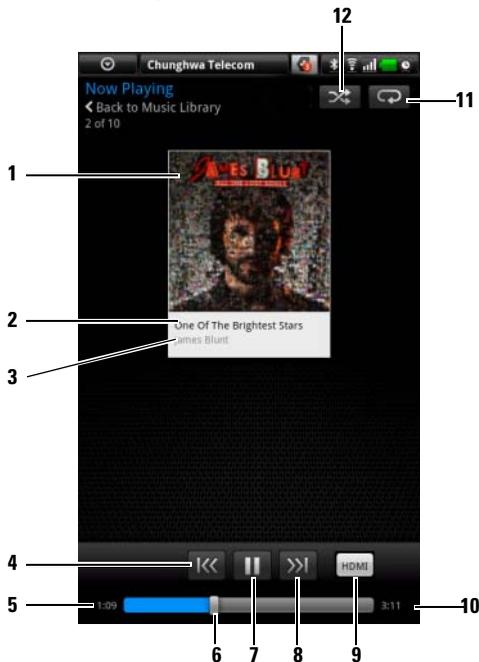

- 
- 1** Das Titelbild des Albums, falls vorhanden.
- 
- 2** Der Name des abgespielten Titels.
- 
- 3** Der Name des Interpreten.
- 
- 4**
- Wenn ein Titel mehr als 5 Sekunden gespielt wird, berühren Sie ihn, um zu seinem Anfang zu springen.
  - Wenn der Titel weniger als 5 Sekunden gespielt wird, berühren Sie ihn, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
- 
- 5** Die vergangene Wiedergabezeit.
- 
- 6**
- Berühren Sie die Wiedergabesteuerung, um zu einem Teil des Titels zu springen.
  - Ziehen und durchlaufen Sie die Wiedergabesteuerung nach vorn, um den Titel vorzuspulen.
  - Ziehen und durchlaufen Sie die Wiedergabesteuerung rückwärts, um den Titel zurückzuspulen.
- 
- 7** Berühren Sie (  ), um die Wiedergabe zu unterbrechen. Berühren Sie (  ), um die Wiedergabe wieder aufzunehmen.
- 
- 8** Berühren, um den nächsten Titel abzuspielen.
- 
- 9** Berühren Sie dies bei der Verbindung mit einem HDMI-Ausgabegerät, um den HDMI-Modus ein- und auszuschalten.
- 
- 10** Die Dauer des Titels.
- 
- 11** Berühren, um die Wiederholungsmodi nacheinander anzuzeigen.
- 
- 12** Berühren, um den Zufallswiedergabemodus zu aktivieren und zu deaktivieren.
- 



**ANMERKUNG:** Drücken Sie die Lautstärketasten lauter  oder leiser , um die Wiedergabelautstärke zu regeln.



**ANMERKUNG:** Berühren Sie auf dem Musikbildschirm **Zufällige Wiedergabe**, um alle Titel in Ihrer Bibliothek in willkürlicher Reihenfolge abzuspielen. Der erste zufällig ausgesuchte Titel wird abgespielt.

### So erstellen Sie eine Wiedergabeliste

- 1** Berühren Sie auf dem Bildschirm **Musik** ein Album oder eine Kategorie, um die Liste darin zu öffnen.
- 2** Blättern Sie durch den Bildschirm, bis Sie das Album, den Interpreten oder den Titel gefunden haben, den Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten.

- 3 Halten Sie das Element (Album, Interpret oder Titel) berührt, das Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten. Ein Popup-Menü wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie **Album/Interpret/Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen....**
-  **ANMERKUNG:** Um der Wiedergabeliste ein Album oder einen Interpreten hinzuzufügen, können Sie auch das Album oder den Interpreten und dann die Menütaste  → **Album/Interpret zur Wiedergabeliste hinzufügen...** berühren.
- 5 Berühren Sie im Fenster **Zur Wiedergabeliste hinzufügen Neue Wiedergabeliste.**
-  **ANMERKUNG:** Wenn Sie einer bestehenden Wiedergabeliste einen Interpreten, ein Album oder einen Titel hinzufügen möchten, berühren Sie den Namen der Wiedergabeliste im Optionsmenü **Zur Wiedergabeliste hinzufügen.**
- 6 Geben Sie den Namen Ihrer neuen Wiedergabeliste ins Textfeld ein und berühren dann **Wiedergabeliste erstellen.**

## Kalender

Verwenden Sie den Kalender, um Ihre Termine, Besprechungen und Verabredungen zu verwalten.

### So öffnen Sie den Kalender

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Kalender** .

### Zur Auswahl Ihres Kalenders

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Meine Kalender.**
- 2 Wählen Sie den zu verwendenden Kalender aus:
  - **PC Sync:** Ihr Outlook-Kalender, den Sie unter Verwendung der Dell PC Suite mit Ihrem Computer synchronisieren können.
  - Ein Google-Konto, in dem Sie sich mit Ihrem Gerät angemeldet haben. Der Kalender dieses Kontos kann über eine WLAN- oder mobile Datenverbindung synchronisiert werden.

## So erstellen Sie einen Termin

- 1 Berühren Sie in der Kalenderansicht die Menütaste  → **Neuer Termin**, um den Bildschirm **Termin**details zu öffnen.
- 2 Geben Sie über die Bildschirmtastatur den Terminnamen ein.
- 3 Falls der Termin einen Zeitrahmen hat, berühren Sie **Von** und **Bis**, um Datum und Zeit einzugeben.  
Falls der Termin ein besonderer Anlass ist, wie beispielsweise ein Geburtstag, oder wenn es einen ganzen Tag dauert, legen Sie das Datum **Von** und **Bis** fest und wählen dann das Kontrollkästchen **Ganztägig** aus.
- 4 Geben Sie den Ort und eine Beschreibung des Termins ein.
- 5 Wählen Sie den Kalender aus, der für diesen Termin verwendet werden soll.
- 6 Um Ihre Freunde zur Teilnahme an diesem Termin einzuladen, geben Sie deren E-Mail-Adressen in das Textfeld **Gäste** ein. Die Einladung wird bei der Einrichtung dieses Termins per E-Mail zugestellt.



**ANMERKUNG:** Der PC Sync-Kalender unterstützt diese Funktion nicht.

- 7 Bestimmen Sie in **Wiederholung**, ob es sich um eine Terminserie handelt und wählen Sie, wie oft der Termin vorkommt.
- 8 Stellen Sie in **Erinnerungen** die Zeitdauer vor dem Termin ein, zu der die Erinnerung angezeigt wird.
- 9 Berühren Sie **Fertig**. Dann wird der Termin erstellt.



**ANMERKUNG:** Um einen Termin schnell in der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht einzurichten, berühren und halten Sie einen leeren Zeitabschnitt → **Neuer Termin**. Es wird ein neuer Bildschirm **Termin**details mit dem ausgewählten Zeitabschnitt und Datum in den Feldern **Von** und **Bis** angezeigt.

## So zeigen Sie den Kalender an

Sie können den Kalender als Tages-, Wochen-, Monatsansicht oder Terminübersicht anzeigen. Um die Kalenderansicht zu ändern, berühren Sie die Menütaste  → **Tag/Woche/Monat/Terminübersicht**.

In der Kalenderansicht können Sie Folgendes tun:

- Berühren Sie in der Tages- oder Wochenansicht einen Termin, um eine Schnellansicht des Termins auf dem unteren Abschnitt des Bildschirms zu öffnen.
- Berühren Sie die Schnellansicht, um Details zum Termin anzuzeigen.
- Halten Sie einen Termin berührt, um ein Menü mit Optionen zur Ansicht, Bearbeitung oder zum Löschen des Termins oder zum Erstellen eines neuen Termins zu öffnen.

### Termin-Erinnerungen

Falls Sie eine Erinnerung für einen Termin festgelegt haben, erscheint das Symbol für anstehende Termine  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, wenn die Erinnerungszeit heranrückt.

### Erinnerung anzeigen, schließen oder später erinnern

- 1 Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich auf der Statusleiste, um ein Benachrichtigungsmenü zu öffnen.
- 2 Berühren Sie den Namen des anstehenden Termins, um ihn anzuzeigen.



**ANMERKUNG:** Falls Sie noch andere anstehende Termin-Erinnerungen haben, werden diese auch auf dem Bildschirm angezeigt.

- 3 Berühren Sie **Später erinnern**, um alle Termin-Erinnerungen um 5 Minuten zu verschieben.

Berühren Sie **Alle schließen**, um alle Termin-Erinnerungen zu deaktivieren.

Drücken Sie , um die anstehenden Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste zu halten.

# Wecker

Sie können Ihr Gerät als Wecker verwenden. Sie können maximal 12 Alarme einstellen.

## So öffnen Sie den Wecker

Berühren Sie die Anwendungstaste  → Wecker .



**ANMERKUNG:** Um das Bild einer Uhr mit der aktuellen Uhrzeit auf dem Bildschirm auszublenden, berühren Sie die Menütaste  → **Uhr ausblenden**. Um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen, berühren Sie die Menütaste  → **Uhr anzeigen**.



**ANMERKUNG:** Wenn das Bild mit dem Wecker angezeigt wird, dann berühren Sie es und wählen Sie einen von Ihnen bevorzugten Bildstil aus.

## So stellen Sie den Wecker ein

- 1 Berühren Sie einen der verfügbaren Alarme.
- 2 Das Menü **Wecker einstellen** wird geöffnet und zeigt folgende Einstellungen:

<b>Wecker aktivieren</b>	Aktivieren Sie den Alarm, die Sie auf dem Gerät eingestellt haben.
<b>Uhrzeit</b>	Stellen Sie die Weckzeit ein. Sie können die Zeit einstellen, indem Sie  oder  berühren, oder indem Sie die Felder „Stunden“ und „Minuten“ berühren, um eine Uhrzeit einzugeben. Berühren Sie <b>AM</b> , um auf <b>PM</b> umzuschalten und umgekehrt. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie <b>Stellen</b> .
<b>Klingelton</b>	Wählen Sie einen Klingelton für den Alarm aus.
<b>Vibrieren</b>	Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, wenn das Gerät vibrieren soll, wenn der Alarm losgeht.
<b>Wiederholen</b>	Wählen Sie die Tage aus, an denen der Alarm klingeln soll, dann berühren Sie <b>OK</b> . <b>ANMERKUNG:</b> Falls Sie keine Tage für den Alarm ausgewählt haben, wird <b>Niemals</b> angezeigt, um anzugeben, dass der Alarm nur einmal losgeht.
<b>Label</b>	Geben Sie dem Alarm einen Namen für einen besonderen Termin.



**ANMERKUNG:** Sie können auf dem Bildschirm **Wecker** auch einen neuen Alarm eingeben, indem Sie die Menütaste  → **Alarm hinzufügen** berühren.

### So deaktivieren Sie einen Alarm vorübergehend

Entfernen Sie auf dem Bildschirm **Wecker** das Häkchen aus dem Kontrollkästchen für die Weckzeit, die Sie deaktivieren möchten.

### So löschen Sie einen Alarm

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm **Wecker** die Weckzeit, die Sie löschen möchten.
- 2 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Wecker stellen“ die Menütaste  → **Wecker löschen**.

### So schalten Sie alle Alarmer stumm

Sie können die Einstellungen so ändern, dass der Wecker auch klingelt, wenn sich das Gerät in Lautlosmodus befindet.

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm **Wecker** die Menütaste  → **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Alarm im Lautlosmodus**, um festzulegen, ob der Alarm klingeln soll, wenn sich das Gerät im Lautlosmodus befindet.

## Rechner

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Rechner** . Die Grundfunktionen des Rechners werden geöffnet.
- 2 Führen Sie Berechnungen durch, indem Sie die entsprechenden Tasten auf der Rechnertastatur berühren. Berühren Sie die Taste **LÖSCHEN**, um die angezeigten Zahlen und Symbole zu löschen.
- 3 Um erweiterte Berechnungen durchzuführen, fahren Sie mit dem Finger nach links über die Rechner-Grundfunktionen, um die erweiterte Tastatur zu öffnen, oder berühren Sie die Menütaste  → **Erweiterte Funktionen**.

# Soundrekorder

Öffnen Sie diese Anwendung, um Sprach- oder Tonaufnahmen zu machen und sie dann wiederzugeben. Sie können auch eine Tonaufnahme als Klingelton für Ihr Gerät einstellen.

 **ANMERKUNG:** Der Rekorder unterstützt nur Aufnahmen im AMR-Format.

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Soundrekorder** .
- 2 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Berühren Sie , um die Aufnahmewiedergabe zu starten. Berühren Sie , um die Wiedergabe zu stoppen.
- 5 Berühren Sie **Speichern Sie diese Aufnahme**, um die Aufnahme auf der MicroSD-Karte zu speichern.
- 6 Um eine Tonaufnahme erneut abzuspielen, berühren Sie die Anwendungstaste  → **Musik**  → Titel, dann wählen Sie eine Aufnahme zur Wiedergabe aus. Weitere Informationen über **Musik** finden Sie unter Musik.

# Sprachwählgerät

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Sprachwählgerät** .

Mit dem Sprachwählgerät können Sie Anrufe tätigen und Anwendungen ausführen, indem Sie die zugehörigen Sprachbefehle in Ihr Gerät sprechen. Befolgen Sie die Beispiele und Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die Sprachbefehle zu sagen, die die gewünschten Aktionen auslösen.

## So sprechen Sie einen Sprachbefehl für eine Aktion

- 1 Wenn Sie von dem Sprachwählgerät zu Sprachsteuerungsbeispielen, wie z.B. zum Anrufen eines Kontaktes aufgefordert werden, dann sagen Sie den Befehl einschließlich des Namens des Kontaktes, den Sie anrufen wollen. Wenn Sie beispielsweise einen Kontakt namens John anrufen möchten, verwenden Sie den Befehl <Name> und sagen dann „John anrufen“ zu Ihrem Gerät.

- 2 Sobald Ihr Gerät Ihren Befehl erkennt, führt es automatisch die zugehörigen Aktionen auf. Sie können nun wählen, ob Sie einen Kontakt anrufen oder eine Anwendung aus der Liste öffnen wollen.

## Outlook-Aufgaben

Berühren Sie die Anwendungstaste  → Outlook-Aufgaben .

Verwenden Sie diese Anwendung, um die Übersicht über Ihre To-Do-Liste zu behalten.

### So fügen Sie eine Aufgabe hinzu

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → Outlook-Aufgaben , um die Aufgabenliste zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Menütaste  → den Eintrag **Neue Aufgabe**.
- 3 Geben Sie die folgenden Informationen über die Aufgabe ein:

<b>Was</b>	Geben Sie einen Betreff für die Aufgabe ein.
<b>Wann</b>	Stellen Sie eine Anfangs- und Endzeit für die Aufgabe ein.
<b>Beschreibung</b>	Fassen Sie zusammen, worum es dabei geht.
<b>Erinnerung</b>	Wählen Sie diese Option aus und geben eine Erinnerungszeit ein, wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt an die Aufgabe erinnert.
<b>Zusätzliche Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Status:</b> Berühren Sie den Statusbereich, um mithilfe von Labels den Status der Aufgabe zu markieren.</li> <li>• <b>Priorität:</b> Berühren Sie den Prioritätsbereich, um mithilfe von Labels die Priorität der Aufgabe einzustellen.</li> <li>• <b>Privat:</b> Berühren Sie den Bereich „Privat“, um festzulegen, ob es sich um eine private oder öffentliche Aufgabe handelt.</li> </ul>

- 4 Berühren Sie **Speichern**, damit die Aufgabe in der Outlook-Aufgabenliste aufgeführt wird.

## So verwalten Sie eine Aufgabe

Von der Liste mit gespeicherten Aufgaben aus können Sie:

- Eine gespeicherte Aufgabe berühren und halten, um das Pop-Up-Menü aufzurufen. Sie können die Aufgabe als erledigt markieren, sie bearbeiten oder löschen.
- Berühren Sie eine gewünschte Aufgabe, um die Details anzuzeigen. Berühren Sie **Bearbeiten** oder **Löschen**, um die Aufgabe zu bearbeiten oder um sie zu löschen, oder berühren Sie die Menütaste  → **Als erledigt markieren**, um die Aufgabe als erledigt zu kennzeichnen.

## So passen Sie die Aufgabeneinstellungen an

Berühren Sie in der Aufgabenliste die Menütaste  → **Einstellungen**.

<b>Erledigte Aufgaben ausblenden</b>	Wenn Sie diese Option auswählen, werden Aufgaben, die als <b>Erledigt</b> markiert sind, unsichtbar.
<b>Sortierungsreihenfolge auswählen</b>	Aufgaben nach Priorität, Namen, oder Änderungszeitpunkt sortieren.
<b>Benachrichtigungen und Hinweise einstellen</b>	Wählen Sie einen dieser Erinnerungsmodi aus: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Benachrichtigung</b>: Der Bildschirm zeigt Aufgabeninformationen direkt an, wenn es Zeit dafür wird.</li><li>• <b>Statuszeilenbenachrichtigung</b>: Das Symbol <b>Aufgabenalarm</b> wird im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste angezeigt, wenn die Erinnerungszeit erreicht ist.</li><li>• <b>Aus</b>: Deaktivieren Sie die Erinnerung.</li></ul>
<b>Klingelton auswählen</b>	Wählen Sie einen Klingelton für die Erinnerung aus.
<b>Vibrieren</b>	Wählen Sie aus, ob das Gerät vibrieren soll, um Sie auf die Aufgabe hinzuweisen.

## So verwalten Sie eine Aufgabenerinnerung

- 1 Berühren Sie den Benachrichtigungsbereich auf der Statusleiste, wenn das Symbol  angezeigt wird.
- 2 Berühren Sie einen **Aufgabenalarm**-Eintrag, um die Aufgabeninformationen anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie **Später erinnern**, wenn Sie in ein paar Minuten nochmals erinnert werden möchten. Berühren Sie **Alle schließen**, wenn Sie die Erinnerung dauerhaft deaktivieren möchten.

## SIM-Manager

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **SIM-Manager** .

Sie können Kontakte auf Ihrer SIM-Karte hinzufügen und löschen und die Anzahl der darauf gespeicherten Kontakte und Nachrichten überprüfen.

Um ausgewählte Einträge der Kontakte vom Gerät auf Ihre SIM-Karte zu kopieren, berühren Sie die Menütaste  → **Kontakte importieren**.

## Outlook-Notizen

### So geben Sie eine Notiz ein

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Outlook-Notizen** , um den Bildschirm „Outlook-Notizen“ aufzurufen.
- 2 Berühren Sie die Menütaste  → den Eintrag **Neue Notiz** zum Öffnen des Bildschirms **Notiz erstellen**.
- 3 Geben Sie Ihre Notiz über die Bildschirmtastatur ins Notizfeld ein.
- 4 Berühren Sie die Taste **Speichern**, um die fertige Notiz zu speichern, und kehren Sie zum Bildschirm „Notizen“ zurück, auf dem der neue Notizeintrag angezeigt wird.



**ANMERKUNG:** Berühren Sie Taste **Abbrechen**, wenn Sie die Notiz speichern möchten.

## So löschen Sie eine Notiz

Sie haben zum Löschen einer Notiz zwei Möglichkeiten:


- Berühren und halten Sie eine Notiz, die Sie löschen wollen und wählen Sie aus dem sich öffnenden Pop-Up-Menü **Notiz löschen** aus.
- Berühren Sie eine Notiz, um den Bildschirm **Notiz bearbeiten** zu öffnen. Berühren Sie die Taste **Löschen**, um die Notiz dauerhaft vom Gerät zu löschen.

## Quickoffice

Mit Quickoffice können Sie Microsoft® Word (.doc), Microsoft Excel (.xls), Microsoft PowerPoint® (.ppt) und Adobe Acrobat® PDF-Dateien anzeigen, erstellen und bearbeiten, die auf der MicroSD-Karte Ihres Gerätes gespeichert sind, an eine E-Mail angehängt, oder in Ihrem Google Docs-Konto gepostet wurden.

### So öffnen Sie den Hauptbildschirm von Quickoffice

Berühren Sie die Anwendungstaste  → **Quickoffice** .

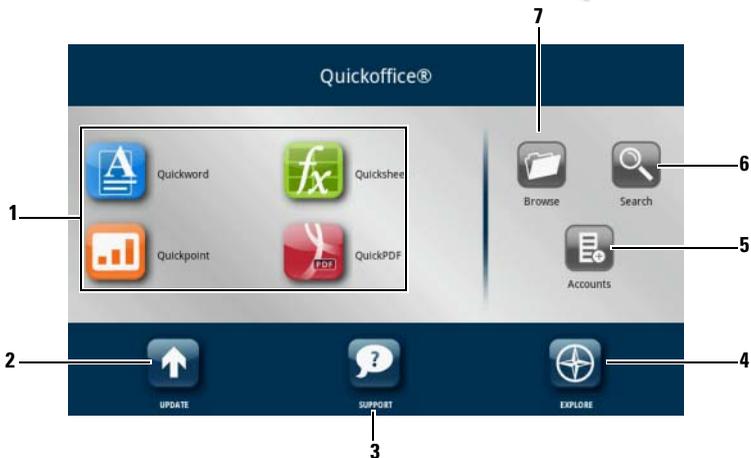

---

**1** Berühren, um eine Anwendung zu starten, die zum Öffnen eines bestimmten Dateitypen verwendet wird. Berühren Sie z.B. zum Öffnen eines Microsoft Word-Dokuments **Quickword**.

---

**2** Berühren, um nach verfügbaren Anwendungsaktualisierungen zu suchen.

---

- 
- 3 Berühren, um die Quickoffice Website für Informationen zur Verwendung der erweiterten Funktionen von Quickoffice zu besuchen.

---

  - 4 Berühren, um Websites zu besuchen, die Neuigkeiten oder Reviews zu Quickoffice bereitstellen. Von hier aus können Sie auch Ihre Rückmeldungen oder Ideen einsenden.

---

  - 5 Berühren, um herauszufinden, welche Dokumente Sie auf Ihrem Web-Konto, wie z.B. Google Docs, anzeigen können.

---

  - 6 Berühren, um eine Datei unter Verwendung des Suchfeldes ausfindig zu machen.

---

  - 7 Berühren, um die Dateien zu durchsuchen, die auf der MicroSD-Karte Ihres Gerätes gespeichert sind, im Ordner „Zuletzt verwendete Dokumente“, oder auf Ihr Webkonto hochgeladen wurden.
- 

### So zeigen Sie ein Dokument oder Arbeitsblatt an

- 1 Fahren Sie mit Ihrem Finger über den Inhalt des Dokuments oder ziehen Sie, um den gewünschten Teil zu sehen.
- 2 So vergrößern oder verkleinern Sie den gewünschten Bereich eines Dokuments:
  - Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Dokument, um den Zoom-Modus zu aktivieren und berühren Sie anschließend die Zoom-Bedienelemente  oder .
  - Bewegen Sie zwei Finger voneinander weg, um den Zoom zu vergrößern; bewegen Sie zwei Finger dicht zusammen, um den Zoom zu verkleinern.

### So suchen Sie Text in einem Dokument

- 1 Berühren Sie die Menütaste  → **Suche**. Das Suchfeld wird geöffnet.
- 2 Geben Sie im Suchfeld den Text ein, den Sie suchen.
- 3 Übereinstimmende Texte werden hervorgehoben.
- 4 Berühren Sie ganz rechts im Suchfeld die Such-Symbole  oder , um die passenden Texte im Dokument zu finden.

## So sortieren Sie Ordner oder Dateien mit Quickoffice

Berühren Sie die Menütaste  → **Sortieren nach**, um Ordner- und Dateieinträge nach Namen, Typ, Größe oder Änderungsdatum umzusortieren.

## Zum Umbenennen, Löschen, Kopieren oder Verschieben von Ordnern oder Dateien

Halten Sie eine Datei oder einen Ordner berührt und wählen aus dem Pop-up-Menü die Aufgabe aus, die Sie durchführen möchten.



**ANMERKUNG:** Quickoffice unterstützt folgende Formate:

- Microsoft Word: 97-2003 .doc, 2007 .docx
- Microsoft Excel: 97-2003 .xls, 2007 .xlsx
- Microsoft PowerPoint: 2000-2003 .ppt, 2007 .pptx
- Adobe Acrobat PDF: 1.0-1.4/Acrobat 5, 1.5-1.7/Acrobat 8, 1.7 Acrobat 9
- Textdateien: .txt



**ANMERKUNG:** Quickoffice für Android unterstützt das Anzeigen von Microsoft Word, Excel und PowerPoint-Dokumenten der Versionen 2007 und davor.



**ANMERKUNG:** Öffnen Sie für detaillierte Informationen zur Verwendung der Quickoffice-Anwendungen Ihre gewünschte Anwendung und berühren Sie die Menütaste  → **Hilfe** → **Kundenbetreuung besuchen**.

# Synchronisierung Ihres Dell™ Streak mit Ihrem Computer mithilfe von Dell PC Suite

## Stellen Sie eine Verbindung mit einem Computer her und installieren Sie Dell PC Suite

- 1 Schließen Sie das 30-polig-auf-USB-Kabel an Ihr Gerät und einen Computer an. Warten Sie auf Ihren Computer, bis er den Softwaretreiber automatisch installiert.
- 2 Berühren Sie aus dem Dialogfeld **Kommunikationsmethode auswählen** die Option **Mediendateien auf Ihren oder von Ihrem Computer (MTP) kopieren** oder **Andere Dateien auf Ihren oder von Ihrem Computer kopieren**. Berühren Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl die Taste **OK**.
- 3 Nach Abschluss der Installation wird ein neuer „Wechseldatenträger“ auf Ihrem Computer zur Verfügung gestellt. Mit dieser Funktion können Sie den Inhalt der MicroSD-Karte auf Ihrem Computer anzeigen.
- 4 Suchen Sie die Inhalte des Wechseldatenträgers von Ihrem Computer aus durch, doppelklicken Sie den Ordner **Dell PC Suite** und doppelklicken Sie dann auf **DellPCSuite.exe**, um die Synchronisationssoftware zu installieren.



**ANMERKUNG:** Sie können auch **Dell PC Suite** herunterladen, indem Sie [support.dell.com](http://support.dell.com) besuchen und Ihr Produktmodell auswählen.

- 5 Nach Abschluß der Installation wird das Fenster **Telefonverbindung-Assistent** angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen und geben Sie den Namen Ihres Geräts ein, um das Gerät mithilfe von **Dell PC Suite** zu identifizieren.
- 6 Das Fenster **Dell PC Suite** wird geöffnet, nachdem das angeschlossene Gerät erkannt wurde. Das Symbol  wird im unteren Bereich des Computerbildschirms angezeigt.



**ANMERKUNG:** Startet die **Dell PC Suite** nicht automatisch, klicken Sie auf dem Computerdesktop auf **Start** → **Programme** → **Dell** → **PC Suite**.

# Verwenden der Dell PC Suite



**ANMERKUNG:** Für zusätzliche Informationen zu allen PC Suite-Funktionen und Einstellungen, nachdem Sie **Sync Manager** oder **Backup Manager** öffnen, klicken Sie oben in der Menüleiste auf **Hilfe** oder klicken Sie die Taste **Hilfe** bei dem gewünschten Objekt.

## So synchronisieren Sie mit Sync Manager

- 1 Klicken Sie im Fenster **Dell PC Suite** auf das Symbol **Sync Manager**. Das Fenster **Sync Manager** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie im Fenster **Sync Manager** auf die Taste **Einstellungen...** oder klicken Sie auf **Tools**→ **Einstellungen...**, um den **Assistenten für Synchronisierungseinstellungen** zu öffnen.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Outlook®-Anwendung und Kategorien (**Kontakte**, **Tasks**, **Kalender** und **Notizen**) auszuwählen, die Sie mit dem Gerät synchronisieren möchten, und wählen Sie aus, ob Sie eine manuelle oder automatische Synchronisierung durchführen möchten.
- 4 Klicken Sie im Fenster **Dell PC Suite** auf das Symbol **Jetzt synchronisieren**, um die Synchronisierung zu starten.

## So sichern oder wiederherstellen Sie Gerätedaten mit Backup Manager

Um Datenverlust von Ihrem Gerät zu vermeiden, können Sie **Backup Manager** verwenden, um eine Sicherungskopie von Ihren Gerätedaten auf Ihrem Computer zu erstellen. Importieren Sie anschließend die Sicherungsdaten zurück ins Gerät. Es empfiehlt sich, dass Sie regelmäßig Sicherungskopien von Ihren Gerätedaten erstellen.

- 1 Klicken Sie im Fenster **Dell PC Suite** auf das Symbol **Backup Manager**. **Backup Manager** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Sicherungskopie...**“ oder „**Wiederherstellen...**“ um eine Sicherungs- oder Wiederherstellungsaufgabe durchzuführen.



**ANMERKUNG:** Um eine Wiederherstellungsaufgabe zu starten, müssen Sie zuerst eine Sicherungsdatei aus der Liste **Zuvor erstellte Sicherungskopien**: auswählen.



**ANMERKUNG:** Um festzulegen, wo auf dem Computer die Wiederherstellungsdatei abgespeichert wird, klicken Sie auf **Tools** oben in der Menüleiste → **Optionen** → **Speichern auf**.

### **So beenden Sie Dell PC Suite**

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  unten rechts auf dem Computerbildschirm und klicken Sie dann auf **Beenden**.

# Abspielen von Videos auf HDMI-Geräten

- 1 Stecken Sie den 30-Pin-Anschluss unten am Gerät in den 30-Pin-Anschluss am Home-Dock ein.
- 2 Verbinden Sie Ihr Gerät mithilfe eines HDMI-Datenkabels mit einem HDMI-Gerät, z.B. einem HDMI-Monitor oder einem Fernsehgerät.
- 3 Berühren Sie die Anwendungstaste  → Galerie .
- 4 Berühren Sie eine Video-Miniaturansicht, um die Video-Wiedergabe zu starten.
- 5 Der Gerätebildschirm zeigt **Videoausgang** an und verlangt Ihre Bestätigung. Berühren Sie **Ja**, um das Video auf dem Bildschirm des angeschlossenen HDMI-Geräts abzuspielen. Berühren Sie **Nein**, wenn Sie das Video auf dem Gerät abspielen möchten.
- 6 Um die Videowiedergabe zwischen dem Gerätebildschirm und der HDMI-Anzeige umzuschalten, berühren Sie die Menütaste  → **Videoausgang ändern**.
- 7 Um die Wiedergabe zu steuern, verwenden Sie die folgenden Bedienelemente auf dem Gerätebildschirm:
  - Berühren Sie die Taste  für Pause und , um die Wiedergabe fortzusetzen.
  - Berühren oder ziehen Sie die gelbe Wiedergabeleiste, um das Video vor- oder zurückzuspulen.



**ANMERKUNG:** Das Gerät unterstützt MPEG-4/H264/H263-Videodateien durch HDMI-Ausgang.



**ANMERKUNG:** Die HDMI-Ausgangsauflösung ist 720p.

# Beheben von Störungen

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
<b>Anrufbezogene Probleme</b>		
SIM-Kartenfehler	SIM-Kartenfehlfunktion oder Beschädigung.	Bringen Sie die SIM-Karte zum Prüfen zu Ihrem Dienstanbieter.
	Die SIM-Karte ist falsch eingelegt.	Legen Sie die SIM-Karte richtig ein.
	Verschmutzungen oder Staub auf den Metallkontakten der SIM-Karte.	Säubern Sie die Metallkontakte der SIM-Karte mit einem weichen, trockenen Tuch.
Schlechter Empfang	Das Netzwerksignal an Ihrem aktuellen Standort ist zu schwach, z.B. in einem Keller oder in der Nähe eines hohen Gebäudes. Wireless-Signale können nicht effektiv empfangen werden.	Gehen Sie an einen Ort, an dem das Netzwerksignal gut empfangen werden kann.
	Das Netzwerk ist z.Z. überlastet (beispielsweise kann das Netzwerk in Stoßzeiten mit zu viel Netzwerk-Datenverkehr überlastet sein und keine zusätzlichen Anrufe verarbeiten).	Vermeiden Sie es, das Gerät zu solchen Zeiten zu verwenden oder versuchen Sie es nach einer Weile nochmals.
	Sie sind zu weit von einer Basisstation für Ihren Dienstanbieter entfernt.	Sie können bei Ihrem Dienstanbieter eine Karte über den Deckungsbereich anfordern.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösungen</b>
Sie können keine Anrufe tätigen	Die SIM-Karte fehlt.	Installieren Sie eine gültige SIM-Karte in Ihrem Gerät.
	Schwaches Signal.	Suchen Sie sich eine Freifläche oder, falls Sie sich in einem Gebäude befinden, gehen Sie näher an ein Fenster.
	Ihr Gerät befindet sich im Flugmodus ohne Wireless-Konnektivität.	Berühren Sie den Statusbereich auf der Statusleiste und entfernen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen für den Flugmodus.
	Sie haben die Anrufsperrfunktion aktiviert.	Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → <b>Einstellungen</b> → <b>Anrufeinstellungen</b> → <b>Anrufsperr</b> → <b>Alle deaktivieren</b> .
	Sie haben „Feste Rufnummern“ aktiviert.	Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → <b>Einstellungen</b> → <b>Anrufeinstellungen</b> → <b>Feste Rufnummern</b> . Deaktivieren Sie <b>Feste Rufnummern (FDN)</b> .
Sie können keine ankommenden Anrufe beantworten	Schwaches Signal.	Suchen Sie sich eine Freifläche oder, falls Sie sich in einem Gebäude befinden, gehen Sie näher an ein Fenster.
	Ihr Gerät befindet sich im Flugmodus ohne Wireless-Konnektivität.	Berühren Sie den Statusbereich auf der Statusleiste und entfernen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen für den Flugmodus.
	Sie haben die Anrufsperrfunktion aktiviert.	Berühren Sie die Taste Startseite  → Menütaste  → <b>Einstellungen</b> → <b>Anrufeinstellungen</b> → <b>GSM-Anrufeinstellungen</b> → <b>Anrufsperr</b> → <b>Alle deaktivieren</b> .
Sie können dem Gerät keine Kontakte hinzufügen	Der Speicher für Kontakte ist bereits voll.	Löschen Sie unnötige Kontaktinformationen vom Gerät.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösungen</b>
Echo oder Geräusche	Schlechte Netzwerk-Trunk-Qualität von Seiten des Diensteanbieters, oder die örtliche Telefonleitung ist schlecht.	Legen Sie auf und wählen Sie erneut. Sie werden dann möglicherweise mit einem besseren Netzwerk-Trunk oder einer besseren Telefonleitung verbunden.
Geräusche beim Anruf	Sie hören evtl. eine starke elektromagnetische Quelle (z. B. ein Fernseher oder ein Mikrowellenofen etc.) während des Anrufs.	Gehen Sie an einen anderen Standort, um die Störungen zu vermindern.
Sie können bestimmte Anruffunktionen nicht aktivieren	Ihr Diensteanbieter unterstützt diese Funktionen nicht, oder Sie haben keinen Dienst beantragt, der diese Funktionen anbietet.	Kontaktieren Sie Ihren Diensteanbieter.
PIN-Code ist blockiert	Sie haben dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingegeben.	Kontaktieren Sie Ihren Diensteanbieter. Falls der Diensteanbieter den PUK-Code für die SIM-Karte bereitstellt, verwenden Sie ihn, um die SIM-Karte zu entsperren.
<b>Probleme mit dem System</b>		
Akku lädt nicht	Der Akku oder das Ladegerät ist beschädigt.	Kontaktieren Sie den Händler.
	Das Gerät hat eine Temperatur unter 0°C oder über 45°C.	Regeln Sie die Umgebungstemperatur des Ladegeräts, um extreme Temperaturen zu vermeiden.
	Schlechter Kontakt zwischen Akku und Ladegerät.	Prüfen Sie alle Anschlüsse, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen einwandfrei sind.
Sie können das Gerät nicht einschalten.	Der Akku ist leer.	Laden Sie das Gerät.
	Die rückseitige Abdeckung ist lose.	Achten Sie darauf, dass die Abdeckung fest eingerastet ist.
	Das Gerätesystem ist beschädigt.	Lösungen finden Sie in Seite 158.
	Akkukontakte sind nicht sauber.	Bitten Sie Ihren Händler, beim Reinigen der Kontakte behilflich zu sein.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösungen</b>
Das Gerät schaltet sich automatisch aus	Die rückseitige Abdeckung ist lose.	Achten Sie darauf, dass die Abdeckung fest eingerastet ist.
Verkürzte Standby-Dauer	Die Länge der Standby-Dauer hängt von der Systemkonfiguration Ihres Dienstbieters ab. Wenn dasselbe Gerät mit Systemen verschiedener Dienstanbieter verwendet wird, bleibt die Standby-Dauer nicht gleich.	Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem das Netzwerksignal schwach ist, schalten Sie das Gerät vorübergehend aus.
	Der Akku ist erschöpft. In Umgebungen mit hohen Temperaturen ist die Lebensdauer des Akkus verkürzt.	Verwenden Sie einen neuen Akku.
	Falls Sie keine Verbindung zum Netzwerk erhalten, sendet das Gerät weiter Signale aus, während es versucht, eine Basisstation zu finden. Dies verbraucht Akkuladung und verkürzt demnach die Standby-Dauer.	Gehen Sie an einen Standort, an dem ein Netzwerk verfügbar ist, oder schalten Sie Ihr Gerät vorübergehend aus.
<b>Probleme beim Senden von Nachrichten</b>		
Sie können keine Textnachrichten senden oder empfangen.	Ihr Gerät befindet sich im Flugmodus ohne Wireless-Konnektivität.	Berühren Sie den Statusbereich auf der Statusleiste und entfernen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen für den Flugmodus.
	Die Signalstärke ist zu schwach.	Versuchen Sie, an einen anderen Ort zu gehen, um ein besseres Signal zu empfangen.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösungen</b>
Sie können keine Multi-media-nachrichten senden oder empfangen.	Ihr Gerät befindet sich im Flugmodus ohne Wireless-Konnektivität.	Berühren Sie den Statusbereich auf der Statusleiste und entfernen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen für den Flugmodus.
	Es ist kein MMS-Dienst verfügbar.	Abonnieren Sie den MMS-Dienst bei Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter.
	Ihre MMS-Einstellungen sind nicht richtig konfiguriert.	Prüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und lassen Sie sich von Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter bestätigen, dass Ihre MMS-Einstellungen richtig konfiguriert sind.
	Nicht genug Speicherplatz im Gerätespeicher.	Prüfen Sie, dass im Gerätespeicher genügend Speicherplatz vorhanden ist. Löschen Sie unnütze Daten, um ggf. Speicherplatz frei zu machen.
Sie können keine E-Mail senden oder empfangen.	Die Internet-Verbindung oder E-Mail-Einstellungen sind nicht richtig konfiguriert.	Prüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und lassen Sie sich von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter bestätigen, dass Ihre E-Mail-Einstellung richtig konfiguriert ist.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösungen</b>
<b>Probleme mit dem Internet</b>		
Sie können keine Verbindung zum Netzwerk herstellen.	Ungültige SIM-Karte.	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
	Sie befinden sich nicht im Dienstleistungsbereich des Netzwerks.	Prüfen Sie den Deckungsbereich Ihres Dienstanbieters.
	Schwaches Signal.	Suchen Sie sich eine Freifläche oder, falls Sie sich in einem Gebäude befinden, gehen Sie näher an ein Fenster.
<b>Medienprobleme</b>		
Der Windows Media Player auf meinem Computer spielt den Ton des Videos nicht ab, das mit dem Gerät aufgenommen wurde.	Das Gerät zeichnet Video-Sound in amr-Format auf, Windows Media Player unterstützt jedoch keine amr-Dekodierung.	Spielen Sie das Video mit einem Videoplayer ab, der über einen amr-Dekodierer verfügt, wie z.B. QuickTime.

**Falls das Gerät aufgrund einer Systembeschädigung nicht gestartet werden kann, führen Sie eines der folgenden Wiederherstellungsverfahren durch:**

**So setzen Sie Ihr Gerät auf den Standardstatus zurück**

- 1 Halten Sie die Ein/Austaste  gedrückt und berühren dann die Option **Ausschalten** auf dem Bildschirm, um das Gerät auszuschalten.
- 2 Halten Sie gleichzeitig die Lautstärketasten  und  gedrückt.
- 3 Halten Sie die Ein/Austaste gedrückt, ohne die Lautstärketasten loszulassen, bis sich das Gerät mit dem Konfigurationsbildschirm einschaltet.
- 4 Drücken Sie die Lautstärketasten, um die gelbe Leiste auf dem Bildschirm auf die Option **Werkstatus** zu verschieben.
- 5 Drücken Sie die Kamerataste , um das Zurücksetzen zu starten.
- 6 Warten Sie, bis das Gerät neu gestartet wird.

**Starten Sie die Softwarewiederherstellung**

- 1 Nehmen Sie die MicroSD-Karte aus dem Gerät heraus.
- 2 Verbinden Sie die MicroSD-Karte mit Ihrem Computer, indem Sie den MicroSD-Adapter verwenden.
- 3 Gehen Sie auf Ihrem Computer zu [support.dell.com](http://support.dell.com) und befolgen Sie die Anweisungen, um das Software-Aktualisierungspaket auf der MicroSD-Karte herunterzuladen.

**ANMERKUNG:** Das Gerät erkennt das Software-Aktualisierungspaket nur als „Update.pkg“. Benennen Sie das heruntergeladene Paket in „Update.pkg“ um, falls es nicht so benannt wurde.

- 4 Trennen Sie die MicroSD-Karte vom Computer und installieren Sie sie im Gerät.
- 5 Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 in **So setzen Sie Ihr Gerät auf den Standardstatus zurück**, um den Konfigurationsbildschirm aufzurufen.
- 6 Drücken Sie die Lautstärketasten, um die hervorgehobene Leiste auf die Option **Softwareaktualisierung über Update.pkg auf SD-Karte** zu verschieben, und drücken Sie die Kamerataste , um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 7 Drücken Sie die Kamerataste , um zu bestätigen und die Softwarewiederherstellung zu starten.

**ANMERKUNG:** Falls Sie die Softwarewiederherstellung abbrechen möchten, drücken Sie die Lautstärketaste .

- 8 Warten Sie, bis das Gerät Dateien geladen hat und starten Sie das System neu.

**Sie können gegebenenfalls Ihren Touchscreen folgenderweise kalibrieren:**

- 1** Halten Sie die Ein-/Austaste  gedrückt und berühren dann die Option **Ausschalten** auf dem Bildschirm, um das Gerät auszuschalten.
- 2** Halten Sie gleichzeitig die Lautstärketasten  und  gedrückt.
- 3** Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, ohne die Lautstärketasten  loszulassen, bis das Gerät den Konfigurationsbildschirm einschaltet.
- 4** Drücken Sie die Lautstärketasten, um die hervorgehobene Leiste auf dem Bildschirm auf die Option **Bildschirm-Kalibrierung** zu verschieben.
- 5** Berühren Sie die Kamertaste , um mit der Kalibrierung des Touchscreens zu beginnen.
- 6** Warten Sie, bis das Gerät neu gestartet wird.

# Stichwortverzeichnis

## A

### Akku

Einlegen, 13

Laden, 14

Alle Daten löschen, 55

Alle Verbindungen  
deaktivieren, 61

Amazon MP3, 108

Android Market, 104

Anpassen, 112

Anrufen, 33

### Anwendungen

Daten löschen, 54

Favoritenleiste, 30

Kürzlich verwendet, 31

Navigieren, 30

Anzeigeeinstellungen, 112

### Applications

Definition, 21

Aufgaben, 142

Aufladen, 14

## B

### Backup

data, 149

Beheben von Störungen, 152

### Bildschirm

Ein/Ausschalten, 15

Bildschirmausrichtung, 20

Bildschirmtastatur, 48

Bluetooth, 128

### Button

Back, 9

Camera, 9

Home, 10

Menu, 9

Volume up/down, 8

## C

Camcorder, 125

### Connection

Mobile networks, 57

To a computer, 127

Wi-Fi, 59

## D

DATA, 149

Data connection, 57

Date (Datum), 115

Datensicherung und  
Wiederherstellung, 149

### Device

Customize, 112

Device Settings  
(Geräteeinstellungen), 54  
Display-Entsperrungsmuster, 11  
7  
Aktivieren/deaktivieren, 118  
Erstellen, 117

## **E**

Ein/Aus- und  
Standby/Aktiv-Taste, 9  
E-Mail, 68  
Emergency software  
recovery, 158  
Energieoptionen, 53

## **F**

Facebook, 71  
Flugmodus, 61

## **G**

Galerie, 131  
Gerät  
Ausschalten, 15  
Einschalten, 15  
Schützen, 117  
Setup, 12  
Zurücksetzen, 55  
Geräteübersicht, 8  
Gmail, 81

Google Maps, 89  
Google Suche, 52  
Google Talk, 84  
Google-Konto  
Setup, 81

## **I**

Inhalt der Verpackung, 7  
Internet  
Anwendungen, 81  
Durchsuchen, 61  
Lesezeichen, 66  
Verbindung, 57

## **K**

Kalender, 136  
Kamera, 121  
Camcorder, 125  
Fotos machen, 122  
Fotos verwalten, 123  
Videos aufnehmen, 125  
Videos verwalten, 126  
Klingelton, 113  
Kontakte, 38  
Anzeigen, 39  
Hinzufügen, 38  
Synchronisieren, 41, 124

## **L**

Language, 116

## **M**

- Maps, 89
- Messaging Programm, 42
- MicroSD, 127
  - Als USB-Laufwerk einstellen, 127
  - Format, 54
  - Installieren, 13
  - USB-Speicher ausschalten, 127
- Mobile networks, 57
- Musik, 133
  - Wiedergabe, 134
  - Wiedergabeliste erstellen, 135

## **N**

- Naherungssensoren, 10
- Notizen, 144

## **O**

- Outlook-Aufgaben, 142
- Outlook-Notizen, 144

## **P**

- PC Suite, 148
- PIN
  - Aktivieren, 119
  - andern, 120
- Popup-Menu, 48

## **Q**

- Quickoffice, 145

## **R**

- Rechner, 140
- Regler, 8
- Rekorder, 141
- Ruckabdeckung
  - Entfernen, 12
  - Schlieen, 14

## **S**

- Screen
  - Calibration, 159
- Sensor, 10
- Settings
  - Date and time, 115
  - Display, 112
  - Language, 116
  - Sound and ringtone, 113
- Shortcuts
  - Definition, 21
- SIM Manager, 144
- SIM-Karte
  - Einlegen, 12
- Software
  - Recovery, 158
- Software-Aktualisierung, 55
- Sprachwahlgerat, 141

Startbildschirm, 21  
Anpassen, 22

Statusleiste, 27  
Symbole, 28

Steuerungen  
Touchscreen, 16

Suchen, 52

SugarSync, 108

Synchronize with PC  
Use PC Suite, 148

## **T**

Tastatur, 48

Textnachrichten  
Empfangen, 46  
Verfassen  
MMS, 43  
SMS, 42

Ton, 113

TouchDown, 78

Touchscreen, 16

Twitter, 74

## **U**

Uhrzeit, 115

Umgebungslichtsensor, 10

## **V**

Verknüpfungen  
Hinzufügen, 23

Videos  
Auf HDMI-Geräten  
abspielen, 151

Voice Search, 52

## **W**

Wecker, 139

Widget  
Energieoptionen, 53

Widgets, 21  
Definition, 21  
Google Suche, 52  
Hinzufügen, 25

WLAN, 59

## **Y**

YouTube, 102

## **Z**

Zeitzone, 115

Zurücksetzen auf  
Werkseinstellungen, 55

