



# Surface

## Surface Pro 4

### 用户指南

搭载 Windows 10 系统

发布时间：2015 年 10 月

版本 1.0

© 2015 Microsoft。保留所有权利。

Microsoft、Microsoft Edge、OneNote、Outlook、PowerPoint、OneDrive 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

Surface 和 Skype 是 Microsoft Corporation 的商标。

*Bluetooth* 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

本文档按“原样”提供。本文档中的信息（包括 URL 和其他 Internet 网站引用）如有更改，恕不另行通知。

## 目录

<b>关于本指南</b> .....	<b>6</b>
<b>了解 Surface Pro 4</b> .....	<b>6</b>
<b>设置 Surface Pro 4</b> .....	<b>10</b>
为 Surface Pro 4 充电 .....	10
连接键盘盖 .....	11
设置 Surface Pro 4 .....	11
<b>基础知识</b> .....	<b>11</b>
电源和充电 .....	11
查看电池电量.....	12
锁屏界面.....	12
桌面任务栏.....	12
延长电池续航时间.....	12
触摸、键盘、触控笔和鼠标.....	12
<b>保持 Surface 为最新</b> .....	<b>13</b>
<b>联网</b> .....	<b>13</b>
浏览提示.....	14
<b>帐户和登录</b> .....	<b>14</b>
使用登录屏幕.....	14
使用 Windows Hello 登录.....	15
注销 .....	15
<b>了解 Windows 10</b> .....	<b>15</b>
按“开始” .....	15
操作中心.....	16
搜索 .....	16
任务视图和虚拟桌面.....	17

设置 .....	18
<b>Surface Pro 4 专业键盘盖的键盘和触摸板 .....</b>	<b>18</b>
<b>存储和 OneDrive .....</b>	<b>19</b>
OneDrive .....	19
<i>将您使用的文件保存到 OneDrive</i> .....	20
<b>Surface 触控笔和 OneNote .....</b>	<b>20</b>
Surface 触控笔功能 .....	20
将触控笔与 Surface 配对 .....	21
试用触控笔顶部按钮内置的功能 .....	22
了解 OneNote .....	22
<i>发送页面或共享笔记本</i> .....	23
<b>连接监视器、配件和其他设备 .....</b>	<b>24</b>
通过 Surface 扩展坞 设置办公区 .....	24
连接或投影到监视器、屏幕或其他显示器 .....	26
<b>摄像头和相机应用 .....</b>	<b>26</b>
查看照片和视频 .....	27
<b>Surface Pro 4 上的应用 .....</b>	<b>27</b>
Surface 应用 .....	29
获得更多应用 .....	29
<b>个性化和设置 .....</b>	<b>30</b>
Windows 设置 .....	30
操作中心 .....	30
Cortana .....	30
Surface 应用 .....	31
同步设置 .....	31
更改 Windows 应用的设置 .....	31
<b>辅助功能 .....</b>	<b>31</b>

Surface “轻松使用” 选项.....	31
其他选项.....	32
自定义登录屏幕.....	32
<b>维护和清洁.....</b>	<b>33</b>
触摸屏的维护.....	33
键盘盖和键盘的维护.....	33
电源线的维护.....	33
<b>注册、维修和担保.....</b>	<b>34</b>
注册 Surface.....	34
维修.....	34
担保.....	34
<b>更多帮助.....</b>	<b>34</b>

## 关于本指南

本指南介绍了新 Surface Pro 4 和 Surface 触控笔的主要功能，旨在让您快速上手。您可以在 Surface.com 联机查找更多信息：请转到 <http://www.microsoft.com/surface/support>。Surface Pro 4 上的 Surface 应用也能提供 Surface.com 上的信息。有关详细信息，请参阅本指南稍后介绍的 Surface 应用。

## 了解 Surface Pro 4

了解 Surface Pro 4 内置的功能。



以下是 Surface Pro 4 功能的概述：

<b>电源按钮</b>	按电源按钮可启用 Surface Pro 4。您还能使用电源按钮使 Surface Pro 4 进入睡眠状态，并在准备重新使用时将其唤醒。
<b>触摸屏</b>	采用 12.3 英寸显示屏，宽高比为 3:2，分辨率为 2736 x 1824，适合观看高清电影、浏览网络和使用常用应用。  全新的 Surface G5 触摸处理器所提供的触摸精确度是 Surface Pro 3 的两倍，支持使用手指选择、缩放和移动项目。有关详细信息，请参阅 Surface.com 的 <a href="#">Surface 触摸屏</a> 。
<b>Surface 触控笔</b>	触控笔的手感就像是一支普通笔，能提供自然的书写体验。使用 Surface 触控笔能启动 Windows 中的 Cortana，还能打开 OneNote 快速做笔记或获取屏幕截图。  有关详细信息，请参阅 Surface.com 的 <a href="#">使用 Surface 触控笔 (Surface Pro 4 版本)</a> 。
<b>一体式支架</b>	翻转出一体式支架，轻松在书桌前或沙发上工作娱乐，还能以免持方式进行演示。
<b>Wi-Fi 和 Bluetooth®</b>	Surface Pro 4 支持标准 Wi-Fi 协议 (802.11a/b/g/n/ac) 和 Bluetooth 4.0。您可以连接无线网络并使用 Bluetooth 设备，如鼠标、打印机和耳机。  有关详细信息，请参阅 Surface.com 的 <a href="#">添加 Bluetooth 设备</a> 和 <a href="#">将 Surface 连接到无线网络</a> 。
<b>摄像头</b>	Surface Pro 4 有两个用于拍照和录制视频的摄像头：一个 800 万像素自动对焦的后置摄像头和一个 500 万像素高分辨率的前置摄像头。两个摄像头都可以录制 1080p 视频，宽高比为 16:9。隐私灯都位于两个摄像头的右侧。  Surface Pro 4 还具有一个红外线 (IR) 面部检测摄像头，支持不键入密码登录 Windows。有关详细信息，请参阅 Surface.com 的 <a href="#">Windows Hello</a> 。  有关摄像头的详细信息，请参阅 Surface.com 的 <a href="#">使用 Surface 拍摄照片和视频</a> 和 <a href="#">使用 Surface 3 平板电脑、Surface Pro 4 和 Surface Book 上的自动对焦功能</a> 。

<b>麦克风</b>	Surface Pro 4 前后各有一个麦克风。使用前置麦克风通话和录音。它针对 Skype 和 Cortana 的使用优化了降噪功能。
<b>立体声扬声器</b>	前置立体声扬声器能提供逼真的音乐和电影播放体验。若要了解详细信息，请参阅 Surface.com 的 <a href="#">Surface 声音、音量和音频配件</a> 。





<b>端口和接头</b>	<p>Surface Pro 4 拥有全功能笔记本所具有的端口。</p> <p><b>全尺寸 USB 3.0 端口</b></p> <p>连接 USB 配件，如鼠标、打印机、以太网适配器、U 盘或智能手机。有关详细信息，请参阅 Surface.com 的<a href="#">连接 USB 鼠标、打印机和其他配件</a>。</p> <p><b>Surface Connect</b></p> <p>当电池电量不足时，请将附带的电源适配器连接到 Surface Connect 充电端口。有关详细信息，请参阅 Surface.com 的<a href="#">Surface 电池和电源</a>。</p> <p>如果使用 Surface 扩展坞（另售），则通过 Surface Connect 充电和拓展接头将 Surface 连接到拓展坞，以充电和传输数据。有关详细信息，请参阅 Surface.com 的<a href="#">使用 Surface 扩展坞</a>。</p> <p><b>MicroSD 卡插槽</b></p> <p>microSD 卡插槽和 microSD 卡（另售）可用于文件传输和额外存储。有关详细信息，请参阅 Surface.com 的<a href="#">Surface 存储选项</a>。</p> <p><b>Mini DisplayPort 1.2 版本</b></p> <p>通过将 Surface 连接到 HDTV、监视器或投影仪来分享 Surface 屏幕上的内容。（视频适配器另售。）有关详细信息，请参阅 Surface.com 的<a href="#">将 Surface 连接到电视、监视器或投影仪</a>。</p> <p><b>3.5 mm 耳机插孔</b></p> <p>听音乐或开电话会议时插入常用的耳机以保护更多隐私。有关详细信息，请参阅 Surface.com 的<a href="#">Surface 声音、音量和音频配件</a>。</p> <p><b>键盘盖接头</b></p> <p>扣入超轻薄的 Surface Pro 4 专业键盘盖（另售），能在旅途中随身携带键盘。有关详细信息，请参阅 Surface.com 的<a href="#">专业键盘盖</a>。</p>
--------------	---


<b>软件</b>	<p><b>Windows 10 专业版操作系统</b></p> <p>Windows 10 提供了新功能以及多个娱乐和生产选项，能很好地满足学校、家庭或旅途需求。</p> <p>若要了解有关 Windows 的详细信息，请参阅 Windows.com 的 <a href="#">Windows 10 入门</a>。</p> <p><b>应用</b></p> <p>您可以使用“开始”菜单中包含的内置应用，还能从 Windows 应用商店安装更多应用。若要了解详细信息，请参阅 Surface.com 的 <a href="#">应用全部信息和获得更多应用</a>。</p> <p>您还可以在 Surface Pro 4 上安装和使用所有常用的桌面应用。有关详细信息，请参阅 Surface.com 的 <a href="#">在 Surface 上安装和卸载应用</a>。</p>
<b>处理器</b>	<p>第 6 代智能 Intel 酷睿处理器所具有的速度和功率能提供高速稳定的性能。</p>
<b>内存和存储</b>	<p>Surface Pro 4 的最高配置为 16GB RAM 和 512GB 存储。有关可用磁盘空间的信息，请参阅 Surface.com 的 <a href="#">Surface 存储</a>。</p> <p>若要了解 Surface Pro 4 的其他存储选项，请参阅 Surface.com 的 <a href="#">Surface 存储选项</a>。</p>
<b>传感器</b>	<p>六个传感器（加速度计、磁力计、陀螺仪、氛围光传感器、霍尔效应测试仪和 Wi-Fi SAR）可支持应用的一些操作，如跟踪运动和确定位置等。</p>

## 设置 Surface Pro 4

### 为 Surface Pro 4 充电

1. 将两部分电源线连接起来。
2. 将电源线牢固连接到充电端口。
3. 将电源适配器连接到电源插座。

## 连接键盘盖

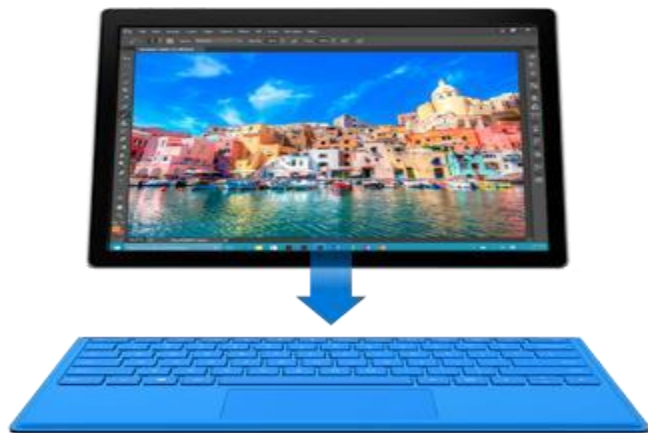

如果使用 Surface Pro 4 专业键盘盖（另售），请将其扣入到位并打开一体式支架。

## 设置 Surface Pro 4

按电源按钮启用 Surface Pro 4。Windows 会启动并指导您完成设置过程。有关详细信息，请参阅 [Surface.com](http://Surface.com) 的 [设置 Surface](#)。

## 基础知识

### 电源和充电

将 Surface Pro 4 电池电量从零冲到满需要 2 到 4 个小时。充电过程中如果使用 Surface 从事耗电的活动（如玩游戏或看视频），充电时间会更长。

当您为 Surface 充电时，还可以使用 Surface Pro 4 电源适配器上的 USB 端口为其他设备（如手机）充电。电源适配器上的 USB 端口仅能用于充电，不能用于传输数据。如果您要使用 USB 设备，请将其插入 Surface 的 USB 端口。

## 查看电池电量

您可以在锁屏界面或桌面上查看电池电量：

### 锁屏界面

当您唤醒 Surface 时，电池状态会显示在锁屏界面的右下角。



### 桌面任务栏

电池状态显示在任务栏的右侧。选择电池图标可查看有关充电和电池状态的信息，包括剩余电量的百分比。



## 延长电池续航时间

有关如何维护电池和电源适配器、节省电量和延长 Surface 电池续航的信息，请参阅 Surface.com 的 [Surface 电池和电源](#)。

## 触摸、键盘、触控笔和鼠标

使用 Surface，您可以在触摸、键盘、鼠标或触控笔之间轻松切换。

- **触摸。**您可以使用手指在触摸屏上操作，就像使用智能手机一样。例如，在屏幕上拖动手指可滚动页面。有关所支持手势的演示，请参阅 Surface.com 的 [Surface 触摸屏](#)。您还可以在触摸屏上打字，请参阅 Surface.com 的 [如何使用 Surface 触摸键盘](#)。

- **专业键盘盖键盘和触摸板。** 当您想要打字时，Surface Pro 4 的专业键盘盖（另售）能扣入到位；当您想要将 Surface 用作平板电脑时，此专业键盘盖可向后折叠。键盘盖的大小正好搭配 Surface Pro 4，合上能使 Surface 进入睡眠状态，同时还能保护触摸屏。专业键盘盖包含支持 Windows 10 手势的触摸板。有关详细信息，请参阅 Surface.com 的[触摸板使用和设置](#)。
- **Surface 触控笔。** 使用 Surface Pro 4 附带的 Surface 触控笔做笔记、画图和标记文档。单击顶部按钮可在 OneNote 中快速做笔记，双击可捕获屏幕并直接放置到 OneNote 中，按住此按钮一两秒钟还能打开 Cortana。通过笔尖轻松自如地写画和点击：当笔尖靠近屏幕时，Surface 会忽略手的触摸。掉转触控笔可通过顶部按钮清除内容。笔尖旁边的按钮可让您在不改变握笔方式的情况下右键单击。有关详细信息，请参阅 Surface.com 的[使用 Surface 触控笔（Surface Pro 4 版本）](#)。
- **USB 或 Bluetooth® 键盘和鼠标。** 若要了解详细信息，请参阅 Surface.com 的[连接 USB 鼠标、打印机和其他配件和添加 Bluetooth 设备](#)。


## 保持 Surface 为最新

Microsoft 会发布重要更新以改进 Windows 软件的安全性和可靠性，还会发布系统和硬件更新（也称为固件更新）以帮助改进 Surface 硬件的稳定性和性能。有关保持 Surface 为最新的信息，请参阅 Surface.com 的[安装 Surface 和 Windows 更新](#)。

## 联网




Microsoft Edge 搭配 Cortana 使用，可帮助您充分利用 Internet，您还可以使用 Surface 触控笔或通过触摸操作创建 Web 笔记并进行保存或分享。

若要打开 Microsoft Edge，请从“开始”或任务栏中进行选择。或者转到“开始”，依次选择“所有应用” > “Microsoft Edge”。

## 浏览提示

Microsoft Edge 窗口右上角的图标能让您轻松执行常见任务。



- 选择“添加到收藏夹和阅读列表” ☆ 可将一个页面添加到您的阅读列表或收藏夹文件夹中。
- 选择“中心” ≡ 可查看“收藏夹” ☆、“阅读列表” ≡、“历史记录” ⌚ 或“下载” ↓ 中的项目。
- 选择“阅读视图” 📖 可清除除您正在阅读的文章之外的所有内容。再次选择可查看整个页面。

有关详细信息，请参阅 Windows.com 的 [Microsoft Edge](#) 和 [什么是 Cortana ?](#)。

## 帐户和登录

设置 Surface 时，系统会为您设置一个帐户。您可以稍后为亲朋好友创建其他帐户，这样使用您的 Surface 的每个人都可以按自己的喜好设置 Surface。有关详细信息，请参阅 Surface.com 的 [帐户全部信息](#)。

通过以下方式登录 Surface Pro 4：

### 使用登录屏幕

1. 按电源按钮启用或唤醒 Surface。
2. 向上轻扫屏幕或点击键盘上的键。
3. 如果看到您的帐户名称和用户头像，请输入密码，然后选择向右键或按键盘上的 Enter。
4. 如果看到其他帐户名称，请从左侧的列表中选择您自己的帐户。然后，输入您的密码，再选择向右键或按键盘上的 Enter。

## 使用 Windows Hello 登录

Surface Pro 4 附带红外线 (IR) 摄像头，您可以设置 Windows Hello，通过注视屏幕直接登录。

如果您有带指纹识别的 Surface Pro 4 专业键盘盖（另售），则可以将 Surface 设置为通过触摸进行登录。

有关详细信息，请参阅 Windows.com 的[什么是 Windows Hello？](#)。

## 注销

以下是注销方法：

- 转到“开始”，右键单击您的名称。然后选择“注销”。

## 了解 Windows 10

以下是有关 Windows 10 的一些基础知识。有关详细信息，请参阅 Windows.com 的[Windows 10 入门](#)。

## 按“开始”


选择任务栏中的“开始” 或按键盘上的“开始”键  键（键盘上）可打开“开始”菜单。




- 在“开始”菜单的左下角，您可以找到“文件资源管理器”、“设置”、“电源”（关机、睡眠和重新启动）及“所有应用”的快速链接。
- 您最常用的应用通常显示在左上方。
- 您的名称和个人资料图片显示在左上角。选择它们可更改帐户设置、锁定屏幕或注销。

“开始”中的磁贴相当于应用的快速链接。您可以随时添加、删除、重新排列磁贴和调整磁贴大小。有关详细信息，请参阅 Windows.com 的[爱它？就固定它](#)。

## 操作中心

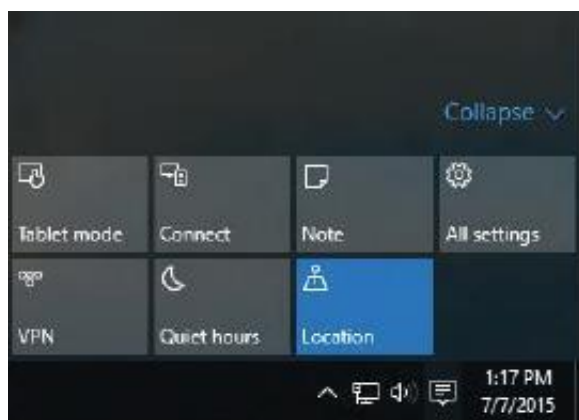

从屏幕右边缘向左轻扫或选择任务栏中的“操作中心”以打开操作中心。



您可以在此处调整 Wi-Fi 连接或屏幕亮度等常用设置、打开 OneNote，以及创建与其他屏幕的无线连接等。如果有可用通知，将显示在操作中心的顶部。

有关详细信息，请参阅 Windows.com 的[立即执行操作](#)。



## 搜索


您可以随时随地进行搜索。只需选择任务栏中的搜索框并输入问题即可。有关详细信息，请参阅 Windows.com 的[全方位搜索任何内容](#)。


或者转到“开始”，然后选择“Cortana”。您还可以通过按住 Surface 触控笔的顶部按钮一两秒钟来打开 Cortana。

有关详细信息，包括个性化设置 Cortana 的提示，请参阅 Windows.com 的[什么是 Cortana？](#)。



## 任务视图和虚拟桌面


从屏幕左边缘向右轻扫或从任务栏中选择“任务视图”以查看所有打开的应用。选择要关注的应  
用，或单击应用右上角的 X 关闭应用。

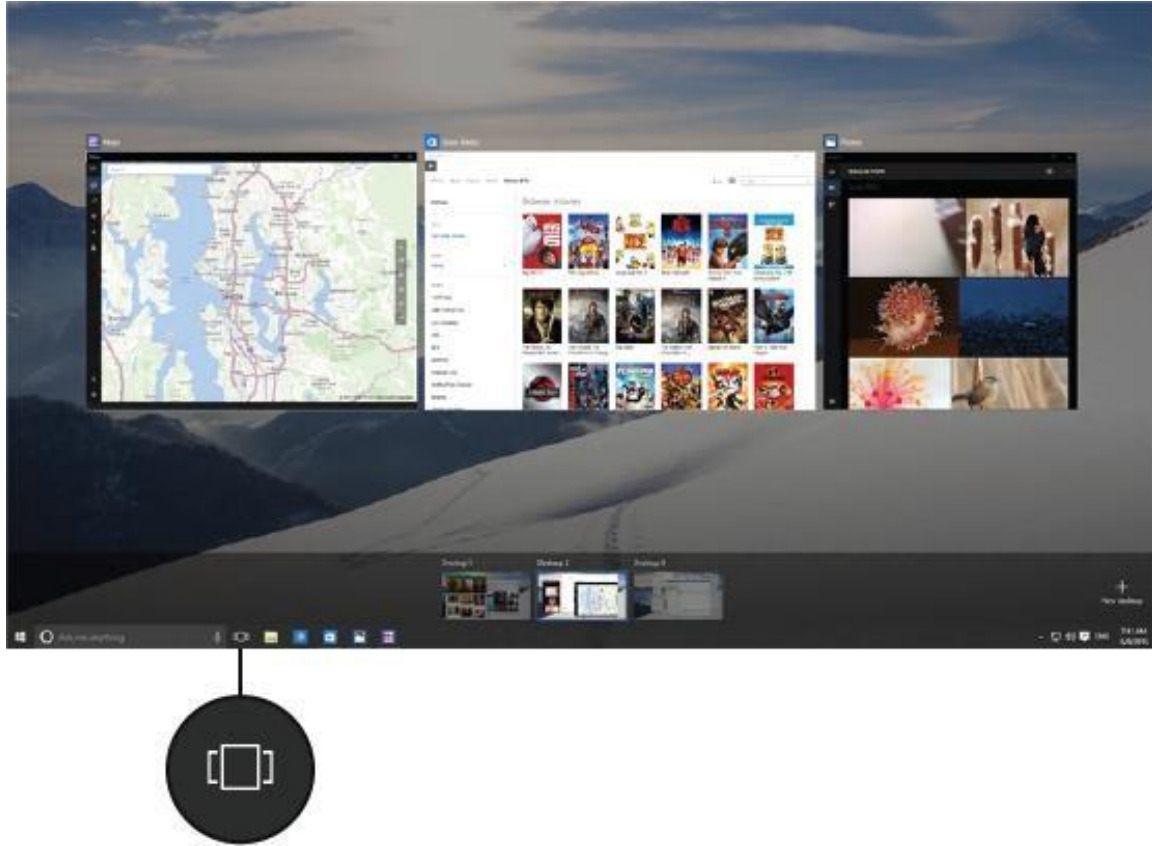


在“任务视图”中时，选择右下角的“新桌面”可创建新虚拟桌面。每个虚拟桌面都各自有一组打  
开的应用。若要在桌面之间切换，请打开“任务视图”并选择一个桌面。

有关详细信息，请参阅 Windows.com 的[将应用分组到桌面](#)。

## 设置

转到“开始”，然后选择“设置”以访问您的所有设置。

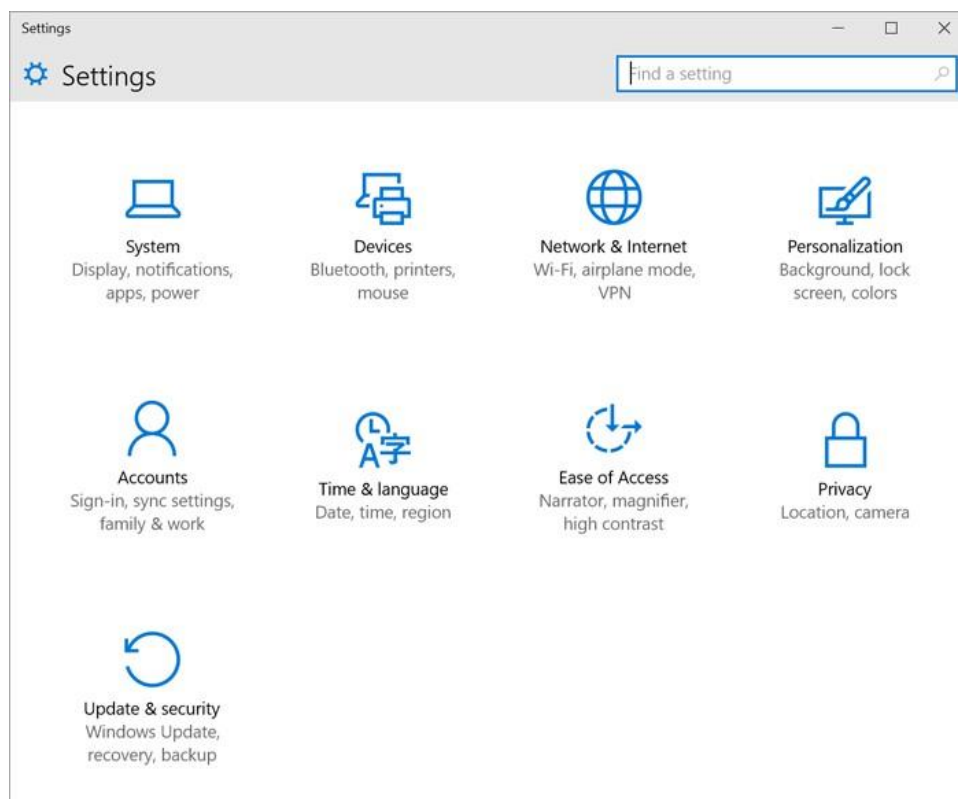

## Surface Pro 4 专业键盘盖的键盘和触摸板



Surface Pro 4 专业键盘盖外形轻盈，扣入到位后，您能一站式获得传统键盘、支持手势的触摸板和保护盖。

合上键盘盖时，Surface Pro 4 将进入睡眠状态。向后折叠键盘盖可将 Surface 用作平板电脑。此时，Surface 不会检测到按下键。

有关专业键盘盖的详细信息，请参阅 [Surface.com](http://Surface.com) 的[专业键盘盖](#)。

Surface Pro 4 专业键盘盖上的触摸板具有右键和左键按钮，并支持 Windows 10 手势。

有关如何使用触摸板按钮的演示，请参阅 Surface.com 的[触摸板使用和设置](#)。



## 存储和 OneDrive

Surface Pro 4 可提供高达 16GB RAM 和 512GB 存储。您还可以使用 OneDrive、U 盘和 microSD 卡扩展存储选项。有关内部和可移动存储选项的详细信息，请参阅 [Surface 存储选项](#)。


### OneDrive



OneDrive 是 Microsoft 帐户附带的联机存储。将文档、照片和其他文件保存到 Surface 的 OneDrive 文件夹后，一连接 Internet，它们就会同步到云中的 OneDrive。您可以从任何联网设备访问云中的副本。如果您愿意，还可以与其他人共享 OneDrive 中的某些文件夹或向某人发送仅单页面的链接。

若要节省 Surface 空间，您可以选择不同步某些 OneDrive 文件夹。您仍可以通过登录 [OneDrive.com](#) 访问 Internet 上的文件，只是它们不会显示在“文件资源管理器”中。您可以随时重新添加这些文件。

以下是选择要同步的文件夹的方法：

1. 选择任务栏中的“文件资源管理器”，打开 OneDrive 文件夹。
2. 右键单击 OneDrive 中的任何文件夹，然后选择“选择要同步的 OneDrive 文件夹”以生成您的 OneDrive 帐户中所有文件夹的列表。
3. 选择您要同步到 Surface 的文件夹，然后选择“确定”。

## 将您使用的文件保存到 OneDrive

若要将桌面应用中的文件直接保存到 OneDrive，请在“另存为”屏幕的左窗格中选择“OneDrive”。然后导航到要保存文件的文件夹。

有关 OneDrive 的详细信息，请参阅 Windows.com 的[电脑上的 OneDrive](#)。

# Surface 触控笔和 OneNote

使用 Surface Pro 4 附带的 Surface 触控笔打开 Cortana 或 OneNote、拍摄屏幕截图，或通过任何支持墨迹的应用书写或绘画。

## Surface 触控笔功能




<b>磁性表面</b>	使用笔帽直边的磁体，将 Surface 触控笔吸附到 Surface Pro 4 的侧面，或者吸附到任何方便的磁性表面。
<b>LED</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>当触控笔处于配对模式时，LED 会亮白灯。</li><li>当电池电量低时，LED 会亮红灯。</li></ul>

<p><b>顶部按钮</b></p>	<p><i>Bluetooth</i> 技术能将 Surface 触控笔链接到 Surface :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 点击并按住顶部按钮可唤醒 Cortana 或搜索, 然后在屏幕上输入您的问题。</li> <li>• 点击顶部按钮可打开 OneNote。</li> <li>• 双击可获取屏幕截图并粘贴到 OneNote。</li> <li>• 若要清除内容, 请掉转触控笔并将顶部用作橡皮擦。</li> </ul>
<p><b>右键单击按钮</b></p>	<p>触控笔直边上凸起区域的末端可在许多应用中用作右键单击按钮。</p> <p>点击屏幕时按住按钮。在某些应用中, 右键单击按钮的行为方式可能不同。</p>
<p><b>笔尖</b></p>	<p>从触控笔笔尖套装 (另售) 中选择最喜欢的笔尖。笔尖支持 Surface 内置的防手掌误触技术和多级压感, 让您写画自如。</p>

有关详细信息, 请参阅 [Surface.com 的使用 Surface 触控笔 \(Surface Pro 4 版本\)](#)。

## 将触控笔与 Surface 配对

如果您未在设置 Surface 时配对触控笔, 现在可以进行配对。

1. 转到“开始”, 依次选择“设置” > “设备” > “Bluetooth”。
2. 确保“Bluetooth”已“启用”。

如果 Surface 触控笔显示在已发现设备列表中, 请选择它, 然后选择“删除设备”。

3. 按住触控笔顶部按钮约 7 秒钟, 直到触控笔直边亮白灯。



4. 当触控笔显示在 *Bluetooth* 设备列表中时, 选择它, 然后选择“配对”

## 试用触控笔顶部按钮内置的功能

顶部按钮可将您连接到 Surface 上的 Windows 10 功能。

### 点击并按住可打开 Cortana 或搜索

点击并按住顶部按钮时，会打开 Cortana（如果未设置 Cortana 则会打开搜索）。在屏幕上输入您的问题。

### 点击可打开“快速笔记”

OneNote 非常适合查找、捕获、整理和分享信息。当 Surface 处于睡眠状态时点击触控笔的顶部按钮，可以在不解锁屏幕的情况下即时做笔记或画图。当您使用 Surface 时，点击顶部按钮可打开 OneNote。

### 双击可将屏幕截图放入“快速笔记”

使用 Surface 触控笔获取屏幕截图并复制到 OneNote。操作方法如下：


1. 显示您要复制的内容。可以是网页、照片或任何其他在屏幕上看到的内容。
2. 双击 Surface 触控笔的顶部按钮。
3. 将触控笔笔尖从要捕获部分的一角拖动到对角，选择要在屏幕截图中获取的内容。抬起触控笔笔尖时，选择内容会显示在 OneNote 的新页面中。

现在您可以使用触控笔标记屏幕截图、将其移动到任何 OneNote 笔记本中，或与其他人共享。

## 了解 OneNote


OneNote 是一款免费应用，可在任何设备（甚至 Mac、iOS 和 Android 设备）上使用。您的数据会存储在云中并在所有设备上同步。

可以按需要创建多个笔记本，通通囊括在 OneNote 中。使用分区、页和标签更容易查找内容。搜索一个或所有笔记本，瞬间找到所需内容。

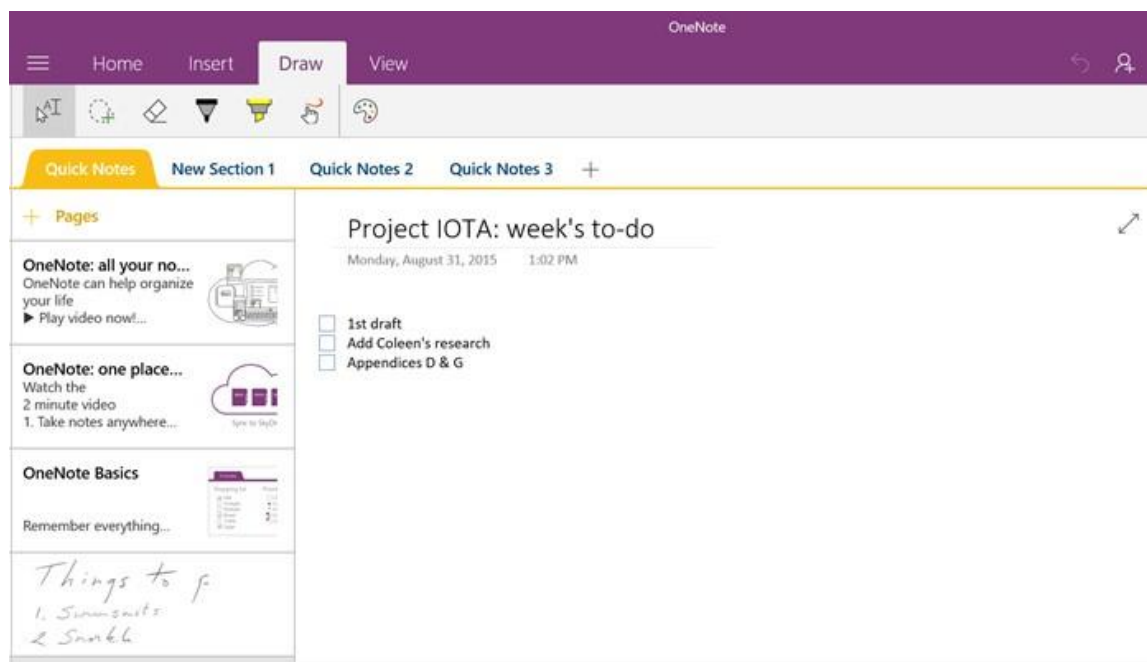


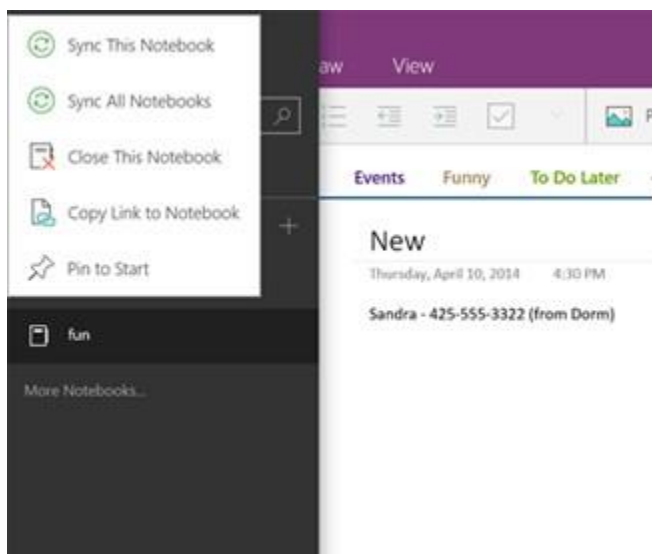
点击触控笔的顶部按钮时，OneNote 会打开新的“快速笔记”。您可以将此笔记移动到任何所需的笔记本和分区中。

## 发送页面或共享笔记本

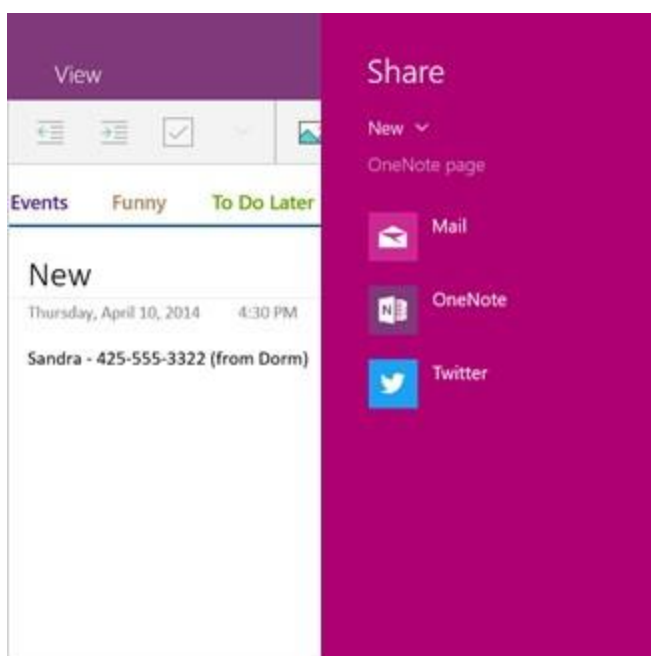


### 共享页面

选择右上角的“共享” 可通过电子邮件或社交媒体共享 OneNote 中的页面。



### 共享笔记本

若要获得能粘贴到电子邮件或文件中的指向整个笔记本的链接，请执行以下操作：  
选择左上角的“菜单”以打开笔记本列表。

右键单击要共享的笔记本，然后选择“复制指向笔记本的链接”。

他人可见内容取决于笔记本所在的 OneDrive 文件夹的设置。有关设置权限的信息，请参阅 Office.com 的共

享文件和文件夹。

若要了解有关 OneNote 的详细信息，请访问 <http://www.onenote.com/>。

## 连接监视器、配件和其他设备

您可以通过 USB 端口、Mini DisplayPort 或 *Bluetooth* 将监视器、配件和其他设备直接连接到 Surface Pro 4。还可以将一切连接到 Surface 扩展坞（另售）。使用 Surface 扩展坞，您可以通过单个接头在全连接和全移动之间切换。

### 通过 Surface 扩展坞 设置办公区

Surface 扩展坞 支持高速传输视频、音频和数据。它设计紧凑，能在提供灵活性的同时保持您的桌面整洁。





以下是通过 Surface 扩展坞 设置办公区的方法：

1. 将 Surface 扩展坞 电源线的 AC 端插入电源插座或接线板，然后将线的另一端插入 Surface 扩展坞 的电源端口。
2. 如果想要使用有线网络连接，请将网线连接到 Surface 扩展坞 的以太网端口。
3. 将计算机外设连接到 Surface 扩展坞 的 USB 端口。
4. 将监视器线缆连接到 Surface 扩展坞 的 Mini DisplayPort。

如果监视器线缆没有 Mini DisplayPort 接头，您需要购买其他线缆或适配器。有关适配器的详细信息，请参阅 [Surface.com](#) 的 [将 Surface 连接到电视、监视器或投影仪](#)。

5. 连接扬声器或耳机等任何音频配件。

如果不使用外部扬声器，您可能在使用 Surface 时听不到声音。如果发生此情况，请参阅 [Surface.com](#) 的 [Surface 扩展坞 疑难解答](#)，了解如何切换到 Surface 内置扬声器。

现在您可以通过 Surface 电源端口的单一连接来连接监视器和外设：

1. 拔下 Surface 电源适配器并从 Surface 上移除任何连接的配件。可以将 microSD 卡保留在 microSD 卡插槽中。
2. 使用提供的线缆将 Surface 扩展坞 连接到 Surface 的充电端口。

有关详细信息，请参阅 [Surface.com](#) 的 [使用 Surface 扩展坞](#)。

## 连接或投影到监视器、屏幕或其他显示器


如果没有 Surface 扩展坞 或如果您远离办公桌，则可以将 Surface 连接到电视、监视器或投影仪。或者连接到 HDTV 以在大屏幕上观看电影。以下是多种连接方法：

- **HDTV。**如果您的电视有 HDMI 端口，您需要 HDMI 线缆和 Mini DisplayPort 至 HD AV 适配器或 HDMI 至 Mini DisplayPort 线缆。（二者均在 Surface.com 上另售。）
- **投影仪或监视器。**如果您的监视器有 DisplayPort，则可以使用 DisplayPort 至 Mini DisplayPort 线缆（另售）将其连接到 Surface。如果您的监视器没有 DisplayPort 或 HDMI 端口，请使用 VGA 线缆和 Mini DisplayPort 至 VGA 适配器。

注意：VGA 适配器或线缆仅用于视频。如果未连接外部扬声器，则会从 Surface 扬声器播放音频。有关这部分内容的详细信息，请参阅 Surface.com 的 [Surface 声音、音量和音频配件](#)。

- **无线。**当 Windows 检测到附近有无线显示器时，您可以进行连接。或使用 Microsoft 无线显示适配器（另售）通过 Miracast 连接到屏幕。




以下是连接到无线显示器的方法：

1. 在 Surface 上，从屏幕右边缘向左轻扫或选择任务栏中的“操作中心”。
2. 选择“连接”，在显示器列表中，选择无线显示器的名称。

有关详细信息，请参阅 Surface.com 的[将 Surface 连接到电视、监视器或投影仪](#)。

## 摄像头和相机应用

内置的“相机”应用默认为准备拍照，但您可以轻松在照片模式和视频模式之间切换。若要拍照或录制视频，请执行以下操作：



1. 转到“开始”，然后选择“相机”。
2. 选择屏幕上的“相机” 或“视频” 按钮以激活要使用的摄像头，然后再次选择此按钮拍照或开始录制视频。

使用摄像头时，在活动摄像头的旁边会显示一个小隐私灯。隐私灯无法关闭。

## 查看照片和视频

默认情况下，照片和视频会保存到 Surface 的“本机照片”。您可以选择将图片保存到 OneDrive，以便从任何联网设备访问它们。有关详细信息，请参阅[在 Surface 上使用 OneDrive](#)。


以下是多种查看照片和视频的方法：

- **相机应用**：选择左上角的“照片”  以打开“照片”应用并查看最近拍摄的照片或视频。向右轻扫可查看收藏中的其他内容。
- **照片应用**：选择左上角的“查看收藏”  以查看收藏中的其他照片和视频。
- **文件资源管理器**或 **OneDrive 应用**：转到图片库并打开“本机照片”。

有关详细信息，包括更改照片保存位置以及编辑照片和视频的信息，请参阅 Surface.com 的[使用 Surface 拍摄照片和视频](#)。

## Surface Pro 4 上的应用

您的全新 Surface Pro 4 附带以下一些应用。

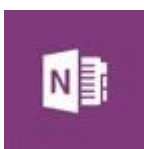

### OneNote

您可以使用 Surface 上的 OneNote 应用做笔记，并将笔记存储在云中。借助 OneNote，您可以在需要时随时通过计算机、手机或 Web 获得笔记。如果使用支持 *Bluetooth* 的 Surface 触控笔，点击一下触控笔的顶部按钮可以打开 OneNote。有关详细信息，请参阅 [www.onenote.com](http://www.onenote.com)。



### 邮件

“邮件”会自动整理您的收件箱。您可以添加多个帐户并通过此单一点访问这些帐户。您还可以通过向左或向右轻扫邮件将其标记、存档或删除，或者将邮件标记为已读或未读。若要开始使用，请参阅[设置和使用电子邮件](#)。



### 日历

使用“日历”可管理繁忙的日程安排。使用“未来日程”视图可查看日程安排，或查看完整的日、周、工作周或月。



### 人脉

“人脉”应用可在单一位置归纳您的所有联系人。概览每个联系人的电子邮件地址、电话号码、网站和其他信息。



### Microsoft Edge

Microsoft Edge 能让您快速流畅地访问 Internet。通过阅读视图打开页面、将页面保存到阅读列表，或通过墨迹书写直接在页面中做笔记。有关详细信息，请查看 Windows.com 的[了解 Microsoft Edge](#)。



### Groove 音乐

“Groove 音乐”可让您从 Surface 访问音乐收藏和更多内容。



### 相机

“相机”应用可让您使用 Surface 的前置或后置摄像头拍摄普通照片、连续快照或视频。有关具体操作的信息，请参阅 Surface.com 的[使用 Surface 拍摄照片和视频](#)。




### 照片

使用“照片”应用编辑和整理您的照片。针对图像裁剪、增强和添加效果，并将其设为锁屏界面背景。



### 电影和电视

“电影和电视”能为您带来最新的电影和电视节目以及精彩的人气节目。它会根据您已观看的内容提供建议，让您更轻松地查找喜欢的新内容。若要开始使用，请查看 Surface.com 的[观看电视节目、电影和视频](#)。

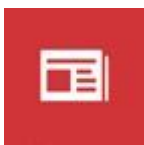

### 新闻

新闻能为您带来最新的新闻资讯和更多的深度报道。您可以自定义新闻范围以添加更多当地信息或重点关注您选择的主题。



### 天气

“天气”应用可提供每小时、每日和 10 日的天气预报，以及同期历史信息 and 每年气候变化趋势。您还能添加更多地点，不仅查看您所在位置的信息，还能查看

要前往目的地的天气信息。




### 财经

“财经”不仅包含瞬息万变的资本市场第一手资讯，还能让您跟踪投资组合信息、浏览财务新闻和文章，以及访问工具和计算器以执行日常财务任务。



### 体育

“体育”为您提供计分牌、赛程、视频、幻灯片以及新闻标题和资讯，能让您即时了解全球顶级赛事和最喜欢球队的最新信息。

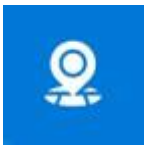

### 地图

“地图”可让您查看当前位置、放大查看详细信息、缩小查看更广范围、滚动或搜索新位置、获得路线等。

## Surface 应用

Surface Pro 4 预装了 Surface 应用。选择应用左侧的按钮可以执行以下操作：



调节触控笔敏感度。



优化音频。



快速访问 Surface 的联机帮助。



查看有关您的 Surface 的信息，如序列号和计算机名。

有关信息，请参阅 [Surface.com](http://Surface.com) 的[安装和使用 Surface 应用](#)。

## 获得更多应用

准备好获得更多应用了吗？您可以从 Windows 应用商店、网站或 CD/DVD 安装更多应用和程序。若要了解详细信息，请参阅 [Surface.com](http://Surface.com) 的[在 Surface 上安装和卸载应用](#)。


有关 Windows 应用商店的详细信息，请参阅 [Windows.com](http://Windows.com) 的[浏览应用商店](#)。

## 个性化和设置

“设置”控制 Surface 外观和操作的几乎所有相关内容。通过调整设置，您可以将 Surface 自定义为按所需方式工作。以下是多种查找和更改设置的方法。

### Windows 设置


Windows 10 具有更简单直观的用于调整设置的屏幕。

1. 转到“开始”，然后选择“设置”。
2. 选择要更改或查看的设置类型。


您可以在“查找设置”框中输入要更改的设置，然后从列表中选择一個设置。

有关详细信息，请参阅


Windows.com 的[“设置”的新外观](#)。

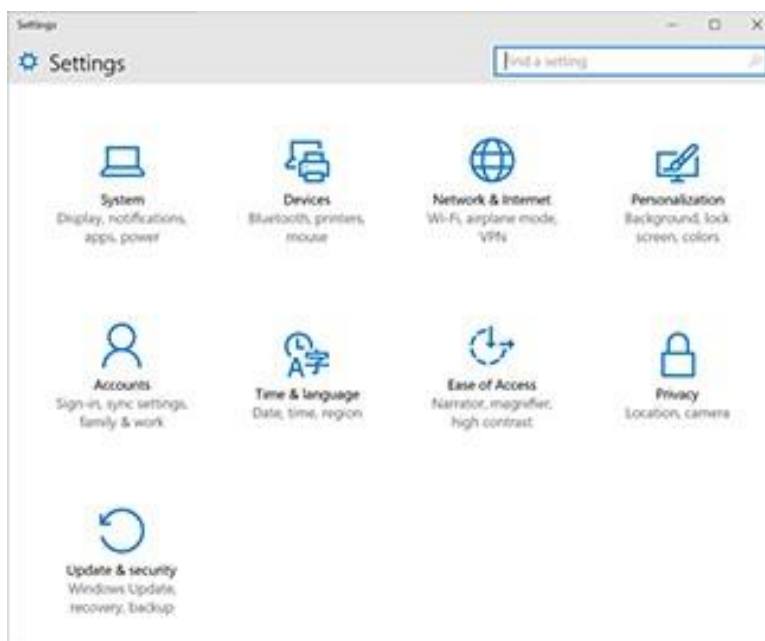

### 操作中心

您可以从任务栏中的“操作中心”快速更改常用设置，如飞行模式和 Wi-Fi。有关详细信息，请参阅 Windows.com 的[立即执行操作](#)。

### Cortana

1. 选择任务栏中的搜索框，打开 Cortana 。
2. 询问问题，然后在“设置”下选择一个回答。

有关详细信息，请参阅[什么是 Cortana ?](#)

## Surface 应用

打开 Surface 应用以调整 Surface 触控笔和 OneNote 等项目的设置。


有关信息，请参阅 Surface.com 的[安装和使用 Surface 应用](#)。

## 同步设置

若要了解如何在设备之间同步设置，请参阅 Windows.com 的[关于 Windows 10 中的同步设置](#)。


## 更改 Windows 应用的设置

您可以使用应用中的设置来更改首选项、查找帮助和添加帐户。

1. 打开应用，依次选择“菜单”  > “设置”。
2. 选择“选项”，然后进行所需更改。

## 辅助功能

“轻松使用”功能可让您按照自己的方式使用 Surface。若要查看可用功能，请执行以下操作：

- 转到“开始” ，依次选择“设置” > “轻松使用”。

有关“轻松使用”功能的详细信息，请参阅 Windows.com 的[更轻松地使用您的电脑](#)。

## Surface “轻松使用”选项

Surface 提供下列功能。

- **讲述人**：用于高声阅读屏幕上的文本。有关详细信息，请参阅 Windows.com 的[收听“讲述人”高声阅读的文本](#)。
- **放大镜**：用于放大屏幕上的全部或部分内容，以便清晰查看文字和图像。
- **高对比度**：可让您使用高对比度主题，以便于在 Surface 上轻松阅读项目。若要使用高对比度主题，请在“选择一个主题”下，选择任何高对比度主题，并选择任何颜色以更改此文本类型或背景颜色，然后选择“应用”。

- **闭合字幕**：可让您控制字体和其他与闭合字幕相关的功能。
- **键盘**：可让您通过使用触摸键盘控制 Surface。
- **鼠标**：可让您更改鼠标指针的大小和颜色，并使用数字键盘控制鼠标。

## 其他选项

这些选项便于轻松使用 Surface：

**在 Windows 中播放动画**：若要在打开和切换应用时看到动画，请选择“启用”。

**显示 Windows 背景**：若要看到背景图像而不是桌面的黑色背景，请选择“启用”。


**通知的显示时间**：如果通知的显示时间过短，请选择一个时间（5、7、15 或 30 秒；1 或 5 分钟）来更改显示时间。

**光标粗细**：如果您觉得光标很难看清，可以更改光标粗细。

**在触摸屏幕时显示可视反馈**：若要在触摸屏幕时看到灰色动画，请选择“启用”。

**使用颜色较深、尺寸较大的视觉反馈（适用于演示文稿）**：若要在触摸屏幕时看到尺寸较大、颜色较深的动画，请选择“启用”。

## 自定义登录屏幕

转到“开始”，依次选择“设置”>“轻松使用”，设置每次 Surface 启动时都要使用的任何下列设置：

- 讲述人
- 放大镜
- 高对比度
- 闭合字幕
- 键盘
- 鼠标



# 维护和清洁

若要使 Surface 始终保持洁净的外观和卓越的性能，请按照下列简单步骤操作。

## 触摸屏的维护

划痕、油渍、灰尘、化学品和紫外线会影响触摸屏的性能。您可以采取下列措施来保护屏幕：

- **经常清洁。** 请使用柔软的无绒布轻轻擦拭屏幕。您可以将布蘸上水或眼镜清洗液，但不要直接在 Surface 上喷洒液体。请不要在 Surface 上使用玻璃清洁剂或其他化学清洁剂。
- **合上键盘。** 当您在路上或未使用 Surface 时，请合上键盘盖。
- **避免阳光直射。** 请不要长时间将 Surface 直接暴露在阳光下。紫外线和高温会损坏显示器。

## 键盘盖和键盘的维护

Surface Pro 4 键盘盖只需进行基本维护就能正常使用。若要清洁键盘，请使用蘸有中性肥皂水的无绒布擦拭。不要直接在键盘盖上喷洒液体。

有关安全清洁和维护 Surface 的详细信息，请参阅[安全与法规信息](#)。

## 电源线的维护

电源线和任何其他金属线或线缆一样，如果经常在同一位置扭曲或弯曲，也会磨损或损坏。您可以采取下列措施来保护电源线不受损坏：

- 不要扭曲或紧箍电源线。
- 不要缠绕电源线太紧，尤其是绕着电源块缠绕时。通过松散的线圈而非直角进行缠绕。
- 定期检查电源线，尤其是和电源块的连接处。

断开 Surface 电源时不要拉扯电源线。从充电接头轻轻移除接头有助于避免电源线受损。

# 注册、维修和担保

## 注册 Surface

如果您尚未注册 Surface Pro 4 和其他 Surface 产品，请转到 [microsoft.com/surface/support/register](https://microsoft.com/surface/support/register) 进行注册。您需要 Microsoft 帐户（用于登录 Surface 和从 Windows 应用商店下载应用的电子邮件地址和密码）和 Surface Pro 4、键盘盖或其他 Surface 产品的序列号。

有关详细信息，请参阅 Surface.com 的[在 Surface 上查找序列号](#)。

## 维修

将 Surface 送修之前，您可以查看 Surface.com 的 [Surface 疑难解答文章](#)。如果您无法通过疑难解答解决问题，请通过 Surface.com [与我们联系](#)。

如果 Surface 还有问题，您可以发起服务请求并将产品送修。

在将 Surface 送修之前，请参阅 [Surface 维修前的准备工作](#)。然后转到 Surface.com 的[将 Surface 送修](#)，使用 Microsoft 帐户登录，然后按照屏幕说明操作。

## 担保

有关担保信息，请参阅 Surface.com 的 [Surface 担保](#)和 [Surface 担保文档](#)。

## 更多帮助

有关如何使用 Surface Pro 4 的详细信息，请使用新 Surface 预装的 Surface 应用或访问 Surface.com 的 [Surface 支持](#)。Surface 应用可将您直接连接到 Surface.com 的 Surface 帮助主题。