

Keyboard Dock

Стыковочная станция с клавиатурой

مرساة لوحة المفاتيح

עגינת המקלדת



- | | |
|---|--|
| 1. Стыковочный фиксатор | 8. Клавиша Windows |
| 2. Расстыковочный механизм | 9. Индикатор клавиши Caps-lock |
| 3. Разъем для стыковки | 10. Индикатор состояния аккумулятора/зарядки |
| 4. Стыковочный фиксатор | 11. Порт адаптера питания |
| 5. Порт USB 2.0 | 12. Порт USB 2.0 |
| 6. Порт mini-HDMI | |
| 7. Сенсорная панель и кнопки сенсорной панели | |

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. תפס עגינה | 8. מקש Windows |
| 2. תפס שחרור | 9. נורית Caps-lock |
| 3. מחבר עגינה | 10. נורית מצב סוללה/טעינה |
| 4. תפס עגינה | 11. יציאת מתאם לספק כוח |
| 5. יציאת USB 2.0 | 12. יציאת USB 2.0 |
| 6. יציאת Mini-HDMI | |
| 7. משטח מגע ולחצני משטח המגע | |


- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Docking latch | 8. Windows key |
| 2. Release latch | 9. Caps-lock light |
| 3. Docking connector | 10. Battery/charging-status light |
| 4. Docking latch | 11. Power-adapter port |
| 5. USB 2.0 port | 12. USB 2.0 port |
| 6. Mini-HDMI port | |
| 7. Touchpad and touchpad buttons | |

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. مزلاج الإرساء | 8. مفتاح Windows |
| 2. مزلاج التحرير | 9. مصباح Caps-lock |
| 3. موصل الإرساء | 10. مصباح حالة البطارية/الشحن |
| 4. مزلاج الإرساء | 11. منفذ مهابئ التيار |
| 5. منفذ USB 2.0 | 12. منفذ USB 2.0 |
| 6. منفذ Mini-HDMI | |
| 7. لوحة اللمس وأزرار لوحة اللمس | |

About Your Keyboard Dock

Сведения о стыковочной станции с клавиатурой | نبذة عن مرساة لوحة المفاتيح

אודות עגינת המקלדת

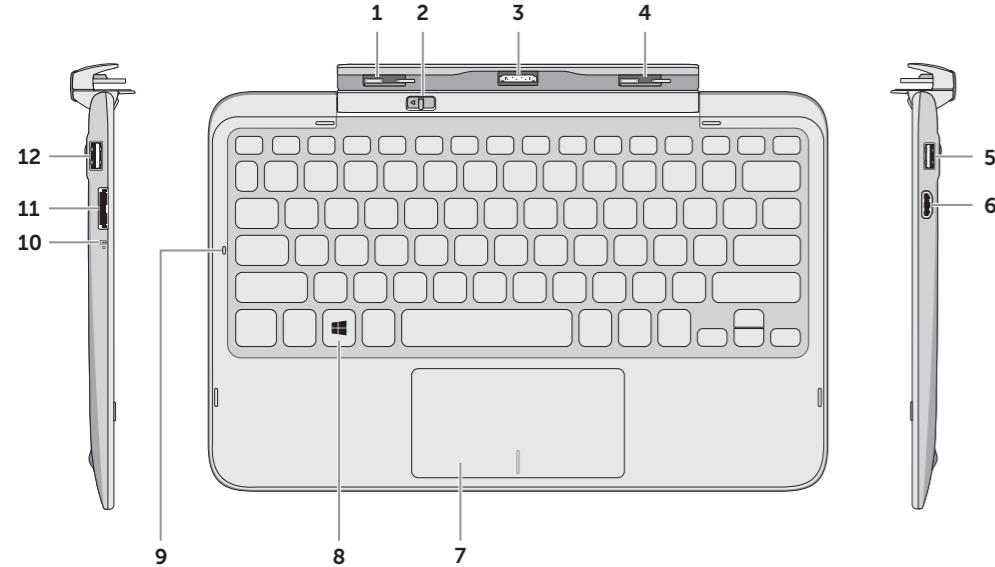


Docking Your Tablet

Стыковка планшетного компьютера
עגינת מחשב הלוח | إرساء الكمبيوتر اللوحي

Remove docking-port covers from the tablet

Снимите заглушки с портов для стыковки планшетного компьютера


قم بإزالة أغطية منفذ الإرساء من الكمبيوتر اللوحي
הסרת כיסויי יציאת העגינה ממחשב הלוח

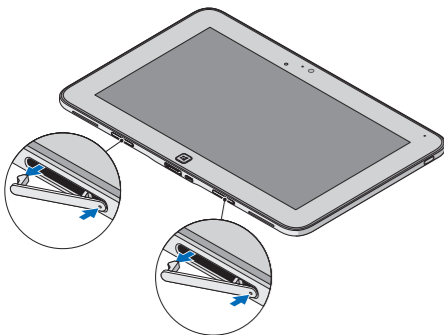

Insert tablet in the keyboard dock until it clicks in place

Вставьте планшетный компьютер в стыковочный механизм до щелчка

أدخل الكمبيوتر اللوحي في مرساة لوحة المفاتيح حتى يستقر في مكانه
הכנס את מחשב הלוח לעגינת המקלדת עד שייכנס למקומו בנקישה

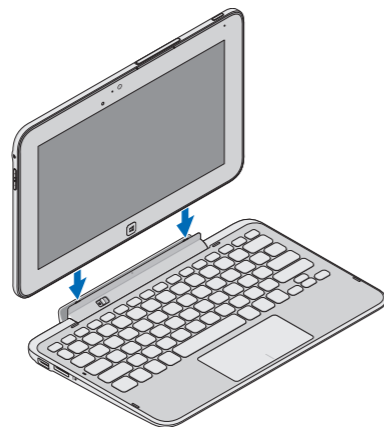

Connect the power adapter

Подсоедините адаптер питания

توصيل مهبط التيار
חבר את מתאם החשמל




Undocking Your Tablet

Отстыковка планшетного компьютера

إلغاء إرساء الكمبيوتر اللوحي

ניתוק מחשב הלוח מהעגינה

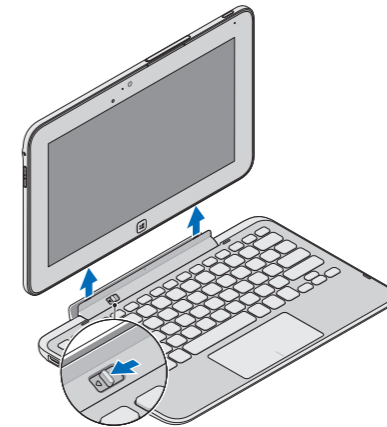

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc.

© 2012 r. Dell Inc.

Dell™, логотип DELL и XPS™ являются товарными знаками Dell Inc.

© 2012 Dell Inc.

Dell™, ושعار DELL, ו XPS™ هي علامات تجارية خاصة بشركة Dell Inc.

© 2012 Dell Inc.

Dell™ הלוגו של DELL, ו-XPS™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc.



0T7T0FA00

Printed in Poland.

2012 - 09