

Keyboard Dock


Стыковочная станция с клавиатурой
Klavye Takma Birimi

مرساة لوحة المفاتيح

About Your Keyboard Dock

Сведения о стыковочной станции с клавиатурой | Klavye Takma Biriminiz Hakkında

نبذة عن مرساة لوحة المفاتيح

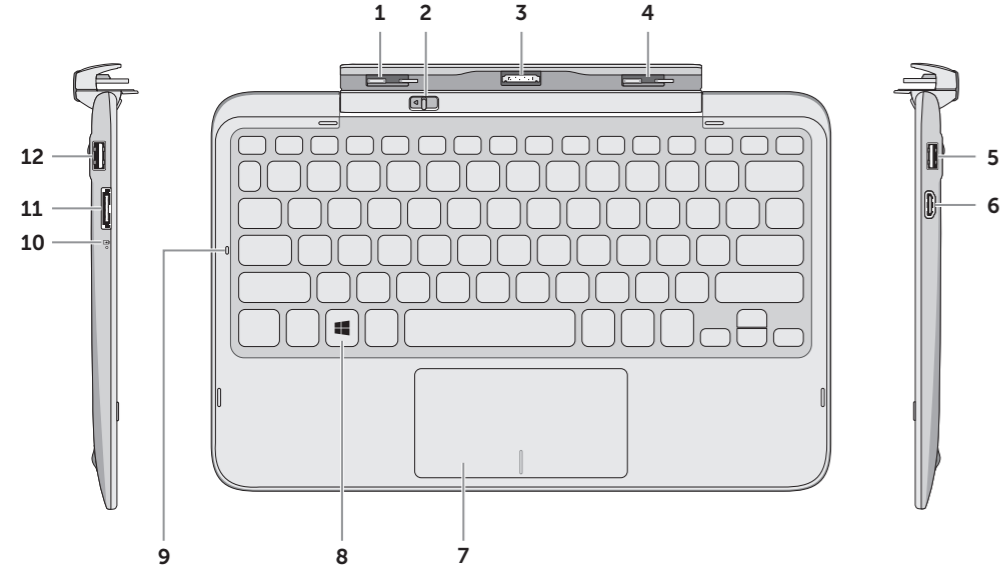

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Docking latch | 8. Windows key |
| 2. Release latch | 9. Caps-lock light |
| 3. Docking connector | 10. Battery/charging-status light |
| 4. Docking latch | 11. Power-adapter port |
| 5. USB 2.0 port | 12. USB 2.0 port |
| 6. Mini-HDMI port | |
| 7. Touchpad and touchpad buttons | |

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Takma birimi mandalı | 8. Windows anahtarı |
| 2. Mandalı serbest bırakın | 9. Caps-lock ışığı |
| 3. Takma birimi konnektörü | 10. Pil/şarj durum ışığı |
| 4. Takma birimi mandalı | 11. Güç adaptörü bağlantı noktası |
| 5. USB 2.0 bağlantı noktası | 12. USB 2.0 bağlantı noktası |
| 6. Mini-HDMI bağlantı noktası | |
| 7. Dokunmatik yüzey ve dokunmatik yüzey düğmeleri | |

- | | |
|---|--|
| 1. Стыковочный фиксатор | 8. Клавиша Windows |
| 2. Расстыковочный механизм | 9. Индикатор клавиши Caps-lock |
| 3. Разъем для стыковки | 10. Индикатор состояния аккумулятора/зарядки |
| 4. Стыковочный фиксатор | 11. Порт адаптера питания |
| 5. Порт USB 2.0 | 12. Порт USB 2.0 |
| 6. Порт mini-HDMI | |
| 7. Сенсорная панель и кнопки сенсорной панели | |

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. مزلاج الإرساء | 8. مفتاح Windows |
| 2. مزلاج التحرير | 9. مصباح Caps-lock |
| 3. موصل الإرساء | 10. مصباح حالة البطارية/الشحن |
| 4. مزلاج الإرساء | 11. منفذ مهائن التيار |
| 5. منفذ USB 2.0 | 12. منفذ USB 2.0 |
| 6. منفذ Mini-HDMI | |
| 7. لوحة اللمس وأزرار لوحة اللمس | |

Docking Your Tablet


Стыковка планшетного компьютера
Tabletinizi Takma | إرساء الكمبيوتر اللوحي

Remove docking-port covers from the tablet

Снимите заглушки с портов для стыковки
планшетного компьютера

Takma birimi bağlantı noktası kapaklarını tablettten çıkarın

قم بإزالة أغطية منفذ الإرساء من الكمبيوتر اللوحي

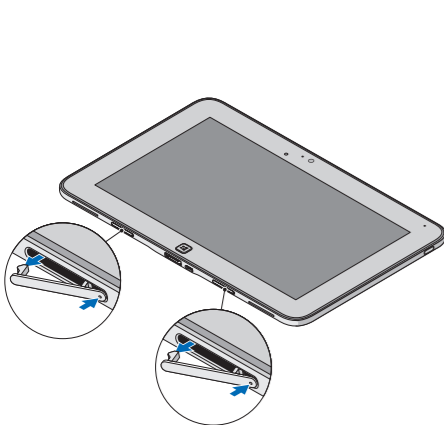


Insert tablet in the keyboard dock until it clicks in place

Вставьте планшетный компьютер в стыковочный механизм до щелчка

Tableti, yerine oturana dek klavye takma birimine yerleştirin

أدخل الكمبيوتر اللوحي في مرساة لوحة المفاتيح حتى يستقر في مكانه

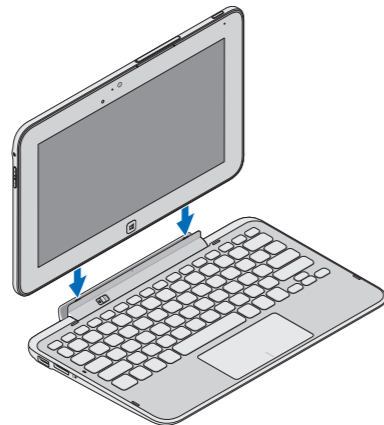


Connect the power adapter

Подсоедините адаптер питания

Güç adaptörünü takın

توصيل مهأئى التيار

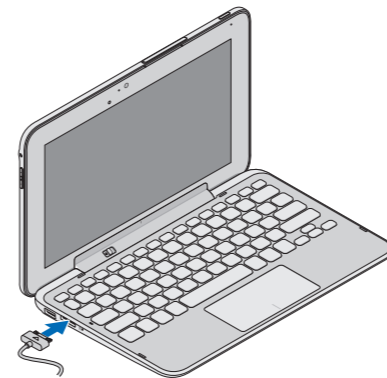


Undocking Your Tablet

Отстыковка планшетного компьютера

Tabletinizi Çıkarma

إلغاء إرساء الكمبيوتر اللوحي

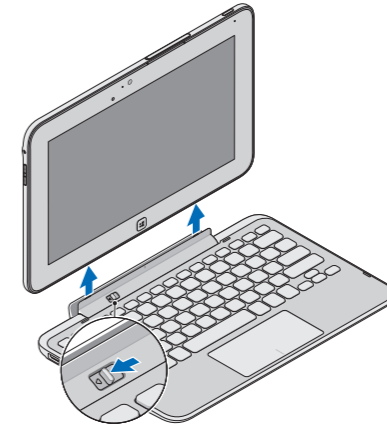

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc.

© 2012 r. Dell Inc.

Dell™, логотип DELL и XPS™ являются товарными знаками Dell Inc.

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL logosu ve XPS™, Dell Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

© 2012 Dell Inc.

.Dell Inc. و شعار DELL، و XPS™ هي علامات تجارية خاصة بشركة Dell Inc.



OPPH5PA00

Printed in Poland.

2012 - 09