


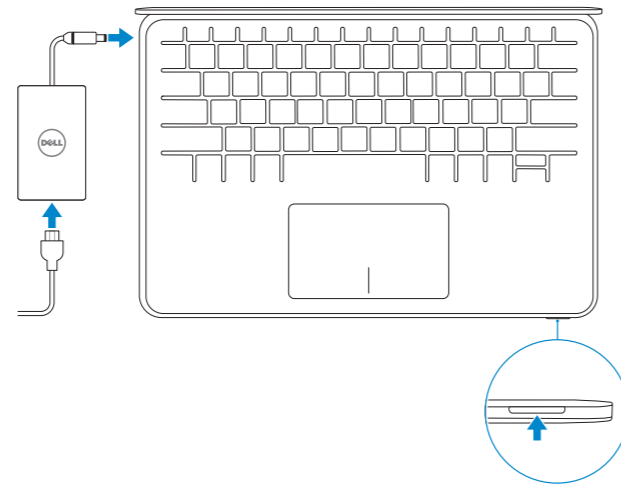


1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押します



2 Complete Windows setup

完成 Windows 安装程序 | Windows セットアップを完了する

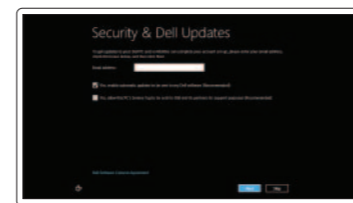

Enable security
启用安全性
セキュリティを有効にする

3 Explore resources

探索资源 | リソースを検索する



Help and Tips
帮助和提示 | ヘルプとヒント



My Dell
我的 Dell | マイデル



Dell Shop
Dell 商店 | Dell ショップ

Shortcut Keys

快捷键 | ショートカットキー



Mute audio
静音音频 | 消音する



Decrease volume
降低音量 | 音量を下げる



Increase volume
提高音量 | 音量を上げる



Play/Pause
播放/暂停 | 再生/一時停止



Open Search charm
打开 "Search" (搜索) 超级按钮 | 検索チャームを開く



Open Share charm
打开 "Share" (共享) 超级按钮 | 共有チャームを開く



Open Devices charm
打开 "Devices" (设备) 超级按钮 | デバイスチャームを開く



Open Settings charm
打开 "Settings" (设置) 超级按钮 | 設定チャームを開く



List recently used apps
列出最近使用的应用程序
最近使用したアプリケーションをリストアップする



Change keyboard settings
更改键盘设置 | キーボードの設定を変更する



Decrease brightness
降低亮度 | 輝度を下げる



Increase brightness
提高亮度 | 輝度を上げる



Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | ワイヤレスをオン/オフにする

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

注: 有关详细信息，请参阅 dell.com/support 中的规格。

メモ: 詳細は dell.com/support の Specifications (仕様) を参照してください。

Contact Dell

与 Dell 联络 | デルへのお問い合わせ

dell.com/contactdell

Product support

产品支持 | 製品サポート

dell.com/support

Regulatory and safety

管制和安全 | 認可と安全性

dell.com/regulatory_compliance

Computer model

计算机型号 | コンピュータモデル

XPS-11-9P33

Regulatory model and type


管制型号和类型 | 認可モデルとタイプ

P16T

P16T001

Features

功能部件 | 機能

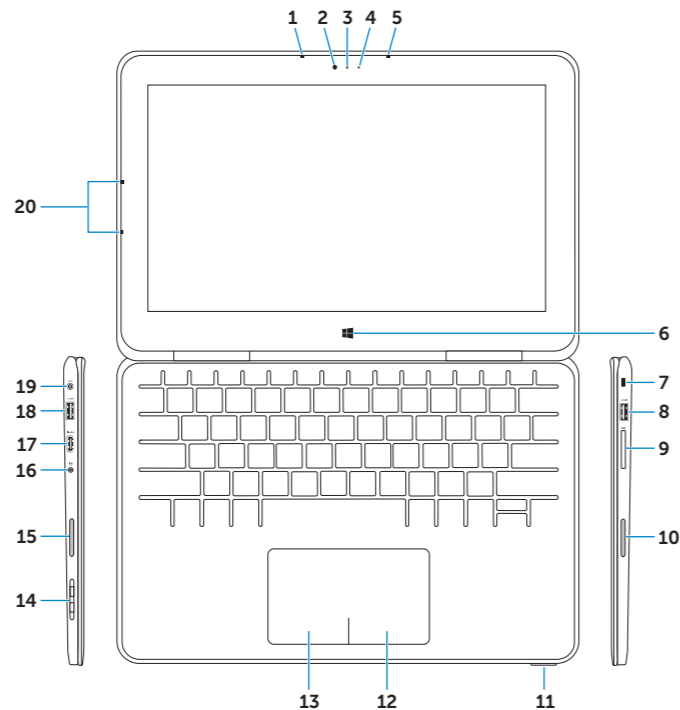

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Digital microphone | 12. Right-click area |
| 2. Ambient-light sensor | 13. Left-click area |
| 3. Camera | 14. Volume-control buttons |
| 4. Camera-status light | 15. Left speaker |
| 5. Digital microphone | 16. Headset port |
| 6. Windows key | 17. HDMI port |
| 7. Security-cable slot | 18. USB 3.0 port with PowerShare |
| 8. USB 3.0 port with PowerShare | 19. Power-adaptor port |
| 9. Media-card reader | 20. Digital microphones (2) |
| 10. Right speaker | 21. Regulatory and Service Tag labels |
| 11. Power button | |

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. 数字麦克风 | 12. 右键点击区域 |
| 2. 环境光传感器 | 13. 左键点击区域 |
| 3. 摄像头 | 14. 音量控制按钮 |
| 4. 摄像头状态指示灯 | 15. 左扬声器 |
| 5. 数字麦克风 | 16. 耳机端口 |
| 6. Windows 按键 | 17. HDMI 端口 |
| 7. 安全缆线孔 | 18. USB 3.0 端口 (带 PowerShare) |
| 8. USB 3.0 端口 (带 PowerShare) | 19. 电源适配器端口 |
| 9. 介质卡读取器 | 20. 数字麦克风 (2 个) |
| 10. 右扬声器 | 21. 管制标签和服务标签 |
| 11. 电源按钮 | |


- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. デジタルマイク | 12. 右クリックエリア |
| 2. 周囲光センサー | 13. 左クリックエリア |
| 3. カメラ | 14. 音量調節ボタン |
| 4. カメラステータスライト | 15. 左スピーカ |
| 5. デジタルマイク | 16. ヘッドセットポート |
| 6. Windows キー | 17. HDMI ポート |
| 7. セキュリティケーブルスロット | 18. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート |
| 8. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート | 19. 電源アダプタポート |
| 9. メディアカードリーダー | 20. デジタルマイク (2) |
| 10. 右スピーカ | 21. 認可ラベルとサービスタグラベル |
| 11. 電源ボタン | |

Modes

模式 | モード


Notebook

笔记本式 | ノートブック

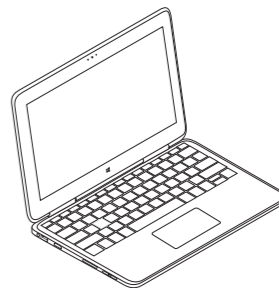


Tablet

平板电脑式 | タブレット

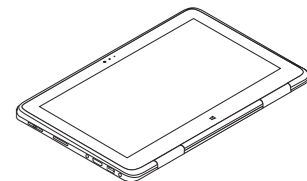

Tablet Stand

平板电脑立式
タブレットスタンド

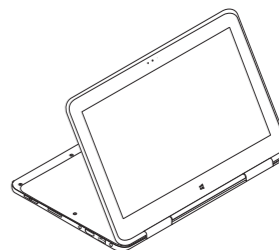

Tent

帐篷式 | テント

