

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3030

Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide de démarrage rapide
Schnellstart-Handbuch




1 Install the vertical stand or the VESA mount

Installeer de verticale standaard of de VESA-montagebeugel
Installez le socle vertical ou le montage VESA
Installieren Sie den vertikalen Standrahmen oder die VESA-Halterung



Vertical stand
Verticale standaard
Socle vertical
Vertikaler Standrahmen


Or | OF | Ou | oder

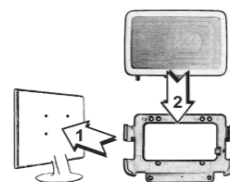

VESA mount
VESA-montagebeugel
Montage VESA
VESA-Halterung

2 Connect the keyboard and mouse


Sluit het toetsenbord en de muis aan
Connectez le clavier et la souris
Verbinden der Tastatur und Maus

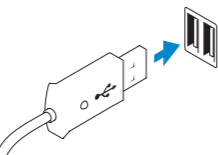

USB connector
USB-aansluiting
Connecteur USB
USB-Anschluss


3 Connect the network

Sluit het netwerk aan
Connectez le réseau
Stellen Sie eine Netzwerkverbindung her




Network connector
Netwerkaansluiting
Connecteur réseau
Netzwerkanschluss

Or | OF | Ou | oder

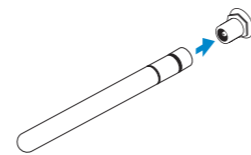

Wireless antenna
Antenne voor draadloze verbinding
Antenne sans fil
WLAN-Antenne

Or | OF | Ou | oder

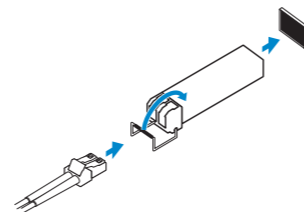

Fiber SFP module
Glasvezel-SFP-module
Module SFP Fibre
Fiber SFP-Modul

NOTE: To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.


N.B. Als u de SFP-module wilt verwijderen, dient u de vergrendeling omhoog te draaien en de module uit de aansluiting te verwijderen.

REMARQUE : Pour retirer le module SFP Fibre, tournez le loquet puis détachez le module de son logement.

ANMERKUNG: Drehen Sie zum Entfernen des Fibre-SFP-Moduls den Riegel und trennen Sie die Verbindung zum Anschluss.


4 Connect the display

Sluit de display aan
Connectez l'écran
Schließen Sie den Bildschirm an

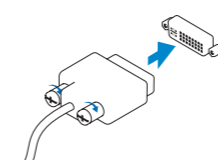


DVI-I connector
DVI-I-aansluiting
Connecteur DVI-I
DVI-I-Anschluss

Or | OF | Ou | oder

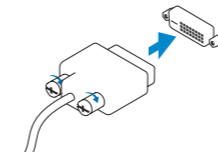

DVI-D connector
DVI-D-aansluiting
Connecteur DVI-D
DVI-D-Anschluss


Or | OF | Ou | oder

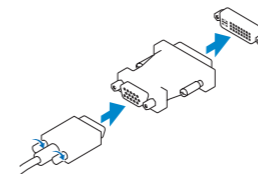


VGA adapter
VGA-adapter
Adaptateur VGA
VGA-Adapter

5 Connect the power cable on your client device and display

Sluit de stroomkabel aan op uw clientapparaat en uw display
Connectez le câble d'alimentation à votre périphérique client et à votre écran
Verbinden Sie das Stromkabel mit Ihrem Client-Gerät und dem Bildschirm

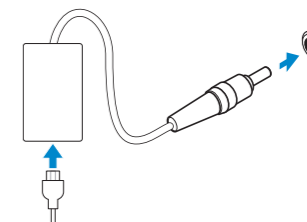

Client device power connector
Stroomaansluiting clientapparaat
Connecteur d'alimentation du périphérique client
Stromversorgungsanschluss des Client-Geräts

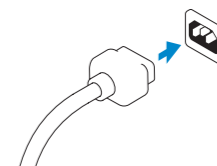

Display power connector
Stroomaansluiting display
Connecteur d'alimentation de l'écran
Bildschirm-Stromversorgungsanschluss

NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

N.B. Uw clientapparaat is klaar voor gebruik zodra het activiteitslampje van het clientapparaat uit gaat.

REMARQUE : Votre périphérique client est prêt à l'emploi lorsque son voyant d'activité s'éteint.

ANMERKUNG: Ihr Client-Gerät ist zur Verwendung bereit, wenn die Aktivitätsleuchte des Client-Geräts aus geht.

6 Turn on your client device and display

Zet uw clientapparaat en display aan
Mettez sous tension votre périphérique client et votre écran
Schalten Sie Ihr Client-Gerät und den Bildschirm an

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produkt-Support und Handbücher

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell

Regulatory and safety

Informatie over regelgeving en veiligheid
Réglementation et sécurité
Betriebs- und Sicherheitsbestimmungen

Regulatory model

Model regelgeving | Modèle réglementaire
Vorschriftenmodell

Computer model

Model computer | Modèle d'ordinateur
Computermodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


N03D

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3030

Features

Funcies | Caractéristiques | Funktionen

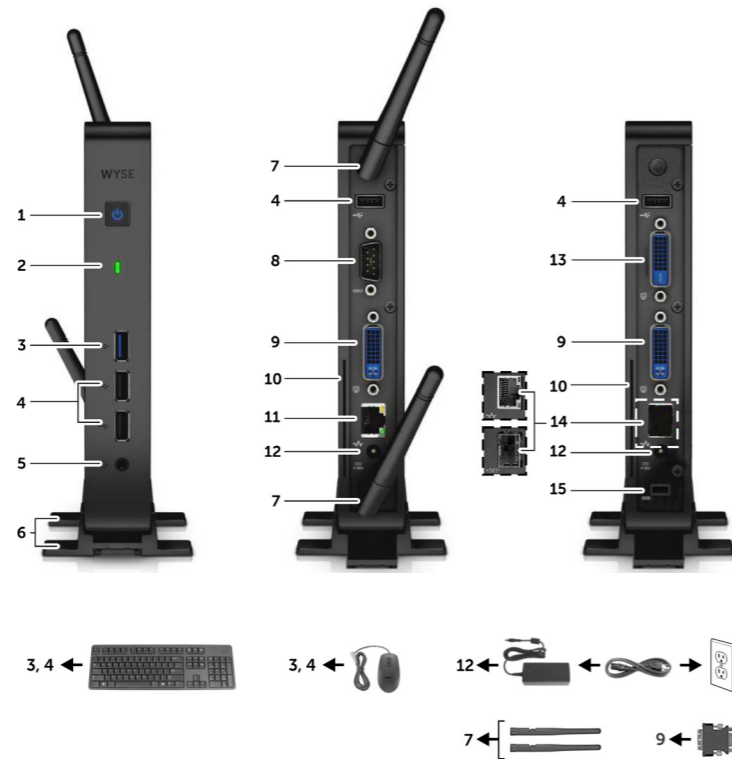

1. Power on/off button and light
2. Activity light
3. SuperSpeed USB 3.0 port
4. USB 2.0 port (3x)
5. Headphone/microphone jack
6. Feet
7. Wireless antenna port (optional)
8. Serial port
9. DVI-I port

1. Aan/uit-knop en lampje
2. Activiteitslampje
3. SuperSpeed USB 3.0-poort
4. USB 2.0-poort (3x)
5. Aansluiting hoofdtelefoon/microfoon
6. Voetstukken
7. Poort antenne draadloze verbinding (optioneel)
8. Serielle poort

10. Product information tab
11. Network port, 10/100/1000 Base-T
12. +12V Power adapter input
13. DVI-D port
14. Network port, 10/100/1000 Base T, or SFP/Mini-GBIC slot
15. Lock receptacle (non-wireless only)

9. DVI-I-poort
10. Label productinformatie
11. Netwerkpoot, 10/100/1000 Base-T
12. Ingang +12V netadapter
13. DVI-D-poort
14. Netwerkpoot (10/100/1000 Base T) of SFP/Mini-GBIC-aansluiting
15. Bevestigingsplaats slot (alleen niet-draadloos)

1. Bouton Marche/Arrêt et voyant d'alimentation
2. Voyant d'activité
3. Port USB 3.0 SuperSpeed
4. Port USB 2.0 (3x)
5. Prise casque/microphone
6. Pieds
7. Port d'antenne sans fil (en option)
8. Port série
9. Port DVI-I

1. Ein-/Ausschalttaste und Leuchte
2. Aktivitätsleuchte
3. SuperSpeed USB 3.0-Anschluss
4. USB 2.0-Anschluss (3x)
5. Kopfhörer-/Mikrofonbuchse
6. Stellfüße
7. WLAN-Antennenanschluss (optional)
8. Serielle Schnittstelle
9. DVI-I-Anschluss

10. Étiquette d'informations sur le produit
11. Port réseau, 10/100/1000 Base-T
12. Entrée d'adaptateur d'alimentation +12V
13. Port DVI-I
14. Port réseau, 10/100/1000 Base-T ou logement SFP/Mini-GBIC
15. Réceptacle de verrouillage (uniquement autre que sans fil)

10. Produktinformationsetikett
11. Netwerk-Anschluss, 10/100/1000 Base-T
12. +12V Netzteil-Eingang
13. DVI-D-Anschluss
14. Netwerkanschluss, 10/100/1000 Base-T, oder SFP/Mini-GBIC-Steckplatz
15. Verriegelungsbuchse (nur nicht-drahtlose Geräte)



0P2WT1A00

Printed in Poland.
2015-04

NOTE: Components may vary based on model and location.

N.B. Onderdelen kunnen verschillen al naar gelang model en locatie.

REMARQUE : Les composants peuvent varier en fonction du modèle et de votre région.

ANMERKUNG: Komponenten können je nach Modell oder Standort unterschiedlich sein.