

# Dell Wyse Cloud Client

Wyse 5010

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide de démarrage rapide

Schnellstart-Handbuch




### 1 Install the vertical stand

Installeer de verticale standaard

Installez le socle vertical

Installieren Sie den vertikalen Standrahmen

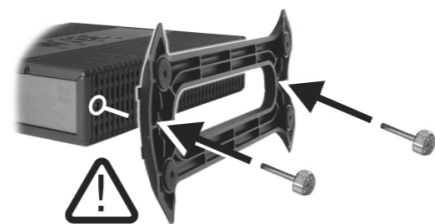

### Or use Dell-approved mounting accessory kit

Of gebruik de door Dell goedgekeurde set montagehulpstukken

Ou bien utilisez un kit d'accessoires de montage homologué par Dell


oder verwenden Sie einen von Dell genehmigten Installationszubehör-Bausatz

### 2 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan

Connectez le clavier et la souris

Schließen Sie die Tastatur und Maus an

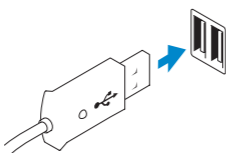

#### USB Connector

USB-aansluiting

Connecteur USB


USB-Anschluss

### 3 Connect the network

Sluit het netwerk aan

Connectez le réseau

Stellen Sie eine Netzwerkverbindung her




#### Network connector

Netwerkaansluiting

Connecteur réseau

Netzwerkanschluss

Or | OF | Ou | oder

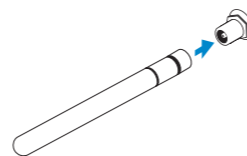


#### Wireless antenna

Antenne voor draadloze verbinding

Antenne sans fil

WLAN-Antenne

Or | OF | Ou | oder

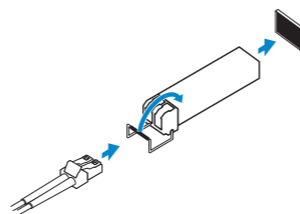

#### Fiber SFP module

Glasvezel-SFP-module

Module SFP Fibre

Fiber SFP-Modul

**NOTE:** To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.

**N.B.** Als u de SFP-module wilt verwijderen, dient u de vergrendeling omhoog te draaien en de module uit de aansluiting te verwijderen.

**REMARQUE :** Pour retirer le module SFP Fibre, tournez le loquet puis détachez le module de son logement.

**ANMERKUNG:** Drehen Sie zum Entfernen des Fibre-SFP-Moduls den Riegel und trennen Sie die Verbindung zum Anschluss.

### 4 Connect the display

Sluit de display aan

Connectez l'écran

Schließen Sie den Bildschirm an




#### Display Port connector

Aansluiting display

Connecteur de port de l'écran

Bildschirmanschluss

Or | OF | Ou | oder

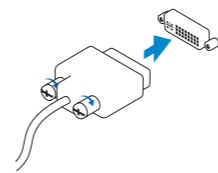


#### DVI-I connector

DVI-I-aansluiting

Connecteur DVI-I

DVI-I-Anschluss

Or | OF | Ou | oder

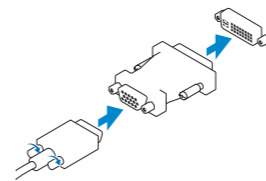

#### VGA adapter

VGA-adapter

Adaptateur VGA


VGA-Adapter

### 5 Connect the power cable on your client device and display

Sluit de stroomkabel aan op uw clientapparaat en uw display

Connectez le câble d'alimentation à votre périphérique client et à votre écran

Verbinden Sie das Stromkabel mit Ihrem Client-Gerät und dem Bildschirm

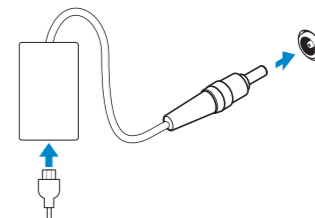


#### Client device power connector

Stroomaansluiting clientapparaat

Connecteur d'alimentation du périphérique client

Stromversorgungsanschluss des Client-Geräts

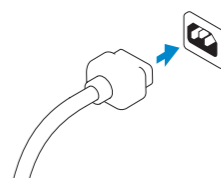

#### Display power connector

Stroomaansluiting display

Connecteur d'alimentation de l'écran

Bildschirm-Stromversorgungsanschluss

**NOTE:** Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

**N.B.** Uw clientapparaat is klaar voor gebruik zodra het activiteitslampje van het clientapparaat uit gaat.

**REMARQUE :** Votre périphérique client est prêt à l'emploi lorsque son voyant d'activité s'éteint.

**ANMERKUNG:** Ihr Client-Gerät ist zur Verwendung bereit, wenn die Aktivitätsleuchte des Client-Geräts aus geht.

### 6 Turn on your client device and display

Zet uw clientapparaat en display aan

Mettez sous tension votre périphérique client et votre écran

Schalten Sie Ihr Client-Gerät und den Bildschirm an

### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produkt-Support und Handbücher

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

### Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Informatie over regelgeving en veiligheid  
Réglementation et sécurité  
Betriebs- und Sicherheitsbestimmungen

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Model regelgeving | Modèle réglementaire  
Vorschriftenmodell

Dx0D



### Client device model

Model clientapparaat | Modèle de périphérique client  
Client-Gerät-Modell

Dell Wyse Cloud Client  
Wyse 5010

## Features

Funcities | Caractéristiques | Funktionen

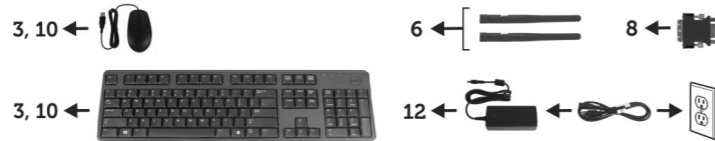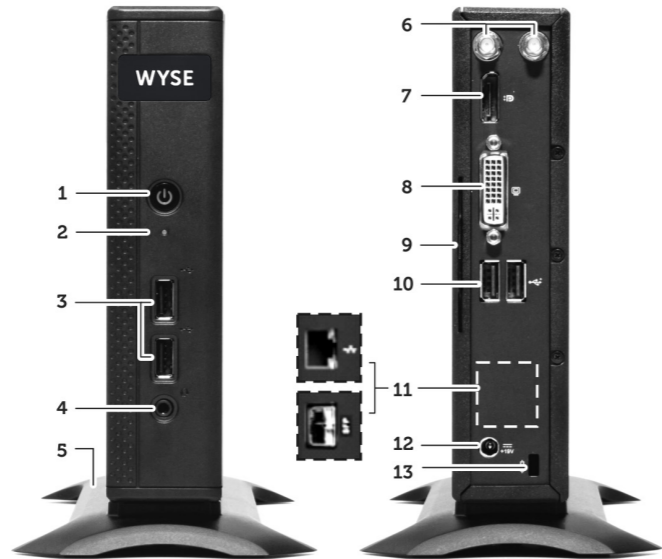

1. Power on/off button and light
2. Activity light
3. USB 2.0 port (2x)
4. Headphone/microphone jack
5. Vertical Stand
6. Wireless antenna port (2x) (optional)
7. Display Port connector
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Product Information tab
10. USB 2.0 port (2x)

1. Aan/uit-knop en lampje
2. Activiteitslampje
3. USB 2.0-poort (2x)
4. Aansluiting hoofdtelefoon/microfoon
5. Verticale standaard
6. Poort antenne draadloze verbinding (2x) (optioneel)
7. Aansluiting display
8. DVI-I-poort [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Label productinformatie

11. Network port, 10/100/1000 Base-T or SFP
12. +19V Power adapter input
13. Lock receptacle

10. USB 2.0-poort (2x)
11. Netwerkpoort, 10/100/1000 Base-T of SFP
12. Ingang +19V netadapter
13. Bevestigingsplaats slot

1. Bouton d'arrêt/marche et voyant d'alimentation
2. Voyant d'activité
3. Port USB 2.0 (2x)
4. Prise pour casque/microphone
5. Socle vertical
6. Port d'antenne sans-fil (2x) (en option)
7. Connecteur de port de l'écran
8. Port DVI-I (1x DVI-D / 1x VGA)

1. Ein-/Ausschalttaste und Leuchte
2. Aktivitätsleuchte
3. USB 2.0-Anschluss (2x)
4. Kopfhörer-/Mikrofonbuchse
5. Vertikaler Standrahmen
6. WLAN-Antennenanschluss (2x) (optional)
7. Bildschirmanschluss
8. DVI-I-Anschluss [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Produktinformationsetikett
10. USB 2.0-Anschluss (2x)

9. Étiquette d'informations sur le produit
10. Port USB 2.0 (2x)
11. Port réseau, 10/100/1000 Base-T ou SFP
12. Entrée d'adaptateur d'alimentation +19V
13. Réceptacle de verrouillage

11. Netzwerk-Anschluss, 10/100/1000 Base-T oder SFP
12. +19V Netzteil-Eingang
13. Verriegelungsbuchse



0K3ND7A00

Printed in Poland.  
2015-04

**NOTE: Components may vary based on model and location.**

**N.B.** Onderdelen kunnen verschillen al naar gelang model en locatie.

**REMARQUE :** Les composants peuvent varier en fonction du modèle et de votre région.

**ANMERKUNG:** Komponenten können je nach Modell oder Standort unterschiedlich sein.