




# Skříně úložišť Dell Storage MD1400 a MD1420

## Příručka Začínáme

Regulační model: E03J Series and E04J Series  
Regulační typ: E03J001 and E04J001



# Poznámky, upozornění a varování

-  **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.
-  **VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ** poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout.
-  **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti.

**Copyright © 2014 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.** Tento produkt je chráněn autorskými právy a právy na duševní vlastnictví Spojených států a mezinárodními právy. Dell™ a logo Dell jsou obchodní známky společnosti Dell Inc. ve Spojených státech anebo v jiných jurisdikcích. Všechny ostatní značky a názvy uvedené v tomto dokumentu mohou být obchodní známky příslušných společností.

2014 - 08

Rev. A01


# Instalace a konfigurace

 **VAROVÁNÍ:** Před provedením následujícího postupu si prostudujte bezpečnostní pokyny dodané se systémem.

## Rozbalení stojanového systému


Rozbalte systém a zkontrolujte jeho jednotlivé součásti.

Sestavte kolejničky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpečnostních pokynů a pokynů k instalaci do stojanu dodaných se systémem.

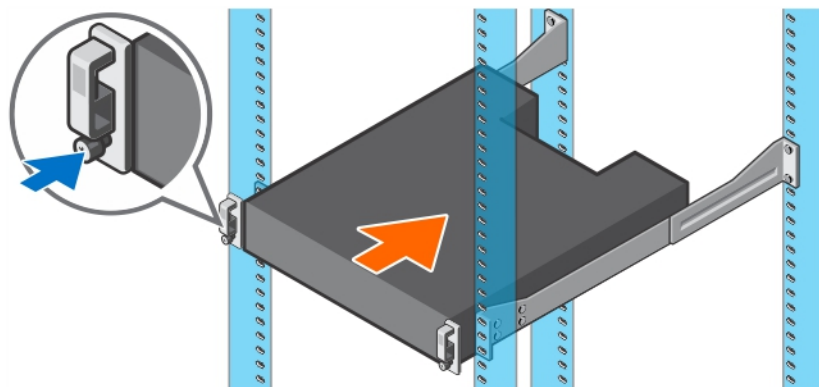

Obrázek 1. Instalace systému do stojanu.


## Připojení napájecích kabelů

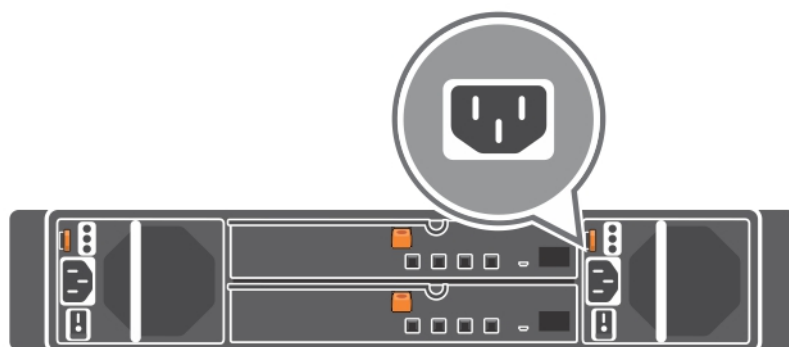

Obrázek 2. Připojení napájecích kabelů

Připojte napájecí kabely k systému, a pokud používáte monitor, připojte napájecí kabel také k monitoru.

## Zajištění napájecích kabelů

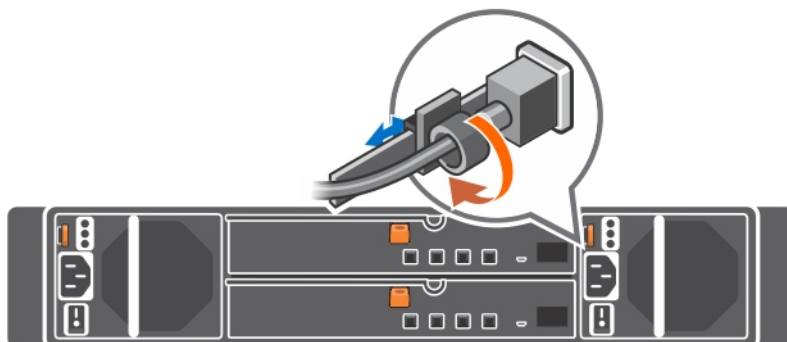


**Obrázek 3. Zajištění napájecích kabelů**

Ohněte napájecí kabel tak, jak je znázorněno na obrázku, a připevněte ho do příslušného úchytu.

Poté zasuňte druhý konec kabelu do uzemněné elektrické zásuvky nebo jej připojte k samostatnému zdroji napájení, například ke zdroji nepřerušitelného napájení (UPS) nebo k jednotce rozvaděče (PDU).


## Zapnutí systému

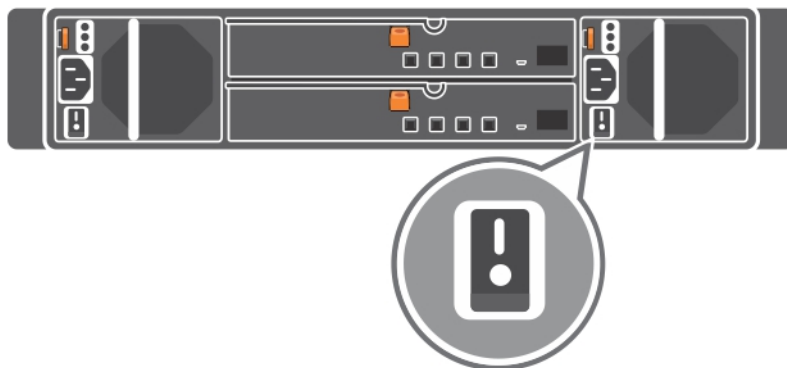

**Obrázek 4. Zapnutí systému**

Stiskněte vypínač na systému. Měl by se rozsvítit indikátor napájení.

## Instalace volitelného čelního krytu

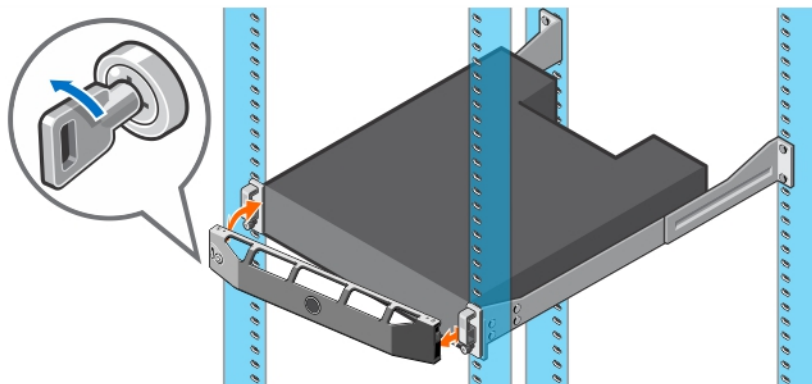


Obrázek 5. Instalace volitelného čelního krytu

Nainstalujte čelní kryt (volitelný).

## Dokončení nastavení operačního systému


Pokud jste zakoupili předinstalovaný operační systém, prostudujte si příslušnou dokumentaci k operačnímu systému. Chcete-li provést první instalaci operačního systému, postupujte podle dokumentace k instalaci a konfiguraci operačního systému. Než začnete s instalací hardwaru či softwaru, který nebyl zakoupen společně se systémem, ujistěte se, že je nainstalován operační systém.

 **POZNÁMKA:** Nejnovější informace o podporovaných operačních systémech naleznete na adrese [dell.com/ossupport](http://dell.com/ossupport).

## Licenční smlouva na software společnosti Dell


Před použitím systému si přečtěte Licenční smlouvu na software společnosti Dell dodanou se systémem. Veškerá média obsahující software nainstalovaný společností Dell je třeba považovat za ZÁLOŽNÍ kopie softwaru nainstalovaného na pevném disku systému. Pokud s podmínkami smlouvy nesouhlasíte, zavolejte na telefonní číslo oddělení pomoci zákazníkům. Pro zákazníky v USA je k dispozici telefonní číslo 800-WWW-DELL (800-999-3355). Zákazníci mimo USA mohou navštívit adresu [dell.com/support](http://dell.com/support), kde je třeba ve spodní části stránky vybrat příslušnou zemi nebo region.


## Další užitečné informace

 **VAROVÁNÍ:** Prostudujte si informace o bezpečnosti a předpisech, které byly dodány se systémem. Informace o záruce jsou součástí tohoto dokumentu, nebo jsou přiloženy samostatně.

Součástí dokumentace k produktu je:

<b>Owner's Manual (Příručka majitele)</b>	Obsahuje informace o funkcích systému a popisuje řešení problémů se systémem a instalaci nebo výměnu komponent. Tento dokument je k dispozici na internetu na adrese <a href="http://dell.com/support/manuals">dell.com/support/manuals</a> .
<b>Rack Installation Instructions (Pokyny k instalaci do stojanu)</b>	Popisují jak systém nainstalovat do stojanu. Tento dokument je dodáván se stojanovým řešením.
<b>Implementační příručka</b>	Obsahuje informace o kabeláži systému a jeho instalaci a počáteční konfiguraci. Tento dokument je k dispozici na internetu na adrese <a href="http://dell.com/support/manuals">dell.com/support/manuals</a> .


 **POZNÁMKA:** Vždy nejprve zkontrolujte a přečtěte aktualizace uvedené na adrese [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals), protože tyto aktualizace často nahrazují informace v ostatních dokumentech.

 **POZNÁMKA:** Při upgradu systému doporučujeme, abyste si z webu [dell.com/support](http://dell.com/support) do systému stáhli a nainstalovali nejnovější systém BIOS a ovladače a firmware pro správu systémů.

## Odborná pomoc

Nerozumíte-li některému z postupů popsaných v této příručce nebo nepracuje-li systém podle očekávání, nahlédněte do Příručky majitele hardwaru. Společnost Dell rovněž nabízí komplexní školení a certifikaci týkající se hardwaru. Další informace najdete na adrese [dell.com/training](http://dell.com/training). Tato služba nemusí být nabízena ve všech regionech.

## Technické specifikace

 **POZNÁMKA:** Následující specifikace představují pouze zákonem vyžadované minimum dodávané se systémem. Kompletní seznam aktuálních specifikací systému naleznete na adrese [dell.com/support](http://dell.com/support).


---

### Napájení

---

Střídavý proud (na jeden zdroj napájení)

Výkon	600 W
Odvod tepla	2 047 BTU/hod (redundantní, 600W zdroj napájení)
Napětí	100–240 V stř., automatické přepínání rozsahu, 50/60 Hz

 **POZNÁMKA:** Tento systém je navržen také pro připojení k systémům napájení IT se sdruženým napětím nepřesahujícím 230 V.

Stejnoseměrný proud (na jeden zdroj napájení)

Výkon	700 W
-------	-------

---

**Napájení**

---

Odvod tepla 2 388 BTU/hod (redundantní, 700W zdroj napájení)



**POZNÁMKA:** Odvod tepla se počítá pomocí výkonu zdroje napájení.

Napětí 48 až 60 V stejnosm.

---

**Teplota**

---

Maximální provozní teplota okolí 35 °C

---

Více informací o podporovaném rozšířeném rozsahu provozních teplot a o konfiguracích naleznete na adrese [dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals).