

# INSPIRON 11


## Quick Start Guide

Guide d'information rapide | Priročnik za hitri zagon  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu | دليل البدء السريع



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın  
توصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل

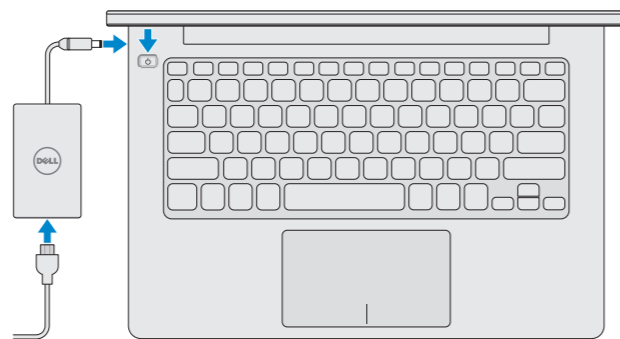

### 2 Complete Windows setup

Finissez d'installer Windows | Namestitev celotnega sistema Windows  
Windows kurulumunu tamamlayın | Windows اكمال إعداد



#### Enable security

Activer la sécurité  
Omogočite varnostne funkcije  
Güvenliği etkinleştirin  
قم بتمكين الأمان

### 3 Explore resources

Explorer les ressources | Raziskuj vire  
Kaynakları araştırın | اكتشاف الموارد



#### Getting started

Démarrage  
Začetek  
Başlarken  
بدء التشغيل

#### My Dell

Mon Dell  
Moj Dell  
Dell Bilgisayarım  
جهاز Dell الخاص بي

### Shortcut Keys

Touches de fonction | Bližnjične tipke  
Kısayol tuşları | مفاتيح الاختصار



#### Mute audio

Couper le son | Utišaj zvok  
Sesi kapat | كتم الصوت



#### Decrease volume

Diminuer le volume sonore | Zmanjšanje glasnosti  
Ses seviyesini düşür | خفض مستوى الصوت



#### Increase volume

Augmenter le volume sonore | Povečanje glasnosti  
Ses seviyesini artır | رفع مستوى الصوت



#### Play or Pause

Lecture ou pause | Predvaja ali ustavi predvajanje  
Oynat veya Duraklat | تشغيل أو إيقاف مؤقت



#### Search Charm

Icône Rechercher | Iskanje čarobnih gumbov  
Arama Tılsımı | اختصار البحث



#### Share Charm

Icône Partager | Skupna raba čarobnih gumbov  
Paylaşım Tılsımı | اختصار مشاركة



#### Devices Charm

Icône Périphériques | Čarobni gumbi za naprave  
Aygıtlar Tılsımı | اختصار الأجهزة



#### Settings Charm

Icône Réglages | Čarobni gumbi za nastavitve  
Ayarlar Tılsımı | اختصار الإعدادات



#### Recently used apps

Applications récemment utilisées  
Nedavno uporabljene aplikacije  
Son kullanılan uygulamalar  
التطبيقات المستخدمة مؤخرًا



#### Decrease brightness

Diminuer la luminosité | Pomanjšaj svetlost  
Parlaklığı düşür | خفض مستوى السطوع



#### Increase brightness

Augmenter la luminosité | Povečaj svetlost  
Parlaklığı artır | رفع مستوى السطوع



#### Turn off or on wireless

Activer ou désactiver le sans fil  
Vklopi ali izklopi brezžično omrežje  
Kablosuz özelliğini aç veya kapa  
تشغيل أو إيقاف تشغيل الشبكة اللاسلكية

## Contact Dell

Contacter Dell | Stik z družbo Dell  
Dell'e Başvurma | اتصل بـ Dell

## More information

Informations complémentaires | Več informacij  
Daha fazla bilgi | المزيد من المعلومات

## Regulatory and safety

Règlementation et sécurité | Predpisi in varnost  
Mevzuat ve güvenlik | الموضوعات التنظيمية وموضوعات الأمان

## Computer model

Modèle de l'ordinateur | Model računalnika  
Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

## Regulatory Model and Type

Modèle et type réglementaire | Regulativni model in tip  
Yasal Model ve Tür | الموديل والنوع التنظيمي

## Regulatory and Service Tag labels

Étiquettes réglementaires et numéro de service  
Regulativne in servisne oznake  
Yasal ve Servis Etiketleri  
الملصقات التنظيمية ورمز الخدمة

dell.com/contactdell


dell.com/support

dell.com/regulatory\_compliance

Inspiron 3137


P19T

P19T001

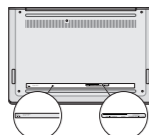

## Features

Fonctionnalités | Funkcije | Özellikler | الميزات

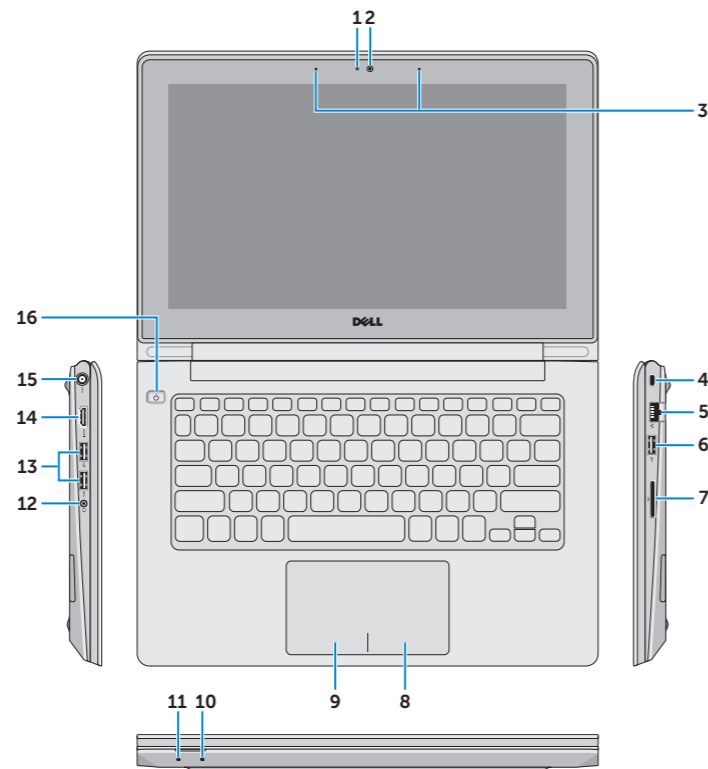

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light
11. Power/Battery-status light
12. Headset port

13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adaptor port
16. Power button

1. Lučka stanja kamere
2. Kamera
3. Mikrofoni (2)
4. Reža za varnostni kabel
5. Omrežna vrata
6. Vrata USB 2.0
7. Bralnik pomnilniških kartic
8. Območje za desni klik
9. Območje za levi klik
10. Lučka dejavnosti trdega diska
11. Lučka stanja baterije/napajanja
12. Vhod za slušalke

13. Vrata USB 3.0 (2)
14. Vrata HDMI
15. Vrata za napajalnik
16. Gumb za vklop/izklop

13. منافذ USB 3.0 (2)
14. منفذ HDMI
15. منفذ مهارج التيار
16. زر التيار

1. مصباح حالة الكاميرا
2. الكاميرا
3. الميكروفونات (2)
4. فتحة كبل الأمان
5. منفذ الشبكة
6. منفذ USB 2.0
7. قارئ بطاقات الوسائط
8. منطقة النقر الأيمن
9. منطقة النقر الأيسر
10. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
11. مصباح حالة التيار/البطارية
12. منفذ سماعة الرأس

1. Voyant d'état de la caméra
2. caméra
3. Microphones (2)
4. Emplacement pour câble de sécurité
5. Port réseau
6. Port USB 2.0
7. Lecteur de carte média
8. Zone de clic droit
9. Zone de clic gauche
10. Voyant d'activité du disque dur
11. Voyant d'état de l'alimentation
12. Port pour casque

13. Ports USB 3.0 (2)
14. Port HDMI
15. Port de l'adaptateur secteur
16. Bouton d'alimentation

1. Kamera durum ışığı
2. Kamera
3. Mikrofonlar (2)
4. Güvenlik kablosu yuvası
5. Ağ bağlantı noktası
6. USB 2.0 bağlantı noktası
7. Ortam kartı okuyucu
8. Sağ tıklatma alanı
9. Sol tıklatma alanı
10. Sabit disk etkinlik ışığı
11. Güç/Pil durum ışığı
12. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası

13. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
14. HDMI bağlantı noktası
15. Güç adaptörü bağlantı noktası
16. Güç düğmesi

