

INSPIRON 11

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

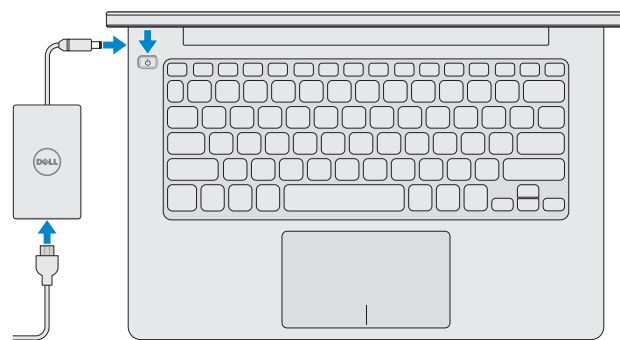


2 Complete Windows setup

Program za dovršetak instalacije Windowsa

Завершите установку Windows

השלם את תכנית ההתקנה של Windows

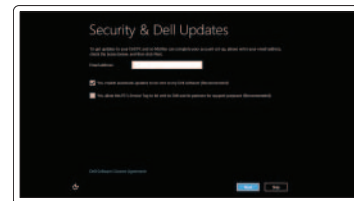

Enable security

Omogući sigurnost

Включите средства защиты

הפעל אבטחה

3 Explore resources

Istraživanje resursa | Изучите ресурсы | בדוק משאבים



Getting started

Početak rada

Приступая к работе

תחילת העבודה

My Dell

Moj Dell

Мой компьютер Dell

שלי Dell

Shortcut Keys

Tipke prečaca | Сочетание клавиш | מקשי קיצור



Mute audio

Isključi zvuk | Отключить звук

השתק הצלילים



Decrease volume

Smanjenje glasnoće | Уменьшение громкости

החלש את עוצמת הקול



Increase volume

Povećanje glasnoće | Увеличение громкости

הגבר את עוצמת הקול



Play or Pause

Reprodukcija ili pauza | Воспроизвести или приостановить

הפעלה או השתיה



Search Charm

Izbornik Traži | Чудо-кнопка «Поиск»

סמל החיפוש Search Charm



Share Charm

Izbornik Dijeli | Чудо-кнопка «Общий доступ»

סמל השיתוף Share Charm



Devices Charm

Izbornik Uređaji | Чудо-кнопка «Устройства»

סמל ההתקנים Devices Charm



Settings Charm

Izbornik Postavke | Чудо-кнопка «Параметры»

סמל ההגדרות Settings Charm



Recently used apps

Nedavno korištene aplikacije

יישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה



Decrease brightness

Smanjivanje svjetline | Уменьшение яркости

הפחת את רמת הבהירות



Increase brightness

Povećavanje svjetline | Увеличение яркости

הגבר את רמת הבהירות



Turn off or on wireless

Isključi ili uključi bežičnu vezu

Отключить или в беспроводном режиме

הפעלה או כיבוי של אלחוט

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Обратитесь в компанию Dell
Dell אל דל פנה

More information

Više informacija | Дополнительная информация
מידע נוסף

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost
Нормативная документация и безопасность
תקנות ובטיחות

Computer model

Model računala | Модель компьютера
דגם מחשב

Regulatory Model and Type

Regulatorni model i tip | Нормативные модель и тип
דגם וסוג תקינה

Regulatory and Service Tag labels

Regulatorna naljepnica i servisna oznaka
Метки обслуживания и нормативные наклейки
תוויות תג תקינה ושירות

dell.com/contactdell


dell.com/support

dell.com/regulatory_compliance

Inspiron 3137


P19T

P19T001

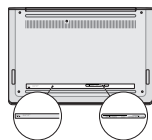

Features

Značajke | Функциональные возможности | תכונות

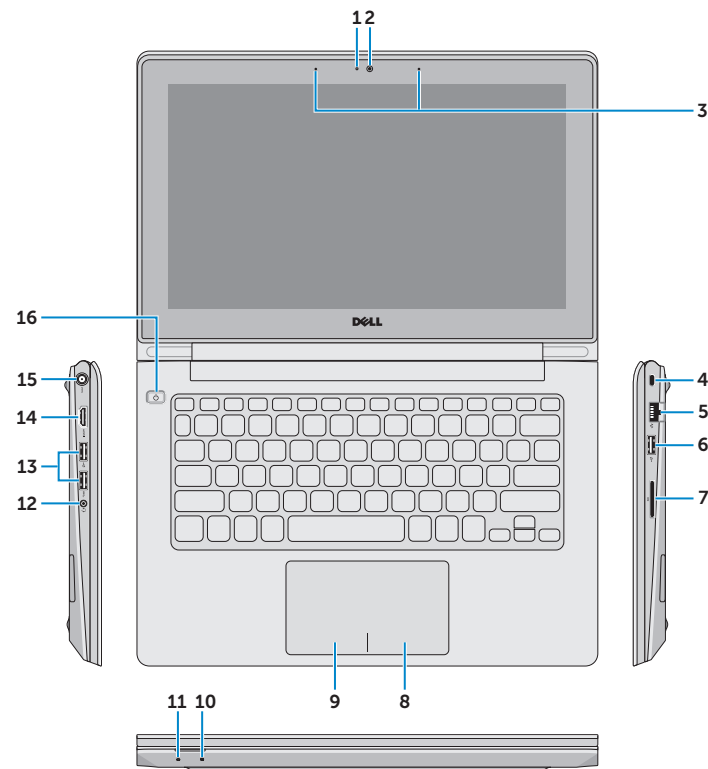

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light
11. Power/Battery-status light
12. Headset port

13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adapter port
16. Power button

1. Индикатор состояния камеры
2. камера
3. Микрофоны (2)
4. Гнездо защитного кабеля
5. Сетевой порт
6. Порт USB 2.0
7. Устройство чтения карт памяти
8. Область щелчка правой кнопкой мыши
9. Область щелчка левой кнопкой мыши
10. Индикатор работы жесткого диска
11. Индикатор состояния питания/аккумулятора

12. Порт для наушников
13. Порты USB 3.0 (2)
14. Порт HDMI
15. Порт адаптера питания
16. Кнопка питания

1. Svjetlo statusa kamere
2. Kamera
3. Mikrofoni (2)
4. Utor za sigurnosni kabel
5. Ulaz za priključak mreže
6. Ulaz za USB 2.0
7. Čitač medijske kartice
8. Područje za desni klik mišem
9. Područje za lijevi klik mišem
10. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
11. Svjetlo statusa napajanja/baterije
12. Ulaz za slušalice

13. USB 3.0 ulazi (2)
14. HDMI ulaz
15. Ulaz adaptera za napajanje
16. Gumb za uključivanje/isključivanje

13. יציאות USB 3.0 (2)
14. יציאת HDMI
15. יציאת מתאם לספק כוח
16. לחצן הפעלה

1. נורית מצב מצלמה
2. מצלמה
3. מיקרופונים (2)
4. חריץ כבל אבטחה
5. יציאת רשת
6. יציאת USB 2.0
7. קורא כרטיסי מדיה
8. אזור לחיצה ימנית
9. אזור לחיצה שמאלית
10. נורית פעילות של כונן קשיח
11. נורית מצב חשמל/סוללה
12. יציאת אוזניים

