

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Kontakt Dell

For at kontakte Dell med spørgsmål om salg, teknisk support eller kundeservice, gå til dell.com/ContactDell

Dellin yhteystiedot

Voit ottaa yhteyden Dellin myyntiin, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun osoitteessa dell.com/ContactDell

Kontakte Dell

Hvis du ønsker å ta kontakt med Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice-relaterede henvendelser, kan du gå til dell.com/ContactDell

Kontakta Dell

Kontakta Dell angående försäljning, teknisk support eller kundtjänst genom att gå till dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om best practices mht. lovgivningen og sikkerhed på dell.com/regulatory_compliance

Lisätietoja

Parhaita säädösten mukaisuus- ja turvallisuuskäytäntötietoja on osoitteessa dell.com/regulatory_compliance

Mer informasjon

Gode regulatoriske og sikkerhetsmessige rutiner finner du på dell.com/regulatory_compliance

Mer information

För information om godkännanden och säker hantering, se dell.com/regulatory_compliance


Service Tag

Service tag

Huoltomerkki

servicemerke

Service nummer

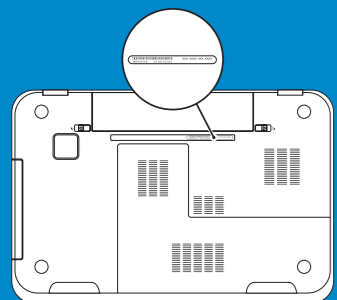

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P15E

Tensión de entrada: 100 V CA–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,30 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Intensidad de salida: 3,34A/4,62A/6,70A

Tensión de salida: 19,5 V CC

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P15E | Type: P15E001

Computer model: Inspiron 5720/7720

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoet og Inspiron™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Regulatorisk model: P15E | Type: P15E001

Computermodel: Inspiron 5720/7720

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc.:in omistamia tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki tai tavaramerkki.

Säädösten mukainen malli: P15E | Tyyppi: P15E001

Tietokoneen malli: Inspiron 5720/7720

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoen og Inspiron™ er varemærker som tilhører Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Regulerende modell: P15E | Type: P15E001

Datamaskinmodell: Inspiron 5720/7720

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotypen och Inspiron™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är antingen ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regleringsmodell: P15E | Typ: P15E001

Datormodell: Inspiron 5720/7720




Printed in China.

2012 - 07

Computer Features

Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet | Datamaskinegenskaper | Datorfunktioner

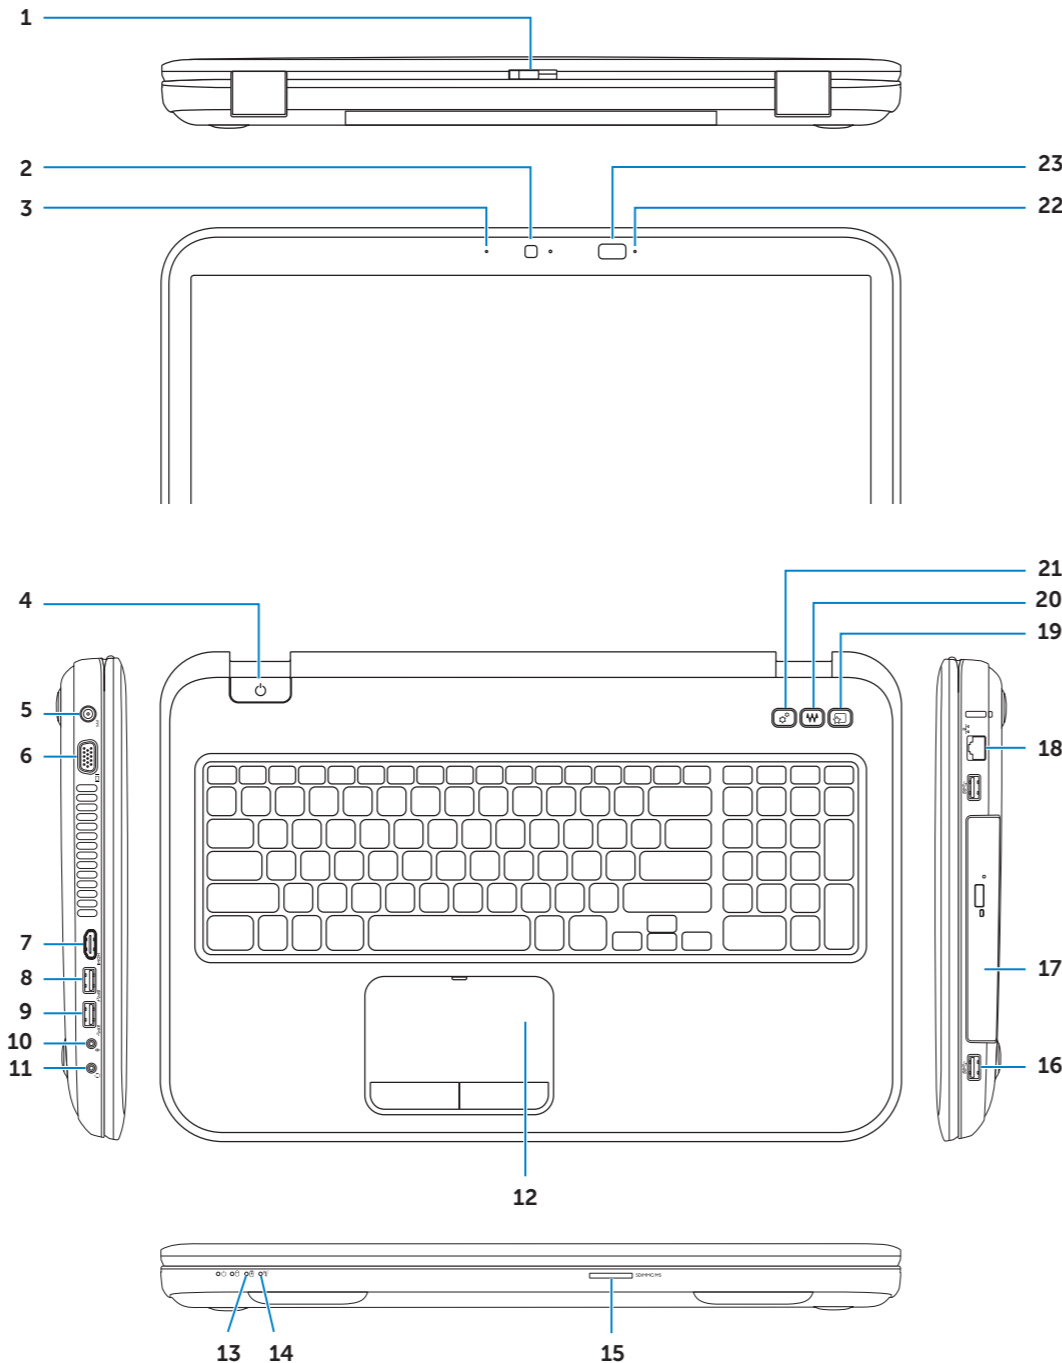

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Switch release latch | 10. Microphone port | 18. Network port |
| 2. Camera | 11. Headphone/Microphone combo port | 19. Dell Instant Launch button |
| 3. Microphone | 12. Touchpad | 20. Dell audio with preset switch button |
| 4. Power button | 13. Battery status light | 21. Windows Mobility Center button |
| 5. Power adapter port | 14. Wireless status light | 22. 3D infrared emitter status indicator (optional) |
| 6. VGA port | 15. 8-in-1 Media-card reader | 23. 3D infrared emitter (optional) |
| 7. HDMI port | 16. USB 3.0 ports (2) | |
| 8. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Optical drive | |
| 9. USB 3.0 port | | |

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| 1. Låsens frigørelsesknap | 10. Mikrofonport | 18. Netværksport |
| 2. Kamera | 11. Hovedtelefon/Mikrofon-kombinationsport | 19. Dell Instant Launch-knap |
| 3. Mikrofon | 12. Pegefelt | 20. Dell lyd med knap til forudindstillet omskifter |
| 4. Tænd/sluk-knap | 13. Batteristatusindikator | 21. Windows Mobility Center (Windows mobilitetscenter)-knap |
| 5. Port til strømsadapter | 14. Statusindikator for trådløst | 22. Statusindikator for 3D-infrarødsender (valgfrit tilbehør) |
| 6. VGA-port | 15. 8-i-1-mediekortlæser | 23. 3D-infrarødsender (valgfrit tilbehør) |
| 7. HDMI-port | 16. USB 3.0-porte (2) | |
| 8. USB 3.0-port med PowerShare | 17. Optisk drev | |
| 9. USB 3.0-port | | |

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. Kytikimen vapautussalpa | 10. Mikrofoniliitäntä | 18. Verkkoportti |
| 2. Kamera | 11. Kuuloike/mikrofoni-yhdistelmäportti | 19. Dell Instant Launch -painike |
| 3. Mikrofoni | 12. Kosketuslevy | 20. Dell audio esiasetetulla painikkeella |
| 4. Virtapainike | 13. Akun tilavalo | 21. Windowsin siirrettävyysskeskuspainike |
| 5. Virtasovitinportti | 14. Langattoman yhteyden tilavalo | 22. 3D-infrapunälähettimen tilan merkkivalo (valinnainen) |
| 6. VGA-portti | 15. 8-i-1-muistikortinlukija | 23. 3D-infrapunälähetin (valinnainen) |
| 7. HDMI-portti | 16. USB 3.0 -portit (2) | |
| 8. USB 3.0 -liitäntä ja PowerShare | 17. Optinen asema | |
| 9. USB 3.0 -portti | | |

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Skjermåls | 10. Mikrofonport | 18. Nettverksport |
| 2. Kamera | 11. Kombinert hodetelefon-/mikrofonport | 19. Dell Instant Launch-knapp |
| 3. Mikrofon | 12. Styreplate | 20. Knapp for Dell audio med forhåndsvalg |
| 4. Strømknapp | 13. Batteristatuslampe | 21. Windows Mobility Center-knapp |
| 5. Strømadapterport | 14. Statuslampe for trådløst nettverk | 22. Statusindikator for infrarød 3D-sender (tilleggsutstyr) |
| 6. VGA-port | 15. 8-i-1-mediekortleser | 23. Infrarød 3D-sender (tilleggsutstyr) |
| 7. HDMI-port | 16. USB 3.0-porter (2) | |
| 8. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 17. Optisk stasjon | |
| 9. USB 3.0-port | | |

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| 1. Frigöringsspak för brytare | 10. Mikrofonport | 18. Nätverksport |
| 2. Kamera | 11. Kombinationsport hörlurar/mikrofon | 19. Dell Snabbstartknapp |
| 3. Mikrofon | 12. Pekskiva | 20. Dell-ljud med förinställningsknapp |
| 4. Strömbrytare | 13. Batteriindikator | 21. Knapp för Windows Mobilitetscenter |
| 5. Nätagadapterport | 14. Statuslampa för trådlösa nätverk | 22. Statuslampa för infraröd 3D-sändare (tillval) |
| 6. VGA-port | 15. 8-i-1-mediakortläsare | 23. Infraröd 3D-sändare (tillval) |
| 7. HDMI-port | 16. USB 3.0-portar (2) | |
| 8. USB 3.0-port med PowerShare | 17. Optisk enhet | |
| 9. USB 3.0-port | | |

inspiron

17R

Quick Start Guide


Hurtig startguide | Pikaopas
Hurtigstart | Snabbstartguide



1 Connect the network cable (optional)

Tiislut netværkskablet (valgfrit tilbehør) | Liitä verkkokaapeli (valinnainen)


Koble til nettverkscabelen (tilleggsutstyr) | Anslut nätverkscabeln (valfritt)

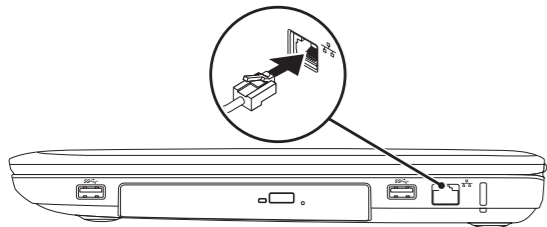

2 Connect the power adapter

Tiislut strømadapteren | Kytke verkkolaite


Koble til strømadapteren | Anslut nätadaptern

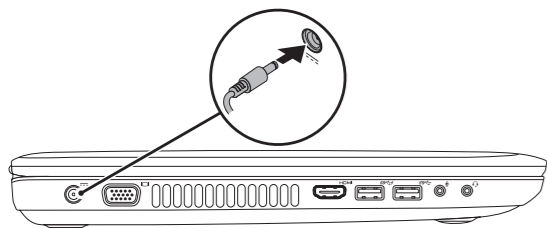

3 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta

Trykk på strømknappen | Tryck på strömbrytaren

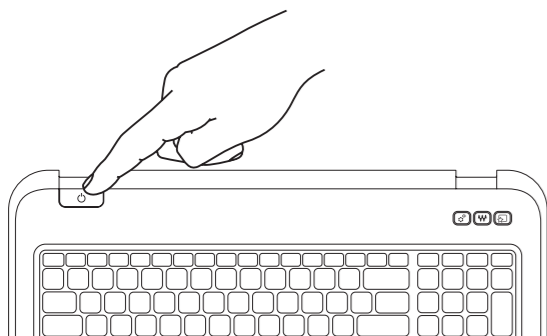

4 Complete Windows setup


Fuldfør Windows-installation | Asenna Windows

Fullfør installasjonen av Windows | Slutför Windows-inställningen

Enable security

Aktivér sikkerhed | Ota suojaus käyttöön


Aktiver sikkerhet | Aktivera säkerhet

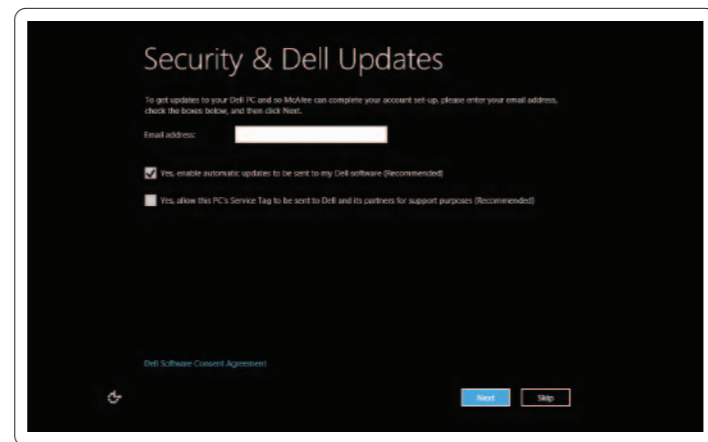

Configure wireless (optional)

Konfigurer Trådløst (valgfrit) | Määritä langaton yhteys (valinnainen)


Konfigurer trådløst nett (tilleggsfunksjon) | Konfigurerera trådlös kommunikation (tillval)

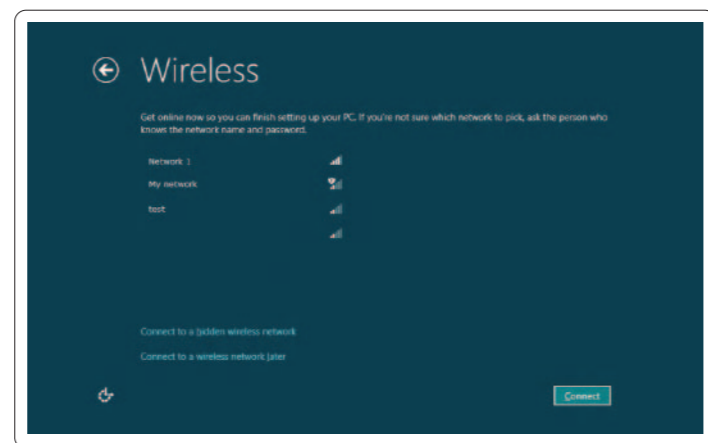

Windows 8

Tiles

Fliser | Laatat | Side ved side | Paneler

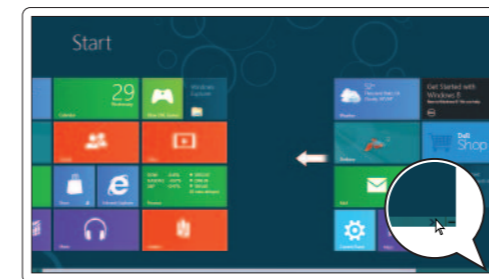

Scroll to access more tiles

Rul for at få adgang til flere fliser

Selaa päästäksesi käyttämään lisää laattoja

Bla for å se flere ikoner

Rulla för att komma åt fler paneler

Resources

Ressourcer | Resurssit | Ressorser | Resurser

Getting started

Introduktion

Aloittaminen

Komme i gang

Komma igång

My Dell Support Center

Mit Dell-supportcenter

Oma Dellin tukikeskus

Dells støttesenter

Mitt Dell Support Center

Charms sidebar

Runesidepanel | Charms-sivupalkki
Charms sidepanel | Snabbknapparnas sidofält



Swipe from right edge of the touchpad

Før fra pegefeltets højre kant

Pyyhkäise kosketuslevyn oikeasta laidasta

Dra fingeren fra styreplatens høyre kant

Svep från högerkanten av pekskivan

Point mouse to lower- or upper-right corner

Peg mus mod nederste eller øverste højre hjørne

Osoita hiirellä alemmaa tai ylempää oikeaa nurkkaa

Pek på nederste eller øverste høyre hjørne med musepekeren

Peka med musen i det nedre eller øvre högra hörnet

Function Keys

Funktionstaster | Toimintonäppäimet | Funksjonsknapper | Funktionstanger

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| | Switch to external display | Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön Bytt til ekstern visning Växla till extern bildskärm |
| | Turn off/on wireless | Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle Slå trådløs tilkobling av/på Slå av/på trådløse nätverk |
| | Enable/Disable touchpad | Aktivér/deaktiver pegefelt Ota käyttöön/poista käytöstä kosketuslevy Aktiver/deaktiver styreplate Aktivera/avaktivera pekskivan |
| | Decrease brightness | Formindsk lysstyrke Vähennä kirkkautta Reduser lysstyrken Minska ljusstyrkan |
| | Increase brightness | Forøg lysstyrke Lisää kirkkautta Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan |
| | Toggle keyboard backlight (optional) | skift mellem tastaturets baggrundsls (valgfrit tilbehør) Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen) Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon) Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval) |
| | Play previous track or chapter | Afspil forrige nummer eller kapitel Toista edellinen raita tai luku Spill av forrige spor eller kapittel Spela upp föregående spår eller kapitel |
| | Play/Pause | Afspil/Afbryd midlertidigt Toista/tauko Spill av/pause Spela upp/pausa |
| | Play next track or chapter | Afspil næste nummer eller kapitel Toista seuraava raita tai luku Spill av neste spor eller kapittel Spela upp nästa spår eller kapitel |
| | Decrease volume level | Formindsk lydstyrke Pienennä äänenvoimakkuutta Reduser lydstyrken Minska volymnivån |
| | Increase volume level | Forøg lydstyrke Suurena äänenvoimakkuutta Øk lydstyrken Öka volymnivån |
| | Mute audio | Slå lyd fra Mykistä ääni Demp lyden Stäng av ljudet |