

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Contact opnemen met Dell

Als u contact wilt opnemen met Dell voor informatie over verkoop, technische ondersteuning of problemen voor de klantenservice, dan gaat u naar [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, une question technique ou le service après-vente, allez sur [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell respecto a problemas de venta, de soporte técnico o de servicio al cliente, visite [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Meer informatie

Voor aanbevolen procedures voor regelgeving en veiligheid, zie [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Informations complémentaires

Pour les pratiques réglementaires et de sécurité, voir [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Más Información


Para mejores prácticas de regulación y seguridad, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Service Tag

Service label

Etiquette de service

Etiqueta de servicio

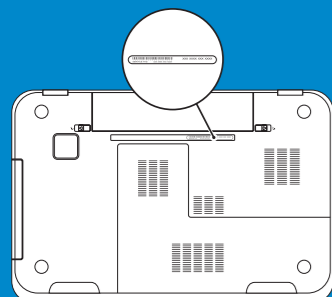

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P15E

Tensión de entrada: 100 V CA–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,30 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Intensidad de salida: 3,34A/4,62A/6,70A

Tensión de salida: 19,5 V CC

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P15E | Type: P15E001

Computer model: Inspiron 5720/7720

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, het DELL-logo en Inspiron™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Windows® is een handelsmerk of een gedeponerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Wettelijk modelnummer: P15E | Type: P15E001

Computermodel: Inspiron 5720/7720

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, le logo DELL et Inspiron™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Modèle réglementaire : P15E | Type : P15E001

Modèle de l'ordinateur : Inspiron 5720/7720

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, el logotipo de DELL e Inspiron™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

Modelo normativo: P15E | Tipo: P15E001

Modelo de equipo: Inspiron 5720/7720




Printed in China.

2012 - 07

## Computer Features

Kenmerken van de computer | Caractéristiques de l'ordinateur | Características del equipo

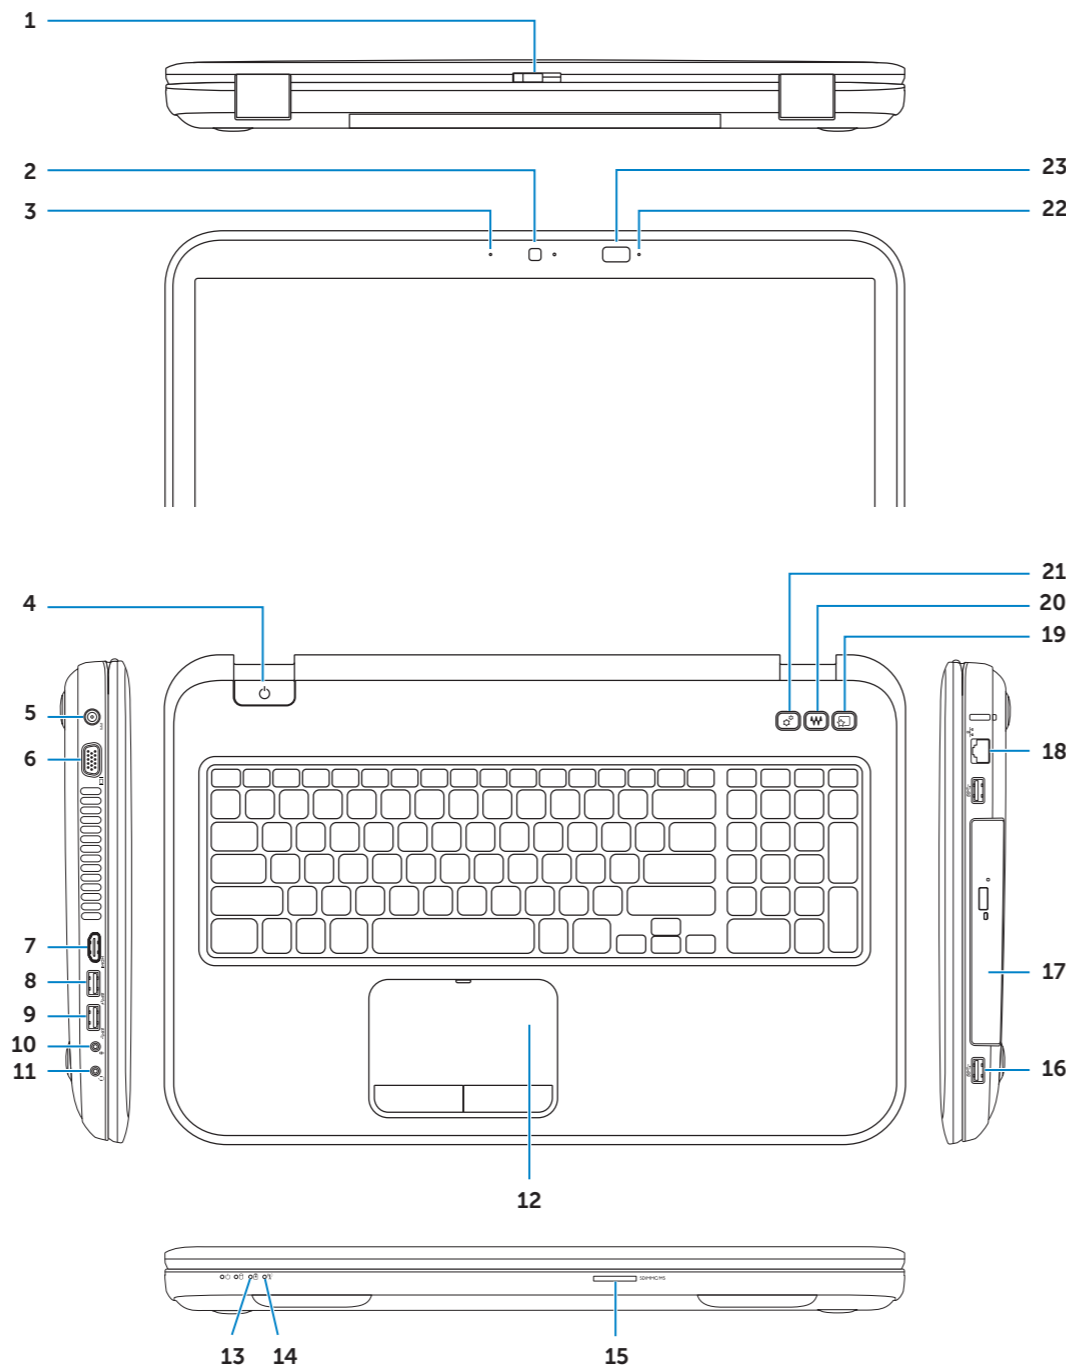

- |                                 |                                     |   |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Switch release latch         | 10. Microphone port                 | 18. Network port                                    |
| 2. Camera                       | 11. Headphone/Microphone combo port | 19. Dell Instant Launch button                      |
| 3. Microphone                   | 12. Touchpad                        | 20. Dell audio with preset switch button            |
| 4. Power button                 | 13. Battery status light            | 21. Windows Mobility Center button                  |
| 5. Power adapter port           | 14. Wireless status light           | 22. 3D infrared emitter status indicator (optional) |
| 6. VGA port                     | 15. 8-in-1 Media-card reader        | 23. 3D infrared emitter (optional)                  |
| 7. HDMI port                    | 16. USB 3.0 ports (2)               |   |
| 8. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Optical drive                   |   |
| 9. USB 3.0 port                 |                                     |   |

- |                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| 1. Schakelaarontgrendeling            | 9. USB 3.0-aansluiting                                 | 17. Optisch station  |
| 2. Camera                             | 10. Microfoonaansluiting                               | 18. Netwerkaansluiting   |
| 3. Microfoon                          | 11. Combinatieaansluiting voor hoofdtelefoon/microfoon | 19. Snelstartknop van Dell                                       |
| 4. Aan-uitknop                        | 12. Touchpad   | 20. Dell-audio met voorafgestelde schakelknop                    |
| 5. Netadapteraansluiting              | 13. Batterijstatuslampje                               | 21. Knop voor Windows Mobility Center                            |
| 6. VGA-aansluiting                    | 14. Statuslampje draadloos netwerk                     | 22. Statusindicatorlampje voor de 3D-infraroodzender (optioneel) |
| 7. HDMI-aansluiting                   | 15. 8-in-1 mediakaartlezer                             | 23. 3D-infraroodzender (optioneel)                               |
| 8. USB 3.0-aansluiting met PowerShare | 16. USB 3.0-aansluitingen (2)                          |  |

- |  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| 1. Loquet de libération du commutateur | 10. Port micro                      | 19. Bouton Dell Instant Launch                                  |
| 2. appareil photo                      | 11. Port combo casque/microphone    | 20. Audio Dell avec commutateur de sélections prédéfinies       |
| 3. Micro                               | 12. Pavé tactile                    | 21. Bouton Centre de mobilité Windows                           |
| 4. Bouton d'alimentation               | 13. voyant d'état de la batterie    | 22. Voyant du statut de l'émetteur d'infrarouges 3D (en option) |
| 5. Port de l'adaptateur secteur        | 14. Voyant d'état du sans fil       | 23. Émetteur d'infrarouges 3D (en option)                       |
| 6. Port VGA                            | 15. Lecteur de carte mémoire 8-en-1 |   |
| 7. Port HDMI                           | 16. Ports USB 3.0 (2)               |   |
| 8. Port USB 3.0 avec PowerShare        | 17. Lecteur optique                 |   |
| 9. Port USB 3.0                        | 18. Port réseau                     |   |

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Pestillo de liberación del conmutador | 10. Puerto del micrófono                           | 18. Puerto de red   |
| 2. Cámara                                | 11. Combinación de puerto para audífono/micrófono  | 19. Botón de inicio instantáneo de Dell                         |
| 3. Micrófono                             | 12. Superficie táctil                              | 20. Sonido Dell con botón de cambio de preajustes               |
| 4. Botón de encendido                    | 13. Indicador del estado de la batería             | 21. Botón del Centro de movilidad de Windows                    |
| 5. Puerto de adaptador de alimentación   | 14. Indicador de estado de la conexión inalámbrica | 22. Indicador de estado del emisor de infrarrojos 3D (opcional) |
| 6. Puerto VGA                            | 15. Lector de tarjetas multimedia 8 en 1           | 23. Emisor de infrarrojos 3D (opcional)                         |
| 7. Puerto HDMI                           | 16. Puertos USB 3.0 (2)                            |   |
| 8. Puerto USB 3.0 con PowerShare         | 17. Unidad óptica                                  |   |
| 9. Puerto USB 3.0                        |  |   |

# inspiron

## 17R

## Quick Start Guide


Snelstartgids | Guide d'information rapide | Guía de inicio rápido



## 1 Connect the network cable (optional)


Sluit de netwerkkabel aan (optioneel) | Connectez le câble réseau (en option)

Conecte el cable de red (opcional)

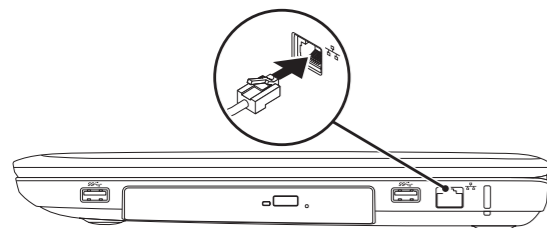


## 2 Connect the power adapter

De stroomadapter aansluiten | Branchez l'adaptateur secteur | Conecte la fuente de alimentación

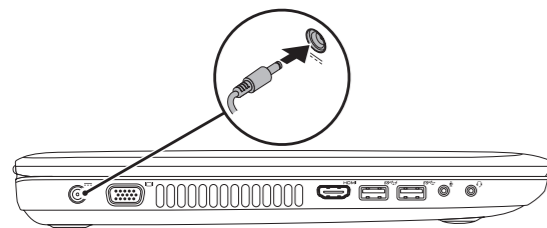

## 3 Press the power button

Druk op de aan-uitknop | Appuyez sur le bouton d'alimentation | Pulse el botón de encendido

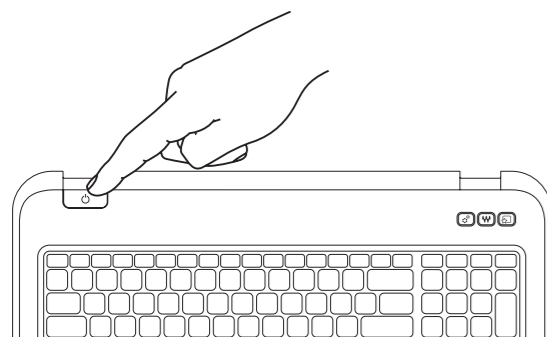


## 4 Complete Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Configurez Windows | Complete la instalación de Windows

### Enable security


Schakel beveiliging in | Activer la sécurité | Activar seguridad

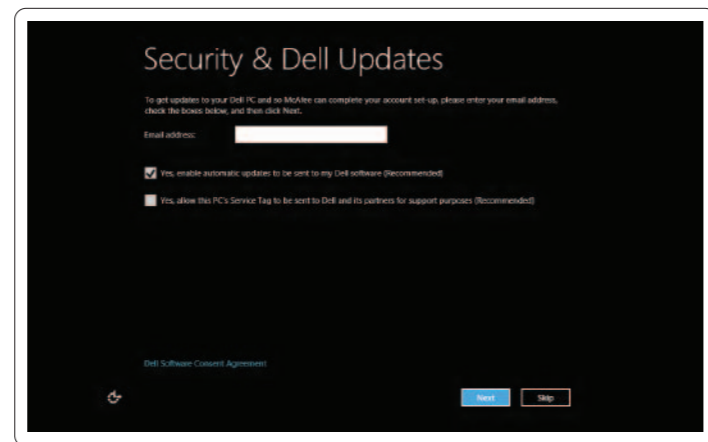

### Configure wireless (optional)

Configureer draadloze instellingen (optioneel) | Configurer les communications sans fil (en option)

Configuración inalámbrica (opcional)

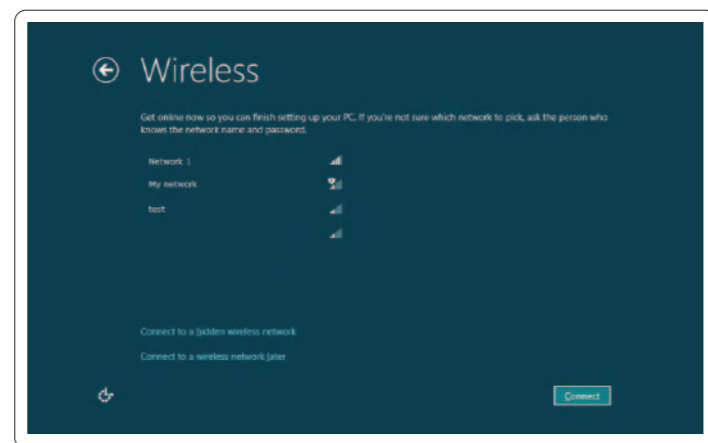

## Windows 8

### Tiles

Tegels | Mosaiques | Mosaicos



#### Scroll to access more tiles

Schuif voor toegang tot meer tegels

Faire défiler pour accéder à d'autres fichiers

Desplace para acceder a más mosaicos

### Resources

Bronnen | Ressources | Recursos

#### Getting started

Beginnen

Démarrage

Introducción



#### My Dell Support Center

Mijn Dell Support Center

Mon Dell Support Center

Mi centro de soporte técnico de Dell

### Charms sidebar

Charms-zijbalk | Barre latérale Charms | Barra lateral de atractivos



#### Swipe from right edge of the touchpad

Veeg vanaf de rechterkant van het touchpad

Faire glisser le doigt à partie du bord du pavé tactile

Deslice desde el borde derecho de la superficie táctil

#### Point mouse to lower- or upper-right corner

Beweeg de muis naar rechter onder- of bovenhoek

Pointer la souris vers l'angle inférieur ou supérieur droit

Puntee el cursor a la esquina inferior o superior derecha

## Function Keys

Funcnietoetsen | Touches de fonction | Teclas de funciones

F1	Switch to external display	Schakelen naar extern beeldscherm Bascule sur l'écran externe Alternar a pantalla externa
F2	Turn off/on wireless	Draadloos in-/uitschakelen Active/désactive le sans fil Activar/desactivar la conexión inalámbrica
F3	Enable/Disable touchpad	Touchpad in-/uitschakelen Activer/Désactiver le pavé tactile Activar/desactivar la superficie táctil
F4	Decrease brightness	Helderheid verminderen   Diminue la luminosité Disminuir brillo
F5	Increase brightness	Helderheid vermeerderen   Augmente la luminosité Aumentar brillo
F6	Toggle keyboard backlight (optional)	Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel) Alterne le rétro-éclairage du clavier (en option) Alternar retroiluminación del teclado (opcional)
F8	Play previous track or chapter	Vorig nummer of hoofdstuk afspelen Lit la piste ou le chapitre précédent Reproducir pista o capítulo anterior
F9	Play/Pause	Afspelen/Pauze   Lecture/Pause   Reproducir/Pausa
F10	Play next track or chapter	Volgend nummer of hoofdstuk afspelen Lit la piste ou le chapitre suivant Reproducir pista o capítulo siguiente
F11	Decrease volume level	Volume verlagen   Diminue le volume Disminuir nivel de volumen
F12	Increase volume level	Volume verhogen   Augmente le volume Aumentar nivel de volumen
Fn	Mute audio	Geluid dempen   Couper le son   Silenciar el audio