

Dell Streak Pro D43

快速入门指南



Dell Streak Pro D43

快速入门指南

产品型号: V04B

注和小心



注：“注”表示可以帮助您更好地使用产品的重要信息。



小心：“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

本说明文件中所使用的商标：Dell™ 和 DELL 徽标是 Dell Inc. 的商标。


2011 - 11

P/N KYY04

Rev. A01

关于手机

正面视图

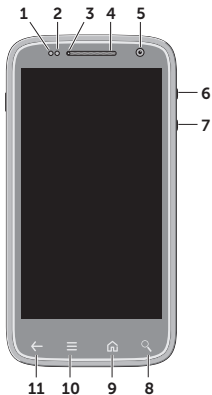

- | | | | |
|----|---------|----|--------|
| 1 | 近程传感器 | 2 | 环境光传感器 |
| 3 | 电池充电指示灯 | 4 | 听筒 |
| 5 | 前置相机 | 6 | 音量增大按钮 |
| 7 | 音量减小按钮 | 8 | 搜索 |
| 9 | 主屏幕 | 10 | 菜单 |
| 11 | 返回 | | |

背面视图



- | | | | |
|----|---------------|----|-------------------------|
| 1 | 电源/锁定按钮 | 2 | 相机闪光灯 |
| 3 | 后置相机 | 4 | 噪音消除话筒 |
| 5 | 3.5 mm 耳机连接器 | 6 | 铃声/静音按钮 |
| 7 | Micro-USB 连接器 | 8 | 麦克风 |
| 9 | 扬声器 | 10 | MicroSD 和 Micro-SIM 卡插槽 |
| 11 | 音量减小按钮 | 12 | 音量增大按钮 |

装配手机



小心：取出或插入 micro-SIM 卡之前必须先关闭手机。




注：micro-SIM 卡上的金属接点必须朝向手机的正面，而 microSD 卡上的金属接点必须朝向手机的背面。



注：micro-SIM 卡和 microSD 卡可能没有预安装。


1. 插入 microSD 卡和 micro-SIM 卡。

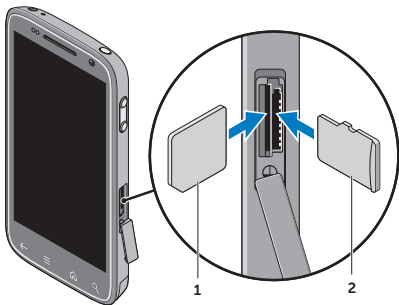

1 micro-SIM 卡

2 microSD 卡

2. 给手机充电

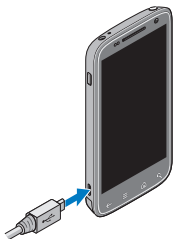

3. 开启手机



4. 连接耳机（可选）





注：手机中的电池不可移除。如果要重置手机，请按住音量减小按钮和电源按钮 10 秒。

锁定屏幕

手机在闲置一段时间后，将自动进入睡眠模式。如要将手机从睡眠模式唤醒，请按电源/锁定按钮。

从睡眠模式唤醒手机后，将出现锁定屏幕。

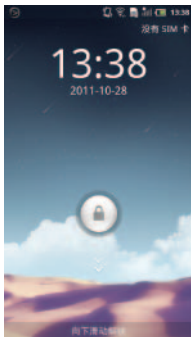

要解锁屏幕，轻触并向下拖动 。

可设置屏幕锁定，防止未经授权使用手机。

可设置数字 PIN 码或密码。要设置屏幕锁定，轻触  →  → **系统设置** (System Settings) → **锁屏** (Lock Screen) → **设置屏幕锁定** (Set Up Screen Lock)。

要设置数字 PIN 码，轻触**数字** (Number)。PIN 码必须至少包含四个数字。

要设置密码，轻触**密码** (Password)。密码必须至少包含四个字符且必须至少包含一个字母。

主屏幕

手机有七个可自定义的主屏幕面板。可在主屏幕面板上为最常用的应用程序添加小部件和快捷方式。


要在主屏幕面板之间导航，在屏幕上将手指向左或向右轻拂，或轻触要前往的主屏幕面板对应的点。

轻触  进入默认的主屏幕面板。

自定义主屏幕


可以向主屏幕面板添加快捷方式、应用程序、小部件、文件夹和墙纸。


向主屏幕添加项目

1. 进入主屏幕。
2. 轻触  → 添加 (Add)。
3. 轻触所需的项目，然后将其拖至所需的主屏幕。

启动应用程序

启动应用程序，

1. 导航至包含所需应用程序的主屏幕面板，或轻触  以访问应用程序屏幕。
2. 轻触所需应用程序的图标。

要切换至最近使用的应用程序，轻触并按住 ，然后轻触该应用程序的图标。

状态栏

状态栏出现在每个屏幕的顶部。其会显示各种图标，指示收到的通知、手机状态和当前时间。




通知

显示未接电话、新电子邮件和信息等的图标。

要打开显示手机状态和通知列表的通知面板，轻触状态栏并向下拖动。

轻触列表中的通知可在相应的应用程序中将其打开。

要关闭通知面板，轻触面板底部的选项卡 ，然后将其向上拖至屏幕的顶部。

状态

显示电池充电、充电进程、闹钟设置、网络连接等的图标。

时间


显示当前时间。

拨打电话

可以通过从联系人列表、通话记录、收藏夹中选择联系人或使用屏幕上的拨号键盘来拨打电话。




1. 轻触主屏幕上的 ，打开手机应用程序。
2. 使用屏幕上的拨号键盘拨号并轻触  以拨打电话。

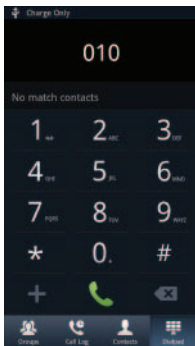

若在通话期间打开其他应用程序并想要返回到手机应用程序，轻触状态栏，将其向下拖至屏幕底部，然后轻触**当前通话** (Current call)。

接听或拒接电话

接听电话时，来电屏幕显示呼叫者 ID 和任何其他信息（如果呼叫者已在联系人列表中）。

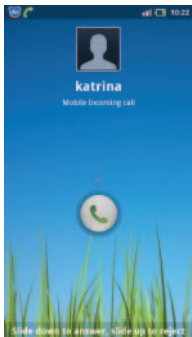

要接听电话，向下拖动 。

要拒接电话，向上拖动 。

触摸屏操作手势

手机的多点触控屏幕允许您用手指移动屏幕内容、滚动浏览菜单和查看照片等。



轻拂 — 可滚动浏览主屏幕、列表、条目、照片和联系人等。

沿屏幕内容所需移动方向快速滑动手指。



展开 — 可用于放大网站、地图或图片。

将两根手指彼此移开，放大屏幕内容的视图。



收缩 — 用于缩小网站、地图或图片。

将两个指头合拢即可缩小屏幕内容的视图。

文本输入

可使用 Baidu 键盘或多按式键盘输入文本。



启动应用程序或轻触需要文本输入的字段时，将自动出现 Baidu 键盘，这时即可输入文本。


可使用多按式键盘点按某个键多次来键入单词的字母，以输入文本。

信息发送

可以使用信息发送功能收发短信 (SMS) 和彩信 (MMS) 信息。

发送新信息

1. 轻触主屏幕或应用屏幕上的 。
2. 轻触**新建** (New)。
3. 在**收信人** (To) 字段中输入姓名或手机号码。
4. 轻触**输入信息** (Type to compose) 字段以开始撰写信息。
5. 如果要附加文件，轻触 。
6. 轻触**发送** (Send)。






 **注：**带有附件的信息自动转换为 MMS。

Wi-Fi 和蓝牙

开启 Wi-Fi 并连接网络

1. 轻触  →  → **无线和网络** (Wireless & Networks) → **WLAN 设置** (WLAN Settings)。
2. 将 **WLAN** 滑块拖至右侧  以开启 Wi-Fi。
手机扫描并列出现可用的 Wi-Fi 网络。
3. 轻触要连接的网络。

开启蓝牙并使手机可发现


1. 轻触  →  → **系统设置** (System Settings) → **蓝牙设置** (Bluetooth Settings)。
2. 将 **蓝牙** (Bluetooth) 滑块拖动至右侧  以开启蓝牙。
状态栏中将出现蓝牙图标 。
3. 将 **可检测性** (Discoverable) 滑块拖至右侧 , 使手机对其他蓝牙设备可见。



与其他蓝牙设备配对

1. 开启蓝牙并扫描可用的设备。
2. 在出现的列表中, 轻触要与手机配对的设备, 然后按屏幕上显示的说明操作。


Internet

可通过浏览器查看网页和搜索 Internet 上的信息。

要打开浏览器，轻触主屏幕上的 。

要进入网页，在网页地址栏中输入 URL，然后轻触 Baidu 键盘上的  或浏览器控制栏上的 。





要访问书签并浏览历史记录，轻触浏览器控制栏中的 。

要滚动浏览网页，在屏幕上滑动手指。

要转到网页中的某个链接，轻触该链接即可。


要缩放网页的各部分，使用展开或挤压手势。

要打开一个新的浏览器窗口，轻触  → **新窗口** (New window)。


要切换到其他浏览器窗口，轻触  → **窗口** (Windows)，然后轻触要打开的窗口。

Baidu 搜索

可以使用 Baidu 快速搜索框搜索手机或 Internet 上的信息和项目。

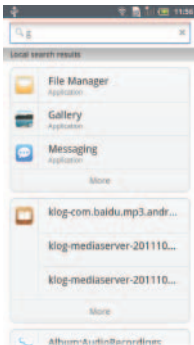


开始搜索



1. 在默认主屏幕中，轻触 **Baidu 搜索 (Baidu Search)** 小组件。屏幕上将出现键盘。
2. 输入要搜索的关键字。输入之后，屏幕上将出现匹配的结果。
3. 轻触匹配的结果或轻触 ，在 Internet 上进行搜索。

相机

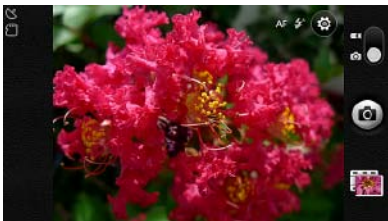




可使用相机拍摄照片和视频，并将其保存。



拍摄照片

1. 轻触  以启动相机应用程序。
2. 轻触并按住快门按钮  进行对焦，然后释放该按钮以拍摄照片。

拍摄视频


1. 轻触  以启动相机应用程序。
2. 如果该应用程序处于照片模式，轻触  并将其拖至 .
3. 要开始摄像，轻触 .
4. 要停止摄像，轻触 .

易商店

易商店是一个可以在手机中下载和安装应用程序的在线商店。



启动易商店

轻触  以启动易商店应用程序。

比吸收率 (SAR) 信息

在正常使用和佩戴式使用两种情况下测试，此设备最高的 SAR 值如下：

- **10 g SAR:** 0.53 W/kg

其他信息

如要了解有关使用手机及其提供的功能和高级选项的详细信息，请参阅手机内存中或 support.dell.com/manuals 上的《用户手册》。

中国印制

www.dell.com | support.dell.com



OKYY04A01