





**WYSE**
| | | |

Dell Wyse 3010/3050 (T Class Thin Clients, Model Tx0)

Quick-Start Guide

Product: T10, T50

See accompanying documents in the shipping carton for License Agreement and Warranty information. To find the latest Quick-Start Guide, go to www.dell.com/wyse/manuals, and select your product.

-  **NOTE:** A printed copy of the End User License Agreement is included in the shipping box and provided for your reference. The license at www.dell.com/wyse/licenses as of the purchase date is the controlling licensing agreement. By copying, using, or installing the software or the product, you agree to be bound by those terms.
-  **NOTE:** If you use Wyse Device Manager server software for managing this product, download the latest version to ensure compatibility at www.dell.com/wyse/downloads.
-  **CAUTION: Improper connection, mounting, or use of this product could result in component failure or undesired interference. Read Safety Guidelines before setting up and operating this product.**
-  **CAUTION: There is a risk of explosion if an incorrect battery type is installed. Always dispose off used batteries according to the instructions accompanying the battery.**







Dell Wyse 3010/3050 (thin clients T-klasse, model Tx0)

Snelstartgids

Product: T10, T50

Zie de meegeleverde documenten voor gebruiksrechtsovereenkomst en garantie-informatie. Voor de laatste versie van de snelstartgids gaat u naar www.dell.com/wyse/manuals en selecteert u uw product.





-  **OPMERKING:** U vindt een afgedrukt exemplaar van de gebruiksrechtsovereenkomst in de doos waarin het product is verzonden. Deze wordt u ter referentie verstrekt. De licentie die op de aankoopdatum op www.dell.com/wyse/licenses staat, is de enige geldige gebruiksrechtsovereenkomst. Als u de software of het product, kopieert, gebruikt of installeert, gaat u ermee akkoord aan deze voorwaarden gebonden te zijn.
-  **OPMERKING:** Als u Wyse Device Manager-serversoftware gebruikt om dit product te beheren, dient u de laatste versie te downloaden van www.dell.com/wyse/downloads om compatibiliteit te garanderen.
-  **WAARSCHUWINGEN: Onjuiste aansluitingen, plaatsing of gebruik van dit product kan resulteren in het kapotgaan van onderdelen of ongewenste interferentie. Lees de veiligheidsrichtlijnen voordat u dit product opstelt en in gebruik neemt.**
-  **WAARSCHUWINGEN: Er bestaat een kans op explosie als een onjuist type batterij wordt geïnstalleerd. Gebruikte batterijen dienen te worden afgevoerd zoals beschreven in de instructies die met de batterij meekomen.**

Dell Wyse 3010/3050 Clients légers de classe T , Modèle Tx0)

Guide de démarrage rapide

Produit: T10, T50

Voir la documentation livrée avec le produit pour en savoir plus sur le Contrat de licence et la Garantie. Pour trouver le dernier Guide de démarrage rapide, rendez-vous sur www.dell.com/wyse/manuals, et sélectionnez votre produit.

-  **REMARQUE :** Une version imprimée du Contrat de licence pour utilisateur final est incluse dans le carton d'emballage pour référence. La licence www.dell.com/wyse/licenses au moment de l'achat constitue le contrat de licence en vigueur. En copiant, en utilisant, ou en installant le logiciel ou le produit, vous acceptez d'être lié par ces termes.
-  **REMARQUE :** Si vous utilisez le logiciel du serveur de gestionnaire de périphériques Wyse pour gérer ce produit, téléchargez la version la plus récente de ce logiciel pour en assurer la compatibilité avec le produit. Cette version est disponible sur le site www.dell.com/wyse/downloads.
-  **PRÉCAUTION : Une connexion, un montage ou une utilisation incorrectes de ce produit peuvent résulter en une panne des composants ou une interférence indésirable. Lire les consignes de sécurité avant l'installation et l'utilisation de ce produit.**
-  **PRÉCAUTION : Il existe un risque d'explosion si une batterie de type incorrect est installée. Mettez toujours au rebut les batteries usagées en suivant les instructions qui les accompagnent.**





Dell Wyse 3010/3050 (T Class Thin Clients, Modell Tx0)

Schnellstart-Handbuch

Produkt: T10, T50

Die Lizenzvereinbarung und Garantieinformationen finden Sie in den der Versandverpackung beiliegenden Dokumenten.


Um die aktuellste Version des Schnellstart-Handbuchs zu finden, gehen Sie bitte zu www.dell.com/wyse/manuals und wählen Sie den Namen Ihres Produkts aus.

-  **ANMERKUNG:** Eine gedruckte Version der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung liegt der Versandverpackung bei und dient nur zu Ihrer Information. Die Lizenz unter www.dell.com/wyse/licenses ist vom Kaufdatum an gültig und ist die geltende Lizenzvereinbarung. Durch die Kopie, Verwendung oder Installation der Software oder des Produkts erklären Sie sich bereit, an die Bedingungen gebunden zu sein.
-  **ANMERKUNG:** Wenn Sie die Wyse Device Manager-Server-Software zur Verwaltung dieses Produktes verwenden, laden Sie zur Sicherstellung der Kompatibilität die neuste Version unter www.dell.com/wyse/downloads herunter.
-  **VORSICHT: Eine unsachgemäße Verbindung, Montage oder Verwendung dieses Produkts kann einen Komponentenausfall oder unerwünschte Störungen zur Folge haben. Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem Einrichten oder der Verwendung des Produkts.**
-  **VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn eine Batterie des falschen Typs eingesetzt wird. Entsorgen Sie alten Batterien immer entsprechend der den Batterien begleitenden Anweisungen.**



03JDH3A00

T10, T50

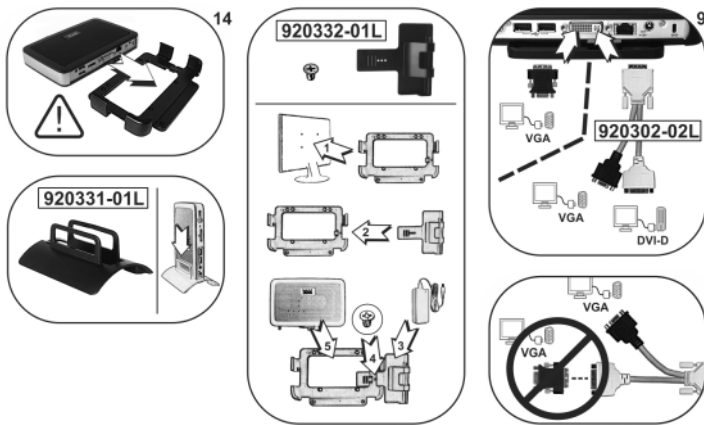

Components may vary based on model and location.
Onderdelen kunnen verschillen al naar gelang model en locatie.
Les composants peuvent varier en fonction du modèle et de votre région.
Komponenten können je nach Modell oder Standort unterschiedlich sein.

Components

- 1 Microphone in
- 2 Speaker out^[1]
- 3 USB 2.0 port (2)^[2]
- 4 SD card slot (not available on T10)
- 5 Activity light
- 6 Power on/off button/light
- 7 Wireless antenna port (optional)^[3]
- 8 USB 2.0 port (2)^[2]
- 9 DVI-I port (1x DVI-D/1x VGA)
- 10 Product information tab
- 11 Network port, 10/100/1000 Base-T
- 12 +12V Power adapter input
- 13 Lock receptacle
- 14 Horizontal stand/VESA mount
- 15 PS/2-type mouse port located on keyboard

Onderdelen

- 1 Microfoon in
- 2 Luidspreker uit^[1]
- 3 USB 2.0-poort (2)^[2]
- 4 Sleuf SD-kaart (niet beschikbaar op T10)
- 5 Activiteitslampje
- 6 Knop / lampje stroom aan/uit
- 7 Poort draadloze antenne (optioneel)^[3]
- 8 USB 2.0-poort (2)^[2]
- 9 DVI-I-poort (1x DVI-D/1x VGA)
- 10 Label productinformatie
- 11 Netwerkpoot, 10/100/1000 Base-T
- 12 Ingang +12V netadapter
- 13 Contactplaats slot
- 14 Horizontale standaard / VESA-standaard
- 15 PS/2-type muispoort op toetsenbord

Composants

- 1 Entrée du microphone
- 2 Sortie haut-parleur^[1]
- 3 Port USB 2.0 (2)^[2]
- 4 Logement de la carte SD (non disponible sur T10)
- 5 Voyant d'activité
- 6 Bouton/Voyant d'alimentation
- 7 Port d'antenne sans fil (optionnel)^[3]
- 8 Port USB 2.0 (2)^[2]
- 9 Port DVI-I (1x DVI-D/1x VGA)
- 10 Étiquette d'informations sur le produit
- 11 Port réseau, 10/100/1000 Base-T
- 12 Entrée de bloc d'alimentation +12 V
- 13 Réceptacle de verrouillage
- 14 Socle inclinable horizontal / montage VESA
- 15 Port de souris de type PS/2 situé sur le clavier

Komponenten

- 1 Mikrofoneingang
- 2 Lautsprecherausgang^[1]
- 3 USB 2.0-Anschluss (2)^[2]
- 4 SD-Kartensteckplatz (nicht verfügbar auf T10)
- 5 Aktivitätsleuchte
- 6 Ein/-Ausschalttaste/Leuchte
- 7 Anschluss für Wireless-Antenne (optional)^[3]
- 8 USB 2.0-Anschluss (2)^[2]
- 9 DVI-I-Anschluss (1x DVI-D/1x VGA)
- 10 Registerkarte Produktinformationen
- 11 Netzwerk-Anschluss, 10/100/1000 Base-T
- 12 +12V Netzteiladapter-Eingang
- 13 Lock-Buchse
- 14 Horizontale(r) Standrahmen/VESA-Halterung
- 15 PS/2-Typ Maus-Anschluss auf der Tastatur

^[1] **Warning:** Listening to audio at high volume levels for extended durations can damage your hearing.

Waarschuwing: U kunt uw gehoor beschadigen als u langere tijd naar audio met hoog volume luistert.

Avertissement : l'exposition à des niveaux sonores élevés pendant une période prolongée peut endommager l'ouïe.

Warnung: Das Anhören von Aufnahmen in hoher Lautstärke für einen längeren Zeitraum kann Ihr Gehör beschädigen.

^[2] Not all USB devices are supported; check with Wyse or your Wyse representative to find out if a particular device is supported on your thin client.

Niet alle USB-apparaten worden ondersteund. Vraag Wyse of uw Wyse-vertegenwoordiger als u wilt weten of een specifiek apparaat op uw thin client wordt ondersteund.

Certains périphériques USB ne sont pas pris en charge ; contactez Wyse ou votre représentant pour savoir si votre client léger prend en charge un périphérique particulier.

Da nicht alle USB-Geräte unterstützt werden, empfehlen wir, bei Wyse oder bei Ihrem Wyse-Fachhändler anzufragen, ob ein bestimmtes Gerät von Ihrem Thin Client unterstützt wird.

^[3] Wireless option not available in all localities.

De draadloze optie is niet op alle locaties beschikbaar.

L'option sans-fil n'est pas disponible dans toutes les régions.

Wireless-Optionen sind nicht an allen Standorten verfügbar.

Setting Up Your Thin Client

Be sure you have read Safety Guidelines before setting up and operating this product. Refer to the figures and proceed as follows:

- 1 Make sure the monitor and the thin client are turned off and disconnected from AC power. Place the thin client on a desk or use the horizontal stand/bracket for VESA mounting (assemble with user-provided screws).
- 2 Make all desired connections (video display and keyboard with mouse are required). Connection to a 10/100/1000 Base-T Ethernet network is required unless an optional WiFi network adapter is used for wireless connection to a network. Additional connections of peripheral devices may be made to the other ports.
- 3 Connect the power adapter to the thin client power input before connecting to a 100-240V AC, 50-60 Hz electrical outlet. Wait until the initialization sequence is completed (the activity light will go off), and then press the power button on the thin client to apply power.

Safety Guidelines

Improper connection, mounting, or use of this product could result in component failure or undesired interference. Read the following guidelines before setting up and operating the device.

Setup

- Do not connect to AC power until all other connections (including the power adapter) are made. Connecting or disconnecting components or equipment on the back panel when the device is receiving AC power can cause power surges and damage the device.
- Do not force a connector into its socket. If any undue resistance is encountered, ensure that the connector is correctly oriented to the receptacle.
- For wireless usage and requirements, refer to the regulatory notices in the device's documentation.

Venting and Care

- Mount the device only as shown or in accordance with the instructions provided with Dell Wyse-approved mounting accessory kits. Improper orientation could restrict airflow of heat from the device and damage it.
- Allow sufficient space around the device for ventilation; do not place the device in any enclosure that restricts airflow around the device; do not place any objects on the device or block the vent outlets.
For environmental operating specifications, locate your product and download the Fact Sheet using the Cloud clients tab at www.dell.com/wyse/T10.

Power Sources

- For regulatory compliance use only the power adapter that comes with your device or a Wyse-approved equivalent. For proper replacement compare the labels on both device and power adapter to ensure that their voltages match.

⚠ WARNING: Use of any other power adapter may damage your device or the power adapter. The damage caused by an improper power adapter is not covered by warranty.

- Accidental loss of power can damage the device. Avoid connecting it to any power outlet which can be accidentally switched off. Do not hard reset the device by holding down the power button during normal operation.
- When turning off the device, be sure to perform a complete shutdown (via the user interface or a light press on the power button). Do not disconnect the AC power cord, DC power cord, or shut off power at a circuit breaker (including power strips), etc., to turn off the device.

- Surge protectors for electrical devices are recommended in areas of lightning. However, when lightning is occurring, your equipment should be properly shut down and unplugged from AC power until the storm has passed.
- Be very careful to not interrupt power while the device is downloading a software update.

Battery

The device contains an internal button cell battery replaceable by Dell Wyse or one of our Authorized Service Centers. For service, visit www.dell.com/support/.

⚠ WARNING: There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Always dispose of used batteries according to the instructions accompanying the battery.

⚠ WARNING: Perchlorate Materials - Special Handling May Be Required under California Code of Regulations, title 22. (Only required within the USA.)

Need more information?

Dell Reference Guides - Documentation is available at: www.dell.com/wyse/manuals

Dell Support - Latest software images are available at: www.dell.com/wyse/downloads

Dell Device Manager - Information about Wyse remote management software is available at: www.dell.com/wyse/WDM

Dell WSM - Information about Dell WSM software is available at: www.dell.com/wyse/WSM

Dell and the Environment - Information about Wyse compliance with RoHS and with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) is available at: www.dell.com/environment

Dell and Recycling - Information about recycling unwanted Dell product within the United States is available at: www.dell.com/recycling

Dell Warranty - The standard warranty is three years from the date of purchase.

Copyright © 2014 Dell Inc. All rights reserved.

This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property laws. Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. in the United States and/or other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Sept 2014

Dell PN: 3JDH3 Rev: A00

De thin client installeren

Lees eerst de veiligheidsrichtlijnen voordat u dit product installeert en in gebruik neemt. Raadpleeg de afbeeldingen en ga als volgt te werk:

- 1 Zorg ervoor dat de monitor en de thin client uit staan en dat deze niet op de netstroom zijn aangesloten. Plaats de thin client op een bureau of gebruik de horizontale standaard/steun voor VESA-montage (assembleren met door de gebruiker geleverde schroeven).
- 2 Sluit alle gewenste kabels aan (beeldscherm en toetsenbord met muis zijn vereist). Een verbinding met een 10/100/1000 Base-T Ethernet-netwerk is vereist, tenzij een optionele WiFi-netwerkadaptor wordt gebruikt om draadloos verbinding te maken met een netwerk. Er kunnen extra verbindingen of randapparatuur worden aangesloten op de andere poorten.
- 3 Sluit de netadapter aan op de stroomingang van de thin client voordat u deze op een 100-240V AC, 50-60 Hz stopcontact aansluit. Wacht tot de initialisatiereeks is voltooid (het activiteitslampje zal uitgaan) en druk dan op de aan/uit-knop op de thin client om de stroom aan te zetten.

Veiligheidsrichtlijnen

Onjuiste aansluiting, plaatsing of gebruik van dit product kan resulteren in het kapotgaan van onderdelen of in ongewenste interferentie. Lees de volgende richtlijnen voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt.

Installatie


- Sluit de netstroom pas aan als alle andere kabels (inclusief de netadapter) zijn aangesloten. Als u onderdelen op het achterpaneel aansluit of hiervan loskoppelt terwijl het apparaat netstroom ontvangt, kan dit spanningspieken tot gevolg hebben en kan het apparaat beschadigd raken.
- Probeer nooit een connector in een contact te wrikken. Als er te veel weerstand is, moet u nagaan of u de connector op de juiste manier voor de aansluiting houdt.
- Voor het gebruik van en de vereisten voor draadloze verbindingen kunt u de regelgevingsinformatie raadplegen in de documentatie van het apparaat.

Ventilatie en verzorging

- Plaats het apparaat alleen zoals weergegeven of conform de instructies die worden geleverd bij door Dell Wyse goedgekeurde montagekits. Onjuiste plaatsing kan de afvoer van warme lucht uit het apparaat beperken, waardoor het apparaat beschadigd kan raken.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rond het apparaat is voor ventilatie. Plaats het apparaat niet in een omhulsel dat de luchtstroom rond het apparaat beperkt. Plaats geen voorwerpen op het apparaat en zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij blijven. Voor specificaties voor de werkingssomgeving, gaat u naar www.dell.com/wyse/T10. Zoek daar uw product op en download het Fact Sheet (informatieblad) vanaf het tabblad Cloud clients.

Stroombronnen


- Ten einde aan de regels te voldoen, mag u alleen de netadapter gebruiken die bij uw apparaat wordt geleverd of een door Wyse goedgekeurd equivalent. In het geval van vervanging dient u de labels op het apparaat en de netadapter te controleren om na te gaan of de voltages overeenkomen.

 **GEVAAR: Gebruik van een andere netadapter kan ervoor zorgen dat uw apparaat of de netadapter beschadigd raakt. Schade die wordt veroorzaakt door een onjuiste netadapter valt niet onder de garantie.**

- Als de stroom per ongeluk wordt uitgeschakeld, kan het apparaat hierdoor beschadigd raken. Sluit het bij voorkeur niet aan op een stopcontact dat per ongeluk uitgeschakeld kan worden. Voer bij normale werking geen harde reset uit op het apparaat door de aan/uit-knop ingedrukt te houden.
- Wanneer u het apparaat uitzet, dient u ervoor te zorgen dat u het volledig uitzet (via de gebruikersinterface of een lichte druk op de stroomknop). Zet het apparaat nooit uit door de stroomkabel los te koppelen of door een circuitonderbreker als het stekkerblok uit te zetten etc.
- In gebieden waar het vaak bliksemt, wordt het gebruik van overspanningsbeveiliging geadviseerd. Wanneer het bliksemt dient u de apparatuur uit te zetten en los te koppelen van de netstroom tot het onweer voorbij is.
- Zorg ervoor dat u de stroomvoorziening niet onderbreekt terwijl het apparaat bezig is een software-update te downloaden.

Batterij

Het apparaat bevat een interne knoopcelbatterij die kan worden vervangen door Dell Wyse of door een van onze erkende servicecentra. Ga naar www.dell.com/support/ als u service nodig hebt.

 **GEVAAR: Er bestaat een kans op explosie als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Gebruikte batterijen dienen te worden afgevoerd zoals beschreven in de instructies die met de batterij meekomen.**

 **GEVAAR: Perchloraatmaterialen - Er is mogelijk speciale behandeling vereist onder California Code of Regulations, title 22. (Alleen vereist binnen de V.S.)**

Hebt u meer informatie nodig?

Naslaghandleidingen van Dell - Documentatie is te vinden op: www.dell.com/wyse/manuals

Dell Support - De laatste software-images zijn te vinden op: www.dell.com/wyse/downloads

Dell Device Manager - Informatie over de Wyse-software voor extern beheer is te vinden op: www.dell.com/wyse/WDM

Dell WSM - Informatie over Dell WSM-software is te vinden op: www.dell.com/wyse/WSM

Dell en het milieu - Informatie over de manier waarop Dell voldoet aan de RoHS (Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) en de WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) is te vinden op: www.dell.com/environment

Dell en Recycling - Informatie over het recyclen van ongewenste Dell-producten binnen de Verenigde Staten is te vinden op: www.dell.com/recycling

Garantie Dell - De standaardgarantie geldt gedurende drie jaar na aankoopdatum.

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dit product wordt beschermd door de wetgeving van de V.S. en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Dell en het Dell-logo zijn merken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Alle andere merken en namen die hierin worden vermeld, kunnen merken zijn van hun respectieve bedrijven.

Sept 2014

Dell ON: 3JDH3 Versie: A00

Configurer votre client léger

Assurez-vous de lire les consignes de sécurité avant de configurer et d'utiliser ce produit. Reportez-vous aux figures et procédez comme suit :

- 1 Assurez-vous que le moniteur et que le client léger sont éteints et ne reçoivent aucune alimentation en CA. Placez le client léger sur un bureau ou bien utilisez le socle inclinable/support pour le montage VESA (à assembler à l'aide de vis fournies par l'utilisateur)
- 2 Effectuez toutes les connexions souhaitées (un écran vidéo et un clavier avec souris sont nécessaires) Vous devez établir une connexion à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base-T, à moins d'utiliser une carte réseau WIFI (en option) pour une connexion sans fil au réseau. Vous pouvez connecter des périphériques supplémentaires aux autres ports.
- 3 Connectez le bloc d'alimentation à l'entrée d'alimentation du client léger avant de le connecter à une prise secteur de 100-240V CA, 50-60 Hz. Attendez la fin de la séquence d'initialisation (le voyant de fonctionnement s'éteint), puis appuyez sur le bouton d'alimentation du client léger pour le mettre sous tension.

Consignes de sécurité

Un montage incorrect ou une mauvaise connexion ou utilisation de ce produit peut entraîner une défaillance des composants ou des interférences indésirables. Lisez les consignes suivantes avant de configurer ou d'utiliser l'appareil.

Configuration


- N'alimentez l'appareil en courant alternatif qu'une fois toutes les connexions effectuées (notamment le bloc d'alimentation). La connexion ou déconnexion de composants ou d'équipement situés sur le panneau arrière de l'appareil alors que celui-ci est alimenté par un courant alternatif peut provoquer des surcharges électriques et endommager l'appareil.
- N'introduisez pas de force un connecteur dans son logement. Si vous ne parvenez pas à introduire un connecteur, assurez-vous que ce dernier est correctement positionné sur le réceptacle.
- Pour les conditions requises de l'utilisation de la connexion sans-fil, reportez-vous aux réglementations se trouvant dans la documentation du périphérique.

Aération et entretien

- Montez l'appareil uniquement tel qu'illustré ou conformément aux instructions fournies avec les kits de montage Wyse approuvés par Dell. Une mauvaise orientation peut restreindre la ventilation et entraîner une surchauffe de l'appareil, ce qui peut l'endommager.
- Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour une bonne ventilation ; ne le placez pas dans un boîtier pouvant restreindre la ventilation, et ne placez aucun objet dessus, ni ne bloquez les sorties d'air.
Pour les spécifications de fonctionnement de l'environnement, localisez votre produit et téléchargez le feuillet d'informations en utilisant l'onglet des clients dans le cloud à www.dell.com/wyse/T10.

Sources d'alimentation


- Pour des raisons de conformité aux réglementations, utilisez uniquement le bloc d'alimentation livré avec votre appareil Wyse ou un adaptateur équivalent approuvé par Wyse. Lors du remplacement d'un bloc d'alimentation, comparez les étiquettes du nouveau bloc et de l'appareil pour vous assurer que les tensions correspondent.


 **AVERTISSEMENT: L'utilisation de tout autre bloc d'alimentation peut endommager le produit ou le bloc d'alimentation de votre périphérique. Les endommagements résultant de l'utilisation d'un bloc d'alimentation non approuvé par Dell ne sont pas couverts par la garantie.**

- Une coupure accidentelle de courant peut endommager l'appareil. Évitez de le connecter à des prises secteur sur lesquelles l'alimentation peut être accidentellement coupée. Ne redémarrez pas le produit à froid en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant un fonctionnement normal.
- Lorsque vous mettez hors tension l'appareil, assurez-vous d'effectuer un arrêt total (via l'interface utilisateur ou en appuyant légèrement sur le bouton d'alimentation). Lorsque vous éteignez l'appareil, ne déconnectez pas le cordon d'alimentation en CA, le cordon d'alimentation en CC, et ne coupez pas l'alimentation au niveau du disjoncteur (notamment les multiprises), etc.
- Il est recommandé d'utiliser des protecteurs contre les surcharges électriques sur les appareils électriques utilisés dans les zones sujettes à la foudre. Toutefois, en cas de foudre, votre équipement doit être correctement éteint et débranché de l'alimentation en CA jusqu'à la fin de l'orage.
- Assurez-vous de ne pas couper l'alimentation à l'appareil pendant le téléchargement d'une mise à jour logicielle.

Pile

Cet appareil contient une pile bouton remplaçable par Dell Wyse ou l'un des centres de service agréés de Dell. Pour la maintenance, voir, www.dell.com/support/.

 **AVERTISSEMENT: Remplacer la pile par une mauvaise pile peut provoquer une explosion. Mettez toujours les piles au rebut conformément aux instructions les accompagnant.**

 **AVERTISSEMENT: Matériel contenant du perchlorate: une manipulation particulière peut-être requise, conformément à l'article 22 du Code réglementaire de la Californie. (Requis aux États-Unis uniquement)**

Besoin d'informations supplémentaires ?

Guides de référence Dell : La documentation est disponible sur : www.dell.com/wyse/manuals

Dell Support : les dernières images logicielles sont disponibles sur : www.dell.com/wyse/downloads

Gestionnaire de périphériques Dell : les informations sur le logiciel de gestion à distance Wyse sont disponibles sur : www.dell.com/wyse/WDM

Dell WSM : les informations sur le logiciel Dell WSM sont disponibles sur : www.dell.com/wyse/WSM

Dell et l'environnement : les informations relatives à la conformité Wyse, aux directives RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances- Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses) et WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment- Déchets d'équipements électriques et électroniques) sont disponibles sur : www.dell.com/environment

Dell et le recyclage : les informations sur le recyclage des produits Dell superflus à l'intérieur des États-Unis sont disponibles sur : www.dell.com/recycling

Garantie Dell - La garantie standard est d'une durée de trois ans à compter de la date d'achat.

Copyright © 2014 Dell Inc. Tous droits réservés .

Ce produit est protégé par les lois américaines et internationales sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Dell et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et tous les noms mentionnés peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.

Septembre 2014

NP Dell : 3JDH3 Rév : A00

Einrichten Ihres Thin Clients

Lesen Sie vor dem Einrichten oder der Verwendung des Produkts die Sicherheitshinweise. Beziehen Sie sich auf die Abbildungen und führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Monitor und Thin Client ausgeschaltet und von der Stromzufuhr getrennt sind. Platzieren Sie den Thin Client auf einem Schreibtisch oder verwenden Sie den horizontale(n) Standrahmen/Halterung für VESA-Montage (mit mitgelieferten Schrauben montieren).
- 2 Stellen Sie alle gewünschten Verbindungen her (Grafikanzeige und Tastatur mit Maus sind erforderlich). Eine Verbindung zu einem 10/100/1000 Base-T Ethernet-Netzwerk ist erforderlich, sofern nicht ein optionaler WLAN-Netzwerkadapter für eine Wireless-Verbindung zu einem Netzwerk verwendet wird. Zusätzliche Verbindungen von Peripheriegeräten können zu anderen Anschlüssen vorgenommen werden.
- 3 Verbinden Sie das Netzteil mit dem Thin Client-Stromeingang, bevor Sie die Verbindung mit einer 100-240V AC, 50-60 Hz-Steckdose herstellen. Warten Sie, bis die Initialisierungssequenz abgeschlossen ist (die Aktivitätsleuchte erloschen ist), und betätigen Sie anschließend den Netzschalter, um den Thin Client einzuschalten.

Sicherheitsrichtlinien

Eine unsachgemäße Verbindung, Montage oder Verwendung dieses Produkts kann einen Komponentenausfall oder unerwünschte Störungen zur Folge haben. Lesen Sie die folgenden Hinweise vor dem Einrichten und Verwenden des Geräts.

Einrichtung

- Stellen Sie keine Stromverbindung her, bevor nicht alle anderen Verbindungen (einschließlich des Netzteils) hergestellt sind. Das Verbinden oder Trennen einer Verbindung von Komponenten oder Geräten auf der Rückseitenabdeckung, während die Stromverbindung hergestellt ist, kann zu Stromausfällen und Schäden am Gerät führen.
- Stecken Sie keinen Stecker mit roher Gewalt in seinen Anschluss. Sollten Sie auf einen unerwarteten Widerstand stoßen, stellen Sie sicher, dass der Konnektor korrekt am Anschluss ausgerichtet ist.
- Für weitere Informationen zu der Wireless-Verwendung und den -Anforderungen beziehen Sie sich auf die Betriebsbestimmungen in der Gerätedokumentation.

Lüftung und Umgang

- Montieren Sie das Gerät wie gezeigt oder in Übereinstimmung mit den in den von Wyse genehmigten Montage-Zubehör-Kits zur Verfügung gestellten Anleitungen. Eine falsche Ausrichtung kann in beschränkter Luftzufuhr resultieren und zu Beschädigungen führen.
- Ermöglichen Sie ausreichenden Platz zur Belüftung um das Gerät herum; platzieren Sie das Gerät nicht in einem Gehäuse das die Luftzufuhr beschränkt; platzieren Sie keine Objekte auf dem Gerät oder blockieren Sie nicht die Lüfter. Für umweltbezogene Spezifikationen zum Gerätebetrieb, finden Sie Ihr Produkt und laden Sie das Fact Sheet (Faktenblatt) mithilfe der Cloud Clients-Registerkarte unter www.dell.com/wyse/T10 herunter.

Stromversorgung

- Zur Richtlinienübereinstimmung verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzteil oder ein von Wyse genehmigtes Ersatzgerät. Für einen ordnungsgemäßen Ersatz vergleichen Sie die Etiketten auf beiden Geräten und Netzteilen und stellen Sie sicher, dass die Spannung übereinstimmt.

⚠️ WARNUNG: Die Verwendung eines anderen Netzzeils kann Ihr Gerät oder das Netzteil beschädigen. Die Beschädigung resultierend aus der Verwendung eines falschen Netzzeils wird nicht von der Garantie abgedeckt.

- Eine versehentliche Unterbrechung der Stromversorgung kann zu Schäden am Gerät führen. Vermeiden Sie die Verbindung mit jeglichen Stromanschlüssen die aus Versehen ausgeschaltet werden können. Führen Sie während des normalen Betriebs keinen Hardware-Reset durch das gedrückt halten des Netzschalters durch.
- Stellen Sie sicher, dass Sie während des Ausschaltens das Gerät vollständig Herunterfahren (über die Benutzerschnittstelle oder das leichte Drücken des Netzschalters). Trennen Sie nicht das Netzstromkabel, das Gleichstromkabel oder schalten Sie nicht den Leistungsschalter (einschließlich der Steckerleiste) usw. aus, um das Gerät auszuschalten.
- Ein Überspannungsschutz für elektrische Geräte wird für Umgebungen mit Gewittern empfohlen. Ihre Geräte sollten allerdings während eines Gewitters ordnungsgemäß heruntergefahren werden und vom Strom getrennt werden, bis das Unwetter vorbei ist.
- Seien Sie vorsichtig bei der Unterbrechung der Stromzufuhr, während das Gerät eine Software-Aktualisierung herunter lädt.

Batterie

Das Gerät enthält eine interne Knopfzellebatterie, die durch Dell Wyse oder ein von Wyse autorisiertes Service-Center ausgetauscht werden kann. Für Reparaturen besuchen Sie www.dell.com/support/.

⚠️ WARNUNG: Es besteht Explosionsgefahr, sollte die Batterie mit einem inkorrekten Typ ersetzt werden. Entsorgen Sie die alten Batterien immer entsprechend der den Batterien begleitenden Anweisungen.

⚠️ WARNUNG: Perchlorate-Materialien - Eine spezielle Handhabung kann nach US-kalifornischem Recht in Artikel 22 erforderlich sein. (Nur erforderlich innerhalb der USA.)

Benötigen Sie mehr Informationen?

Dell Reference Guides – Dokumentation (Referenzhandbücher – Dokumentation) ist erhältlich unter: www.dell.com/wyse/manuals

Dell Support – Die neuesten Software-Images sind verfügbar unter: www.dell.com/wyse/downloads

Dell Device Manager – Informationen über die Dell Remote Management-Software sind verfügbar unter: www.dell.com/wyse/WDM

Dell WSM – Informationen über Dell WSM-Software sind verfügbar unter: www.dell.com/wyse/WSM

Dell und die Umwelt – Informationen über die Wyse-Übereinstimmungen mit den RoHS und Richtlinien über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sind verfügbar unter: www.dell.com/environment

Dell und Recycling – Informationen über das Recyceln von unerwünschten Dell-Produkten innerhalb der Vereinigten Staaten sind verfügbar unter: www.dell.com/recycling

Dell Garantie – Die standardmäßige Garantie beläuft sich auf drei Jahre nach dem Kaufdatum.

Urheberrecht © 2014 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt wird durch US- und internationale Urheberrechte und Gesetze zu geistigem Eigentum geschützt. Dell und das Dell-Logo sind Marken von Dell Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen hierin genannten Marken und Namen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Unternehmen.
Sept 2014 Dell PN: 3JDH3 Rev: A00