




# Alienware grafikforstærker Brugervejledning

Forordningsmodel: Z01G  
Forordningstype: Z01G001

A L I E N W A R E™ 

# Bemærk, forsigtig og advarsel

---

-  **BEMÆRK: BEMÆRK!** angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.
  -  **FORSIGTIG: FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.
  -  **ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.
- 

**Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.** Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international copyright og lovgivning om immateriel ejendom. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i Amerikas Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2014 - 10

rev. A00

# Indholdsfortegnelse

<b>Inden du begynder at arbejde med din Alienware grafikforstærkers indre dele.....</b>	<b>5</b>
Før du starter .....	5
Sikkerhedsinstruktioner.....	5
Anbefalet værktøj.....	6
<b>Efter du har arbejdet på din Alienware grafikforstærkers indre dele.....</b>	<b>7</b>
<b>Visninger.....</b>	<b>8</b>
Set forfra.....	8
Set bagfra.....	9
Grafikkabel.....	10
<b>Specifikationer.....</b>	<b>11</b>
<b>Sådan bruges Alienware grafikforstærkeren.....</b>	<b>13</b>
Sådan installeres grafikkortet.....	14
Sådan fjernes grafikkortet.....	21
<b>Opsætning af din Alienware grafikforstærker.....</b>	<b>27</b>
Computeren er tændt.....	29
<b>Frakobling af Alienware grafikforstærker.....</b>	<b>31</b>
Alternativ metode til at frakoble Alienware grafikforstærker.....	32
Brug af tastaturgenveje.....	32
Brug af fradockningsknappen på grafikkablet.....	32
Indstillinger for fradockningsknap.....	33

<b>Sådan installeres softwaren til Alienware grafikforstærkeren.....</b>	<b>34</b>
<b>Fejlfinding.....</b>	<b>35</b>
<b>Rekvirere hjælp og kontakte Alienware.....</b>	<b>36</b>
Selv-hjælpsressourcer.....	36
Kontakt til Alienware.....	36

# Inden du begynder at arbejde med din Alienware grafikforstærkers indre dele.

---



**FORSIGTIG:** For at undgå at beskadige komponenter og kort, håndter dem ved kanterne og undgå at røre ved ben og kontakter.



**BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din enhed afhængigt af den bestilte konfiguration.

## Før du starter

- 1 Frakobl din enhed og alle tilsluttede enheder fra deres stikkontakter.
- 2 Frakobl alle kabler så som telefonkabler, netværksskabler etc. fra enheden.
- 3 Frakobl alt tilsluttet perifert udstyr så som tastatur, mus, skærme etc. fra din enhed.

## Sikkerhedsinstruktioner

Følg følgende sikkerhedsinstruktioner med henblik på din egen sikkerhed og for at beskytte din enhed mod potentielle skader.



**ADVARSEL:** Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du læse den sikkerhedsinformation, der fulgte med enheden. Du kan finde yderligere oplysninger om god praksis for sikkerhed på hjemmesiden, Regulatory Compliance på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



**ADVARSEL:** Frakobl alle strømkilder inden du tager enhedens dæksler eller paneler af. Når du er færdig med at arbejde i enheden, genplacer alle dæksler, paneler og skruer, inden du tilslutter strømkilden.



**FORSIGTIG:** For at undgå, at enheden beskadiges, skal der anvendes et fladt og rent arbejdsbord.

- △ **FORSIGTIG:** For at undgå at beskadige komponenter og kort, håndter dem ved kanterne og undgå at røre ved ben og kontakter.
- △ **FORSIGTIG:** Kun certificerede serviceteknikere er autoriseret til at fjerne enhedens dæksler og få adgang til enhedens indre komponenter. Se sikkerhedsinstruktionerne for fuld information om sikkerhedsforanstaltninger, arbejde med enhedens indre dele og beskyttelse mod elektrostatisk udladning.
- △ **FORSIGTIG:** Inden du rører ved noget inde i enheden, skal du jorde dig selv ved at røre en umalet metaloverflade som f.eks. metallet på bagsiden af enheden. Fjern statisk elektricitet, som kan beskadige de interne komponenter, ved at røre ved en umalet overflade løbende under arbejdet.
- △ **FORSIGTIG:** Når du skal frakoble et kabel, træk i dets stik eller i træktappen, træk aldrig direkte i kablet. Nogle kabler har stik med låsetappe eller fingerskruer, du skal udløse dem inden du frakobler kablet. Sørg for, ved frakobling af kabler, at disse flugter jævnt for at undgå at bøje stikkens ben. Ved tilslutning af kabler, sørg for at porte og stik vender rigtigt og flugter.
- △ **FORSIGTIG:** For at frakoble et netværkskabel, frakobl først kablet fra enheden, og frakobl det derefter fra netværksenheden.

## **Anbefalet værktøj**

Procedurerne i dette dokument kræver eventuelt følgende værktøj:

- Philips-skruetrækker

# Efter du har arbejdet på din Alienware grafikforstærkers indre dele

---



**FORSIGTIG:** Det kan beskadige enheden alvorligt at efterlade bortkomne eller løse skruer inde i din enhed.

- 1 Genmonter alle skruer, og sørg for, at der ikke findes nogen løse skruer inde i enheden.
- 2 Tilslut alle eksterne enheder, perifert udstyr og kabler, som du fjernede, før du begyndte at arbejde med enheden.
- 3 Genplacer alle mediekort, diske og alle andre dele, som du fjernede, før du begyndte at arbejde med enheden.
- 4 Tilslut din enhed og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter.
- 5 Tænd for din enhed.

# Visninger


---

Dette afsnit beskriver de tilgængelige funktioner i din Alienware grafikforstærker.

## Set forfra



# Set bagfra

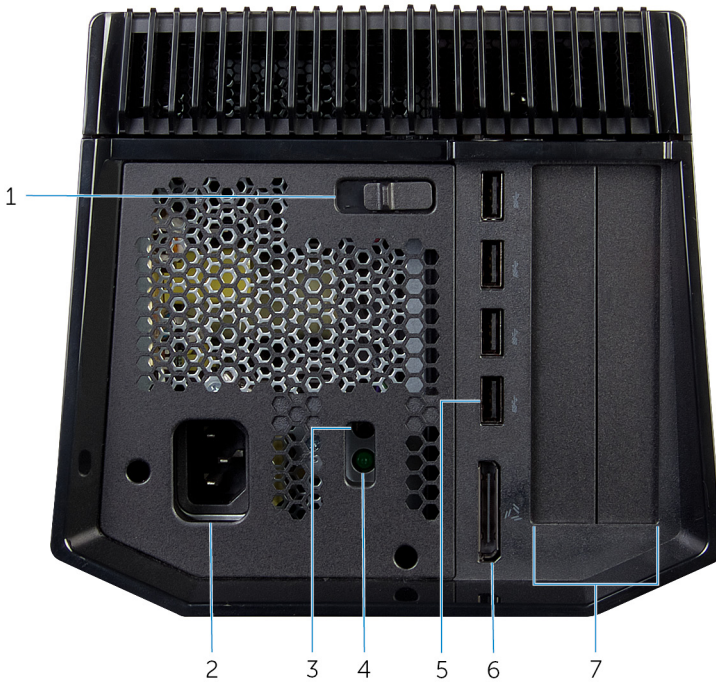

- |   |  |   |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Frigørelseslås                           | 2 | Strømforsyningsport                 |
| 3 | Diagnostiseringsknap til strømfor syning | 4 | Statusindikator for strømfor syning |
| 5 | USB 3.0-porte (4)                        | 6 | Ekstern grafikport                  |
| 7 | Grafikkortslot                           |   |                                     |

# Grafikkabel



- 1 Frigørelsesklemmer (2)
- 2 Fradockningsknap
- 3 Statusindikator for docking
- 4 Grafikkabel

# Specifikationer

---

## Mål og vægt

---

Bredde	138 mm (5,43")
Højde	150 mm (5,90")
Dybde	375 mm (14,76")

---

## Porte og stik

---

Ekstern:

USB	USB 3.0-porte (4)
Video	En ekstern grafikport

Internt:

Grafikkort	Grafikkortslot
------------	----------------

---

## Enhedsmiljø

---

Funktion	Specifikation
----------	---------------

---

Temperaturområde:

Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)

Relativ luftfugtighed (maksimum):

Drift	10% til 90% (ikke-kondenserende)
Opbevaring	0% til 95% (ikke-kondenserende)

Vibration (maksimum):

Drift	0,66 GRMS
Opbevaring	1,30 GRMS

Stød (maksimum):

---

**Enhedsmiljø**

---

<b>Funktion</b>	<b>Specifikation</b>
-----------------	----------------------

---

Drift	110 G
-------	-------

Opbevaring	160 G
------------	-------

Højde over havet:

Drift	-15,20 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)
-------	--

Opbevaring	-15,20 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)
------------	--

Luftbåret forureningsniveau	G1 som defineret af ISA-S71.04-1985
-----------------------------	-------------------------------------

# Sådan bruges Alienware grafikforstærkeren

---

Dette afsnit indeholder procedureerne for installation og afinstallation af grafikforstærkeren.



**ADVARSEL:** Frakobl alle kabler inden der arbejdes med din enheds indre dele.




**FORSIGTIG:** Håndter komponenterne med forsigtighed. Hold grafikkortet i dets kanter.

# Sådan installeres grafikkortet

 **BEMÆRK:** Grafikkortet sælges separat.


- 1 Skub frigørelseslåsen for at frigøre dækslet.

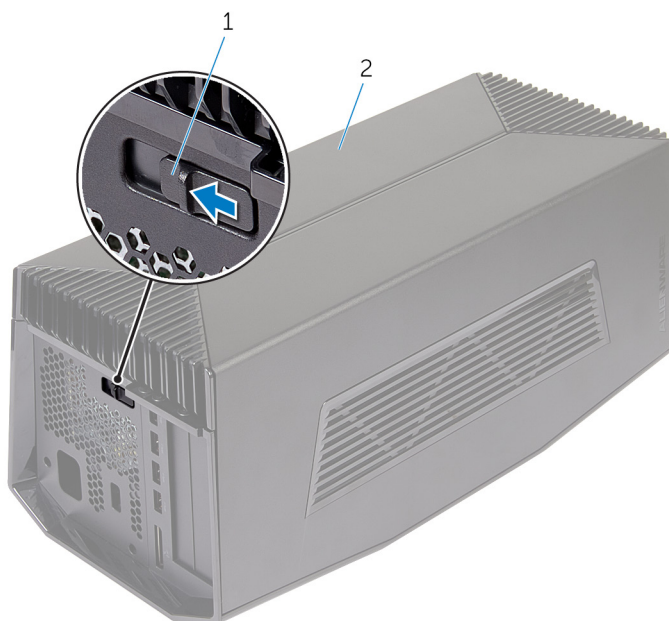

1 frigørelseslås

2 dæksel

- 2 Løft dækslet og åbn det så meget som muligt.

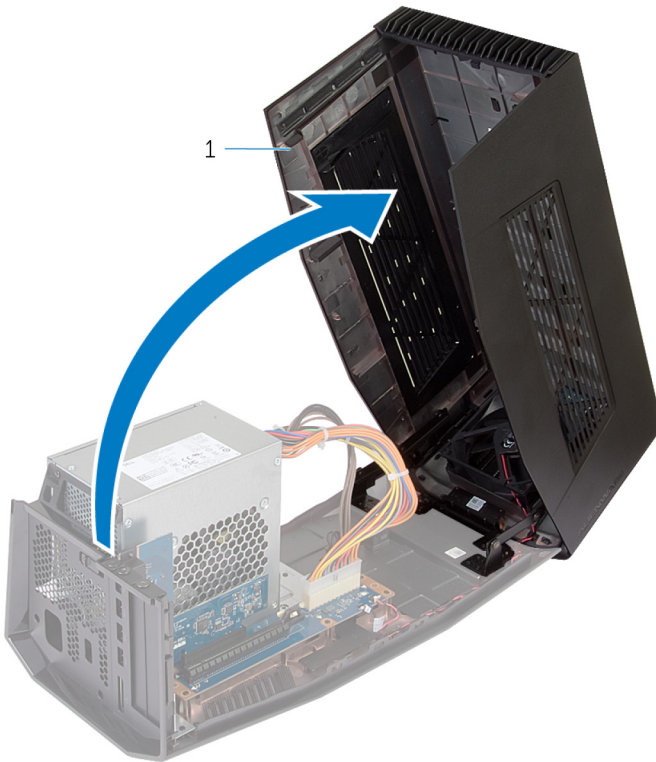


1 dæksel

- 3 Fjern skruerne, som fastgør grafikort-fillers til chassiset.

 **BEMÆRK:** Fjern kun én filler hvis du installerer en enkelt med grafikort.


4 Løft grafikort-filler'en væk fra chassiset.

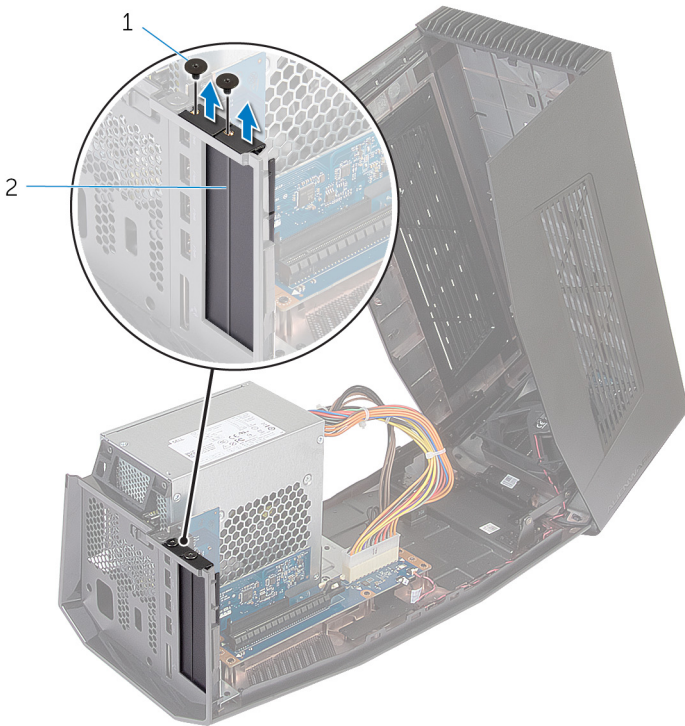

1 skruer (2)

2 grafikort-fillers (2)


- 5** Frakobl strømforsyningskablerne fra enhedens slots.

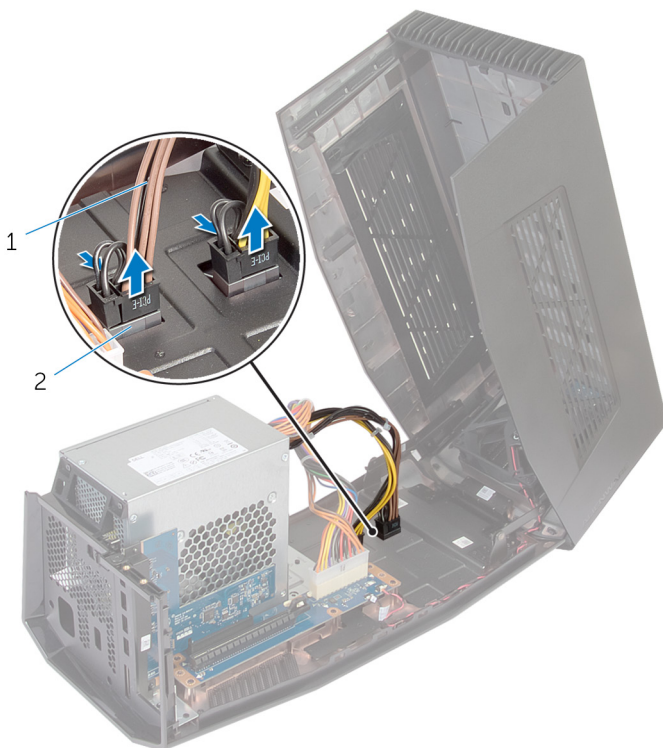

1 strømforsyningskabler (2)      2 slots (2)

- 6** Juster stikket på grafik kortet ind med dets slot på systemkortet, og tryk ned på kortet til det låser på plads.


7 Genmonter skruerne, der fastgør grafik kortet til chassiset.

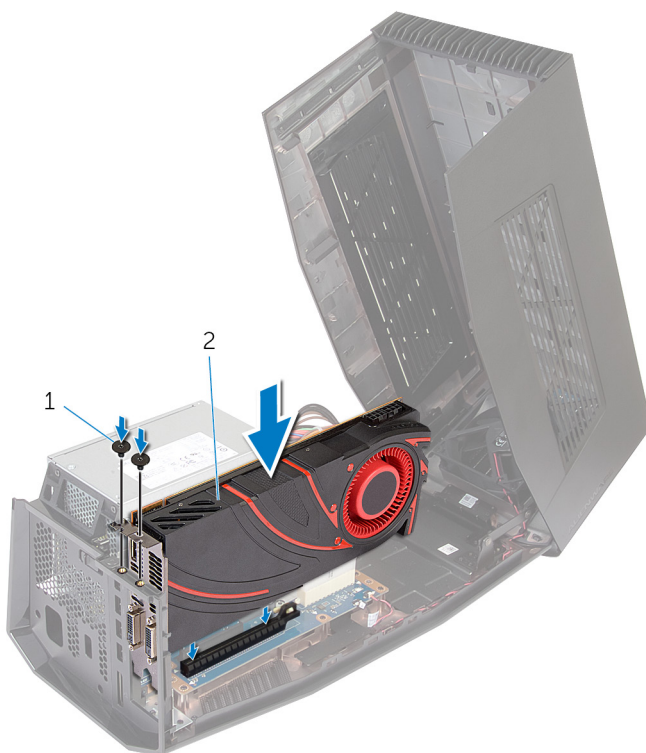


1 skruer (2)

2 grafik kort

8 Tilslut strømforsyningskablerne til stikkene på grafikkortet.


 **BEMÆRK:** Placeringen af strømforsyningsstikkene kan være forskellig på dit grafikkort.

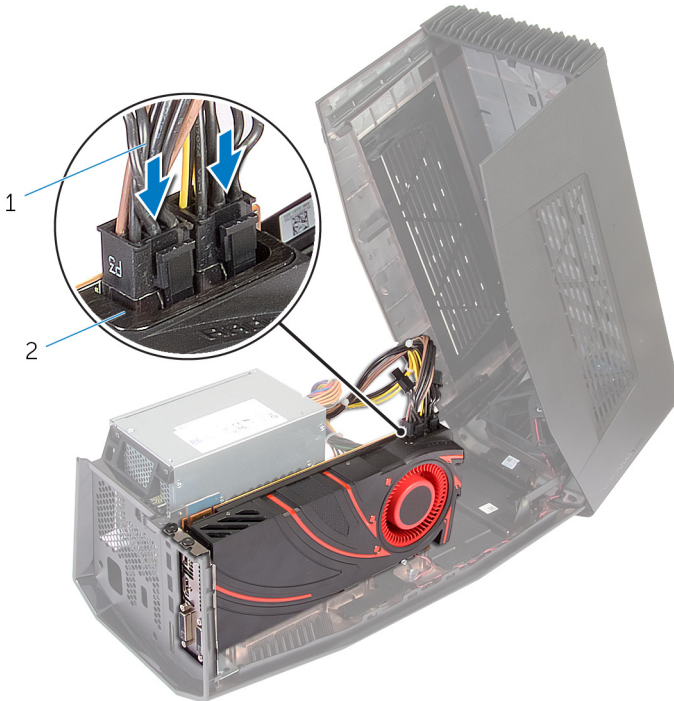

1 strømforsyningskabler (2)

2 strømforsyningskabernes stik (2)


9 Luk dækslet og tryk det ned til det låser på plads.

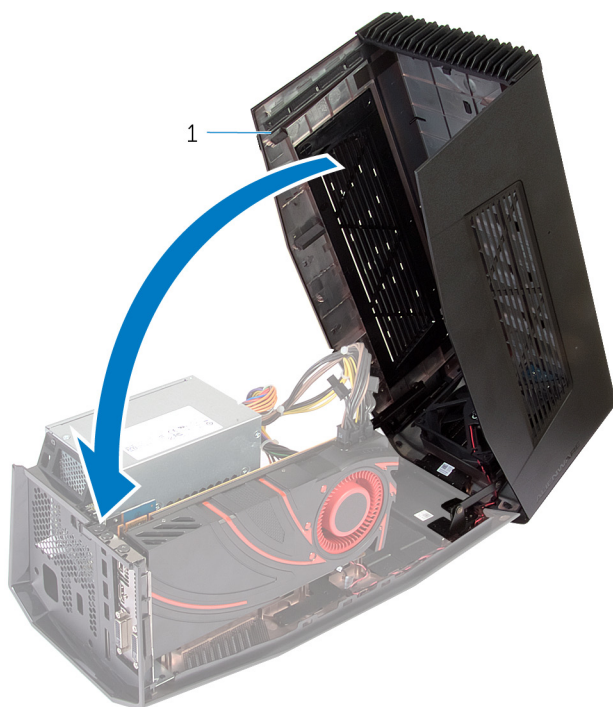

1 dæksel

# Sådan fjernes grafikkortet


- 1 Skub frigørelseslåsen for at frigøre dækslet.

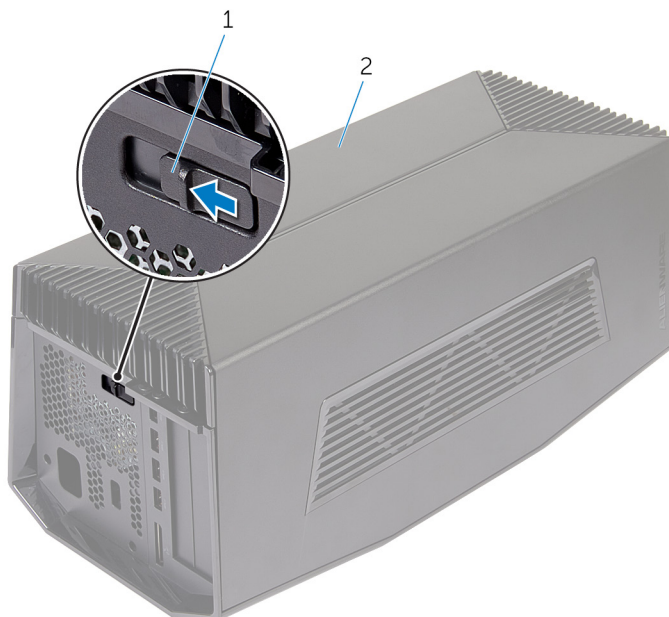

1 frigørelseslås


2 dæksel

2 Løft dækslet og åbn det så meget som muligt.

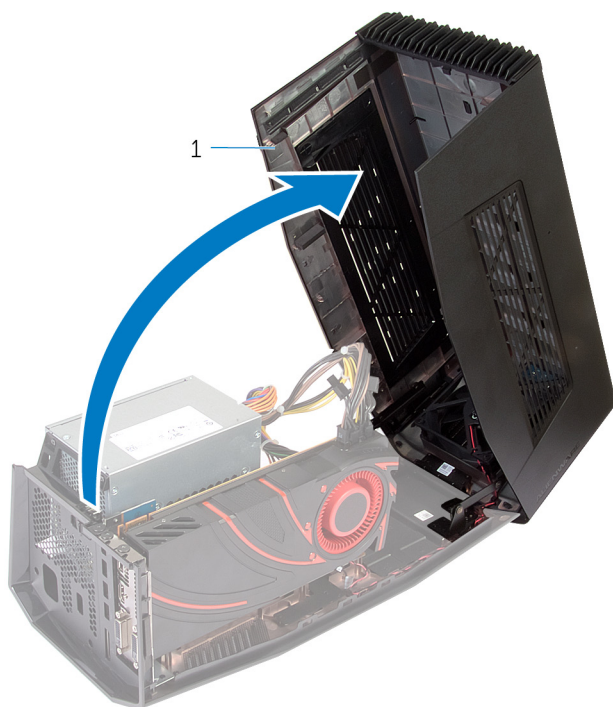

1 dæksel

- 3 Tryk på tappene og frakobl strømforsyningskablet fra grafikkortet.

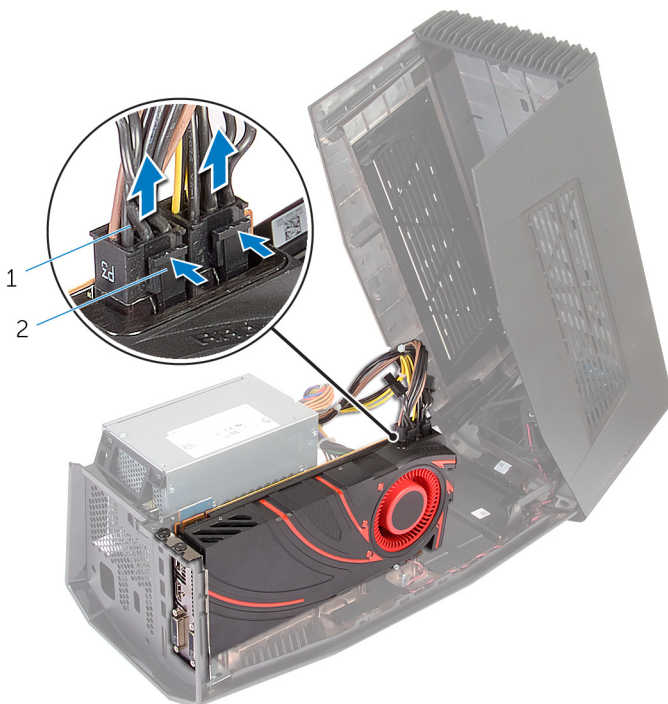


1 strømforsyningskabler (2)

2 tappe (2)

- 4 Fjern skruerne, der fastgør grafikkortet til chassiset.
- 5 Tryk på frigørelseslåsen for at frigøre grafikkortet fra dets slot på systemkortet.

**6** Løft grafikkortet væk fra chassiset.

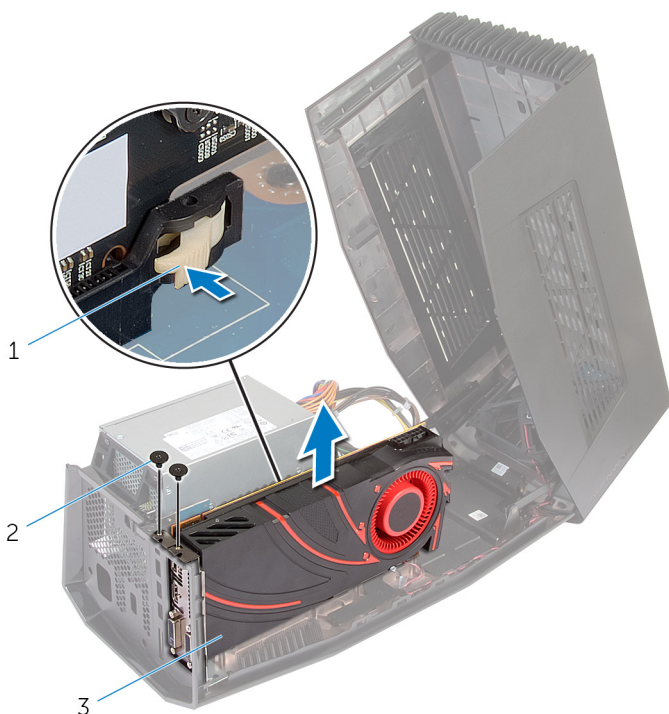

1 frigørelseslås


2 skruer (2)

3 grafikkort

**7** Skub grafikkort-fillers ind i grafikkortets slots.

**8** Genmonter skruerne, der fastgør grafikkort-fillers til chassiset.


**9** Tilslut strømforsyningskablerne til enhedens slots.

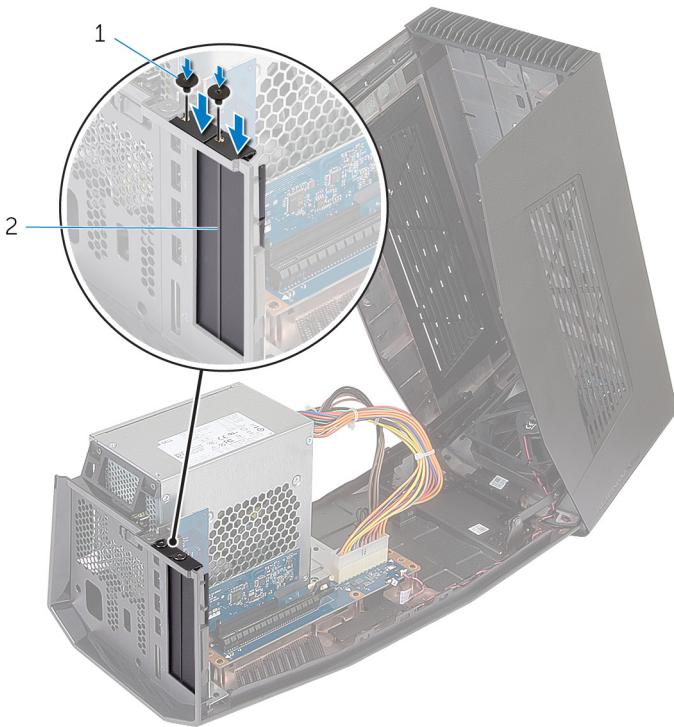

1 skruer (2)

2 grafikkort-filler

**10** Luk dækslet og tryk det ned til det låser på plads.

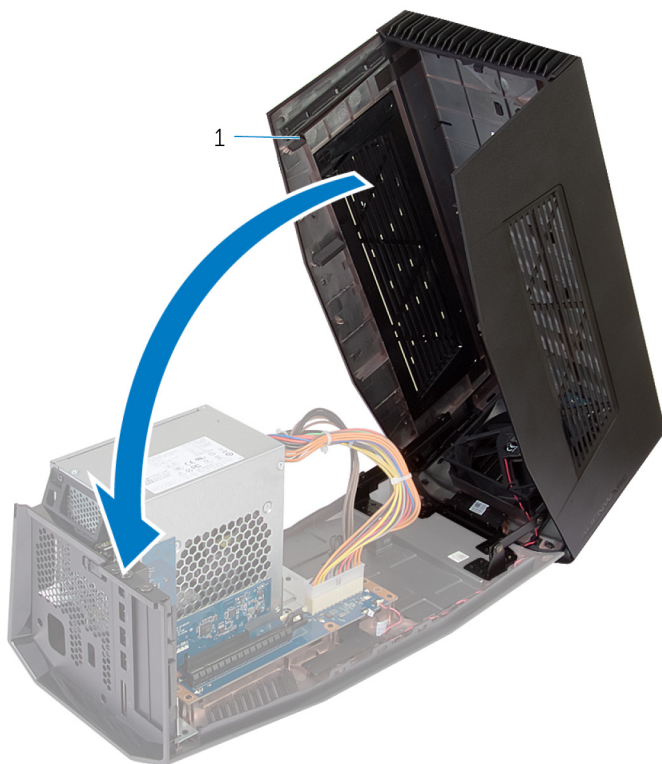


1 dæksel

# Opsætning af din Alienware grafikforstærker

---

- 1 Installer grafikkortet se, "[Installation af grafikkort](#)".
- 2 Tilslut strømforsyningskablet til strømforsyningsporten på din Alienware grafikforstærker.

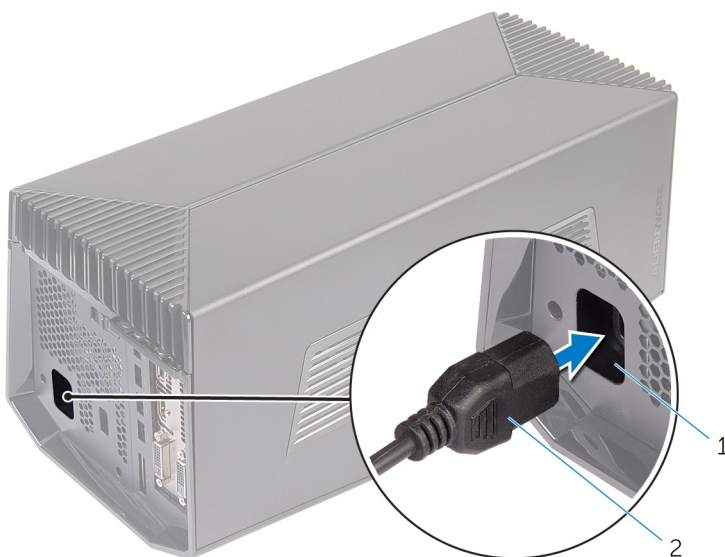


1 strømforsyningsport

2 strømkabel

- 3  **BEMÆRK:** Det anbefales, at man lukker sin computer ned og tilslutter grafikket fra Alienware grafikforstærkeren til computeren, og herefter tænder for computeren for at docke grafikforstærkeren.

Tryk på frigørelsesklemmerne og tilslut den ene ende af grafikket til den eksterne grafikport på Alienware grafikforstærkeren.

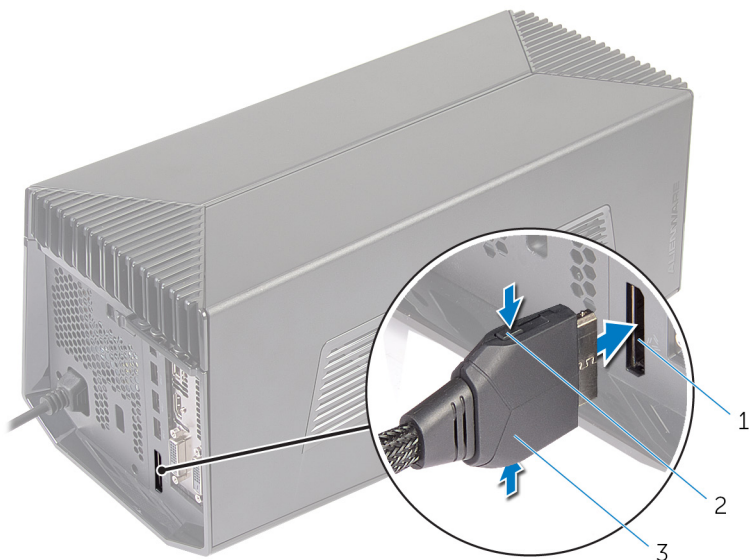

1 ekstern grafikport


2 frigørelsesklemmer (2)

3 grafik kabel

4  **BEMÆRK: Sluk for din computer inden du tilslutter grafikkkablet.**

Tryk på frigørelsesklemmerne og tilslut den anden ende af grafikkkablet til den eksterne grafikport på din computer.

Grafikkablets indikatorlys tænder, hvilket viser, at Alienware grafikforstærkeren er tilsluttet og klar til brug.

 **BEMÆRK: Hvis krævet, tilslut skærmen til Alienware grafikforstærkeren.**



- 1 ekstern grafikport
- 3 frigørelsesklemmer

- 2 grafikkkabel

## Computeren er tændt

- 1 Gem og luk alle åbne filer, og luk alle åbne programmer.

- 2 Tilslut grafikkablet fra din Alienware grafikforstærker til den eksterne grafikport på din computer.



**BEMÆRK: Se dokumentationen der fulgte med din computer for placeringen af den eksterne grafikport.**

AlienHead-logoet på din Alienware grafikforstærker lyser op, og der fremkommer en dialogboks, der beder dig om at genstarte din computer.



**BEMÆRK: AlienHead/dockingstatusindikatorens lys vil nu tænde, hvis du har tilsluttet grafikkablet for første gang. Aktiver dockingstatusindikatoren ved brug af AlienFX i Alienware Command Center.**

- 3 Klik på **YES** (JA) for at genstarte computeren.



**BEMÆRK: Grafikkablets lys vil tænde, efter computeren er genstartet.**

# Frakobling af Alienware grafikforstærker

**△ FORSIGTIG:** Frakobl ikke grafikkkablet før computeren er lukket ned, og indikatorlyset på grafikkkablet er slukket.

- 1 Gem og luk alle åbne filer, og luk alle åbne programmer.
- 2 Luk computeren ned.

**△ FORSIGTIG:** Frakobl ikke grafikkkablet før computeren er lukket ned, og indikatorlyset på grafikkkablet er slukket.

- 3 Efter indikatorlyset på grafikkkablet er slukket, tryk på frigørelsesklemmerne på grafikkkablet for at frakoble det fra computerens eksterne grafikport.

**✍ BEMÆRK:** Sluk for din computer inden du frakobler grafikkkablet.



1 ekstern grafikport

2 grafikkkabel

# Alternativ metode til at frakoble Alienware grafikforstærker

-  **FORSIGTIG:** Frakobl ikke grafikkkablet før computeren er lukket ned, og indikatorlyset på grafikkkablet er slukket.

## Brug af tastaturgenveje


- 1 Gem og luk alle åbne filer, og luk alle åbne programmer.
- 2 Tryk på Fn+F1-tasterne på din computers tastatur.
- 3 Der fremkommer en dialogboks med muligheden for at lukke computeren ned eller genstarte den. Vælg **SHUTDOWN (LUK NED)**.

-  **FORSIGTIG:** Frakobl ikke grafikkkablet før computeren er lukket ned, og indikatorlyset på grafikkkablet er slukket.

- 4 Efter indikatorlyset på grafikkkablet er slukket, tryk på frigørelsesklemmerne for at frakoble grafikkkablet fra computeren.

## Brug af fradockningsknappen på grafikkkablet

- 1 Gem og luk alle åbne filer, og luk alle åbne programmer.
- 2 Tryk på fradockningsknappen på grafikkkablet. For placeringen af fradockningsknappen på grafikkkablet se "[Grafikkabel](#)".

-  **BEMÆRK:** Afhængig af hvordan fradockningsknappen er konfigureret vil computeren genstarte, lukke ned, eller bede dig om enten at genstarte eller lukke ned. For flere oplysninger se "[Indstillinger for fradockningsknappen](#)".

-  **FORSIGTIG:** Frakobl ikke grafikkkablet før computeren er lukket ned, og indikatorlyset på grafikkkablet er slukket.

- 3 Efter indikatorlyset på grafikkkablet er slukket, tryk på frigørelsesklemmerne for at frakoble grafikkkablet fra computeren.

# Indstillinger for fradockningsknap

Dette afsnit vil beskrive proceduren for computerens funktion, når fradockningsknappen på grafikkablet trykkes.

## 1 Start **AlienAdrenaline**.

*Windows 8.1:*

- a) På **Startskærbilledet**, gå til **Apps** og klik på feltet **Alienware Command Center** (Alienware kommandocenter).
- b) I Alienware kommandocenteret klik på **AlienAdrenaline**.

*Windows 7:*

Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Alienware** → **Command Center** → **AlienAdrenaline**.

## 2 I vinduet AlienAdrenaline klik på **Graphics Amplifier (Grafikforstærker)** → **Undock Button (Fradockningsknap)**.



**BEMÆRK: Gem og luk alle åbne filer og forlad alle åbne programmer inden der trykkes på fradockningsknappen på grafikkablet.**

## 3 Brug følgende indstillinger til at konfigurere computerens funktion, når fradockningsknappen på grafikkablet trykkes:

- **Always Prompt Options (Altid meddelelsesindstilling)** - Der fremkommer en meddelelsesboks, der beder dig om enten genstarte eller lukke computeren ned.
- **Restart** - Computeren genstarter.
- **Shutdown** - Computeren lukker ned.

# Sådan installeres softwaren til Alienware grafikforstærkeren

---




**BEMÆRK:** Softwaren til Alienware grafikforstærkeren er allerede installeret på din computer. Det er et enkeltstående program, og ikke en del af Alienware Command Center.




**BEMÆRK:** Hvis softwaren til Alienware grafikforstærkeren eller Alienware Command Center ikke er tilgængelig på din computer, kan du hente og installere den fra support-websiden.

Følg vejledningen herunder for at hente og installere softwaren til Alienware grafikforstærkeren:

- 1 Tænd for computeren.
- 2 Gå til [dell.com/support](http://dell.com/support).
- 3 Hvis du har din computers servicemærke indtast det, og klik på **Submit** (Send). Hvis ikke du har din computers servicemærke klik på, **Detect My Product** (Detekter mit produkt) for at tillade en automatisk detektering af servicemærket.
  -  **BEMÆRK:** Hvis servicekoden ikke kan registreres automatisk, vælg dit produkt under produktkategorier.
- 4 Klik på **Drivere og downloads**.
- 5 I rullemenuen i **Operating System** (Operativsystem), vælg det operativsystem, der er installeret på computeren.
- 6 I rullemenuen i **Category** (Kategori), vælg **Application** (Program). Listen over tilgængelige programmer fremkommer.
- 7 Klik på **Download File** (Hentning af fil) svarende til **Command Center X.X for Notebooks**.
- 8 Efter hentning er afsluttet, naviger til mappen hvor du gemte filen.
- 9 Dobbeltklik på filikonet og følg vejledningen på skærmen.

# Fejlfinding

---

Problem	Løsning
Grafikkortet er ikke registreret	Hent og installer den nyeste driver til det videokort der er installeret i Alienware grafikforstærkeren. For yderligere oplysninger, se dokumentet der fulgte med det videokort du købte.   <b>BEMÆRK: Grafikkortet sælges separat.</b>
Videoportene og skærmen på din computer vil blive deaktiveret, når der bruges et dual-core grafikkort.	Outputtet vil kun komme fra Alienware grafikforstærkeren. Din enhed fungerer korrekt.

# Rekvirere hjælp og kontakte Alienware

---

## Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Alienware-produkter og services ved at bruge disse online selv-hjælpsressourcer:

Selv-hjælpsinformation	Selv-hjælpsmuligheder
Adgang til Windows hjælp	<b>Windows 8.1</b> — Åbn søgeamuleterne, tast <b>Help and Support</b> (Hjælp og support) i søgefeltet og tryk på <b>Enter</b> . <b>Windows 7</b> — Klik på <b>Start</b> → <b>Help and Support</b> (Hjælp og support).
Information om Alienwares produkter og services	Se <a href="http://alienware.com">alienware.com</a> .
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	Se <a href="http://alienware.com/gamingservices/">alienware.com/gamingservices/</a> .
Videoer der giver dig instruktioner trin for trin for servicering af din computer.	se <a href="http://youtube.com/Alienwareservices">youtube.com/Alienwareservices</a>

## Kontakt til Alienware

For at kontakte Alienwares salg, tekniske support, eller kundeservice se [Alienware.com](http://Alienware.com).



**BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



**BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.



**BEMÆRK:** Hvis du er i USA, ring 1-800-ALIENWARE for hjælp til din Alienware computer.