


Alienware 15 R3

Installatie en specificaties

Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen

 **OPMERKING:** Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.

 **WAARSCHUWING: WAARSCHUWINGEN** duiden potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertellen u hoe het probleem kan worden vermeden.

 **GEVAAR: LET OP** duidt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: De computer instellen.....	4
De Virtual Reality (VR)-headset aansluiten (optioneel).....	4
HTC Vive.....	4
Oculus rift.....	4
Oculus Rift met touch.....	5
Alienware Graphics Amplifier.....	7
Hoofdstuk 2: Aanzichten.....	8
Onderplaat.....	8
Beeldscherm.....	8
Achterzijde.....	9
Links.....	10
Rechts.....	11
Hoofdstuk 3: Specificaties.....	12
Afmetingen en gewicht.....	12
Systeeminformatie.....	12
Geheugen.....	12
Poorten en connectoren.....	12
Communicatie.....	13
Audio.....	13
Storage.....	13
Toetsenbord.....	14
Camera.....	14
Touchpad.....	14
Batterij.....	14
Video.....	15
Netadapter.....	15
Beeldscherm.....	15
Computeromgeving.....	16
Hoofdstuk 4: Tobii Aware.....	17
Functies.....	17
Inschakelen of uitschakelen van Tobii Aware.....	17
Hoofdstuk 5: Sneltoetsen voor het toetsenbord.....	18
Hoofdstuk 6: Hulp krijgen en contact opnemen met Alienware.....	19

De computer instellen

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop.



De Virtual Reality (VR)-headset aansluiten (optioneel)

OPMERKING: De VR-headset wordt apart verkocht.

OPMERKING: Als u Alienware Graphics Amplifier met uw computer gebruikt, zie dan [Alienware Graphics Amplifier](#).


HTC Vive

1. Sluit de HDMI-kabel van de HTC Vive headset aan op de achterkant van uw computer.
2. Sluit de USB-kabel van de Vive-hub aan op de USB 3.1 Gen 1-poort aan de rechterkant van uw computer.
3. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.


Oculus rift

OPMERKING: De USB-dongles zijn alleen meegeleverd met computers die Oculus-gecertificeerd zijn.


1. Sluit de HDMI-kabel van de Oculus Rift-headset aan op de achterkant van uw computer.

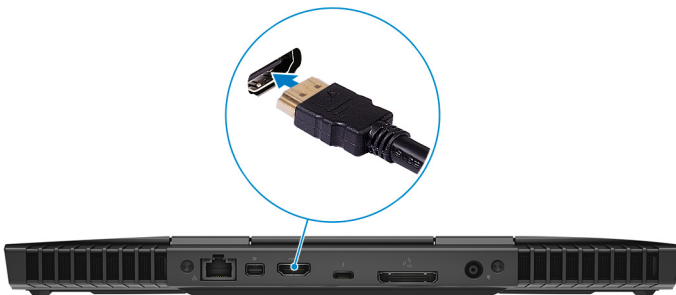

2. Sluit de Oculus Rift-headset op de USB-type-A-poort aan op de rechterkant van uw computer.

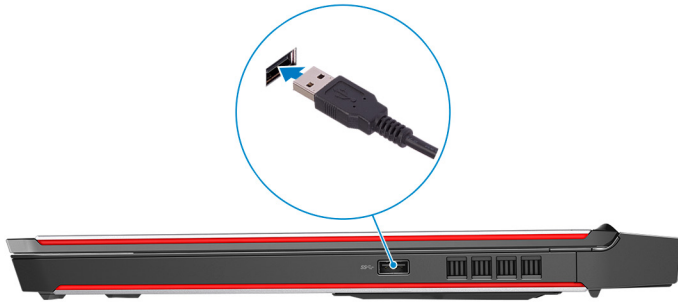

3. Sluit de Oculus Rift tracker aan op de USB-type-A-poort aan de linkerkant van uw computer.

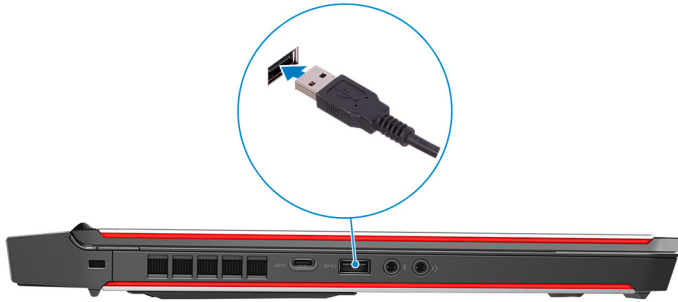

4. Sluit een USB Type-C aan op de type-A-dongle op de Thunderbolt 3 (USB-type C)-poort aan de achterkant van uw computer.



5. Sluit de XBOX-controller aan op de USB-type-A-poort op de USB-dongle.



6. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.


Oculus Rift met touch

OPMERKING: De USB-dongles zijn alleen meegeleverd met computers die Oculus-gecertificeerd zijn.

1. Sluit de HDMI-kabel van de Oculus Rift-headset aan op de achterkant van uw computer.




2. Sluit de Oculus Rift-headset op de USB-type-A-poort aan op de rechterkant van uw computer.

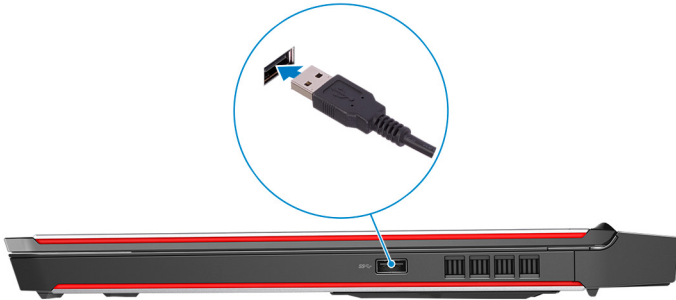


3. Sluit een USB Type-C op type-A-dongle aan op de Thunderbolt 3 (USB-type C)-poort op de achterkant van uw computer.



4. Sluit de Oculus Rift tracker aan op de USB-type-A-poort aan de linkerkant van uw computer.

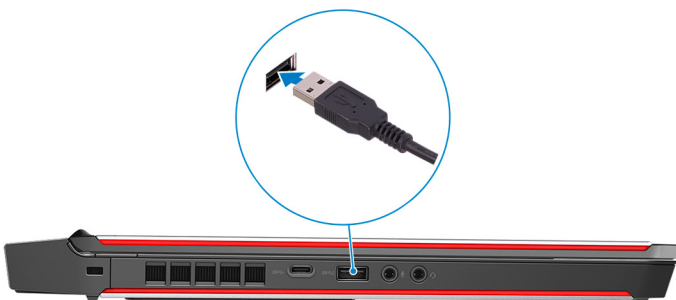

5. Sluit een USB Type-C op Type-A-dongle aan op de USB 3.1 Gen 2-poort (Type-C) aan de linkerkant van uw computer.

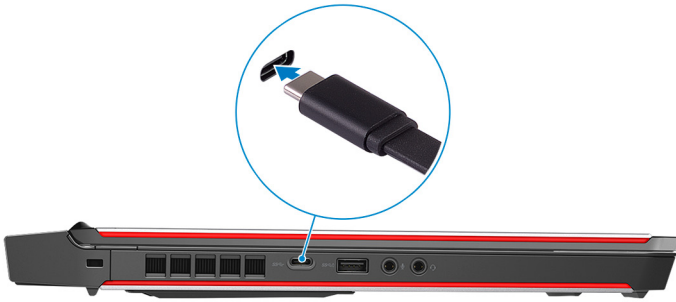

6. Sluit de XBOX-controller aan op de USB-type-A-poort op de USB-dongle.



7. Sluit de Oculus Rift tracker forTouch aan op de USB-type-A-poort op de dongle.



8. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Alienware Graphics Amplifier

Met de Alienware Graphics Amplifier kunt u een externe grafische kaart op uw computer aansluiten.

Bij gebruik van de Virtuele realiteit (VR) headset, sluit de HDMI-kabel aan op de grafische kaart geïnstalleerd op uw Alienware Graphics Amplifier. De USB-kabels van de VR-headset worden aangesloten op uw computer of uw Alienware Graphics Amplifier.

OPMERKING: De USB-dongle is niet vereist als u de USB 3.0 kabels aansluit op uw VR-headset op de USB 3.0 type-A-poort op uw Alienware Graphics Amplifier.

Voor meer informatie over de Alienware Graphics Amplifier, zie *Alienware Graphics Amplifier Gebruikershandleiding* op www.dell.com/support.

Aanzichten

Onderplaat



1. Aan-uitknop (Alienhead)

Druk op deze knop om de computer in te schakelen als deze is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld.

Houd deze knop 4 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

OPMERKING: U kunt het gedrag van de aan-uitknop aanpassen in Energiebeheer.

2. Macrotoetsen

Vooraf gedefinieerde macro's uitvoeren.

Definieer de macrotoetsen met behulp van het Alienware Command Center.

Beeldscherm



1. Microfoon links

Biedt digitale geluidsuitvoer voor audio-opnamen en spraakoproepen.

2. Infraroodzender

Zendt infraroodlicht uit, zodat de infraroodcamera diepte en beweging kan registreren.

OPMERKING: De infraroodzender knippert om de aanwezigheid van de gebruiker te detecteren. Schakel Tobii Aware uit om de zender te laten stoppen met knipperen. Voor meer informatie over de Tobii Aware, zie [Tobii Aware](#).

3. Infraroodcamera

Verbetert de beveiliging wanneer de camera wordt gekoppeld met gezichtsherkenning van Windows Hello.

4. Camera

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen.

5. Statuslampje voor camera

Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.


6. Microfoon rechts

Biedt digitale geluidsuitvoer voor audio-opnamen en spraakoproepen.

7. Servicetaglabel

De Servicetag is een unieke alfanumerieke identificatiecode door middel waarvan de servicetechnici van Dell de hardware-componenten van uw computer kunnen identificeren en toegang kunnen krijgen tot informatie over de garantie.

Achterzijde

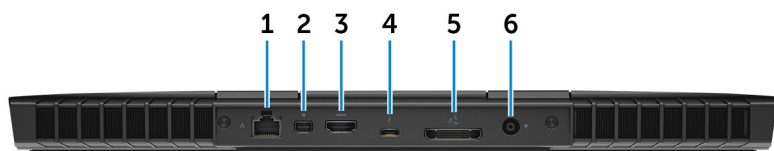

1. Netwerkpoot (met verlichting)

Hierop kunt u een Ethernet (RJ45) kabel aansluiten vanaf een router of een breedbandmodem voor netwerk- of internettoegang.

De twee lampjes naast de connector geven de verbindingstatus en netwerkactiviteit aan.

2. Mini DisplayPort

Sluit een tv of een ander apparaat met DisplayPort-in aan. Zorgt voor video- en audioweergave.

3. HDMI-poort

Hierop kunt u een tv of ander apparaat met HDMI-ingang aansluiten. Zorgt voor video- en audioweergave.

4. Thunderbolt 3-poort (USB-type C)

Ondersteunt USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 en u kunt ook verbinding maken met een extern beeldscherm met behulp van een beeldschermadapter.

Levert voor gegevens overdrachtssnelheden tot 10 Gbps voor USB 3.1 Gen 2 en tot 40 Gbps voor Thunderbolt 3.

OPMERKING: Een adapter voor USB type-C naar DisplayPort (apart verkocht) is vereist om verbinding te maken met een DisplayPort-apparaat.


5. Externe grafische poort

Hierop kan een Alienware Graphics Amplifier worden aangesloten ter verbetering van de grafische prestaties.

6. Netadapterpoort

Sluit een netadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de batterij op te laden.

Links

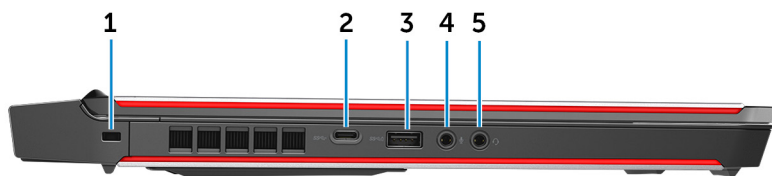

1. Sleuf voor beveiligingskabel (voor Noble-slots)

Sluit een beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.

2. USB 3.0-poort (Type-C)

Hierop kunnen randapparaten zoals externe opslagapparaten en printers worden aangesloten.

Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps. Ondersteunt Power Delivery die hiermee in twee richtingen voeding tussen apparaten levert. Levert maximaal 15 W uitgangsvermogen voor sneller opladen.

3. USB 3.0-poort met PowerShare

Hierop kunnen randapparaten zoals externe opslagapparaten en printers worden aangesloten.

Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps. Met PowerShare kunt u uw USB-apparaten opladen, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.

OPMERKING: Als de lading van de batterij minder dan 10 procent is, moet u de netstroomadapter aansluiten om uw computer en USB-apparaten die zijn aangesloten op de PowerShare-poort op te laden.

OPMERKING: Als er een USB-apparaat wordt aangesloten op de PowerShare-poort voordat de computer wordt uitgeschakeld of in de slaapstand wordt gezet, moet u het apparaat loskoppelen en opnieuw aansluiten om het opladen te activeren.


4. Poort voor microfoon/hoofdtelefoon (instelbaar)

Sluit een externe microfoon aan voor geluidsinvoer of een hoofdtelefoon voor geluidswaergave.

5. Headsetpoort

Hierop kunt u een hoofdtelefoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aansluiten.

Rechts

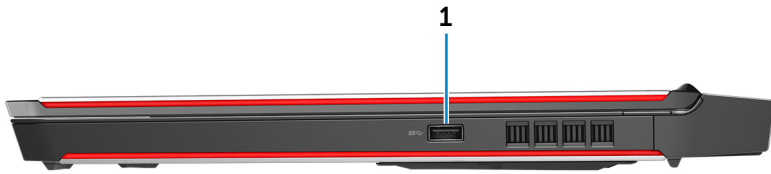

1. USB 3.1 Gen 1-poort

Hierop kunnen randapparaten zoals externe opslagapparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps.

Specificaties

Afmetingen en gewicht

Tabel 1. Afmetingen en gewicht

Hoogte	25,40 mm (1 inch)
Breedte	389 mm (15,31 inch)
Diepte	305 mm (12 inch)
Gewicht	3,49 kg (7,69 lb) OPMERKING: Het gewicht van uw computer kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en de productivariabiliteit.

Systeeminformatie

Tabel 2. Systeeminformatie

Computermodel	Alienware 15 R3
Processor	<ul style="list-style-type: none">6^e generatie Intel Core i56^e generatie Intel Core i7/i7k7^e generatie Intel Core i5/i7k OPMERKING: Als uw computer wordt geleverd met een Intel Core i7k processor, kunt u de verwerkingssnelheid voorbij de standaardspecificaties overklokken.
Chipset	<ul style="list-style-type: none">Intel CM236Intel CM238

Geheugen

Tabel 3. Geheugenspecificaties

Sleuven	Twee SODIMM-slots	
Type	DDR4	
Snelheid	2133 MHz, 2400 MHz en 2667 MHz	
Ondersteunde configuraties		
	Per geheugenmodulesleuf	8 GB en 16 GB
	Totaal geheugen	8 GB, 16 GB en 32 GB

Poorten en connectoren

Tabel 4. Poorten en connectoren

Extern:	
Netwerk	Eén RJ45-poort

Tabel 4. Poorten en connectoren (vervolg)

USB	<ul style="list-style-type: none"> • Eén USB 3.0-poort • Eén USB 3.0-poort met PowerShare • Eén USB 3.0-poort (type-C) • Thunderbolt 3-poort (USB-type C)
Audio/video	<ul style="list-style-type: none"> • Eén HDMI 2.0-poort • Eén poort voor microfoon/hoofdtelefoon (instelbaar) • Eén headsetpoort • Eén Mini DisplayPort 1.2 • Eén externe grafische poort
Intern:	
Uitbreidingsleuven	Eén SATA 3.0-aansluiting voor 2,5-inch harde schijf
M.2	<ul style="list-style-type: none"> • Eén M.2 2242-kaartsleuf voor SSD • Twee M.2 2280-kaartsleuven voor SSD • Eén M.2 2230-kaartsleuf voor een gecombineerde Wi-Fi- en Bluetooth-kaart

Communicatie

Tabel 5. Communicatiespecificaties

Ethernet	10/100/1000 Mbps Ethernet-controller geïntegreerd op het moederbord
Wireless (Draadloos)	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11 ac • Bluetooth 4.1 • Miracast

Audio

Tabel 6. Audiospecificaties

Controller	Realtek ALC 3266
Luidsprekers	Stereo
Uitvoer van luidspreker	<ul style="list-style-type: none"> • Gemiddeld: 4 W • Piek: 5 W
Microfoon	Digitale array-microfoons
Geluidsregelaars	Mediasneltoetsen

Storage

Tabel 7. Storgespecificaties

Storagetype	Interfacetype	Capaciteit
Eén 2,5-inch harde schijf	SATA AHCI 6 Gbps	Maximaal 1 TB
Twee M.2 2280 SSD's	<ul style="list-style-type: none"> • SATA AHCI 6 Gbps • PCIe NVMe tot maximaal 32 Gbps 	Maximaal 1 TB

Toetsenbord

Tabel 8. Toetsenbordspecificaties

Type	Toetsenbord met achtergrondverlichting
Sneltoetsen	<p>Op sommige toetsen op het toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om andere tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Druk op Shift en de gewenste toets om het andere teken in te voeren. Druk op Fn en de gewenste toets om secundaire functies uit te voeren.</p> <p>OPMERKING: U kunt het primaire gedrag van de functietoetsen (F1-F12) wijzigen door Werking functietoets te wijzigen in het BIOS-setupprogramma.</p> <p>Sneltoetsen voor het toetsenbord</p> <p>OPMERKING: Gebruik de applicatie Alienware Command Center om de macrotoetsen op de computer te configureren. Raadpleeg voor meer informatie de Help van het <i>Alienware Command Center</i>.</p>

Camera

Tabel 9. Specificaties camera

Resolutie	1.280 x 720 (HD)
Diagonale kijkhoek	75 graden

Touchpad

Tabel 10. Touchpad-specificaties

Resolutie	<ul style="list-style-type: none">• Horizontaal: 1.727• Verticaal: 1.092
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none">• Hoogte: 56 mm (2,20 in)• Breedte: 100 mm (3,94 in)

Batterij

Tabel 11. Batterijspecificaties

Type	"slimme" 4-cels lithium-ion (68 wattuur)	"slimme" 6-cels lithium-ion (99 wattuur)
Gewicht (maximaal)	0,32 kg (0,71 lb)	0,42 kg (0,93 lb)
Spanning	15,20 V gelijkstroom	11,40 V gelijkstroom
Geschatte levensduur	300 laadcycli	
Temperatuurbereik: in bedrijf	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)	
Temperatuurbereik: opslag	-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)	
Knoopbatterij	CR-2032	
Afmetingen:		

Tabel 11. Batterijspecificaties (vervolg)

Hoogte	13,50 mm (0,53 in)
Breedte	259,60 mm (10,22 in)
Diepte	89,20 mm (3,51 in)
Gebruiksduur	Hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden.

Video

Tabel 12. Videospecificaties

	Geïntegreerd	Los
Controller	<ul style="list-style-type: none"> Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 630 	<ul style="list-style-type: none"> AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce GTX 1060 NVIDIA GeForce GTX 1070
Geheugen	Gedeeld systeemgeheugen	<ul style="list-style-type: none"> 6 GB GDDR5 8 GB GDDR5

Netadapter

Tabel 13. Specificaties netadapter

Type	180 W	240 W
Ingangsstroom (maximum)	2,34 A/2,50 A	3,50 A
Uitgangsstroom (continu)	9,23 A	12,30 A
Ingangsspanning	100 V wisselstroom – 240 V wisselstroom	
Ingangsfrequentie	50 Hz – 60 Hz	
Nominale uitgangsspanning	19,50 V gelijkstroom	
Temperatuurbereik: in bedrijf	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)	
Temperatuurbereik: opslag	-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)	

Beeldscherm

Tabel 14. Beeldscherm specificaties

Type	15,6 inch FHD	15,6 inch UHD
Resolutie (maximaal)	1920 x 1080	3840 x 2160
Kijkhoek	50/60/80 graden	80 graden
Pixelpitch	0,17925 mm	0,090 mm
Hoogte (inclusief omlijsting)	344,16 mm (13,54 in)	345,60 mm (13,60 in)
Breedte (inclusief omlijsting)	193,59 mm (7,62 inch)	194,40 mm (7,65 in)
Diagonaal	15,60 mm (0,61 in)	15,60 mm (0,61 in)

Tabel 14. Beeldscherm specificaties (vervolg)

(exclusief omlijsting)		
Vernieuwingsfrequentie	60 Hz/120 Hz	60 Hz
Bedieningen	De helderheid kan worden ingesteld met behulp van sneltoetsen	

Computeromgeving

Luchtcontaminatieniveau: G2 of lager zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

Tabel 15. Computeromgeving

	Operationeel	Opslag
Temperatuurbereik	5°C tot 35°C (41°F tot 95°F)	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Relatieve vochtigheid (maximum)	10% tot 90% (niet-condenserend)	0% tot 95% (niet-condenserend)
Trilling (maximaal)	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Schok (maximaal)*	40 G voor 2 ms met een wijziging in snelheid van 20 inch/s (51 cm/s) [†]	105 G voor 2 ms met een wijziging in snelheid van 52,5 inch/s (133 cm/s) [‡]
Hoogte (maximum)	-15,20 m tot 3.048 m (-50 ft tot 10.000 ft)	-15,20 m tot 10.668 m (-50 ft tot 35.000 ft)

* Gemeten met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

[†] Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de vaste schijf in gebruik is.

[‡] Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de vaste schijf geblokkeerd is.

Tobii Aware

Met de applicatie Tobii Aware kunnen de infrarode sensoren op uw computer stroom, beveiliging en de verlichting van Alien FX beheren.

Funcities

De volgende tabel toont de eigenschappen van Tobii Aware.

Tabel 16. Funcities












Funcie	Omschrijving
Helderheid dimmen	Vermindert de schermhelderheid wanneer u niet voor het scherm zit.
Scherms uitschakelen	Schakelt het scherm uit wanneer u niet voor het scherm zit.
Slaapstand	Zet uw computer in slaapstand voordat Windows energiebeheer dit doet wanneer u niet voor het scherm zit.
Lampjes uitschakelen	Schakelt de lampjes van de computer uit wanneer u niet voor het scherm zit.
Windows Hallo	Hiermee kunt u zich aanmelden bij uw computer zonder gebruikersnaam of wachtwoord wanneer gekoppeld met Windows Hallo face-verificatie.
Alien FX verlichting	Schakelt de verlichtingsfunctie van Alien FX in wanneer u voor uw beeldscherm zit.

Inschakelen of uitschakelen van Tobii Aware











1. Selecteer op het activiteitenveld in Windows de indicator voor oogdetectie.
2. Schakel tussen de aan-uitknop aan de bovenkant. Standaard: Ingeschakeld
3. Sla de instellingen op en sluit de BIOS af.

Sneltoetsen voor het toetsenbord

Tabel 17. Lijst met sneltoetsen voor het toetsenbord

Toetsen	Beschrijving
	Ontkoppel de Alienware Grafische Versterker
	In-/uitschakelen draadloze werking
	Het dempen van de audio
	Volume verlagen
	Volume verhogen
	Wisselen tussen ingebouwde/aparte grafische kaart
	Naar extern beeldscherm schakelen
	Helderheid verminderen
	Helderheid vermeerderen
	In-/uitschakelen touchpad
	In-/uitschakelen AlienFX

Tabel 18. Lijst van macro toetsen



Toetsen	Beschrijving
	Macrotoetsen ⓘ OPMERKING: u kunt modi configureren en meerdere taken toewijzen voor de macro-toetsen op het toetsenbord.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hulp krijgen en contact opnemen met Alienware

Bronnen voor zelfhulp

U kunt informatie en hulp bij Alienware-producten en -services krijgen door middel van deze hulpbronnen voor online zelfhulp.

Tabel 19. Alienware-producten en online zelfhulp

Bronnen voor zelfhulp	Bronlocatie
Informatie over producten en services van Alienware	www.alienware.com
Mijn Dell app	
Tips	
Contact opnemen met de ondersteuning	Typ in Windows Search de tekst Contact opnemen met ondersteuning en druk op Enter .
Online help voor besturingssysteem	www.dell.com/support/windows
Toegang krijgen tot de beste oplossingen, diagnostische gegevens, drivers en downloads en meer informatie over uw computer via video's, handleidingen en documenten.	Het servicetag of de Express-servicecode van uw Alienware computer bieden een unieke identificatiemethode. Om relevante ondersteuningsbronnen voor uw Dell computer te bekijken, kunt u het beste de servicetag of Express-servicecode invoeren op www.dell.com/support . Voor meer informatie over het vinden van de servicetag voor uw computer raadpleegt u Zoek de servicetag voor uw computer .
Video's geven stapsgewijze instructies voor hulp bij uw computer	www.youtube.com/alienwareservices

Contact opnemen met Alienware

Ga naar www.alienware.com als u contact wilt opnemen met Alienware voor verkoop, technische support of aan de klantenservice gerelateerde zaken.

- ① **OPMERKING:** De beschikbaarheid hiervan verschilt per land/regio en product. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land/regio.
- ① **OPMERKING:** Wanneer u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden over uw aankoopfactuur, de verzendbrief, de rekening of in uw Dell productcatalogus.