


Alienware 15 R3

Konfigurering och specifikationer

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT** anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

 **WARNING:** En **WARNING** visar på en potentiell risk för egendoms-, personsador eller dödsfall.

Innehåll

Kapitel 1: Konfigurera datorn.....	4
Konfigurera Virtual Reality-headsetet (VR) – valfritt.....	4
HTC Vive.....	4
Oculus Rift.....	4
Oculus Rift med pekskärm.....	5
Alienware-grafikförstärkare.....	7
Kapitel 2: Vyer.....	8
Bas.....	8
Bildskärm.....	8
Baksida.....	9
Vänster.....	10
Höger.....	11
Kapitel 3: Specifikationer.....	12
Mått och vikt.....	12
Systeminformation.....	12
Minne.....	12
Portar och kontakter.....	12
Kommunikation.....	13
Ljud.....	13
Lagring.....	13
Tangentbord.....	14
Kamera.....	14
Styrplatta.....	14
Batteri.....	14
Video.....	15
Nätadapter.....	15
Bildskärm.....	15
Datormiljö.....	16
Kapitel 4: Tobii Aware.....	17
Funktioner.....	17
Aktiverar eller inaktiverar Tobii Aware.....	17
Kapitel 5: Kortkommandon.....	18
Kapitel 6: Få hjälp och kontakta Alienware.....	19

Konfigurera datorn

Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren.



Konfigurera Virtual Reality-headsetet (VR) – valfritt

i **OBS:** VR-headsetet säljs separat.

i **OBS:** Om du använder Alienware-grafikförstärkare med datorn ska du läsa [Alienware-grafikförstärkare](#).


HTC Vive

1. Anslut HTC Vive-headsetets HDMI-kabel till baksidan av datorn.
2. Anslut USB-kabeln från Vive-hubben till USB 3.1 Gen 1-porten på den högra sidan av datorn.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.


Oculus Rift

i **OBS:** USB-donglarna levereras endast med datorer som är Oculus-certifierade.


1. Anslut Oculus Rift-headsetets HDMI-kabel till baksidan av datorn.

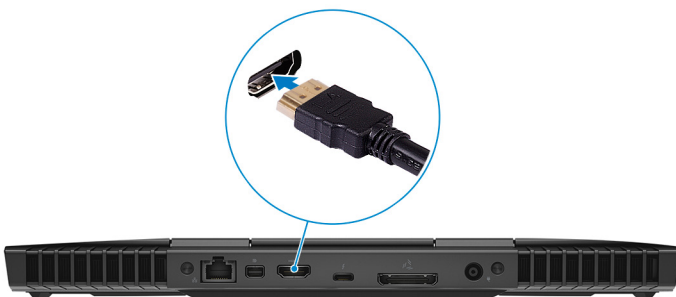

2. Anslut Oculus Rift-headsetet till USB Type-A-porten på den högra sida av datorn.

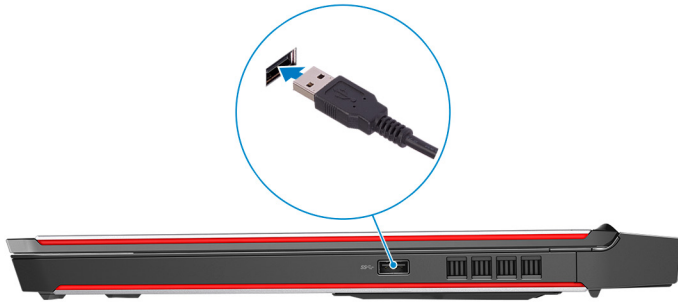

3. Anslut Oculus Rift-spåraren till USB Type-A porten på den vänstra sidan av datorn.

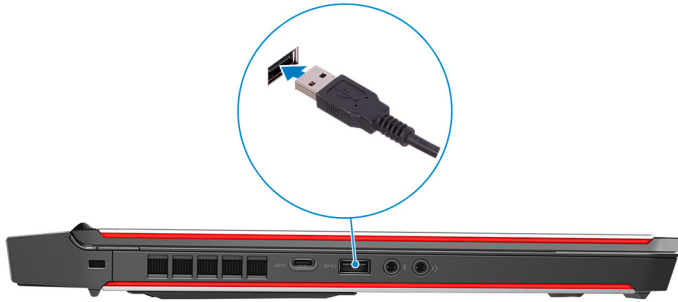

4. Anslut en USB Type-C till Type-A-dongeln till Thunderbolt 3 (USB Type-C)-porten på baksidan av datorn.



5. Anslut XBOX-handkontrollen till USB Type-A-porten på USB-dongeln.



6. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.


Oculus Rift med pekskärm

i **OBS:** USB-donglarna levereras endast med datorer som är Oculus-certifierade.

1. Anslut Oculus Rift-headsetets HDMI-kabel till baksidan av datorn.




2. Anslut Oculus Rift-headsetet till USB Type-A-porten på den högra sida av datorn.

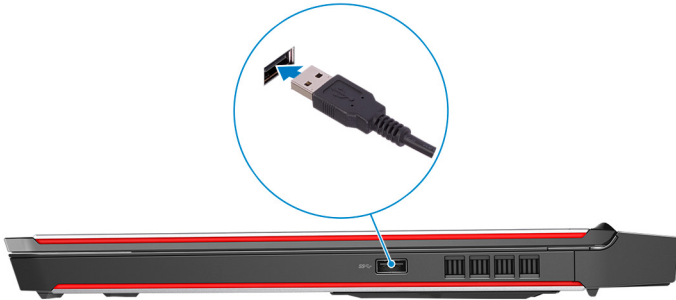

3. Anslut USB Type-C till Type-A-dongeln till Thunderbolt 3 (USB Type-C)-porten på baksidan av datorn.



4. Anslut Oculus Rift-spåraren till USB Type-A porten på den vänstra sidan av datorn.

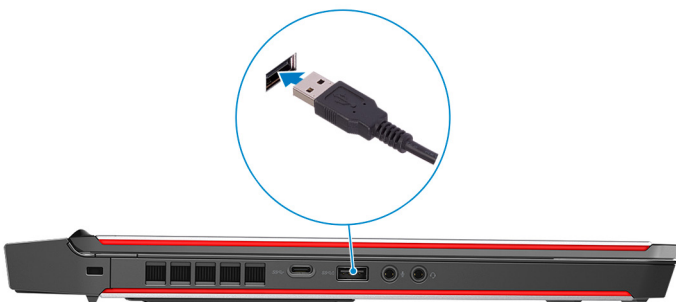

5. Anslut en USB Type-C till en Type-A-dongel till USB 3.1 Gen 2 (Type-C)-porten på vänster sida av datorn.



6. Anslut XBOX-handkontrollen till USB Type-A-porten på USB-dongeln.



7. Anslut Oculus Rift-spåraren för pekskärm till USB Type-A-porten på dongeln.



8. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Alienware-grafikförstärkare

Alienware-grafikförstärkare gör det möjligt att ansluta ett externt grafikkort till datorn.

När du använder Virtual Reality (VR)-headsetet ansluter du HDMI-kabeln till grafikkortet som är installerat i Alienware-grafikförstärkaren. USB-kablarna från VR-headsetet kan anslutas antingen till datorn eller Alienware-grafikförstärkaren.

ⓘ OBS: USB-dongeln behövs inte om du ansluter USB 3.0-kablarna på VR-headsetet till USB 3.0 Type-A-porten på Alienware-grafikförstärkaren.

Mer information om Alienware-grafikförstärkaren finns i *Alienware Graphics Amplifier User's Guide* på <http://www.dell.com/support>.

Vyer

Bas



1. Strömbrytaren (Alienhead)

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen.

Håll intryckt i 4 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.

i | **OBS:** Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ.

2. Makrotangenter

Kör fördefinierade makron.

Definiera makrotangenterna med hjälp av Alienware Command Center.

Bildskärm



1. Vänster mikrofon

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

2. Infraröd sändare

Sänder infrarött ljus, vilket gör att den infraröda kameran känner av djup och spårar rörelser.

i **OBS:** Den infraröda sändaren blinkar för att detektera användarens närvaro. Om du vill stoppa sändaren från att blinka ska du stänga av Tobii Aware. Mer information om Tobii Aware finns i [Tobii Aware](#).

3. Infraröd kamera

Ökar säkerheten vid sammankoppling med Windows Hello-ansiktesautentisering.

4. Kamera

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.

5. Statuslampa för kamera

Tänds när kameran används.


6. Höger mikrofon

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

7. Serviceetikett

Service Tag-numret är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

Baksida

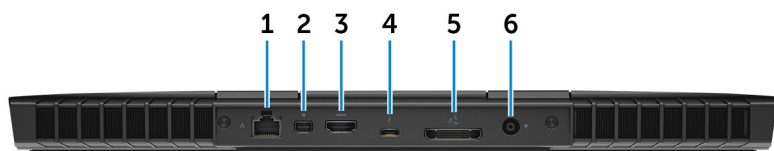

1. Nätverksport (med lampor)

Ansluter till en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för åtkomst till nätverk och Internet.

De två lamporna bredvid kontakten indikerar anslutningsstatus och nätverksaktivitet.

2. Mini-DisplayPort

Anslut till en TV eller en annan DisplayPort-in-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

3. HDMI-port

Ansluter till en TV eller annan HDMI-in-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

4. Thunderbolt 3 (USB Typ-C)-port

Stöder USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 och tillåter även dig att ansluta till en extern bildskärm med hjälp av en bildskärmsadapter.

Ger dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s för USB 3.1 Gen 2 och upp till 40 Gbit/s för Thunderbolt 3.

i | **OBS:** En adapter för USB typ C till DisplayPort (säljs separat) krävs för att ansluta till en DisplayPort-enhet.


5. Port för extern grafik

Anslut en Alienware-grafikförstärkare för att förbättra grafikprestandan.

6. Nätadapterport

Anslut en nätadapter för att förse datorn med ström och ladda batteriet.

Vänster

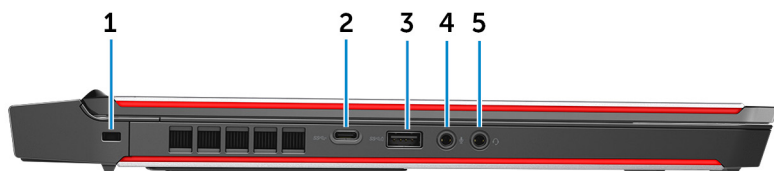

1. Säkerhetskabeluttag (för Noble-lås)

Här kan en säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.

2. USB 3.0 (Typ-C)-port

Anslut kringutrustning, såsom lagringsenheter och skrivare.

Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s. Stöder Power Delivery som möjliggör tvåvägsströmförsörjning mellan enheter. Ger upp till 15 W uteffekt som möjliggör snabbare laddning.

3. USB 3.0-port med PowerShare

Anslut kringutrustning, såsom lagringsenheter och skrivare.

Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s. Med PowerShare kan du ladda USB-enheter även när datorn är avstängd.

i | **OBS:** Om laddningen för datorns batteri är mindre än 10 procent måste du ansluta nätadaptern för att ladda datorn och USB-enheter som är anslutna till PowerShare-porten.

i | **OBS:** Om en USB-enhet är ansluten till PowerShare-porten innan datorn stängs av eller går till viloläge måste du koppla bort och ansluta den igen för att aktivera laddning.


4. Mikrofon-/hörlursport (konfigurerbar)

Anslut en extern mikrofon för ljudingång eller hörlurar för ljudutgång.

5. Headsetport

Anslut ett par hörlurar eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

Höger

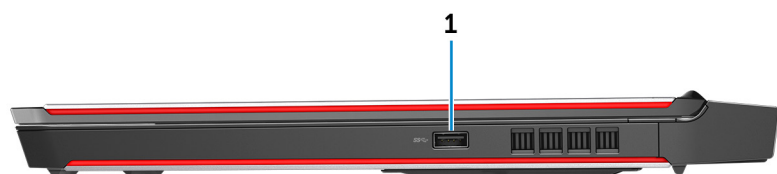

1. USB 3.1-port Gen 1

Anslut kringutrustning, såsom lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

Specifikationer

Mått och vikt

Tabell 1. Mått och vikt

Höjd	25,40 mm (1 tum)
Bredd	389 mm (15,31 tum)
Djup	305 mm (12 tum)
Vikt	3,49 kg (7,69 lb) i OBS: Vikten på din dator varierar beroende på konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.

Systeminformation

Tabell 2. Systeminformation

Datormodell	Alienware 15 R3
Processor	<ul style="list-style-type: none">• 6:egenerationens Intel Core i5• 6:e generationens Intel Core i7/i7k• 7:e generationens Intel Core i5/i7k i OBS: Om datorn levereras med en Intel Core i7k-processor, kan du överklocka processorhastigheten bortom standardspecifikationerna.
Kretsupsättning	<ul style="list-style-type: none">• Intel CM236• Intel CM238

Minne

Tabell 3. Minnesspecifikationer

Kortplatser	Två SODIMM-socklar	
Typ	DDR4	
Hastighet	2 133 MHz, 2 400 MHz och 2 667 MHz	
Konfigurationer som stöds		
	Per minnesmodulkortplats	8 GB och 16 GB
	Totalt minne	8 GB, 16 GB och 32 GB

Portar och kontakter

Tabell 4. Portar och kontakter

Externt:	
Nätverk	En RJ-45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• En USB 3.0-port• En USB 3,0-port med PowerShare

Tabell 4. Portar och kontakter (fortsättning)

	<ul style="list-style-type: none"> • En USB 3.0 (Type-C)-port • Thunderbolt 3 (USB Typ-C)-port
Ljud/video	<ul style="list-style-type: none"> • En HDMI 2.0-port • En mikrofon-/hörlursport (konfigurerbar) • En headsetport • En mini-DisplayPort 1.2 • En port för extern grafik
Internt:	
Expansionskortplatser	En 2,5-tums hårddisk SATA 3.0-kontakt
M.2	<ul style="list-style-type: none"> • En M.2 2242 kortplats för SSD • Två M.2 2280 kortplatser för SSD • En M.2 2230 kortplats för WiFi/Bluetooth combo-kort

Kommunikation

Tabell 5. Kommunikationsspecifikationer

Ethernet	Ethernet 10/100/1000 Mbps Ethernet-styrenhet inbyggd på moderkortet
Wireless	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11 ac • Bluetooth 4.1 • Miracast

Ljud

Tabell 6. Ljudspecifikationer

Styrenhet	Realtek ALC 3266
Högtalare	Stereo
Uteffekt för högtalare	<ul style="list-style-type: none"> • Medel: 4 W • Topp: 5 W
Mikrofon	Digitala matrismikrofoner
Volymkontroller	Kortkommandon för mediekontroll

Lagring

Tabell 7. Lagringsspecifikationer

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
En 2,5-tums hårddisk	SATA AHCI 6 Gbps	Upp till 1 TB
Två M.2 2280 SSD-diskar	<ul style="list-style-type: none"> • SATA AHCI 6 Gbps • PCIe NVMe upp till 32 Gbps 	Upp till 1 TB

Tangentbord

Tabell 8. Specifikationer för tangentbordet

Typ	Tangentbord med bakgrundsbelysning
Kortkommandon	<p>Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner trycker du på Fn och den önskade tangenten.</p> <p>i OBS: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1-F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet.</p> <p>Kortkommandon</p> <p>i OBS: Använd programmet Alienware Command Center för att konfigurera Macro-tangenterna på datorn. Mer information finns i hjälpaavsnittet för <i>Alienware Command Center</i>.</p>

Kamera

Tabell 9. Kameraspecifikationer

Upplösning	1 280 x 720 (HD)
Diagonal visningsvinkel	75 grader

Styrplatta

Tabell 10. Styrplattans specifikationer

Upplösning	<ul style="list-style-type: none">• Horisontellt: 1 727• Vertikal: 1 092
Mått	<ul style="list-style-type: none">• Höjd: 56 mm (2,20 tum)• Bredd: 100 mm (3,94 tum)

Batteri

Tabell 11. Batterispecifikationer

Typ	"Smart" litiumjonbatteri med 4 celler (68 Wh)	"Smart" litiumjonbatteri med 6 celler (99 Wh)
Vikt (max)	0,32 kg (0,71 pund)	0,42 kg (0,93 lb)
Spänning	15,20 VDC	11,40 VDC
Batteriets livslängd (ungefärlig)	300 urladdnings-/laddningscykler	
Temperaturintervall: drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	
Temperaturintervall: förvaring	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)	

Tabell 11. Batterispecifikationer (fortsättning)

Knappcells batteri	CR-2032
Mått:	
Höjd	13,50 mm (0,53 tum)
Bredd	259,60 mm (10,22 tum)
Djup	89,20 mm (3,51 tum)
Driftstid	varierar beroende på driftförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.

Video

Tabell 12. Videospecifikationer

	Inbyggt	Separat
Styrenhet	<ul style="list-style-type: none"> • Intel HD-grafik 530 • Intel HD-grafik 630 	<ul style="list-style-type: none"> • AMD Radeon RX 470 • NVIDIA GeForce 1060 GTX • NVIDIA GeForce 1070 GTX
Minne	Delat systemminne	<ul style="list-style-type: none"> • 6 GB GDDR5 • 8 GB GDDR5

Nätadapter

Tabell 13. Specifikationer för nätadaptern

Typ	180 W	240 W
Inström (maximal)	2,34 A/2,50 A	3,50 A
Utström (kontinuerlig)	9,23 A	12,30 A
Inspänning	100 VAC–240 VAC	
Infrekvens	50–60 Hz	
Nominell utspänning	19,50 VDC	
Temperaturintervall: drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	
Temperaturintervall: förvaring	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)	

Bildskärm

Tabell 14. Bildskärmsspecifikationer

Typ	15,6-tums FHD	15,6-tums UHD
Upplösning (max)	1 920 x 1 080	3 840 x 2 160
Visningsvinkel	50/60/80 grader	80 grader
Bildpunktstäthet	0,17925 mm	0,090 mm
Höjd (inklusive infattning)	344,16 mm (13,54 tum)	345,60 mm (13,60 tum)
Bredd	193,59 mm (7,62 tum)	194,40 mm (7,65 tum)

Tabell 14. Bildskärmsspecifikationer (fortsättning)

(inklusive infattning)		
Diagonalt (exklusive infattning)	15,60 mm (0,61 tum)	15,60 mm (0,61 tum)
Uppdateringsfrekvens	60 Hz/120 Hz	60 Hz
Kontroller	Ljusstyrkan kan kontrolleras med kortkommandon.	

Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå: G2 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 15. Datormiljö

	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)	0,26 g RMS	1,37 g RMS
Stöt (max)*	40 G i 2 ms med en ändring i hastighet på 20 tum/s (51 cm/s) [†]	105 G i 2 ms med en ändring i hastighet på 52,5 tum/s (133 cm/s) [‡]
Höjd över havet (maximal):	-15,20 m till 3 048 m (-50 fot till 10 000 fot)	-15,20 m till 10 668 m (-50 fot till 35 000 fot)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken är i parkerat läge.

Tobii Aware

Tobii Aware-programmet aktiverar de infraröda sensorerna på datorn för att hantera ström, säkerhet och Alien FX-belysning.

Funktioner

I följande tabell visas funktioner för Tobii Aware.

Tabell 16. Funktioner












Funktion	Beskrivning
Dämpa ljusstyrkan	Minskar skärmens ljusstyrka när du inte sitter framför den.
Stänga av skärmen	Stänger av skärmen när du inte sitter framför den.
Viloläge	Ställer din dator i viloläget tidigare än Windows energischema när du inte sitter framför skärmen.
Släck lamporna	Stänger av datorns lampor när du inte sitter framför skärmen.
Windows Hello	Gör så att du kan logga in på datorn utan inloggnings-ID eller lösenord när den är ansluten till ansiktsidentifiering i Windows Hello.
Alien FX-belysning	Aktiverar Alien FX-belysning när du sitter framför skärmen.

Aktiverar eller inaktiverar Tobii Aware












1. Välj indikatorn för ögondetektion i aktivitetsfältet i Windows.
2. Växla på/av-strömbrytaren som sitter på ovensidan. Standard: On (på)
3. Spara inställningarna och avsluta.

Kortkommandon

Tabell 17. Lista över tangentbordsgenvägar

Tangenter	Beskrivning
	Koppla bort Alienware-grafikförstärkaren
	Inaktivera/aktivera trådlöst
	Stäng av ljud
	Sänk volymen
	Höj volymen
	Växla inbyggt/separat grafikkort
	Växla till extern bildskärm
	Minska ljusstyrkan
	Öka ljusstyrkan
	Inaktivera/aktivera pekskivan
	Inaktivera/aktivera AlienFX

Tabell 18. Lista över makrotangenter



Tangenter	Beskrivning
	<p>Makrotangenter</p> <p> OBS: Du kan konfigurera lägen och tilldela flera uppgifter för makrotangenter på tangentbordet.</p>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Få hjälp och kontakta Alienware

Resurser för självhjälp



Du kan få information och hjälp för Alienware-produkter och -tjänster med följande resurser för självhjälp online:

Tabell 19. Alienware-produkter och resurser för självhjälp online

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Alienware-produkter och -tjänster	www.alienware.com
My Dell-appen	
Tips	
Kontakta support	I Windows-sökningen ska du skriva in Kontakta support och tryck på Enter .
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Alienware-dator identifieras unikt med en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell-dator anger du service tag eller expresstjänstkoden på www.dell.com/support . Mer information om hur du hittar service tag för din dator finns i Hitta servicetaggen på din dator .
Videoklipp med steg-för-steg-anvisningar för service av din dator	www.youtube.com/alienwareservices

Kontakta Alienware

Om du vill kontakta Alienware med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, besök www.alienware.com.

-  **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land/din region.
-  **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.