

Alienware Area-51m

Configurazione e specifiche

Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

 **N.B.:** un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** un messaggio di **ATTENZIONE** evidenzia la possibilità che si verifichi un danno all'hardware o una perdita di dati ed indica come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** un messaggio di **AVVERTENZA** evidenzia un potenziale rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.


Sommario

Capitolo 1: Configurare Alienware Area-51m.....	4
Amplificatore grafico Alienware.....	4
Capitolo 2: Creare un'unità di ripristino USB per Windows.....	5
Capitolo 3: Viste di Alienware Area-51m.....	6
Parte anteriore.....	6
Lato destro.....	6
Lato sinistro.....	6
Base.....	7
Display.....	8
Parte posteriore.....	9
Parte inferiore.....	10
Capitolo 4: Specifiche di Alienware Area-51m.....	11
Dimensioni e peso.....	11
Processori.....	11
Chipset.....	12
Sistema operativo.....	12
Memoria.....	12
Porte e connettori.....	13
Comunicazioni.....	14
Audio.....	14
Archiviazione.....	15
Tastiera.....	15
Fotocamera.....	16
Touchpad.....	16
Movimenti sul touchpad.....	16
Adattatore per l'alimentazione.....	16
Batteria.....	17
Schermo.....	18
Video.....	18
Ambiente del computer.....	19
Capitolo 5: Tasti di scelta rapida della tastiera.....	20
Capitolo 6: Alienware Command Center.....	22
Capitolo 7: Come ottenere assistenza e contattare Alienware.....	23

Configurare Alienware Area-51m

i **N.B.:** Le immagini contenute in questo documento possono differire a seconda della configurazione ordinata.

1. Collegare uno o entrambi gli adattatori di alimentazione forniti con il computer, quindi premere il pulsante di alimentazione.

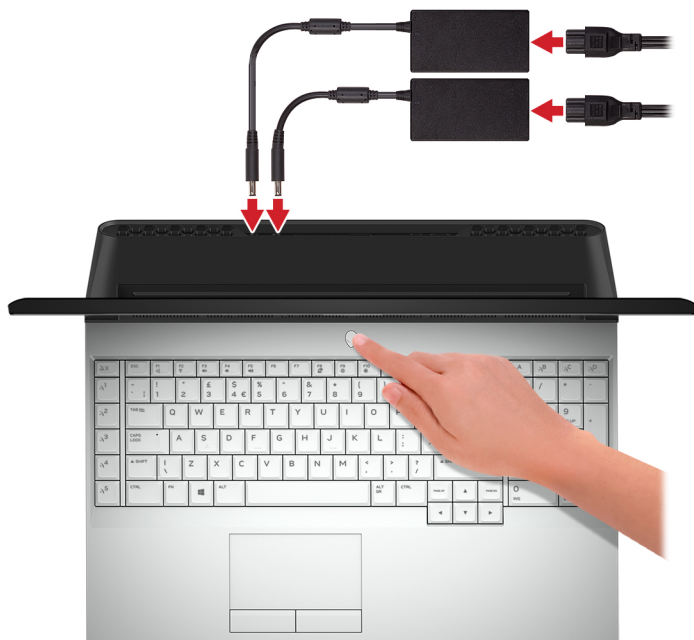

i **N.B.:** Il computer viene fornito con due adattatori per l'alimentazione e funzionerà normalmente con un adattatore per l'alimentazione collegato. Per ottenere le massime prestazioni di gioco, si consiglia di collegare due adattatori. Utilizzare solo gli adattatori forniti con il dispositivo o adattatori approvati da Dell per l'alimentazione del dispositivo.

2. Creare l'unità di ripristino per Windows.

i **N.B.:** Si consiglia di creare un'unità di ripristino per individuare e risolvere i potenziali problemi di Windows.

Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di un'unità di ripristino USB per Windows](#).

Argomenti:

- [Amplificatore grafico Alienware](#)

Amplificatore grafico Alienware

L'amplificatore grafico Alienware consente di collegare una scheda grafica esterna al computer.

Quando si utilizza la cuffia per la realtà virtuale (VR), collegare il cavo HDMI alla scheda grafica installata sull'amplificatore grafico Alienware. I cavi USB della cuffia VR possono essere collegati al computer o all'amplificatore grafico Alienware.

i **N.B.:** Non è necessario utilizzare il dongle USB se si effettua la connessione dei cavi USB 3.1 Gen 1 sul visore VR alla porta USB 3.1 Gen 1 Type-Z sull'amplificatore grafico Alienware.

Per ulteriori informazioni sull'amplificatore grafico Alienware, consultare l'*Alienware Graphics Amplifier User's Guide* (Guida per l'utente dell'amplificatore grafico Alienware) all'indirizzo <http://www.dell.com/support>.

Creare un'unità di ripristino USB per Windows

Creare un'unità di ripristino per individuare e risolvere i potenziali problemi di Windows. Un'unità memoria flash USB vuota con una capacità minima di 16 GB è richiesta per creare l'unità di ripristino.

 **N.B.:** Questo processo può richiedere fino a un'ora.

 **N.B.:** La procedura riportata di seguito può variare a seconda della versione di Windows installata. Fare riferimento al [sito Web del supporto Microsoft](#) per le istruzioni più recenti.

1. Collegare l'unità flash USB al computer.
2. Nella ricerca di Windows, digitare **Ripristino**.
3. Nei risultati della ricerca, fare clic su **Crea un'unità di ripristino**.
Viene visualizzata la finestra **Controllo account utente**.
4. Fare clic su **Sì** per continuare.
Verrà visualizzata la finestra **Unità di ripristino**.
5. Selezionare **Esegui il backup dei file di sistema sull'unità di ripristino** e fare clic su **Avanti**.
6. Selezionare l'**unità flash USB** e fare clic su **Avanti**.
Verrà visualizzato un messaggio che indica che tutti i dati presenti sull'unità Flash USB andranno persi.
7. Fare clic su **Crea**.
8. Fare clic su **Fine**.

Per ulteriori informazioni sulla reinstallazione di Windows utilizzando l'unità USB di ripristino; CONSULTARE la sezione *Risoluzione dei problemi* del *Manuale di servizio* del prodotto all'indirizzo www.dell.com/support/manuals.

Viste di Alienware Area-51m

Argomenti:

- [Parte anteriore](#)
- [Lato destro](#)
- [Lato sinistro](#)
- [Base](#)
- [Display](#)
- [Parte posteriore](#)
- [Parte inferiore](#)

Parte anteriore




1. Altoparlante sinistro

Fornisce un output audio.

2. Altoparlante destro

Fornisce un output audio.


Lato destro

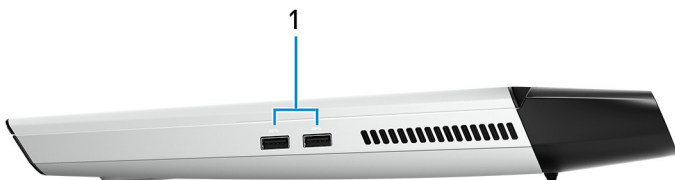

1. Porte USB 3.1 Gen 1 (2)

Collegare periferiche come le stampanti e i dispositivi di storage esterni. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

Lato sinistro

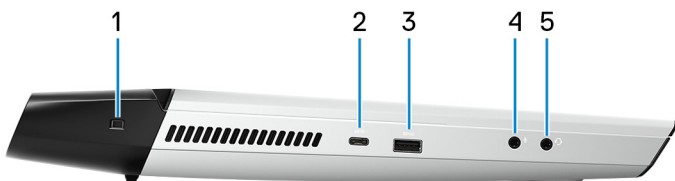

1. Slot per cavo di sicurezza (a forma di cuneo)

Collegare un cavo di sicurezza per evitare movimenti non autorizzati del computer.

2. Porta Thunderbolt 3 (porta USB di tipo C)

Supporta USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 e consente inoltre di connettersi a un display esterno tramite una scheda video.

Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps per USB 3.1 Gen2 e fino a 40 Gbps per Thunderbolt 3.

- ❗ **N.B.:** È necessario un adattatore da USB Type-C a DisplayPort (venduto separatamente) per la connessione di un dispositivo DisplayPort.

3. Porta USB 3.1 Gen 1 con PowerShare

Collegare periferiche come le stampanti e i dispositivi di storage esterni.

Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps. PowerShare consente di ricaricare i dispositivi USB anche quando il computer è spento.

- ❗ **N.B.:** Se la carica della batteria del computer è inferiore al 10%, è necessario collegare l'adattatore per l'alimentazione per caricare il computer e i dispositivi USB devono essere collegati alla porta PowerShare.
- ❗ **N.B.:** Se un dispositivo USB è collegato alla porta PowerShare prima che il computer sia spento o in stato di ibernazione, è necessario scollegarlo e collegarlo nuovamente per abilitare la ricarica.
- ❗ **N.B.:** È possibile che alcuni dispositivi USB non si carichino quando il computer è spento o in stato di sospensione. In tal caso, accendere il computer per caricare il dispositivo.


4. Porta microfono/cuffia (configurabile)

Collegare un microfono esterno per l'ingresso audio o una cuffia per l'uscita audio.

5. Porta per cuffia auricolare

Collegare una cuffia o una cuffia auricolare (cuffia e microfono combinati).

Base

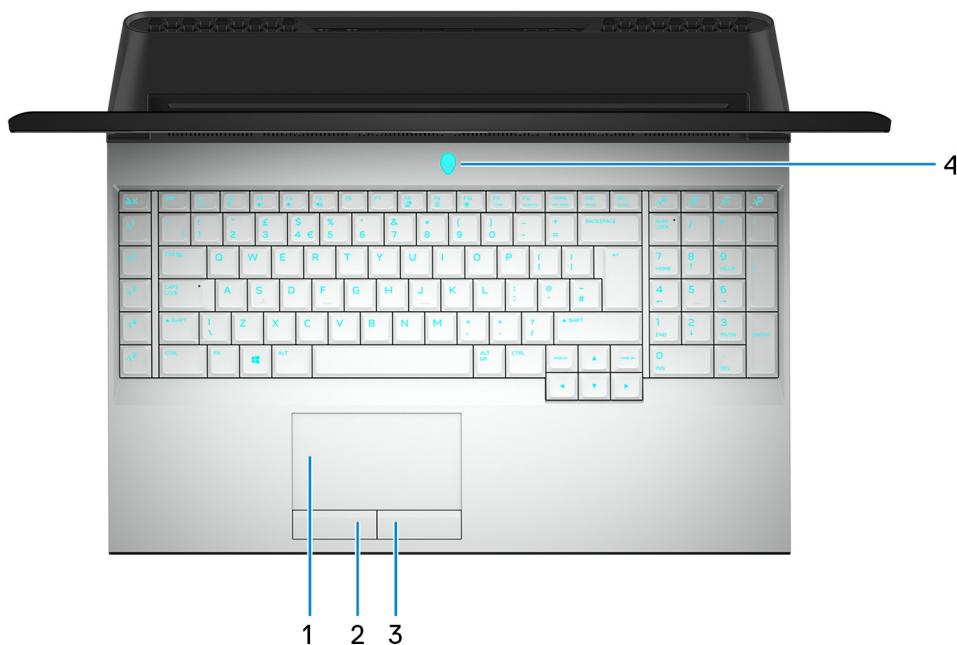

1. Touchpad

Scorrere il dito sul touchpad per muovere il puntatore del mouse. Toccare per fare clic con il pulsante sinistro e toccare con due dita per fare clic con il pulsante destro.

2. Pulsante per fare clic a sinistra

Premere per fare clic con il pulsante sinistro del mouse.

3. Pulsante per fare clic a destra

Premere per fare clic con il pulsante destro del mouse.

4. Pulsante di alimentazione (AlienHead)

Premere questo pulsante per accendere il computer se è spento, in stato di sospensione o in stato di ibernazione.


Premere per mettere il computer in stato di sospensione se è acceso.

Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.

N.B.: È possibile personalizzare il funzionamento del pulsante di alimentazione in Opzioni risparmio energia.

N.B.: Il computer supporta AlienFX, che consente di scegliere una serie di colori ed effetti di transizione in più aree, inclusi tastiera, pulsante di alimentazione e touchpad. Per ulteriori informazioni, vedere [Alienware Command Center](#).

Display

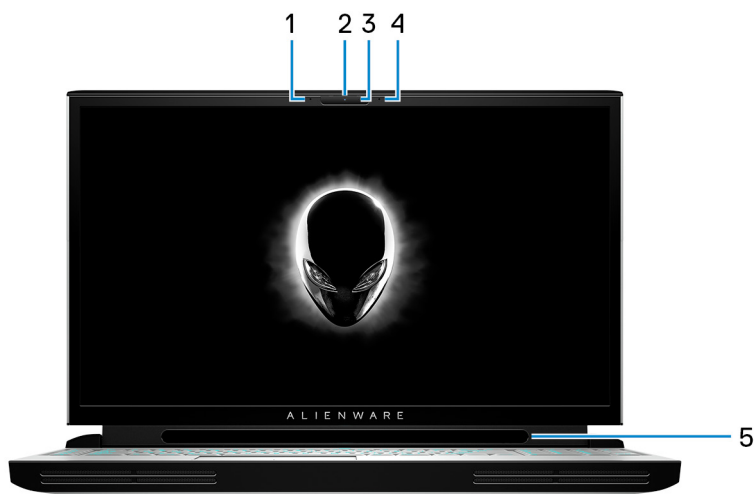

1. Microfono sinistro

Fornisce ingresso audio digitale per registrazione audio e chiamate vocali.

2. Fotocamera

Consente di effettuare video chat, acquisire foto e registrare video.

3. Indicatore di stato della fotocamera

Si accende quando la fotocamera è in uso.


4. Microfono destro

Fornisce ingresso audio digitale per registrazione audio e chiamate vocali.

5. Tracciatore oculare Tobii

Applicazione che consente di interagire con il computer mediante l'uso degli occhi.

Parte posteriore

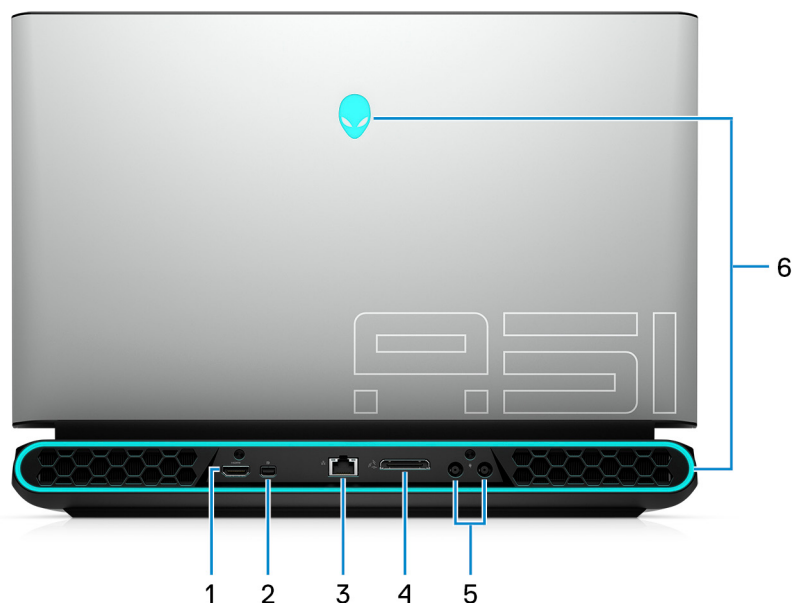

1. porta HDMI

Consente di collegare un TV o un altro dispositivo HDMI in entrata compatibile. Fornisce output video e audio.

2. Mini DisplayPort

Collegare a un televisore o un altro dispositivo abilitato DisplayPort-in. Mini DisplayPort fornisce output video e audio.

3. Porta di rete

Collegare un cavo Ethernet (RJ45) da un router o un modem a banda larga per accedere alla rete o a Internet.

4. Porta della scheda grafica esterna

Collegare un amplificatore di scheda grafica Alienware per migliorare le prestazioni della scheda grafica.

5. Porte dell'adattatore di alimentazione (2)

Collegare un adattatore per l'alimentazione per fornire alimentazione al computer.

6. Illuminazione AlienFX

AlienFX consente di scegliere tra una serie di colori ed effetti di transizione in più aree.

(i) N.B.: AlienFX è configurabile in Alienware Command Center (AWCC). Per ulteriori informazioni su AWCC, vedere [Alienware Command Center](#).

Parte inferiore



1. Etichetta codice di matricola

Il codice di matricola è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia.

Specifiche di Alienware Area-51m

Argomenti:

- [Dimensioni e peso](#)
- [Processori](#)
- [Chipset](#)
- [Sistema operativo](#)
- [Memoria](#)
- [Porte e connettori](#)
- [Comunicazioni](#)
- [Audio](#)
- [Archiviazione](#)
- [Tastiera](#)
- [Fotocamera](#)
- [Touchpad](#)
- [Adattatore per l'alimentazione](#)
- [Batteria](#)
- [Schermo](#)
- [Video](#)
- [Ambiente del computer](#)

Dimensioni e peso

Tabella 1. Dimensioni e peso

Descrizione	Valori
Altezza:	
Parte anteriore	27,65 mm (1,09 pollici)
Posteriore	31,2 mm (1,23 pollici)
Larghezza	402,6 mm (15,85 pollici)
Profondità	319,14 mm (12,56 pollici)
Peso (massimo)	3,87 kg (8,54 libbre)  N.B.: Il peso del computer può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva.

Processori

Tabella 2. Processori

Descrizione	Valori
Processori	• Intel Core i7 di ottava generazione • Intel Core i7/i9 di nona generazione
Potenza	Fino a 95 W
Numero di core	Fino a 8

Tabella 2. Processori (continua)

Descrizione	Valori
Numero di thread	Fino a 16
Velocità	Fino a 3,6 GHz base, 5,0 GHz Boost, 5,20 GHz overclock
L2 Cache	Fino a 2 MB
L3 Cache	Fino a 16 MB
Scheda grafica integrata	Scheda grafica Intel UHD 630

Chipset

Tabella 3. Chipset

Descrizione	Valori
Chipset	Intel Z390
Processore	- Intel Core i7 di ottava generazione - Intel Core i7/i9 di nona generazione
Larghezza bus memoria DRAM	Non supportato
Flash EPROM	16 MB
bus PCIe	PCIe Gen3
Frequenza del bus esterno	100 MHz

Sistema operativo

- Windows 10 Home a 64 bit
- Windows 10 Professional a 64 bit

Memoria

Tabella 4. Specifiche della memoria

Descrizione	Valori
Slot	Quattro slot SoDIMM
Tipo	DDR4
Velocità	2400 MHz/2666 MHz/2933 MHz
Memoria massima	64 GB
Memoria minima	8 GB
Capacità di memoria per slot	4 GB, 8 GB e 16 GB
Configurazioni supportate	8 GB di DDR4 a 2400 MHz/2666 MHz (2 x 4 GB)

Tabella 4. Specifiche della memoria (continua)

Descrizione	Valori
	• 16 GB di DDR4 a 2.400 MHz (2 x 8 GB) • 32 GB di DDR4 a 2.400 MHz (2 x 16 GB) • 64 GB di DDR4 a 2.400 MHz (4 x 16 GB) • 16 GB di DDR4 a 2.933 MHz (2 x 8 GB) • 32 GB di DDR4 a 2.933 MHz (2 x 16 GB) i N.B.: Il computer è stato spedito con queste configurazioni predefinite. È inoltre possibile configurare la memoria in base alla memoria supportata per slot. i N.B.: Su questo computer sono supportati solo i moduli di memoria XMP forniti da Dell. I moduli di memoria XMP di terze parti non sono supportati.

Porte e connettori

Tabella 5. Porte e connettori esterni

Descrizione	Valori
Esterna:	
Rete	Una porta RJ-45
USB	• Una porta Thunderbolt 3 (USB tipo C) • 1 porta USB 3.1 Gen 1 con PowerShare • 2 porte USB 3.1 Gen 1
Audio	• Una porta per cuffie universale • Una porta microfono/cuffia (configurabile)
Video	• 1 porta HDMI 2.0 • Una Mini DisplayPort 1.4 • Singola porta per scheda grafica esterna
Lettore di scheda multimediale	Non supportato
Porta di alloggiamento	Non supportato
Porta adattatore di alimentazione	2 porte per adattatore di alimentazione
Sicurezza	Slot per lucchetto Wedge

Tabella 6. Porte e connettori interni

Descrizione	Valori
Interna:	
M.2	• Uno slot M.2 per scheda combinata WiFi e Bluetooth • Due slot PCIe/SATA M.2 2230/2280 per storage SSD/Intel Optane i N.B.: Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei vari tipi di schede M.2, consultare l'articolo della knowledge base SLN301626.

Comunicazioni

Ethernet

Tabella 7. Specifiche Ethernet

Descrizione	Valori
Numero di modello	Controller Ethernet Killer E3000 integrato sulla scheda di sistema
Velocità di trasferimento	2,5 Gbps

Modulo wireless

Tabella 8. Specifiche dei moduli wireless

Descrizione	Valori	
Numero di modello	Killer 1550	Killer AX1650
Velocità di trasferimento	Fino a 1,73 Gbps	Fino a 2400 Mb/s
Bande di frequenza supportate	Dual band 2,4 GHz/5 GHz	Dual band 2,4 GHz/5 GHz
Standard wireless	802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)	802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Crittografia	- WEP a 64 bit/128 bit - AES-CCMP - TKIP	- WEP a 64 bit/128 bit - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Audio

Tabella 9. Specifiche dell'audio

Descrizione	Valori
Controller	Realtek ALC3282-CG
Conversione stereo	Supportata
Interfaccia interna	Audio ad alta definizione
Interfaccia esterna	Una presa jack globale per cuffie con supporto per cuffie e cuffie con microfono, una porta per microfono/cuffia (configurabile)
Altoparlanti	Quattro
Amplificatore stereo interno	Supportata

Tabella 9. Specifiche dell'audio (continua)

Descrizione		Valori
Controlli volume esterni		Tasti di controllo multimediale di scelta rapida
Uscita dell'altoparlante:		
	Media	8 W
	Picco	10 W
Uscita subwoofer		Non supportato
Microfono		Array di microfoni digitali nel gruppo fotocamera

Archiviazione

Il computer supporta un disco rigido da 7,5 mm o 9,5 mm e due unità a stato solido M.2 2230/2280/storage Intel Optane

Tabella 10. Specifiche di immagazzinamento

Tipo di storage	Tipo di interfaccia	Capacità
Un disco rigido da 7 mm o 9,5 mm	SATA AHCI: 6 Gb/s	Fino a 1 TB
Due SSD M.2 2230/2280/storage Intel Optane	- SATA AHCI: 6 Gb/s - PCIe NVMe fino a 32 Gb/s	- Fino a 1 TB (per SSD) - Fino a 240 GB (per storage Intel Optane)

Tastiera

Tabella 11. Specifiche della tastiera

Descrizione	Valori
Tipo	RGB per tastiera chiave
Layout	QWERTY
Numero di tasti	- USA e Canada: 103 tasti - Regno Unito: 104 tasti - Giappone: 107 tasti
Dimensione	X = passo tasti di 19,05 mm Y = passo tasti di 18,05 mm
Tasti di scelta rapida	Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Per digitare il carattere alternativo, premere Maiusc e il tasto desiderato. Per eseguire le funzioni secondarie, premere Fn e il tasto desiderato. (i) N.B.: È possibile definire il comportamento primario dei tasti di funzione (F1-F12) modificando il Comportamento dei tasti di funzione nel programma di impostazione del BIOS. Tasti di scelta rapida della tastiera

Fotocamera

Tabella 12. Specifiche della fotocamera

Descrizione		Valori
Numero di fotocamere		Uno
Tipo		Fotocamera HD RGB
Posizione		Fotocamera anteriore
Tipo di sensore		Tecnologia del sensore CMOS
Risoluzione:		
	Immagine fissa	0,92 megapixel (HD)
	Video	1280 x 720 (HD) a 30 fps
Angolo di visualizzazione diagonale		74,9 gradi

Touchpad

Tabella 13. Specifiche del touchpad

Descrizione		Valori
Risoluzione:		
	Orizzontale	1727
	Verticale	1092
Dimensioni:		
	Orizzontale	56 mm (2,20 pollici)
	Verticale	100 mm (3,94 pollici)

Movimenti sul touchpad

Per ulteriori informazioni su gesti sul touchpad per Windows 10, consultare l'articolo della Knowledge Base Microsoft [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) all'indirizzo support.microsoft.com.

Adattatore per l'alimentazione

Tabella 14. Specifiche dell'adattatore di alimentazione

Descrizione	Valori		
Tipo	E4 da 180 W	E4 da 240 W	E4 da 330 W
Diametro (connettore)	7,4 mm	7,4 mm	7,4 mm
Tensione d'ingresso	100 - 240 V CA	100 - 240 V CA	100 - 240 V CA
Frequenza d'entrata	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz

Tabella 14. Specifiche dell'adattatore di alimentazione (continua)

Descrizione		Valori		
Corrente d'ingresso (massima)		2,34 A	3,50 A	4,40 A
Corrente di uscita (continua)		9,23 A	12,31 A	16,92 A
Tensione nominale di uscita		19,50 V CC	19,50 V CC	19,50 V CC
Intervallo di temperatura:				
	In funzione	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
	Archiviazione	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Batteria

Tabella 15. Specifiche della batteria

Descrizione		Valori
Tipo		"Smart" agli ioni di litio a 6 celle (90 Wh)
Tensione		11,40 V CC
Peso (massimo)		0,37 kg (0,82 libbre)
Dimensioni:		
	Altezza	15,8 mm (0,62 pollici)
	Larghezza	81,0 mm (3,19 pollici)
	Profondità	222 mm (8,74 pollici)
Intervallo di temperatura:		
	In funzione	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
	Storage	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Autonomia		Varia in base alle condizioni operative e può essere ridotta in alcune condizioni a consumo intenso
Tempo di ricarica (approssimativo)		4 ore (a computer spento) i N.B.: Controllare il tempo di carica, la durata, l'ora di inizio e di fine, e così via utilizzando l'applicazione Dell Power Manager. Per ulteriori informazioni su Dell Power Manager, consultare <i>Me and My Dell</i> su https://www.dell.com/
Durata (approssimativa)		300 cicli di scarica/ricarica
Batteria a pulsante		CR-2032
Autonomia		Varia in base alle condizioni operative e può essere ridotta in alcune condizioni a consumo intenso

Schermo

Tabella 16. Specifiche dello schermo

Descrizione		Valori	
Tipo		Pannello FHD da 17 pollici	Pannello FHD da 17 pollici
Tecnologia del pannello		In-Plane Switching (IPS)	In-Plane Switching (IPS)
Luminanza (tipico)		300 nit	300 nit
Dimensioni (area attiva):			
	Altezza	214,81 mm (8,46 pollici)	214,81 mm (8,46 pollici)
	Larghezza	381,89 mm (15,04 pollici)	381,89 mm (15,04 pollici)
	Diagonale	438,16 mm (17,25 pollici)	438,16 mm (17,25 pollici)
Risoluzione nativa		1920 x 1080	1920 x 1080
Megapixel		2,07	2,07
Pixel per pollice (PPI)		127	127
Fattore di contrasto (min.)		600:1	600:1
Tempo di risposta (max.)		35 msec su/giù	19 msec su/giù
Frequenza d'aggiornamento		60 Hz	144 Hz
Angolo di visualizzazione orizzontale		+/- 85 gradi	+/- 85 gradi
Angolo di visualizzazione verticale		+/- 85 gradi	+/- 85 gradi
Passo pixel		0,1989 mm	0,1989 mm
Consumo energetico (massimo)		8 W	8,5 W
Finitura antiriflesso o patinata		Antiriflesso	Antiriflesso
Opzioni per sfioramento		No	No

Video

Tabella 17. Specifiche video

Scheda grafica dedicata			
Controller	Supporto schermo esterno	Dimensione memoria	Tipo di memoria
NVIDIA GeForce RTX 2060	Una porta HDMI e una Mini DisplayPort	6 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2070	Una porta HDMI e una Mini DisplayPort	8 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2080	Una porta HDMI e una Mini DisplayPort	8 GB	GDDR6

Tabella 17. Specifiche video (continua)

Scheda grafica dedicata			
Controller	Supporto schermo esterno	Dimensione memoria	Tipo di memoria
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti	Una porta HDMI e una Mini DisplayPort	6 GB	GDDR6

Tabella 18. Specifiche video

Scheda grafica integrata			
Controller	Supporto schermo esterno	Dimensione memoria	Processore
Scheda grafica Intel UHD 630	Una porta Thunderbolt (USB Type-C)	Memoria di sistema condivisa	- Intel Core i7 di ottava generazione - Intel Core i7/i9 di nona generazione

Ambiente del computer

Livello di sostanze contaminanti trasmesse per via aerea: G1 come definito da ISA-S71.04-1985

Tabella 19. Ambiente del computer

Descrizione	In funzione	Storage
Intervallo di temperatura	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Urto (massimo):	140 G†	160 G†
Altitudine (massima):	Da 0 m a 3.048 m (da 0 pd a 10.000 pd)	da 0 m a 10.668 m (da 0 pd a 35.000 pd)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

Tasti di scelta rapida della tastiera

N.B.: I caratteri della tastiera possono variare a seconda della lingua di configurazione di quest'ultima. I tasti utilizzati per i collegamenti di scelta rapida restano invariati a prescindere dalla lingua.

Tabella 20. Elenco dei tasti di scelta rapida

Tasti	Descrizione
	Scollegare l'amplificatore di scheda grafica Alienware
	Disabilitare/Abilitare la modalità senza fili
	Disattivazione dell'audio
	Riduzione del volume
	Aumento del volume
	Passaggio a display esterno
	Riduzione della luminosità
	Aumento della luminosità
	Attiva/Disattiva touchpad
	Abilitare/Disabilitare AlienFX

Tabella 21. Elenco dei tasti macro

Tasti	Descrizione
	Tasti macro N.B.: È possibile configurare le modalità e assegnare più attività per i tasti macro sulla tastiera.
	
	
	
	
	
	
	

Tabella 21. Elenco dei tasti macro (continua)

Tasti	Descrizione
	
	

Alienware Command Center

Alienware Command Center (AWCC) fornisce un'unica interfaccia per personalizzare e migliorare l'esperienza di gioco. La dashboard di AWCC mostra i giochi più giocati o giocati di recente e offre informazioni specifiche, temi, profili e accesso alle impostazioni del computer. È possibile accedere rapidamente alle impostazioni come ad esempio i profili e i temi specifici per il gioco, l'illuminazione, le macro e l'audio, fondamentali per l'esperienza di gioco.

AWCC supporta anche AlienFX 2.0. AlienFX consente di creare, assegnare e condividere mappe di illuminazione specifiche per i giochi, migliorando l'esperienza di gioco. Consente inoltre di creare i propri effetti di illuminazione personalizzati e di applicarli al computer o alle periferiche collegate. AWCC incorpora Peripheral Controls per assicurare un'esperienza unificata e la possibilità di collegare le impostazioni al computer o al gioco.

AWCC supporta le seguenti caratteristiche:

- FX: creare e gestire zone AlienFX.
- Fusion: include la capacità di regolare specifiche impostazioni dei giochi: gestione energetica, gestione sonora e gestione termica.
- Peripheral Management: consente visualizzazione e gestione delle periferiche in Alienware Command Center. Supporta le impostazioni delle periferiche chiave ed esegue l'associazione con altre funzioni come profili, macro, AlienFX e librerie di gioco.

AWCC supporta anche gestione sonora, controlli termici e monitoraggio di CPU, GPU e memoria (RAM). Per ulteriori informazioni su AWCC, consulta la *Guida online di Alienware Command Center* o l'articolo della Knowledge Base [SLN128904](#) su www.dell.com/support.

Come ottenere assistenza e contattare Alienware

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza sui prodotti e i servizi Alienware mediante l'utilizzo di tali risorse di assistenza fai-da-te in linea:

Tabella 22. Prodotti Alienware e risorse di self-help online

Risorse di self-help	Posizione delle risorse
Informazioni sui prodotti e i servizi Alienware	www.alienware.com
My Dell	
Suggerimenti	
Contattare il supporto	In Windows Search, digitare Contatta il supporto tecnico , quindi premere Invio .
Guida in linea per il sistema operativo	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via	www.alienware.com/gamingservices
VR Support (Supporto C1E)	www.dell.com/VRsupport
Per i video con istruzioni passo per passo per l'assistenza al computer	www.youtube.com/alienwareservices

Come contattare Alienware

Per contattare Alienware per problemi con vendita, supporto tecnico o servizio clienti, consultare il sito Web www.alienware.com.

❶ **N.B.:** La disponibilità varia in base al Paese/all'area geografica e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese/area geografica.

❶ **N.B.:** Se non si dispone di una connessione Internet attiva, le informazioni di contatto sono indicate sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggio, sulla bolla o sul catalogo dei prodotti Dell.