

Alienware Area-51

Oppsett og spesifikasjoner

Merknader, forholdsregler og advarsler

 **MERK:** En MERKNAD inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke produktet ditt mer effektivt.

 **FORSIKTIG:** Angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.


Innholdsfortegnelse

Kapittel 1: Set up your (Konfigurer) Alienware Area-51.....	4
Alienware Graphics Amplifier.....	4
Kapittel 2: Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows.....	5
Kapittel 3: Visninger av Alienware Area-51.....	6
Foran.....	6
Høyre.....	6
Venstre.....	6
Sokkel.....	7
Skjerm.....	8
Baksiden.....	9
Bunn.....	10
Kapittel 4: Spesifikasjoner for Alienware Area-51.....	11
Dimensjoner og vekt.....	11
Prosessorer.....	11
Brikkesett.....	12
Operativsystem.....	12
Minne.....	12
Porter og kontakter.....	13
Kommunikasjon.....	14
Lyd.....	14
Oppbevaring.....	15
Tastatur.....	15
Kamera.....	16
Pekeflate.....	16
Bevegelser på styreplaten.....	16
Strømadapter.....	16
Batteri.....	17
Skjerm.....	18
Video.....	18
Datamaskinens omgivelser.....	19
Kapittel 5: Hurtigtaster.....	20
Kapittel 6: Alienware kommandosenter.....	22
Kapittel 7: Få hjelp og kontakte Alienware.....	23

Set up your (Konfigurer) Alienware Area-51

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.

1. Koble til den ene eller begge strømadaptere som leveres med datamaskinen, og trykk deretter på strømknappen.

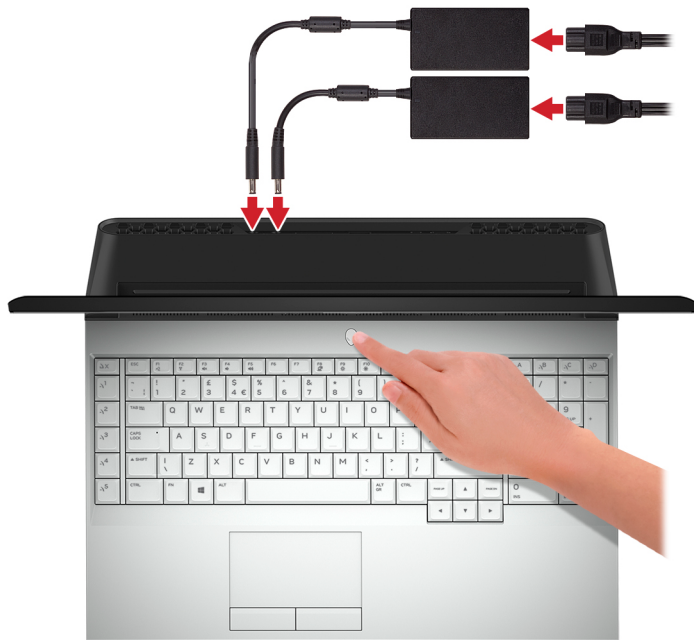

MERK: Datamaskinen leveres med to strømadaptere, og fungerer normalt når én strømadapter er koblet til. Det anbefales å koble til to adaptore for maksimal spilletid. Bruk bare adaptore som leveres med enheten, eller adaptore som er godkjent av Dell for å slå på enheten.

2. Opprette en gjenopprettingsstasjon for Windows.

MERK: Det anbefales å opprette en gjenopprettingsstasjon for å feilsøke og løse problemer som kan oppstå med Windows.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows](#).

Emner:

- [Alienware Graphics Amplifier](#)

Alienware Graphics Amplifier

Med Alienware Graphics Amplifier kan du koble til et eksternt grafikkort til datamaskinen.

Når du bruker VR-hodetelefonene (virtuell virkelighet), kobler du HDMI-kabelen til grafikkortet som er installert på Alienware Graphics Amplifier. USB-kablene fra VR-hodetelefonene kan enten kobles til datamaskinen eller Alienware Graphics Amplifier.

MERK: USB-sikkerhetsnøkkelen er ikke nødvendig hvis du kobler til USB 3.1 Gen 1-kablene for VR-hodetelefonene til USB 3.1 Gen 1 Type-A-porten på Alienware Graphics Amplifier.

Hvis du vil ha mer informasjon om Alienware Graphics Amplifier, kan du se brukerveiledning for *Alienware Graphics Amplifier* på www.dell.com/support.

Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows

Opprett en gjenopprettingsstasjon for å feilsøke og løse problemer som kan oppstå med Windows. En tom USB-Flash-enhet med en minimumskapasitet på 16 GB er nødvendig for å opprette gjenopprettingsstasjonen.

 **MERK:** Det kan ta opptil én time å fullføre denne prosessen.

 **MERK:** De følgende trinnene kan variere avhengig av hvilken versjon av Windows som er installert. Se [Microsoft Support site \(Microsoft kundestøtteområde\)](#) for siste instruksjoner.

1. Koble USB-Flash-enheten til datamaskinen.
2. Skriv inn **gjenoppretting** i Windows-søket.
3. Klikk på **Opprett en gjenopprettingsstasjon** i søkeresultatene.
Vinduet **Brukerkontroll** vises.
4. Klikk på **Ja** for å fortsette.
Vinduet **Gjenopprettingsstasjon** vises.
5. Velg **Sikkerhetskopier systemfiler til gjenopprettingsstasjonen** og klikk på **Neste**.
6. Velg **USB-flash-enhet** og klikk på **Neste**.
Det vises en melding om at alle data i USB-flash-enheten vil bli slettet.
7. Klikk på **Opprett**.
8. Klikk på **Avslutt**.
Hvis du vil ha mer informasjon om å installere Windows på nytt ved hjelp av en USB-gjenopprettingsstasjon, kan du se avsnittet *Feilsøking* i datamaskinens *servicehåndbok* på www.dell.com/support/manuals.

Visninger av Alienware Area-51

Emner:

- [Foran](#)
- [Høyre](#)
- [Venstre](#)
- [Sokkel](#)
- [Skjerm](#)
- [Baksiden](#)
- [Bunn](#)

Foran




1. Venstre høyttaler

Til lydutgang.

2. Høyre høyttaler

Til lydutgang.


Høyre

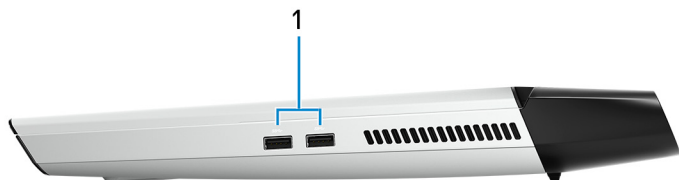

1. USB 3.1 1. generasjons porter (2)

Koble til eksterne enheter som eksterne lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

Venstre

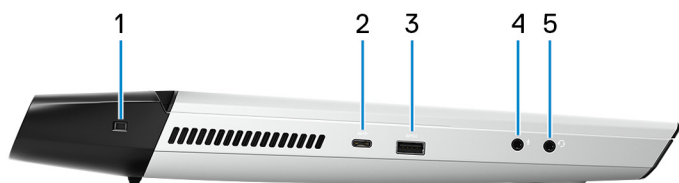

1. Sikkerhetskabelspor (kileformet)

Koble til en sikkerhetskabel for å forhindre uautorisert bevegelse av datamaskinen.

2. Thunderbolt 3-port (USB Type-C)

Støtter USB 3.1 2. generasjons DisplayPort 1.2 og Thunderbolt 3, slik at du også kan koble til en ekstern skjerm ved hjelp av en skjermadapter.

Gir dataoverføringshastigheter på opptil 10 Gbps for 2. generasjons USB 3.1 og opptil 40 Gbps for Thunderbolt 3.

MERK: Det kreves USB Type-C til DisplayPort-adapter (selges separat) for å koble til DisplayPort-enheten.

3. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare

Koble til eksterne enheter som eksterne lagringsenheter og skrivere.

Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps. PowerShare kan brukes til å lade USB-enheter selv når datamaskinen er slått av.

MERK: Hvis ladingen på datamaskinens batteri er mindre enn 10 prosent, må du koble strømadapteren til for å lade din datamaskin, og USB-enheter som er koblet til PowerShare-porten.

MERK: Hvis en USB-enhet er koblet til PowerShare-porten før maskinen er slått av eller i dvalemodus, må du koble fra og koble den på igjen for å aktivere lading.

MERK: Enkelte USB-enheter lades eventuelt ikke når datamaskinen er slått av eller i hvilemodus. I slike tilfeller må du slå på datamaskinen for å lade enheten.


4. Mikrofon/hodetelefon-port (konfigurerbart)

Koble til en ekstern mikrofon for lydinnngang eller et hodesett for lydutgang.

5. Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon eller et hodesett (kombinert hodetelefon og mikrofon).

Sokkel

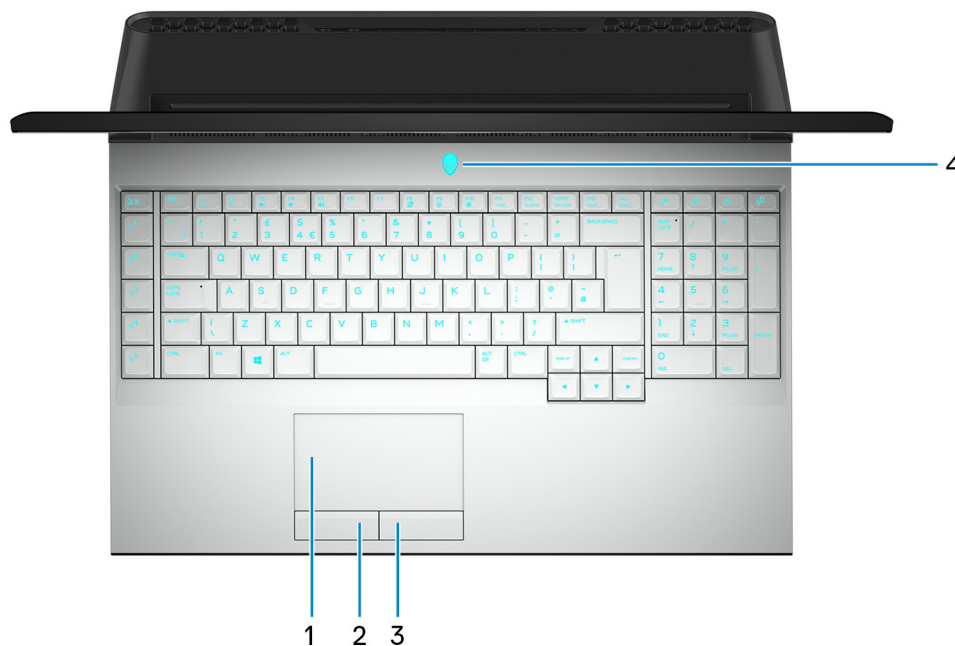

1. Pekeflate

Flytt fingeren din på berøringsplaten for å flytte musen. Ta hurtig for å venstreklikke, og ta hurtig med to fingre for å høyreklikke.

2. Venstreklikk-knapp

Trykk for å venstreklikke.

3. Høyreklikk knapp

Trykk for å høyreklikke.

4. Av/på-knapp (Alienhead)

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, i hvilemodus eller i dvalemodus.


Trykk for å angi datamaskinen til hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk og hold inne i 4 sekunder for å tvinge datamaskinen til å slå av.

MERK: Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene.

MERK: Denne datamaskinen støtter AlienFX, som gjør at du kan velge mellom en rekke farge- og overgangseffekter på tvers av flere soner på datamaskinen, inkludert tastatur, strømknapp og styreplate. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Alienware Command Center](#).

Skjerm

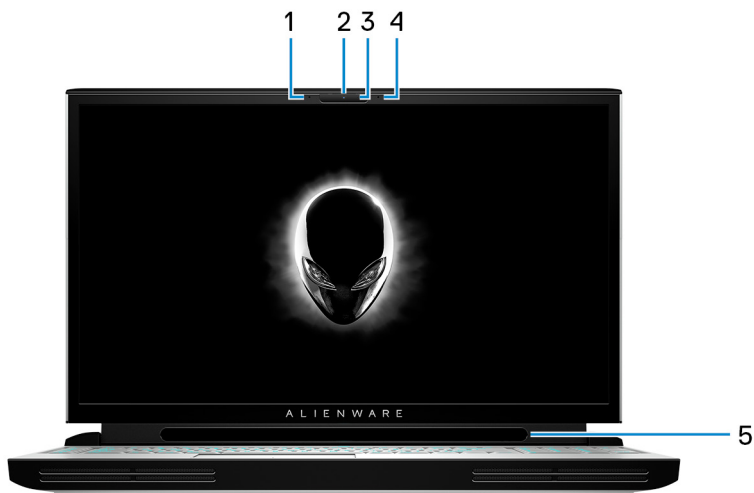

1. Venstre mikrofon

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

2. Kamera

Her kan du videochatte, ta bilder og spille inn videoer.

3. Statuslampe for kamera

Slås på når kameraet er i bruk.


4. høyre mikrofon

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

5. Tobii øyesporer

En applikasjon som gjør at du kan samhandle med datamaskinen ved hjelp av øynene.

Baksiden

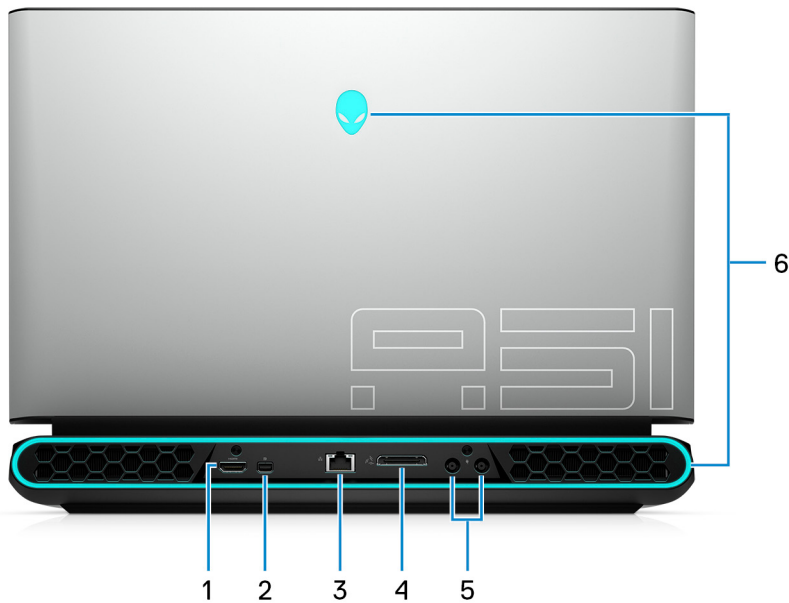

1. HDMI-post

Koble til et TV-apparat eller en annen HDMI-kompatibel enhet. Gir video- og lydutgang.

2. Mini DisplayPort

Koble til en TV eller en annen aktivert enhet med DisplayPort-inn. Mini DisplayPort gir utdata for video og lyd.

3. Nettverksport

Koble til en Ethernet (RJ45)-kabel fra en ruter eller et bredbåndsmodem for tilkobling til nettverk eller Internett.

4. Ekstern grafikkport

Koble til en Alienware grafikkforsterker for å forsterke grafikkytelsen.

5. Strømadapterporter (2)

Koble til en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen.

6. AlienFX-belysning

Med AlienFX kan du velge mellom en rekke farge- og overgangseffekter på tvers av flere soner på datamaskinen.

MERK: AlienFX kan konfigureres i Alienware Command Center (AWCC). Hvis du vil ha mer informasjon om AWCC, kan du se [Alienware Command Center](#).

Bunn



1

1. Etikett med servicemerke

Service-ID-en er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i datamaskinen, og få tilgang til garantiinformasjonen.

Spesifikasjoner for Alienware Area-51

Emner:

- [Dimensjoner og vekt](#)
- [Prosessorer](#)
- [Brikkesett](#)
- [Operativsystem](#)
- [Minne](#)
- [Porter og kontakter](#)
- [Kommunikasjon](#)
- [Lyd](#)
- [Oppbevaring](#)
- [Tastatur](#)
- [Kamera](#)
- [Pekeflate](#)
- [Strømadapter](#)
- [Batteri](#)
- [Skjerm](#)
- [Video](#)
- [Datamaskinens omgivelser](#)

Dimensjoner og vekt

Tabell 1. Dimensjoner og vekt

Beskrivelse	Verdier
Høyde:	
Front	27,65 mm (1,09 tommer)
Rear (Bak)	31,2 mm (1,23 tommer)
Bredde	402,6 mm (15,85 tommer)
Dybde	319,14 mm (12,56 tommer)
Vekt (maksimum)	3,87 kg (8,54 pund)  MERK: Vekten av datamaskinen avhenger av konfigurasjonen som er bestilt og produksjonsvariabilitet.

Prosessorer

Tabell 2. Prosessorer

Beskrivelse	Verdier
Prosessorer	• 8. generasjons Intel Core i7 • 9. generasjons Intel Core i7/i9
Wattstyrke	Opptil 95 W
Antall kjerner	Opptil 8

Tabell 2. Prosessorer (forts.)

Beskrivelse	Verdier
Antall tråder	Opptil 16
Hastighet	Opptil 3,6 GHz grunnleggende, 5,0 GHz oppstart og 5,20 GHz overklokke
L2 Cache	Opptil 2 MB
L3 Cache	Opptil 16 MB
Integrert grafikk	Intel UHD Graphics 630

Brikkesett

Tabell 3. Brikkesett

Beskrivelse	Verdier
Brikkesett	Intel Z390
Prossessor	8. generasjons Intel Core i7 9. generasjons Intel Core i7/i9
DRAM-bussbredde	Ikke støttet
Flash EPROM	16 MB
PCIe bus	3. generasjons PCIe
Ekstern busshastighet	100 MHz

Operativsystem

- Windows 10 Home (64-biters)
- Windows 10 Professional (64-biters)

Minne

Tabell 4. Minnespesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Spor	4 SODIMM-spor
Type	DDR4
Hastighet	2400 MHz/2666 MHz/2933 MHz
Maksimumsminne	64 GB
Minimumsminne	8 GB
Minne per spor	4 GB, 8 GB og 16 GB

Tabell 4. Minnespesifikasjoner (forts.)

Beskrivelse	Verdier
Konfigurasjoner som støttes	• 8 GB DDR4 ved 2400 MHz/2666 MHz (2 x 4 GB) • 16 GB DDR4 ved 2400 MHz (2 x 8 GB) • 32 GB DDR4 ved 2400 MHz (2 x 16 GB) • 64 GB DDR4 ved 2400 MHz (4 x 16 GB) • 16 GB XMP DDR4 ved 2933 MHz (2 x 8 GB) • 32 GB XMP DDR4 ved 2933 MHz (2 x 16 GB) i MERK: Datamaskinen leveres med disse standardkonfigurasjonene. Du kan også konfigurere minnet i henhold til minnet som støttes per spor. i MERK: Det er bare XMP-minnemoduler som leveres av Dell som støttes på denne datamaskinen. Tredjeparts XMP-minnemoduler støttes ikke.

Porter og kontakter

Tabell 5. External Ports and connectors (Eksterne porter og kontakter)

Beskrivelse	Verdier
Ekstern:	
Nettverk	1 RJ-45-port
USB	• 1 Thunderbolt 3 (USB type-C-port) • 1 USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare • 2 USB 3.1 1. generasjons porter
Lyd	• 1 global hodetelefonport • 1 port for mikrofoner/hodetelefoner (konfigurerbar)
Video	• 1 HDMI 2.0-port • Én mini DisplayPort 1.4 • 1 ekstern grafikkport
Mediekortleser	Ikke støttet
Forankringsport	Ikke støttet
Strømadapterport	To strømadapterporter
Sikkerhet	Kileformet lås

Tabell 6. Internal Ports and connectors (Interne porter og kontakter)

Beskrivelse	Verdier
Intern:	
M.2	• Ett M.2-kortspor for WiFi og Bluetooth-kortet • 2 PCIe/SATA M.2 2230/2280-spor for SSD-disk/Intel Optane-lagring i MERK: Hvis du vil vite mer om funksjonene til forskjellige typer M.2-kort, kan du se kunnskapsbasert artikkel SLN301626.

Kommunikasjon

Ethernet

Tabell 7. Ethernet specifications (Ethernet-spesifikasjoner)

Beskrivelse	Verdier
Modellnummer	Killer E3000 Ethernet-kontroller (integret på hovedkortet)
Overføringshastighet	2,5 Gbps

Trådløsmodule

Tabell 8. Wireless module specifications (Spesifikasjoner for trådløsmodule)

Beskrivelse	Verdier	
Modellnummer	Killer 1550	Killer AX1650
Overføringshastighet	Opptil 1,73 Gbps	Opptil 2400 Mbps
Frekvensbånd som støttes	Dobbeltbånd 2,4 GHz / 5 GHz	Dobbeltbånd 2,4 GHz / 5 GHz
Trådløststandarder	802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
Kryptering	64-biters/128-biters WEP - AES-CCMP - TKIP	64-biters/128-biters WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Lyd

Tabell 9. Lydspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Kontroller	Realtek ALC3282-CG
Stereokonvertering	Støttet
Internt grensesnitt	Høydefinisjonslyd
Eksternt grensesnitt	1 global hodetelefonplugg som støtter øreplugger/hodetelefoner og 1 port for mikrofoner/hodetelefoner (konfigurerbar)
Høytalere	Fire
Intern høytalerforsterker	Støttet
Eksterne volumkontroller	Media-kontroll snarveistaster

Tabell 9. Lydspesifikasjoner (forts.)

Beskrivelse		Verdier
Utgangseffekt for høyttaler:		
	Gjennomsnittlig	8 W
	Topp	10 W
Subwoofer-utgang		Ikke støttet
Mikrofon		Digitale array-mikrofoner i kameraenheten

Oppbevaring

Datamaskinen støtter 1 7,5 mm eller 9,5 mm harddisk og 2 M.2 2230/2280 SSD-disker/Intel Optane-lagring.

Tabell 10. Lagringsspesifikasjoner

Lagringstype	Grensesnitttype	Kapasitet
1 7 mm eller 9,5 mm harddisk	SATA AHCI 6 Gbps	Opptil 1 TB
2 M.2 2230/2280 SSD-disker/Intel Optane-lagring	- SATA AHCI 6 Gbps - PCIe NVMe, opptil 32 Gbps	- Opptil 1 TB (for SSD) - Opptil 240 GB (for Intel Optane-lagring)

Tastatur

Tabell 11. Tastaturspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Type	RGB per tastaturtast
Oppsett	QWERTY
Antall taster	- USA og Canada: 103 taster - Storbritannia: 104 taster - Japan: 107 taster
Størrelse	X = 19,05 mm tastestørrelse Y = 18,05 mm tastestørrelse
Snarveistaster	Noen taster på tastaturet har to symboler på dem. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundærfunksjoner. Trykk på shift og ønsket tast for å skrive alternative tegn. Trykk på FN og ønsket tast for å utføre sekundære funksjoner. MERK: Du kan definere primærafserden for funksjonstastene (F1–F12) ved å endre Atferd for funksjonstast i BIOS-installasjonsapplikasjonen. Tastatursnarveier

Kamera

Tabell 12. Kameraspesifikasjoner

Beskrivelse		Verdier
Antall kameraer		Ett
Type		HD RGB-kamera
Plassering		Kamera foran
Sensortype		CMOS-sensortechnologi
Oppløsning:		
	Stillbilder	0,92 megapiksler (HD)
	Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal visningsvinkel		74,9 grader

Pekeflate

Tabell 13. Styreplatespesifikasjoner

Beskrivelse		Verdier
Oppløsning:		
	Horisontalt	1727
	Vertikalt	1092
Dimensjoner:		
	Horisontalt	56 mm (2,20 tommer)
	Vertikalt	100 mm (3,94 tommer)

Bevegelser på styreplaten

Hvis du vil ha mer informasjon om bevegelser på styreplaten for Windows 10, kan du se Microsoft kunnskapsbasert artikkel [4027871](#) at support.microsoft.com.

Strømadapter

Tabell 14. Strømadapterspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier		
Type	E4 180 W	E4 240 W	E4 330 W
Diameter (kontakt)	7,4 mm	7,4 mm	7,4 mm
Inngangsspenning	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC
Inngangsfrekvens	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz

Tabell 14. Strømadapterspesifikasjoner (forts.)

Beskrivelse		Verdier		
Inngangsstrøm (maks.)		2,34 A	3,50 A	4,40 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)		9,23 A	12,31 A	16,92 A
Nominell utgangsspenning		19,50 V DC	19,50 V DC	19,50 V DC
Temperaturområde:				
	Ved bruk	0 til 40 °C (32 til 104 °F)	0 til 40 °C (32 til 104 °F)	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
	Oppbevaring	–40 til 70 °C (–40 til 158 °F)	–40 til 70 °C (–40 til 158 °F)	–40 til 70 °C (–40 til 158 °F)

Batteri

Tabell 15. Batterispesifikasjoner

Beskrivelse		Verdier
Type		6-cellers "smart" litium-ion-batteri (90 watttimer)
Spennning		11,40 VDC
Vekt (maksimum)		0,37 kg (0,82 pund)
Dimensjoner:		
	Høyde	15,8 mm (0,62 tommer)
	Bredde	81,0 mm (3,19 tommer)
	Dybde	222 mm (8,74 tommer)
Temperaturområde:		
	Drift	0 til 35 °C (32 til 95 °F)
	Oppbevaring	–40 til 65 °C (–40 til 149 °F)
Driftstid		Varierer etter driftsforholdene, og reduseres under bestemte strømkrevende forhold
Ladetid (omtrentlig)		4 timer (når datamaskinen er slått av) i MERK: Kontroller ladetid, varighet, start- og sluttidspunkt og så videre ved hjelp av Dell Power Manager-applikasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om Dells Manager, kan du se <i>Jeg og min Dell</i> på https://www.dell.com/
Levetid (omtrentlig)		300 utladinger/oppladinger
Knappcellebatteri		CR-2032
Driftstid		Varierer etter driftsforholdene, og reduseres under bestemte strømkrevende forhold

Skjerm

Tabell 16. Skjermspesifikasjoner

Beskrivelse		Verdier	
Type		17-tommers full høydefinisjon (FHD-panel)	17-tommers full høydefinisjon (FHD-panel)
Panelteknologi		Bytting på stedet (IPS)	Bytting på stedet (IPS)
Lysstyrke (vanlig)		300 nit	300 nit
Mål (aktivt område):			
	Høyde	214,81 mm (8,46 tommer)	214,81 mm (8,46 tommer)
	Bredde	381,89 mm (15,04 tommer)	381,89 mm (15,04 tommer)
	Diagonalt	438,16 mm (17,25 tommer)	438,16 mm (17,25 tommer)
Opprinnelig oppløsning		1920 x 1080	1920 x 1080
Megapiksler		2,07	2,07
Piksler per tomme (PPI)		127	127
Kontrastforhold (minimum)		600:1	600:1
Responstid (maks.)		35 msek økning/fall	19 msek økning/fall
Oppdateringsfrekvens		60 Hz	144 Hz
Horisontal visningsvinkel		+/- 85 grader	+/- 85 grader
Vertikal visningsvinkel		+/- 85 grader	+/- 85 grader
Pikselbredde		0,1989 mm	0,1989 mm
Strømforbruk (maks)		8 W	8,5 W
Antirefleks kontra glanset overflate		HD-antirefleks	HD-antirefleks
Berøringsalternativer		Nei	Nei

Video

Tabell 17. Videospesifikasjoner

Atskilt grafikk			
Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Minnetype
NVIDIA GeForce RTX 2060	1 HDMI-port og 1 Mini DisplayPort	6 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2070	1 HDMI-port og 1 Mini DisplayPort	8 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2080	1 HDMI-port og 1 Mini DisplayPort	8 GB	GDDR6

Tabell 17. Videospesifikasjoner (forts.)

Atskilt grafikk			
Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Minnetype
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti	1 HDMI-port og 1 Mini DisplayPort	6 GB	GDDR6

Tabell 18. Videospesifikasjoner

Integrert grafikk			
Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Prosesor
Intel UHD Graphics 630	1 Thunderbolt (USB type-C-port)	Delt systemminne	8. generasjons Intel Core i7 9. generasjons Intel Core i7/i9

Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå: G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Tabell 19. Datamaskinens omgivelser

Beskrivelse	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 til 40 °C (32 til 104 °F)	–40 til 65 °C (–40 til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.)	10 til 90 % (ikke-kondenserende)	0 til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	140 G†	160 G‡
Høyde over havet (maks.):	0 til 3048 m (0 til 10 000 fot)	0 til 10 668 m (0 til 35 000 fot)

* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

Hurtigtaster

MERK: Tastaturtegnene kan variere avhengig av språkkonfigurasjonen på tastaturet. Tastene som brukes til snarveier forblir de samme i alle språkkonfigurasjoner.

Tabell 20. Liste med hurtigtaster

Taster	Beskrivelse
	Koble fra Alienware grafikkforsterker
	Deaktiver/aktiver trådløs tilkobling
	Demp lyden
	Reduser volumet
	Øk volumet
	Bytt til ekstern skjerm
	Reduser lysstyrken
	Øk lysstyrken
	Deaktiver/aktiver styreplaten
	Deaktivere/aktivere AlienFX

Tabell 21. Liste med makrotaster

Taster	Beskrivelse
	Makrotaster MERK: Du kan konfigurere modusene og tildele flere oppgaver for makrotaster på tastaturet.
	
	
	
	
	
	
	

Tabell 21. Liste med makrotaster (forts.)

Taster	Beskrivelse
	
	

Alienware kommandosenter

Alienware Command Center (AWCC) gir ett grensesnitt for å tilpasse og forbedre spillopplevelsen. AWCC-instrumentbordet viser spillene som du spilte sist eller spill som er lagt til, og gir informasjon som er angitt for spillet, temaer, profiler og tilgang til datamaskininnstillingene. Du får raskt tilgang til innstillinger som profiler og temaer som er angitt for spillet, og belysning, makroer og lyd som er viktig for spillopplevelsen.

AWCC støtter også AlienFX 2.0. Med AlienFX kan du opprette, tilordne og dele belysningskart som er angitt for spillet for å forbedre spillopplevelsen. Her kan du også opprette dine egne, personlige belysningseffekter, og bruke dem på datamaskinen eller eksterne enheter. AWCC bygger inn eksterne kontrollere for å sikre en ensartet opplevelse og muligheten til å koble disse innstillingene til datamaskinen eller spillet.

AWCC støtter følgende funksjoner:

- FX: Opprett og administrer AlienFX-soner.
- Fusion: Gjør at du kan justere strømstyring, styring av lyd og funksjoner for temperaturstyring som er angitt for spillet.
- Styring av eksterne enheter: Aktiverer eksterne enheter for å vises og styres i Alienware kommandosenter. Støtter viktige eksterne innstillinger og tilbehør med andre funksjoner, for eksempel profiler, makroer, AlienFX og spillbibliotek.

AWCC støtter også styring av lyd, temperaturkontroll, CPU, GPU, minne (RAM) og overvåking. Hvis du vil ha mer informasjon om AWCC, kan du se *Alienware Command Center – hjelp* på nettet eller artikkel [SLN128904](#) i kunnskapsbasen på www.dell.com/support.

Få hjelp og kontakte Alienware

Ressurser for selvhjelp

Du finner informasjon og hjelp om Alienware-produkter og tjenester ved hjelp av disse selvhjelpsressursene på nettet:

Tabell 22. Alienware-produkter og selvhjelpsressurser på nettet

Ressurser for selvhjelp	Ressurssted
Informasjon om Alienware-produkter og tjenester	www.alienware.com
Min Dell	
Tips	
Kontakt kundestøtte	Skriv inn Kontakt kundestøtte i Windows-søket, og trykk på Enter .
Hjelp på nettet for operativsystemet	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Feilsøkinginformasjon, brukerhåndbøker, instruksjoner om konfigurering, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer osv.	www.alienware.com/gamingservices
VR-støtte	www.dell.com/VRsupport
Videoer med trinnvise instruksjoner om service på datamaskinen	www.youtube.com/alienwareservices

Kontakte Alienware

Se www.alienware.com for å kontakte Alienware om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundeservice.

❗ **MERK:** Tilgjengelighet varierer etter land/region og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land/region.

❗ **MERK:** Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon om fakturaen, følgeseddelen, regningen eller Dells produktkatalog.