

Alienware Area-51m

Konfigurering och specifikationer

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT** anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

 **VARNING:** En VARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.


Innehåll

Kapitel 1: Konfigurera Alienware Area-51m.....	4
Alienware-grafikförstärkare.....	4
Kapitel 2: Skapa en USB-återställningsenhet för Windows.....	5
Kapitel 3: Vyer av Alienware Area-51m.....	6
Framsida.....	6
Höger.....	6
Vänster.....	6
Bas.....	7
Bildskärm.....	8
Baksida.....	9
Underdel.....	10
Kapitel 4: Specifikationer för Alienware Area-51m.....	11
Mått och vikt.....	11
Processorer.....	11
Kretsuppsättning.....	12
Operativsystem.....	12
Minne.....	12
Portar och kontakter.....	13
Kommunikation.....	14
Ljud.....	14
Förvaring.....	15
Tangentbord.....	15
Kamera.....	16
Pekskiva.....	16
Fingerrörelser på styrplattan.....	16
Nätadapter.....	16
Batteri.....	17
Bildskärm.....	18
Video.....	18
Datormiljö.....	19
Kapitel 5: Kortkommandon.....	20
Kapitel 6: Alienware kommandocentral.....	22
Kapitel 7: Få hjälp och kontakta Alienware.....	23

Konfigurera Alienware Area-51m

i **OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

1. Anslut den ena eller båda nätadapterar som följde med datorn och tryck sedan på strömbrytaren.

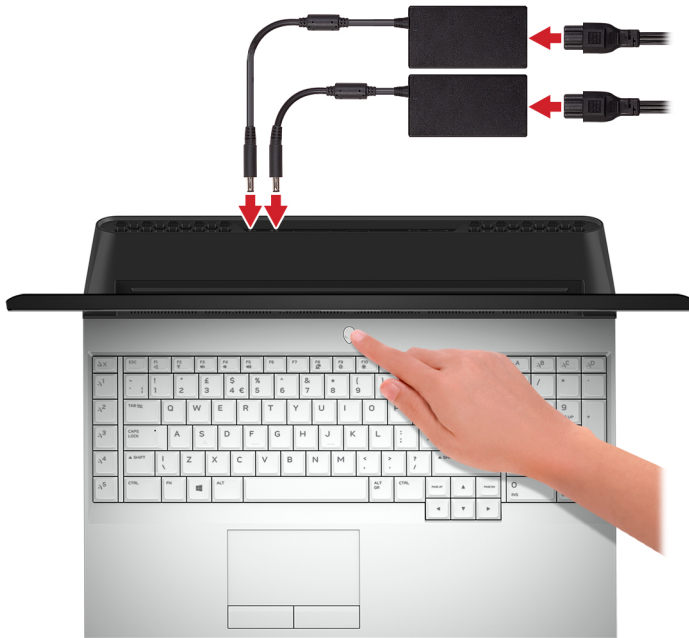

i **OBS:** Datorn levereras med två nätadapterar och fungerar normalt med en nätadapter ansluten. För en maximal spelupplevelse rekommenderar vi att du ansluter två adapterar. Använd endast de adapterar som medföljde enheten eller Dell-godkända adapterar för att driva enheten.

2. Skapa en återställningsenhet för Windows.

i **OBS:** Vi rekommenderar att du skapar en återställningsenhet för att felsöka och lösa problem som kan uppstå i Windows.

Mer information finns i [Skapa en USB-återställningsenhet för Windows](#).

Ämnen:

- [Alienware-grafikförstärkare](#)

Alienware-grafikförstärkare

Alienware-grafikförstärkare gör det möjligt att ansluta ett externt grafikkort till datorn.

När du använder Virtual Reality (VR)-headsetet ansluter du HDMI-kabeln till grafikkortet som är installerat i Alienware-grafikförstärkaren. USB-kablarna från VR-headsetet kan anslutas antingen till datorn eller Alienware-grafikförstärkaren.

i **OBS:** USB-dongeln behövs inte om du ansluter USB 3.1 Gen 1-kablarna på VR-headsetet till USB 3.1 Gen 1 Type-A-porten på Alienware-grafikförstärkaren.

Mer information om Alienware-grafikförstärkaren finns i *Alienware Graphics Amplifier User's Guide* på <http://www.dell.com/support>.

Skapa en USB-återställningsenhet för Windows

Skapa en återställningsskiva för att felsöka och åtgärda problem som kan uppstå med Windows. En tom USB-flashenhet med en kapacitet på minst 16 GB krävs för att skapa återställningsenheten.

i **OBS:** Den här processen kan ta upp till en timme att slutföra.

i **OBS:** Följande steg kan variera beroende på vilken version av Windows som är installerad. På [Microsofts supportwebbplats](#) hittar du de senaste instruktionerna.

1. Anslut USB-flashenheten till datorn.
2. Skriv **Recovery** (återställning) i Windows Search.
3. I sökresultaten klickar du på **Create a recovery drive (skapa en återställningsenhet)**.
Fönstret **User Account Control (kontroll av användarkonto)** visas.
4. Klicka på **Yes (ja)** för att fortsätta.
Fönstret **Recovery Drive (återställningsenhet)** visas.
5. Välj **Back up system files to the recovery drive (säkerhetskopiera systemfiler till återställningsenheten)** och klicka på **Nästa**.
6. Välj **USB-flashenheten** och klicka på **Nästa**.
Du ser ett meddelande där det står att alla data på USB-flashenheten kommer att tas bort.
7. Klicka på **Skapa**.
8. Klicka på **Avsluta**.
Mer information om att installera om Windows med hjälp av USB -återställningsenheten hittar du i avsnittet *Felsökning* i produktens *Servicehandbok* på www.dell.com/support/manuals.

Vyer av Alienware Area-51m

Ämnen:

- [Framsida](#)
- [Höger](#)
- [Vänster](#)
- [Bas](#)
- [Bildskärm](#)
- [Baksida](#)
- [Underdel](#)

Framsida




1. Vänster högtalare

Ger ut ljud.

2. Höger högtalare

Ger ut ljud.


Höger

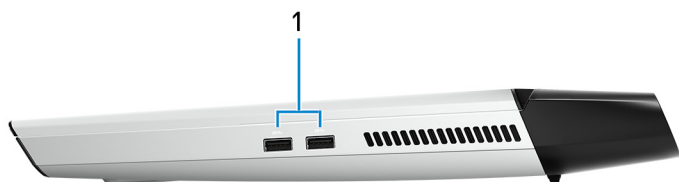

1. USB 3.1-portar Gen 1 (2)

Anslut kringutrustning, såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

Vänster

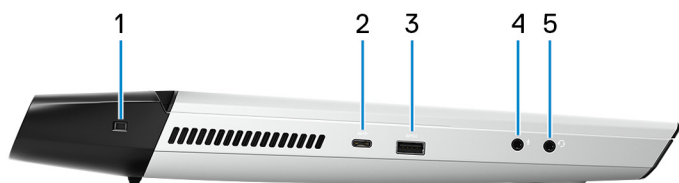

1. Säkerhetskabelplats (kilformad)

Här kan en säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.

2. Thunderbolt 3 (USB Type-C)-port

Stöder USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 och tillåter även dig att ansluta till en extern bildskärm med hjälp av en bildskärmsadapter.

Ger dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s för USB 3.1 Gen 2 och upp till 40 Gbit/s för Thunderbolt 3.

i **OBS:** En adapter för USB typ C till DisplayPort (säljs separat) krävs för att ansluta till en DisplayPort-enhet.

3. USB 3.1-port Gen 1 med PowerShare

Anslut kringutrustning, såsom externa lagringsenheter och skrivare.

Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s. Med PowerShare kan du ladda USB-enheter även när datorn är avstängd.

i **OBS:** Om laddningen för datorns batteri är mindre än 10 procent måste du ansluta nätadaptern för att ladda datorn och USB-enheter som är anslutna till PowerShare-porten.

i **OBS:** Om en USB-enhet är ansluten till PowerShare-porten innan datorn stängs av eller går till viloläge måste du koppla bort och ansluta den igen för att aktivera laddning.

i **OBS:** Vissa USB-enheter kanske inte laddar när datorn är avstängd eller i viloläge. I sådana fall slår du på datorn för att ladda enheten.


4. Mikrofon-/hörlursport (konfigurerbar)

Anslut en extern mikrofon för ljudingång eller hörlurar för ljudutgång.

5. Headsetport

Anslut ett par hörlurar eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

Bas

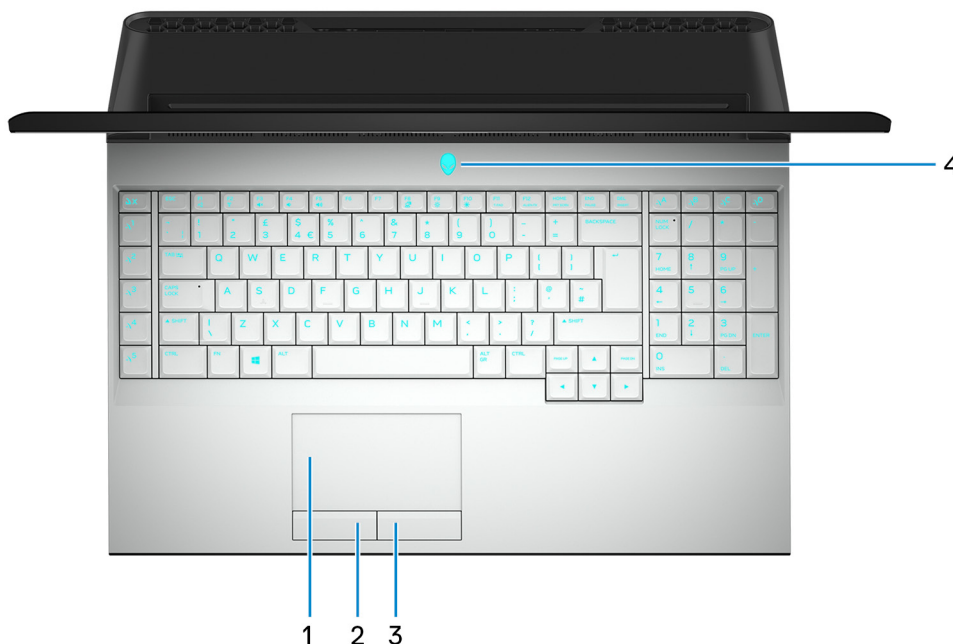

1. Pekskärm

Flytta fingret på pekskivan för att flytta muspekaren. Peka för att vänsterklicka och peka med två fingrar för att högerklicka.

2. Knappen för att vänsterklicka

Tryck för att vänsterklicka.

3. Knappen för att högerklicka

Tryck för att högerklicka.

4. Strömbrytaren (Alienhead)

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.


Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen.

Håll intryckt i 4 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.

i **OBS:** Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ.

i **OBS:** Den här datorn har stöd för AlienFX, som gör att du kan mellan olika färger och övergångseffekter över flera zoner på datorn, inklusive tangentbordet, strömbrytaren och styrplattan. Mer information finns i [Alienware Command Center](#).

Bildskärm

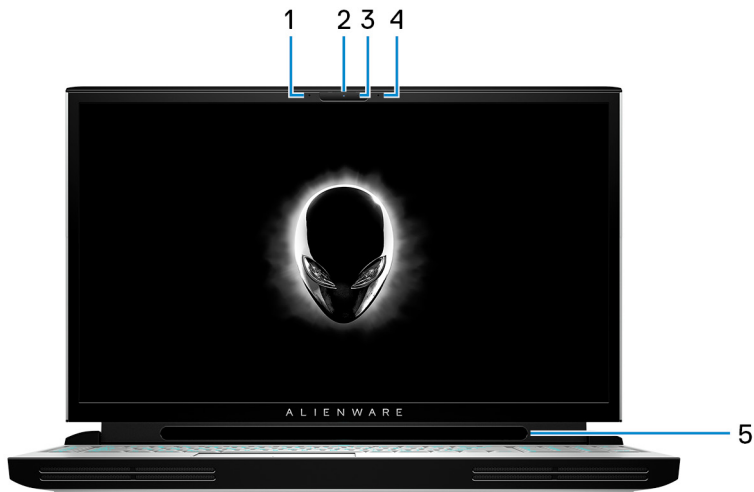

1. Vänster mikrofon

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

2. Kamera

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.

3. Statuslampa för kamera

Tänds när kameran används.


4. Höger mikrofon

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

5. Tobii Eye Tracker

Program som gör det möjligt att interagera med datorn med ögonen.

Baksida

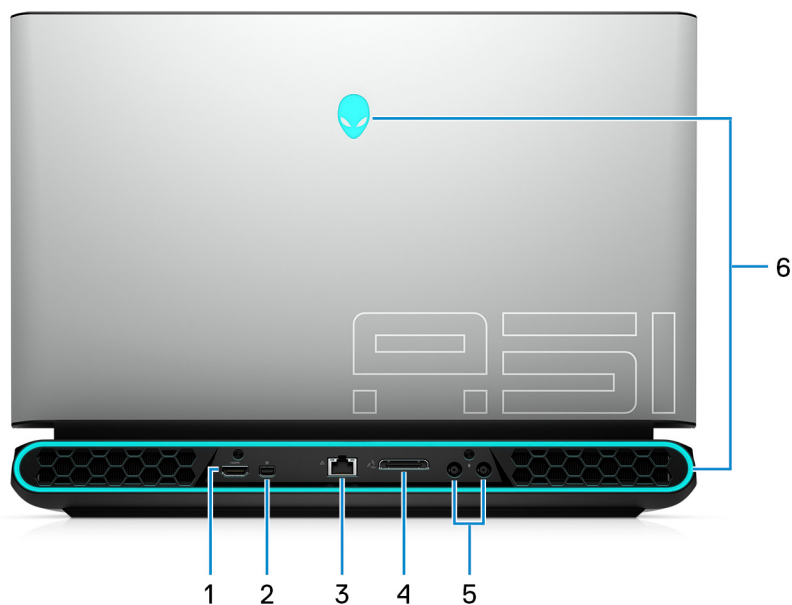

1. HDMI-port

Ansluter till en TV eller annan HDMI-in-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

2. Mini-DisplayPort

Anslut till en TV eller en annan DisplayPort-in-aktiverad enhet. Mini DisplayPort ger video- och ljudutgång.

3. Nätverksport

Ansluter till en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för åtkomst till nätverk och Internet.

4. Port för extern grafik

Anslut en Alienware-grafikförstärkare för att förbättra grafikprestandan.

5. Nätadapterportar (2)

Anslut ett nätaggregat för att försörja datorn med ström.

6. AlienFX-belysning

Med AlienFX kan du välja mellan olika färger och övergångseffekter över flera zoner på datorn.



OBS: AlienFX kan konfigureras i Alienware Command Center (AWCC). Mer information om AWCC finns i [Alienware Command Center](#).

Underdel



1. Etikett med servicetag

Service tag är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

Specifikationer för Alienware Area-51m

Ämnen:

- [Mått och vikt](#)
- [Processorer](#)
- [Kretsuppsättning](#)
- [Operativsystem](#)
- [Minne](#)
- [Portar och kontakter](#)
- [Kommunikation](#)
- [Ljud](#)
- [Förvaring](#)
- [Tangentbord](#)
- [Kamera](#)
- [Pekskiva](#)
- [Nätadapter](#)
- [Batteri](#)
- [Bildskärm](#)
- [Video](#)
- [Datormiljö](#)

Mått och vikt

Tabell 1. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Framsida	27,65 mm (1,09 tum)
Bakre	31,2 mm (1,23 tum)
Bredd	402,6 mm (15,85 tum)
Djup	319,14 mm (12,56 tum)
Vikt (max)	3,87 kg (8,54 lb)  OBS: Vikten på din dator beror på konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.

Processorer

Tabell 2. Processorer

Beskrivning	Värden
Processorer	• 8:e generationens Intel Core i7 • 9:e generationens Intel Core i7/i9
Effekt	Upp till 95 W
Antal kärnor	Upp till 8

Tabell 2. Processorer (fortsättning)

Beskrivning	Värden
Antal trådar	Upp till 16
Hastighet	Upp till 3,6 GHz bas, 5,0 GHz boost, 5,20 GHz överklockad
L2-cacheminne	Upp till 2 MB
L3-cacheminne	Upp till 16 MB
Integrerad grafik	Intel UHD-grafik 630

Kretsutrustning

Tabell 3. Kretsutrustning

Beskrivning	Värden
Kretsutrustning	Intel Z390
Processor	8:e generationens Intel Core i7 9:e generationens Intel Core i7/i9
DRAM-bussbredd	Stöds inte
Flash EPROM	16 MB
PCIe-buss	PCIe Gen3
Extern bussfrekvens	100 MHz

Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bitars)
- Windows 10 Professional (64-bitars)

Minne

Tabell 4. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Kortplatser	Fyra SoDIMM-kortplatser
Typ	DDR4
Hastighet	2 400 MHz/2 666 MHz/2 933 MHz
Maximalt minne	64 GB
Minsta minne	8 GB
Minnesstorlek per kortplats	4 GB, 8 GB och 16 GB
Konfigurationer som stöds	8 GB DDR4 vid 2 400 MHz/2 666 MHz (2 x 4 GB)

Tabell 4. Minnesspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Värden
	• 16 GB DDR4 2400 MHz (2 x 8 GB) • 32 GB DDR4 2400 MHz (2 x 16 GB) • 64 GB DDR4 2400 MHz (4 x 16 GB) • 16 GB XMP DDR4 vid 2 933 MHz (2 x 8 GB) • 32 GB XMP DDR4 vid 2 933 MHz (2 x 16 GB) i OBS: Datorn levereras med dessa standardkonfigurationer. Du kan också konfigurera minnet enligt det minne som stöds per kortplats. i OBS: Endast XMP-minnesmoduler från Dell stöds på den här datorn. XMP-minnesmoduler från tredje part stöds inte.

Portar och kontakter

Tabell 5. Externa portar och kontakter

Beskrivning	Värden
Externt:	
Nätverk	En RJ-45-port
USB	• En Thunderbolt 3-port (USB typ C) • En USB 3.1-port Gen 1 med PowerShare • Två USB 3.1-portar Gen 1
Ljud	• En global mm headsetport • En mikrofon-/hörlursport (konfigurerbar)
Video	• En HDMI 2.0-port • En mini-DisplayPort 1.4 • En port för extern grafik
Mediakortläsare	Stöds inte
Dockningsport	Stöds inte
Nätadapterport	Två nätadapterportar
Security (säkerhet)	Kilformat lås

Tabell 6. Interna portar och kontakter

Beskrivning	Värden
Internt:	
M.2	• En M.2-kortplats för kombinationskort med WiFi och Bluetooth • Två PCIe/SATA M.2 2230/2280-kortplatser för SSD-disk/Intel Optane-lagring i OBS: Om du vill lära dig mer om funktionerna i olika typer av M.2-kort kan du läsa kunskapsbasartikeln SLN301626.

Kommunikation

Ethernet

Tabell 7. Ethernet-specifikationer

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Killer E3000 Ethernet-styrenhet (integrerad på moderkortet)
Överföringshastighet	2,5 Gbps

Trådlös modul

Tabell 8. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning	Värden	
Modellnummer	Killer 1550	Killer AX1650
Överföringshastighet	Upp till 1,73 Gbps	Upp till 2400 Mbit/s
Frekvensband som stöds	Dubbla band 2,4 GHz/5 GHz	Dubbla band 2,4 GHz/5 GHz
Trådlösa standarder	802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)	802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Kryptering	64-bitars/128-bitars WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bitars/128-bitars WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Ljud

Tabell 9. Ljudspecifikationer

Beskrivning	Värden
Styrenhet	Realtek ALC3282-CG
Stereokonvertering	Stöds
Internt gränssnitt	Högdefinitions ljud
Externt gränssnitt	Ett globalt headset-uttag med stöd för headset/hörlurar, en mikrofon-/hörlursport (konfigurerbar)
Högtalare	Fyra
Intern högtalar-förstärkare	Stöds
Externa volymkontroller	Kortkommandon för mediekontroll
Högtalaruteffekt:	

Tabell 9. Ljudspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning		Värden
	Genomsnitt	8 W
	Topp	10 W
Uteffekt för bashögtalare		Stöds inte
Mikrofon		Digitala matrismikrofoner i kameraenheten

Förvaring

Datorn stöder en 7,5 mm eller 9,5 mm hårddisk och två M.2 2230/2280-halvledarenheter/Intel Optane-lagring.

Tabell 10. Förvaringsspecifikationer

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
En 7 mm eller 9,5 mm hårddisk	SATA AHCI 6 Gbps	Upp till 1 TB
Två M.2 2230/2280-halvledarenheter/Intel Optane-lagring	- SATA AHCI 6 Gbps - PCIe NVMe upp till 32 Gbps	- Upp till 1 TB (för SSD) - Upp till 240 GB (för Intel Optane-lagring)

Tangentbord

Tabell 11. Specifikationer för tangentbordet

Beskrivning	Värden
Typ	RGB per Key-tangentbord
Layout	QWERTY
Antal tangenter	- USA och Kanada: 103 tangenter - Storbritannien: 104 tangenter - Japan: 107 tangenter
Storlek	X = 19,05 mm tangentavstånd Y = 18,05 mm tangentavstånd
Kortkommandon	Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner ska du trycka på Fn och den önskade tangenten. i OBS: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1-F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet. Kortkommandon

Kamera

Tabell 12. Kameraspecifikationer

Beskrivning		Värden
Antal kameror		Ett
Typ		HD RGB-kamera
Plats		Främre kamera
Givartyp		CMOS-sensortekniken
Upplösning:		
	Stillbild	0,92 megapixel (HD)
	Video	1280 x 720 (HD) vid 30 fps
Diagonal visningsvinkel		74,9 grader

Pekskiva

Tabell 13. Specifikationer för pekplatta

Beskrivning		Värden
Upplösning:		
	Vågrät	1727
	Lodrät	1092
Mått:		
	Vågrät	56 mm (2,20 tum)
	Lodrät	100 mm (3,94 tum)

Fingerrörelser på styrplattan

För mer information om pekplattans gester för Windows 10, se Microsoft Knowledge Base-artikeln [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) at support.microsoft.com.

Nätadapter

Tabell 14. Specifikationer för nätadaptern

Beskrivning	Värden		
Typ	E4 180 W	E4 240 W	E4 330 W
Diameter (kontakt)	7,4 mm	7,4 mm	7,4 mm
Inspänning	100 VAC-240 VAC	100 VAC-240 VAC	100 VAC-240 VAC
Infrekvens	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz

Tabell 14. Specifikationer för nätadaptern (fortsättning)

Beskrivning		Värden		
Inström (maximal)		2,34 A	3,50 A	4,40 A
Utström (kontinuerlig)		9,23 A	12,31 A	16,92 A
Nominell utspänning		19,50 VDC	19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturintervall:				
	Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
	Förvaring	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)

Batteri

Tabell 15. Batterispecifikationer

Beskrivning		Värden
Typ		"Smart" litiumjonbatteri med 6 celler (90 Wh)
Spänning		11,40 VDC
Vikt (max)		0,37 kg (0,82 lb)
Mått:		
	Höjd	15,8 mm (0,62 tum)
	Bredd	81,0 mm (3,19 tum)
	Djup	222 mm (8,74 tum)
Temperaturintervall:		
	Drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
	Förvaring	-40°C till 65°C (-40°F till 149°F)
Driftstid		Varierar utifrån driftsförhållandena och kan minska under särskilt strömförbrukande förhållanden
Laddningstid (ungefärlig)		4 timmar (när datorn är avstängd) i OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. För mer information om Dell Power Manager se <i>Me and My Dell</i> på https://www.dell.com/
Batteriets livslängd (ungefärlig)		300 urladdnings-/laddningscykler
Knappcells batteri		CR-2032
Driftstid		Varierar utifrån driftsförhållandena och kan minska under särskilt strömförbrukande förhållanden

Bildskärm

Tabell 16. Bildskärmsspecifikationer

Beskrivning		Värden	
Typ		17-tums Full HD-panel (FHD)	17-tums Full HD-panel (FHD)
Skärmt teknik		Växling i planet (IPS)	Växling i planet (IPS)
Luminans (typisk)		300 nits	300 nits
Mått (aktivt område):			
	Höjd	214,81 mm (8,46 tum)	214,81 mm (8,46 tum)
	Bredd	381,89 mm (15,04 tum)	381,89 mm (15,04 tum)
	Diagonalt	438,16 mm (17,25 tum)	438,16 mm (17,25 tum)
Äkta upplösning		1 920 x 1 080	1 920 x 1 080
Megapixel		2,07	2,07
Bildpunkter per tum (PPI)		127	127
Kontrastförhållande (min)		600:1	600:1
Svarstid (max)		35 msek upp/ned	19 msek upp/ned
Uppdateringshastighet		60 Hz	144 Hz
Horisontell visningsvinkel		+/- 85 grader	+/- 85 grader
Vertikal visningsvinkel		+/- 85 grader	+/- 85 grader
Bildpunktstäthet		0,1989 mm	0,1989 mm
Effektförbrukning (maximal)		8 W	8,5 W
Antireflex vs blank yta		med reflexskydd	med reflexskydd
Pekalternativ		Nej	Nej

Video

Tabell 17. Videospecifikationer

Separat grafikkort			
Styrenhet	Externt bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Minnestyp
Nvidia GeForce RTX 2060	En HDMI-port, en Mini DisplayPort	6 GB	GDDR6
Nvidia GeForce RTX 2070	En HDMI-port, en Mini DisplayPort	8 GB	GDDR6
Nvidia GeForce RTX 2080	En HDMI-port, en Mini DisplayPort	8 GB	GDDR6
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti	En HDMI-port, en Mini DisplayPort	6 GB	GDDR6

Tabell 18. Videospecifikationer

Integrerad grafik			
Styrenhet	Externt bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Processor
Intel UHD-grafik 630	En Thunderbolt-port (USB typ C)	Delat systemminne	8:e generationens Intel Core i7 9:e generationens Intel Core i7/i9

Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 19. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 g RMS	1,30 g RMS
Stöt (max):	140 G†	160 G‡
Höjd över havet (maximal):	0 m till 3 048 m (0 fot till 10 000 fot)	0 m till 10 668 m (0 fot to 35 000 ft)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

Kortkommandon

i **OBS:** Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.

Tabell 20. Lista över tangentbordsgenvägar

Tangenter	Beskrivning
	Koppla bort Alienware-grafikförstärkaren
	Inaktivera/aktivera trådlöst
	Stäng av ljud
	Sänk volymen
	Höj volymen
	Växla till extern bildskärm
	Minska ljusstyrkan
	Öka ljusstyrkan
	Inaktivera/aktivera pekskärm
	Inaktivera/aktivera AlienFX

Tabell 21. Lista över makrotangenter

Tangenter	Beskrivning
	Makrotangenter i OBS: Du kan konfigurera lägen och tilldela flera uppgifter för makrotangenter på tangentbordet.
	
	
	
	
	
	
	

Tabell 21. Lista över makrotangenter (fortsättning)

Tangenter	Beskrivning
	
	

Alienware kommandocentral

Alienware Command Center (AWCC) erbjuder ett gemensamt gränssnitt för både anpassning och förbättring av spelupplevelsen. På AWCC-instrumentpanelen visas de senast spelade eller tillagda spelen samt uppgifter, teman och profiler för specifika spel. Du har också åtkomst till datorinställningar. Du kan snabbt få tillgång till inställningar som t.ex. spelspecifika profiler och teman, belysning, makron och ljud som är viktiga för spelupplevelsen.

AWCC har även stöd för AlienFX 2.0. Med AlienFX kan du skapa, tilldela och dela spelspecifika belysningskartor för att förbättra spelupplevelsen. Du kan dessutom skapa egna ljuseffekter och använda dem på datorn eller ansluten kringutrustning. Kringutrustningskontroller kan integreras i AWCC för att säkerställa en enhetlig upplevelse och dessa inställningar kan kopplas till datorn eller spelet.

AWCC stöder följande funktioner:

- FX: Skapa och hantera AlienFX-zoner.
- Fusion: Gör det möjligt att justera spelspecifika funktioner för hantering av ström, ljud och värme.
- Hantering av kringutrustning: Gör det möjligt att visa och hantera kringutrustning i Alienware Command Center. Stöder viktiga inställningar för kringutrustning och kopplar det till andra funktioner såsom profiler, makron, AlienFX och spelbibliotek.

AWCC stöder även ljudhantering, värmereglering samt bevakning av CPU, GPU och minne (RAM). Mer information om AWCC finns i *onlinehjälp*en för *Alienware Command Center* och kunskapsdatabasartikeln [SLN128904](#) på www.dell.com/support.

Få hjälp och kontakta Alienware

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Alienware-produkter och -tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 22. Alienware-produkter och onlineresurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Alienware-produkter och -tjänster	www.alienware.com
My Dell	
Tips	
Kontakta support	I Windows-sökningen ska du skriva in Kontakta support och tryck på Enter .
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.	www.alienware.com/gamingservices
Stöd för VR	www.dell.com/VRsupport
Videoklipp med steg-för-steg-anvisningar för service av din dator	www.youtube.com/alienwareservices

Kontakta Alienware

Om du vill kontakta Alienware med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, besök www.alienware.com.

 **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land/din region.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.