

# **Alienware 17 R4**

## **Installatie en specificaties**

## Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen

 **OPMERKING:** Een **OPMERKING** duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.

 **WAARSCHUWING:** **WAARSCHUWINGEN** duiden potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertellen u hoe het probleem kan worden vermeden.

 **GEVAAR:** **LET OP** duidt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

© 2018 - 2019 Dell Inc. of zijn dochtermaatschappijen. Alle rechten voorbehouden. Dell, EMC, en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Andere handelsmerken zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

# Inhoudsopgave

<b>1 De computer instellen.....</b>	<b>4</b>
De Virtual Reality (VR)-headset aansluiten (optioneel).....	4
HTC Vive.....	4
Oculus rift.....	4
Oculus Rift met touch.....	5
Alienware Graphics Amplifier.....	6
<b>2 Aanzichten.....</b>	<b>7</b>
Onderplaat.....	7
Beeldscherm (met Tobii Aware).....	7
Beeldscherm (met Tobii Eye Tracker).....	8
Achterzijde.....	8
Links.....	9
Rechts.....	10
<b>3 Specificaties.....</b>	<b>11</b>
Afmetingen en gewicht.....	11
Systeeminformatie.....	11
Geheugen.....	11
Poorten en connectoren.....	11
Communicatie.....	12
Audio.....	12
Storage.....	12
Toetsenbord.....	12
Camera.....	13
Touchpad.....	13
Batterij.....	13
Video.....	13
Netadapter.....	14
Display.....	14
Computeromgeving.....	14
<b>4 Tobii Aware.....</b>	<b>16</b>
Functies.....	16
Inschakelen of uitschakelen van Tobii Aware.....	16
<b>5 Sneltoetsen voor het toetsenbord.....</b>	<b>17</b>
<b>6 Hulp krijgen en contact opnemen met Alienware.....</b>	<b>18</b>

# De computer instellen

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop.



## De Virtual Reality (VR)-headset aansluiten (optioneel)

**OPMERKING:** De VR-headset wordt apart verkocht.

**OPMERKING:** Als u Alienware Graphics Amplifier met uw computer gebruikt, zie dan [Alienware Graphics Amplifier](#).


### HTC Vive

1. Download en start de installatietools voor uw VR-headset op [www.dell.com/VRsupport](http://www.dell.com/VRsupport).
2. Sluit de HDMI-kabel van de HTC Vive headset aan op de achterkant van uw computer.
3. Sluit de USB-kabel van de Vive-hub aan op de USB 3.1 Gen 1-poort aan de rechterkant van uw computer.
4. Volg de instructies op het scherm om het installeren te voltooien.

### Oculus rift

**OPMERKING:** De USB-dongles zijn alleen meegeleverd met computers die Oculus-gecertificeerd zijn.

1. Download en start de installatietools voor uw VR-headset op [www.dell.com/VRsupport](http://www.dell.com/VRsupport).
2. Sluit de HDMI-kabel van de Oculus Rift-headset aan op de achterkant van uw computer.

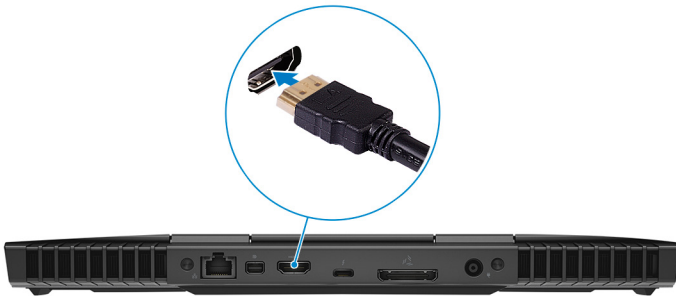

3. Sluit de Oculus Rift-headset op de USB-type-A-poort aan op de rechterkant van uw computer.
4. Sluit de Oculus Rift tracker aan op de USB-type-A-poort aan de linkerkant van uw computer.

5. Sluit een USB Type-C aan op de type-A-dongle op de Thunderbolt 3 (USB-type C)-poort aan de achterkant van uw computer.



6. Sluit de XBOX-controller aan op de USB-type-A-poort op de USB-dongle.




7. Volg de instructies op het scherm om het installeren te voltooien.


## Oculus Rift met touch

**OPMERKING:** De USB-dongles zijn alleen meegeleverd met computers die Oculus-gecertificeerd zijn.

1. Download en start de installatietools voor uw VR-headset op [www.dell.com/VRsupport](http://www.dell.com/VRsupport).
2. Sluit de HDMI-kabel van de Oculus Rift-headset aan op de achterkant van uw computer.

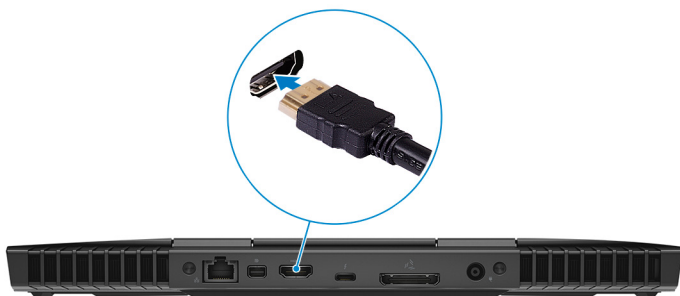


3. Sluit de Oculus Rift-headset op de USB-type-A-poort aan op de rechterkant van uw computer.

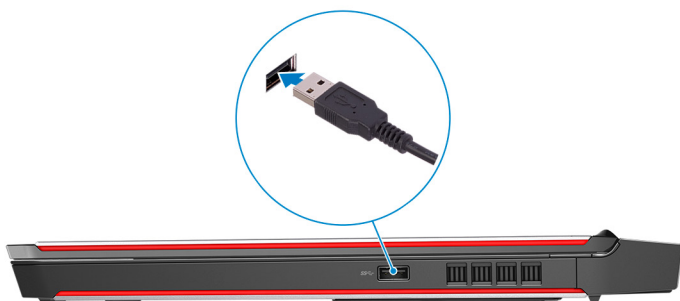


4. Sluit een USB Type-C op type-A-dongle aan op de Thunderbolt 3 (USB-type C)-poort op de achterkant van uw computer.



5. Sluit de Oculus Rift tracker aan op de USB-type-A-poort aan de linkerkant van uw computer.

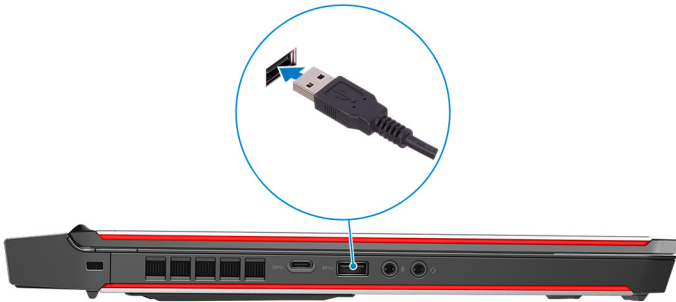

6. Sluit een USB Type-C-naar-type-A-dongle aan op de USB 3.1 Gen 2-poort (Type-C) aan de linkerkant van uw computer.

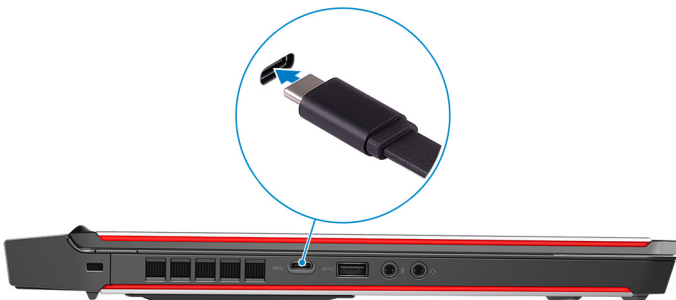

7. Sluit de XBOX-controller aan op de USB-type-A-poort op de USB-dongle.



8. Sluit de Oculus Rift tracker forTouch aan op de USB-type-A-poort op de dongle.

9. Volg de instructies op het scherm om het installeren te voltooien.

## Alienware Graphics Amplifier

Met de Alienware Graphics Amplifier kunt u een externe grafische kaart op uw computer aansluiten.

Bij gebruik van de Virtuele realiteit (VR) headset, sluit de HDMI-kabel aan op de grafische kaart geïnstalleerd op uw Alienware Graphics Amplifier. De USB-kabels van de VR-headset worden aangesloten op uw computer of uw Alienware Graphics Amplifier.

**OPMERKING: De USB-dongle is niet vereist als u de USB 3.0 kabels aansluit op uw VR-headset op de USB 3.0 type-A-poort op uw Alienware Graphics Amplifier.**

Voor meer informatie over de Alienware Graphics Amplifier, zie *Alienware Graphics Amplifier Gebruikershandleiding* op [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

# Aanzichten

## Onderplaat



### 1. Aan-uitknop (Alienhead)

Druk op deze knop om de computer in te schakelen als deze is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld.

Houd deze knop 4 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

**(i) OPMERKING: U kunt het gedrag van de aan-uitknop aanpassen in Energiebeheer.**

### 2. Macrotoetsen

Vooraf gedefinieerde macro's uitvoeren.

Definieer de macrotoetsen met behulp van het Alienware Command Center.

## Beeldscherm (met Tobii Aware)



### 1. Microfoon links

Biedt digitale geluidsuitvoer voor audio-opnamen en spraakoproepen.

### 2. Infraroodzender

Zendt infraroodlicht uit, zodat de infraroodcamera diepte en beweging kan registreren.

**OPMERKING:** De infraroodzender knippert om de aanwezigheid van de gebruiker te detecteren. Schakel Tobii Aware uit om de zender te laten stoppen met knipperen. Voor meer informatie over de Tobii Aware, zie [Tobii Aware](#).

### 3. Infraroodcamera

Verbeterd de beveiliging wanneer de camera wordt gekoppeld met gezichtsherkenning van Windows Hello.

### 4. Camera

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen.

### 5. Statuslampje voor camera

Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.


### 6. Microfoon rechts

Biedt digitale geluidsuitvoer voor audio-opnamen en spraakoproepen.

### 7. Servicetaglabel

De Servicetag is een unieke alfanumerieke identificatiecode door middel waarvan de servicetechnici van Dell de hardware-componenten van uw computer kunnen identificeren en toegang kunnen krijgen tot informatie over de garantie.

## Beeldscherm (met Tobii Eye Tracker)

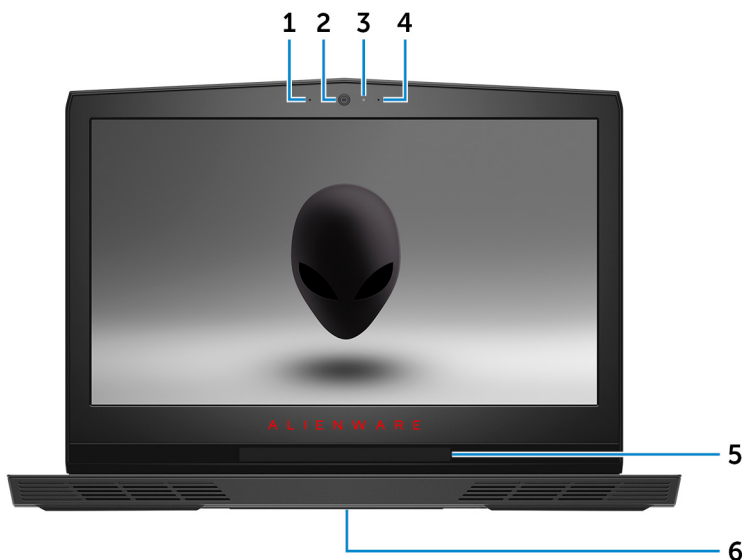

### 1. Microfoon links

Biedt digitale geluidsuitvoer voor audio-opnamen en spraakoproepen.

### 2. Camera

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen.

### 3. Statuslampje voor camera

Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.

### 4. Microfoon rechts

Biedt digitale geluidsuitvoer voor audio-opnamen en spraakoproepen.


### 5. Tobii Eye Tracker

Applicatie door middel waarvan u met behulp van uw ogen met uw computer kunt interacteren.

### 6. Servicetaglabel

De Servicetag is een unieke alfanumerieke identificatiecode door middel waarvan de servicetechnici van Dell de hardware-componenten van uw computer kunnen identificeren en toegang kunnen krijgen tot informatie over de garantie.

## Achterzijde

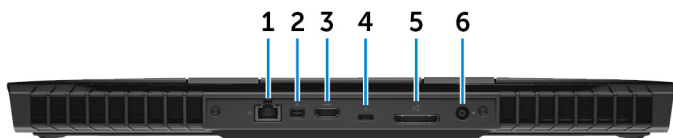

### 1. Netwerkpoort (met verlichting)

Hierop kunt u een Ethernet (RJ45) kabel aansluiten vanaf een router of een breedbandmodem voor netwerk- of internettoegang.

De twee lampjes naast de connector geven de verbindingstatus en netwerkactiviteit aan.

### 2. Mini DisplayPort

Sluit een tv of een ander apparaat met DisplayPort-in aan. Zorgt voor video- en audioweergave.

### 3. HDMI-poort

Hierop kunt u een tv of ander apparaat met HDMI-ingang aansluiten. Zorgt voor video- en audioweergave.

### 4. Thunderbolt 3-poort (USB-type C)

Ondersteunt USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 en u kunt ook verbinding maken met een extern beeldscherm met behulp van een beeldschermadapter.

Levert voor gegevens overdrachtsnelheden tot 10 Gbps voor USB 3.1 Gen 2 en tot 40 Gbps voor Thunderbolt 3.

**OPMERKING: Een adapter van USB Type-C naar DisplayPort (apart verkocht) is vereist om verbinding te maken met een DisplayPort-apparaat.**


### 5. Externe grafische poort

Hierop kan een Alienware Graphics Amplifier worden aangesloten ter verbetering van de grafische prestaties.

### 6. Netadapterpoort

Sluit een netadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de batterij op te laden.

## Links

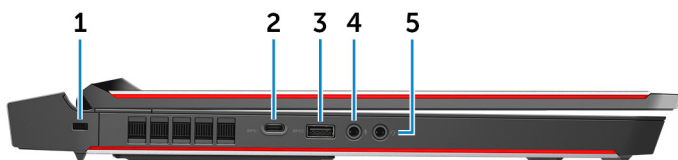

### 1. Sleuf voor beveiligingskabel (voor Noble-slots)

Sluit een beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.

### 2. USB 3.0-poort (Type-C)

Hierop kunnen randapparaten zoals externe opslagapparaten en printers worden aangesloten.

Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps. Ondersteunt Power Delivery die hiermee in twee richtingen voeding tussen apparaten levert. Levert maximaal 15 W uitgangsvermogen voor sneller opladen.

### 3. USB 3.0-poort met PowerShare

Hierop kunnen randapparaten zoals externe opslagapparaten en printers worden aangesloten.

Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps. Met PowerShare kunt u uw USB-apparaten opladen, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.

**OPMERKING: Als de lading van de batterij minder dan 10 procent is, moet u de netstroomadapter aansluiten om uw computer en USB-apparaten die zijn aangesloten op de PowerShare-poort op te laden.**

**OPMERKING: Als er een USB-apparaat wordt aangesloten op de PowerShare-poort voordat de computer wordt uitgeschakeld of in de slaapstand wordt gezet, moet u het apparaat loskoppelen en opnieuw aansluiten om het opladen te activeren.**


### 4. Poort voor microfoon/hoofdtelefoon (instelbaar)

Sluit een externe microfoon aan voor geluidsinvoer of een hoofdtelefoon voor geluidswaergave.

### 5. Headsetpoort

Hierop kunt u een hoofdtelefoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aansluiten.

## Rechts

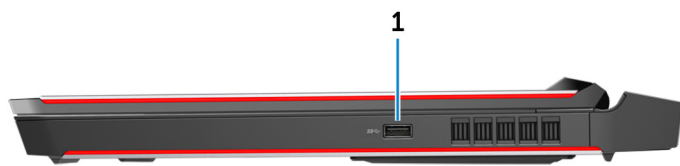

### 1. USB 3.1 Gen 1-poort

Hierop kunnen randapparaten zoals externe opslagapparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps.

# Specificaties

## Afmetingen en gewicht

## Systeeminformatie

Tabel 1. Systeeminformatie

Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>6e generatie Intel Core i7/i7k</li><li>7e generatie Intel Core i7/i7k</li></ul> <p><b>OPMERKING:</b> Als uw computer wordt geleverd met een Intel Core i7k processor, kunt u de verwerkingssnelheid voorbij de standaardspecificaties overklokken.</p>
Chipset	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel CM236</li><li>Intel CM238</li></ul>

## Geheugen

Tabel 2. Geheugenspecificaties

Sleuven	Twee SODIMM-sleuven
Type	DDR4
Snelheid	2133 MHz, 2400 MHz en 2667 MHz
Ondersteunde configuraties	8 GB, 16 GB en 32 GB

## Poorten en connectoren

Tabel 3. Poorten en connectoren

### Extern:

Netwerk	Eén RJ45-poort
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>Eén USB 3.0-poort</li><li>Eén USB 3.0-poort met PowerShare</li><li>Eén USB 3.0-poort (type-C)</li><li>Thunderbolt 3-poort (USB-type C)</li></ul>
Audio/video	<ul style="list-style-type: none"><li>Eén HDMI 2.0-poort</li><li>Eén poort voor microfoon/hoofdtelefoon (instelbaar)</li><li>Eén headsetpoort</li><li>Eén Mini DisplayPort 1.2</li><li>Eén externe grafische poort</li></ul>

### Intern:

Uitbreidingsleuven	Eén SATA 3.0-aansluiting voor 2,5-inch harde schijf
M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>Eén M.2 2242-kaartsleuf voor SSD</li><li>Twee M.2 2280-kaartsleuven voor SSD</li><li>Eén M.2 2230-kaartsleuf voor een gecombineerde Wi-Fi- en Bluetooth-kaart</li></ul>

## Communicatie

Tabel 4. Communicatiespecificaties

Ethernet	10/100/1000 Mbps Ethernet-controller geïntegreerd op het moederbord
Wireless (Draadloos)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wi-Fi 802.11 ac</li><li>▪ Bluetooth 4.1</li><li>▪ Miracast</li></ul>

## Audio

Tabel 5. Audiospecificaties

Controller	Realtek ALC 3266
Luidsprekers	Stereo
Uitvoer van luidspreker	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gemiddeld: 4 W</li><li>▪ Piek: 5 W</li></ul>
Subwoofer-uitgang	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gemiddeld: 2 W</li><li>▪ Piek: 2,5 W</li></ul>
Microfoon	Digitale array-microfoons
Geluidsregelaars	Mediasneltoetsen

## Storage

Your computer supports one hard drive and three solid-state drives.

Tabel 6. Storage specifications

Interface	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SATA 6 Gbps</li><li>▪ PCIe up to 32 Gbps</li></ul>
Hard drive	One 2.5-inch drive
Solid-state drive (SSD)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Two full-size M.2 PCIe/SATA drives</li><li>▪ One half-size M.2 PCIe/SATA drive</li></ul>

## Toetsenbord

Tabel 7. Toetsenbordspecificaties

Type	Toetsenbord met achtergrondverlichting
Sneltoetsen	<p>Op sommige toetsen op het toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om andere tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Druk op Shift en de gewenste toets om het andere teken in te voeren. Druk op Fn en de gewenste toets om secundaire functies uit te voeren.</p> <p><b>OPMERKING: U kunt het primaire gedrag van de functietoetsen (F1-F12) wijzigen door Werking functietoets te wijzigen in het BIOS-setupprogramma.</b></p>

[Sneltoetsen voor het toetsenbord](#)

## Camera

Tabel 8. Specificaties camera

Resolutie	<ul style="list-style-type: none"><li>Stilstaand beeld: 2,07 megapixels</li><li>Video: 1.920 x 1.080 (Full HD) op 30 fps (maximaal)</li></ul>
Diagonale kijkhoek	74 graden

## Touchpad

Tabel 9. Touchpad-specificaties

Resolutie	<ul style="list-style-type: none"><li>Horizontaal: 1.727</li><li>Verticaal: 1.092</li></ul>
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"><li>Hoogte: 56 mm (2,20 in)</li><li>Breedte: 100 mm (3,94 in)</li></ul>

## Batterij

Tabel 10. Batterijspecificaties

Type	"slimme" 4-cels lithium-ion (68 wattuur)	"slimme" 6-cels lithium-ion (99 wattuur)
Gewicht (maximaal)	0,32 kg (0,71 lb)	0,42 kg (0,93 lb)
Spanning	15,20 V gelijkstroom	11,40 V gelijkstroom
Geschatte levensduur		300 laadcycli
Temperatuurbereik: in bedrijf		0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)
Temperatuurbereik: opslag		-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
Knoopbatterij		CR-2032
Afmetingen:		
Hoogte		13,50 mm (0,53 in)
Breedte		259,60 mm (10,22 in)
Diepte		89,20 mm (3,51 in)
Gebruiksduur	Hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden.	

## Video

Tabel 11. Videospecificaties

	Geïntegreerd	Los
Controller	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel HD Graphics 530</li><li>Intel HD Graphics 630</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>AMD Radeon RX 470</li><li>NVIDIA GeForce GTX 1060</li><li>NVIDIA GeForce GTX 1070</li><li>NVIDIA GeForce GTX 1080</li></ul>
Geheugen	Gedeeld systeemgeheugen	<ul style="list-style-type: none"><li>6 GB GDDR5</li><li>8 GB GDDR5</li><li>8 GB GDDR5X</li></ul>

# Netadapter

**Tabel 12. Specificaties netadapter**

Type	180 W	240 W	330 W
Ingangsspanning	100 V wisselstroom – 240 V wisselstroom	100 V wisselstroom – 240 V wisselstroom	100 V wisselstroom – 240 V wisselstroom
Ingangsfrequentie	50 Hz – 60 Hz	50 Hz – 60 Hz	50 Hz – 60 Hz
Ingangsstroom (maximum)	2,34 A/2,50 A	3,50 A	4,40 A
Uitgangsstroom (continu)	9,23 A	12,30 A	16,92 A
Nominale uitgangsspanning	19,50 V gelijkstroom	19,50 V gelijkstroom	19,50 V gelijkstroom
Temperatuurbereik: in bedrijf	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Temperatuurbereik: opslag	-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)	-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)	-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)

# Display

**Table 13. Display specifications**

Type	17.3-inch FHD (optional Tobii Eye-tracking)	17.3-inch QHD (with Tobii Eye-tracking)	17.3-inch UHD (with Tobii Eye-tracking)
G-Sync support	Optional	No	No
Resolution (maximum)	1920 x 1080	2560 x 1440	3840 x 2160
Viewing angle (Left/Right/Up/Down)	89/89/89/89 degrees	70/70/60/60 degrees	89/89/89/89 degrees
Pixel pitch	0.1989 mm	0.14925 mm	0.0995 mm
Height (excluding bezel)	214.81 mm (8.46 in)	214.92 mm (8.46 in)	214.94 mm (8.46 in)
Width (excluding bezel)	381.89 mm (15.04 in)	382.08 mm (15.04 in)	382.12 mm (15.04 in)
Diagonal (excluding bezel)	439.42 mm (17.30 in)	439.42 mm (17.30 in)	439.42 mm (17.30 in)
Refresh rate	60 Hz	120 Hz	60 Hz
Controls	Brightness can be controlled using shortcut keys		

# Computeromgeving

**Luchtcontaminatieniveau:** G2 of lager zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

**Tabel 14. Computeromgeving**

	Operationeel	Opslag
Temperatuurbereik	5°C tot 35°C (41°F tot 95°F)	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Relatieve vochtigheid (maximum)	10% tot 90% (niet-condenserend)	0% tot 95% (niet-condenserend)
Trilling (maximaal)	0,26 GRMS	1,37 GRMS

	<b>Operationeel</b>	<b>Opslag</b>
Schok (maximaal)*	40 G voor 2 ms met een wijziging in snelheid van 20 inch/s (51 cm/s) <sup>†</sup>	105 G voor 2 ms met een wijziging in snelheid van 52,5 inch/s (133 cm/s) <sup>‡</sup>
Hoogte (maximum)	-15,20 m tot 3.048 m (-50 ft tot 10.000 ft)	-15,20 m tot 10.668 m (-50 ft tot 35.000 ft)

\* Gemeten met een willekeurig trillingspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de vaste schijf in gebruik is.

‡ Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de vaste schijf geblokkeerd is.

# Tobii Aware

Met de applicatie Tobii Aware kunnen de infrarode sensoren op uw computer stroom, beveiliging en de verlichting van Alien FX beheren.

## Funcities

De volgende tabel toont de eigenschappen van Tobii Aware.

**Tabel 15. Kenmerken**












Helderheid dimmen	Vermindert de schermhelderheid wanneer u niet voor het scherm zit.
Scherms uitschakelen	Schakelt het scherm uit wanneer u niet voor het scherm zit.
Slaapstand	Zet uw computer in slaapstand voordat Windows energiebeheer dit doet wanneer u niet voor het scherm zit.
Lampjes uitschakelen	Schakelt de lampjes van de computer uit wanneer u niet voor het scherm zit.
Windows Hallo	Hiermee kunt u zich aanmelden bij uw computer zonder gebruikersnaam of wachtwoord wanneer gekoppeld met Windows Hallo face-verificatie.
Alien FX verlichting	Schakelt de verlichtingsfunctie van Alien FX in wanneer u voor uw beeldscherm zit.

## Inschakelen of uitschakelen van Tobii Aware











1. Selecteer op het activiteitsveld in Windows de indicator voor oogdetectie.
2. Schakel tussen de aan-uitknop aan de bovenkant. Standaard: Ingeschakeld
3. Sla de instellingen op en sluit de BIOS af.

# Sneltoetsen voor het toetsenbord

Tabel 16. Lijst met sneltoetsen voor het toetsenbord

Toetsen	Beschrijving
	Ontkoppel de Alienware Grafische Versterker
	In-/uitschakelen draadloze werking
	Het dempen van de audio
	Volume verlagen
	Volume verhogen
	Wisselen tussen ingebouwde/aparte grafische kaart
	Naar extern beeldscherm schakelen
	Helderheid verminderen
	Helderheid vermeerderen
	In-/uitschakelen touchpad
	In-/uitschakelen AlienFX

Tabel 17. Lijst van macro toetsen

Toetsen	Beschrijving
	<p>Macrotoetsen</p> <p><b>OPMERKING:</b> u kunt modi configureren en meerdere taken toewijzen voor de macro-toetsen op het toetsenbord.</p>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

# Hulp krijgen en contact opnemen met Alienware

## Bronnen voor zelfhulp



U kunt informatie en hulp bij Alienware-producten en -services krijgen door middel van deze onlinehulpbronnen voor zelfhulp.

Tabel 18. Alienware-producten en on line zelfhulp

Bronnen voor zelfhulp	Bronlocatie
Informatie over producten en services van Alienware	<a href="http://www.alienware.com">www.alienware.com</a>
Tips	
Contact opnemen met de ondersteuning	Typ in Windows Search de tekst <b>Contact opnemen met ondersteuning</b> en druk op <b>Enter</b> .
Online help voor besturingssysteem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Informatie over probleemoplossing, gebruikershandleidingen, installatie-instructies, productspecificaties, blogs voor technische hulp, drivers, software-updates, enz.	<a href="http://www.alienware.com/gamingservices">www.alienware.com/gamingservices</a>
VR-support	<a href="http://www.dell.com/VRsupport">www.dell.com/VRsupport</a>
Video's geven stapsgewijze instructies voor hulp bij uw computer	<a href="http://www.youtube.com/alienwareservices">www.youtube.com/alienwareservices</a>

## Contact opnemen met Alienware

Ga naar [www.alienware.com](http://www.alienware.com) als u contact wilt opnemen met Alienware voor verkoop, technische ondersteuning of aan de klantenservice gerelateerde zaken.

-  **OPMERKING: De beschikbaarheid hiervan verschilt per land/regio en product. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land/regio.**
-  **OPMERKING: Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.**