

Alienware m17 R3

Konfiguration og specifikationer

Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Konfigurer din Alienware m17 R3.....	4
Kapitel 2: Visninger af Alienware m17 R3.....	5
Højre.....	5
Venstre.....	5
Bund.....	6
Skærm.....	7
Bagside.....	7
Bund.....	8
Kapitel 3: Specifikationer for Alienware m17 R3.....	9
Mål og vægt.....	9
Processor.....	9
Chipsæt.....	9
Operativsystem.....	10
Hukommelse.....	10
Eksterne porte.....	10
Interne slotte.....	11
Ethernet.....	11
Trådløst modul.....	11
Audio (Lyd).....	11
Opbevaring.....	12
Mediekortlæser.....	12
Tastatur.....	13
Kamera.....	13
Pegefelt.....	14
Strømadapter.....	14
Batteri.....	15
Skærm.....	15
GPU – indbygget.....	16
GPU – adskilt.....	16
Drifts- og opbevaringsmiljø.....	17
Kapitel 4: Tastaturgenveje.....	18
Kapitel 5: Alienware Command Center.....	20
Kapitel 6: Rekvirere hjælp og kontakte Alienware.....	21

Konfigurer din Alienware m17 R3

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



Visninger af Alienware m17 R3

Højre



set fra højre

1. microSD-kortslot


Læser fra og skriver til microSD-kort Computeren understøtter følgende korttyper:

- Micro Secure Digital (mSD)
- Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. USB 3.1, 1. gen.-porte (2)

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Venstre

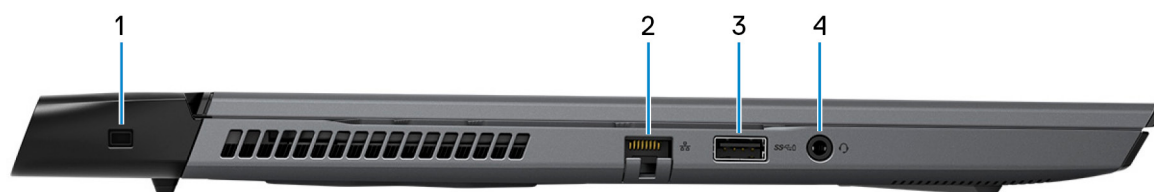

set fra venstre

1. Sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre, at computeren flyttes uautoriseret.

2. Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

3. USB 3.1, 1. gen.-port med PowerShare

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere.

Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.

BEMÆRK: Hvis computerens batteri er mindre end 10 % opladet, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade din computer, og USB-enheder der er tilsluttet PowerShare-porten.

BEMÆRK: Hvis der er tilsluttet en USB-enhed til PowerShare-porten, inden der slukkes for computeren, eller den er i dvaletilstand, skal du frakoble og tilslutte den igen, for at den kan oplades.

BEMÆRK: Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. Tænd i disse tilfælde for computeren for at oplade enheden.

4. Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

Bund



bunden

set fra

1. Pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

2. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4. Tænd/sluk-knap (Alienhead)

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte computeren i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

i **BEMÆRK:** Du kan tilpasse strømknapens funktion i Strømindstillinger.

i **BEMÆRK:** Denne computer understøtter AlienFX, som giver dig mulighed for at vælge mellem en lang række forskellige farve- og overgangseffekter på tværs af flere zoner på computeren, herunder tastaturet og tænd/sluk-knappen. Se [Alienware Command Center](#) for nærmere oplysninger.

Skærm



1. Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2. Kamera

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer.

3. Kamerastatusindikator

Tænder, når kameraet er i brug.

4. Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

5. Tobii Eye Tracker (valgfrit)

Et program der gør det muligt at interagere med din computer ved brug af øjnene.


6. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

7. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

Bagside

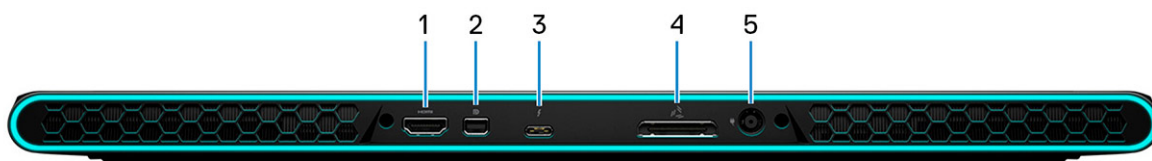

set bagfra

1. HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

2. Mini DisplayPort

Tilslut et tv eller en anden DisplayPort-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

3. Thunderbolt 3-port (USB Type-C) med strømforsyning

Understøtter USB 3.1, 2. gen. Type-C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 og gør det også muligt at tilslutte til en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter. Giver dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps for USB 3.1, 2. gen. og op til 40 Gbps for Thunderbolt 3. Understøtter strømforsyning, der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder. Leverer op til 5 V/3 A effektoutput, der giver en hurtigere opladning.

ⓘ BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

4. Ekstern grafikport

Tilslut en Alienware Graphics Amplifier for at forbedre grafikydeevnen.

5. Strømadapterport

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

Bund



set fra bunden

1. Servicemærke

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

Specifikationer for Alienware m17 R3

Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din Alienware m17 R3.

Tabel 1. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde (maksimum)	22,50 mm (0,89")
Bredde	399,80 mm (15,74")
Dybde	294,30 mm (11,59")
Vægt (maksimum)	2,97 kg (6,55 lb) ⓘ BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af Alienware m17 R3.

Tabel 2. Processor

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
Processortype	10. generation af Intel Core i5-10300H	10. generation af Intel Core i7-10750H	10. generation af Intel Core i9k-10980HK
Processorens effektforbrug	45 W	45 W	45 W
Antal processorkerner	4	6	8
Antal processortråde	8	12	16
Processorhastighed	Op til 4,5 GHz	Op til 5 GHz	Op til 5,3 GHz
Processorcache	8 MB	12 MB	16 MB
Integreret grafikkort	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630

Chipsæt

Følgende tabel viser oplysningerne om det chipsæt, der understøttes på din Alienware m17 R3.

Tabel 3. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	HM470
Processor	10. generation af Intel Core i5/i7/i9k
DRAM-busbredde	128-bit
Flash EPROM	16 MB

Tabel 3. Chipsæt (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
PCIe-bus	Op til Gen3

Operativsystem

Din Alienware m17 R3 understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)

Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationer for din Alienware m17 R3.

Tabel 4. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesslots	Indbygget
Hukommelsestype	Dual-kanal DDR4
Hukommelseshastighed	2667 MHz
Maksimumkonfiguration af hukommelse	32 GB
Minimumkonfiguration af hukommelse	8 GB
Understøttede hukommelseskonfigurationer	▪ 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2667 MHz ▪ 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2667 MHz ▪ 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2667 MHz

Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte til din Alienware m17 R3.

Tabel 5. Eksterne porte

Beskrivelse	Værdier
Netværksport	En RJ45-port
USB-porte	▪ To USB 3.1 Gen 1-porte ▪ En USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare ▪ En Thunderbolt 3-port (USB 3.1 Gen 2)
Lydport	En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)
Videoport	▪ En HDMI 2.0-port ▪ En mini DisplayPort 1.4 ▪ En Thunderbolt 3-port (USB 3.1 Gen 2)
Mediekortlæser	En slot til microSD-kort
Docking-port	En ekstern grafiskærmport
Strømadapterport	En 7,4 mm x 5,1 mm strømadapterport

Tabel 5. Eksterne porte (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Sikkerhed	Et kileformet sikkerhedslåseslot

Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slotte på Alienware m17 R3.

Tabel 6. Interne slotte

Beskrivelse	Værdier
M.2	- To M.2 2230/2280 slots til solid state-drev - Et M.2 2230 slot til solid-state-drev i BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger om de forskellige typer M.2-kort i vidensbaseartiklen SLN301626 på www.dell.com/support.

Ethernet

Følgende tabel viser LAN-modulspecifikationer (Local Area Network) for Alienware m17 R3.

Tabel 7. Ethernet-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Killer E3000 PCI-e Gigabit ethernet-controller
Overførselshastighed	10/100/1000/2500 Mbps

Trådløst modul

Følgende tabel viser WLAN-modulerne (Wireless Local Area Network), der understøttes på din Alienware m17 R3.

Tabel 8. Trådløse modulspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Killer Wi-Fi 6 AX1650
Overførselshastighed	Op til 2400 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Kryptering	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0

Audio (Lyd)

Følgende tabel viser lydspecifikationerne til din Alienware m17 R3.

Tabel 9. Lydspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Lydkort		Realtek ALC3281-CG
Stereokonvertering		Understøttet
Internt lydinterface		High definition-lydgrænseflade
Ekstern lydinterface		Universelt lydстик//HDMI 1.4b-port
Antal højtalere		To-vejs højttaler
Intern højtalerforstærker		Understøttet
Eksterne volumenkontroller		Tastaturets genvejsbetjening
Højttaleroutput:		
	Gennemsnitlig højtalereffekt	4 W
	Maksimal højtalereffekt	5 W
Subwoofer-output		Understøttet
Mikrofon		Digital-array mikrofoner i kameramodulet

Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddisk-valgmuligheder til din Alienware m17 R3.

Din Alienware m17 R3 understøtter en af følgende lagerpladskonfigurationer:

- Et M.2 2230/2280 solid-state drev
- To M.2 2230 solid state-drev
- To M.2 2280 PCIe solid state-drev
- Et M.2 2230 solid-state-drev og to M.2 2280 solid-state-drev

Det primære drev til f.eks. din Alienware m17 R3 varierer afhængigt af harddisk-konfigurationen. På computere med to M.2 2230/2280 solid-state-drev er det primære drev det angivne M.2 2230/2280 solid-state-drev

Tabel 10. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
M.2 2230-solid-state-drev	PCIe Gen3 x4 NVMe	Op til 512 GB
M.2 2280 solid-state-drev	PCIe Gen3 x4 NVMe	Op til 2 TB

Mediekortlæser

Følgende tabel viser, hvilke mediekort der understøttes på din Alienware m17 R3.

Tabel 11. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Mediekorttype	Et micro-SD-kortet
Mediekort, der understøttes	▪ Micro Secure Digital (mSD) ▪ Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC) ▪ Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

Tabel 11. Specifikationer for mediekortlæser (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
ⓘ BEMÆRK: Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer.	

Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationer til Alienware m17 R3.

Tabel 12. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Tastaturtype	4-zone RGB tastatur - Tastatur med RGB per tast
Tastatur-layout	QWERTY
Antal taster	- USA og Canada: 103 taster - Storbritannien: 104 taster - Japan: 107 taster
Tastaturstørrelse	X= 19,05 mm mellem midten af tasterne Y= 19,05 mm mellem midten af tasterne
Tastaturgenveje	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast. ⓘ BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet. Du finder yderligere oplysninger i afsnittet om tastaturgenveje. Tastaturgenveje.

Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationer til din Alienware m17 R3.

Tabel 13. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	En
Kameratype	HD RGB-kamera
Kameraets placering	Frontkamera
Kamerasensortype	CMOS-sensorteknologi
Kameraopløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps

Tabel 13. Kameraspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Diagonal synsvinkel:	74,9 grader

Pegefelt

Følgende tabel viser pegefeltspecifikationer til Alienware m17 R3.

Tabel 14. Pegefeltspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Pegefeltopløsning:	
Horisontalt	1229
Lodret	929
Pegefeltdimensioner:	
Horisontalt	105 mm (4,13")
Lodret	80 mm (3,15")
Pegefeltbevægelser	Få flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Windows 10 i Microsofts vidensbaseartikel 4027871 på support.microsoft.com .

Strømadapter

Følgende skema viser strømadapter-specifikationer for Alienware m17 R3.

Tabel 15. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre	Valgmulighed fire
Type	130 W	180 W	240 W	330 W
Stikdimensioner:				
Udvendig diameter	7,40 mm	7,40 mm	7,40 mm	7,40 mm
Indvendig diameter	5,10 mm	5,10 mm	5,10 mm	5,10 mm
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC
Indgangsfrekvens	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	2,50 A	2,34 A	5,00 A	4,40 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)	6,70 A	9,23 A	12,31 A	16,92 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC	19,50 VDC	19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturområde:				
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)

Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne til din Alienware m17 R3.

Tabel 16. Batterispecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Batteritype	56 Watt-timers 3 celled "smart" litium-ion	86 Watt-timers 6 celled "smart" litium-ion
Batterispænding	11,40 VDC	11.40VDC
Batterivægt (maks.)	0,26 kg (0,57 lb)	0,34 kg (0,75 lb)
Batterimål:		
Højde	77,70 mm (3,06")	77,70 mm (3,06")
Bredde	295,20 mm (11,62")	295,20 mm (11,62")
Dybde	7,56 mm (0,30")	7,56 mm (0,30")
Temperaturområde:		
Drift	0 °C til 60 °C (32 °F til 140 °F)	0 °C til 60 °C (32 °F til 140 °F)
Opbevaring	-20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F)	-20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F)
Batterilevetid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Batteriopladningstid (omtrentlig)	3 timer (når computeren er slukket) i BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under Me and My Dell på www.dell.com/	3 timer (når computeren er slukket) i BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under Me and My Dell på www.dell.com/
Møntcellebatteri	Ikke understøttet	Ikke understøttet

Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationerne for din Alienware m17 R3.

Tabel 17. Skærmspecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
Skærmtype	Full High Definition (FHD)	Full High Definition (FHD)	Ultra High Definition (UHD)
Skærmpanelteknologi	Bred betragtningsvinkel (WVA)	Bred betragtningsvinkel (WVA)	Bred betragtningsvinkel (WVA)
Skærmpanelets mål (aktivt område):			
Højde	214,81 mm (8,46")	214,81 mm (8,46")	214,81 mm (8,46")
Bredde	381,89 mm (15,04")	381,89 mm (15,04")	381,89 mm (15,04")

Tabel 17. Skærmspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
	Diagonalt	438,16 mm (17,25")	438,16 mm (17,25")	438,16 mm (17,25")
Skærmpanelets indbyggede opløsning		1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
Luminans (typisk)		300 nit	300 nit	500 nit
Megapixel		2,07	2,07	8,29
Farveområde		72 % (NTSC)	100% (sRGB)	100% (Adobe RGB)
Pixel per tomme (PPI)		127	127	255
Kontrastforhold (min)		600:1	700:1	1200 : 1
Svartid (typisk)		7 ms	3 ms	25 ms
Opdateringshastighed		144 Hz	300 Hz	60 Hz
Horizontal synsvinkel		85 +/- grader	85 +/- grader	85 +/- grader
Vertikal synsvinkel		85 +/- grader	85 +/- grader	85 +/- grader
Pixelafstand		0,1989 mm	0,1989 mm	0,0994 mm
Strømforbrug (maksimum)		8,67 W	7 W	12 W
Antirefleks vs. blank finish		Antirefleks	Antirefleks	Antirefleks
Touch-muligheder		Nej	Nej	Nej

GPU – indbygget

Følgende tabel viser specifikationer for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på din Alienware m17 R3.

Tabel 18. GPU – indbygget

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD Graphics 630	En HDMI 2.0-port, en Mini DisplayPort 1.4, en Thunderbolt 3-port (USB 3.1 gen. 2)	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i5/i7/i9k

GPU – adskilt

Følgende tabel viser specifikationer for den indbyggede grafikprocessorenhed, GPU (Graphics Processing Unit), der understøttes på din Alienware m17 R3.

Tabel 19. GPU – adskilt

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti	En HDMI 2.0-port, en Mini DisplayPort 1.4, en Thunderbolt 3-port (USB 3.1 gen. 2)	4 GB	GDDR6

Tabel 19. GPU – adskilt (fortsat)

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti	En HDMI 2.0-port, en Mini DisplayPort 1.4, en Thunderbolt 3-port (USB 3.1 gen. 2)	6 GB	GDDR6
nVIDIA GeForce RTX 2060	En HDMI 2.0-port, en Mini DisplayPort 1.4, en Thunderbolt 3-port (USB 3.1 gen. 2)	6 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2070	En HDMI 2.0-port, en Mini DisplayPort 1.4, en Thunderbolt 3-port (USB 3.1 gen. 2)	8 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super	En HDMI 2.0-port, en Mini DisplayPort 1.4, en Thunderbolt 3-port (USB 3.1 gen. 2)	8 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super	En HDMI 2.0-port, en Mini DisplayPort 1.4, en Thunderbolt 3-port (USB 3.1 gen. 2)	8 GB	GDDR6
AMD RX 5500M	En HDMI 2.0-port, en Mini DisplayPort 1.4, en Thunderbolt 3-port (USB 3.1 gen. 2)	4 GB	GDDR6

Drifts- og opbevaringsmiljø

Denne tabel viser drifts- og opbevaringsspecifikationerne for din Alienware m17 R3.

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 20. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-49,87 ft til 10000 ft)	-15,2 m til 10668 m (-49,87 ft til 35000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Tastaturgenveje

i **BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).

Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **Fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **Fn + F1**.

i **BEMÆRK:** Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-opsætningsprogrammet.

Tabel 21. Liste med tastaturgenveje

Taster	Beskrivelse
	Frakobl af Alienware Graphics Amplifier
	Deaktiver/aktiver trådløs
	Slå lyden fra
	Formindske lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Skifte til ekstern skærm
	Formindske lysstyrke
	Forøg lysstyrke
	Deaktiver/aktiver berøringspude
	Deaktiver/aktiver AlienFX

Computeren leveres med forprogrammerbare makro-taster, der gør det muligt at udføre flere handlinger med et enkelt tastetryk

Tabel 22. Liste med makro-taster

Taster	Beskrivelse
	Makro-taster i BEMÆRK: Du kan konfigurere funktioner og tildele forskellige opgaver til makro-tasterne på tastaturet.
	
	

Tabel 22. Liste med makro-taster (fortsat)

Taster	Beskrivelse
	

Alienware Command Center

Alienware Command Center (AWCC) udgør en enkelt grænseflade til at tilpasse og forbedre gaming-oplevelsen. AWCC-dashboardet viser det senest spillede eller tilføjede spil og spilspecifikke oplysninger, temaer, profiler samt adgang til computerindstillinger. Du kan hurtigt tilgå indstillinger som spilspecifikke profiler og temaer, lys, makroer og lyd, der er vigtig for gaming-oplevelsen.

AWCC understøtter også AlienFX 2.0. Med AlienFX kan du oprette, tildele og dele spilspecifikke lyskort for at forbedre gaming-oplevelsen. Du kan også oprette dine egne lyseffekter og anvende dem på computeren eller tilsluttet tilbehør. AWCC omfatter styring af tilbehør for at sikre en ensartet oplevelse og muligheden for at knytte disse indstillinger til din computer eller spillet.

AWCC understøtter følgende funktioner:

- FX: Opret og administrer AlienFX-zoner.
- Fusion: Omfatter muligheden for at justere spilspecifik strømstyring, lydstyring og styring af termiske funktioner.
- Peripheral Management: Til visning og styring af tilbehør fra Alienware Command Center. Understøtter vigtige indstillinger for tilbehør og tilknytter andre funktioner som profiler, makroer, AlienFX og et spilbibliotek.

AWCC understøtter også overvågning af lydstyring, termiske funktioner, CPU, GPU og hukommelsen (RAM). For nærmere oplysninger om AWCC henvises til *Alienware Command Center Online Help* eller Knowledge Base-artiklen [SLN128904](https://www.dell.com/support/solutions/1/SLN128904) på www.dell.com/support.

Rekvirere hjælp og kontakte Alienware

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Alienware-produkter og services ved at bruge disse online selvhjælpsressourcer:

Tabel 23. Alienware-produkter og online selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Alienwares produkter og services.	www.alienware.com
Mit Dell	
Tips	
Kontakt supporten	I Windows-søgning, skriv Contact support , og tryk på Enter .
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	www.alienware.com/gamingservices
VR-support	www.dell.com/VRsupport
Videoer der giver dig instruktioner trin for trin for servicering af din computer.	www.youtube.com/alienwareservices

Kontakt til Alienware

For at kontakte Alienwares salg, tekniske support, eller kundeservice, se www.alienware.com.

-  **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.
-  **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.