


Alienware Steam Machine R2

Installation et spécifications

Modèle d'ordinateur: Alienware Steam Machine
R2
Modèle réglementaire: D07U
Type réglementaire: D07U002/ D07U003

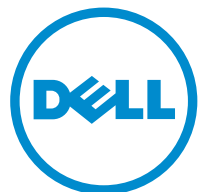

Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2016 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des États-Unis et des autres pays. Dell et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.

2016-04

Rév. A00

Table des matières


Configurez votre ordinateur.....	4
Retirez les piles de la manette Steam.....	8
Images de la manette.....	9
Arrière.....	9
Avant.....	10
Vues.....	11
Avant.....	11
Arrière.....	12
Caractéristiques.....	13
Dimensions et poids.....	13
Informations système.....	13
Mémoire.....	13
Ports et connecteurs.....	14
Communications.....	14
Vidéo.....	14
Audio.....	15
Stockage.....	15
Bloc d'alimentation.....	15
Environnement de l'ordinateur.....	15
Obtenir de l'aide et contacter Alienware.....	17
Ressources d'aide en libre-service.....	17
Contacter Alienware.....	17

Configurez votre ordinateur


- 1 Branchez l'affichage.



- 2 Branchez le câble réseau (facultatif).

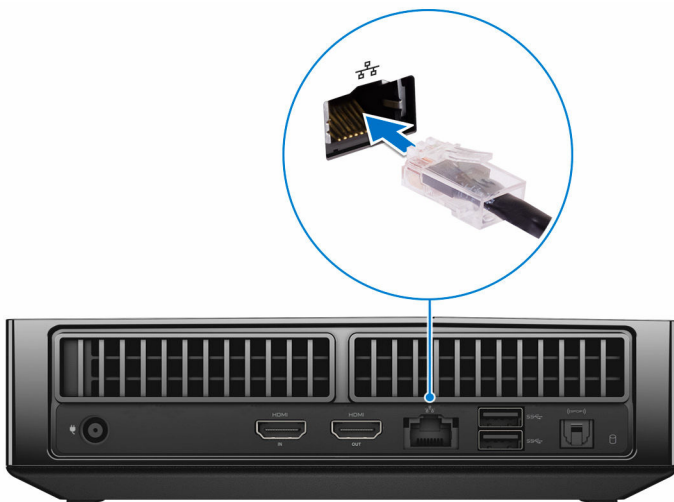

3 Connectez l'adaptateur d'alimentation.

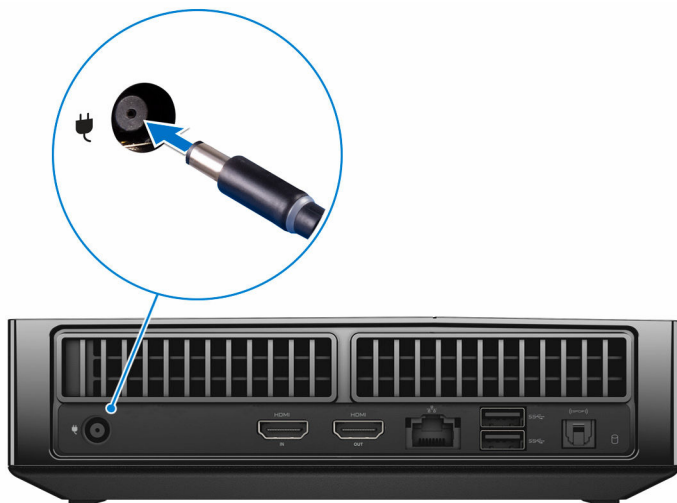

4 Appuyez sur le bouton d'alimentation.



5 Insérez les piles dans la manette Steam.



6 Allumez la manette.



Retirez les piles de la manette Steam



Images de la manette

Arrière



- 1 Gâchette droite
- 2 Port mini-USB 2.0
- 3 Gâchette gauche
- 4 Bouton d'épaule gauche
- 5 Poignée gauche
- 6 Poignée droite
- 7 Bouton d'épaule droit


Avant



- 1 Croix directionnelle tactile gauche
- 2 Bouton Retour
- 3 Bouton Accueil Steam
- 4 Bouton Démarrer
- 5 Croix directionnelle tactile droite
- 6 Bouton Y
- 7 Bouton B
- 8 Bouton A
- 9 Bouton X
- 10 Stick analogique
- 11 Croix directionnelle haut/bas
- 12 Croix directionnelle gauche/droite

Vues

Avant

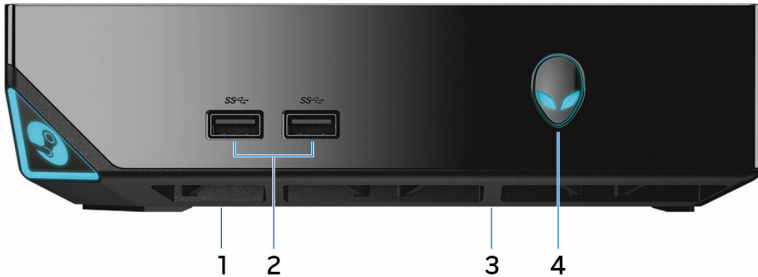

1 Port USB 2.0 (sous le cache du port USB)

Connectez un dongle Bluetooth/sans fil pour clavier, souris, etc. sans fil. Fournit des vitesses de transfert des données jusqu'à 480 Mo/s.

2 Ports USB 3.0 (2)

Connectez des périphériques (stockage, imprimantes, etc.). Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Go/s.

3 Emplacement du numéro de service

Le numéro de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et ainsi accéder à des informations de garantie.

4 Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour activer l'ordinateur s'il est hors tension ou en état de veille.


Appuyez sur ce bouton pour éteindre l'ordinateur s'il est en fonctionnement.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour forcer l'arrêt de l'ordinateur.



REMARQUE : Vous pouvez personnaliser les options du bouton d'alimentation dans Options d'alimentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Mon Dell et moi* à l'adresse www.dell.com/support.

Arrière

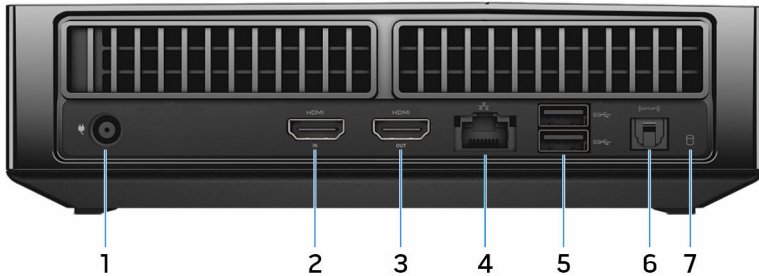

1 Port de l'adaptateur secteur

Connectez un adaptateur d'alimentation pour mettre votre ordinateur sous tension.

2 Port d'entrée HDMI

Branchez une console de jeu, un lecteur Blu-ray, ou tout autre périphérique HDMI.

3 Port de sortie HDMI

Connectez un écran, un téléviseur ou un autre périphérique HDMI. Fournit une sortie vidéo et audio.

4 Port réseau

Connectez un câble Ethernet (RJ45) à partir d'un routeur ou d'un modem haut débit pour accéder au réseau ou à Internet.

5 ports USB 3.0 (2)

Connectez des périphériques (stockage, imprimantes, etc.). Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Go/s.

6 Port S/PDIF optique

Connecter un amplificateur, des haut-parleurs ou un téléviseur pour disposer d'une sortie audio numérique via câbles optiques.

7 Voyant d'activité du disque dur

S'allume lorsque l'ordinateur lit ou écrit sur le disque dur.

Caractéristiques

Dimensions et poids

Hauteur	55 mm (2,17 pouces)
Largeur	200 mm (7,87 pouces)
Profondeur	200 mm (7,87 pouces)
Poids	1,81 Kg (4 livres)



REMARQUE : Le poids de votre ordinateur varie en fonction de la configuration commandée et de divers facteurs liés à la fabrication.

Informations système

Modèle de l'ordinateur	Steam Machine R2 Alienware
Processeur	<ul style="list-style-type: none">• Processeur Intel Dual Core i3 de 6^e génération• Processeur Intel Dual Core i5 de 6^e génération• Processeur Intel Dual Core i7 de 6^e génération
Jeu de puces	<ul style="list-style-type: none">• Intel H110• Intel H170
Vitesse DMI	8,0 GT/s (64 bits)

Mémoire

Logements	Un emplacement SO-DIMM
Type	DDR4
Vitesse	2133 MHz

Configurations prises en charge 4 Go et 8 Go

Ports et connecteurs

Externes :

Réseau	un port RJ-45
USB	4 ports USB 3.0
Vidéo/audio	<ul style="list-style-type: none">• un port optique S/PDIF• un port d'entrée HDMI• un port de sortie HDMI

Internes :

Carte M.2	Un emplacement au format M. 2 pour carte combinée WLAN et Bluetooth
-----------	---

Communications

Ethernet	Contrôleur Ethernet Realtek RTL8111 10/100/1000 Mo/s intégré à la carte système.
Sans fil	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 a/g/n• Wi-Fi 802.11 a/g/n/ac• Bluetooth

Vidéo

Contrôleur	Mémoire
Carte graphique Nvidia GeForce GTX960	4 Go
AMD Radeon R9 M470X	2 Go

Audio

Contrôleur

- Intel HD Audio
- Realtek ALC3234 pour sortie S/PDIF optique

Stockage

Interface

SATA 6 Gbit/s

Disque dur

Un disque de 2,5 pouces

Disque SSD

Un logement M. 2

Bloc d'alimentation

Type

- 130 W
- 180 W

Tension d'entrée

100 VCA à 240 VCA

Fréquence en entrée

50 Hz à 60 Hz

Courant de sortie (en continu)

- 6,70 A
- 9,23 A

Tension de sortie nominale

19,50 VCC

Plage de températures (en fonctionnement)

De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)

Plage de températures :
stockage

-40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Environnement de l'ordinateur

Niveau de contaminant atmosphérique : G2 ou inférieur tel que défini par la norme ISA-S71.04-1985

	En fonctionnement	Stockage
Plage de températures	De 5°C à 35°C (de 41°F à 95°F)	De -40 °C à 65 °C (de -40 °F à 149 °F)
Humidité relative (maximale)	10 à 90 % (sans condensation)	De 0 % à 95 % (sans condensation)
Vibrations (maximales)*	0,26 GRMS	1,37 Grms
Choc (maximal)	40 g pendant 2 ms avec changement de vitesse de 51 cm/s (20 pouces/s) †	105 g pendant 2 ms avec changement de vitesse de 133 cm/s (52.5 pouces/s) ‡
Altitude (maximale) :	-15,20 m à 3048 m (-50 pi à 10 000 pi)	de -15,20 m à 10 668 m (de -50 pieds à 35 000 pieds)

Vibrations maximales (avec un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur)

† Mesurées en utilisant une demi-impulsion sinusoïdale de 2 ms lorsque le disque dur n'est pas en cours d'utilisation.

Obtenir de l'aide et contacter Alienware

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Alienware en utilisant ces ressources en ligne et en libre-service :


Informations sur les produits et services Alienware www.alienware.com


Informations de dépannage, manuels utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc. www.alienware.com/gamingservices

Vidéos fournissant des instructions détaillées pour l'entretien de l'ordinateur www.youtube.com/alienwareservices

Contacter Alienware

Pour contacter Alienware pour des questions commerciales, de support technique ou de service à la clientèle, rendez-vous sur www.alienware.com.

 **REMARQUE** : Les disponibilités varient selon le pays, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays.

 **REMARQUE** : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur votre facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture ou le catalogue des produits Dell.