


Alienware Steam Machine R2

Konfigurering och specifikationer

Datormodell: Alienware Steam Machine R2
Regleringsmodell: D07U
Regleringstyp: D07U002/ D07U003

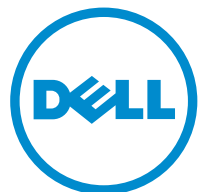

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar



OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn.



VIKTIGT!: VIKTIGT! Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.



VARNING: En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

© 2016 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt är föremål för amerikansk och internationell copyrightlag och andra lagar gällande immateriell egendom. Dell och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla övriga varumärken och namn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

2016-04

Rev. A00

Innehåll


Konfigurera datorn.....	4
Ta bort batterierna från Steam-styrenheten.....	8
Styrenhetsvyer.....	9
Baksida.....	9
Framsida.....	10
Vyer.....	11
Framsida.....	11
Baksida.....	12
Specifikationer.....	13
Mått och vikt.....	13
Systeminformation.....	13
Minne.....	13
Portar och kontakter.....	14
Kommunikation.....	14
Video.....	14
Ljud.....	14
Förvaring.....	15
Nätadapter.....	15
Datormiljö.....	15
Få hjälp och kontakta Alienware.....	17
Resurser för självhjälp.....	17
Kontakta Alienware.....	17

Konfigurera datorn


- 1 Anslut bildskärmen.



- 2 Anslut nätverkskabeln – valfritt.

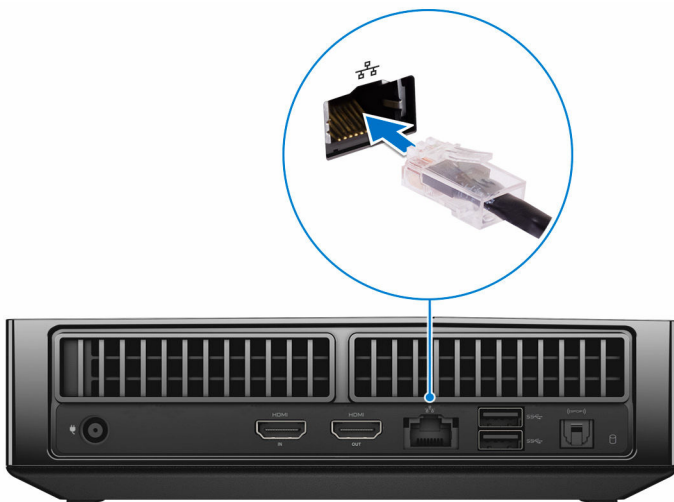

3 Anslut nätadaptern.

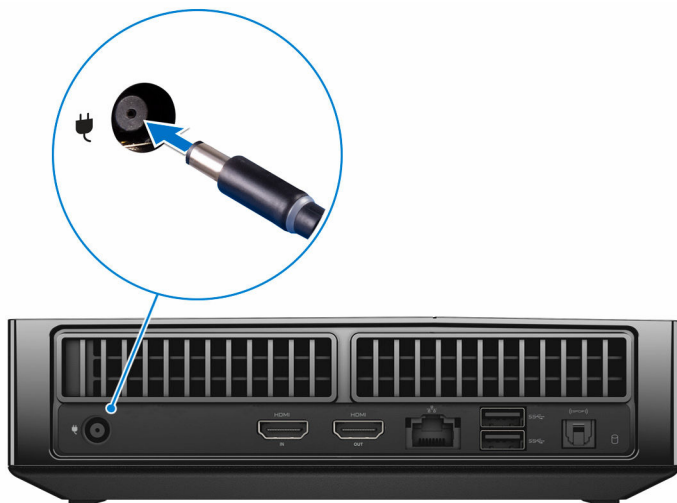

4 Tryck på strömbrytaren.



5 Sätt i batterierna i Steam-styrenheten.



6 Slå på styrenheten.



Ta bort batterierna från Steam-styrenheten




Styrenhetsvyer

Baksida



- 1 Höger utlösare
- 2 Mini USB-port 2.0
- 3 Vänster utlösare
- 4 Vänster gummidyna
- 5 Vänster handtag
- 6 Höger handtag
- 7 Höger gummidyna


Framsida

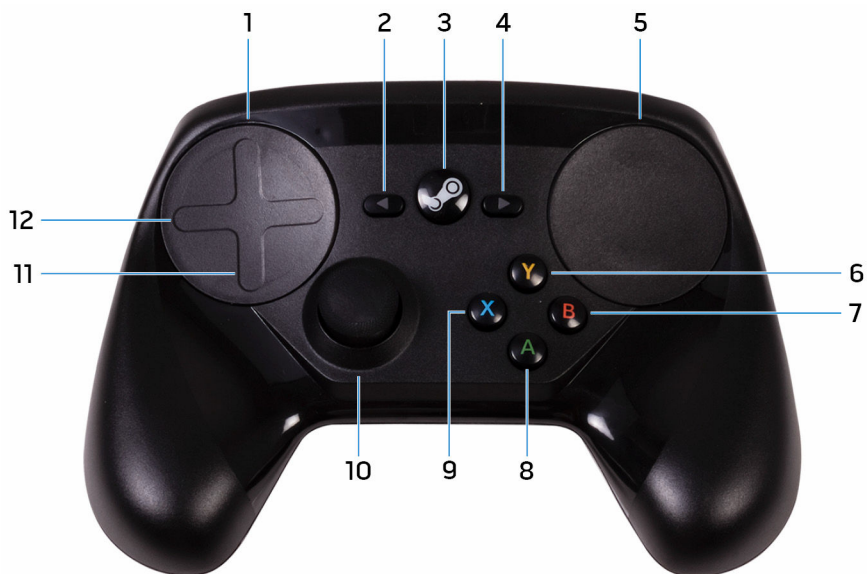

- 1 Vänster styrkors
- 2 Föregående-knapp
- 3 Steam-hemknapp
- 4 Startknapp
- 5 Höger styrkors
- 6 Y-knapp
- 7 B-knapp
- 8 A-knapp
- 9 X-knapp
- 10 Analog spak
- 11 Styrkors upp/ned
- 12 Styrkors vänster/höger

Vyer

Framsida

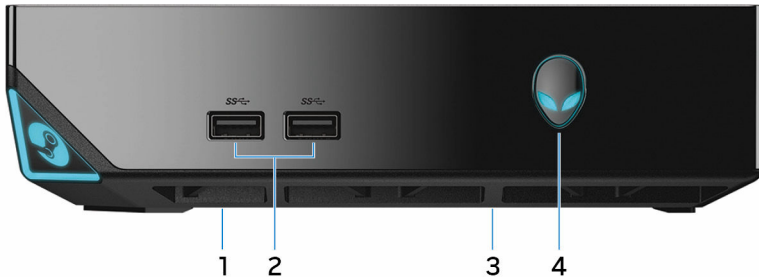

1 USB 2.0-port (under USB-portskyddet)

Anslut en Bluetooth/trådlös dongel för trådlöst tangentbord, mus och så vidare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps.

2 USB 3.0-portar (2)

Anslut kringutrustning, till exempel lagringsenheter, skrivare och så vidare. Ger överföringshastigheter upp till 5 Gbps.

3 Servicenumrets plats

Servicenumret är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

4 Strömbrytare

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn om den är avstängd eller i viloläge.


Tryck på knappen för att stänga av datorn om den är påslagen.

Håll intryckt i 4 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.



OBS: Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ. Mer information finns på *Jag och min Dell* på www.dell.com/support.

Baksida

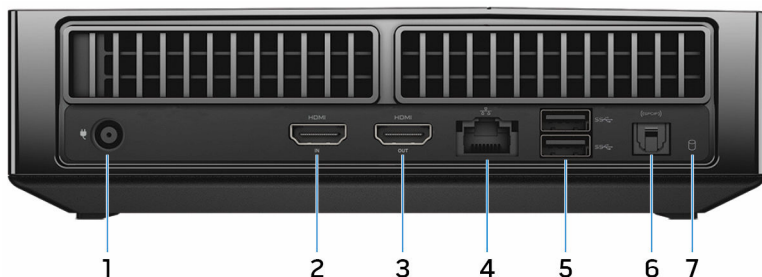

1 Nätadapterport

Anslut en nätadapter för att förse datorn med ström.

2 HDMI-in-port

Anslut en spelkonsol, Blu-ray-spelare eller andra enheter med HDMI-ut-port.

3 HDMI-ut-port

Anslut en bildskärm, TV eller andra enheter med HDMI-in-port. Ger video- och ljudutgång.

4 Nätverksport

Anslut till en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för åtkomst till nätverk och Internet.

5 USB 3.0-portar (2)

Anslut kringutrustning, till exempel lagringsenheter, skrivare och så vidare. Ger överföringshastigheter upp till 5 Gbps.

6 Optisk S/PDIF-port

Anslut en förstärkare, högtalare eller en TV för att få digitalt ljud via optiska kablar.

7 Indikator för hårddiskaktivitet

Lysar när datorn läser från eller skriver till hårddisken.

Specifikationer

Mått och vikt

Höjd	55 mm (2,17 tum)
Bredd	200 mm (7,87 tum)
Djup	200 mm (7,87 tum)
Vikt	1,81 kg (4 lb)



OBS: Vikten på din dator varierar beroende på konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.

Systeminformation

Datormodell	Alienware Steam Machine R2
Processor	<ul style="list-style-type: none">• 6:e generationens Intel Dual Core i3• 6:e generationens Intel Dual Core i5• 6:e generationens Intel Dual Core i7
Kretsuppsättning	<ul style="list-style-type: none">• Intel H110• Intel H170
DMI-hastighet	8,0 GT/s (64 bitar)

Minne

Kortplatser	En SODIMM-kortplats
Typ	DDR4
Hastighet	2133 MHz
Konfigurationer som stöds	4 GB eller 8 GB

Portar och kontakter

Externt:

Nätverk	En RJ45-port
USB	Fyra USB 3.0-portar
Video/Audio	<ul style="list-style-type: none">• En optisk S/PDIF-port• En HDMI-in-port• En HDMI-ut-port

Internt:

M.2-kort	En M.2-kortplats för WLAN och Bluetooth
----------	---

Kommunikation

Ethernet	10/100/1000 Mbps Realtek RTL8111 Ethernet-styrenhet inbyggd på moderkortet
Wireless (trådlöst)	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11a/g/n• Wi-Fi 802.11a/g/n/ac• Bluetooth

Video

Styrenhet	Minne
NVIDIA GeForce GTX960 GPU	4 GB
AMD Radeon R9 M470X	2 GB

Ljud

Styrenhet	<ul style="list-style-type: none">• Intel HD-ljud• Realtek ALC3234 för optisk S/PDIF-utgång
-----------	--

Förvaring

Gränssnitt	SATA 6 Gbit/s
Hårddisk	En 2,5-tums enhet
Halvledarenhet	En M.2-plats

Nätadapter

Typ	<ul style="list-style-type: none">• 130 W• 180 W
Inspänning	100 VAC–240 VAC
Infrekvens	50–60 Hz
Utström (kontinuerlig)	<ul style="list-style-type: none">• 6,70 A• 9,23 A
Nominell utspänning	19,50 VDC
Temperaturintervall: drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104°F)
Temperaturintervall: förvaring	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)

Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå: G2 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985

	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,26 g RMS	1,37 g RMS
Stöt (max):	40 G i 2 ms med en ändring i hastighet på 20 tum/s (51 cm/s) [†]	105 G i 2 ms med en ändring i hastighet på 52,5 tum/s (133 cm/s) [‡]

	Drift	Förvaring
Höjd över havet (maximal):	-15,20 m till 3 048 m (- 50 fot till 10 000 fot)	-15,20 m till 10 668 m (- 50 fot till 35 000 fot)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

Få hjälp och kontakta Alienware

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Alienware-produkter och -tjänster med följande resurser för självhjälp:



Information om Alienware-produkter och -tjänster www.alienware.com

Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv. www.alienware.com/gamingservices

Videoklipp med steg-för-steg-anvisningar för service av din dator www.youtube.com/alienwareservices

Kontakta Alienware

Om du vill kontakta Alienware med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, besök www.alienware.com.

-  **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.
-  **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedel, räkningen eller Dells produktkatalog.