

# Alienware Steam Machine R2

## 設定和規格

電腦型號：Alienware Steam Machine R2  
管制型號：D07U  
管制類型：D07U002/ D07U003



# 註、警示與警告

---



註: 「註」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。



警示: 「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。



警告: 「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

---

© 2016 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。本產品受到美國及國際著作權及智慧財產權法律的保護。Dell 和 Dell 商標為 Dell Inc. 在美國和/或其他司法管轄區的商標。此處提及的所有其他標記和名稱均為其各自公司的商標。

2016-04

修正版 A00

# 目錄


設定您的電腦.....	4
從蒸汽控制器卸下電池.....	8
控制器檢視.....	9
背面.....	9
正面.....	10
檢視.....	11
正面.....	11
背面.....	12
規格.....	13
尺寸和重量.....	13
系統資訊.....	13
記憶體.....	13
連接埠和連接器.....	14
通訊.....	14
影像.....	14
音訊.....	14
存放時.....	15
電源變壓器.....	15
運算環境.....	15
尋求幫助及聯絡 Alienware.....	17
自助資源.....	17
聯絡 Alienware.....	17

# 設定您的電腦


- 1 連接顯示器。



- 2 連接網路纜線 (可選)。

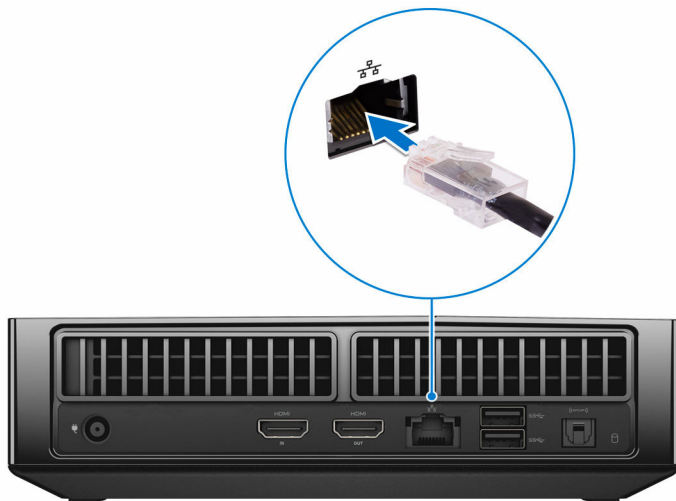

3 連接電源變壓器。

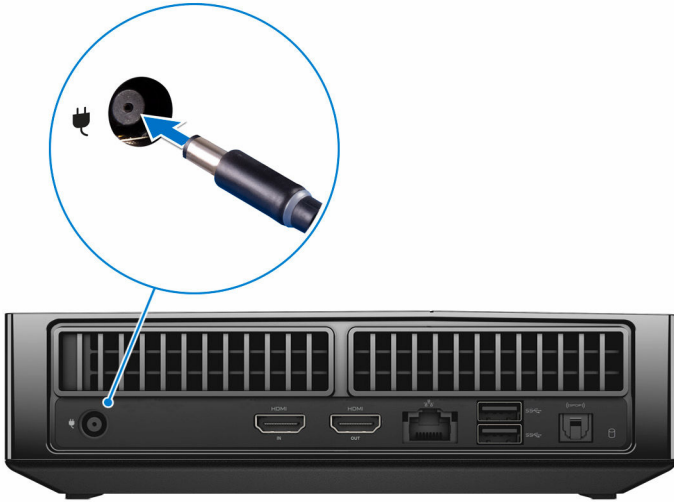

4 按下電源按鈕



5 將電池插入蒸汽控制器。



6 開啟控制器。



# 從蒸汽控制器卸下電池





# 控制器檢視

---

## 背面



- 1 右觸發器
- 2 迷你 USB 連接埠 2.0
- 3 左觸發器
- 4 左跳線
- 5 左手把
- 6 右手把
- 7 右跳線


# 正面



- 1 左向墊
- 2 返回按鈕
- 3 蒸汽原點按鈕
- 4 開始按鈕
- 5 右向墊
- 6 Y 按鈕
- 7 B 按鈕
- 8 A 按鈕
- 9 X 按鈕
- 10 類比桿
- 11 D 墊上 / 下
- 12 D 墊左 / 右

# 檢視

## 正面

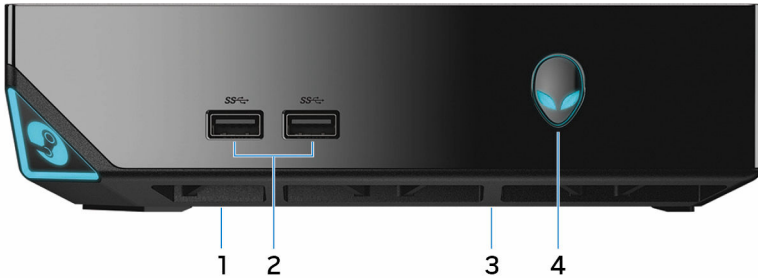

### 1 USB 2.0 連接埠 (USB 連接埠護蓋下方)

連接無線鍵盤、滑鼠等等的藍牙 / 無線硬體鎖。提供高達 480 Mbps 的資料傳輸速度。

### 2 USB 3.0 連接埠 (2 個)

和周邊裝置 (例如：儲存裝置、印表機等) 連接時，提供高達 5 Gbps 的資料傳輸速度。

### 3 產品服務標籤位置

服務標籤是一串獨特的英數字識別碼，可讓 Dell 服務技術人員識別電腦中的硬體元件和取得保固資訊。

### 4 電源按鈕

如果電腦已關機或處於睡眠狀態，按下可啟動電腦。


如果電腦已開啟，按一下關機。

按住 4 秒強制電腦關機。



註：您可以在電源選項中自訂電源按鈕的行為。如需更多資訊，請前往 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) 參閱*我和我的 Dell*。

# 背面

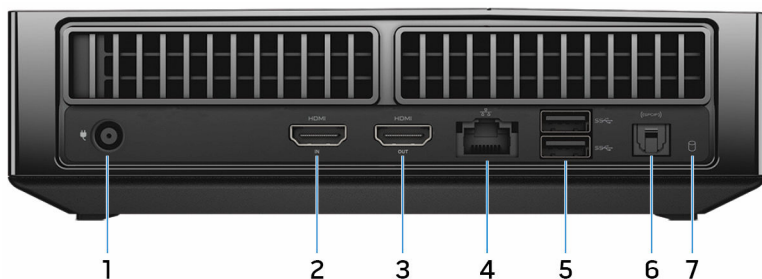

- 1 電源變壓器連接埠**  
連接電源變壓器，為您的電腦供電。
- 2 HDMI-in 連接埠**  
連接遊戲主控台、Blu-ray 播放機或其他啟用了 HDMI-out 的裝置。
- 3 HDMI 輸出連接埠**  
連接顯示器、電視或其他啟用了 HDMI-in 的裝置。提供視訊與音訊輸出。
- 4 網路連接埠**  
從路由器或寬頻數據機連接乙太網路 (RJ45) 纜線，以連線網路或網際網路。
- 5 USB 3.0 連接埠 (2 個)**  
和周邊裝置 (例如：儲存裝置、印表機等) 連接時，提供高達 5 Gbps 的資料傳輸速度。
- 6 光纖 S/PDIF 連接埠**  
透過光碟機纜線為數位音效輸出連接擴充器、喇叭或電視。
- 7 硬碟活動指示燈**  
當電腦從硬碟讀取或寫入時亮起。

# 規格

---

## 尺寸和重量

高度	55 公釐 (2.17 吋)
寬度	200 公釐 (7.87 吋)
厚度	200 公釐 (7.87 吋)
重量	1.81 公斤 (4 磅)



註: 您電腦的重量依訂購的組態和製造廠商不同而有所差異。

## 系統資訊

電腦型號	Alienware Steam Machine R2
處理器	<ul style="list-style-type: none"><li>• 第 6 代 Intel Dual Core i3</li><li>• 第 6 代 Intel Dual Core i5</li><li>• 第 6 代 Intel Dual Core i7</li></ul>
晶片組	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel H110</li><li>• Intel H170</li></ul>
DMI 速度	8.0 GT/s (64 位元)

## 記憶體

插槽	一個 SODIMM 插槽
類型	DDR4
速度	2133 MHz
支援的組態	4 GB 和 8 GB

# 連接埠和連接器

---

## 外接式：

---

網路	一個 RJ45 連接埠
USB	四個 USB 3.0 連接埠
視訊 / 音訊	<ul style="list-style-type: none"><li>• 一個光學 S/PDIF 連接埠</li><li>• 一個 HDMI-in 連接埠</li><li>• 一個 HDMI-out 連接埠</li></ul>

---

## 內部：

---

M.2 插卡	一個 WLAN 和藍牙用的 M.2 卡插槽
--------	-----------------------

# 通訊

乙太網路	整合於主機板上的 10/100/1000 Mbps Realtek RTL8111 乙太網路控制器
Wireless (無線)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11a/g/n</li><li>• Wi-Fi 802.11a/g/n/ac</li><li>• Bluetooth (藍芽)</li></ul>

# 影像

---

控制器	記憶體
NVIDIA GeForce GTX960 GPU	4GB
AMD Radeon R9 M470X	2 GB

---

# 音訊

控制器	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel HD 音訊</li><li>• 光纖 S/PDIF 輸出用 Realtek ALC3234</li></ul>
-----	---

# 存放時

介面	SATA 6 Gbps
硬碟	一個 2.5 吋硬碟
固態硬碟	一個 M.2 插槽

# 電源變壓器

類型	<ul style="list-style-type: none"><li>• 130 W</li><li>• 180 W</li></ul>
輸入電壓	100 VAC–240 VAC
輸入頻率	50 Hz–60 Hz
輸出電流 (連續)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6.70 A</li><li>• 9.23 A</li></ul>
額定輸出電壓	19.50 VDC
溫度範圍 (運作中)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
溫度範圍：儲存	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

# 運算環境

空氣中懸浮污染物等級：G2 或更低 (ISA-S71.04-1985 定義)

	運作時	存放時
溫度範圍	5°C 至 35°C (41°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相對濕度 (最大)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
震動 (最大)*	0.26 GRMS	1.37 GRMS
撞擊 (最大)	40G 以 20 吋/秒 (51 公分/秒) 的速率變更時為 2 ms <sup>†</sup>	105 G 以 52.5 吋/秒 (133 公分/秒) 的速率變更時為 2 ms <sup>‡</sup>

---

	運作時	存放時
海拔高度 (最大)	-15.20 公尺至 3048 公尺 (-50 呎至 10,000 呎)	-15.20 公尺至 10,668 公尺 (-50 呎至 35,000 呎)

---

\* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

† 當硬碟在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。



# 尋求幫助及聯絡 Alienware

---

## 自助資源

您可以透過下列線上自助資源取得 Alienware 產品和服務的資訊和協助。

有關 Alienware 產品和服務的資訊

[www.alienware.com](http://www.alienware.com)

故障排除資訊、使用手冊、設定指示、  
產品規格、技術說明部落格、驅動程  
式、軟體更新等資源

[www.alienware.com/gamingservices](http://www.alienware.com/gamingservices)

提供維修電腦的逐步指示的影片

[www.youtube.com/  
alienwareservices](http://www.youtube.com/alienwareservices)

## 聯絡 Alienware

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Alienware 聯絡，請參閱 [www.alienware.com](http://www.alienware.com)。



**註:** 服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在國家/地區並未提供。



**註:** 如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。