


Dell アクティブ ペン

PN557W


ユーザーズガイド



メモ、注意、警告

 **メモ:** 「メモ」は、製品をより上手に使用するための重要な情報であることを示します。

 **注意:** 「注意」は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 「警告」は、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

章 1: 箱の中身.....	4
章 2: 機能.....	5
章 3: Dell Active Pen の セットアップ.....	6
バッテリーの取り付け.....	6
AAAA バッテリーの取り付け.....	6
AAAA バッテリーの取り外し.....	6
コイン型電池の取り付け.....	7
コイン型電池ホルダーの取り外し.....	8
Bluetooth デバイスとのペアリング.....	8
章 4: アクティブペンコントロールパネル.....	10
アクティブ ペンコントロール パネルのインストール.....	10
アクティブ ペンコントロール パネルの使用.....	11
章 5: Dell アクティブ ペンの持ち方.....	13
章 6: 仕様.....	14
章 7: トラブルシューティング.....	15
章 8: 法定情報.....	17
章 9: 規制に関する声明.....	18
章 10: 「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」.....	19

箱の中身

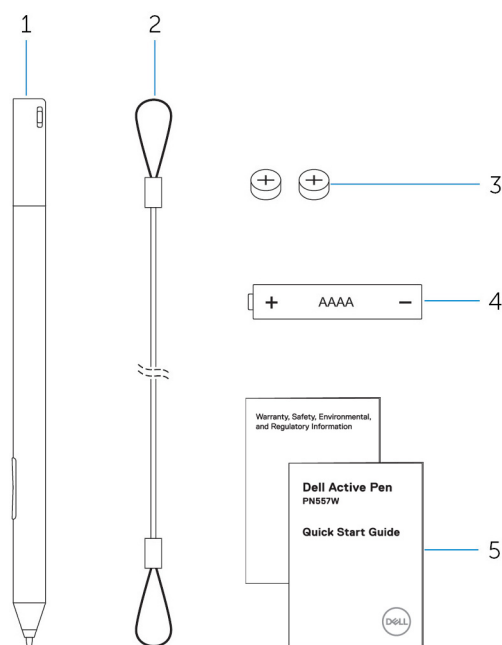


図 1. 箱の内容

1. Dell Active Pen
3. コイン型電池 (2)
5. マニュアル

2. ストラップ
4. AAAA バッテリー

メモ: 保証のため、箱に記載の PPID 番号をメモしておくか、または箱をとっておきます。

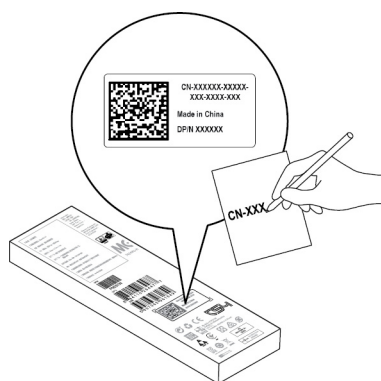


図 2. PPID 番号をメモする



表 1. 製品の特徴と機能

特長	機能
1 ヒント	タッチ スクリーン上で先端を動かしてポインタを移動させます。書き込み、描画、オブジェクトの選択を行うことができます。
2 下部バレル ボタン	このボタンを長押しして、消去する領域の上にペン先を移動させます。このボタンの機能を変更するには、「 アクティブ ペン コントロール パネル 」を参照してください。
3 上部バレル ボタン	このボタンを押してコンテキスト メニューを開くか、または右クリックを実行します。このボタンの機能を変更するには、「 アクティブ ペン コントロール パネル 」を参照してください。
4 Bluetooth ペアリング ライト	白色のライトの点滅は、ペアリング モードが有効になっていることを示します。ソリッド ホワイトは、ペアリングの完了を示しています。Bluetooth デバイスとのペンのペアリングに関する詳細については、「 Bluetooth デバイスとのペアリング 」を参照してください。
5 トップボタン	<ul style="list-style-type: none"> 3.5 秒間長押しするとペアリング モードが有効になります。 押して離すと OneNote が開きます。 i メモ: この機能はデバイスの画面がロックされているときでも作動します。 連続して 2 回押ししてスクリーンショットをキャプチャします。 長押しするか、または続けて 2 回押しして、お使いの PC またはタブレットを接続スタンバイ モードから起動させます。 i メモ: この機能は接続スタンバイ機能に対応するデバイスでのみ使用できます。 表示モードでは、長押しすると次のスライドに移動し、続けて 2 回押しと前のスライドに移動します。 i メモ: この機能は、アクティブ ペン コントロール パネルをインストールした後でのみ使用できます。アクティブ ペン コントロール パネルのインストール手順については、「アクティブ ペン コントロール パネルのインストール」を参照してください。 <p>新しいアクティブ ペン コントロール パネルでは、「コンテンツ」メニューに表示されている特定のアプリケーションを起動するための上部ボタンが有効になります。上部ボタンから起動するデフォルト アプリケーションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一度押し : OneNote 起動 二度押し : スクリーン スケッチ 長押し : Cortana 起動 i メモ: これらの機能は、Windows 10 および Windows 11 でのみ使用できます。 i メモ: これらの機能は、アクティブ ペン コントロール パネルをインストールした後でのみ使用できます。アクティブ ペン コントロール パネルのインストール手順については、「アクティブ ペン コントロール パネルのインストール」を参照してください。

Dell Active Pen の セットアップ


バッテリーの取り付け

Dell アクティブペンには1つの AAAA バッテリーと2つのコイン型電池を使用します。

AAAA バッテリーの電源供給先は、ペン先とバレルボタンです。コイン型電池の電源供給先は、Bluetooth 機能およびトップボタンのクイック起動機能です。


AAAA バッテリーの取り付け

このタスクについて

 **注意:** AAAA バッテリーは正しく取り付けないと、ペンを損傷するおそれがあります。

手順


1. ペンからトップカバーを取り外します。



2. AAAA バッテリーのプラスの面を下に向けてペンに挿入します。




3. トップカバーを取り付けます。




AAAA バッテリーの取り外し

このタスクについて

 **メモ:** 製品に AAAA バッテリーが取り付けられている場合は、次の手順を実行します。

手順


1. ペンからトップカバーを取り外します。



2. AAAA バッテリーを取り外します。



3. トップカバーを取り付けます。



コイン型電池の取り付け

このタスクについて

△注意: コイン型電池は正しく取り付けないと、ペンを損傷する恐れがあります。

△注意: 間違ったバッテリー タイプがペンに取り付けられている場合は、バッテリーが爆発するリスクがあります。

①メモ: コイン型電池を取り外すと、ペアリング情報が失われます。ペンをデバイスとペアリングするには、「[Bluetooth デバイスとのペアリング](#)」を参照してください。


手順

1. ペンからトップ カバーを取り外します。




2. コイン型電池ホルダーをトップ カバーから取り外します。


①メモ: 詳細については、「[コイン型電池ホルダーの取り外し](#)」を参照してください。

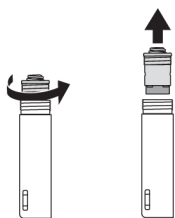


3. コイン型電池をコイン型電池ホルダーに取り付けます。



4. コイン型電池ホルダーを取り付けます。

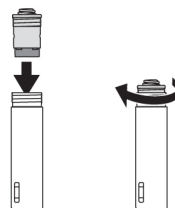

5. トップ カバーを取り付けます。



コイン型電池ホルダーの取り外し

このタスクについて

表 2. ツールを使用したコイン型電池ホルダーの取り外し。

コインまたはマイナス精密ドライバーを使用して、コイン型電池ホルダーをトップカバーから外します。



図 3. ツールを使用したコイン型電池ホルダーの取り外し

表 3. コイン型電池の取り外し

メモ: 製品にコイン型電池が取り付けられている場合は、次の手順を実行します。

コイン型電池をコイン型電池ホルダーから取り外します。

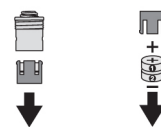


図 4. コイン型電池の取り外し

Bluetooth デバイスとのペアリング

このタスクについて

- メモ:** Dell アクティブペンは、一部の Dell コンピュータとタブレットでのみ使用できます。サポートされているデバイスのリストについては、www.dell.com を参照してください。
- メモ:** ペンがすでに Bluetooth デバイスの下にリストアップされている場合は、お使いのデバイスとペアリングする前にリストからペンを削除します。

手順

1. トップボタンを 3.5 秒間長押ししてペアリングモードを有効にします。Bluetooth ペアリングライトが点滅し始め、ペアリングモードが有効であることを確認します。

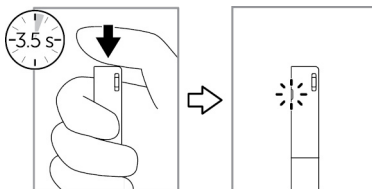


図 5. Bluetooth をオンにする

2. [Windows 検索] に Bluetooth と入力します。
3. 表示されたリストから、**Bluetooth 設定** をタップ、またはクリックします。
4. Bluetooth が有効になっていることを確認してください。
5. デバイスのリストで **Dell PN557W Pen** [→] **ペアリング** の順にタップまたはクリックします。
 - メモ:** Dell PN557W Pen がリストにない場合は、ペンのペアリングモードが有効であるようにしてください。

6. ペンとデバイスの両方でペアリングプロセスを確認します。
Bluetooth ペアリングライトが数秒間白色で点灯し、ペアリングが完了したことを示します。その後、ライトは消灯します。ペンとデバイスとがペアリングしてからは、Bluetooth が有効で Bluetooth の接続範囲内にあれば、自動的に接続されます。

アクティブペンコントロールパネル

アクティブペンコントロールパネルを使用して、ペンのボタンをカスタマイズしたり、感圧性を変更したりできます。

アクティブペンコントロールパネルのインストール

このタスクについて

アクティブペンコントロールパネルをインストールするには、次の手順を実行します。

手順

1. コンピュータ、またはタブレットの電源を入れます。
2. www.dell.com/support/home にアクセスします。
3. [製品の参照] セクションで、[製品の表示] をタップ、またはクリックします。
4. [電子機器およびアクセサリ] をタップ、またはクリックします。
5. [スタイリ] をタップ、またはクリックします。
6. [Dell アクティブ ペン PN557W] をタップ、またはクリックします。
7. [ドライバーおよびダウンロード] をタップ、またはクリックします。
8. [OS 導入用のドライバー] をタップ、またはクリックします。
9. [アクティブ ペンコントロールパネル] で、[ダウンロード] をタップ、またはクリックします。
10. ファイルを保存します。
11. ダウンロードが完了したら、ファイルを開き画面の指示に従ってアクティブペンコントロールパネルをインストールします。

アクティブ ペンコントロール パネルの使用

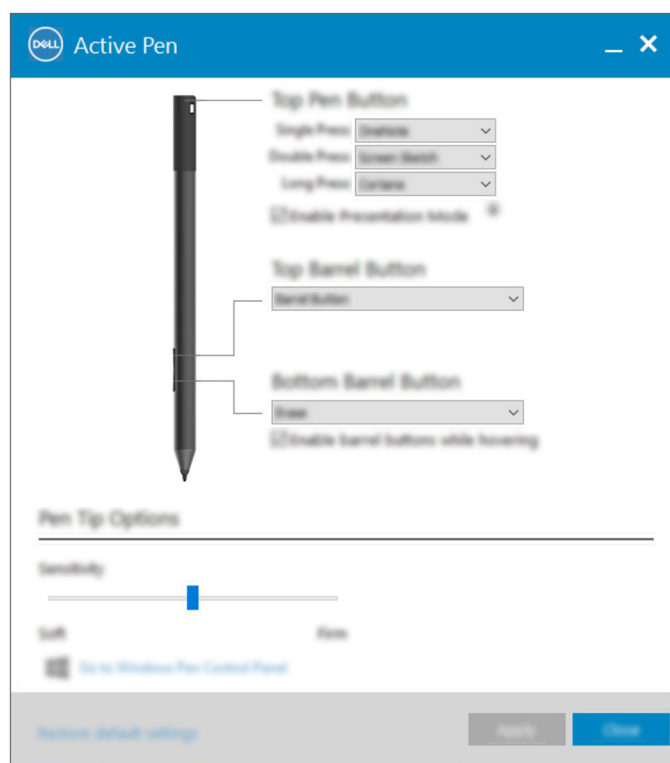


図 6. アクティブ ペンコントロール パネル

表 4. Dell アクティブ ペンの機能

トップペンボタン	[表示モードを有効にする] を選択し、ボタンを使用して PowerPoint プレゼンテーションを検索します。
上部バレル ボタン	ボタンをクリックすると、次の機能のいずれかを選択できます。 <ul style="list-style-type: none">• [コンテキスト メニュー](右クリック)(デフォルトで有効)• [消去](長押しして消去)• [ページアップ]• [ページダウン]• [コピー ^]• [貼付け]• [元に戻す]• [やり直し] <p>メモ: [ホバリング中にバレル ボタンを有効にする] を選択し、画面にペン先をタッチさせずに画面上でホバリングしたまま、選択した上部バレル ボタン機能を有効にします。</p>
下部バレル ボタン	ボタンをクリックすると、次の機能のいずれかを選択できます。 <ul style="list-style-type: none">• [消去](長押しして消去)(デフォルトで有効)• [コンテキストメニュー](右クリック)• [ページアップ]• [ページダウン]• [コピー ^]• [貼付け]• [元に戻す]

表 4. Dell アクティブ ペンの機能 (続き)

- [やり直し]

① **メモ:** [ホバリング中にバレル ボタンを有効にする] を選択し、画面にペン先をタッチさせずに画面上でホバリングしたまま、選択した上部バレル ボタン機能を有効にします。

ペン先オプション

スライダーを動かして、ペンの感度を変更します。

① **メモ:** 詳細な設定オプションについては、[Microsoft ペンコントロールパネルにアクセス] をクリックします。

① **メモ:** アクティブ ペン コントロール パネルを開くと、ボタンを押す機能のデフォルト構成が設定されます。アクティブ ペン コントロール パネルを閉じると、他のアプリケーションで Dell アクティブ ペン機能のデフォルト構成を行うことができます。

Dell アクティブ ペンの持ち方

鉛筆やペンを持つように Dell アクティブ ペンを持ちます。パレル ボタンを簡単に使用できるようにグリップを調整します。描画する際や Dell アクティブ ペンを動かす際に、誤ってパレル ボタンを押さないでください。

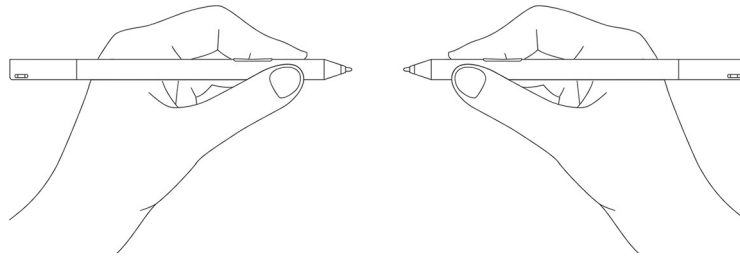


図 7. Dell アクティブ ペンのハンド ポジションの使用

仕様

表 5. Dell アクティブ ペンの仕様

モデル	PN557W	
長さ	160.59 mm (6.32 インチ)	
直径	9.50 mm (0.37 インチ)	
重量	20 g (0.044 lb)	
ワイヤレス	Bluetooth Smart Low Energy 4.0	
ワイヤレス操作範囲	10 m (32.80 フィート)	
ペン先の検知可能な高さ	5 mm ~ 10 mm(0.20 インチ ~ 0.39 インチ)	
バッテリー	<ul style="list-style-type: none"> ● AAAA 再充電不可バッテリー ● 319 コイン型電池 (2) 	
サポートするオペレーティング システム	<ul style="list-style-type: none"> ● 最新アップデートをインストールした Windows 8.1 ● Windows 10 ● Windows 11 	
温度		
	保管時	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
	動作時	5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
湿度	30% ~ 80%	
その他	ペンにアルコールや溶媒溶液 (消毒を含む) が付かないようにしてください。	

トラブルシューティング

メモ: Dell アクティブペンは、一部の Dell コンピュータとタブレットでのみ使用できます。サポートされているデバイスのリストについては、www.dell.com を参照してください。

表 6. Dell アクティブペンのトラブルシューティング

問題	考えられる原因	可能な対策
ペンが動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> バッテリーが正しく取り付けられていません。 	<ul style="list-style-type: none"> バッテリーが正しく取り付けられているようにします。詳細については、「バッテリーの取り付け」を参照してください。 バッテリーを交換します。詳細については、「バッテリーの取り付け」を参照してください。
	<ul style="list-style-type: none"> バッテリーが切れています。 	
ペンが書けない、バレルボタンが機能しない。	AAAA バッテリーが正しく取り付けられていない、または切れています。	AAAA バッテリーを交換します。詳細については、「 AAAA バッテリーの取り付け 」を参照してください。
バレルボタンのデフォルト機能が動作しない。	機能がアプリケーションにサポートされていません。	バレルボタンを OneNote、またはこれらの機能をサポートする他のアプリケーションでテストしてください。
トップボタンを 1 回押しても OneNote が開かない。	<ul style="list-style-type: none"> OneNote がインストールされていません。 	<ul style="list-style-type: none"> OneNote がデバイスにインストールされていることを確認してください。 ペンがお使いのデバイスとペアリングされているようにしてください。詳細については、「Bluetooth デバイスとのペアリング」を参照してください。 コイン型電池を交換します。詳細については、「コイン型電池の取り付け」を参照してください。 Bluetooth デバイスのリストからペンを除外してから、お使いのデバイスと再度ペアリングします。詳細については、「Bluetooth デバイスとのペアリング」を参照してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ペンがデバイスとペアリングされていません。 	
	<ul style="list-style-type: none"> コイン型電池が切れています。 	
	<ul style="list-style-type: none"> コイン型電池を交換しましたが、ペンはお使いのデバイスと再度ペアリングされませんでした。 	
トップボタンを 2 回連続して押してもスクリーンショットがキャプチャされない。	お使いのデバイスに Windows Update KB2968599 がインストールされていません。	Windows Update KB2968599 を Microsoft の Web サイトからインストールします。
ペンをデバイスとペアリングできない。	<ul style="list-style-type: none"> サポートされていないデバイスです。 	<ul style="list-style-type: none"> Dell Active Pen は Dell のデバイスでのみ機能します。 デバイスに最新の Bluetooth ドライバをインストールしてください。
	<ul style="list-style-type: none"> デバイスの Bluetooth ドライバは古いドライバです。 	
ペンが Bluetooth デバイスリストの下に 未接続 として表示される。	ペンがデバイスと正しくペアリングされていません。	<ul style="list-style-type: none"> デバイスに最新の Bluetooth ドライバをインストールしてください。 Bluetooth リストからペンを除外してから、再度ペアリングします。ペンとお使いのデバイスとのペアリングに

表 6. Dell アクティブペンのトラブルシューティング（続き）

問題	考えられる原因	可能な対策
		については、「 Bluetooth デバイスとのペアリング 」を参照してください。
Bluetooth ペアリングライトが点灯しない。	コイン型電池が切れています。	コイン型電池を交換します。詳細については、「 コイン型電池の取り付け 」を参照してください。
トップボタンを長押ししても、2 回連続して押ししても、コンピュータやタブレットが接続待機から復帰しない。	お使いのコンピュータ、またはタブレットが接続待機機能に対応していない可能性があります。	接続待機機能に対応しているコンピュータ、およびタブレットでこの機能を使用してください。サポートされているデバイスの一覧については、Dell Web サイトで PN557W を検索してください。

保証

限定的保証および返品規定

Dell ブランド製品には、1年間の限定ハードウェア保証が付いています。Dell 製システムと一緒に購入した場合は、システム保証の対象になります。

米国のお客様：

本製品の購入および使用はデルのエンド ユーザー契約に従うものとし、www.dell.com/terms で確認できます。マニュアルには拘束力のある仲裁条項が含まれます。

ヨーロッパ、中東、アフリカのお客様の場合：

Dell ブランド製品の販売および使用は、該当する全国消費者の法的権利、お客様が結んだ小売業者の販売契約（お客様と小売業者との間で適用）、デルのエンド ユーザー契約条件に従うものとしします。

デルが追加のハードウェア保証を提供する場合があります。デル エンド ユーザー契約および保証条件の詳細は、www.dell.com にアクセスし、「ホーム」ページの下部のリストから国を選択して、エンド ユーザー条件に関する「契約条件」リンクをクリックするか、または保証条件に関する「サポート」リンクをクリックして確認できます。

米国以外のお客様：

Dell ブランド製品の販売および使用は、該当する全国消費者の法的権利、お客様が結んだ小売業者の販売契約（お客様と小売業者との間で適用）、デルの保証条件に従うものとしします。デルが追加のハードウェア保証を提供する場合があります。デルの保証条件の詳細は、www.dell.com にアクセスし、「ホーム」ページの下部のリストから国を選択して、「契約条件」リンクをクリックするか、または保証条件に関する「サポート」リンクをクリックして確認できます。

規制に関する声明

FCC 通知（米国のみ）とその他の規制情報

FCC 通知およびその他の規制情報については、www.dell.com/regulatory_compliance にある規制順守の web サイトを参照してください。

本装置は FCC 規定の第 15 条に準拠しています。操作は以下の 2 つの条件に従って行われます。

1. 本装置が有害な障害を引き起こさないこと。
2. 好ましくない動作を引き起こす可能性のある電波障害を含め、このデバイスが受信した電波障害を受け入れること。

△ 注意: 本装置に対して変更または改造を行った場合、それがコンプライアンス責任者の明示的な承諾がある場合を除いては、本装置に対するユーザーの操作権限が無効になる可能性があります。

この装置はテストされ、FCC 規則の第 15 条に準拠して、クラス B のデジタル デバイスの制限に適合することが確認されています。これらの制限は、住宅施設における有害な干渉に対して妥当な保護を提供するよう設計されています。この装置は無線周波数エネルギーを生成、使用し、それを放射する可能性があり、指示に従わずに設置して使用した場合は、無線通信に対して有害な干渉が発生する可能性があります。ただし、特定のインストール状況において干渉が発生しないという保証はありません。この装置がラジオまたはテレビの受信に対して有害な干渉が発生する場合（本装置をオン/オフして調べることができます）、ユーザーは次のいずれか 1 つまたはすべての対策をとることによって干渉をなくすようにしてください。

- 受信アンテナの方向または場所を変える。
- 装置と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されているものとは別の回路上のコンセントに装置を接続する。
- 代理店やラジオ/テレビ技術者に相談する。

この装置が FCC 規制のクラス B に準拠するように、シールドケーブルを使用する。

「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」

Dell へのお問い合わせ

販売、テクニカルサポート、カスタマー サービスに関する Dell へのお問い合わせは、www.dell.com/contactdell を参照してください。

① **メモ:** 各種サービスのご提供は国や製品によって異なり、国によってはご利用いただけないサービスもございます。

② **メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、または Dell の製品カタログで連絡先をご確認ください。

セルフヘルプリソース

オンライン セルフヘルプリソースを使って Dell 製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

表 7. 「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」

Dell 製品とサービスに関する情報	www.dell.com/support
オペレーティング システムのオンライン ヘルプ	www.dell.com/support/windows
トラブルシューティング情報、ユーザーズガイド、セットアップ方法、製品仕様、テクニカルサポートブログ、ドライバ、ソフトウェアのアップデートなどは	www.dell.com/support