

Dell Active Pen

PN557W

Kullanım Kılavuzu



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar


 **NOT:** NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler sağlar.

 **DİKKAT:** DİKKAT, donanım hasarı veya veri kaybı olasılığını gösterir ve sorunu nasıl önleyeceğinizi bildirir.

 **UYARI:** UYARI, mülk hasarı, kişisel yaralanma veya ölüm potansiyeline işaret eder.

Bölüm 1: Kutuda neler var	4
Bölüm 2: Özellikler	5
Bölüm 3: Ayarlama Dell Active Pen	6
Pilleri takma.....	6
AAAA pilini takma.....	6
AAAA pilini çıkarma.....	6
Düğme pilleri takma.....	7
Düğme pili tutucuyu çıkarma.....	8
Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme.....	8
Bölüm 4: Aktif Kalem Kontrol Paneli	10
Aktif Kalem Kontrol Panelini Takma.....	10
Aktif Kalem Kontrol Panelini Kullanma.....	11
Bölüm 5: Dell Aktif Kalemi Tutma	13
Bölüm 6: Özellikler	14
Bölüm 7: Troubleshooting	15
Bölüm 8: Yasal bilgiler	17
Bölüm 9: Düzenleyici bildiri	18
Bölüm 10: Yardım alma ve Dell'e başvurma	19


Kutuda neler var

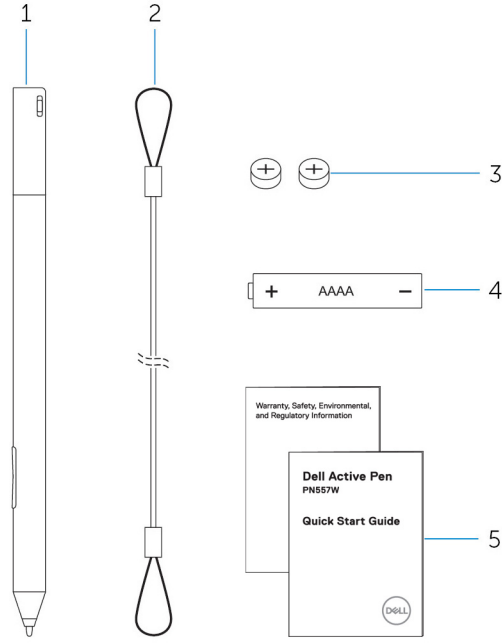

Rakam 1. Kutu içeriği

1. Dell Active Pen
2. ip
3. düğme piller (2)
4. AAAA pil
5. kılavuzlar

NOT: Garanti amacı için, kutunun üzerindeki PPID numarasını not edin veya kutuyu saklayın.

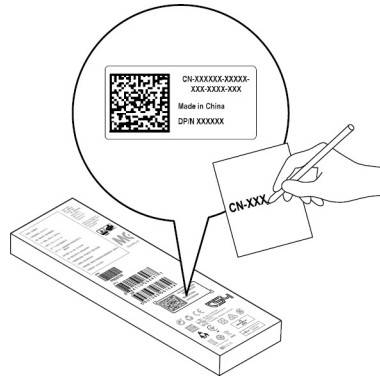

Rakam 2. PPID numarasını not etme

Özellikler



Tablo 1. Ürünün özellikleri ve işlevleri

Özellik	İşlev
1 İpucu	İşaretçiyi hareket ettirmek için aygıtın ucunu dokunmatik ekranın üzerine getirin. Nesneleri yazmanızı, çizmenizi ve seçmenizi sağlar.
2 Alt oval düğme	Bu düğmeye basılı tutun ve aygıtın ucunu silmek istediğiniz alana taşıyın. Bu düğmenin işlevini değiştirmek için bkz. Active Pen Kontrol Paneli .
3 Üst oval düğme	Bağlam menüsünü açmak veya sağ tıklama yapmak için bu düğmeye basın. Bu düğmenin işlevini değiştirmek için bkz. Active Pen Kontrol Paneli .
4 Bluetooth eşleştirme ışığı	Yanıp sönen beyaz ışık eşleştirme modunun etkin olduğunu gösterir. Kesintisiz beyaz ışık, eşleştirme işleminin tamamlandığını gösterir. Bir Bluetooth aygıtı ile kalem eşleştirme hakkında bilgi için bkz. Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme .
5 Üst düğme	<ul style="list-style-type: none"> Eşleştirme modunu etkinleştirmek için 3,5 saniye basılı tutun. OneNote'u açmak için basın ve bırakın. <ul style="list-style-type: none"> NOT: Bu özellik, aygıtınızın ekranı kilitli olduğunda bile çalışır. Bir ekran görüntüsü yakalamak için art arda iki kez basın. Bilgisayar veya tabletinizi bağlı bekleme modundan uyandırmak için basılı tutun veya art arda iki kez basın. <ul style="list-style-type: none"> NOT: Bu özellik sadece bağlı bekleme özelliğini destekleyen aygıtlarda mevcuttur. Sunum modundayken, bir sonraki slayta gitmek için basılı tutun ve önceki slayta gitmek için kısa aralıklarla art arda iki kez basın. <ul style="list-style-type: none"> NOT: Bu özellik yalnızca Active Pen Kontrol Paneli kurulduktan sonra kullanılabilir. Active Pen Kontrol Panelinin kurulumu ile ilgili talimatlar için bkz. Aktive Pen Kontrol Panelinin Kurulması.

Yeni Active Pen Kontrol Paneli, üst düğmenin bağlam menüsünde listelenen belirli uygulamaları başlatacak şekilde programlanmasını sağlar; üst düğmeden başlatılan varsayılan uygulamalar şunlardır:

- Tek Basma — OneNote'u Başlat
- Çift Basma — Ekran Çizimi
- Uzun Basma — Cortana'yı Başlat

NOT: Bu işlevler yalnızca Windows 10 ve Windows 11 sürümünde kullanılabilir.

NOT: Bu işlevler yalnızca Active Pen Kontrol Paneli kurulduktan sonra kullanılabilir. Active Pen Kontrol Panelinin kurulumu ile ilgili talimatlar için bkz. [Aktive Pen Kontrol Panelinin Kurulması](#).

Ayarlama Dell Active Pen

Pilleri takma

Dell Aktif Kalem, bir AAAA pil ve iki düğme pil kullanır.

AAAA pil, uç ve seçim düğmeleri için güç sağlar. Düğme piller, Bluetooth işlevselliği ve üst düğme hızlı başlatma özellikleri için güç sağlar.


AAAA pilini takma

Bu görev ile ilgili

⚠ DİKKAT: AAAA pilinin doğru şekilde takılmaması kaleme zarar verebilir.

Adımlar

1. Üst kapağı kalemden çıkarın.



2. AAAA pili pozitif tarafı bakacak şekilde kaleme takın.



3. Üst kapağı yerine takın.




AAAA pilini çıkarma

Bu görev ile ilgili

i NOT: Üründe bir AAAA pili takılıysa aşağıdaki prosedürü uygulayın.

Adımlar


1. Üst kapağı kalemden çıkarın.



2. AAAA pilini çıkarın.



3. Üst kapağı yerine takın.



Düğme pilleri takma

Bu görev ile ilgili


⚠ DİKKAT: Düğme pillerinin doğru şekilde takılmaması kaleme zarar verebilir.

⚠ DİKKAT: Kaleme yanlış pil türü takılırsa, pillerin patlaması riski vardır.

i NOT: Düğme pilleri çıkardığınızda eşleştirme bilgileri kaybolur. Kalemi aygıtınızla eşleştirmek için, bkz. [Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme](#).


Adımlar

1. Üst kapağı kalemden çıkarın.




2. Düğme pil tutucuyu üst kapaktan çıkarın.


i NOT: Daha fazla bilgi için bkz. "[Düğme pili tutucuyu çıkarma](#)".

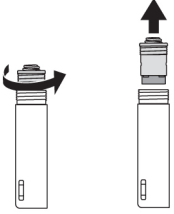


3. Düğme pilleri düğme pil tutucusuna takın.



4. Düğme pili tutucuyu yerine takın.

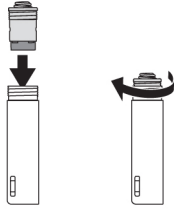

5. Üst kapağı yerine takın.



Düğme pili tutucuyu çıkarma

Bu görev ile ilgili

Tablo 2. Aletlerle düğme pili tutucusunu çıkarma.

Madeni para veya düz uçlu bir tornavida kullanarak, düğme pil tutucusunu üst kapaktan sökün.




Rakam 3. Aletle düğme pili tutucusunu çıkarma.

Tablo 3. Düğme pilleri çıkarma

NOT: Üründe düğme pil takılıysa, aşağıdaki prosedürü uygulayın.

Düğme pilleri düğme pil tutucusundan çıkarın.

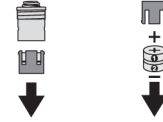

Rakam 4. Düğme pilleri çıkarma

Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme


Bu görev ile ilgili

NOT: Dell Aktif Kalem yalnızca belirli Dell bilgisayarları ve tabletleriyle kullanabilirsiniz. Desteklenen cihazların listesi için, www.dell.com sayfasına gidin.

NOT: Kalem zaten Bluetooth aygıtları listesindeyse, kalem aygıtınızla eşleştirmeden önce listeden çıkarın.

Adımlar

- Eşleştirme modunu etkinleştirmek için üst düğmeye 3,5 saniye basılı tutun. Eşleştirme modunun etkinleştirildiğini onaylamak için Bluetooth eşleştirme ışığı yanıp sönmeye başlar.

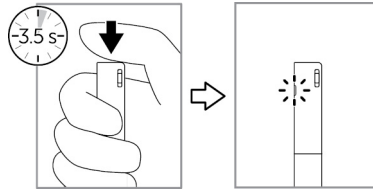

Rakam 5. Bluetooth'u açma

- Windows Arama** alanına **Bluetooth** yazın.
- Görüntülenen listeden, **Bluetooth Ayarları** ögesine dokunun veya tıklayın.
- Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
- Aygıtlar listesinden, **Dell PN557W Pen→Eşleştirme** ögesine dokunun veya tıklayın.

NOT: **Dell PN557W Kalem** listelenmemişse, eşleştirme modunun kalem üzerinde etkin olduğundan emin olun.

6. Hem kalem hem de aygıt üzerindeki eşleştirme sürecini onaylayın.
Bluetooth eşleştirme ışığı birkaç saniye için sabit beyaz renkte yanarak eşleştirme işleminin tamamlandığını gösterir ve ardından söner.
Kalem ve bir cihaz eşleştirildikten sonra, Bluetooth etkin olduğunda ve Bluetooth aralığında olduklarında otomatik olarak bağlanırlar.

Aktif Kalem Kontrol Paneli

Aktif Kalem Kontrol Panelini kullanarak kaleminizin üzerindeki düğmeleri istediğiniz şekilde ayarlayabilir, basınç hassasiyetini değiştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Aktif Kalem Kontrol Panelini Takma


Bu görev ile ilgili

Aktif Kalem Kontrol Panelini takmak için:

Adımlar

1. Bilgisayar veya tableti açın.
2. Şu adrese gidin: www.dell.com/support/home.
3. **Ürüne gözet** bölümü altında **Ürünleri görüntüle** ögesine dokunun veya tıklayın.
4. **Elektronik Aygıtlar ve Aksesuarlar** ögesine dokunun veya tıklayın.
5. **Styli** ögesine dokunun veya tıklayın.
6. **Dell Active Pen PN557W** ögesine dokunun veya tıklayın.
7. **Sürücüler ve indirmeler** ögesine dokunun veya tıklayın.
8. **İşletim Sistemi Dağıtımı için Sürücüler** ögesine dokunun veya tıklayın.
9. **Active Pen Kontrol Paneli** altında, **İndir** ögesine dokunun veya tıklayın.
10. Dosyayı kaydedin.
11. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, dosyayı açın ve Aktif Kalem Kontrol Panelini takmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Aktif Kalem Kontrol Panelini Kullanma

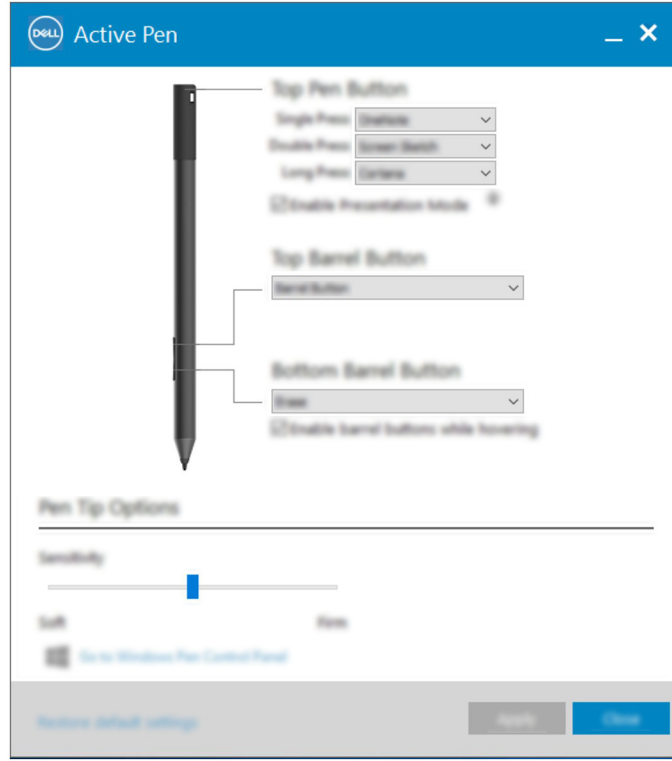

Rakam 6. Aktif Kalem Kontrol Paneli

Tablo 4. Dell Aktif Kalem özellikleri

Üst Kalem Düğmesi	Bir PowerPoint sunumda gezinmek amacıyla bu düğmeyi kullanmak için Sunum Modunu Etkinleştir ögesini seçin.
Üst Oval Düğmesi	Düğmeye tıkladığınızda aşağıdaki fonksiyonlardan birini seçmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none">● Bağlam Menüsü(sağ tıklama) (varsayılan olarak etkin)● Silme (silme için basılı tutun)● Page up● Page down● Kopyala● Yapıştır● Geri Al● Yeniden Yap <p>NOT: Uç ekrana dokunmadan ucu ekranın üzerinde gezdirirken seçili Üst Oval Düğmesi işlevini etkinleştirmek için Gezinken fiçı düğmelerini etkinleştir'i seçin.</p>
Alt Oval Düğmesi	Düğmeye tıkladığınızda aşağıdaki fonksiyonlardan birini seçmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none">● Silme (silme için basılı tutun) (varsayılan olarak etkin)● Bağlam Menüsü (sağa tıklayın)● Page up● Page down● Kopyala● Yapıştır● Geri Al● Yeniden Yap

Tablo 4. Dell Aktif Kalem özellikleri (devamı)

i **NOT:** Uç ekrana dokunmadan ucu ekranın üzerinde gezdirirken seçili Üst Oval Düğmesi işlevini etkinleştirmek için **Gezirken fiç düğmelerini etkinleştir**'i seçin.

Kalem Ucu Seçenekleri


Kalem hassasiyetinizi değiştirmek için kaydırıcıyı hareket ettirin.

i **NOT:** Daha fazla yapılandırma seçeneği için **Microsoft Kalem Kontrol Paneli** seçeneğine gidin.

i **NOT:** Aktif Kalem Kontrol Paneli açıldığında, düğmeye basma özellikleri için varsayılan yapılandırmayı ayarlar. Aktif Kalem Kontrol Panelinin kapatılması, diğer uygulamaların Dell Aktif Kalem özellikleri için varsayılan yapılandırmayı ayarlamasını sağlar.

Dell Aktif Kalem Tutma

Kalem tutarken Dell Active Pen'i basılı tutun. Barel düğmesini kolayca kullanmak için kavramayı ayarlayın. Dell Active Pen'i konumlarken veya çizim yaparken barel düğmelerine yanlışlıkla basmadığınızdan emin olun.

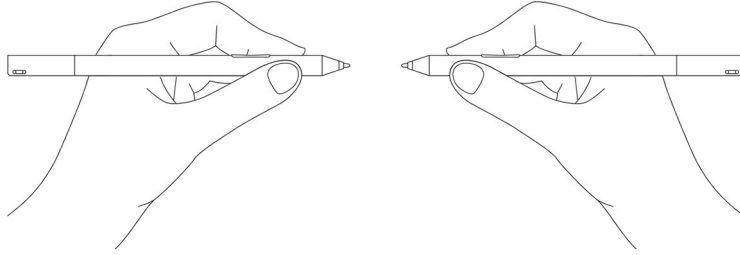

Rakam 7. Dell Active Pen'i kullanırken elin konumu

Özellikler

Tablo 5. Dell Active Pen özellikleri

Model	PN557W	
Uzunluk	160,59 mm (6,32 inç)	
Çap	9,50 mm (0,37 inç)	
Ağırlık	20 g (0,044 lb)	
Kablosuz	Bluetooth Akıllı Düşük Enerji 4.0	
Kablosuz çalışma aralığı	10 m (32,80 ft)	
Algılanabilir kalem ucu yüksekliği	5 mm ila 10 mm (0,20 inç ila 0,39 inç)	
Piller	<ul style="list-style-type: none"> • Şarj edilemeyen AAAA pil • 319 düğme pil (2) 	
Desteklenen işletim sistemi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurulu en yeni güncellemeler ile Windows 8.1 • Windows 10 • Windows 11 	
Sıcaklık		
	Stok	— 10°C ila 55°C (14°F ila 131°F)
	Çalışma	5°C ila 40°C (41°F ila 104°F)
Nem		%30 ila %80
Diğerleri		Kalemin alkole veya solvent solüsyonuna (dezenfektan dahil) maruz bırakılması önerilmez

Troubleshooting

NOT: Dell Aktif Kalem yalnızca belirli Dell bilgisayarları ve tabletleriyle kullanabilirsiniz. Desteklenen cihazların listesi için, www.dell.com sayfasına gidin.

Tablo 6. Dell Aktif Kalem sorun giderme

Sorunlar	Olası sebepler	Olası çözümler
Kalem çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Piller doğru şekilde takılmamış. 	<ul style="list-style-type: none"> Pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Pilleri takma
	<ul style="list-style-type: none"> Pillerin şarjı bitmiş. 	<ul style="list-style-type: none"> Pilleri değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. Pilleri takma
Kalem yazmıyor ve seçim düğmeleri çalışmıyor.	AAAA pil yanlış takılmış veya şarjı bitmiş.	AAAA pilini değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. AAAA pilini takma .
Varsayılan seçim düğmeleri fonksiyonları çalışmıyor.	Fonksiyonlar uygulama tarafından desteklenmiyor.	Seçim düğmelerini OneNote veya bu özellikleri destekleyen başka uygulamalarda test edin.
Üst düğmeye bir kez basınca OneNote açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> OneNote yüklü değil. 	<ul style="list-style-type: none"> OneNote'un cihazınızda yüklü olduğundan emin olun.
	<ul style="list-style-type: none"> Kalem aygıtınızla eşleştirilmemiş. 	<ul style="list-style-type: none"> Kalemin cihazınızla eşleştirildiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Bir Bluetooth aygıtıyla eşleştirme.
	<ul style="list-style-type: none"> Düğme pillerin şarjı bitmiş olabilir. 	<ul style="list-style-type: none"> Düğme pilleri değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. Düğme pilleri takma.
	<ul style="list-style-type: none"> Düğme piller değiştirildi ve kalem cihazınızla yeniden eşleştirilmedi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kalemi Bluetooth aygıtları listesinden çıkarın ve cihazınızla yeniden eşleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. Bir Bluetooth aygıtıyla eşleştirme.
Üst düğmeye iki kez art arda basınca görüntüsü alınmıyor.	Windows Update KB2968599 aygıtınızda yüklü değil.	Microsoft web sitesinden Windows Update KB2968599'u yükleyin.
Kalem, aygıtınızla eşleştirilemiyor.	<ul style="list-style-type: none"> Desteklenmeyen aygıt. 	<ul style="list-style-type: none"> Dell Aktif Kalem yalnızca Dell aygıtları ile birlikte çalışır.
	<ul style="list-style-type: none"> Aygıtınızdaki Bluetooth sürücüsü güncel değil. 	<ul style="list-style-type: none"> Aygıtınız için en yeni Bluetooth sürücüsünü takın.
Kalem, Bluetooth aygıtlar listesi altında Bağlı Değil olarak görünür.	Kalem aygıtınızla doğru şekilde eşleştirilmemiş.	<ul style="list-style-type: none"> Aygıtınız için en yeni Bluetooth sürücüsünü takın. Kalemi Bluetooth listenizden çıkarın ve yeniden eşleştirin. Kalemi cihazınızla eşleştirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bir Bluetooth aygıtıyla eşleştirme.
Bluetooth eşleştirme ışığı yanmıyor.	Düğme pillerin şarjı bitmiş olabilir.	Düğme pilleri değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. Düğme pilleri takma .
Üst düğmeye basılı tutmak veya art arda iki kez basmak bilgisayar veya tabletinizi bağlı bekleme modundan uyandırmıyor.	Bilgisayarınız ya da tabletiniz bağlı bekleme özelliğini desteklemeyebilir.	Bağlı bekleme özelliğini destekleyen bilgisayar ve tabletler üzerinde bu özelliği kullanabileceğinizden emin olun. Desteklenen

Tablo 6. Dell Aktif Kalem sorun giderme (devamı)

Sorunlar	Olası sebepler	Olası çözümler
		cihazların bir listesi için Dell web sitesinde PN557W'yi arayın.

Yasal bilgiler

Garanti

Sınırlı garanti ve iade politikası

Dell markalı ürünlerde bir yıllık sınırlı donanım garantisi bulunur. Bir Dell sistemiyle birlikte satın alınmışsa, sistem garantisini takip edecektir.

ABD için müşteriler:

Bu satın alma işlemi ve ürün kullanımınız www.dell.com/terms adresinde bulabileceğiniz Dell son kullanıcı anlaşmasına tabidir. İşbu belge bağlayıcı tahkim maddesi içerir.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika müşterileri için:

Satılan ve kullanılan Dell markalı ürünler uygulanabilir ulusal tüketici yasal haklarına, gerçekleştirdiğiniz herhangi bir perakendeci satış sözleşmesi şartlarına (siz ve perakendeci arasında geçerli olacak) ve Dell'in son kullanıcı sözleşme şartlarına tabidir.

Dell ayrıca ek bir donanım garantisi de sağlayabilir—Dell son kullanıcı sözleşmesi ve garanti şartlarının tüm ayrıntılarını www.dell.com adresinde bulabilirsiniz. "Ana" sayfanın en alt kısmındaki listeden ülkenizi seçin ve son kullanıcı şartları için "şart ve koşullar" bağlantısına veya garanti şartları için "destek" bağlantısına tıklayın.

ABD dışı müşteriler:

Satılan ve kullanılan Dell markalı ürünler geçerli ulusal tüketici yasal haklarına, gerçekleştirdiğiniz herhangi bir perakendeci satış sözleşmesi şartlarına (siz ve perakendeci arasında geçerli olacak) ve Dell'in garanti şartlarına tabidir. Dell ayrıca ek bir donanım garantisi de sağlayabilir—Dell'in garanti şartlarının tüm ayrıntılarını www.dell.com adresinde bulabilirsiniz. "Ana" sayfanın en alt kısmındaki listeden ülkenizi seçin ve "şart ve koşullar" bağlantısına veya garanti şartları için "destek" bağlantısına tıklayın.

Düzenleyici bildiri

FCC bildirimleri (yalnızca ABD) ve diğr düzenleyici bilgiler

FCC bildirimleri ve diğr düzenleyici bilgiler için, www.dell.com/regulatory_compliance adresinde yer alan mevzuat uyumu web sayfasına bakın.

Bu aygıt FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir.

1. Bu aygıt zararlı parazitlere yol açamaz.
2. Bu aygıt istenmeyen çalışmaya yol açabilecek parazitler dahil alınan bütün parazitleri kabul etmelidir.

⚠ DİKKAT: Bu aygıtta uyumluluk konusunda sorumlu olan tarafın açık şekilde onaylamadığı değişiklik veya tadilatlar yapılması kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları 15. Bölümüne göre bir B Sınıfı dijital aygıt sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlamalar bir konut kurulumlarında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve aynı zamanda yayabilir. Ekipman talimatlara uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimi için zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak belli bir kurulumda parazitin olmayacağı garanti edilemez. Bu ekipman, ekipmanın açılıp kapanmasına bağlı olarak belirlenen radyo veya televizyon alımında zararlı parazitlere yol açarsa, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaç tanesini kullanarak paraziti ortadan kaldırması için teşvik edilir.

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için satıcıya ya da deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

FCC Sınırları B Sınıfı ile uyum sağlamak amacıyla bu aygıt için korumalı kablolar kullanın.

Yardıma alma ve Dell'e başvurma

Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell ile irtibat kurmak için www.dell.com/contactdell adresini ziyaret edin.

NOT: Bu hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve ürüne göre değişir ve bölgenizde bazı hizmetler verilemiyor olabilir.

NOT: Etkin bir İnternet bağlantınız yoksa, iletişim bilgilerinizi satın alım faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Kendi kendine yardım kaynakları

Şu çevrimiçi kendi kendine yardım kaynaklarını kullanarak Dell ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi ve yardım alabilirsiniz:

Tablo 7. Yardıma alma ve Dell'e başvurma

Dell ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgiler	www.dell.com/support
İşletim sistemi için çevrimiçi yardım	www.dell.com/support/windows
Sorun giderme bilgileri, kullanım kılavuzları, kurulum talimatları, ürün özellikleri, teknik yardım blog'ları, sürücüler, yazılım güncelleştirmeleri, vb	www.dell.com/support