

Wähl-Totem

Benutzerhandbuch



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

- ⓘ ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.
- ⚠ VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.
- ⚠ WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Copyright © 2017 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

| | |
|--|-----------|
| 1 Wähl-Totem..... | 4 |
| 2 Wähl-Totem-Funktionen..... | 5 |
| 3 Erforderliche Software..... | 6 |
| 4 Benutzerinteraktionen..... | 7 |
| Verwenden des Wähl-Totems..... | 7 |
| Zugriff auf die oberste Menüebene..... | 7 |
| 5 Anpassen des Wähl-Totems..... | 9 |
| 6 Wartung des Wähl-Totems..... | 11 |

Wähl-Totem

Das Wähl-Totem ist ein Eingabegerät auf dem Bildschirm, das zur Systemsteuerung oder zur Steuerung anwendungsspezifischer Interaktionen auf dem Dell Canvas verwendet werden kann. Sie können das Totem mit Ihrer nicht dominanten Hand verwenden und mit der anderen Hand den Stift oder Touchgesten nutzen. Über die Seite **Windows-Radeinstellungen** können Sie das Totem anpassen.

Wähl-Totem-Funktionen

Das Wähl-Totem umfasst eine Taste [1].



Sie können die Taste entweder drücken und halten oder einmal antippen, um mit dem Dell Canvas-Bildschirm zu interagieren [1]. Weitere Informationen zu diesen Interaktionen finden Sie unter [Benutzerinteraktionen](#).



Erforderliche Software

Zur Verwendung des Wähl-Totems benötigen Sie Microsoft Windows 10 Anniversary 1607 oder später.

Für eine noch bessere Benutzererfahrung mit dem Wähl-Totem können Sie auch andere Anwendungen aus dem Microsoft Store herunterladen.

Benutzerinteraktionen

Das Wähl-Totem unterstützt die in der folgenden Tabelle aufgeführten Gesten.

Tabelle 1. Wähl-Totem – Benutzerinteraktionen

| Benutzeraktion | Beschreibung |
|---|--|
| Drücken und Halten | Diese Aktion aktiviert und zeigt das Hauptmenü des Wähl-Totems. Mit dieser Geste ist keine App-Funktionalität verknüpft. |
| Drehen | Das Wähl-Totem dient in erster Linie zur Drehung bei Interaktionen zum Ändern der Werte oder zum Scrollen durch ein Menü von Elementen. Das Gerät kann sowohl im Uhrzeigersinn als auch entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden. |
| Einfaches Antippen | Das Antippen des Wähl-Totems ist vergleichbar mit dem Klick auf die linke Maustaste. Sie können auf das Totem tippen, um ein Menüelement auszuwählen. |
| Abheben – Entfernen des Totems vom Bildschirm | <p>Beim Abheben wird das Totem vom Bildschirm entfernt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Mastermenü aktiv ist und keine Auswahl getroffen wurde, wird das Menü an der Position minimiert, an der das Totem sich zuletzt befand. Das Menü kann durch Ziehen in die Mitte des Rads an eine andere Position verschoben werden. • Eine Auswahl wird vorgenommen und im Bereich des Totems wird kein Menü angezeigt. • Wenn eine Auswahl getroffen wird und im Bereich des Totems ein Untermenü geöffnet ist, wird das Untermenü minimiert und an die Position verschoben, an die es zuletzt platziert wurde. |

Verwenden des Wähl-Totems

Mit dem Wähl-Totem können Sie auf die Menüeinstellungen zugreifen und diese ändern. Das Wähl-Totem muss im aktiven Bereich des Dell Canvas-Bildschirms verwendet werden. Es hat keine Elektronik und kann nicht außerhalb des Bildschirms oder auf dem Bildschirm im Bereich der Blende verwendet werden. Das Wähl-Totem funktioniert über Touchinteraktion. Wenn Sie das Totem nicht mehr berühren, wird die Touchinteraktion beendet und das Totem-Menü wird ausgeblendet.

Zugriff auf die oberste Menüebene

Mit der Geste zum Drücken und Halten können Sie auf die oberste Menüebene zugreifen.

- 1 Zur Aktivierung der obersten Menüebene drücken und halten Sie das Totem auf dem aktiven Bereich des Dell Canvas-Bildschirms.
- 2 Sobald die oberste Menüebene angezeigt wird, können Sie die Taste loslassen, sollten das Totem aber weiterhin auf den Bildschirm halten. Sie können im Menü navigieren, indem Sie das Totem nach links oder rechts drehen.
- 3 Um eine Auswahl zu treffen bzw. ein Untermenü aufzurufen, tippen Sie auf das Totem, wenn die Option oder das Untermenü hervorgehoben wird.
- 4 Navigieren Sie durch die verfügbaren Optionen innerhalb eines Untermenü, indem Sie jeweils weiter tippen. Durch Drehen nach links und rechts wird die Menüauswahl dynamisch geändert.




5 Drücken und halten Sie erneut, um zurück zum Hauptmenü zu navigieren.




Anpassen des Wähl-Totems

Das Wähl-Totem ist mit dem Windows-Betriebssystem integriert und unterstützt standardmäßig eine Reihe von integrierten Funktionen. Die Verfügbarkeit der Funktion hängt vom Systemstatus und vom Kontext ab, in dem das Extras-Menü aktiviert wird. Sie sehen das Tool für die Bildschirmhelligkeit beispielsweise nur, wenn Sie mit einem Hostsystem mit einem integrierten Display, wie zum Beispiel einem Notebook, verbunden sind. Die Scroll-Option wird nur angezeigt, wenn ein aktives Fenster ausgewählt ist, das diese Funktion unterstützt.


Gehen Sie in der Windows-Systemsteuerung zu **Einstellungen > Geräte > Rad** und passen Sie die Einstellungen für das Wähl-Totem an.

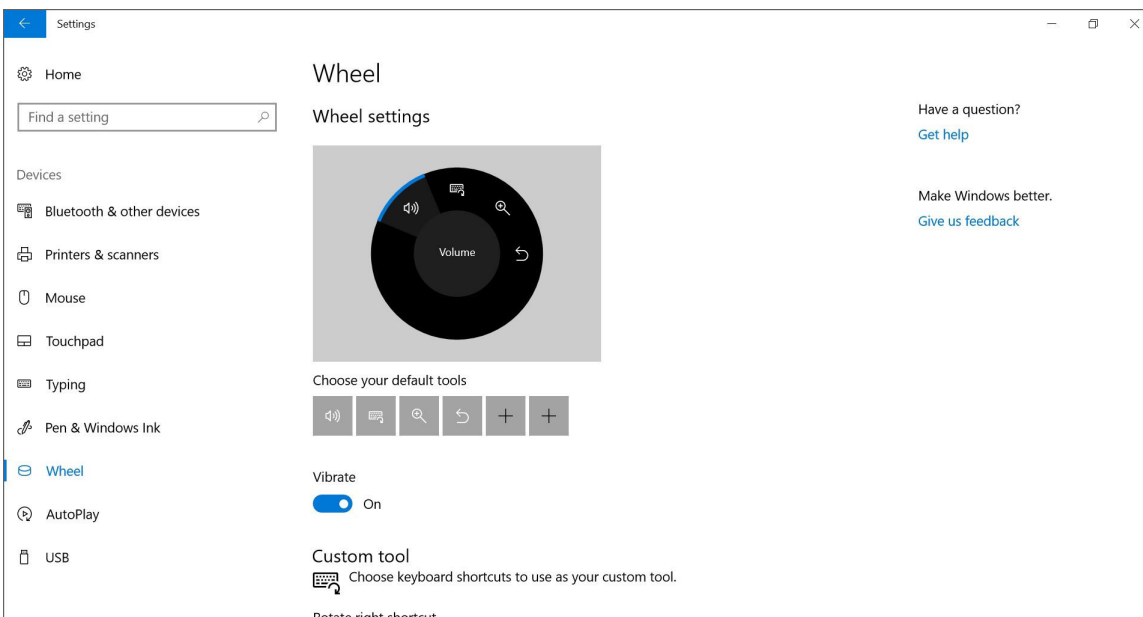

Sie können das erforderliche Tool aus Ihrer Liste mit Standardtools auswählen und es zu **Radeinstellungen** hinzufügen.

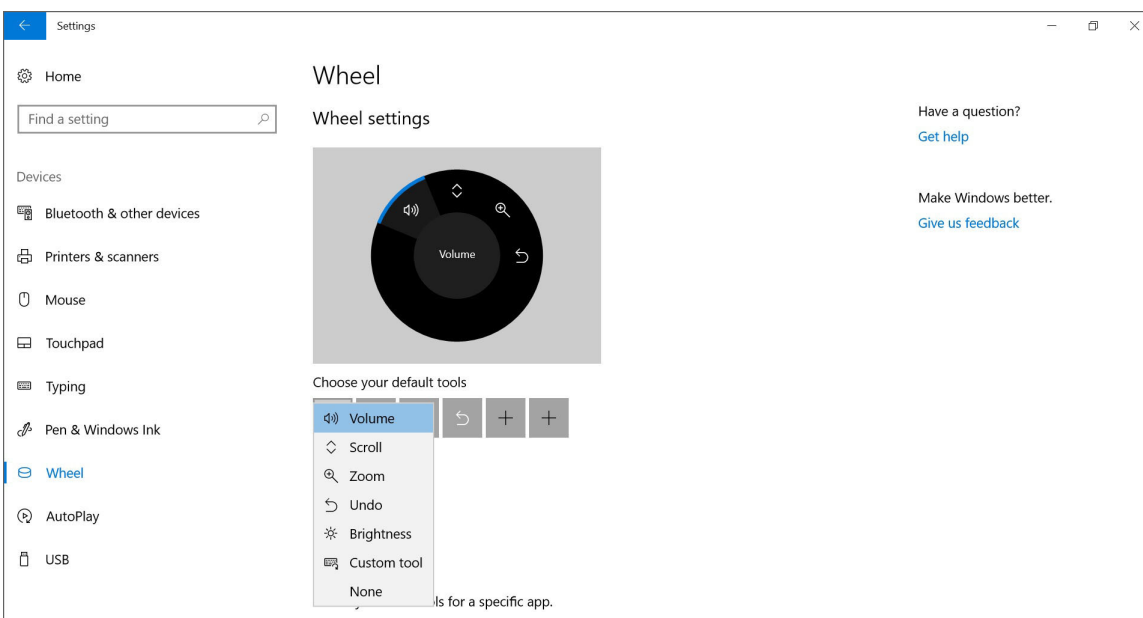

Die Option **Benutzerdefiniertes Tool** ermöglicht die Zuweisung von Tastenkombinationen zum Drehen nach rechts und links und zum Antippen.

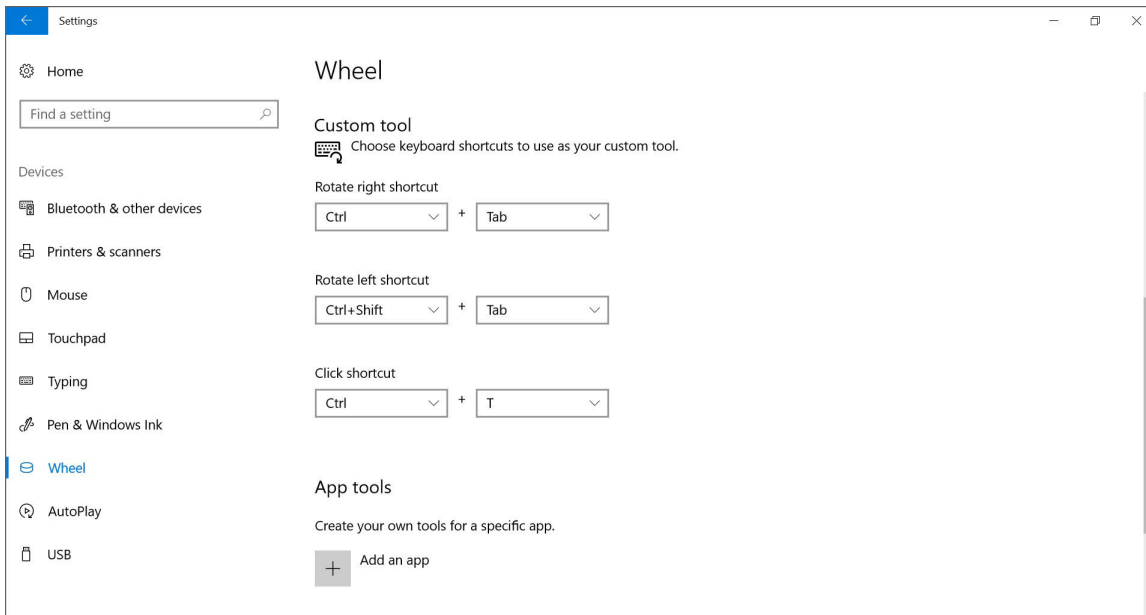


Die Option **App-Tools** ermöglicht das Hinzufügen von Tools für spezifische Anwendungen (z. B. Verfügbarkeit des benutzerdefinierten Tools im Menü, wenn diese Anwendung aktiv ist). Beispiel: Hinzufügen einer Anwendung wie Editor.

Die Option **Händigkeit** ermöglicht es Ihnen, in den **Einstellungen für Stift & Windows Ink** zu ermitteln, welche Hand Sie mit dem Stift verwenden können. Wenn Sie eine Hand für die Verwendung des Stifts zuweisen, bedeutet dies automatisch, dass Sie das Totem mit der anderen Hand verwenden. Wenn Sie beispielsweise den Stift mit der rechten Hand verwenden, wird angenommen, dass Sie das Totem mit der linken Hand nutzen. Unbeabsichtigte Berührungen werden auf Grundlage dieser Annahme gefiltert.

App tools

Create your own tools for a specific app.

 Add an app

Handedness

Use the wheel with your right hand and the pen with your left hand

[Change this in Pen & Windows Ink settings](#)

Wartung des Wähl-Totems

Um eine ordnungsgemäße Funktionalität des Wähl-Totems aufrechtzuerhalten, stellen Sie sicher, dass die folgenden Anweisungen befolgt werden:

- Ziehen Sie das Totem nicht von der Blende in den aktiven Bereich des Bildschirms. Heben Sie das Totem immer an und legen Sie es dann auf den Bildschirm.
- Lassen Sie das Totem nicht auf dem Bildschirm, wenn es nicht verwendet wird, wenn Sie das System hochfahren oder es aus dem Ruhezustand reaktivieren.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Totem immer in einem aktiven Bereich des Bildschirms verwenden.
- Decken Sie das Totem nicht mit nicht leitendem Material ab.
- Reinigen Sie das Totem regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Bestellen Sie ein Ersatzgerät für das Totem, wenn es beschädigt ist, um Kratzer auf der Bildschirmoberfläche zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Totem in einen anderen Bereich des Bildschirms, wenn sich ein Touch- oder Stiftziel in der Nähe des Totems befindet.