

Dell Canvas Layout

版本 1.0 使用者指南



註、警示與警告

① **註**：「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

△ **警示**：「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

⚠ **警告**：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

版權所有 © 2017 Dell Inc. 或其子公司。版權所有，翻印必究。Dell、EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標為其各自所有者的商標。

1 概觀.....	4
啟動 Dell Canvas Layout	4
2 Dell Canvas Layout 使用者介面.....	5
啟用和停用 Dell Canvas Layout.....	5
啟用和停用自動視窗移動與調整大小功能.....	5
調整顯示器.....	5
設定顯示區域.....	5
自訂區域圖示.....	5
檢視目前區域.....	6
3 使用 Dell Canvas Layout 小工具.....	7
4 系統匣圖示選項.....	8
啟用或停用「應用程式啟動至中央區域」功能.....	8
檢視目前區域.....	8
尋找視窗.....	8
取得技術支援.....	8
尋找 Dell Canvas Layout 的相關資訊.....	8
結束 Dell Canvas Layout.....	9

概觀


您可以使用 Dell Canvas Layout 將 Dell Canvas 顯示畫面整理至預先定義的區域。將視窗拖曳至任何區域以自動對齊視窗，讓畫面更加井然有序。透過簡單輕觸及拖曳視窗標題的方式，可將視窗傳送至不同顯示器的任何區域。

操作 Dell Canvas Layout 有兩種主要方式；第一種是透過應用程式的使用者介面，第二種是透過 Windows 桌面通知區域中的系統匣圖示選項。兩種方式在下列主題中均有說明。

啟動 Dell Canvas Layout

若要啟動 Dell Canvas Layout，請執行下列其中一項操作：

- 按一下 Dell Canvas Layout 桌面捷徑。

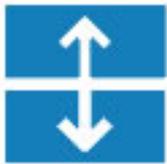

- 按一下開始 > **Canvas Layout**。

Dell Canvas Layout 使用者介面

圖形使用者介面 (GUI) 或 **Dell Canvas Layout** 視窗是您與 Dell Canvas Layout 互動的主要方式。您可以在這裡完成許多工作，包括啟用與停用視窗調整大小功能、調整顯示器，以及設定顯示區域。

主題：

- 啟用和停用 Dell Canvas Layout
- 啟用和停用自動視窗移動與調整大小功能
- 調整顯示器
- 設定顯示區域
- 自訂區域圖示
- 檢視目前區域

啟用和停用 Dell Canvas Layout

若要啟用 Dell Canvas Layout，請核取 **Dell Canvas Layout** 視窗中的**開啟**核取方塊。若要停用應用程式，請清除**開啟**核取方塊。

① | 註：停用 **Dell Canvas Layout** 後，您將無法使用軟體的視窗移動功能。

啟用和停用自動視窗移動與調整大小功能

應用程式在初次啟動時會自動移至 Dell Canvas Layout 顯示畫面的中央區域並調整其大小。若要停用自動視窗移動與調整大小功能，請清除 **Dell Canvas Layout** 視窗中的**應用程式啟動至中央區域**核取方塊。若要啟用此功能，請按一下**應用程式啟動至中央區域**核取方塊。

調整顯示器

如果使用多部顯示器，請從 **Dell Canvas Layout** 視窗的下拉式功能表中選取目標顯示器。

設定顯示區域

若要設定顯示區域，請在 **Dell Canvas Layout** 視窗中的代表圖示中為桌面選取所要的設定。

自訂區域圖示

自訂圖示可讓您選取並定義自訂區域。根據您的顯示器而定，會有不同的自訂選項。

- 在 Dell Canvas 顯示器裝置中：
 - a 按一下並拖曳現有的區域分割以重新調整工作區的大小。
 - b 使用**自訂**工具列執行下列操作：
 - 儲存自訂的區域。
 - 復原上次放置的區域分割。
 - 刪除特定的區域分割。
 - 清除所有區域分割。



- 在非 Dell 顯示器裝置中：
 - a 在編輯模式中，以滑鼠左鍵按一下桌面的任何位置即可循環顯示下列三個邊界選項：
 - 按第一下滑鼠左鍵會建立水平區域分割。
 - 按第二下滑鼠左鍵會旋轉成垂直區域分割。
 - 按第三下滑鼠左鍵會刪除區域分割。
 - b 若要選取特定區域分割，請以滑鼠左鍵按一下該區域分割。當區域分割反白顯示時，即可加以拖曳或刪除。
 - c 使用自訂工具列執行下列操作：
 - 儲存自訂的區域。
 - 復原上次放置的區域分割。
 - 刪除特定的區域分割。
 - 清除所有區域分割。

檢視目前區域

若要檢視目前的區域，請按一下**識別顯示區域**。

使用 Dell Canvas Layout 小工具

- 1 在 Canvas Layout 執行時，按一下並拖曳任何開啟視窗的標題列。
代表目前區域的小工具圖示即會顯示。
- 2 將小工具圖示內的游標拖曳至要將視窗移往的目標區域。
- 3 放開滑鼠後，該視窗即會傳送至反白顯示的區域。



系統匣圖示選項

許多 Dell Canvas Layout 功能可透過位於 Windows 桌面通知區域中的系統匣圖示存取。

主題：

- [啟用或停用「應用程式啟動至中央區域」功能](#)
- [檢視目前區域](#)
- [尋找視窗](#)
- [取得技術支援](#)
- [尋找 Dell Canvas Layout 的相關資訊](#)
- [結束 Dell Canvas Layout](#)

啟用或停用「應用程式啟動至中央區域」功能

若要啟用或停用「應用程式啟動至中央區域」功能，請按一下或清除**應用程式啟動至中央區域**核取方塊。

檢視目前區域

若要檢視目前的區域，請按一下**識別顯示區域**。

尋找視窗

若要尋找視窗，請按一下應用程式視窗，將其啟動至桌面的前景。

- 1 以滑鼠右鍵按一下在桌面通知區域中的 Dell Canvas Layout 圖示 。
- 2 以滑鼠左鍵按一下**尋找視窗**。
- 3 在顯示的清單中按一下您要尋找的視窗。

取得技術支援

若要取得技術支援：

- 1 以滑鼠右鍵按一下 Dell Canvas Layout 圖示  (位於 Windows 桌面通知區域)。
- 2 按一下**技術支援部門**。
技術支援部門頁面即會顯示。
- 3 遵循技術支援部門頁面中的指示操作。

尋找 Dell Canvas Layout 的相關資訊

若要尋找 Dell Canvas Layout 的相關資訊，例如產品版本和發行的詳細資料，請執行下列操作：

- 1 以滑鼠右鍵按一下 Dell Canvas Layout 圖示  (位於 Windows 桌面通知區域)。
- 2 按一下清單中的**關於**。

結束 Dell Canvas Layout

若要結束 Dell Canvas Layout，請執行下列操作：

- 1 以滑鼠右鍵按一下 Dell Canvas Layout 圖示  (位於 Windows 桌面通知區域)。
- 2 按一下清單中的**結束**。