




适用于台式机客户端的 OpenManage Integration for  
VMware vCenter  
用户指南 2.1 版



# 注、小心和警告

-  注：“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。
-  小心：“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。
-  警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

© 2013 Dell Inc.

本文中使用的商标：Dell™、Dell 徽标、Dell Boomi™、Dell Precision™、OptiPlex™、Latitude™、PowerEdge™、PowerVault™、PowerConnect™、OpenManage™、EqualLogic™、Compellent™、KACE™、FlexAddress™、Force10™ 和 Vostro™ 是 Dell Inc. 的商标。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core® 和 Celeron® 是 Intel Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标。AMD® 是 Advanced Micro Devices Inc. 的注册商标，AMD Opteron™、AMD Phenom™ 和 AMD Sempron™ 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。Microsoft®、Windows®、Windows Server®、Internet Explorer®、MS-DOS®、Windows Vista® 和 Active Directory® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Red Hat® 和 Red Hat® Enterprise Linux® 是 Red Hat Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。Novell® 和 SUSE® 是 Novell Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。Oracle® 是 Oracle Corporation 和/或其附属公司的注册商标。Citrix®、Xen®、XenServer® 和 XenMotion® 是 Citrix Systems, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。VMware®、vMotion®、vCenter® 和 vCenter SRM™ 和 vSphere® 是 VMware Inc. 在美国或其他国家/地区的注册商标或商标。IBM® 是国际商用机器公司的注册商标。

2014 - 04

Rev. A00

# 目录

<b>1 概览</b> .....	<b>8</b>
OpenManage Integration for VMware vCenter .....	8
主要功能.....	8
OpenManage Integration for VMware vCenter 如何协助 vCenter Administration.....	8
OpenManage Integration for VMware vCenter 功能.....	9
<b>2 OpenManage Integration for VMware vCenter 配置</b> .....	<b>10</b>
安全角色和权限.....	10
数据完整性.....	10
访问控制验证、授权和角色.....	10
Dell 操作角色.....	11
Dell 基础结构部署角色.....	11
理解权限.....	12
<b>3 了解如何配置或编辑 OpenManage Integration for VMware vCenter</b> .....	<b>14</b>
OpenManage Integration for VMware vCenter 主页.....	14
配置向导欢迎页面.....	15
创建新的连接配置文件 [向导].....	15
配置事件和警报 [向导].....	17
设置代理服务器 [向导].....	18
计划资源清册作业 [向导].....	18
运行保修检索作业 [向导].....	19
配置部署凭据 [向导].....	19
设置默认固件更新存储库 [向导].....	20
启用 OMSA 链接 [向导].....	20
配置 NFS 共享.....	21
设置概览.....	21
常规设置概览.....	21
创建新的连接配置文件.....	22
配置事件和警报 .....	24
关于代理配置.....	25
运行资源清册作业.....	26
运行保修检索作业.....	26
查看或编辑部署凭据.....	27
设置固件存储库 .....	27
用于部署的服务器安全设置.....	28
关于主机、裸机和 iDRAC 符合性问题.....	29
运行修补不符合要求的 vSphere 主机向导.....	30

运行修补不符合要求的裸机服务器向导.....	31
iDRAC 许可证符合性.....	32
升级 OpenManage Integration for VMware vCenter.....	32
从试用版升级到完整产品版本.....	32
关于 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可.....	32
<b>4 端到端硬件管理.....</b>	<b>34</b>
监测数据中心和主机系统.....	34
了解事件和警报.....	34
vSphere 客户端主机概览.....	36
重设 iDRAC.....	38
关于资源清册计划.....	39
修改资源清册作业计划.....	39
显示 vCenter 中单一主机系统的资源清册.....	39
资源清册和许可.....	41
查看存储资源清册.....	42
查看主机电源监测.....	42
显示整个数据中心的硬件配置和状态.....	42
管理连接配置文件.....	43
编辑连接配置文件.....	43
删除连接配置文件.....	45
测试连接配置文件.....	45
刷新连接配置文件.....	45
了解 vSphere 客户端主机视图中的系统事件日志.....	45
显示 Dell Management Center 中的日志.....	45
显示单个主机的事件日志.....	46
关于固件更新.....	47
运行固件更新向导.....	47
更新较早的固件版本.....	48
运行群集和数据中心的更新固件向导.....	49
使用 vCenter 进行高级主机管理.....	51
设置物理服务器正面指示灯.....	51
基于服务器的管理工具.....	51
担保检索.....	51
<b>5 硬件管理.....</b>	<b>53</b>
配置概览.....	53
了解部署作业时间.....	54
部署顺序中的服务器状态.....	54
下载自定义 Dell ISO 映像.....	54
了解如何配置硬件配置文件.....	55
创建新的硬件配置文件.....	56

克隆硬件配置文件.....	58
关于管理硬件配置文件.....	58
查看或编辑硬件配置文件.....	58
复制硬件配置文件.....	59
重命名硬件配置文件.....	59
删除硬件配置文件.....	59
刷新更新的硬件配置文件.....	59
创建新的虚拟机监控程序配置文件.....	59
管理虚拟机监控程序配置文件.....	60
VLAN 支持.....	60
查看或编辑虚拟机监控程序配置文件.....	61
复制虚拟机监控程序配置文件.....	62
重命名虚拟机监控程序配置文件.....	62
删除虚拟机监控程序配置文件.....	62
刷新虚拟机监控程序配置文件.....	62
构建新部署模板.....	62
管理部署模板.....	63
运行部署向导.....	63
部署向导 - 步骤 1: 选择服务器.....	64
部署向导步骤 2: 部署模板.....	64
部署向导步骤 3: 全局设置.....	65
部署向导步骤 4: 服务器标识.....	65
部署向导步骤 5: 连接配置文件.....	66
部署向导步骤 6: 计划作业.....	66
了解作业队列.....	66
手动添加服务器.....	67
移除裸机服务器.....	68

## **6 控制台管理..... 69**

基于 Web 的 Administration Console.....	69
管理 vCenter 服务器连接.....	69
注册 vCenter 服务器.....	69
向管理控制台上载 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可证.....	70
虚拟设备管理.....	70
重新启动虚拟设备.....	71
更新存储库位置和虚拟设备.....	71
更新虚拟设备软件版本.....	71
下载故障排除包.....	71
设置 HTTP 代理.....	72
设置 NTP 服务器.....	72
生成证书签名请求.....	72
设置全局警报.....	73

管理备份和还原.....	73
配置备份和还原.....	73
计划自动备份.....	74
执行即时备份.....	74
从备份还原数据库.....	74
了解 vSphere 客户端控制台 .....	75
配置网络设置.....	75
更改虚拟设备密码.....	75
设置本地时区.....	76
重新引导虚拟设备.....	76
将虚拟设备重设为出厂设置.....	76
刷新控制台视图.....	76
只读用户角色.....	76
从 1.6/1.7 迁移到 2.1 的迁移路径.....	76

## 7 故障排除..... 78

常见问题（FAQ） .....	78
不支持使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 更新固件版本为 13.5.2 的 Intel 网卡。 .....	78
在尝试使用无效的 DUP 执行固件更新时，尽管 LC 中的作业状态显示“失败”，但 vCenter 控制台上的硬件更新作业状态在数小时内既非失败也非超时。为何会发生这种情况？ .....	78
管理门户仍然显示无法访问的更新存储库位置。 .....	78
如果使用 DHCP 进行设备 IP 和 DNS 设置覆盖，在重启设备后，DNS 配置设置为何还原到原始设置？ .....	79
当我执行一对多固件更新时，为什么我的系统无法进入维护模式？ .....	79
即便我的存储库中包含所选 11G 系统的捆绑包，为何固件更新显示没有固件更新的捆绑包？ .....	79
在具有 PERC S300 引导控制器的服务器上，我的 ESX / ESXi 部署为什么会失败？ .....	79
在单击固件链接后，为什么我会看到显示了一条错误消息？ .....	79
OpenManage Integration for VMware vCenter 在哪一代 Dell 服务器上配置和支持 SNMP 陷阱？ .....	80
OpenManage Integration for VMware vCenter 如何支持三个以上处于链接模式的 vCenter？ .....	80
OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持处于链接模式的 vCenter？ .....	80
OpenManage Integration for VMware vCenter 需要怎样的端口设置？ .....	81
虚拟设备成功安装和操作的最低要求是什么？ .....	82
我如何查找所需的延长保修译文？ .....	82
如果使用 DHCP 进行设备 IP 和 DNS 设置覆盖，在重启设备后，DNS 配置设置为何还原到原始设置？ .....	83
为什么我没有在“vCenter 主机和群集”页面上看到我的新 iDRAC 版本的详细信息？ .....	83
我如何使用 OMSA 模拟温度硬件故障来测试事件设置？ .....	83
我在 Dell 主机系统上安装了 OMSA 代理程序，但我仍然收到“OMSA 未安装”的错误消息。我该怎么办？ .....	84
OpenManage Integration for VMware vCenter 能否支持启用锁定模式的 ESX/ESXi？ .....	84
重新引导后，在锁定模式的主机 ESXi 4.0 Update2 和 ESXi Update 3 上进行资源清册时失败。 .....	84
在我尝试使用锁定模式时失败。 .....	84

在尝试使用无效的 DUP 执行固件更新时，尽管 LC 中的作业状态显示“失败”，但 vCenter 控制台上的硬件更新作业状态在数小时内既非失败也非超时。为何会发生这种情况？	84
我应将什么设置用于 UserVars.CIMoeMProviderEnable With ESXi 4.1 U1？	85
我使用一台参考服务器创建硬件配置文件，但创建失败。我该怎么办？	85
我尝试在刀片服务器上部署 ESX/ESXi，但部署失败。我该怎么办？	85
为何我的虚拟机监管程序在 R210 II 机器上部署失败？	85
为何我在部署向导中看到自动查找到的系统没有型号信息？	85
使用 ESX/ESXi ISO 设置了 NFS 共享，但装载共享位置错误造成部署失败。	85
我如何强制移除虚拟设备？	85
在“立即备份”屏幕中输入密码时收到错误消息	86
在 vSphere Web 客户端中，单击 Dell Server Management Portlet 或 Dell 图标时返回 404 错误。	86
我的固件更新失败，我怎么办？	86
我的 vCenter 注册失败，该怎么办？	86
连接配置文件测试凭据的性能极慢或没有响应	86
OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持 VMware vCenter 服务器设备？	86
OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持 vSphere Web 客户端？	86
裸机部署问题	87
在新购买的系统上启用自动查找	87
联系 Dell	87
OpenManage Integration for VMware vCenter 相关信息	87

## **8 Dell Poweredge 第 11 和第 12 代服务器的虚拟化相关事件.....89**

<b>附录 A: 了解自动查找..... 96</b>	<b>96</b>
自动查找前提条件.....	96
启用或禁用 iDRAC 服务器上的管理帐户.....	97
手动配置 PowerEdge 第 11 代服务器以进行自动查找 .....	97
手动配置 PowerEdge 第 12 代服务器以进行自动查找.....	99

# 概览

## OpenManage Integration for VMware vCenter

VMware vCenter 是 IT 管理员用来管理和监测 VMware vSphere ESX/ESXi 主机的主要控制台。在标准虚拟化环境中，VMware 警报和监测用于提示管理员启动单独的控制台来解决硬件问题。现在，管理员可以使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的新功能来管理和监测虚拟化环境中的 Dell 硬件，例如：

- 警报和环境监测
- 单一服务器监测和报告
- 固件更新
- 增强的部署选项

## 主要功能

Dell 客户可以使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 执行以下操作：

<b>资源清册</b>	资源清册主要资产、执行配置任务，以及提供 Dell 平台的群集和数据中心。
<b>监测和警报</b>	检测关键硬件故障并执行虚拟化感知操作（例如，迁移工作负载或将主机置于维护模式）。
<b>固件更新</b>	将 Dell 硬件更新到最新版本的 BIOS 和固件
<b>部署和配置</b>	创建硬件配置文件、虚拟机监管程序配置文件，以及在裸机 Dell PowerEdge 服务器上远程或不通过 PXE 而使用 vCenter 部署两者的任何组合。
<b>服务信息</b>	从 Dell 联机检索保修信息。

## OpenManage Integration for VMware vCenter 如何协助 vCenter Administration

OpenManage Integration for VMware vCenter 提供附加的虚拟化功能作为 vCenter 当前管理功能的补充：

- 压缩任务并将管理进程（诸如固件更新和裸机部署）添加至 vCenter Server Administration Console。
- 无需预引导执行环境 (PXE) 即可组织多个裸机服务器部署。
- 提供附加情报（资源清册、事件、警报）来诊断服务器问题。
- 与标准 vCenter 验证、规则和权限集成。

# OpenManage Integration for VMware vCenter 功能

以下是 OpenManage Integration for VMware vCenter 的高级功能：

- 使用标准 vCenter 事件和警报子系统监测 Dell 平台
- 执行高级硬件管理和配置
- 不使用 PXE，在裸机系统上执行 VMware ESX/ESXi 虚拟机监控程序的零接触部署
- 构建硬件和 VMware ESX/ESXi 虚拟机监控程序配置文件
- 执行固件更新
- 对基础结构问题进行故障排除
- 通过数据中心和群集视图报告—导出至 CSV 文件
- 将 OpenManage Integration for VMware vCenter 功能与标准 vCenter 角色和权限集成

# OpenManage Integration for VMware vCenter 配置

以下几节提供 OpenManage Integration for VMware vCenter 初始配置的逐步说明，同时也提供了升级、卸载和安全角色信息等内容。

## 安全角色和权限

OpenManage Integration for VMware vCenter 以加密格式存储用户凭据。它不会向客户端应用程序提供任何密码，以避免任何可能会造成问题的不当请求。数据库备份使用自定义的安全短语进行完全加密，因此，数据不会被滥用。

默认情况下，管理员组的用户具有所有权限。管理员可以在 VMware vCenter 内使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 的所有功能。如果您想让非管理员用户管理产品，则创建包含以上两个 Dell 角色的新角色，然后在资源清册的根/顶节点分配权限，并且根据需要在想要授予用户访问权限的子节点上填充权限。例如，如果您希望某个用户只管理群集 A，则只需保留群集 A 上的权限，并移除其他群集的权限。

## 数据完整性

OpenManage Integration for VMware vCenter 虚拟设备、Administration Console 和 vCenter 之间的通信使用 SSL/HTTPS 完成。OpenManage Integration for VMware vCenter 生成一个用于 vCenter 和设备之间的可信通信的 SSL 证书。它还在通信和 OpenManage Integration for VMware vCenter 注册之前，验证和信任 vCenter 服务器的证书。当密钥在 Administration Console 和后端服务之间往返传输时，OpenManage Integration for VMware vCenter 控制台选项卡（在 VMware vCenter 内）使用安全步骤来避免不当请求。这种安全类型会使跨站点请求伪造失效。

安全 Administration Console 会话具有五分钟闲置超时，并且只有在当前浏览器窗口和/或选项卡中时此会话才有效。如果用户尝试在新窗口或选项卡中打开会话，则会创建一个安全错误，要求有效的会话。此操作还会阻止用户单击任何可能会尝试攻击 Administration Console 会话的恶意 URL。

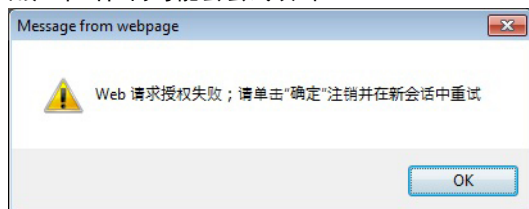


图 1: 错误消息

## 访问控制验证、授权和角色

OpenManage Integration for VMware vCenter 使用 vSphere 客户端的当前用户会话和为虚拟设备存储的管理凭据来执行 vCenter 操作。OpenManage Integration for VMware vCenter 使用 vCenter 服务器内置的角色和权限模式来授权用户对虚拟设备和 vCenter 管理的对象（主机和群集）执行操作。

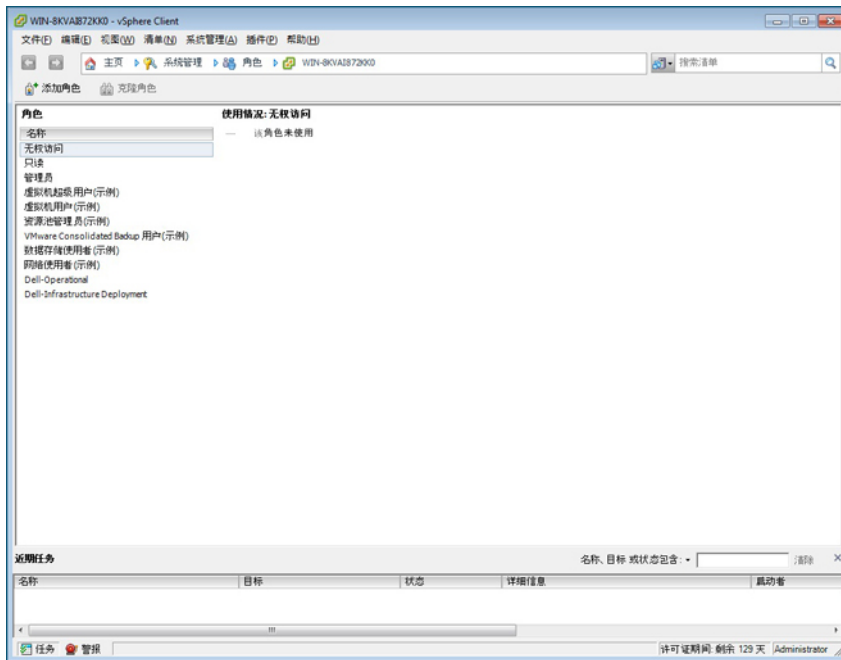


图 2: vCenter vSphere 客户端角色和权限

## Dell 操作角色

包含权限/组以完成设备和 vCenter 服务器任务，其中包括固件更新、硬件资源清册、重新启动主机、将主机置于维护模式、或创建 vCenter 服务器任务。

此角色包含以下权限组。

- 权限组 - Dell.Configuration**      权限 - 执行主机相关任务、执行 VCenter 相关任务、配置 SelLog、配置 ConnectionProfile、配置 ClearLed、固件更新
- 权限组 - Dell.Inventory**      权限 - 配置资源清册、配置担保检索、配置只读
- 权限组 - Dell.Monitoring**      权限 - 配置监测、监测
- 权限组 - Dell.Reporting**      权限 - 创建报告、运行报告  
(未使用)

## Dell 基础结构部署角色

此角色包含专门与虚拟机监管程序部署功能相关的权限。

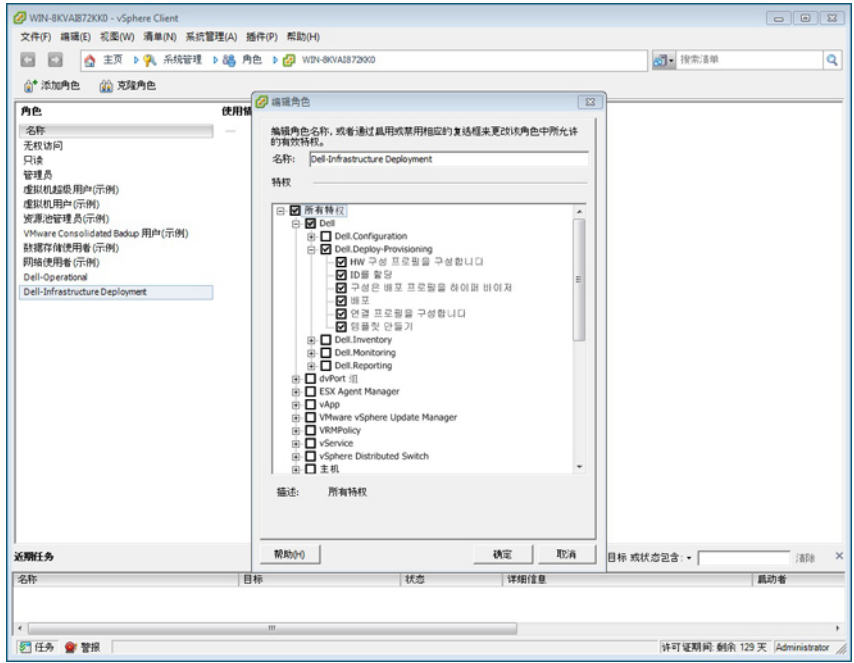


图 3: Dell 基础结构部署角色

此角色提供的权限为：创建模板、配置硬件配置配置文件、配置虚拟机监管程序部署配置文件、配置连接配置文件、分配标识、和部署。

**Dell.Deploy — 配置** 创建模板、配置硬件配置配置文件、配置虚拟机监管程序部署配置文件、配置连接配置文件、分配标识、和部署

**理解权限**

OpenManage Integration for VMware vCenter 执行的每一项操作都有相关联的权限。以下几节列出了可用操作和关联的权限：

- Dell.Configuration.Perform vCenter-Related Tasks
  - 退出和进入维护模式
  - 使 vCenter 用户组能查询权限
  - 注册和配置警报，例如，在事件设置页上启用/禁用警报
  - 将事件/警报发布到 vCenter
  - 在事件设置页上配置事件设置
  - 在事件设置页上恢复默认警报
  - 在配置警报/事件设置时检查群集的 DRS 状态
  - 在执行更新或其它配置操作后重新启动主机
  - 监测 vCenter 任务状态/进程
  - 创建 vCenter 任务，例如：固件更新任务、主机配置任务和资源清册任务
  - 更新 vCenter 任务状态/进程
  - 获得主机配置文件
  - 将主机添加到数据中心

- 将主机添加到群集
- 将配置文件应用到主机
- 获得 CIM 凭据
- 配置主机的符合性
- 获得符合性任务状态
- Dell.Inventory.Configure ReadOnly
  - 在配置连接配置文件时，获得所有 vCenter 主机来构建 vCenter 树
  - 在选定此选项卡时，检查该主机是否是 Dell 服务器
  - 获得 vCenter 的地址/IP
  - 获得主机 IP/地址
  - 基于 vSphere 客户端会话 ID，获得当前 vCenter 会话用户
  - 获得 vCenter 资源清册树以按照树结构显示 vCenter 资源清册。
- Dell.Monitoring.Monitor
  - 获得用于发布事件的主机名
  - 执行事件日志操作，例如：获得事件计数，或更改事件日志设置
  - 注册、注销和配置事件/警报 - 接收 SNMP 陷阱和发布事件
- Dell.Configuration.Firmware Update
  - 执行固件更新
  - 在固件更新向导页上加载固件存储库和 DUP 文件信息
  - 查询固件资源清册
  - 配置固件存储库设置
  - 配置暂存文件夹和使用暂存功能执行更新
  - 测试网络和存储库连接
- Dell.Deploy-Provisioning.Create Template
  - 创建、显示、删除和编辑部署模板
- Dell.Configuration.Perform Host-Related Tasks
  - 从 Dell 服务器管理选项卡中闪烁 LED、清除 LED、配置 OMSA URL
  - 启动 OMSA 控制台
  - 启动 iDRAC 控制台
  - 显示和清除 SEL 日志
- Dell.Inventory.Configure Inventory
  - 在 Dell 服务器管理选项卡上显示系统资源清册
  - 获得存储详细信息
  - 获得电源监测详细信息
  - 在连接配置文件页上的创建、显示、编辑、删除和测试连接配置文件
  - 计划、更新和删除资源清册计划
  - 在主机上运行资源清册

# 了解如何配置或编辑 OpenManage Integration for VMware vCenter

当完成 OpenManage Integration for VMware vCenter 的基本安装后，您可以继续使用两种方法之一来配置设备。虽然使用配置向导是最常用的方法，但您也可以通过 Dell Management Center 的设备设置页面来实现该操作。两个区域中的用户界面类似，不同之处在于向导中是单击 *保存并继续*，而在“设置”选项中是单击 *应用*。

## 使用配置向导的配置任务

可以在使用配置向导配置 OpenManage Integration for VMware vCenter 时使用以下任务：

1. [配置向导欢迎页面](#)
2. [创建新的连接配置文件](#)
3. [配置事件和警报](#)
4. [设置代理服务器](#)
5. [计划资源清册作业](#)
6. [运行保修检索作业](#)
7. [配置部署凭据](#)
8. [设置默认固件更新存储库](#)
9. [启用 OMSA 链接](#)

## 使用设置选项配置任务

可使用以下任务来设置或编辑 OpenManage Integration for VMware vCenter 配置任务：

- [创建新的连接配置文件](#)
- [配置事件和警报](#)
- [设置代理服务器](#)
- [修改资源清册作业计划](#)
- [保修检索](#)
- [查看或编辑部署凭据](#)
- [设置固件存储库和凭据](#)
- [启用 OMSA 链接](#)

## OpenManage Integration for VMware vCenter 主页

登录 OpenManage Integration for VMware vCenter 主页时，导航按钮位于左窗格中，而右窗格则提供有用的链接和信息。该设计提供指向最常用任务的重要链接。在左窗格导航下可以找到所有任务，同时也可以从主页上找到它们，使用十分方便。该页面上提供的任务属于以下类别：

- **主机和服务器部署**  
该部分提供关于主机和服务器部署的更多信息。
- **vSphere 主机和裸机服务器符合性**  
该部分提供更多信息，并且可让您查看关于不符合要求的主机或裸机服务器，或如何运行向导以修补这些不符合要求问题的详细信息。

- **资源清册计划**  
在该部分中，可以了解更多关于资源清册计划的信息。
- **保修数据检索计划**  
该部分可让您了解更多信息或查看/更改保修计划。
- **许可**  
该部分让您了解更多关于许可的信息。使用链接以转至许可任务。
- **事件和警报设置**  
了解更多关于事件和警报设置的信息，或使用链接来配置它们。
- **主机连接许可证**  
可在此实时查看主机连接许可证。此外，可以使用“立即购买”链接来购买完整版本许可证，以管理多个主机。只有使用演示许可证时才会显示“立即购买”链接。


## 配置向导欢迎页面


安装 OpenManage Integration for VMware vCenter 后，必须对其进行配置。

1. 在 vSphere 客户端中的 **管理** 下，单击 **Dell Management Center** 图标。
2. 初次单击 **Dell Management Center** 图标时，它将打开 **配置向导**。您还可以在 **Dell Management Center** → **设置** 页面中访问此向导。
3. 在 **欢迎** 选项卡中，查看您将逐步完成的步骤，然后单击 **下一步**。

## 创建新的连接配置文件 [向导]

连接配置文件存储虚拟设备用来与 Dell 服务器通信的凭据。每个 Dell 服务器都必须与一个连接配置文件关联，以便 OpenManage Integration for VMware vCenter 对其进行管理。可以将多个服务器分配到单个连接配置文件。通过配置向导以及通过 **Dell Management Center** → **设置** 选项创建连接配置文件的过程类似。

 **注:** 该版本如果安装在使用 Dell PowerEdge 第 12 代服务器的主机上，则不需要安装 OMSA 代理程序。如果安装在第 11 代服务器上，则会在部署过程中自动安装 OMSA 代理程序。

 **注:** 如果添加的主机数目超出许可证的限值，则您将无法创建连接配置文件。


在使用带有连接配置文件的 Active Directory 凭据之前，Active Directory 中必须存在 Active Directory 用户帐户，且该帐户必须已在 iDRAC 中启用。本向导不用于创建 Active Directory 帐户或在 iDRAC 上启用 Active Directory。要使用向导创建新的连接配置文件：

1. 从 **连接配置文件** 选项卡，单击 **新建**。
2. 在 **配置文件名称与说明** 页面中，输入 **连接配置文件名称** 以及可选的 **连接配置文件说明**（它们用于帮助管理自定义的连接配置文件）。
3. 在 **关联的主机** 页面中，选择连接配置文件的主机并单击 **下一步**。
4. 在 **凭据** 页面中，阅读凭据信息并单击 **下一步**。



5. 在凭据下方的 iDRAC 页面中，请执行以下操作之一：



**注：**iDRAC 帐户需要用于更新固件、应用硬件配置文件并部署虚拟机监控程序的管理权限。


- 对于已针对 Active Directory 配置和启用的 iDRAC（将在其上使用 Active Directory），请选择**使用 Active Directory** 复选框；否则，请跳到配置 iDRAC 凭据步骤。
  - 在 **Active Directory 用户名** 文本框中，键入用户名。按照下列格式之一键入用户名：域\用户名或域/用户名或用户名@域。用户名不得超过 256 个字符。有关用户名的限制信息，请参阅 Microsoft Active Directory 说明文件。
  - 在 **Active Directory 密码** 文本框中，键入密码。密码不得超过 127 个字符。
  - 在**验证密码**文本框中，再次键入密码。
  - 在“证书检查”下拉列表中，选择下列其中一项：
    - \* 如需下载和存储 iDRAC 证书并在将来的所有连接中对其进行验证，请选择**启用**。
    - \* 如不执行检查也不保存证书，请选择**禁用**。
- 要在无需 Active Directory 的情况下配置 iDRAC 凭据，请执行以下操作：
  - 在**用户名**文本框中，键入用户名。用户名不得超过 16 个字符。有关您的 iDRAC 版本的用户名限制信息，请参阅 iDRAC 说明文件。
    -  **注：**本地 iDRAC 帐户需要管理权限来更新固件、应用硬件配置文件和部署虚拟机监控程序。
  - 在**密码**文本框中，键入密码。密码不得超过 20 个字符。
  - 在**验证密码**文本框中，再次键入密码。
  - 在“证书检查”下拉列表中，选择下列其中一项：
    - \* 如需下载和存储 iDRAC 证书并在将来的所有连接中对其进行验证，请选择**启用**。
    - \* 如不执行检查也不保存 iDRAC 证书，请选择**禁用**。

6. 单击**下一步**。



7. 在凭据下方的 Host Credentials（主机凭据）页面中，请执行以下操作之一：
  - 对于已针对 Active Directory 配置和启用的主机（将在其上使用 Active Directory），请选择**使用 Active Directory** 复选框；否则，请跳到配置主机凭据步骤。
    - 在 **Active Directory 用户名** 文本框中，键入用户名。按照下列格式之一键入用户名：域\用户名或域/用户名或用户名@域。用户名不得超过 256 个字符。有关用户名的限制信息，请参阅 Microsoft Active Directory 说明文件。
    - 在 **Active Directory 密码** 文本框中，键入密码。密码不得超过 127 个字符。
    - 在 **验证密码** 文本框中，再次键入密码。
    - 在“证书检查”下拉列表中，选择下列其中一项：
      - \* 如需下载和存储主机证书并在将来的所有连接中对其进行验证，请选择**启用**。
      - \* 如不执行检查也不保存主机证书，请选择**禁用**。
  - 要在无需 Active Directory 的情况下配置主机凭据，请执行以下操作：
    - 在**用户名**文本框中，键入用户名。该用户名必须为 root。
    - 在**密码**文本框中，键入密码。密码不得超过 127 个字符。
      -  **注:** 对于既没有 iDRAC Express 也没有 Enterprise 卡的服务器，iDRAC 测试连接的结果显示对于该系统“不适用”。
      -  **注:** ESX 和 ESXi 主机均使用相同的 OMSA 凭据。
    - 在**验证密码**文本框中，再次键入密码。
    - 在“证书检查”下拉列表中，选择下列其中一项：
      - \* 如需下载和存储主机证书并在将来的所有连接中对其进行验证，请选择**启用**。
      - \* 如不执行检查也不保存主机证书，请选择**禁用**。
8. 单击**下一步**。
9. 在 Test Connection Profile（测试连接配置文件）页面，请执行以下操作：
  - 要开始测试，可单击 **测试选中的**。其他选项都处于不活动状态。
  - 要停止测试，可单击**中止所有测试**。
10. 要完成配置文件，可单击 **保存**。
11. 要继续配置事件和警报，可单击 **保存并继续**。

## 配置事件和警报 [向导]

使用配置向导或者从 **Dell Management Center** 的事件和警报的**设置**选项来配置事件和警报。

-  **注:** 在 Dell PowerEdge 第 12 代服务器之前的主机上，此功能要求虚拟设备在 OMSA 中配置为陷阱目标，才能在 vCenter 中显示主机事件。在 12G 服务器中，iDRAC SNMP 陷阱目标应配置为 OpenManage Integration for VMware vCenter 地址。

要配置事件和警报：

1. 在 **配置向导** 中的 **事件发布等级** 下，选择以下选项之一：
  - 不要发布任何事件 - 阻止硬件事件。
  - 发布所有事件 - 发布所有硬件事件。
  - 仅发布严重和警告事件 - 仅发布严重和警告级别的硬件事件。
  - 仅发布虚拟化相关的严重和警告事件 - 仅发布虚拟化相关的严重和警告事件；这是默认的事件发布级别。
2. 要启用所有硬件警报和事件，可选中 **对 Dell 主机启用警报** 复选框。  
 **注：** 启用警报的 Dell 主机通过进入维护模式来响应严重事件。
3. 在显示的对话框中，单击 **继续** 以接受此更改，或单击 **取消**。  
 **注：** 仅当选择 **对 Dell 主机启用警报** 时才会看到该步骤。
4. 要恢复所有管理的 Dell 服务器的默认 vCenter 警报设置，可单击 **还原默认警报**。  
可能要花费一分钟才能使更改生效。
5. 要继续向导，可单击 **保存并继续**。

## 设置代理服务器 [向导]

在配置向导中设置代理服务器，或稍后使用 Dell Management Center **设置** → **代理** 页面进行设置。  
要设置代理服务器：

1. 在 **配置 HTTP 代理窗口** 中，执行以下操作之一：
  - 若不使用代理服务器，可单击 **保存并继续**。
  - 要使用代理服务器，可在 **设置** 下输入 **代理服务器地址**。
2. 输入 **代理端口号**。
3. 如有必要，可选中 **所需的凭据** 复选框。
4. 如果选中 **所需的凭据**，则执行以下操作：
  - a. 在 **代理用户名** 文本框中，键入代理用户名。
  - b. 在 **代理密码** 文本框中，键入代理密码。
  - c. 在 **验证密码** 文本框中，再次键入代理密码。
5. 在 **代理** 下，选中 **使用代理** 复选框。
6. 要保存这些选项并继续，可单击 **保存并继续**。

## 计划资源清册作业 [向导]

配置向导中的资源清册计划配置类似于 Dell Management Center **设置** 选项中的相应配置。区别仅仅在于向导提供可以立即运行资源清册的选项。

 **注：** 为确保 OpenManage Integration for VMware vCenter 继续显示更新的信息，建议您计划一个周期性资源清册作业。资源清册作业消耗最少的资源，且不会降低主机性能。

要计划资源清册作业：

1. 在 **配置向导的资源清册计划**窗口中，执行以下操作之一：
  - 要运行资源清册计划，可单击 **在选定的日期**。
  - 如果不运行资源清册计划，可选择 **请勿在 Dell 主机上运行资源清册**。
2. 如果选择**在选定的日期**，则执行以下操作：
  - a. 选中一周中要运行资源清册的日期旁边的复选框。
  - b. 在文本框中，以 HH:MM（小时：分钟）格式输入时间。  
您输入的时间是当地时间。因此，如果您想要在虚拟设备的时区运行资源清册，请计算当地时间与虚拟设备时区之间的时差，然后输入合适的时间。
  - c. 要在完成向导时自动运行资源清册任务，可选中 **在向导结束时运行资源清册[建议]**复选框。  
此复选框仅在“在选定的日期”复选框被选中后才出现。
3. 要应用更改并继续，可单击 **保存并继续**。

## 运行保修检索作业 [向导]

向导中的保修检索作业配置与 **Dell Management Center** → **设置**选项中的配置类似。此外，可从作业队列立即运行保修检索作业。

要运行保修检索作业：

1. 在 **配置向导的 保修计划**窗口中，执行以下操作之一：
  - 要运行保修计划，可单击 **在选定的日期**。
  - 要不运行保修计划，选择 **不检索保修数据**。
2. 如果选择 **在选定的日期**，则执行以下操作：
  - a. 选中一周中要运行保修作业的日期旁边的文本框。
  - b. 在文本框中，以 HH:MM（小时：分钟）格式输入时间。  
您输入的时间是当地时间。因此，如果您想要在虚拟设备的时区运行资源清册，请计算当地时间与虚拟设备时区之间的时差，然后输入适当的时间。
3. 要应用更改并继续，可单击 **保存并继续**。

## 配置部署凭据 [向导]

部署凭据用于与裸机系统的安全通信（从初始查找直到部署过程结束一直使用 iDRAC）。一旦部署完成后，凭据将更改为连接配置文件中的凭据以匹配来自部署向导的裸机系统。如果部署凭据更改，则从更改时起所有新查找到的系统均使用新凭据进行配置；但更改之前服务器上查找到的凭据不受影响。


配置部署凭据：

1. 在 **部署凭据**窗口中，您可以查看或更改凭据。裸机服务器将从这些凭据切换为连接配置文件中指定的凭据。
2. 要更改这些凭据，在 **用于裸机服务器部署的凭据**下，执行以下操作：
  - a. 在 **用户名**文本框中，编辑用户名。
  - b. 在 **密码**文本框中，编辑密码。
  - c. 在 **验证密码**文本框中，确认密码。
3. 要保存指定的凭据并继续配置向导，请单击 **保存并继续**。

## 设置默认固件更新存储库 [向导]


固件存储库设置包含用于更新部署的服务器的固件目录位置。可以先在向导中设置固件存储库，或稍后从 **Dell Management Center** → **设置** 选项中进行设置。此外，稍后您也可以从 OpenManage Integration 选项卡运行固件更新。

要设置默认固件更新存储库：

1. 要在 **配置向导** 中的 **固件存储库** 页面上选择固件更新的默认存储库，可选择以下操作之一：
  - **Dell 联机**  
默认固件存储库 (ftp.dell.com) 具有分级文件夹。OpenManage Integration for VMware vCenter 下载选定的固件更新，并将其存储在分级文件夹中，然后在需要时应用它们。
  - **本地/共享存储库**  
这些库使用 Dell Repository Manager 应用程序创建。这些本地存储库应当位于基于 Windows 的文件共享上。
2. 如果选择 **本地/共享存储库**，则执行以下操作：
  - a. 使用以下格式输入 **目录文件位置**：
    - xml 文件的 NFS 共享：host/share/filename.xml
    - gz 文件的 NFS 共享：host/share/filename.gz
    - xml 文件的 CIFS 共享：\\host\share\filename.xml
    - gz 文件的 CIFS 共享：\\host\share\filename.gz
  - b. 如果使用 CIFS 共享，则输入 **用户名、密码以及验证密码**，密码必须匹配。这些字段只有在输入 CIFS 共享时处于活动状态。  
 **注：**共享网络文件夹的用户名/密码中不支持 @ 字符。
  - c. 要验证输入，可单击 **开始测试**。
3. 要保存该选择并继续 **配置向导**，可单击 **保存并继续**。

## 启用 OMSA 链接 [向导]

要在 OpenManage Integration for VMware vCenter 虚拟设备内启动 OpenManage Server Administrator (OMSA)，必须安装并配置 OMSA Web Server。有关如何安装和配置 Web Server 的说明，请参阅 *OpenManage Server Administrator Installation Guide*（OpenManage Server Administrator 安装指南）。

 **注：**仅在 Dell PowerEdge 第 12 代服务器之前的 Dell 服务器上需要 OMSA。

使用 OMSA 可以：

- 管理 vCenter 元素（传感器/组件级别的详细运行状况信息）。
  - 清除命令日志和系统事件日志 (SEL)。
  - 获取 NIC 统计数据。
  - 确保 OpenManage Integration for VMware vCenter 从所选主机捕获事件。
1. 在 **配置向导** 中的 **OpenManage Server Admin** 页面上，使用 **OMSA Web Server URL** 文本框输入 OMSA URL。必须输入包括 HTTPS 和端口号的完整 URL。例如：https:\\<OMSA\_Server\_IP\_or\_hostname>:1311。
  2. 要保存该 URL 并完成配置向导，可单击 **完成**。

## 配置 NFS 共享


要将 NFS 共享配合 OpenManage Integration for VMware vCenter 一起使用进行备份和还原操作、固件更新以及作为暂存文件夹，则必须完成某些配置项目。CIFS 共享不需要附加配置。

配置 NFS 共享：

1. 在托管 NFS 共享的计算机上，编辑 `/etc/exports` 以添加：`/share/path <设备 IP> (rw) *(ro)`。  
这将允许虚拟设备对共享的完全读写访问权限，但会将其他所有用户限制为只读。

2. 启动 nfs 服务：

```
service portmap start service nfs start service nfslock status
```

 **注：**上述步骤可能会因使用的 Linux 发行版而有所不同。

3. 如有任何服务已经运行：

```
exportfs -ra
```

## 设置概览

“OpenManage Integration for VMware vCenter 设置”部分：

- 列出 OpenManage Integration for VMware vCenter 的配置设置。
- 启动初始“配置向导”，该向导将带领您逐步完成在 VMware vCenter 中管理和部署服务器时需使用的 OpenManage Integration for VMware vCenter 功能。
- 启动 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理控制台，可以在该控制台中执行 vCenter 注册、虚拟设备管理、警报管理和 OpenManage Integration for VMware vCenter 数据库备份/还原操作。

**相关任务：**

- [常规](#)：设置 vCenter 中 Dell 主机选项卡上显示的 OMSA URL。您还可以启用或禁用保修期满通知。
- [事件和警报](#)：启用或禁用所有硬件警报（当前警报状态在 Alarms [警报] 选项卡上显示）。还可配置传入事件和警报过滤。
- [HTTP 代理](#)：在与 Internet 站点通信期间启用或禁用代理使用。
- [资源清册计划](#)：设置 vCenter 主机资源清册计划。
- [保修计划](#)：设置 Dell Online（Dell 在线）的 Dell 主机保修信息检索计划。
- [部署凭据](#)：设置初始查找和裸机服务器部署期间用于与 Dell 服务器通信的凭据。
- [固件存储库](#)：可让您编辑固件更新的存储位置。
- [安全防护](#)：提供限制服务器部署的服务器白名单。

## 常规设置概览


常规设置用于：

- 定义 OpenManage Server Administrator（OMSA）URL。
- 启用或禁用保修期满通知。

OMSA 软件可用于：

- 管理 vCenter 要素（详细的传感器信息，组件级运行状况信息）。
- 清除命令日志和系统事件日志 (SEL)。
- 获取 NIC 统计数据。

- 确保 OpenManage Integration for VMware vCenter 从所选主机捕获事件。

 **注:** 仅在 Dell PowerEdge 第 12 代服务器之前的 Dell 服务器上需要 OMSA 软件。

保修期满通知可用于:


- 监测保修期满日期。
- 设置剩余最少保修天数阈值, 超出该值将生成警告或严重警报。警报在主机的 OpenManage Integration 选项卡中显示为一个图标。

**相关任务:**

- [启用 OMSA 链接](#)
- [启用或禁用保修期满通知。](#)

### 启用配置向导之外的 OMSA 链接

要在 OpenManage Integration for VMware vCenter 虚拟设备内启动 OpenManage Server Administrator (OMSA), 必须安装并配置 OMSA Web Server。有关如何安装和配置 Web Server 的说明, 请参阅所使用的 OMSA 版本的 *Dell OpenManage Server Administrator Installation Guide* (Dell OpenManage Server Administrator 安装指南)。

 **注:** 仅在 Dell PowerEdge 第 12 代服务器之前的 Dell 服务器上需要 OMSA。

启用 OMSA 链接:

1. 在 **Dell Management Center** 的 **设置** → **常规** 下的 OMSA 启动程序中, 单击 **编辑**。
2. 使用 **OMSA Web 服务器 URL** 文本框输入 OMSA 的 URL。您必须输入带有 HTTPS 和端口号 1311 的完整 URL。
3. 要保存此 URL, 请单击 **应用**。  
有关设置 OMSA 陷阱目标的信息, 请参阅 [设置 OMSA 陷阱目标](#)。

### 启用或禁用服务器保修期满通知


保修设置通过启用或禁用保修计划, 然后设置最少天数阈值警报, 控制何时从 Dell 在线检索服务器保修信息。使用此页面可启用或禁用主机和群集的服务器保修期满通知。在 Dell Management Center 中的设置、常规页面上设置或编辑此功能。

要启用或禁用服务器保修期满通知:


1. 在 **Dell Management Center** 中, 单击 **设置** → **常规**。
2. 在 **常规** 页面中, 要启用通知, 请选中 **启用保修状态通知** 复选框。
3. 要设置 **最少天数阈值警报**, 请执行以下操作:
  - a. 要设置警告, 请在 **警告** 下拉列表中选择关于服务器保修状态警告的天数。
  - b. 要设置严重许可证状态, 请在 **严重** 下拉列表中选择严重服务器保修状态警告的天数。
4. 要应用更改, 请单击 **应用**。

### 创建新的连接配置文件

连接配置文件存储虚拟设备用来与 Dell 服务器通信的凭据。每个 Dell 服务器只能与一个连接配置文件相关联, 而这些配置文件由 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理。可以将多个服务器分配给单个连接配置文件。在配置向导中创建连接配置文件的过程与从 **Dell Management Center** → **设置** 中进行创建的过程相似。可以在首次访问 Dell Management Console 时运行配置向导, 或者稍后在“设置”窗口上运行它。


 **注:** 在此版本中, 以及对于运行 Dell PowerEdge 第 12 代服务器及更高版本的主机上的安装, 则不需要安装 OMSA 代理程序。对于 Dell PowerEdge 第 11 代服务器上的安装, 则会在部署过程中自动安装 OMSA 代理程序。

 **注:** 有关许可的更多信息, 请参考关于 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可。

 **注:** 如果添加的主机数目超出许可证的限值，则您将无法创建连接配置文件。

要创建新的连接配置文件：

1. 在 **Dell Management Center** 的左窗格中，单击 **连接配置文件**。
2. 在 **配置文件名称与说明** 页面中，输入 **连接配置文件名称** 以及可选的 **连接配置文件说明**（它们用于帮助管理自定义的连接配置文件）。
3. 在 **关联的主机** 页面中，选择连接配置文件的主机并单击 **下一步**。
4. 在 **凭据** 页面中，阅读凭据信息并单击 **下一步**。
5. 在凭据下方的 iDRAC 页面中，请执行以下操作之一：

 **注:** iDRAC 帐户需要用于更新固件、应用硬件配置文件并部署虚拟机监控程序的管理权限。


- 对于已针对 Active Directory 配置和启用的 iDRAC（将在其上使用 Active Directory），请选择 **使用 Active Directory** 复选框；否则，请跳到配置 iDRAC 凭据步骤。

- 在 **Active Directory 用户名** 文本框中，键入用户名。按照下列格式之一键入用户名：域\用户名或域/用户名或用户名@域。用户名不得超过 256 个字符。有关用户名的限制信息，请参阅 Microsoft Active Directory 说明文件。
- 在 **Active Directory 密码** 文本框中，键入密码。密码不得超过 127 个字符。
- 在 **验证密码** 文本框中，再次键入密码。
- 在“证书检查”下拉列表中，选择下列其中一项：

- \* 如需下载和存储 iDRAC 证书并在将来的所有连接中对其进行验证，请选择 **启用**。
- \* 如不执行检查也不保存证书，请选择 **禁用**。

- 要在无需 Active Directory 的情况下配置 iDRAC 凭据，请执行以下操作：



- 在 **用户名** 文本框中，键入用户名。用户名不得超过 16 个字符。有关您的 iDRAC 版本的用户名限制信息，请参阅 iDRAC 说明文件。

 **注:** 本地 iDRAC 帐户需要管理权限来更新固件、应用硬件配置文件和部署虚拟机监控程序。

- 在 **密码** 文本框中，键入密码。密码不得超过 20 个字符。
- 在 **验证密码** 文本框中，再次键入密码。
- 在“证书检查”下拉列表中，选择下列其中一项：


- \* 如需下载和存储 iDRAC 证书并在将来的所有连接中对其进行验证，请选择 **启用**。
- \* 如不执行检查也不保存 iDRAC 证书，请选择 **禁用**。

6. 单击 **下一步**。

7. 在凭据下方的 Host Credentials（主机凭据）页面中，请执行以下操作之一：
- 对于已针对 Active Directory 配置和启用的主机（将在其上使用 Active Directory），请选择**使用 Active Directory** 复选框；否则，请跳到配置主机凭据步骤。
    - 在 **Active Directory 用户名** 文本框中，键入用户名。按照下列格式之一键入用户名：域\用户名或域/用户名或用户名@域。用户名不得超过 256 个字符。有关用户名的限制信息，请参阅 Microsoft Active Directory 说明文件。
    - 在 **Active Directory 密码** 文本框中，键入密码。密码不得超过 127 个字符。
    - 在 **验证密码** 文本框中，再次键入密码。
    - 在“证书检查”下拉列表中，选择下列其中一项：
      - \* 如需下载和存储主机证书并在将来的所有连接中对其进行验证，请选择**启用**。
      - \* 如不执行检查也不保存主机证书，请选择**禁用**。
  - 要在无需 Active Directory 的情况下配置主机凭据，请执行以下操作：
    - 在**用户名**文本框中，键入用户名。只读默认用户名为 root。如果选择**使用 Active Directory**，则用户名可能不同于 root。
    - 在**密码**文本框中，键入密码。密码不得超过 127 个字符。  
 **注:** ESX 和 ESXi 主机均使用相同的 OMSA 凭据。
    - 在**验证密码**文本框中，再次键入密码。
    - 在“证书检查”下拉列表中，选择下列其中一项：
      - \* 如需下载和存储主机证书并在将来的所有连接中对其进行验证，请选择**启用**。
      - \* 如不执行检查也不保存主机证书，请选择**禁用**。
8. 单击**下一步**。
9. **检测连接**链接用于验证为所选服务器提供的 iDRAC 和主机凭据。请执行以下步骤之一：
- 要开始测试，可单击 **测试选中的**。其他选项都处于不活动状态。
  - 要停止测试，可单击 **中止测试**。
-  **注:** 对于既没有 iDRAC Express 也没有 Enterprise 卡的服务器，iDRAC 测试连接的结果表示不适用于该系统。
10. 要完成配置文件，可单击 **保存**。  
要管理连接配置文件，请参阅[管理连接配置文件](#)。


## 配置事件和警报

Dell Management Center Events and Alarms（Dell 管理中心事件和警报）页面可启用或禁用所有硬件警报。当前警报状态在 vCenter Alarms（vCenter 警报）选项卡上显示。严重事件表示实际或即将发生的数据损失或系统故障。警告事件并不一定是重大事件，但可表示将来可能的问题。事件和警报还可以使用 VMware Alarm Manager 启用。事件在“主机和群集”视图中的“vCenter 任务和事件”选项卡中显示。

 **注:** 在版本早于 Dell PowerEdge 第 12 代服务器的主机上，该功能需要在 OMSA 中将虚拟设备配置为陷阱目标，以在 vCenter 中显示主机事件。有关 OMSA 的详细信息，请参阅[设置 OMSA 陷阱目标](#)。

您可以在事件和警报的设置选项下配置 Dell Management Center 中使用的事件和警报。


要配置事件和警报：

1. 在 **Dell Management Center** 中的**设置** → **事件和警报**下，单击 **编辑**。
2. 在**事件发布等级**下，选择以下各项之一：
  - 不要发布任何事件 - 阻止硬件事件。
  - 发布所有事件 - 发布所有硬件事件。
  - 仅发布严重和警告事件 - 仅发布严重和警告级别的硬件事件。
  - 仅发布虚拟化相关的严重和警告事件 - 仅发布虚拟化相关的严重和警告事件；这是默认的事件发布级别。
3. 要启用所有硬件警报和事件，可选中 **对 Dell 主机启用警报**复选框。  
 **注：**启用警报的 Dell 主机通过进入维护模式来响应严重事件。
4. 在显示的对话框中，单击 **继续**以接受此更改，或单击 **取消**。
5. 要恢复所有管理的 Dell 服务器的默认 vCenter 警报设置，可单击 **还原默认警报**。  
可能要花费一分钟才能使更改生效。
6. 要保存，请单击 **保存**。

## 关于代理配置

代理设置定义 HTTP 代理以及用于从 Web（包括从 Dell 在线）检索信息的任何所需凭据，例如：

- 启用或禁用代理服务器
- 输入所需的代理服务器和端口号
- 定义任何所需的凭据 - 用户名和密码


 **注：**代理密码不能超过 31 个字符。

**相关任务：**

- [设置代理服务器](#)
- [使用 HTTP 代理检索基于 Web 的数据](#)
- [使用管理控制台设置 HTTP 代理](#)

### 设置代理服务器

在配置向导中设置代理服务器，或稍后使用设置选项的代理进行设置。

 **注：**代理密码不能超过 31 个字符。

要设置代理服务器：

1. 在 Dell Management Center 中，选择**设置** → **HTTP 代理**，然后单击 **编辑**。
2. 在 **HTTP 代理**窗口中，执行以下操作之一：
  - 若不使用代理服务器，可单击 **保存并继续**。
  - 要使用代理服务器，可在**设置**下输入**代理服务器地址**。
3. 输入**代理端口号**。
4. 如有必要，可选中**所需的凭据**复选框。
5. 如果选中**所需的凭据**，则执行以下操作：
  - a. 在 **代理用户名**文本框中，输入代理用户名。
  - b. 在 **代理密码**文本框中，输入代理密码。
  - c. 在 **验证密码**文本框中，再次输入刚才输入的代理密码。

6. 在**代理**下，选中**使用代理**复选框。
7. 要保存这些选项，可单击**保存**。

### 使用 HTTP 代理检索基于 Web 的数据


要使用 HTTP 代理检索基于 Web 的数据：

1. 在 **Dell Management Center** 中，选择**设置 HTTP 代理**，然后单击**编辑**。
2. 选中 **使用代理**复选框。
3. 单击**应用**。
4. 要验证设置，可单击 **测试连接**。

## 运行资源清册作业

要运行资源清册作业：

1. 一旦完成 **配置向导**，可单击**作业队列** → **资源清册** → **立即运行**以立即运行资源清册作业。
2. 要查看资源清册作业的状态，可单击 **刷新**。
3. 导航至**主机和群集**视图，单击任何 **Dell 主机**，然后单击 **OpenManage Integration** 选项卡。将提供以下信息：
  - 概览页面
  - 系统事件日志
  - 硬件资源清册
  - 存储
  - 固件
  - 电源监测
  - 保修状态

 **注：**对于超出许可限值的主机，将跳过资源清册作业，并将其标记为失败。

可在 OpenManage Integration 选项卡内使用以下主机命令：

- 闪烁指示灯
- 运行固件更新向导
- 启动远程访问
- 启动 OMSA
- 启动 CMC
- 续订保修

## 运行保修检索作业

向导中的保修检索作业配置与 **Dell Management Center** → **设置**选项中的配置类似。运行向导后，可随时通过 **Dell Management Center** → **设置** → **保修计划**页面进行编辑。现在可通过**作业队列** → **保修历史**页面运行保修检索作业。

计划保修检索作业：

1. 在 **Dell Management Center** 中，选择 **设置** → **保修计划**。
2. 在 **保修计划**窗口中，单击**编辑**。

3. 要配置计划，请执行以下操作之一：
  - a. 要运行保修计划，可单击 **在选定的日期**。
  - b. 要不运行保修计划，可选择 **请勿在 Dell 主机上运行资源清册**。
4. 如果选择 **在选定的日期**，则执行以下操作：
  - a. 选中您要运行保修作业的每个星期几旁边的复选框。
  - b. 在文本框中，以 HH:MM（小时：分钟）格式输入时间。  
输入的时间是当地时间。然后计算在正确的时间运行保修作业所需的时差。
5. 要立即运行保修作业，请导航到**作业队列** → **保修历史**，然后单击 **立即运行**。

## 查看或编辑部署凭据

在 Dell Management Center 中，可以编辑部署凭据。从最初查找开始，到部署流程结束期间，部署凭据都用于与使用 iDRAC 的裸机系统进行安全通信。一旦部署完成，凭据将更改为与来自部署向导的裸机系统相匹配的连接配置文件中的凭据。如果部署凭据发生更改，所有从那个时间点之后新查找的系统将使用新凭据进行配置，凭据更改前查找的服务器上的凭据不受此更改的影响。用户名不能超过 16 个字符（只能使用 ASCII 可打印字符）。密码不能超过 20 个字符（只能使用 ASCII 可打印字符）。

要查看或编辑部署凭据：

1. 在 **Dell Management Center** → **设置** → **部署凭据**中，单击**编辑**。
2. 在 **裸机服务器部署的凭据**中的 **凭据**下，执行以下操作：
  - 在**用户名**文本框中，输入用户名。  
用户名不应该超过 16 个字符（只能使用 ASCII 可打印字符）。
  - 在**密码**文本框中，输入密码。  
密码不应该超过 20 个字符（只能使用 ASCII 可打印字符）。
  - 在 **验证密码**文本框中，再次输入密码。  
密码必须匹配。
3. 单击 **应用**。

## 设置固件存储库

要设置固件存储库和凭据：


1. 在 **Dell Management Center** 中，选择 **设置** → **固件存储库**，然后单击 **编辑**。
2. 要在 **固件存储库**页面选择固件更新的默认存储库，可选择以下操作之一：
  - **Dell 联机**  
这使用具有所需暂存文件夹的 Dell 联机 (ftp.dell.com) 的默认固件更新存储库。OpenManage Integration for VMware vCenter 下载所选的固件更新，并将其存储在暂存文件夹中，然后在需要时应用它们。
  - **本地/共享存储库**  
这些库使用 Dell Repository Manager 应用程序创建。这些本地存储库应当位于基于 Windows 的文件共享上。

3. 如果选择 **本地/共享存储库**，则执行以下操作：

a. 使用以下格式输入**目录文件位置**：

- xml 文件的 NFS 共享：host:/share/filename.xml
- gz 文件的 NFS 共享：host:/share/filename.gz
- xml 文件的 CIFS 共享：\\host\share\filename.xml
- gz 文件的 CIFS 共享：\\host\share\filename.gz

b. 如果使用 CIFS 共享，则输入**用户名、密码以及验证密码**，密码必须匹配。这些字段只有在输入 CIFS 共享时处于活动状态。


 **注：**共享网络文件夹的用户名/密码中不支持 @ 字符。

c. 要验证输入，可单击**开始测试**。

4. 单击**应用**。

## 用于部署的服务器安全设置

使用白名单限制可部署的服务器组。如果服务器位于白名单中，它会在自动查找和握手进程期间获得凭据，并在用于部署的服务器列表中显示。白名单通过手动添加服务器服务标签、删除服务标签或从 CSV 文件导入服务标签列表进行维护。

 **注：**使用 CSV 分隔符的文件导入服务器。此文件在不同的行中包含多条记录，其中每条记录有一个或多个逗号分隔的服务标签。

要设置和管理白名单，请从以下各项中选择：

- [启用服务器白名单](#)
- [将服务器添加到白名单](#)
- [从白名单删除服务器](#)

### 启用可部署服务器白名单

有关可部署服务器安全设置的信息，请参阅[用于部署的服务器安全设置](#)。

要启用服务器白名单：

1. 在 **Dell Management Center** 的左侧窗格中，选择 **设置**。
2. 在右侧窗格中，选择**安全保护**。
3. 在 **安全保护**窗口中，单击 **编辑**。
4. 要使用白名单限制服务器部署，请选中 **强制服务器白名单**复选框。
5. 单击 **应用**，服务器白名单设置将更改为 ENABLED（已启用）。

### 将可部署服务器添加到白名单

有关可部署服务器安全设置的信息，请参阅[用于部署的服务器安全设置](#)。强制执行时，只有服务器白名单上的 Dell 服务器可用于使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 进行部署。您可以手动或使用列表导入，将可部署服务器添加到白名单。

要将可部署服务器添加到白名单：

1. 在 **Dell Management Center** 的左侧窗格中，选择 **设置** → **安全保护**。
2. 在 **服务器白名单** 窗口中，单击 **编辑**，然后执行以下操作之一：
  - 要手动将服务器添加到白名单，请单击 **添加服务器**。
    - 在 **添加服务标签** 对话框中，输入服务标签。
    - 要添加标签，请单击 **继续**。
  - 要导入服务标签列表，请单击 **导入白名单**。
    - 显示 **选择要上传的文件** 对话框时，导航到 CSV 文件，然后单击 **打开**。一个示例白名单为：  
ASDFG12  
SDCNRD0  
TESCVD3  
AS243AS、ASWERF3、FGVCSD9
    - 显示 **在您的文件中找到这些服务标签** 对话框时，单击 **应用**。

此时，这些服务标签将在服务标签列表中显示。

### 从白名单删除可部署服务器

有关可部署服务器安全设置的信息，请参阅[用于部署的服务器安全设置](#)。


要从白名单删除可部署服务器：

1. 在 **Dell Management Center** 的左侧窗格中，选择 **设置**。
2. 在右侧窗格中，选择 **安全保护**。
3. 在 **安全保护** 窗口中，单击 **编辑**。
4. 请执行以下操作之一：
  - 要删除单个服务器，请单击 **服务标签** 复选框，然后单击 **删除所选项**。
  - 要删除所有服务器，请单击 **服务标签** 复选框，然后单击 **删除所选项**。
5. 显示 **是否确定要删除所选的服务标签** 对话框时，单击 **应用**，或单击 **取消** 以取消。
6. 要完成更改，请单击 **应用**。

## 关于主机、裸机和 iDRAC 符合性问题

要使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理主机、裸机服务器和 iDRAC，每项必须符合特定的最低标准。如果不符合要求，则无法通过 OpenManage Integration for VMware vCenter 正确管理。使用 Fix Non-Compliant Hosts, Bare Metal Server, and iDRAC（修补不符合要求的主机、裸机服务器和 iDRAC）符合性链接查看您配置中的哪些主机/裸机服务器/iDRAC 不符合要求并进行修补。此向导显示主机/裸机服务器/iDRAC，其中：

- 主机未分配给连接配置文件。  
如果连接配置文件没有分配到主机，将提供一个对话框让您转到连接配置文件屏幕。此配置在向导之外。稍后返回以运行此向导。
- 重新引导时收集系统资源清册（CSIOR）已禁用或尚未运行，需要手动重新引导。
- OMSA 代理（主机根凭据）未安装、已过时或没有正确配置。
- 裸机服务器有过时的集成的 Dell Remote Access Controller (iDRAC) 固件、Lifecycle Controller (LC) 固件或 BIOS 版本。

 **小心:** 处于 Lockdown (锁定) 模式下的主机在符合性检查中将不会显示 (如果这些主机不符合要求)。不显示的原因是无法确定其符合性状态。确保手动检查这些系统的符合性。这种情况下将显示警告。

在每种情况下, 您都需要通过运行以下操作之一修补符合性问题:

- 要修补 vSphere 主机符合性问题, 请参阅 [运行修补不符合要求 vSphere 主机向导](#)
- 要修补有符合性问题的裸机服务器, 请参阅 [运行修补不符合要求裸机服务器向导](#)
- 要修补 iDRAC 符合性问题: [iDRAC 许可证符合性](#)

**相关信息:**

- [重新检查裸机服务器符合性](#)
- [下载 ISO 进行手动固件更新](#)

## 运行修补不符合要求的 vSphere 主机向导

运行“修补不符合要求的 vSphere 主机向导”可修补不符合要求的主机。有关符合性的信息, 请参阅[关于主机和裸机符合性问题](#)。某些不符合要求的 ESXi 主机需要重新引导。如果必须安装或更新 OpenManage Server Administrator (OMSA), 则 ESXi 主机需要重新引导。此外, 从未运行 CSIOR 的所有主机都需要重新引导。如果您选择自动重新引导 ESXi 主机, 请进行以下操作:

- 对于 CSIOR 状态修补:
  - 如果未在主机上启用 CSIOR, 则在该主机上将 CSIOR 设置为开, 然后将该主机设为维护模式并重新引导。
- 对于 OMSA 状态修补:
  - OMSA 已安装在主机上。
  - 主机设置为维护模式并重新引导。
  - 重新引导完成后, 将配置 OMSA 以使更改生效。
  - 此时主机将脱离维护模式。
  - 系统将运行资源清册以刷新数据。

要运行修补不符合要求的 vSphere 主机向导:

1. 在 **Dell Management Center** 的左侧窗格中, 单击 **符合性** → **vSphere 主机**。
2. 在 **vSphere 主机符合性** 窗口中, 查看不符合要求的主机, 然后单击 **修补不符合要求的 vSphere 主机**。
3. 在 **修补不符合要求的 vSphere 主机** 向导中, 选中您要修补的主机的复选框。
4. 单击**下一步**。
5. 如果服务器没有连接配置文件, 您可以选择退出该向导并从 **连接配置文件** 页面修补这些系统, 或继续此向导。请参阅[创建新的连接配置文件](#)。完成后, 请返回至此向导。
6. 在 **开启 CSIOR** 窗口中, 选中复选框以打开所选主机的 **CSIOR**。
7. 单击**下一步**。
8. 在 **修补 OMSA** 窗口中, 选中复选框以修补所选主机的 **OMSA**。
9. 单击**下一步**。

10. 在 **重新引导主机** 窗口中，查看必须重新引导的 ESXi 主机。如果必须安装或更新 OMSA，则 ESXi 主机需要重新引导。此外，从未运行 CSIOR 的所有主机都需要重新引导。执行以下操作之一：
  - 如果要 **将主机自动置于维护模式并在需要时重新引导**，请选中 **自动将主机置于维护模式并在需要时重新引导**。
  - 如果要 **手动重新引导**，您必须执行以下操作：
    1. 一旦主机的 **安装 OMSA** 任务完成后，就重新引导该主机。
    2. 一旦主机运行，如果 OMSA 未配置，请手动配置 OMSA 或使用符合性向导。
    3. 重新运行资源清册，请参阅 [运行资源清册作业](#)。
11. 单击 **下一步**。
12. 在 **摘要** 窗口中，查看在不符合要求主机上进行的操作。需要手动重新引导才能使这些更改生效。
13. 单击 **完成**。

## 运行修补不符合要求的裸机服务器向导

运行“修补不符合要求的裸机服务器”可修补不符合要求的裸机服务器。有关符合性的信息，请参阅[关于主机和裸机符合性问题](#)。

要运行修补不符合要求的裸机服务器向导：

1. 在 **Dell Management Center** 的左侧窗格中，单击 **符合性** → **裸机服务器**。
2. 在 **裸机服务器** 窗口中，查看不符合要求的主机，然后单击 **修补不符合要求的裸机服务器**。
3. 在 **修补裸机服务器** 向导中，选中您要修补的主机的复选框。
4. 单击 **下一步**。
5. 在 **摘要** 窗口中，查看在不符合要求裸机服务器上进行的操作。
6. 单击 **完成**。

## 重新检查裸机服务器符合性

对于在 OpenManage Integration for VMware vCenter 之外安装的服务器，必须运行该手动服务器符合性重新检查。可以在 Dell Management Center 的符合性下的裸机服务器页面上找到该内容。

要重新检查裸机服务器符合性：

1. 在 **Dell Management Center** → **符合性** → **裸机服务器** 页面中，单击 **重新检查符合性**。
2. 要在 **不符合要求的服务器** 窗口中刷新列表，可单击 **刷新**。
3. 要运行重新检查，可单击 **检查符合性**。
4. 要中止重新检查，可单击 **中止所有测试**。
5. 如果成功安装系统，将刷新列表，并且会从列表中移除系统。如果没有成功，则不符合要求的系统仍留在列表上。
6. 完成时单击 **完成**。

## 下载 ISO 进行手动固件更新

OpenManage Integration for VMware vCenter 会自动修复大部分符合性问题。有时，需手动安装 ISO。可以使用下列步骤下载所需的 ISO 以手动修复符合性问题：

1. 在 **Dell Management Center** → **符合性** → **裸机服务器** 页面中，要下载 ISO，请单击 **下载 ISO**。
2. 在 **下载 ISO** 对话框中，要查找 ISO 的位置，请单击 **下载**。



**注：**外部浏览器可能会在此应用程序窗口的后面打开。

3. 导航至所需的 ISO 文件以使裸机服务器符合要求。
4. 刻录并通过该 ISO 引导主机，然后将固件组件更新到所需级别。

## iDRAC 许可证符合性


当您选择 iDRAC 许可证符合性页面时，它将运行符合性测试。此测试持续几分钟时间。此页面中列出的 vSphere 主机和裸机服务器不符合要求，因为它们没有兼容的 iDRAC 许可证。该表显示 iDRAC 许可证的状态。在此页面上，您可以查看许可证的剩余天数并根据需要进行更新。如果您的 [运行资源清册作业](#) 链接已禁用，这意味着没有由于 iDRAC 许可证导致不符合要求的 vSphere 主机。如果 [重新检查裸机服务器符合性](#) 链接已禁用，这意味着没有由于 iDRAC 许可证导致不符合要求的裸机服务器。

1. 在 **Dell Management Center** 的左侧窗格中，单击 **符合性**。
2. 展开 **符合性**，然后单击 **iDRAC 许可证**。  
一旦您到达此页面，就会运行符合性测试。这与您单击 **刷新** 时运行的测试相同。
3. 如果您的许可证已过时，请单击 **购买/更新 iDRAC 许可证**。
4. 登录到 **Dell 许可证管理** 页面，然后更新或购买新的 iDRAC 许可证。  
使用此页面上的信息标识并更新您的 iDRAC。
5. 安装 iDRAC 许可证后，运行 vSphere 主机的资源清册作业并在资源清册作业完成后返回到此页面。对于裸机服务器，请重新检查授权的裸机服务器符合性。

## 升级 OpenManage Integration for VMware vCenter

以下是 OpenManage Integration for VMware vCenter 的升级情况：

- [从试用版升级到完整产品版本](#)

 **注：**开始升级之前执行设备备份。请参阅[执行即时备份](#)。

### 从试用版升级到完整产品版本

要从试用版升级到完整产品版本：

1. 转至 **Dell 网站** 并购买完整产品版本。  
您还可以在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中使用其中一个 **Buy Now（立即购买）** 链接访问 Dell 网站，如位于管理门户的 **许可** 窗口中的链接。这仅适用于您使用评估许可证的情况。
2. 下载将包括新的完整版产品以及一个新的许可证文件。
3. 启动浏览器窗口并输入您要配置的虚拟机对应的 **vSphere vCenter 控制台** 选项卡中显示的 **Administration Console URL**，或使用来自 **Dell 管理控制台** → **设置** 页面的链接。该 URL 使用以下格式并且不区分大小写：  
`https://<ApplianceIPAddress>`
4. 在 **Administration Console 登录** 窗口中，输入密码并单击 **登录**。
5. 要上载许可证文件，可单击 **上载**。
6. 在 **上载许可证** 窗口中，单击 **浏览** 导航到许可证文件。
7. 选择该许可证文件，然后单击 **上载**。

## 关于 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可

OpenManage Integration for VMware vCenter 有两种类型的许可证：

<b>评估许可证</b>	试用版中包含一个评估许可证，可用于由 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理的五个主机（服务器）。这仅适用于 11G 及更高版本。这是默认许可证，只能在 90 天试用期中使用。
<b>标准许可证</b>	完整产品版本中包含一个标准许可证，可用于最多 10 个 vCenter，并且您可以购买任何数量的由 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理的主机连接。

当从评估许可证升级到完整标准许可证时，您将通过电子邮件接收一个新的许可证 XML 文件。请将文件保存到您的本地系统，然后使用管理控制台上载该新许可文件。许可中将提供以下信息：

- 最大 vCenter 连接许可证数 - 可允许最多 10 个注册的和使用中的 vCenter 连接。
- 最大主机连接许可证数 - 已购买的主机连接数量。
- 使用中 - 使用中的 vCenter 连接或主机连接许可证的数量。对于主机连接，该数量代表已查找到并进行过资源清册的主机（或服务器）的数量。
- 可用 - 可供未来使用的 vCenter 连接或主机连接许可证的数量。
- 未许可的主机 - 超出许可数量的主机连接的数量。OpenManage Integration for VMware vCenter 可以继续正常工作，但您必须购买并安装新的许可证以解除此警告

## 端到端硬件管理

端到端硬件管理的目标是提供系统运行状况和最新的基础结构信息，管理员需要这些信息以便在不离开 Dell Management Center 或 vCenter 的情况下，对严重硬件事件作出响应。OpenManage Integration for VMware vCenter 中的端到端硬件管理被分为四个单独的部分：

- 监测
- 资源清册
- 高级主机管理
- 保修检索

## 监测数据中心和主机系统


通过在 vCenter 中的“任务和事件”选项卡上显示硬件（服务器和存储）和虚拟化相关的事件，数据中心和主机系统监测使管理员能够监测基础结构的运行状况。此外，严重硬件警报可以触发 OpenManage Integration for VMware vCenter 将主机系统置于维护模式，并在特定情况下将虚拟机迁移至另一个主机系统。对于 Dell PowerEdge 第 12 代服务器之前版本的主机，OpenManage Integration for VMware vCenter 将转发 OMSA 警报，并为特定事件创建新警报。可以使用这些警报来触发 vCenter 允许的操作，如重新引导、维护模式或迁移。例如，当双电源设备失效并生成警报时，导致的操作可以是将该机器上的虚拟机迁移到新的机器上。

要执行监测，请执行以下操作：

1. 配置**事件和警报**设置。
2. 配置 **SNMP OMSA 陷阱目标**（如果需要）。
3. 使用 vCenter 中的**任务和事件**选项卡查看事件信息。

## 了解事件和警报

可以在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的**管理** → **设置**选项卡中编辑事件和警报。在该选项卡中，可以选择事件发布级别、启用 Dell 主机警报或恢复默认警报。可以为每个 vCenter 配置事件和警报，或一次为所有已注册的 vCenter 配置事件和警报。

 **注:** 要接收 Dell 事件，必须同时启用警报和事件。

有四种事件发布级别。

**表. 1: 事件发布级别说明**

事件	说明
不发布任何事件	OpenManage Integration for VMware vCenter 不向相关 vCenter 转发任何事件或警报。
发布所有事件	向相关 vCenter 发布所有事件（包括非正式的事件），OpenManage Integration for VMware vCenter 从受管 Dell 主机接收这些事件。
仅发布严重和警告事件	仅将具有严重或警告危急程度的事件发布到相关的 vCenter。

仅发布虚拟化相关的严重和警告事件


将从主机收到的虚拟化相关事件发布到相关的 vCenter。虚拟化相关事件是 Dell 确定为对运行虚拟机的  
主机最严重的事件。

当您配置事件和警报时，可以启用它们。启用后，严重硬件警报可触发 OpenManage Integration for VMware vCenter 将主机系统置于维护模式，并且在某些情况下，将虚拟机迁移到另一个主机系统。OpenManage Integration for VMware vCenter 会转发从管理的 Dell 主机收到的事件，并创建这些事件的警报。使用这些警报可触发来自 vCenter 的操作，如重新引导、维护模式或迁移。例如，当双电源设备发生故障并且创建警报后，导致的操作是将该计算机上的虚拟机迁移到一台新计算机。

仅当您请求时，主机才会进入或离开维护模式。如果主机进入维护模式时处于群集中，您可以选择清空关闭电源的虚拟机。如果选择此选项，则每个关闭电源的虚拟机都将迁移到另一台主机，除非群集中没有可用于虚拟机的兼容主机。处于维护模式时，主机不允许部署或打开虚拟机。在进入维护模式的主机上运行的虚拟机需要迁移到另一台主机或关闭，该操作可手动完成或通过 VMware 分布式资源调度 (DRS) 自动进行。


不在群集中，或在未启用 VMware 分布式资源调度 (DRS) 的群集中的任何主机，均可看到虚拟机由于严重事件而关闭。DRS 会持续监控跨资源池的使用并在虚拟机之间根据业务需求智能分配可用的资源。将已配置 DRS 的群集与 Dell 警报配合使用，确保虚拟机在发生严重硬件事件时自动迁移。详细的屏幕消息中列出的都是该 vCenter 实例中可能会受影响的所有群集。确认群集是否受影响，然后再启用事件和警报。

如果需要还原默认警报设置，您可使用 Reset Default Alarm (重设默认警报) 按钮完成此操作。此按钮可以方便地还原默认警报配置而无需卸载和重新安装产品。如果有任何 Dell 警报配置在安装后更改，则这些更改可使用此按钮恢复。

 **注:** OpenManage Integration for VMware vCenter 会预先选择对主机成功运行虚拟机来说至关重要的虚拟化相关事件。默认情况下，Dell 主机警报已禁用。如果启用 Dell 警报，群集应使用 VMware Distributed Resource Scheduler (VMware 分布式资源计划程序) 确保发送严重事件的虚拟机自动迁移。

## 了解用于 Dell PowerEdge 第 11 代主机的 OMSA

在 Dell PowerEdge 第 12 代以前的服务器上，必须强制安装 OMSA 以与 OpenManage Integration for VMware vCenter 共同运行。OMSA 将在部署期间自动安装在 Dell PowerEdge 第 11 代主机上，如果您想手动安装，您也可以这么做。


 **注:** 使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 部署 OMSA 代理时，启动 httpClient 服务并启用端口 8080，在 ESXi 5.0 下载 OMSA VIB 后释放端口并进行安装。在 OMSA 安装完成时，该服务会自动停止并关闭此端口。

要在 Dell PowerEdge 第 11 代服务器上配置 OMSA，请选择以下项：

- [将 OMSA 代理部署到 ESXi 系统上](#)
- [将 OMSA 代理部署到 ESX 系统上](#)
- [设置 OMSA 陷阱目标](#)

### 将 OMSA 代理程序部署到 ESX 系统

在 ESX 系统上安装 OMSA tar.gz 文件，以从系统收集资源清册和警报信息。

 **注:** 在早于 Dell PowerEdge 第 12 代服务器的 Dell 主机需要 OpenManage 代理。使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 安装 OMSA，或手动安装到主机，然后再安装 OpenManage Integration for VMware vCenter。有关手动安装代理的详细信息，请访问 <http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1760.openmanage-server-administrator-omsa.aspx>。

要使用所需的远程启用设置 (-c) 选项在 ESX 系统上部署 OMSA 代理程序 tar.gz：

1. 运行 OMSA 代理安装脚本：

```
srvadmin-install.sh -x -c
```
2. 启动 OMSA 服务：

```
srvadmin-services.sh start
```

3. 如果已安装 OMSA 代理程序，请确保它具有远程启用配置 (-c) 选项，否则 OpenManage Integration for VMware vCenter 安装将不会成功完成。请使用 -c 选项进行重新安装，并且重新启动该服务：  

```
srvadmin-install.sh -c srvadmin-services.sh restart
```


### 将 OMSA 代理部署到 ESXi 系统

在 ESXi 系统上安装 OMSA VIB，以从系统收集资源清册和警报信息。

 **注:** 在早于 Dell PowerEdge 第 12 代服务器的 Dell 主机需要 OpenManage 代理。使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 安装 OMSA，或手动安装到主机，然后再安装 OpenManage Integration for VMware vCenter。有关手动安装代理的详细信息，请访问 <http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1760.openmanage-server-administrator-omsa.aspx>。


1. 如果尚未安装，请安装 vSphere 命令行工具 (vSphere CLI)，该工具可从 <http://www.vmware.com> 获取。
2. 请输入以下命令：

```
Vihostupdate.pl -server <IP Address of ESXi host> -i -b OM-SrvAdmin-Dell-Web-6.3.0-2075.VIB-ESX41i_A00.8.zip
```

 **注:** 安装 OMSA 可能需要几分钟时间。该命令需要在完成后重新引导主机。

### 设置 OMSA 陷阱目标

所有第 11 代主机都必须配置 OMSA。

 **注:** 仅在 Dell PowerEdge 第 12 代服务器之前的 Dell 服务器上需要 OMSA。

要设置 OMSA 陷阱目标：

1. 使用 **设置** → **常规** 中找到的指向 OMSA 用户界面的链接，或从 Web 浏览器导航至 OMSA 代理 (<https://<HostIP>:1311/>)。
2. 登录到界面，并选择 **警报管理** 选项卡。
3. 选择 **警报操作**，并确保所有被监测的事件都已设置 **广播消息** 选项，以便发送出事件。
4. 选择选项卡顶部的 **平台事件** 项。
5. 单击灰色的 **配置目标** 按钮，并单击 **目标** 链接。
6. 选中 **启用目标** 复选框。
7. 在 **目标 IP 地址** 字段中输入 OpenManage Integration for VMware vCenter 设备的 IP 地址。
8. 单击 **应用更改**。
9. 重复步骤 1 到步骤 8 以配置附加事件。

### 查看事件

要查看事件，执行以下操作之一：

- 导航至虚拟机并右键单击以显示 **vCenter** → **任务和事件** 选项卡，然后单击 **事件**，以便显示所选等级的事件。
- 单击主机的父节点（群集或数据中心）或 vCenter 的根文件夹。

事件仅显示在 vSphere 树中的这些节点上。

## vSphere 客户端主机概览

本概览提供关于主机服务器重要属性的信息，包括单个组件的运行状况、标识、虚拟机监控程序以及固件信息。

### 硬件组件运行状况

组件运行状况是所有主要主机服务器组件的状况的图示，包括系统机架、电源设备、温度、风扇、电压、处理器、电池、入侵、硬件日志、电源管理，以及内存。可用的状态表示有：

- 正常（绿色复选标记）- 组件正常运行
- 警告（带有感叹号的黄色三角形）- 组件有非严重错误
- 严重（红色的 X）- 组件有严重故障
- 未知（问号）- 组件的状态未知

右上角的标题栏中将显示全局运行状况。

### 服务器信息

服务器信息提供标识、虚拟机监控程序和固件信息，例如：

- 主机名称、电源状态、iDRAC IP、管理 IP、使用中的连接配置文件、型号、服务标签和资产标签编号、剩余保修天数，以及最后一次执行资产清册扫描的时间。
- 虚拟机监控程序、BIOS 固件以及 iDRAC 固件版本。
- 十条最新的系统事件日志条目。单击详细信息以启动系统事件日志窗口，其中显示额外的日志详细信息。


### 主机信息

在主机概览的左侧窗格中，可以找到指向以下主机信息类型的链接：

- 系统事件日志  
显示硬件系统事件日志信息。请参阅 [了解系统事件日志](#)。
- 硬件资源清册  
显示关于以下硬件设备的信息：
  - 现场可更换部件 (FRU)，如 DIMM、系统板、电源设备、背板、控制器卡等。
  - 内存 - 可用插槽和使用中的插槽数量、最大容量和使用中的内存数量，以及单个 DIMM 的详细信息。
  - 网络接口卡 [NIC] - 已安装的卡的数量，以及单个 NIC 的详细信息。
  - PCI 插槽 - 可用的总数量、正在使用的数量，以及单个插槽的详细信息。
  - 电源设备 - 存在的数量和各 PSU 的详细信息。
  - 处理器 - 处理器数量和各 CPU 的详细信息。
  - 远程访问卡 - IP 地址信息、RAC 类型和 Web 界面 URL。

请参阅 [关于资源清册作业](#)。

- 存储  
主机系统存储提供图形化详细信息视图（关于连接到基于主机的存储控制器的存储器的物理和逻辑存储容量与类型），包括：
  - 主机系统总存储量、未配置的量、已配置的量，以及全局的和专用的热备用磁盘容量
  - 列出每个存储组件有多少出现在系统组件数据表（此表包含该组件的详细信息）中
- 固件  
运行固件更新向导或查看固件状况。请参阅 [关于固件更新](#)。
- 电源监测  
主机系统电源监测提供常规电源信息、能量统计数据以及备用电源信息，包括：
  - 当前电量预算、配置文件、警告和故障阈值
  - 能耗、系统峰值电量，以及电流强度统计信息
  - 备用电源，以及峰值备用容量

 **注：**并非所有电源设备都支持该功能，并且不支持刀片机柜电源设备。
- 保修

保修检索提供 Dell 服务器的以下信息：

- 仅传输主机服务标签时，更新的服务保修信息
- 按计划的间隔更新的保修信息
- 使用代理服务器和凭据进行安全传输
- 通过经测试的安全连接传输信息

请参阅 [保修检索](#)。

## 主机操作

主机操作是在当前主机服务器上执行的命令，例如：

- 使用“闪烁指示灯”以闪烁 LCD 前部指示灯。请参阅 [设置物理服务器正面指示灯](#)。
- 使用“运行固件更新向导”以显示固件更新向导并更新主机服务器固件。请参阅 [运行固件更新向导](#)。
- 使用 iDRAC 重设在不重新引导设备的情况下重设 iDRAC。  
请参阅 [重设 iDRAC](#)。

## 管理控制台

管理控制台用于启动外部系统管理控制台，例如：

- 单击“远程访问控制台”以启动 Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) Web 用户界面。
- 如果已进行配置，则单击 OMSA 控制台以启动 OpenManage Server Administrator (OMSA) 用户界面，请参阅 [启用 OMSA 链接](#)
- 单击“刀片机箱控制台”以启动 Chassis Management Controller (CMC) Web 用户界面。

## Dell 联机服务

Dell 联机服务提供了更新主机系统保修的途径。


- 单击“续订保修”以启动用于更新主机系统保修的门户。检查 服务器信息 下的剩余保修天数状况，以核实是否需要续订保修。如果保修接近过期日期，则会显示警告或严重图标。请参阅 [续订主机保修](#)。


## 重设 iDRAC

有时 iDRAC 可能不会响应请求，这将导致在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中发生反常行为。从这种状态恢复的唯一方法是重设 iDRAC。iDRAC 重设执行 iDRAC 的正常重新引导。此重新引导不会重新引导主机。在执行重设之后，iDRAC 可能需花费 1 到 2 分钟才能返回到可用状态。

当 iDRAC 在重新引导时，您可能会看到：

- OpenManage Integration for VMware vCenter 获取其运行状况时发生一些延迟或通信错误。
- 所有与 iDRAC 的当前会话关闭。
- iDRAC 的 DHCP 地址可能会改变。如果 iDRAC 使用 DHCP 作为其 IP 地址，则有可能该 IP 地址将改变。如果发生这种情况，请重新运行主机资源清册任务以捕获资源清册数据中的新 iDRAC IP

 **注：**有时软重设 iDRAC 可能无法让 iDRAC 恢复到可用状态。可能需要进行硬重设。要执行硬重设，请关闭服务器电源，卸下电源电缆 2 分钟再重新连接。有关重设 iDRAC 的更多信息，请参阅您的 iDRAC 版本的用户指南。

 **注：**Dell 建议您在重设 iDRAC 前将主机置于维护模式。

1. 在 vSphere 客户端中的 **资源清册** 标题下，选择 **主机和群集**。
2. 从 **主机和群集** 中，在树形视图中选择主机系统，然后选择 **OpenManage Integration** 选项卡。
3. 在 **主机操作** 下，选择 **iDRAC 重设**。


- 在 iDRAC 重设对话框上，选择**继续 iDRAC 重设**，然后单击**确定**。

## 关于资源清册计划

资源清册计划设置运行资源清册作业的时间/日期，例如：

- 每周的选定日子和特定时间
- 按照设置的时间间隔

大部分 OpenManage Integration for VMware vCenter 功能需要先完成资源清册以采集所需的数据。必须收集所有主机系统的资源清册以显示此信息。要执行主机系统上的资源清册，请创建提供通信和身份验证信息的连接配置文件。一旦资源清册完成，您可以查看整个数据中心的资源清册结果或单独的主机系统的资源清册结果。

 **注：**要确保资源清册包含最新的信息，可计划至少每周运行一次资源清册作业。资源清册作业消耗的资源很少，不会降低主机性能。


**相关任务：**

- [运行资源清册作业](#)
- [修改资源清册作业计划](#)
- [显示单个主机系统的资源清册](#)
- [显示数据中心硬件配置和状态](#)

## 修改资源清册作业计划

资源清册计划设置运行资源清册作业的时间/日期，例如：

- 每周的特定时间和所选日期
- 需要按照设置的时间间隔完成资源清册，以收集大多数 OpenManage Integration for VMware vCenter 功能所需的数据。

 **注：**要确保资源清册包含最新的信息，应该至少每周运行一次资源清册作业。资源清册作业消耗的资源很少，不会降低主机性能。

要修改资源清册作业计划：

1. 从 Dell Management Center 选择 **设置** → **资源清册计划**。
2. 要更改当前计划，可单击 **编辑**。
3. 选择 **在选定的日期**选项按钮，然后选中一周中的日期的复选框，并且输入时间。单击 **清除**以清除条目。
4. 要更改资源清册计划，可单击 **应用**；要取消资源清册计划，则单击 **取消**。
5. 要立即运行作业，可从管理中心选择 **作业队列**，然后选择 **资源清册历史**选项卡。
6. 单击 **立即运行**。
7. 要更新 **上次资源清册作业**的详细信息，可单击 **刷新**。

## 显示 vCenter 中单一主机系统的资源清册

显示单一主机系统的资源清册：

1. 从 vSphere 客户端中的**资源清册**标题下，选择**主机和群集**。
2. 从左侧窗格的**主机和群集**中，选择主机系统，然后选择 **OpenManage Integration** 选项卡。

3. 此时将显示所选主机的概览。

本概览提供关于关键主机服务器属性的信息，包括单个组件的运行状况、标识、虚拟机监控程序以及固件信息。

- 硬件组件运行状况是所有主要主机服务器组件状态的图形表示，这些状态涉及：系统机箱、电源设备、温度、风扇、电压、处理器、电池、入侵、硬件日志、电源管理和内存。可用的状态如下：
  - 正常（绿色复选标记）- 组件正常运行
  - 警告（带有感叹号的黄色三角形）- 组件有非严重错误
  - 严重（红色 X）- 组件有严重故障
  - 未知（问号）- 组件的状态未知

右上角的标题栏中将显示全局运行状况。

- 服务器信息提供标识、虚拟机监控程序和固件信息，例如：
  - 主机名称、电源状态、iDRAC IP、管理 IP 地址、使用中的连接配置文件、型号、服务标签和资产标签编号、剩余保修天数，以及最后一次执行资产清册扫描的时间。
  - 虚拟机监控程序、BIOS 固件和 iDRAC 固件版本
  - 故障恢复内存 (FRM)：这是一个 BIOS 属性，已在服务器的初始设置过程中启用，可显示服务器的内存运行模式。在更改内存运行模式值时，需要重新启动系统。该属性适用于具有 ESXi5.5 或更高版本的 R620、R720、T620、M620 服务器。四个不同的值是：
    - \* 已启用并受保护：此值表示系统受支持，操作系统版本为 ESXi 5.5 或更高版本，并且 BIOS 中的内存运行模式已设置为 FRM。
    - \* 已启用但未受保护：此值表示 BIOS 中的内存运行模式设置为 FRM，但操作系统不支持此功能。
    - \* 已禁用：此值表示，它支持具有任何操作系统版本的有效系统，并且 BIOS 中的内存运行模式未设置为 FRM。
    - \* 空白：如果 BIOS 中的内存运行模式不受支持，将不显示 FRM 属性。
  - 最近系统日志条目提供 10 条最近的系统事件日志条目。要启动 **系统事件日志** 窗口显示附加日志详细信息，请单击 **详细信息**。

4. 在**主机信息**下，单击**硬件资源清册**显示一个列表和主机系统中安装的所有组件的更多详细信息，包括：

- 现场可替换单元 (FRU)- DIMM、系统板、电源设备、背板、控制器卡等等。
- 内存 - 可用插槽和使用中的插槽数量、最大容量和使用中的内存数量，以及单个 DIMM 的详细信息。
- 网络接口卡 [NIC] - 已安装的卡的数量，以及单个 NIC 的详细信息。
- PCI 插槽 - 可用的总数量、使用中的数量，以及单个插槽的详细信息。
- 电源设备 - 存在的数量和各 PSU 的详细信息。
- 处理器 - 处理器数量和各 CPU 的详细信息。
- 远程访问卡 - IP 地址信息、RAC 类型和 Web 界面 URL。

5. 在**主机信息**下，单击**存储**显示物理和虚拟存储的容量和类型的图形和详细视图，图中涉及：

- 主机系统总存储量、未配置的量、已配置的量和全局热备用磁盘容量。
- 列出系统中的每个存储组件有多少容量。
- 包含该组件详细信息的组件数据表。

6. 在**主机信息**下，单击**固件**显示所有 Dell Lifecycle Controller 固件信息，包括：
  - 更新名称 - BIOS、Dell Lifecycle Controller、电源设备等等。
  - 更新类型 - BIOS、固件或应用程序。
  - 单独更新详细信息 - 版本、安装时间、更新是否正在进行或更新状态以及更新版本。更新状态和版本仅当计划更新时才有数据，并且更新版本是系统将更新到的固件版本。
7. 在**主机信息**下，单击**电源监测**显示常规电源信息、耗电统计数据 and 备用电源信息，包括：
  - 当前电源预算、配置文件、警告和故障阈值。
  - 能耗、系统峰值功率，以及电流强度统计数据。
  - 保留电源和峰值保留容量。
8. 在**主机信息**下，单击**保修**显示系统保修信息，包括：
  - 保修提供商名称和保修说明。
  - 开始和结束日期以及保修剩余天数。
  - 保修状态（有效、失效）以及保修信息最后一次的更新时间。

## 资源清册和许可

如果无法检索和显示服务器数据，可能有几种原因：

- 服务器没有与连接配置文件关联，因此无法完成资源清册任务。
- 未在服务器上运行用于收集数据的资源清册任务，因此没有内容可以显示。
- 已超过主机许可证的数量，必须拥有额外的可用许可证才能完成资源清册任务。
- 服务器没有第 12 代服务器所需的正确 iDRAC 许可证，必须购买正确的 iDRAC 许可证。

“立即购买”链接用于首次购买产品，而不是用于升级。仅当使用评估许可证时，才会显示“立即购买”链接。

### 相关任务：

- [查看并编辑现有的连接配置文件](#)
- [修改资源清册作业计划](#)

OpenManage Integration for VMware vCenter 有两种类型的许可证：

- 评估许可证：试用版中包含一个演示许可证，可用于由 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理的五个主机（服务器）。
- 标准许可证：完整产品版本中包含可用于 10 个 vCenter 的产品许可证，以及已购买的由 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理的主机连接数。

### 相关任务：

- [关于 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可](#)
- [向管理控制台上载 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可证](#)

## 标准许可情形

### 情形 1


如果您在 2012 年 3 月 10 日购买了 10 个主机许可证，在 3 年后（即 2015 年 3 月 10 日），这些主机许可证过期，您将只能使用产品中的部分特定功能。固件更新和部署任务对您将不再可用。在许可证过期后，您不能添加或编辑连接配置文件。如果许可证期满，您可以添加或编辑连接配置文件。可以添加到连接配置文件中的主机数将受到限制。

### 情形 2

如果您在 2005 年 3 月 10 日购买了 10 个主机许可证，之后在 2009 年 3 月 25 日又购买了 5 个主机许可证，则 10 个主机许可证将在 2008 年 3 月 10 日到期。在第二次激活许可证的日期（2009 年 3 月 25 日）之后，您只能使用 5 个主机许可证。在上述许可证到期日期和激活日期之间的 1 年中，固件更新和部署任务对您将不再可用，您无法添加或编辑连接配置文件。

### 情形 3

如果您在 2008 年 3 月 10 日购买了 10 个主机许可证，并在 2009 年 3 月 25 日又购买了 5 个主机许可证，则在 2011 年 3 月 10 日之前，您可以使用 15 个主机许可证。在此日期之后，只能使用 5 个主机许可证，这些许可证将在 2012 年 3 月 25 日到期。

 **注：**标准许可证有效期仅为 3 年，而附加的许可证将附加到现有许可证，而不会被覆盖。

## 查看存储资源清册

主机系统存储提供图形化详细信息视图（关于连接到基于主机的存储控制器的存储器的物理和逻辑存储容量与类型），包括：

- 主机系统总存储量、未配置的量、已配置的量，以及全局热备用磁盘容量
- 列出每个存储组件有多少出现在系统中
- 包含该组件的详细信息的组件数据表

要查看存储数据：

1. 在 **vSphere 客户端** 中选择主机，然后选择 **OpenManage Integration 选项卡**。
2. 在 **主机概览** 页面的左窗格中，单击 **存储**。
3. 在 **存储** 页面中，查看图形摘要，或使用表格以及 **查看** 和 **筛选器** 下拉列表以对资源清册信息进行排序。

## 查看主机电源监测

主机系统电源监测提供常规电源信息、能量统计数据以及备用电源信息，包括：

- 当前电源预算、配置文件、警告和故障阈值
- 能耗、系统峰值电量，以及电流强度统计信息
- 备用电源，以及峰值备用容量

要查看主机电源监测：

1. 在 **vSphere 客户端** 中选择主机，然后选择 **OpenManage Integration 选项卡**。
2. 在左窗格中，单击 **主机信息** 下的 **电源监测**。
3. 在 **电源监测** 页面，查看此主机的电源。

## 显示整个数据中心的硬件配置和状态

您必须完成资源清册作业，然后才能显示整个数据中心的硬件配置和状态。一旦运行资源清册，即可以查看以下任何一项：

- 硬件：现场可替换部件
- 硬件：处理器
- 硬件：电源设备
- 硬件：内存
- 硬件：NIC

- 硬件：PCI 插槽
- 硬件：远程访问卡
- 存储：物理磁盘
- 存储：虚拟磁盘
- 固件
- 电源监测
- 保修

显示整个数据中心的硬件配置和状态：

1. 从 vSphere 客户端的 **资源清册** 标题下，选择 **主机和群集**。
2. 在 **主机和群集** 中，在树形视图中选择一个数据中心，然后选择 **OpenManage Integration** 选项卡。
3. 此时将显示数据中心中所有主机的概览。使用 **查看** 下拉列表可查看资源清册类别。
4. 使用 **筛选器** 文本框可输入资源清册数据的筛选器。
5. 要刷新显示的资源清册，可单击 **刷新**。
6. 在 **下载位置** 窗口中，浏览到保存资源清册的位置，然后单击 **保存**。

## 管理连接配置文件

连接配置文件将访问和部署凭据与一组主机系统关联并通常包含：


- 配置文件名称和唯一的说明（帮助进行配置文件管理）
- 与连接配置文件关联的主机列表
- iDRAC 凭据
- 主机凭据
- 创建日期
- 修改日期

运行**配置向导**后，通过 OpenManage Integration for VMware vCenter **管理选项卡** → **模板和配置文件**使用以下操作管理凭据配置文件：

- [创建连接配置文件](#)
- [查看并编辑现有的连接配置文件](#)
- [删除连接配置文件](#)
- [测试连接配置文件](#)
- [刷新连接配置文件](#)






## 编辑连接配置文件

配置连接配置文件后，您可以编辑配置文件名称、说明、关联的主机以及凭据。

 **注：**在此过程中显示的 vCenters 已使用相同的单点登录 (SSO) 对其进行了验证。如果未看到 vCenter 主机，则可能其位于不同的 SSO 上，或所用的 VMware vCenter 版本可能低于版本 5.1。

 **注：**您可以编辑连接配置文件，而不受许可证限制。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，在**管理** → **连接配置文件**选项卡上选择一个连接配置文件。
2. 单击**编辑**图标。
3. 在“连接配置文件”窗口中的“欢迎”选项卡上，阅读其中的信息并单击**下一步**。

4. 在“名称和凭据”选项卡中，请执行以下操作：
  - a. 在“配置文件”下，键入**配置文件名称**和可选的**说明**。
  - b. 在 vCenter 下，查看与此连接配置文件相关联的主机。请参阅上文中有关为何您会看到此处显示的主机的说明。
  - c. 在“iDRAC 凭据”下，请执行以下操作：
    - 用户名为 root，如果不选择 **Active Directory**，则无法修改此输入。如果设置了 **Active Directory**，则可以选择任意 Active Directory 用户，而不仅是 root。
    - 域\用户名：键入以下一种格式的用户名：域\用户名，或域@用户名。  
 **注：**用户名中可以使用以下字符：/（正斜杠）、&、\（反斜杠）、.（句点）、"（引号）、@、%（百分号）（最多 127 个字符）。  
域只能包含字母数字字符和 -（破折号）及 .（句点）（最多 254 个字符）。域的第一个和最后一个字符必须是字母数字。
    - 密码：键入您的密码。  
密码中不允许使用以下字符：/（正斜杠）、&、\（反斜杠）、.（句点）、"（引号）。
    - 确认密码：再次键入您的密码。
    - 启用证书检查：默认为取消选择的复选框。要下载和存储 iDRAC 证书并在以后的所有连接中对其进行验证，请选择**启用证书检查**，或者清除**启用证书检查**复选框而不执行证书检查且不存储该证书。  
 **注：**如果正在使用 Active Directory，则需要选择 **启用**。
  - d. 在主机根目录下，请执行以下操作：
    - 选中**使用 Active Directory**复选框以访问与活动目录关联的所有控制台。  
用户名：默认用户名为 **root** 且无法修改。如果选择了“使用 Active Directory”，则可以使用任何 Active directory 用户名。
    - 密码：键入您的密码。  
密码中不允许使用以下字符：/（正斜杠）、&、\（反斜杠）、.（句点）、"（引号）。
    - 确认密码：再次键入您的密码。
    - 启用证书检查：默认为取消选择的复选框。要下载和存储 iDRAC 证书并在以后的所有连接中对其进行验证，请选择**启用证书检查**，或者清除**启用证书检查**复选框而不执行证书检查且不存储该证书。  
 **注：**如果正在使用 Active Directory，则需要选择 **启用**。
    -  **注：**ESX 和 ESXi 主机都使用相同的 OMSA 凭据。
    -  **注：**对于既没有 iDRAC Express 也没有 Enterprise 卡的服务器，iDRAC 测试连接的结果表示 *不适用于该系统*。
5. 单击**下一步**。
6. 在“选择主机”对话框中，选择此连接配置文件的主机。
7. 单击 **OK**（确定）。
8. “关联的主机”选项卡可让您在所选服务器上测试 iDRAC 和主机证书。请执行以下一项操作：
  - 要开始测试，请选择要检查的主机，然后单击**测试连接**图标。其他选项处于非活动状态。测试完成后，单击**完成**。
  - 要停止测试，请单击**中止所有测试**。在“中止测试”对话框中，单击**确定**，然后单击**完成**。

## 删除连接配置文件

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的**管理** → **连接配置文件**选项卡上，选择要删除的配置文件。
2. 单击**删除**图标。
3. 在“删除确认”消息中，单击**是**删除配置文件，或单击**否**取消删除操作。

## 测试连接配置文件

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，在**管理** → **配置文件** **凭据配置文件** **连接配置文件** 选项卡上，选择要测试的连接配置文件。此操作可能需要几分钟时间来完成。
2. 在“测试连接配置文件”对话框中，选择您要测试的主机，然后单击**测试连接**图标。
3. 要中止所有选择的测试并取消测试，请单击**中止所有测试**。在“中止测试”对话框中，单击**确定**。
4. 要退出，请单击**取消**。

## 刷新连接配置文件

在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的**管理** → **连接配置文件**选项卡上，单击 VMware vSphere Web 客户端标题栏上方的**刷新**图标。



**注:** 从 vCenter 中移除主机后，当您导航至连接配置文件页面时，系统将提示您从连接配置文件中移除该主机。确认后，该主机将从连接配置文件中移除。

## 了解 vSphere 客户端主机视图中的系统事件日志

“系统事件日志”提供 OpenManage Integration for VMware vCenter 查找到的硬件的状态信息。

系统事件日志提供基于以下条件的信息：

<b>状态</b>	有几种状态图标：信息（蓝色感叹号），警告（带感叹号的黄色三角形），错误（红色 X）。
<b>时间（服务器时间）</b>	表明事件发生的日期和时间。
<b>搜索此页面</b>	显示特定消息、服务器名称、配置设置等等。

严重性级别定义如下：

<b>信息</b>	OpenManage Integration for VMware vCenter 操作已成功完成。
<b>警告</b>	OpenManage Integration for VMware vCenter 操作的一部分出现故障，并且是部分成功。
<b>错误</b>	OpenManage Integration for VMware vCenter 操作失败。
<b>安全性</b>	包含系统安全相关的信息。

可以将日志保存为外部 CSV 文件。

**相关信息：**

- [显示单个主机的系统事件日志](#)

## 显示 Dell Management Center 中的日志

Dell Management Center 日志包括已查找到的硬件的状态信息，以及用户操作的历史记录。

要显示 Dell Management Center 中的日志：

1. 从 **Dell Management Center** 的左窗格中，选择 **日志**。
2. 要使用最新的数据更新日志，可单击 **刷新**。
3. 要选择严重性类别以筛选日志数据，可在 **所有类别** 下拉列表中，选择以下内容之一：所有类别、信息、警告、错误或安全。
4. 要选择筛选日志数据的日期范围，可单击 **上周** 下拉列表，并选择以下内容之一：上周、上个月、去年或自定义范围。  
如果选择自定义范围，则会显示 **开始日期** 和 **结束日期** 下拉列表。
5. 如果选择自定义日期范围：
  - a. 单击日历以填充 **开始日期**。
  - b. 单击日历以填充 **结束日期**。
  - c. 要保存配置，可单击 **应用**。
6. 要控制日志显示的方式，可使用显示控件来设置 **每屏幕记录数**，转到所需的 **页面**，并使用向前和向后页面控件。
7. 要将日志内容导出为逗号分隔值的 (CSV) 文件，可单击 **导出**。
8. 在下载位置窗口中，浏览到保存日志的位置，然后单击 **保存**。

## 显示单个主机的事件日志

系统硬件事件日志提供基于以下条件的信息：

- **状态**  
有几种状态图标：信息（蓝色感叹号），警告（带感叹号的黄色三角形），错误（红色 X）。
- **时间（服务器时间）**  
显示事件发生的日期和时间。
- **搜索此页面**  
显示特定消息、服务器名称、配置设置等等。

要显示单个主机的系统事件日志：

1. 从 **vSphere 客户端** 中的 **资源清册** 标题下，选择 **主机和群集**。
2. 在树形视图中，选择主机系统。
3. 选择 **OpenManage Integration** 选项卡。
4. 要启动 **系统事件** 日志窗口，可从 **最近的系统日志** 条目中，单击 **详细信息**。
5. 要更新 **系统事件** 日志，单击 **刷新**。
6. 要限制（筛选）事件日志条目的数量，可选择以下选项之一：
  - 在搜索筛选器文本框中，输入文本字符串以对日志条目进行动态筛选。
  - 要清除筛选器文本框，可单击 **X**，将显示所有事件日志条目。
7. 要清除所有事件日志条目，可单击 **清除日志**。随即会显示一条消息，说明清除所有日志条目后，它们都将被删除。选择以下操作之一：
  - 要同意清除日志条目，可单击 **确定**。
  - 要取消，可单击 **取消**。
8. 要将事件日志导出到 CSV 文件，可单击 **导出**。
9. 浏览到保存系统事件日志的位置，然后单击 **保存**。


## 关于固件更新

服务器接收固件更新的位置是全局设置，可在 Dell Management Center 中使用。固件存储库在 Dell Management Center 中设置，但更新是在 vSphere 客户端中特定的 Dell 主机选项卡上运行。


固件存储库设置包含用于更新已部署的服务器的固件目录位置。有两种位置类型：

**Dell (ftp.dell.com)** 使用 Dell (ftp.dell.com) 的固件更新存储库。OpenManage Integration for VMware vCenter 将从 Dell 下载所选的固件更新。

**本地/共享存储库** 使用 Dell Repository Manager™ 创建。这些本地存储库位于 CIFS 或 NFS 文件共享上。

 **注:** 一旦创建存储库，就会将其保存到注册的主机可以访问的位置。存储库密码不能超过 31 个字符。请勿在密码中使用以下任何字符：@、&、%、'、"、,（逗号）、<、>

固件更新向导始终检查 iDRAC、BIOS 和 Lifecycle Controller 的最低固件级别，并尝试将它们更新到所需的最低版本。一旦 iDRAC、Lifecycle 和 BIOS 固件版本满足最低需求，固件更新向导将允许更新所有固件，包括：iDRAC、Lifecycle Controller、RAID、NIC/LOM、电源设备、BIOS 等等。

 **注:** 对于第 9 代和第 10 代服务器，BIOS/BMC/DRAC 固件版本只能在 vCenter 中的“群集视图”级别下，或单个主机视图的“概览”页面上查看。在“固件”下的单个主机视图中，固件版本信息未处于活动状态，该页面变灰，并且远程固件更新不可用。

### 2010 年 10 月 14 日之后的固件版本

对于 2010 年 10 月 14 日及之后更新的固件，将运行固件更新向导。

### 2009 年 7 月 29 日之后，10 月 14 日之前的固件版本

如果固件的更新时间是 2009 年 7 月 29 日之后，2010 年 10 月 14 日之前，则仍然无法看到固件更新向导，但会提供 ISO 包来更新固件。更新之后，可能无法获取最新的固件。因此建议在运行此包之后重新运行更新。

### 2009 年 7 月 29 日之前的固件版本


如果固件版本早于 2009 年 7 月 29 日，则可能必须下载并运行 ISO 文件以更新机器。运行 ISO 文件之后，建议再次运行固件更新向导。


### 相关信息：

- [设置固件存储库和凭据](#)
- [运行固件更新向导](#)
- [更新较早的固件版本](#)
- [运行群集和数据中心的更新固件向导](#)

## 运行固件更新向导

此功能仅适用于带有 iDRAC Express 或 Enterprise 卡的第 11 代和第 12 代 Dell 服务器。如果您的固件安装于 2010 年 10 月 14 日之后，您可以使用固件更新向导自动更新您的固件版本。

 **注:** 为了避免发生浏览器超时问题，请将默认的超时值更改为 30 秒。有关更改默认超时设置的信息，请参阅 *用户指南* 中，故障排除部分的“为何我在单击固件更新链接后看到一条显示的错误消息？”。

 **注:** 对于试用/评估许可证，只要许可证未过期，即可使用固件向导。

要运行固件更新向导:

1. 在 **vSphere 客户端** → **OpenManage Integration 选项卡** → **主机信息**中, 单击**固件** → **运行固件更新向导**。
2. 要采用 **从文件载入单独的固件更新** 选项:
  - a. 以下列格式输入文件路径:  
CIFS: \\<host accessible share path>\<FileName>.exe or NFS: host:/share/  
filename.exe
  - b. 如果您有 NFS, 请跳至步骤 7。否则, 可以访问共享驱动器的域格式输入**用户名和密码**。
  - c. 继续到步骤 7。或者, 要采用**从存储库更新**选项:
  - a. 选择**从存储库更新**。
  - b. 请确保您拥有到 **ftp.dell.com** 的网络连接。
  - c. 单击**下一步**。
3. 选择用于您的主机的软件包, 然后单击**下一步**。
4. 选择所需的固件更新, 然后单击**下一步**。那些降级的、已经是最新的、或者当前已经计划更新的组件为不可选。如果您选中 **允许组件被降级**复选框, 选择列为“降级”的选项。我们仅建议那些清楚固件降级含义的高级用户选择此选项。
5. 选择所需的重启选项。
  - **进入维护模式, 应用更新, 然后重启。**  
主机将进入维护模式。如果主机无法进入维护模式, 那么主机将无法重启, 更新会在下一次重新引导时应用。选中**在固件更新完成后退出维护模式**复选框, 从而在更新后退出维护模式。
  - **在下一次重新引导时应用更新。**  
为了避免服务中断, 我们建议在重新引导前, 主机进入维护模式。
  - **在不进入维护模式的情况下, 应用更新并强制重新引导。**  
由此即使主机未处于维护模式, 也可应用更新并进行重新引导。我们不建议此方法。
6. 单击**完成**。
7. 要验证是否成功更新了固件, 在 Dell Management Center 中, 选择 **作业队列** → **资源清册历史** → **立即运行**, 然后查看 **Dell Management Center 概览**页面上的新版本号。

## 更新较早的固件版本

固件必须达到运行固件更新向导所需的最低级别。如果不满足这一条件, 则会在运行固件更新向导之前为您提供相关选项以帮助更新固件。2009 年 7 月 29 日之前安装的固件通常需要下载并运行 ISO 文件, 请参阅[固件更新](#)。对于在 2009 年 7 月 29 日到 2010 年 10 月 14 日之间安装的固件, OpenManage Integration for VMware vCenter 会提供 ISO 包以进行自动安装。2010 年 10 月 14 日之后更新的固件则运行固件更新向导。从 vSphere 客户端的主机 OpenManage Integration 选项卡上运行固件更新。要设置存储库, 请参阅[设置固件存储库](#)。  
要更新较早的固件版本:

1. 在 **vSphere 客户端**中的 **OpenManage Integration 选项卡**上, 在**主机操作**下单击**运行固件更新向导**。  
主机固件版本低于向导支持的最低版本时, 将显示需要更新对话框。将询问是下载并运行 ISO 文件, 还是提供更新包以运行。
2. 在 **需要更新**对话框中, 执行以下操作之一:
  - 要在固件更新之后自动退出维护模式, 可选中**完成固件更新后退出维护模式**复选框。
  - 在将机器添加回群集之前, 如果要进入维护模式以检查和/或测试机器, 则请勿选中该复选框。
3. 单击 **更新**。

4. **成功**对话框说明更新正在进行。

如果选中 **固件更新完成后退出维护模式**，则固件更新使主机进入维护模式，然后自动重新引导。否则它将停留在维护模式。


5. 请参考 vSphere 客户端的 **最近的任务**区域，以观察更新进程。


在该程序之后，再次运行固件更新向导以确保固件已完成更新。

## 运行群集和数据中心的更新固件向导

此功能仅在具有 iDRAC Express 或 Enterprise 卡的第 11 代和第 12 代 Dell 服务器上可用。如果您的固件是在 2010 年 10 月 14 日或以后安装的，您可以使用固件更新向导自动更新固件版本。此向导仅更新那些属于连接配置文件并符合固件、CSIOR 状态、虚拟机监控程序和 OMSA 状态（仅第 11 代服务器）条件的主机。如果您的主机没有被列出，请通过 OpenManage Integration for VMware vCenter 运行 vSphere 主机的符合性向导，或从“主机和群集”视图中选择未列出的主机并使用固件更新向导。通常每个主机的更新固件组件会花费 30 到 60 分钟。在群集上启用 DRS 从而在固件更新过程中主机进入/退出维护模式时，虚拟机可被迁移。您一次只能计划或运行一个固件更新任务。

如果您要从该向导导出，请使用“导出至 CSV”按钮。可用搜索功能确定数据网格中除“应用日期”外的特定群集、数据中心、主机、或任何标题项。

 **注:** 请总是一起更新存储库捆绑中所有部件的固件：BIOS、iDRAC 和 Lifecycle Controller。

 **注:** 有关更改默认超时设置的信息，请参阅 *用户指南* 中故障排除部分的“为何我在单击固件更新链接后看到一条显示的错误消息？”。

您可以通过作业队列页面查看状态和管理固件更新作业。请参阅 [查看群集和数据中心的固件更新状态](#)。

1. 在 vSphere 客户端中的 **资源清册**标题下，选择 **主机和群集**。

2. 在 **主机和群集**中，在树形视图中选择数据中心或群集，然后选择 **OpenManage Integration** 选项卡。

3. 单击 **更新固件**。

如果未启用此链接或在您单击此选项时出现一条弹出消息，则存在尚在进行中或已计划好的固件更新作业。请关闭该对话框，等待并稍后重试此操作。可在作业队列中的固件更新作业选项卡上查看所有作业的状态。

4. 在欢迎页面，请仔细查看有关更新的信息然后继续向导操作。

5. 单击 **下一步**。


6. 在“固件资源清册”页面，复查系统上已安装的组件。

7. 单击 **下一步**。

8. 在选择更新的捆绑页面，使用复选框选择更新捆绑。

9. 单击 **下一步**。

10. 在选择要更新的系统/组件页面，使用复选框选择要升级或降级的组件。如果您要降级，请选择 **允许组件被降级**复选框。

 **注:** 如果您选中所有的组件而某些保留未选中状态，则意味着那些未选中的组件无升级可用。您可以选择那些组件进行降级操作。

11. 单击 **下一步**。

12. 在固件更新信息页面，仔细查看您已选择进行升级或降级的组件。

13. 单击 **下一步**。


14. 在计划固件更新页面内的作业名称下，执行以下操作：

a. 在固件更新作业名称文本框内，键入 **固件更新作业名称**。

此为必填字段。如果留空，则此升级未被计划。请勿使用已经在使用中的名称。如果您清除此名称，您可以再次使用它。


b. 在固件更新说明中，键入相应 **说明**。

15. 在作业计划下，执行以下操作之一：

 **注：**必须选中某个选项。如果未选中任何项，则该升级将被阻止。

- 如果您要立即运行更新作业，请单击**立即更新**，然后单击**完成**。
- 如果您要稍后运行更新作业，请单击**计划更新**，然后执行以下操作：

1. 在日历框中，选择**月份和日期**。
2. 在时间文本框中，以 HH:MM（小时：分钟）格式键入**时间**，然后单击**完成**。

 **注：**该时间为您的客户端实际所处的本地时区。无效的时间值会导致被阻止的更新操作。

### 查看群集和数据中心的固件更新状态

为了在此页面显示信息，请运行群集或数据中心固件更新。此页仅显示有关群集和数据中心的固件更新信息。请参阅[运行群集和数据中心更新固件向导](#)。

在此页上，您可以刷新、清除或中止固件更新作业。

1. 在 Dell Management Center 中，选择**作业队列** → **固件更新作业**。
2. 要显示最新的信息，请单击**刷新**。
3. 在数据网格中查看状态。此网格提供有关固件更新作业的以下信息：
  - 状态
  - 计划的时间
  - 名称
  - 说明
  - 集合大小  
集合大小是此固件资源清册作业上的服务器数量。
  - 进度摘要  
进度摘要列出了此固件更新的进度详细情况。
4. 要查看有关特定作业的更多详情，在特定作业的数据网格内，单击**详细情况**。  
在此您可以找到以下详细信息：
  - 服务标签
  - iDRAC IP
  - 状态
  - 警告
  - 固件更新作业详细信息
  - 开始时间
  - 结束时间
5. 如果您要中止某个尚未运行的计划的固件更新作业，在您要中止的作业的同一行内，单击**中止**。
6. 如果您要清除已计划的固件更新，请单击**清除作业队列**。  
您可以仅清除已完成或计划的作业。
7. 选择**早于日期和作业状态**，然后单击**应用**。选定的作业随即从队列中被清除。

# 使用 vCenter 进行高级主机管理

高级主机管理任务是基于主机系统的操作，让管理员识别数据中心环境中的物理服务器，启动基于服务器的管理工具，并显示服务器保修信息。所有这些操作都可以从 vCenter 中的 OpenManage Integration 选项卡中启动，或是通过右键单击单个主机系统的 *主机和群集* 视图中的主机来启动。

## 设置物理服务器正面指示灯

要在大型数据中心里协助定位物理服务器，您可以设置正面指示灯在设定的时间段闪烁。  
要设置物理服务器的正面指示灯：

1. 在 vSphere 客户端中的 **资源清册** 标题下，选择 **主机和群集**。
2. 从 **主机和群集** 中，在树形视图中选择主机系统，然后选择 **OpenManage Integration** 选项卡。
3. 在 **主机操作** 下，选择 **闪烁指示灯**。
4. 选择以下操作之一：
  - 要开启闪烁并设置时间段，请在 **指示灯** 对话框中，单击 **闪烁开**，然后使用超时下拉列表选择超时增量，然后单击 **确定**。
  - 要关闭闪烁，请在 **指示灯** 对话框中，单击 **闪烁关**，然后单击 **确定**。

## 基于服务器的管理工具


有两种基于服务器的管理工具（即 iDRAC 和 OMSA）可从 vSphere 客户端 → OpenManage Integration 选项卡启动。在左侧窗格中的管理控制台链接下，您可以访问：

- 启动远程访问。  
使用此选项可启动 iDRAC 用户界面
- 启动 OMSA  
使用此选项可在初始“配置向导”期间或使用 **设置** → **常规** 启动输入管理中心的 OpenManage Server Administrator 用户界面 URL。您必须在基于 Windows 的管理站上安装服务器管理员 Web 服务器的 URL。
- 如果您在刀片系统上，请启动 CMC 以启动机箱管理控制器用户界面。如果您不在刀片系统上，该项将不会显示。

## 担保检索

保修检索提供 Dell 服务器的以下信息：

- 仅传输主机服务标签时，更新的服务保修信息
- 按计划的间隔更新的保修信息
- 使用代理服务器和凭据进行安全传输

 **注：**Dell 不会存储传输的服务标签信息。

**相关任务：**

- [续订主机保修](#)
- [运行保修检索作业](#)
- [查看单一主机的服务器保修信息](#)
- [查看整个数据中心的保修信息](#)

## 续订主机保修

可以查看服务器的保修状态，或在保修页面上续订保修。

1. 在 **vSphere 客户端** → **OpenManage Integration 选项卡** → **主机信息** 中，单击 **保修**。
2. 要续订保修并转到管理系统担保的 Dell Web 页面，可单击 **续订保修**。
3. 在 Dell Web 页面中，单击 **续订/升级保修**。

## 查看整个数据中心的服务器保修信息

一旦完成保修作业，就可以在 vSphere 客户端中的数据中心的视图页面上查看服务器保修信息。

要查看整个数据中心的服务器保修信息：

1. 从 vSphere 客户端中的 **资源清册** 标题下，选择 **主机和群集**。
2. 从 **主机和群集** 中，在树状视图中选择数据中心，并选择 **OpenManage Integration 选项卡**。
3. 将显示数据中心中的所有主机的概览。在视图下拉列表中，选择 **保修**。
4. 在 **筛选器** 文本框中，输入担保数据的筛选器。
5. 要刷新显示的资源清册，可单击 **刷新**。
6. 要将资源清册导出为 CSV 文件，可单击 **导出**。在下载位置窗口中，浏览到要保存资源清册的位置，然后单击 **保存**。

## 查看单一主机的服务器保修信息

一旦保修作业完成，就可以在主机视图页面上查看 vSphere 客户端中单一主机的保修信息。


查看单一主机的服务器保修信息：

1. 在 vSphere 客户端的 **资源清册** 标题下，选择 **主机和群集**。
2. 从 **主机和群集** 中，在树形视图中选择主机系统，然后选择 **OpenManage Integration 选项卡**。
3. 要显示系统保修信息，请选择 **保修**。保修状态页面上的信息包括：
  - 保修提供商名称和保修说明
  - 开始和结束日期以及保修剩余天数
  - 保修状态（有效或失效）以及保修信息最后一次更新的时间

## 硬件管理

### 前提条件:

要成功执行硬件配置和部署，物理服务器必须出现在“部署向导”中。所有物理服务器都必须满足以下前提条件:

- 有关具体的硬件支持信息，请参阅 *OpenManage Integration for VMware vCenter 发行说明*。
- 服务器必须具有受支持的最低 iDRAC 固件、Lifecycle Controller 和 BIOS 版本。有关具体的硬件支持信息，请参阅 *OpenManage Integration for VMware vCenter 发行说明*。  
 **注:** 如果固件版本过时，可能需要两步式的升级流程。有关详细的升级说明，请参阅固件文档。
- OpenManage Integration for VMware vCenter 支持仅使用嵌入式/集成 LOM 进行部署。在部署之后，可以手动配置 PCI 插槽中的 NIC。如果使用扩展 NIC，则系统必须启用主机 LOM。
- OpenManage Integration for VMware vCenter 允许部署到内部双 SD 模块（仅虚拟机监控程序）或本地硬盘驱动器。在将虚拟机监控程序安装到内部双 SD 模块之前，它必须具有最多 1 或 2 GB 的存储空间。在使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 部署虚拟机监控程序之前，必须在 BIOS 中启用内部双 SD 模块。可以手动更改管理 NIC，并将系统添加到 vCenter。
- 如果 iDRAC 是专用模式，则必须启用它的 NIC 来与 OpenManage Integration for VMware vCenter 通信。
- 必须启用 CSIOR。此外，在启动自动查找之前，为了确保检索的数据为最新，系统必须完全关闭电源然后打开（硬重新引导）。
- 可以订购由工厂预先配置了自动查找和握手选项的 Dell 服务器。如果服务器没有预先配置这些选项，则必须手动输入 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 IP 地址，或者配置本地网络以提供这些信息。
- 如果没有使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 以进行硬件配置，则在启动虚拟机监控程序部署之前，请确保满足以下条件：
  - 在 BIOS 中启用 VT（虚拟化技术）标记。
  - 将系统的引导顺序设置为可引导虚拟磁盘或内部双 SD 模块，以进行操作系统安装。
- 如果使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 进行硬件配置，则尽管 BIOS 配置不是硬件配置文件的一部分，VT 的 BIOS 设置也会自动启用。如果虚拟磁盘没有出现在目标系统上，则需要进行 Express/Clone RAID 配置。
- 如果服务器版本早于 Dell PowerEdge 第 12 代服务器，则部署流程会在目标系统上安装 OpenManage Server Administrator 程序包，并自动配置 SNMP 陷阱目标，指向 OpenManage Integration for VMware vCenter。
- 需要包含 *所有* Dell 驱动程序的自定义 ESXi 映像才能完成部署。您可通过进入 Dell Drivers & Downloads（Dell 驱动程序和下载）页面寻找正确的映像并将自定义映像保存在部署过程中可访问的位置。如需该版本支持的 ESXi 版本的最新列表，请参阅 Release Notes（发行说明）。

## 配置概览


一旦完成数据中心的物理资源清册，所有自动查找到的裸机系统都可用于 OpenManage Integration for VMware vCenter 以进行零接触硬件配置和虚拟机监控程序部署。要准备配置和部署，必须执行以下操作:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>创建硬件配置文件</b>      | 包含从参考服务器搜集的硬件设置，这些设置用于部署新服务器。请参阅 <a href="#">创建新的硬件配置文件</a> 。      |
| <b>创建虚拟机监控程序配置文件</b> | 包含 ESX/ESXi 部署所需的虚拟机监控程序安装信息。请参阅 <a href="#">创建新的虚拟机监控程序配置文件</a> 。 |

## 创建部署模板

可以选择性地包含硬件配置文件和/或虚拟机监控程序配置文件。可以根据需要保存这些配置文件并对所有可用的数据中心服务器重复使用它们。请参阅 [构建新部署模板](#)。

创建部署模板后，使用部署向导搜集必要的信息，以创建在 vCenter 中配置服务器硬件和部署新主机的计划作业。有关运行部署向导的信息，请参阅 [运行部署向导](#)。最后，使用作业队列查看作业状态，并对暂挂的部署作业进行更改。

 **注:** 不要计划连续运行超过两个部署作业。多个作业应该使用计划功能来安排交错部署执行。

## 了解部署作业时间

配置和部署裸机服务器可能需要 30 分钟到几个小时才能完成，具体视特定因素而定。开始部署作业后，建议您根据提供的指南计划部署时间。完成配置和部署所需的时间量因部署类型、复杂程度以及同时运行的部署作业数量而有所不同。下表提供了部署作业可能需要的大致时间的指南。部署作业最多用五个并行的服务器批量运行，从而缩短整个部署作业的时间。并行作业的确切数量视可用的资源而定。

**表. 2: 大致部署时间方案**

部署类型	每个部署的大致时间
仅系统管理程序	30 分钟到 130 分钟之间
仅硬件	最多 2 小时，具体视复杂程度以及要配置的 RAID、BIOS 和引导选项而定
系统管理程序和硬件配置文件	1 到 4 小时


## 部署顺序中的服务器状态

当运行资源清册作业时，那些自动查找到的裸机系统被分类成不同的状态，以此来帮助确定是否该服务器对数据中心是全新的，或者已有计划的待定部署作业。管理员能利用这些状态来决定是否应将某个服务器包含进部署作业当中。这些状态是：

<b>未配置</b>	该服务器已经联系 OpenManage Integration for VMware vCenter，且正等待被配置。请参阅 <a href="#">了解部署作业时间</a> 。
<b>已配置</b>	该服务器已按照成功部署虚拟机监控程序需要的全部硬件信息配置完毕。

## 下载自定义 Dell ISO 映像


需要包含 *所有* Dell 驱动程序的自定义 ESXi 映像才能完成部署。Dell 无法生成自定义 ESX 4.1 映像。要成功完成部署，*所有*驱动程序必须在 ISO VMware 产品中以本地化呈现。如需该版本支持的 ESXi 版本的最新列表，请参阅 Release Notes（发行说明）。

 **注:** OpenManage Integration for VMware vCenter ISO 不包含部署过程所需的 ESXi ISO 映像。您必须将这些映像下载到部署期间可访问的位置，否则部署可能会失败。

1. 导航至 [support.dell.com](http://support.dell.com)。
2. 浏览至采用您的首选语言的**驱动程序和下载**页面，然后执行以下操作之一：
  - 要使用服务标签或快速服务代码选择驱动程序，在**是**下的文本框中输入服务标签或快速服务代码，然后单击**提交**。
  - 要使用另一个选项选择驱动程序，在**否**下选择以下各项之一：
    - 为我自动检测服务标签
    - 从我的产品和服务列表中选择
    - 从所有 Dell 产品列表中选择

然后单击**继续**并按照所选选项的指示进行操作。

3. 在所选服务器的页面中，向下滚动到**精简您的结果**并在**操作系统**下使用下拉列表选择您所需的 ESX 或 ESXi 系统。
4. 单击**企业解决方案**。
5. 在**企业解决方案**列表中，选择所需的 ISO 版本，然后单击**下载文件**。


 **注:** 嵌入式 ISO 用于内部双 SD 模块上的系统管理程序安装。可安装的 ISO 用于硬盘上的安装。

6. 在对话框中，选择用于**通过浏览器的单一文件下载**，然后单击**立即下载**。
7. 在对话框中，浏览到存储用于部署的 ISO 映像的位置。


## 了解如何配置硬件配置文件


要配置服务器硬件设置，必须创建硬件配置文件。硬件配置文件是一种配置模板，可以将其应用到新查找到的基础结构组件，它需要以下信息：

<b>引导顺序</b>	引导顺序是指引导设备序列和硬盘驱动器序列，仅当引导模式设置为 BIOS 时才能编辑该序列。
<b>BIOS 设置</b>	BIOS 设置包括：内存、处理器、SATA、集成设备、串行通信、嵌入式服务器管理、电源管理、系统安全以及杂项设置。
<b>iDRAC 设置</b>	iDRAC 设置包括：网络、用户列表以及用户配置（IPMI/iDRAC 特权）。

 **注:** 对于具有 iDRAC Express 的系统，无法提取 iDRAC 配置，因此不应该将服务器用作参考服务器。如果它用作目标系统，则不会从参考服务器应用任何 iDRAC 配置。

**RAID 配置** RAID 配置显示参考服务器上在提取硬件配置文件时的当前 RAID 拓扑。

 **注:** 硬件配置文件中有两个已配置的 RAID 配置选项：1. *应用 RAID1 + 创建专用热备用（如果适用）*。如果您要将默认的 RAID 配置设置应用于目标服务器，请使用此选项。RAID 配置任务默认为使用支持 RAID1 的集成控制器的前两个驱动器上的 RAID1。此外，如果存在满足条件的候选驱动器，则为 RAID1 阵列创建专用热备用。2. *如下所示，从参考服务器克隆 RAID 配置*。如果您要克隆参考服务器设置，请使用此选项。请参阅[创建新的硬件配置文件](#)。

 **注:** 无论参考服务器上有什么样的设置，OpenManage Integration for VMware vCenter 都会在所有部署的服务器上启用 BIOS 中的处理器组下的特定的 BIOS 设置。在使用参考服务器创建新的硬件配置文件之前，它必须启用“重新引导时收集系统资源清册”（CSIOR）设置，并进行重新引导以提供准确的资源清册和配置信息。

创建硬件配置文件的任务包括：

- [在参考服务器上启用 CSIOR](#)
- [创建新的硬件配置文件](#)
- [克隆新的硬件配置文件](#)
- [关于管理硬件配置文件](#)

## 创建新的硬件配置文件


要创建新的硬件配置文件：

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板** → **硬件配置文件**。
2. 单击 **新建**。
3. 在 **新硬件配置文件** 页面中，执行以下操作：
  - 在 **配置文件名称** 文本框中，输入配置文件名称。
  - 在 **说明** 文本框中，键入可选的说明。
4. 单击 **保存**。
5. 要继续，在左侧窗格中单击 **参考服务器**。
6. 在参考服务器窗口中，单击 **编辑**。
7. 要查找合规的、由 vCenter 管理并且通过 OpenManage Integration for VMware vCenter 成功进行资源清册的参考服务器，请单击 **浏览**。
8. 在 **服务器** 对话框中，向下滚动列表以查找正确的参考服务器，然后单击 **选择**。
9. 要自定义参考服务器设置作为默认值，请单击 **来自参考服务器的自定义设置**，然后单击 **保存**。
10. 此时将显示一个对话框，表示提取设置需要几分钟时间。要填充设置，请单击 **继续**。所选服务器的名称、iDRAC IP 地址和服务标签将在 **参考服务器** 窗口中显示。
11. 在左侧窗格中，选择 **引导顺序**。要在配置文件中包含引导顺序信息，请选中 **在此硬件配置文件中包括引导顺序** 复选框。
12. 要显示引导顺序选项，展开 **引导顺序**，然后单击 **编辑** 进行更新：
  - a. 在 **引导模式** 下拉列表中选择 BIOS 或 UEFI。
  - b. 要对显示的引导设备顺序进行更改，请在 **查看/配置** 下拉列表中的 **引导设备顺序** 下，选择该设备并单击 **上移** 或 **下移**。
  - c. 在 **引导重试顺序** 下拉列表中，选择 **已启用** 以便服务器自动重试引导顺序，或选择 **已禁用** 不重试该顺序。
  - d. 单击 **保存** 保存更改，或单击 **取消** 取消更改。
13. 如果选择了 **BIOS 引导模式**，您可以展开 **硬盘驱动器顺序** 以显示硬盘驱动器顺序选项，然后单击 **编辑** 进行更新：
  - 要对显示的硬盘驱动器顺序进行更改，请选择该设备并单击 **上移** 或 **下移**。
  - 单击 **保存** 保存更改，或单击 **取消** 取消更改。

14. 在左侧窗格中，选择 **BIOS 设置**。要在配置文件中包含 BIOS 设置信息，请选中 **在此硬件配置文件中包含 BIOS 设置** 复选框。展开一个类别以显示设置选项，然后单击 **编辑** 对以下各项之一进行更新：

- 内存设置
- 处理器设置
- SATA 设置
- 集成设备
- 串行通信
- 嵌入式服务器管理
- 电源管理
- 系统安全
- 其他设置

一旦进行某个类别的所有更新后，单击 **应用** 保存更改或单击 **取消** 取消更改。


 **注：**有关详细的 BIOS 信息（包括设置选项和说明），请参阅所选服务器的 *硬件用户手册*。

15. 在左侧窗格中，选择 **iDRAC 设置**，然后选择 **网络**。

16. 要在配置文件中包含网络设置信息，请选中 **在此硬件配置文件中包含网络设置** 复选框。展开一个类别以显示设置选项，然后单击 **编辑** 对以下各项之一进行更新：


- 网络
- 网络设置
- 虚拟介质

一旦进行某个类别的所有更新后，单击 **应用** 保存更改或单击 **取消** 取消更改。

 **注：**有关详细的 iDRAC 信息（包括设置选项和说明），请参阅所选服务器的 *iDRAC 用户指南*。

17. 在左侧窗格中，选择 **iDRAC 设置** → **用户列表**。要在配置文件中包含用户列表信息，请选中 **在此硬件配置文件中包含用户列表** 复选框。在“iDRAC 本地用户列表”下，执行以下操作之一：

- a. **添加用户：**手动输入一位 iDRAC 用户和所需的信息。完成后，单击 **保存** 保存您的更改或单击 **取消** 以取消。
- b. **删除用户：**删除所选用户。选中该用户的复选框并单击 **删除**，或单击 **取消** 以取消。
- c. **编辑用户：**手动编辑一位 iDRAC 用户的信息。完成后，单击 **保存** 保存您的更改或单击 **取消** 以取消。

 **注：**有关详细的 iDRAC 信息（包括设置选项和说明），请参阅所选服务器的 *iDRAC 用户指南*。

18. 在左侧窗格中，选择 **RAID 配置**。要在配置文件中包含 RAID 配置信息，请选中 **在此硬件配置文件中包含 RAID 配置** 复选框。然后选择以下选项之一：

- 应用 RAID1 + 创建专用热备用（如适用）。  
如果您希望将默认 RAID 配置设置应用于目标服务器，请使用此选项。RAID 配置默认为使用支持 RAID1 的集成控制器的前两个驱动器上的 RAID1。此外，如果存在满足条件的候选驱动器，则为 RAID1 阵列创建专用热备用。
- 从参考服务器克隆 RAID 配置。  
如果您要克隆参考服务器设置，请使用此选项。

配置文件会自动保存并显示在 **硬件配置文件** 窗口中的 **可用配置文件** 下。

### 在参考服务器上启用 CSIOR

使用参考服务器创建硬件配置文件之前，启用 Collect System Inventory On Reboot (CSIOR)（重新引导时收集系统资源清册 [CSIOR]）设置并重新引导服务器以提供准确的资源清册和配置信息。启用 CSIOR 有两种方法：

- 本地**                      此方法通过 Dell Lifecycle Controller United Server Configurator (USC) 用户界面使用单独的主机。

## 远程

此方法使用 WS-Man 脚本。有关此功能脚本编写的详细信息，请参阅 *Dell Tech Center*（Dell 技术中心）和 *DCIM Lifecycle Controller Management Profile*（DCIM Lifecycle Controller 管理配置文件）。

在参考服务器上本地启用 CSIOR:

1. 打开系统，然后在自检期间按 <F10> 启动 USC。
2. 选择 **硬件配置** → **部件更换配置**。
3. 启用 **主机重新引导时收集系统资源清册** 设置，然后退出 USC。

## 克隆硬件配置文件

要克隆新的硬件配置文件:

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板** → **硬件配置文件**。
2. 单击 **新建**。
3. 在 **新硬件配置文件** 页面中，执行以下操作：
  - 在 **配置文件名称** 文本框中，输入配置文件名称。
  - 在 **说明** 文本框中，输入可选的说明。
4. 单击 **保存**。
5. 在左侧窗格中单击 **参考服务器**。
6. 在 **参考服务器** 窗口中，单击 **编辑**。
7. 要从参考服务器提取所有硬件设置，可单击 **克隆参考服务器设置** 选项按钮。
8. 单击 **保存**。
9. 将显示一个对话框，表明提取设置将花费数分钟，然后单击 **继续**。将填充设置，并且在参考服务器窗口中显示所选服务器的名称、iDRAC IP 地址以及服务标记。  
将保存配置文件，并在 **硬件配置文件** 窗口下的 **可用配置文件** 中显示。

## 关于管理硬件配置文件

硬件配置文件使用参考服务器定义服务器的硬件配置。在 Dell Management Center 中，您可以对现有的硬件配置文件执行多种管理操作，包括:

- [查看或编辑硬件配置文件](#)
- [复制硬件配置文件](#)
- [重命名硬件配置文件](#)
- [删除硬件配置文件](#)
- [刷新硬件配置文件](#)

### 查看或编辑硬件配置文件

查看或编辑硬件配置文件:

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板** → **硬件配置文件**。
2. 选择配置文件并单击 **查看/编辑**。
3. 在 **硬件配置文件** 窗口中，要进行任何更改，请单击 **编辑**。
4. 单击 **保存应用更改**，或单击 **取消取消更改**。

## 复制硬件配置文件

要复制硬件配置文件：

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板** → **硬件配置文件**。
2. 在 **硬件配置文件** 页面中，选择一个配置文件，然后单击 **复制**。
3. 在 **复制** 对话框中，输入一个唯一的硬件配置文件名称。
4. 单击 **应用** 使用新名称创建一份配置文件，或单击 **取消** 以取消。


## 重命名硬件配置文件

要重命名硬件配置文件：

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板** → **硬件配置文件**。
2. 在 **硬件配置文件** 页面上，选择配置文件并单击 **重命名**。
3. 在 **重命名** 对话框中，输入唯一的硬件配置文件名称。
4. 单击 **应用** 使用新名称，或单击 **取消** 取消。

## 删除硬件配置文件

要删除硬件配置文件：

 **注：**删除属于正在运行的部署任务的硬件配置文件可能导致任务失败。

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板** → **硬件配置文件**。
2. 选择配置文件并单击 **删除**。
3. 在消息对话框中，要移除配置文件，可单击 **删除**，或者单击 **取消** 以取消。

## 刷新更新的硬件配置文件


要刷新更新的硬件配置文件：

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板** → **硬件配置文件**。
2. 单击 **刷新**。  
此时将显示更新的硬件配置文件信息。

## 创建新的虚拟机监控程序配置文件


要向服务器部署并配置 ESX/ESXi，必须创建虚拟机监控程序配置文件。虚拟机监控程序配置文件需要以下信息：

- 可脚本化的参考 ISO 软件介质在 NFS 或 CIFS 共享上的位置
- 管理部署的主机的 vCenter 实例，加上可选的主机配置文件
- 在 vCenter 中，OpenManage Integration for VMware vCenter 在其中部署服务器的目标群集或数据中心

 **注：**使用以下命名约定之一来为参考 ISO 文件命名：

NFS format: host:/share/hypervisor\_image.iso

CIFS format: \\host\share\hypervisor.iso

 **注:** 成功部署需要具有正确驱动程序的 ESX ISO。在较新的 Dell 系统上部署可能需要使用包含所有所需的 Dell 驱动程序的 Dell 自定义 ISO 映像。ESX 4.1 可能无法在较新的 Dell 系统上工作，并且可能无法从 Dell 获取可用的自定义 ISO。

要创建新的虚拟机监控程序配置文件：

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板** → **虚拟机监控程序配置文件**。
2. 在 **虚拟机监控程序配置文件** 页面中，单击 **新建**。
3. 在 **新的虚拟机监控程序配置文件** 页面中，执行以下操作：
  - 在 **配置文件名称** 文本框中，输入配置文件名称。
  - 在 **说明** 文本框中，输入可选的说明。
4. 在左窗格中，单击 **参考 ISO**，然后单击 **编辑**，并在 **虚拟机监控程序安装源** 对话框中输入以下信息：
  - 在 **虚拟机监控程序安装源** 文本框中，键入虚拟机监控程序共享位置的路径。将修改一份该虚拟机监控程序映像的副本以允许脚本安装。参考 ISO 位置必须是以下格式之一：  
NFS 格式：host/share/hypervisor\_image.iso  
CIFS 格式：\\host\share\hypervisor.iso
  - 在 **选择版本** 下拉列表中，选择 ESX 或 ESXi 版本。

所有使用该虚拟机监控程序配置文件部署的服务器都有该映像，并且如果服务器版本早于 Dell PowerEdge 第 12 代服务器，将安装 OpenManage Server Administrator 的最新推荐版本。

5. 如果使用 CIFS 共享，则输入 **用户名**、**密码** 以及 **验证密码**。密码必须匹配。
6. 要向配置文件添加设置，可单击 **保存**。
7. 在左侧窗格中，单击 **vCenter 设置**，然后编辑所需的项目：
  - **vCenter 实例**：显示部署后管理主机的服务器实例。
  - **vCenter 版本**：显示当前版本。
  - **vCenter 目标容器**：托管新物理服务器的数据中心或群集；单击 **浏览搜索 vCenter 目标**。
  - **vCenter 主机配置文件**：选择封装主机配置和帮助管理主机配置的配置文件的配置。
8. 要向配置文件添加信息，可单击 **保存**。

有关管理虚拟机监控程序配置文件的的信息，请参阅 [管理虚拟机监控程序配置文件](#)。

## 管理虚拟机监控程序配置文件

您可以对现有虚拟机监控程序配置文件执行多个管理操作，包括：


- [了解 VLAN 支持](#)
- [查看或编辑虚拟机监控程序配置文件](#)
- [复制虚拟机监控程序配置文件](#)
- [重命名虚拟机监控程序配置文件](#)
- [删除虚拟机监控程序配置文件](#)
- [刷新虚拟机监控程序配置文件](#)

### VLAN 支持

OpenManage Integration for VMware vCenter 支持将虚拟机监控程序部署到可路由的 VLAN。请在部署向导中配置 VLAN 支持。在部署向导的此部分中，有一个指定使用 VLAN 和指定 VLAN ID 的选项。当提供 VLAN ID 时，会在部署期间将其应用于虚拟机监控程序的管理接口并使用 VLAN ID 标记所有流量。

确保在部署期间提供的 VLAN 可与虚拟设备和 vCenter 服务器通信。将虚拟机监控程序部署到 VLAN 但 VLAN 无法与这些目标的一个或两个通信会导致部署失败。

如果在单个部署作业中选择了多个裸机服务器，并将相同的 VLAN ID 应用于所有服务器，则在部署向导的“服务器标识”部分的“默认设置”下，使用 *将设置应用于所有选定服务器* 按钮。此选项可用于将相同的 VLAN ID 以及其他网络设置应用于该部署作业的所有服务器中。

 **注:** OpenManagement Integration for VMware vCenter 不支持多宿主配置。将第二个网络接口添加到设备以与第二个网络通信会导致与虚拟机监控程序部署、服务器符合性和固件更新有关的工作流出现问题。

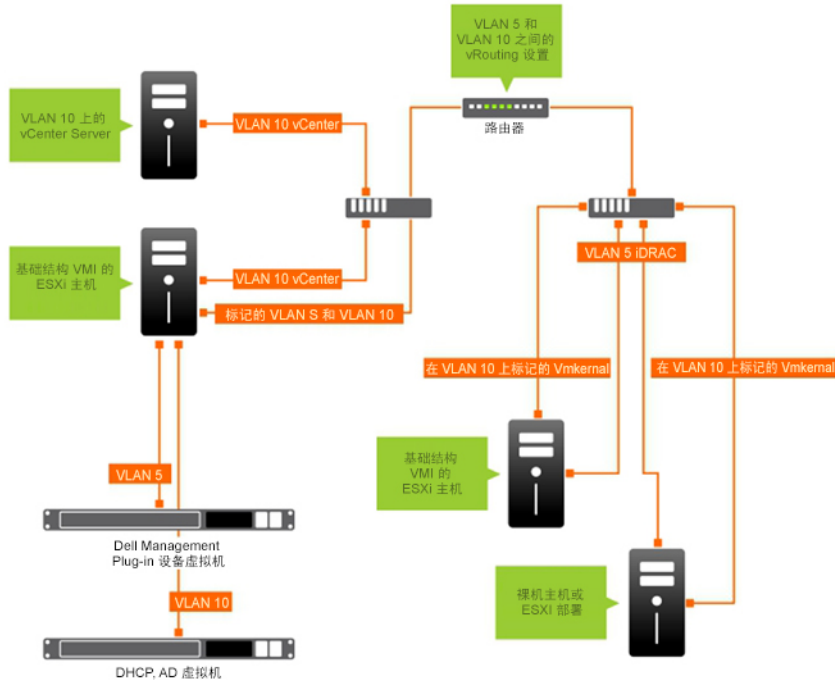


图 4: VLAN 网络示例。

在此示例网络中，OpenManagement Integration for VMware vCenter 位于 VLAN 5 上，而部署的 ESXi 主机的 vCenter 和 VMkernel 位于 VLAN 10 上。因为 OpenManagement Integration for VMware vCenter 不支持多 VLAN 宿主，所以 VLAN 5 必须路由到 VLAN 10，所有系统才能互相正常通信。如果在这些 VLAN 之间未启用路由，则部署将失败。

## 查看或编辑虚拟机监控程序配置文件

要查看或编辑虚拟机监控程序配置文件：

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板** → **虚拟机监控程序配置文件** 窗口。
2. 选择配置文件并单击 **查看/编辑**。
3. 在 **虚拟机监控程序配置文件：配置文件名称** 窗口中，选择要显示或更改的配置文件部分，并进行必要的更改。
4. 单击 **保存应用更改**，或单击 **取消取消更改**。

## 复制虚拟机监控程序配置文件

要复制虚拟机监控程序配置文件：

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板** → **虚拟机监控程序配置文件**。
2. 在 **虚拟机监控程序配置文件** 页面中，选择一个配置文件并单击 **复制**。
3. 在 **复制** 对话框中，输入一个唯一的虚拟机监控程序配置文件名称。
4. 单击 **应用** 使用新名称创建一份配置文件，或单击 **取消** 以取消。


## 重命名虚拟机监控程序配置文件

要重命名虚拟机监控程序配置文件：

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板** → **虚拟机监控程序配置文件**。
2. 在 **虚拟机监控程序配置文件** 页面中，选择一个配置文件并单击 **重命名**。
3. 在 **重命名** 对话框中，输入一个唯一的虚拟机监控程序配置文件名称。
4. 单击 **应用** 使用新名称，或单击 **取消** 取消。

## 删除虚拟机监控程序配置文件

要删除虚拟机监控程序配置文件：

 **注：**删除属于正在运行的部署任务的虚拟机监控程序配置文件可能导致任务失败。

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板** → **虚拟机监控程序配置文件**。
2. 选择配置文件并单击 **删除**。
3. 在消息对话框中，单击 **删除** 以移除配置文件，或单击 **取消** 以取消。

## 刷新虚拟机监控程序配置文件

要刷新虚拟机监控程序配置文件：

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板** → **虚拟机监控程序配置文件**。
2. 单击 **刷新**。  
此时将显示更新的虚拟机监控程序配置文件信息。

## 构建新部署模板

部署模板包含硬件配置文件和/或虚拟机监控程序配置文件。部署向导使用该模板在 vCenter 中配置服务器硬件并部署主机。

要构建新部署模板：

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板**。
2. 在 **可用的配置文件** 下，单击 **新建**。
3. 在 **新建** 窗口中，输入模板名称，然后单击 **保存**。
4. 要完成模板，可单击 **编辑**。
5. 在右侧窗格的 **配置文件** 下拉列表中，选择配置文件，然后执行以下操作之一：
  - 要显示所选配置文件的硬件/虚拟机监控程序配置文件设置，可单击 **查看**。
  - 要创建新的硬件/虚拟机监控程序配置文件，可单击 **新建**。

6. 为部署模板输入可选的 **说明**，它有助于管理模板。
7. 要应用配置文件选择并保存更改，可单击 **保存**。要取消，可单击 **取消**。

## 管理部署模板

从 Dell Management Center 中，可以对现有部署模板执行多种管理操作，其中包括：

- [构建部署模板](#)
- [复制部署模板](#)
- [重命名部署模板](#)
- [删除部署模板](#)

### 复制部署模板

要复制部署模板：

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板**。
2. 在部署模板页面上，选择模板，然后单击 **复制**。
3. 输入模板的新名称然后单击 **应用**。模板必须具有唯一的名称。

### 删除部署模板

要删除部署模板：

1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板**。
2. 在 **部署模板** 页面上，选择模板，然后单击 **删除**。
3. 单击消息框上的 **删除** 以删除模板，或单击 **取消** 以取消。

### 重命名部署模板


要重命名部署模板：


1. 在 Dell Management Center 中，选择 **部署** → **部署模板**。
2. 在 **部署模板** 页面中，选择一个模板，单击 **重命名**。
3. 输入模板的新名称然后单击 **应用**。模板必须具有唯一的名称。
4. 要显示所有部署模板，请从 **Dell Management Center** 中选择 **部署** → **部署模板**，然后单击 **刷新**。

## 运行部署向导

部署向导引导您逐步完成以下裸机服务器部署过程：

- 选择未部署的服务器。  
部署虚拟机监控程序时，您可以使用最少 1 GB 的存储将其部署到内部双 SD 模块。内部双 SD 模块必须从 BIOS 启用，然后才能使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 部署虚拟机监控程序。
- 使用部署模板（硬件和虚拟机监控程序配置文件的组合）。
- 设置全局设置。此页面可让您选择将虚拟机监控程序部署到硬盘还是内部双 SD 模块。
- 将标识分配至部署的服务器。
- 将所需的连接配置文件与每台服务器相匹配。
- 计划要运行的服务器部署作业。
- 显示作业队列，您可在其中管理部署作业。

 **注：**如果仅部署硬件配置文件，则新的全局设置、服务器标识和连接配置文件页面都将跳过，您可直接转至计划作业页面。

 **注:** 对于试用/评估许可证，只要许可证未过期，即可使用部署向导。

#### 相关任务:

- [部署向导步骤 1: 选择服务器](#)
- [部署向导步骤 2: 部署模板](#)
- [部署向导步骤 3: 全局设置](#)
- [部署向导步骤 4: 服务器标识](#)
- [部署向导步骤 5: 连接配置文件](#)
- [部署向导步骤 6: 计划作业](#)

## 部署向导 - 步骤 1: 选择服务器

此页面介绍服务器部署。如果您要将系统管理程序部署到内部双 SD 模块，此页面将显示该选项是否可用。有关内部双 SD 模块的详细信息，请参阅[运行部署向导](#)。如果您要部署的服务器没有在步骤 2 的列表中显示，您可以手动添加服务器以使其在此步骤的列表中显示，请参阅[手动添加服务器](#)。


要选择服务器:

1. 在 **Dell Management Center** 中，选择**部署** → **部署向导**。
2. 在 **选择服务器**窗口中，要将未部署的服务器分配到此部署作业，请使用复选框选中 **服务器**。
3. 单击**下一步**。

要继续任务的步骤 2，请单击 [部署向导步骤 2](#)。

## 部署向导步骤 2: 部署模板

部署到硬件配置文件与系统管理程序部署有所不同。如果您要部署到硬件配置文件，请单击 [部署向导步骤 6](#)。

 **注:** 成功部署需要具有正确驱动程序的 ESX ISO。在较新的 Dell 系统上部署可能需要使用包含所有所需的 Dell 驱动程序的 Dell 自定义 ISO 映像。ESX 4.1 可能无法在较新的 Dell 系统上工作，并且可能无法从 Dell 获取可用的自定义 ISO。

要选择部署模板:


1. 部署模板通过以下多种方式之一选择/创建部署模板:
  - 在 **可用的模板**下选择一个现有的部署模板。所选模板的信息将填充右侧窗格。
  - 选择一个现有的部署模板，然后单击 **编辑**更改一个或两个关联的配置文件。
  - 单击 **新建**定义一个新模板。
2. 选择以下一项:
  - 如果您要部署到硬件配置文件，单击 **下一步**，转至[部署向导步骤 6](#)。
  - 如果您要部署到系统管理程序配置文件，单击 **下一步**，转到 [部署向导步骤 3](#)。

## 部署向导步骤 3: 全局设置

您可以将系统管理程序部署到硬盘驱动器或内部双 SD 模块。如果内部双 SD 模块在至少一台所选服务器上可用，将启用内部双 SD 模块选项按钮。下拉列表将被禁用，直到选择内部双 SD 模块选项按钮。切换选项按钮将启用/禁用下拉列表。

1. 在全局设置页面中，要安装系统管理程序，请选择以下部署目标之一：

- 硬盘  
如果部署到硬盘，请单击此选项。
- 内部双 SD 模块  
如果部署到内部双 SD 模块，请单击此选项，然后选中 **对没有可用的内部双 SD 模块的服务器，将管理程序部署至第一块硬盘上**复选框，此操作将系统管理程序部署到这些系统上的第一个磁盘。

 **小心: 磁盘驱动器上的所有数据都将被擦除!**

如果有任何所选服务器不支持内部双 SD 模块，或内部双 SD 模块在部署期间不存在，则对这些服务器的部署将被跳过并且部署作业会在下一台服务器上继续。


2. 单击下一步。

要继续任务的步骤 4，请单击 [部署向导步骤 4: 服务器标识](#)。

## 部署向导步骤 4: 服务器标识

服务器标识可通过以下两种方式提供：

- 输入联网信息（IP 地址、子网掩码和网关）；主机名的完全限定域名是必填项。不支持对 FQDN 使用 *localhost*。在将主机添加到 vCenter 时使用 FQDN。
- 使用动态主机配置协议 (DHCP) 配置 IP 地址、子网掩码、网关 IP、主机名和首选/备用 DNS 服务器。在将主机添加到 vCenter 时将使用 DHCP 分配的 IP 地址。在使用 DHCP 时，强烈建议对所选的 NIC MAC 地址使用 IP 保留。

 **注:** 对主机名而非 localhost 使用完全限定域名 (FQDN)。从 ESXi 5.1 开始，localhost 的值将会妨碍 OpenManage Integration for VMware vCenter 处理主机发来的事件。创建解析指向 FQDN 的 IP 地址的 DNS 记录。为正确标识 ESXi 5.1 发来的 SNMP 警报，请将 DNS 服务器配置为支持反向查找请求。在安排运行部署作业之前，必须先提供 DHCP 保留和 DNS 主机名并对其进行验证。

此屏幕提供指定 VLAN ID 的选项。当提供 VLAN ID 时，它会在部署期间应用于虚拟机监控程序的管理接口并使用 VLAN ID 标记所有流量。

要标识您的服务器：

1. 服务器标识为部署的服务器分配新名称和网络标识。要显示不符合最低固件、BIOS 要求或有其他问题的服务器列表，请单击 **不符合要求的服务器**。
2. 有关其他信息，请单击 **详细信息**。
3. 一旦系统更新，单击 **检查符合性** 重新检查并确认修复。要刷新该列表，请单击 **刷新**，然后单击 **中止所有测试** 取消测试。
4. 单击 ^ 展开并查看各服务器信息。
5. 在 **主机名和 NIC** 下，输入服务器的 **完全限定主机名**。
6. 在 **NIC 管理任务** 下拉列表中，选择将用于管理服务器的 NIC。
7. 输入 **IP 地址、子网掩码** 和其他网络信息，或选中 **使用 DHCP 获取** 复选框。
8. 如果部署到需要 VLAN ID 的网络，请选中 VLAN 复选框，然后输入 VLAN ID。  
对于 VLAN ID，请使用 1 到 4094 的数字。保留 VLAN ID 0 用于标记帧的优先级。
9. 对要部署的所有服务器重复此操作，或选中 **将设置应用至所有选定服务器** 复选框。

10. 单击**下一步**。

要继续任务的步骤 5，请单击[部署向导步骤 5](#)。

## 部署向导步骤 5：连接配置文件

连接配置文件用于建立主机的连接凭据，方法是将其与 iDRAC 或主机根凭据关联。在连接配置文件窗口可以进行以下操作：

- 显示或编辑当前连接配置文件
- 删除连接配置文件
- 刷新连接配置文件列表以体现 vCenter 主机更改

创建连接配置文件：

1. 连接配置文件在部署作业完成后会将服务器自动分配给连接配置文件。  
一旦选择连接配置文件，请单击**下一步**。
2. 选择 **将所有服务器分配到同一连接配置文件**选项按钮，然后从下拉列表选择连接配置文件以将所有服务器分配到同一现有配置文件。
3. 要创建新的配置文件，请单击 **新建**；要查看或编辑所选配置文件，请单击 **查看/编辑**。
4. 要显示所选连接配置文件设置，请单击 **查看**。
5. 选择 **为每个服务器选择一个连接配置文件**选项按钮，然后从下拉列表中为每个服务器选择单独的连接配置文件。
6. 一旦选择连接配置文件，请单击**下一步**。  
要继续任务到步骤 6，请单击 [部署向导步骤 6](#)。

## 部署向导步骤 6：计划作业

计划可设置部署作业的计划。何时运行部署作业有以下几个选项：立即、计划部署作业以在所选日期和时间运行、保留部署作业和手动启动。

要设置计划：

1. 通过输入日期和时间确定何时运行部署作业：
  - a. 单击 **为部署计划服务器**。
  - b. 使用日历控件选择日期。
  - c. 输入一天当中的时间：
    - 立即：单击 **立即部署服务器**。
    - 推迟作业：单击 **创建部署作业**。
    - 暂停：使用此选项时，只能修改计划并且其他所有部署作业选项都无法更改。
2. 输入**作业名称和作业说明**。
3. 单击**完成**。
4. 现在，部署向导已完成，您可以使用**作业队列管理部署作业**。
5. 要显示必须进行固件更新然后才能完成向导的不符合要求的服务器列表，请单击 **不符合要求的服务器**。


相关任务：

- [使用部署作业队列管理部署作业](#)

## 了解作业队列

作业队列管理服务部署和资源清册检索作业，例如：

- 显示提交的服务器部署作业。
- 刷新部署作业或资源清册/担保历史记录队列。
- 计划资源清册作业以更新当前 vCenter 中找到的 Dell 服务器属性。
- 清除部署作业队列条目。
- 管理群集和数据库的固件更新。

 **注:** 要确保资源清册/担保包中包含最新信息，请计划资源清册/担保作业至少每周运行一次。资源清册/担保作业将消耗资源极少并且不会降级主机性能。

此页面上的任务包括：

- [使用部署作业队列管理部署作业](#)
- [运行资源清册作业](#)
- [修改资源清册作业计划](#)
- [查看群集和数据中心的固件更新状态](#)


### 使用部署作业队列管理部署作业

要使用部署作业队列管理部署作业：

1. 在 **Dell Management Center** 中，选择 **作业队列** → **部署作业**。
2. 要更新 **部署作业详细信息**，请单击 **刷新**。
3. 要显示部署作业详细信息对话框（其中包含部署作业中包括的服务器的详细信息），请单击 **详细信息**。此操作将显示以下详细信息：
  - 服务标签
  - iDRAC IP 地址
  - 服务器状态
  - 是否出现任何警告
  - 部署作业详细信息
  - 开始和结束时间

要显示对话框列表中每个项目的完整信息，将鼠标悬停在该项目上，此时将显示另一个弹出文本。

4. 要暂停所选作业或输入更新的计划，请单击 **修改**。
5. 单击 **中止** 中止部署作业。
6. 显示该消息时，单击 **中止作业** 中止，或单击 **请勿中止作业取消**。

 **注:** 正在进行的任何部署作业都无法中止。

7. 要显示清空部署作业队列窗口，请单击 **清空作业队列**。选择 **早于日期和作业状态**，然后单击 **应用**。所选作业随即从队列中清空。

### 手动添加服务器

您可以手动添加没有通过查找进程添加的服务器。一旦添加后，该服务器将在部署向导的服务器列表中显示。

1. 在 **Dell Management Center 部署** 中，单击 **部署向导**。
2. 在 **选择服务器** 选项卡中，单击 **添加服务器**。
3. 在 **添加服务器** 对话框中，执行以下操作：
  - a. 在 **iDRAC IP 地址** 文本框中，输入 iDRAC IP 地址。
  - b. 在 **用户名** 文本框中，输入用户名。
  - c. 在 **密码** 文本框中，输入密码。
4. 单击 **添加服务器**。这可能需要几分钟时间。

## 移除裸机服务器

您可以手动移除自动查找到的或手动添加的服务器。

1. 在 Dell Management Center **部署**中，单击**部署向导**。
2. 在 **选择服务器**选项卡中，单击 **移除服务器**。
3. 在 **移除服务器**对话框中，选中要移除的服务器的复选框。
4. 单击 **移除选定的服务器**。
5. 在 **选择服务器**选项卡中，查看表格中列出的服务器以确认移除。

## 控制台管理

可通过使用两个附加的管理门户实现 OpenManage Integration for VMware vCenter 及其虚拟环境的管理：

- 基于 Web 的 Administration Console
- 单个服务器的控制台视图（设备虚拟机控制台）。

通过使用这两个门户，可以跨所有 vCenter 实例输入并使用 vCenter 管理的全局设置、OpenManage Integration for VMware vCenter 数据库备份和还原以及重设/重新启动操作。

### 基于 Web 的 Administration Console

基于 Web 的 Administration Console 提供多项重要功能：vCenter 服务器注册和管理、虚拟设备管理、全局 vCenter 警报设置以及备份和还原设置。

### 管理 vCenter 服务器连接

从管理控制台中的 vCenter 注册窗口，您可以注册 vCenter 服务器，然后上载或购买许可证。如果您使用的是演示版许可证，将显示 **Buy Now**（立即购买）链接，您可从该链接购买完整版许可证，以管理多台主机。您还可以在此部分中修改、更新和取消注册服务器。

相关任务：

- [注册 vCenter 服务器](#)
  - [修改管理员 vCenter 登录名](#)
  - [更新已注册 vCenter 的 SSL 证书](#)
  - [从 vCenter 中卸载 OpenManage Integration for VMware vCenter](#)
- [使用管理控制台上载 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可证](#)

### 注册 vCenter 服务器

在安装 OpenManage Integration for VMware vCenter 后，可以在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中注册 vCenter 服务器。OpenManage Integration for VMware vCenter 使用管理员用户帐户执行 vCenter 操作。

1. 启动 Web 浏览器并输入 `https://<ApplianceIPAddress>`。
2. 要注册新服务器，在左侧窗格中，单击 **VCENTER 注册**，然后单击 **注册新 vCenter 服务器**。
3. 在**注册新 vCenter**对话框中的 **vCenter 名称**下，执行以下操作：
  - a. 在 **vCenter 服务器 IP 或主机名**文本框中，输入 vCenter 的 IP 地址或主机名。
  - b. 在**说明**文本框中，输入可选的说明。
4. 在**管理员用户帐户**下，执行以下操作：
  - a. 在**管理员用户名**文本框中，输入管理员的用户名。
  - b. 在 **密码**文本框中，输入密码。
  - c. 在 **验证密码**文本框中，再次输入密码。
5. 单击**注册**。

## 修改 vCenter 管理员登录

1. 启动 Web 浏览器中，然后输入 https://<ApplianceIPAddress>
2. 在左侧窗格中，单击 **VCENTER 注册**。注册的 vCenter 将在右侧窗格中显示。要显示**修改管理员帐户**窗口，请在**凭据**下单击**修改**。
3. 输入 vCenter 管理员**用户名**、**密码**和**验证密码**；密码必须匹配。
4. 要更改密码，请单击 **应用**；或者要取消更改，请单击 **取消**。

## 更新已注册 vCenter 服务器的 SSL 证书

如果 vCenter 服务器上的 SSL 证书已更改，则使用以下步骤导入 OpenManage Integration for VMware vCenter 的新证书。OpenManage Integration for VMware vCenter 使用此证书确保与其通信的 vCenter 服务器是正确的 vCenter 服务器而不是假冒者。

OpenManage Integration for VMware vCenter 使用 openssl API 创建证书签名请求 (CSR) (通过采用具有 2048 位密钥长度的 RSA 加密标准)。OpenManage Integration for VMware vCenter 所生成的 CSR 用于从受信任的证书颁发机构获取数字签名证书。OpenManage Integration for VMware vCenter 使用数字证书在 Web 服务器上启用 SSL 以进行安全的通信。

1. 启动 Web 浏览器中，然后输入 https://<ApplianceIPAddress>
2. 在左侧窗格中，单击 **VCENTER 注册**。注册的 vCenters 显示在右侧窗格中。要更新此证书，请单击**更新**。

## 从 VMware vCenter 卸载 OpenManage Integration for VMware vCenter


要移除 OpenManage Integration for VMware vCenter，必须首先使用管理控制台从 vCenter 服务器中将其取消注册。

1. 启动 Web 浏览器，然后输入 https://<ApplianceIPAddress>
2. 在 **vCenter 注册**页面中的 vCenter 服务器表下，通过单击**注销**来注销 OpenManage Integration for VMware vCenter。  
您可能多个 vCenter，因此请确保已选择正确的 vCenter。
3. 在询问您是否确定要取消注册此服务器的 **取消注册 vCenter**对话框中，单击 **取消注册**。

## 向管理控制台上载 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可证

要向管理门户上载 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可证：

1. 启动 Web 浏览器中，然后输入 https://<ApplianceIPAddress>
2. 在左侧窗格中，单击 **VCENTER 注册**。注册的 vCenter 将在右侧窗格中显示。要显示上载许可证对话框，请单击**上载许可证**。
3. 要导航到许可证文件，请单击**浏览**按钮，然后单击**上载**。

 **注：**如果以任何形式修改或编辑了许可证文件，则设备会将其视为已损坏并且该文件将不起作用。

## 虚拟设备管理

虚拟设备管理中包含 OpenManage Integration for VMware vCenter 网络、版本、NTP 和 HTTPS 信息，并允许管理员：

- 重新启动虚拟设备
- 更新虚拟设备，以及配置更新存储库位置
- 生成包含设备日志记录信息的故障排除包。
- 输入网络时间协议 (NTP) 设置


- 上载并管理 HTTPS 证书

#### 相关任务:

- [重新启动虚拟设备](#)
- [更新存储库位置并更新设备](#)
- [下载故障排除包](#)
- [设置 NTP 服务器](#)

## 重新启动虚拟设备

要重新启动虚拟设备:


 **注:** 重新启动虚拟设备会让您从管理控制台上注销, 并且 OpenManage Integration for VMware vCenter 将不可用, 直到虚拟设备及其服务激活。

1. 启动 Web 浏览器中, 然后输入 `https://<ApplianceIPAddress>`
2. 在左侧窗格中, 单击**设备管理**。
3. 要重新启动 OpenManage Integration for VMware vCenter, 请单击**重新启动虚拟设备**。
4. 在 **重新启动虚拟设备**对话框中, 要重新启动虚拟设备, 请单击 **应用**, 或单击 **取消**以取消。

## 更新存储库位置和虚拟设备

在更新虚拟设备之前进行备份以确保所有数据都受到保护。

1. 启动 Web 浏览器中, 然后输入 `https://<ApplianceIPAddress>`。
2. 在左侧窗格中, 单击**设备管理**。
3. 在设备更新旁边, 单击 **编辑**。
4. 在**设备更新**窗口, 输入**存储库位置 URL**, 然后单击**应用**。

 **注:** 如果更新位置位于外部网络 (例如 Dell FTP 站点) 上, 则必须在下面的 HTTP Proxy (HTTP 代理) 区域中输入代理。

## 更新虚拟设备软件版本

为防止数据丢失, 请在开始软件更新之前执行设备备份。

1. 启动 Web 浏览器中, 然后输入 `https://<ApplianceIPAddress>`。
2. 在左侧窗格中, 单击**设备维护**。
3. 要将虚拟设备更新为 **设备更新**下列出的软件版本, 请单击**更新虚拟设备**。
4. 在**更新设备**对话框中, 将列出当前和可用的版本。要开始更新, 请单击 **更新**。
5. 系统将被锁定并置于维护模式。更新完成后, 设备页面将显示新安装的版本。

## 下载故障排除包

使用此信息协助进行故障排除, 或将信息发送给技术支持部门。

1. 启动 Web 浏览器中, 然后输入 `https://<ApplianceIPAddress>`。
2. 在左侧窗格中, 单击**设备管理**。
3. 要显示故障排除包对话框, 请单击**生成故障排除捆绑包**。
4. 要打开或保存包含虚拟设备日志记录信息的 zip 文件, 请单击**下载故障排除捆绑包**链接。
5. 要退出, 请单击**关闭**。

## 设置 HTTP 代理

您可以使用 Administration Console 或 Dell Management Console 设置 HTTP 代理设置。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 在**设备管理**页面中，向下滚动至 **HTTP 代理设置**，然后单击**编辑**。
5. 在**编辑**页面中，执行以下操作：
  - a. 要启用 HTTP 代理设置，在 **使用 HTTP 代理设置** 旁边，选择 **启用**。
  - b. 在 **代理服务器地址** 文本框中，输入代理服务器地址。
  - c. 在 **代理服务器端口** 文本框中，输入代理服务器端口。
  - d. 要使用代理凭据，在 **使用代理凭据** 旁边，选择 **是**。
  - e. 如果要使用凭据，在 **用户名** 文本框中，输入用户名。
  - f. 在 **密码** 文本框中，键入密码。
6. 单击**应用**。

## 设置 NTP 服务器

可使用网络时间协议 (NTP) 同步虚拟设备时钟与 NTP 服务器的时钟。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 单击 **编辑 NTP**。
5. 选中 **已启用** 复选框。输入 **首选 NTP 服务器** 和 **次要 NTP 服务器** 的 **主机名或 IP 地址**，然后单击 **应用**。
6. 要退出，请单击 **取消**。

## 生成证书签名请求

生成新证书签名请求可阻止通过以前生成的 CSR 创建的证书上载到设备。


1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 单击 **生成 HTTPS 证书的证书签名请求**。此时将显示一条消息，表明如果生成新请求，则使用以前的 CSR 创建的证书无法再上载到设备。要继续请求，请单击 **继续**，或单击 **取消取消**。
5. 输入请求的 **通用名称、组织名称、组织单位、地点、省/州/市/自治区名称、国家/地区和电子邮件**。单击 **继续**。
6. 单击 **下载**，然后将所得 HTTPS 证书保存到可访问的位置。

## 上载 HTTPS 证书

您可以使用 HTTPS 证书在虚拟设备和主机系统之间进行安全通信。要设置此类型的安全通信，必须将证书签名请求发送到证书颁发机构，然后使用 Administration Console 上载所得证书。还有一个自签名的默认证书可用于安全通信；此证书对于每个安装来说都是唯一的。

 **注:** 您可以使用 Microsoft Internet Explorer 或 Firefox 上传证书。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 单击**上传 HTTPS 证书的证书**。
5. 在**上传证书**对话框中，单击**确定**。
6. 要选择上传的证书，请单击**浏览**，然后单击**上传**。
7. 如果要中止上传，请单击**取消**。

 **注:** 证书必须使用 PEM 格式。

### 还原默认的 HTTPS 证书

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 单击**还原 HTTPS 证书的默认证书**。
5. 在还原默认证书对话框中，单击**应用**。

## 设置全局警报

警报管理功能允许您输入用于确定所有 vCenter 实例的警报存储方式的全局设置。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**警报管理**。要输入新的 vCenter 警报设置，请单击**编辑**。
4. 输入以下各项的数值：
  - 最大警报数
  - 保留警报的天数
  - 重复警报超时（秒数）
5. 要保存您的设置，请单击 **应用**，或单击 **取消**以取消。

## 管理备份和还原

管理备份和还原在 Administrative Console 完成。此页面上的任务包括：

- [配置备份和还原](#)
- [计划自动备份](#)
- [执行即时备份](#)
- [从备份还原数据库](#)

### 配置备份和还原

备份和还原功能将 OpenManage Integration for VMware vCenter 数据库备份到远程位置，以后可从该位置进行还原。配置文件、模板和主机信息都包括在备份中。建议您计划自动备份以防止数据丢失。此步骤之后，您必须配置备份计划。

要配置备份和还原：

1. 启动 Web 浏览器中，然后输入 `https://<ApplianceIPAddress>`。
2. 在左侧窗格中，单击 **备份和还原**。
3. 要编辑当前备份和还原设置，请单击 **编辑**。
4. 在 **设置和详细信息** 页面中，执行以下操作：
  - a. 在 **备份位置** 文本框中，键入指向备份文件的路径。
  - b. 在 **用户名** 文本框中，键入用户名。
  - c. 在 **密码** 文本框中，键入密码。
  - d. 在 **输入用于加密备份的密码** 下，在文本框中键入加密的密码。  
加密密码可包含字母数字字符和下列特殊字符：!`@#$%*`。不存在长度限制。
  - e. 在 **验证密码** 文本框中，重新键入加密的密码。
5. 要保存这些设置，请单击 **应用**。
6. 配置备份计划。有关详细信息，请参阅[计划自动备份](#)。

## 计划自动备份

这是配置备份和还原的第二部分。有关配置备份位置和凭据的详细信息，请参阅[配置备份和还原](#)。  
计划自动备份：


1. 启动 Web 浏览器中，然后输入 `https://<ApplianceIPAddress>`。
2. 在左侧窗格中，单击 **备份和还原**。
3. 要编辑备份和还原设置，请单击 **编辑 自动计划的备份**（此操作将激活字段）。
4. 要启用备份，请单击 **已启用**。
5. 选中您要运行备份于每周的星期几的复选框。
6. 在 **备份时间 [24 小时制, HH:mm]** 文本框中，输入 HH:mm（小时：分钟）格式的时间。  
下一个备份将填充下一计划的备份的日期和时间。
7. 单击 **应用**。

## 执行即时备份

要执行即时备份：

1. 启动 Web 浏览器中，然后输入 `https://<ApplianceIPAddress>`。
2. 在左侧窗格中，单击 **备份和还原**。
3. 单击 **立即备份**。
4. 要使用来自备份设置的位置和加密密码，请在 **立即备份** 对话框中，选中该复选框。
5. 输入 **备份位置、用户名、密码和加密密码**。  
加密密码可包含字母数字字符和下列特殊字符：!`@#$%*`。不存在长度限制。
6. 单击 **备份**。

## 从备份还原数据库

 **注：**还原操作导致虚拟设备在该操作完成后重新引导。

从备份还原数据库：

1. 启动 Web 浏览器中，然后输入 `https://<ApplianceIPAddress>`。
2. 在左侧窗格中，单击 **备份和还原**，此时将显示当前备份和还原设置。

3. 单击 **立即还原**。
4. 在立即还原对话框中，输入 **文件位置 [CIFS/NFS 格式]**。
5. 输入备份文件的 **用户名、密码和 加密密码**。  
加密密码可包含字母数字字符和下列特殊字符：!@#%\*。不存在长度限制。
6. 要保存您的更改，请单击 **应用**  
单击应用之后，设备将重新引导或重新启动。

## 了解 vSphere 客户端控制台

此**控制台**可在虚拟机上的 vSphere Web 客户端中找到。此**控制台**与管理控制台协同工作并具有以下功能：

- [配置网络设置](#)
- [更改虚拟设备密码](#)
- [设置本地时区](#)
- [重新启动虚拟设备](#)
- [将虚拟设备重设为出厂设置](#)
- [刷新控制台](#)

使用箭头键向上或向下导航。选择所需选项后，立即按 **<ENTER>**。访问**控制台**屏幕后，VMware vSphere Client 便开始控制您的光标。要摆脱控制，请按 **<CTRL> + <ALT>**。

### 配置网络设置

网络设置的更改在 vSphere 客户端的**控制台**选项卡中完成。  
要配置网络设置：

1. 在 **vSphere 客户端**中，选择 OpenManage Integration for VMware vCenter，然后单击**控制台**选项卡
2. 在 **控制台**窗口中，选择 **配置网络**，然后按 **<ENTER>**。
3. 在 **编辑设备**或 **编辑 DNS** 配置下输入所需的网络设置，然后单击 **保存并退出**。要中止任何更改，请单击 **退出**。


### 更改虚拟设备密码

虚拟设备密码在 vSphere 客户端中使用**控制台**选项卡更改。  
要更改虚拟设备密码：

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，选择 OpenManage Integration for VMware vCenter 虚拟机，然后单击**控制台**选项卡
2. 在**控制台**选项卡中，使用箭头键选择 **更改管理员密码**，然后按 **<ENTER>**。
3. 输入 **当前管理员密码**，然后按 **<ENTER>**。  
管理员密码包括一个特殊字符、一个数字、一个大写字母、一个小写字母以及至少 8 个字母。
4. 针对 **输入新的管理员密码**输入新密码，然后按 **<ENTER>**。
5. 在 **请确认管理员密码**文本框中再次键入新密码，然后按 **<ENTER>**。管理密码即完成更改。

## 设置本地时区

要设置本地时区：

 **注：**您仅可以编辑时区而非当前时间和日期。

1. 在 **vSphere 客户端** 中选择 OpenManage Integration for VMware vCenter 虚拟机，然后单击**控制台**选项卡。
2. 选择 **设置时区**，然后按 **<ENTER>**。
3. 在 **时区选择**窗口中，选择所需的时区并单击 **确定**。要取消更改，请单击 **取消**。时区即完成更新。

## 重新引导虚拟设备

要重新引导虚拟设备：

1. 在 **vSphere 客户端** 中选择 OpenManage Integration for VMware vCenter 虚拟机，然后单击**控制台**选项卡。
2. 选择 **重新引导此虚拟设备**，然后按 **<ENTER>**。
3. 随即显示以下消息：

```
If there are any processes running on this appliance they will be
terminated by this action. Are you sure you wish to do this?
```
4. 输入 **y** 重新引导或输入 **n** 取消。设备将重新引导。

## 将虚拟设备重设为出厂设置

将虚拟设备重设为出厂设置：

1. 在 **vSphere Web 客户端** 中，选择 OpenManage Integration for VMware vCenter 虚拟机，然后单击**控制台**选项卡
2. 选择 **将此虚拟设备重设为出厂设置**并按 **<ENTER>**。
3. 此时将显示以下通知：

```
This operation is completely Irreversible if you continue you will
completely reset *this* appliance to its original settings. All changes you
have made to this appliance will be Lost. Are you sure you wish to Reset
this Appliance to Factory Settings?
```
4. 输入 **y**（是）重设或输入 **n**（否）取消。  
该设备将重设为原来的出厂设置，所有其他设置和保存的数据都将丢失。

 **注：**虚拟设备重设为出厂设置后，对网络配置进行的任何更新都将保留；这些设置不会重设。

## 刷新控制台视图

要刷新控制台视图，请选择 **刷新**，然后按 **<ENTER>**。

## 只读用户角色

名为只读的无权限用户角色出于诊断目的具有 shell 访问权限。只读用户具有运行安装的有限权限。只读用户的密码设置为与管理员相同。

## 从 1.6/1.7 迁移到 2.1 的迁移路径

OpenManage Integration for VMware vCenter 版本 2.1 只是一个 OVF 发行版。没有可用于从旧版本更新到此版本的 RPM 更新路径。可使用“备份和还原”路径从旧版本（1.6 或 1.7）迁移到 2.1 版。此外，只支持从 1.6 和 1.7

版的迁移路径。如果版本低于 1.6，则必须将设备升级到受支持的版本，然后再执行到 OpenManage Integration for VMware vCenter 2.1 版的迁移。

执行以下操作以从旧版本迁移到 OpenManage Integration for VMware vCenter 2.1 版：

1. 为旧版本的数据库创建备份。有关更多信息，请参阅本指南中的 **Managing Backup and Restore** (管理备份和还原)部分。
2. 从 vCenter 关闭较旧设备的电源。

 **注：**

不要从 vCenter 注销插件。如果从 vCenter 注销插件，将移除该插件在 vCenter 上注册的所有警报，并移除对这些警报执行的所有自定义（如操作）。有关更多信息，以及如果在备份后注销了插件，请参阅本指南中的**如何在备份后注销了旧插件的情况下进行恢复**。

3. 部署新的 OpenManage Integration 版本 2.1 OVF。有关更多信息，请参阅本向导中**使用 vSphere 客户端部署 OpenManage Integration for VMware vCenter OVF** 来部署 OVF。
4. 开启 OpenManage Integration 2.1 版设备电源。
5. 为设备设置网络、时区等。建议为新 OpenManage Integration 2.1 版设备配置与旧设备相同的 IP 地址。要设置网络详细信息，请参阅本指南中**注册 OpenManage Integration for VMware vCenter 和导入许可证文件**一节。
6. 将数据库还原到新设备。有关更多信息，请参阅本指南中的**从备份还原数据库**部分。
7. 上载新的许可证文件。有关更多信息，请参阅 **OpenManage Integration Version 2.1 Quick Install Guide**（OpenManage Integration 版本 2.1 快速安装指南）中的**注册 OpenManage Integration for VMware vCenter 和导入许可证文件**部分。
8. 验证设备。有关更多信息，请参阅本指南中的**安装验证**一节，以确保数据库迁移成功。
9. 对所有已注册的 vCenter 运行资源清册。


 **注：**

建议在升级后重新对该插件管理的所有主机运行资源清册作业。有关更多信息，请参阅**运行资源清册作业**了解关于按需运行资源清册作业的步骤的信息。

如果新 OpenManage Integration 2.1 版设备的 IP 地址是从旧设备的 IP 地址更改而来的，则必须将 SNMP 陷阱的陷阱目标配置为指向新设备。对于第 12 代服务器，将通过在这些主机上运行资源清册来解决该问题。对于以前兼容的所有第 11 代或更低代的主机，此 IP 更改将显示为不兼容，并要求配置 OMSA。有关更多信息，请参阅本指南中的**运行修复非兼容 vSphere 主机向导**一节以修复主机兼容性问题。

### 如何在备份后注销了旧插件的情况下进行恢复

如果在备份旧版本数据库后注销了插件，请在继续迁移前执行以下步骤。

 **注：**注销插件的操作已移除了对插件所注册的警报执行的所有自定义。以下步骤将无法还原自定义内容，但在默认状态下将重新注册警报。

1. 执行本章中的**从 1.6/1.7 迁移到 2.1 的迁移路径**一节中的步骤 3-5。
2. 向之前在旧插件中注册的同一 vCenter 注册插件。
3. 继续执行本章中**从 1.6/1.7 迁移到 2.1 的迁移路径**一节中的步骤 6 至步骤 9 以完成迁移。有关更多信息，请参阅 **OpenManage Integration Version 2.1 Quick Install Guide**（OpenManage Integration 版本 2.1 快速安装指南）中的 **Migration Path to migrate from 1.6/1.7 to 2.1** (从 1.6/1.7 迁移到 2.1 的迁移路径)一节。

## 故障排除

使用本部分来查找故障排除问题的答案。本部分包括以下内容：


- [常见问题 \(FAQ\)](#)
- [裸机部署问题](#)
- [联系 Dell](#)
- [相关产品信息](#)

### 常见问题（FAQ）

本节介绍一些常见问题及解决方案。

#### 不支持使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 更新固件版本为 13.5.2 的 Intel 网卡。

Dell PowerEdge 第 12 代服务器和某些固件版本为 13.5.2 的 Intel 网卡出现已知问题。使用 Lifecycle Controller 应用固件更新时，更新此固件版本的某些型号的 Intel 网卡失败。具有此版本的固件的客户必须使用操作系统更新网络驱动程序软件。如果 Intel 网卡的固件版本不为 13.5.2，则可以使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 进行更新。有关更多信息，请参阅 <http://en.community.dell.com/techcenter/b/techcenter/archive/2013/03/20/intel-network-controller-card-with-v13-5-2-firmware-cannot-be-upgraded-using-lifecycle-controller-to-v13-5-6.aspx>

 **注：**当使用一对多固件更新时，请避免选择版本为 13.5.2 的 Intel 网络适配器，因为此时更新将会失败，并会阻止更新任务更新剩余的服务器。

#### 在尝试使用无效的 DUP 执行固件更新时，尽管 LC 中的作业状态显示“失败”，但 vCenter 控制台上的硬件更新作业状态在数小时内既非失败也非超时。为何会发生这种情况？

当选择了无效的 DUP 进行固件更新时，vCenter 控制台窗口中的任务状态保持为“正在进行”，但消息更改为失败原因。这是已知的 VMware 缺陷，将在未来的 VMware vCenter 版本中修复。

解决方案：必须手动取消该任务。

受影响的版本：所有

#### 管理门户仍然显示无法访问的更新存储库位置。

如果用户提供了无法访问的更新存储库路径，在“设备更新”视图顶部会显示错误消息“Failed: Error while connecting to the URL ...”（失败：连接到 URL 时出错...），但在更新之前，“更新存储库路径”的值不会清除。

解决方案：离开此页面并进入另一个页面，并确保该页面刷新。

受影响的版本：所有

## 如果使用 DHCP 进行设备 IP 和 DNS 设置覆盖，在重启设备后，DNS 配置设置为何还原到原始设置？

存在一个已知缺陷：静态分配的 DNS 设置会被 DHCP 值取代。当使用 DHCP 获取 IP 设置并且静态分配 DNS 值时会发生这种情况。当 DHCP 租约延期或设备重新启动时，静态分配的 DNS 设置会被移除。解决方案：当 DNS 服务器设置将不同于 DHCP 时，静态分配 IP 设置。

受影响的版本：所有

## 当我执行一对多固件更新时，为什么我的系统无法进入维护模式？

一些固件更新不需要重新引导主机。在这种情况下，无需将主机置于维护模式即可执行固件更新。

## 即便我的存储库中包含所选 11G 系统的捆绑包，为何固件更新显示没有固件更新的捆绑包？

当我在锁定模式下将一个主机添加到连接配置文件时，资源清册开始，但随后失败，并指示 “No Remote Access Controller was found or Inventory is not supported on this host（未找到远程访问控制器或在本主机上不支持资源清册）”。资源清册应该可用于锁定模式的主机，对吗？

如果您将主机置于锁定模式或从锁定模式中移除主机，需要等待 30 分钟后才能执行下一次操作。如果选择 11G 主机进行固件更新，则固件更新向导不会显示任何捆绑包，即使所提供的存储库包含该系统的捆绑包。当 11G 主机没有配置为通过 OMSA 向 OpenManage Integration 发送陷阱时，就会发生这种情况。

解决方案：使用 OpenManage Integration Desktop 客户端的主机“符合性”屏幕来确认主机的符合性。如果该主机不具备符合性，则使用“修复主机符合性”来使其具备符合性。

受影响的版本：2.0 和 2.1

## 在具有 PERC S300 引导控制器的服务器上，我的 ESX / ESXi 部署为什么会失败？

在具有 PERC S300 引导控制器的 Dell PowerEdge 服务器上使用不同版本的 ESX/ESXi 部署 OpenManage Integration for VMware vCenter 失败。Dell 自定义的 ESX/ESXi 操作系统未附带 PERC S300 引导控制器的驱动程序，这会导致在安装操作系统期间无法识别引导控制器/HDD。具有 PERC S300 引导控制器的服务器不支持 OpenManage Integration for VMware vCenter 部署。

## 在单击固件链接后，为什么我会看到显示了一条错误消息？

如果您的网络速度较慢 (9600 BPS)，您可能会收到通信错误消息。当您在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 vSphere 客户端中单击“固件”链接时，可能会显示此错误消息。当尝试获取软件资源清册列表时，如果连接超时，将会出现此错误。Microsoft Internet Explorer 会启动此超时。对于 Microsoft Internet Explorer 版本 9/10，默认的“接收超时”值设置为 10 秒。请通过以下步骤修复此问题。

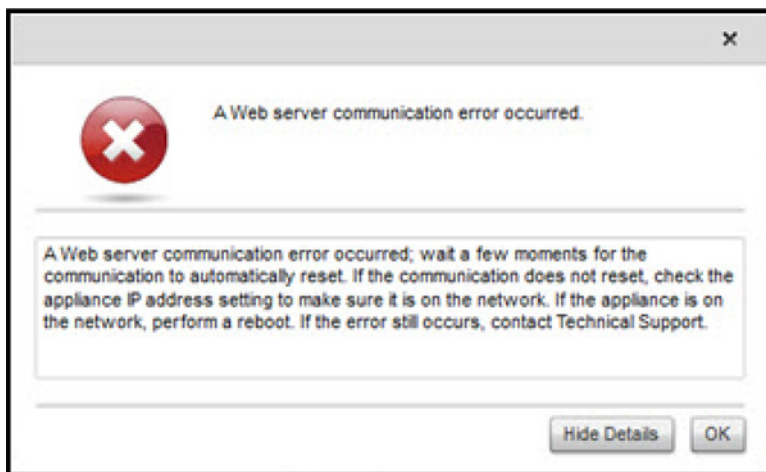



图 5: 固件链接通信错误

1. 打开 Microsoft 注册表编辑器 (Regedit)。
2. 导航至以下位置：  
KHEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
3. 为 ReceiveTimeout 添加一个 DWORD 值。
4. 将该值设置为 30 秒 (30000) [在您的环境中，此值可能需要为更大的值]。
5. 退出 Regedit。
6. 重新启动 Internet Explorer。

 **注:** 仅仅打开新的 Internet Explorer 窗口还不够。请重新启动 Internet Explorer 浏览器。

## OpenManage Integration for VMware vCenter 在哪一代 Dell 服务器上配置和支持 SNMP 陷阱？

OpenManage Integration for VMware vCenter 在 12 代以前的服务器上支持 OMSA SNMP 陷阱，在第 12 代服务器上支持 iDRAC 陷阱。


## OpenManage Integration for VMware vCenter 如何支持三个以上处于链接模式的 vCenter？

在链接模式下，每个虚拟设备最多支持三个 vCenter。如果您有十个以上的 vCenter，则需要为每十个具有关联许可的 vCenter 提供一个新的设备实例。

## OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持处于链接模式的 vCenter？

是的，OpenManage Integration for VMware vCenter 最多支持 10 个处于链接模式的 vCenter。有关 OpenManage Integration for VMware vCenter 如何在链接模式下工作的更多信息，请参阅 [www.Dell.com](http://www.Dell.com) 上的白皮书 *Dell Management Plug-in for VMware vCenter: Working in Linked Mode* (Dell Management Plug-in for VMware vCenter: 在链接模式下工作)。

## OpenManage Integration for VMware vCenter 需要怎样的端口设置？

 **注:** 在使用 Dell Management Center 中的“符合性”窗口所提供的 *修复不符合要求的 vSphere 主机* 链接部署 OMSA 代理程序时，OpenManage Integration for VMware vCenter 将启动 httpClient 服务，在 ESXI 5.0 之后的版本上启用端口 8080，以下载 OMSA VIB 并进行安装。当 OMSA 安装完成后，该服务将自动停止，端口也将关闭。

为 OpenManage Integration for VMware vCenter 使用以下端口设置。

**表. 3: 虚拟设备端口**

端口号	协议	端口类型	最大加密级别	方向	使用情况	可配置
21	FTP	TCP	无	出	FTP 命令客户端	否
53	DNS	TCP	无	出	DNS 客户端	否
80	HTTP	TCP	无	出	Dell 联机数据访问	否
80	HTTP	TCP	无	进	Administration Console	否
162	SNMP 代理程序	UDP	无	进	SNMP 代理程序（服务器）	否
11620	SNMP 代理程序	UDP	无	进	SNMP 代理程序（服务器）	否
443	HTTPS	TCP	128 位	进	HTTPS 服务器	否
443	WSMAN	TCP	128 位	进/出	iDRAC/OMSA 通信	否
4433	HTTPS	TCP	128 位	进	自动查找	否
2049	NFS	UDP	无	全部	公共共享	否
4001 - 4004	NFS	UDP	无	全部	公共共享	否
11620	SNMP 代理程序	UDP	无	OM	SNMP 代理程序（服务器）	否


**表. 4: 受管节点**

端口号	协议	端口类型	最大加密级别	方向	使用情况	可配置
162, 11620	SNMP	UDP	无	出	硬件事件	否
443	WSMAN	TCP	128 位	进	iDRAC/OMSA 通信	否
4433	HTTPS	TCP	128 位	出	自动查找	否
2049	NFS	UDP	无	全部	公共共享	否
4001 - 4004	NFS	UDP	无	全部	公共共享	否
443	HTTPS	TCP	128 位	进	HTTPS 服务器	否
8080	HTTP	TCP		进	HTTP 服务器；下载 OMSA VIB 并修复不符合要	否

端口号	协议	端口类型	最大加密级别	方向	使用情况	可配置
					求的 vSphere 主机	
50	RMCP	UDP/TCP	128 位	出	远程邮件检查协议	否
51	IMP	UDP/TCP	不适用	不适用	IMP 逻辑地址维护	否
5353	mDNS	UDP/TCP		全部	多播 DNS	否
631	IPP	UDP/TCP	无	出	因特网打印协议 (IPP)	否
69	TFTP	UDP	128 位	全部	普通文件传输	否
111	NFS	UDP/TCP	128 位	进	SUN 远程过程调用 (Portmap)	否
68	bootp	UDP	无	出	自举协议客户端	否

## 虚拟设备成功安装和操作的最低要求是什么？

以下设置概述了最低设备要求：

- 物理内存：3 GB。
  - 保留内存：1 GB
-  **注：**为获得最佳性能，Dell 建议 3 GB。
- 磁盘：32.5 GB。
  - CPU：2 个虚拟 CPU。

## 我如何查找所需的延长保修译文？

当您单击“延长保修”按钮，网页可能以英文形式显示，或者以服务器实际所处位置的当地语言形式显示。下表说明了所需的译文：

**表. 5: 所需的译文。**

	客户端位置	服务标签位置	OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持客户端区域设置？	OpenManage Integration for VMware vCenter 能否以客户端区域设置语言显示页面？	OpenManage Integration for VMware vCenter 默认以英文显示页面
1	位置 A	位置 A	是	是	否
2	位置 A	位置 B	否	否	是
3	位置 A	位置 B	是	否	是
4	位置 A	位置 B	是	否	是
5	位置 A	位置 A	否	否	是

使用以下示例。

表. 6: 示例

	客户端位置	服务标签位置	OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持客户端区域设置?	OpenManage Integration for VMware vCenter 能否以客户端区域设置语言显示页面?	OpenManage Integration for VMware vCenter 默认以英文显示页面
1	法国	法国	是	是	否
2	巴西	中国	否	否	是
3	德国	中国	是	否	是
4	中国	巴西	是	否	是
5	印度	印度	否	否	是

### 如果使用 DHCP 进行设备 IP 和 DNS 设置覆盖，在重启设备后，DNS 配置设置为何还原到原始设置？

存在一个已知缺陷：静态分配的 DNS 设置会被 DHCP 值取代。当使用 DHCP 获取 IP 设置并且静态分配 DNS 值时会发生这种情况。当 DHCP 租约延期或设备重新启动时，静态分配的 DNS 设置会被移除。解决方案：当 DNS 服务器设置将不同于 DHCP 时，静态分配 IP 设置。

受影响的版本：所有

### 为什么我没有在“vCenter 主机和群集”页面上看到我的新 iDRAC 版本的详细信息？


在 vSphere Web 客户端的最近任务窗格中成功完成固件更新任务之后，刷新“固件更新”页面并验证固件版本。如果页面显示旧版本，则转至 Dell Management Center 的“主机符合性”页面，并检查主机的 CISO 状态。如果 CISO 尚未启用，则启用 CISO 并重新引导主机。如果 CISO 已启用，则登录到 iDRAC 控制台，重置 iDRAC，等待几分钟，然后在 vSphere Web 客户端中刷新“固件更新”页面。

### 我如何使用 OMSA 模拟温度硬件故障来测试事件设置？

为确保事件工作正常：

1. 在 OMSA 用户界面中，导航至**警报管理** → **平台事件**。
2. 选中**启用平台事件筛选器警报**复选框。
3. 向下滚动至底部，单击**应用更改**。
4. 要确保启用特定事件（例如温度警告），请从左侧树中选择**主系统机箱**。
5. 在**主系统机箱**下选择**温度**。
6. 选择**警报管理**选项卡，然后选择**温度探测器警告**。
7. 选择**广播一条消息**复选框，然后选择**应用更改**。
8. 要引发温度警告事件，请从左侧的树视图中选择**主系统机箱**。
9. 在**主系统机箱**下选择**温度**。
10. 选择**系统板环境温度**链接，然后选择**设置为值**选项按钮。
11. 将**最大警告阈值**设置为低于当前所列读数；例如，如果当前读数为 27，将阈值设为 25。

12. 选择 **应用更改**，温度警告事件即生成。要造成另一个事件，请使用相同的 **Set to Values（设置为值）** 选项恢复原始设置。事件会生成为警告，之后恢复正常状态。如果一切工作正常，请导航至 **vCenter 任务与事件视图**；温度探测器警告事件应会显示。

 **注：**有一个针对重复事件的筛选器：如果您连续尝试触发同一个事件，则只会收到一个事件。在不同事件之间至少保持 30 秒的间隔时间才能看到所有事件。

## 我在 Dell 主机系统上安装了 OMSA 代理程序，但我仍然收到“OMSA 未安装”的错误消息。我该怎么办？

要在第 11 代服务器上解决此问题，请执行以下操作：

1. 在主机系统上安装包含有 **远程启用** 组件的 **OMSA**。
2. 如果您使用命令行安装 OMSA，确保指定 **-c 选项**。如果 OMSA 已安装，请通过 **-c 选项** 重新安装它并重新启动服务：

```
srvadmin-install.sh -c srvadmin-services.sh restart
```

对于 ESXi 主机，您必须使用 **VMware Remote CLI 工具** 安装 **OMSA VIB**，然后重新引导系统。

## OpenManage Integration for VMware vCenter 能否支持启用锁定模式的 ESX/ESXI？

可以。在 ESXi 4.1 及更高的版本中支持锁定模式。

## 重新引导后，在锁定模式的主机 ESXi 4.0 Update2 和 ESXi Update 3 上进行资源清册时失败。

锁定模式需要 ESXi 4.1 或更高版本。如果您使用的是更早 ESXi 版本，则由于任何原因主机在锁定模式下重新引导时，资源清册仍然会失败，除非您重新引导后在主机上执行以下步骤。

ESXi 4.0 Update2 和 Update3 解决办法是：

1. 在 **vSphere 客户端** 中，选择 **主机和群集**，然后在左窗格中，选择 **主机** 并单击 **配置** 选项卡。
2. 在左窗格的 **软件** 下面，单击 **安全配置文件**。
3. 向下滚动到 **锁定模式**，然后单击 **编辑**。
4. 在 **锁定模式** 对话框中，要禁用锁定模式，请不要勾选 **启用** 复选框，然后单击 **确定**。
5. 登录到主机控制台，选择 **Restart Management Agents（重新启动管理代理程序）**，按 <ENTER>，要确认，按 <F11>。
6. 要启用锁定模式，请重复步骤 1 至 4，但这次是要选择 **启用** 复选框，然后单击 **确定**。

## 在我尝试使用锁定模式时失败。

当我在锁定模式下将一个主机添加到连接配置文件时，资源清册开始，但随后失败，并指示“**No Remote Access Controller was found or Inventory is not supported on this host（未找到远程访问控制器或在本主机上不支持资源清册）**”。资源清册应该可用于锁定模式的主机，对吗？

如果您将主机置于锁定模式或从锁定模式中移除主机，需要等待 30 分钟后才能对 OpenManage Integration for VMware vCenter 执行下一次操作。

## 在尝试使用无效的 DUP 执行固件更新时，尽管 LC 中的作业状态显示“失败”，但 vCenter 控制台上的硬件更新作业状态在数小时内既非失败也非超时。为何会发生这种情况？

当选择了无效的 DUP 进行固件更新时，vCenter 控制台窗口中的任务状态保持为“正在进行”，但消息更改为失败原因。这是已知的 VMware 缺陷，将在未来的 VMware vCenter 版本中修复。

解决方案：必须手动取消该任务。

受影响的版本：所有

## 我应将什么设置用于 UserVars.CIMoemProviderEnable With ESXi 4.1 U1?

将 `UserVars.CIMoemProviderEnabled` 设置为 1。

## 我使用一台参考服务器创建硬件配置文件，但创建失败。我该怎么办？

检查以确保已安装了建议的最低版本的 iDRAC 固件、Lifecycle Controller 固件和 BIOS。

为确保从参考服务器检索的数据是最新的，请启用 **重新启动时收集系统资源清册 (CSIOR)**，并在重新启动参考服务器后再提取数据。请参阅 [在参考服务器上设置 CSIOR](#)。

## 我尝试在刀片服务器上部署 ESX/ESXi，但部署失败。我该怎么办？

要解决此问题，请执行以下操作：

1. 确保 **ISO 位置 (NFS 路径)** 和 **分级文件夹路径** 准确无误。
2. 确保在分配服务器标识时选择的 **NIC** 与虚拟设备在同一个网络上。
3. 如果使用的是 **静态 IP 地址**，确保提供的网络信息（包括子网掩码和默认网关）准确无误。此外，还要确保该 IP 地址尚未在网络上分配。
4. 确保系统至少可以看到一个 **虚拟磁盘**。ESXi 也安装到内部 RIPS SD 卡。

## 为何我的虚拟机监管程序在 R210 II 机器上部署失败？

由于 BIOS 从所连接的 ISO 引导故障，在 R210 II 系统上的超时问题造成虚拟机监管程序部署故障错误。要解决此问题，请在该机器上手动安装虚拟机监管程序。

## 为何我在部署向导中看到自动查找到的系统没有型号信息？

这通常表示系统上安装的固件版本不符合建议的最低要求。在某些情况下，固件更新可能未在系统上注册。冷启动系统或重装刀片可修复此问题。iDRAC 上新启用的帐户必须已被禁用，并且已重新启动自动查找以将型号信息和 NIC 信息提供给 OpenManage Integration for VMware vCenter。

## 使用 ESX/ESXI ISO 设置了 NFS 共享，但装载共享位置错误造成部署失败。

要查找解决方案：

1. 确保 iDRAC 能够 ping 到设备。
2. 确保您的网络运行速度不是太慢。

## 我如何强制移除虚拟设备？

1. 转到 `https://<vcenter_serverIPAddress>/mob`
2. 单击 **内容**。
3. 单击 **ExtensionManager**。
4. 单击 **UnregisterExtension**。
5. 输入扩展密钥以注销 com.dell.plugin.OpenManage Integration for VMware vCenter，然后单击 **调用方法**。
6. 在 vSphere Web 客户端中，关闭 OpenManage Integration for VMware vCenter 电源并将其删除。

## 在“立即备份”屏幕中输入密码时收到错误消息

如果您使用的是低分辨率的显示器，“加密密码”字段不会显示在“立即备份”窗口中。您必须向下滚动页面来输入加密密码。

## 在 vSphere Web 客户端中，单击 Dell Server Management Portlet 或 Dell 图标时返回 404 错误。


检查设备是否正在运行；如果未运行，则从 vSphere Web 客户端重新启动设备。等候几分钟使虚拟设备 Web 服务启动，然后刷新页面。如果错误仍出现，请尝试在命令行中使用 IP 地址或完全限定域名 ping 设备。如果 ping 无法解析，请检查您的网络设置以确保它们正确无误。

## 我的固件更新失败，我怎么办？

检查虚拟设备日志了解任务是否已超时。如果超时，需要执行冷重新引导来重置 iDRAC。当系统启动和运行时，通过运行资源清册或使用固件选项卡，检查更新是否成功。

## 我的 vCenter 注册失败，该怎么办？

vCenter 注册可能由于通信问题而失败，因此，遇到这些问题时的一种解决方案是使用静态 IP 地址。要使用静态 IP 地址，请在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的“控制台”选项卡中，选择**配置网络** → **编辑设备**，然后输入正确的**网关**和**FQDN**（完全限定域名）。在“编辑 DNS 配置”下输入 DNS 服务器名称。

 **注：**确保虚拟设备可以解析您输入的 DNS 服务器。

## 连接配置文件测试凭据的性能极慢或没有响应

服务器上的 iDRAC 只有一个用户（例如，只有 *root*）并且该用户处于禁用状态，或所有用户处于禁用状态。与禁用状态的服务器通信会造成延迟。要修复此问题，您可以修复服务器的禁用状态，或在服务器上重置 iDRAC 以重新启用 root 用户的默认设置。

要修复禁用状态的服务器：

1. 打开机箱管理控制器控制台并选择禁用的服务器。
2. 要自动打开 iDRAC 控制台，请单击 **启动 iDRAC GUI**。
3. 导航至 iDRAC 控制台内的用户列表，选择以下其中一项：
  - iDRAC 6：选择 **iDRAC 设置** → **网络/安全保护选项卡** → **用户选项卡**。
  - iDRAC 7：选择 **用户验证**。
4. 要编辑设置，在用户 ID 列中，单击 admin (root) 用户的链接。
5. 单击 **配置用户**，然后单击 **下一步**。
6. 在所选用户的用户配置页中，选择 **启用** 用户旁边的复选框，然后单击 **应用**。

## OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持 VMware vCenter 服务器设备？

是的，OpenManage Integration for VMware vCenter 支持 VMware vCenter 服务器设备。

## OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持 vSphere Web 客户端？

是的，OpenManage Integration for VMware vCenter 支持 VMware vSphere Web 客户端。

## 裸机部署问题

本节介绍部署过程中发现的问题。

### 自动查找和握手前提条件

- 在运行自动查找和握手之前，确保 iDRAC、Lifecycle Controller 固件和 BIOS 版本符合最低建议版本要求。
- CSIOR 必须已经至少在系统或 iDRAC 上运行过一次。

### 硬件配置故障

- 在初始化部署任务之前，确保系统已完成了 CSIOR 并且没有在重新引导过程中。
- 强烈建议在克隆模式中运行 BIOS 配置，以便引用服务器是相同的系统。
- 有些控制器不允许创建包含一个驱动器的 RAID 0 阵列。仅在高端控制器上支持此功能，并且这样的硬件配置文件应用可能会造成故障。


## 在新购买的系统上启用自动查找

主机系统的自动查找功能在默认情况下并未启用；而是必须在购买时申请启用。如果在购买时申请了自动查找启用，DHCP 会在 iDRAC 上启用，并且 admin 帐户被禁用。不需要对 iDRAC 配置静态 IP 地址。它会从网络上的 DHCP 服务器获得一个地址。要利用自动查找功能，DHCP 服务器或 DNS 服务器（或两者）必须被配置为支持查找进程。CSIOR 已经被厂家进程运行。有关如何设置网络来支持自动查找的更多信息，请参阅以下网址的 Dell Auto-Discovery Network Setup Specification（Dell 自动查找网络设置规格）：<http://attachments.wetpaintserv.us/xBUlrs4t%2B2TzbrwqYkblvQ%3D%3D2 62254>

如果在购买时未申请自动查找，则可以通过以下步骤启用：

1. 在系统引导过程中按<Ctrl-E>。
2. 在 iDRAC 设置窗口中，启用 NIC（仅刀片服务器）。
3. 启用自动查找。
4. 启用 DHCP。
5. 禁用 admin 帐户。
6. 启用从 DHCP 获取 DNS 服务器地址。
7. 启用从 DHCP 获取 DNS 域名。
8. 在配置服务器字段中，输入：  
`<OpenManage Integration virtual appliance IPAddress>:4433`

## 联系 Dell

 **注：**如果没有活动的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。

Dell 提供了若干联机及电话支持和服务选项。服务会因所在国家和地区以及产品的不同而有所差异，您所在的地区可能不提供某些服务。如要联系 Dell 解决有关销售、技术支持或客户服务问题：

1. 请访问 [dell.com/support](http://dell.com/support)
2. 选择您的支持类别。
3. 在页面顶部的“Choose a Country/Region”（选择国家/地区）下拉式菜单中，确认您所在的国家或地区。
4. 根据您的需要，选择相应的服务或支持链接。

## OpenManage Integration for VMware vCenter 相关信息

- 从以下网址查看或下载 Dell PowerEdge™ 服务器的说明文件：

<http://www.dell.com/poweredgemanuals>

- Dell OpenManage System Administrator 文档  
[http:// www.delltechcenter.com/omsa](http://www.delltechcenter.com/omsa)
- Dell Lifecycle Controller 说明文件  
<http://www.dell.com/enterprisemanagement>

# Dell Poweredge 第 11 和第 12 代服务器的虚拟化相关事件

下表包含虚拟化相关的严重和警告事件，包括事件名称、说明和严重性级别。

表. 7: Dell PowerEdge 第 11 和第 12 代服务器事件

事件名称	说明	严重性	建议操作
Dell-Current sensor detected a warning value	指定系统中的电流传感器超过警告阈值。	警告	无操作
Dell-Current sensor detected a failure value	指定系统中的电流传感器超过故障阈值。	错误	使系统进入维护模式
Dell-Current sensor detected a non-recoverable value	指定系统中的电流传感器检测到无法恢复的错误	错误	无操作
Dell-Redundancy regained	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell-Redundancy degraded	指定系统中的冗余传感器检测到其中一个冗余装置组件发生故障，但该装置仍为冗余。	警告	无操作
Dell - Redundancy lost	指定系统中的冗余传感器检测到其中一个冗余装置组件已经断开连接、发生故障或不存在。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Power supply returned to normal	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell - Power supply detected a warning	指定系统中电源传感器的读数超过用户可定义警告阈值。	警告	无操作
Dell - Power supply detected a failure	电源设备已断开连接或失败。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Power supply sensor detected a non-recoverable value	指定系统中的电源传感器检测到无法恢复的错误。	错误	无操作
Dell - Memory Device Status warning	内存设备纠错率超过可接受值。	警告	无操作
Dell - Memory Device error	内存设备纠错率超过可接受值，内存备用槽已激活或出现多位 ECC 错误。	错误	使系统进入维护模式

Dell - Fan enclosure inserted into system	传感器已恢复正常值。	信息	无操作
Dell - Fan enclosure removed from system	风扇罩已从指定系统中卸下。	警告	无操作
Dell - Fan enclosure removed from system for an extended amount of time	风扇罩从指定系统中卸下已持续用户可定义的一段时间。	错误	无操作
Dell - Fan enclosure sensor detected a non-recoverable value	指定系统中的风扇罩传感器检测到无法恢复的错误。	错误	无操作
Dell - AC power has been restored	传感器已恢复正常值。	信息	无操作
Dell - AC power has been lost warning	交流电源线已断电，但有足够的冗余将其分类为警告。	警告	无操作
Dell - An AC power cord has lost its power	交流电源线已断电，并且由于缺乏冗余，需将其分类为错误。	错误	无操作
Dell - Processor sensor returned to a normal value	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell - Processor sensor detected a warning value	指定系统中的处理器传感器处于限制状态。	警告	无操作
Dell - Processor sensor detected a failure value	指定系统中的处理器传感器已被禁用、有配置错误，或发生热断路。	错误	无操作
Dell - Processor sensor detected a non-recoverable value	指定系统中的处理器传感器发生故障。	错误	无操作
Dell - Device configuration error	在指定系统中的可插拔设备上检测到配置错误。	错误	无操作
Dell - Battery sensor returned to a normal value	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell - Battery sensor detected a warning value	指定系统中的电池传感器检测到电池处于潜在故障状态。	警告	无操作
Dell - Battery sensor detected a failure value	指定系统中的电池传感器检测到电池发生故障。	错误	无操作
Dell - Battery sensor detected a nonrecoverable value	指定系统中的电池传感器检测到电池发生故障。	错误	无操作
Dell - Thermal shutdown protection has been initiated	当系统被配置为发生错误事件即热关闭时，生成此消息。如果温度传感器读	错误	无操作

	数超过为系统配置的错误阈值，则操作系统会关闭，系统关机。当风扇罩长时间从系统中卸下时，在指定系统中也会发生此事件。		
Dell - Temperature sensor returned to a normal value	传感器已恢复正常值。	信息	无操作
Dell - Temperature sensor detected a warning value	背板、系统板、CPU 或指定系统驱动器架上的温度传感器超过警告阈值。	警告	无操作
Dell - Temperature sensor detected a failure value	背板、系统板、CPU 或指定系统驱动器架上的温度传感器超过故障阈值。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Temperature sensor detected a non-recoverable value	背板、系统板或指定系统驱动器架上的温度传感器检测到无法恢复的错误。	错误	无操作
Dell - Fan sensor returned to a normal value	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell - Fan sensor detected a warning value	主机 <x> 上的风扇传感器读数超过警告阈值。	警告	无操作
Dell - Fan sensor detected a failure value	指定系统中的风扇传感器检测到一个或多个风扇故障。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Fan sensor detected a nonrecoverable value	风扇传感器检测到无法恢复的错误。	错误	无操作
Dell - Voltage sensor returned to a normal value	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell - Voltage sensor detected a warning value	指定系统中的电压传感器超过警告阈值	警告	无操作
Dell - Voltage sensor detected a failure value	指定系统中的电压传感器超过故障阈值。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Voltage sensor detected a nonrecoverable value	指定系统中的电压传感器检测到无法恢复的错误。	错误	无操作
Dell - Current sensor returned to a normal value	传感器已恢复正常值。	信息	无操作
Dell - Storage: storage management error	存储管理检测到设备独立错误情况。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: Controller warning	控制器警告。请参阅 vSphere 客户端上的“任务和事件”选项卡了解详细信息。	警告	无操作

Dell - Storage: Controller failure	控制器故障。请参阅 vSphere 客户端上的“任务和事件”选项卡了解详细信息。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: Channel Failure	信道故障。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: Enclosure hardware information	机柜硬件信息。	信息	无操作
Dell - Storage: Enclosure hardware warning	机柜硬件警告。	警告	无操作
Dell - Storage: Enclosure hardware failure	机柜硬件错误。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: Array disk failure	阵列磁盘故障。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: EMM failure	EMM 故障。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: power supply failure	电源设备故障。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: temperature probe warning	物理磁盘温度探测器警告，太冷或太热	警告	无操作
Dell - Storage: temperature probe failure	物理磁盘温度探测器错误，太冷或太热。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: Fan failure	风扇故障。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: Battery warning	电池警告。	警告	无操作
Dell - Storage: Virtual disk degraded warning	虚拟磁盘降级警告。	警告	无操作
Dell - Storage: Virtual disk degraded failure	虚拟磁盘降级故障	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: Temperature probe information	温度探测器信息	信息	无操作
Dell - Storage: Array disk warning	阵列磁盘警告。	警告	无操作
Dell - Storage: Array disk information	阵列磁盘信息。	信息	无操作
Dell - Storage: Power supply warning	电源设备警告。	警告	无操作
Dell - Chassis Intrusion - Physical Security Violation	机箱侵入 - 物理安全性违规	错误	无操作
Dell - Chassis Intrusion( Physical Security Violation) Event Cleared	机箱侵入（物理安全性违规）事件已清除	信息	无操作

Dell - CPU Presence (Processor Presence detected)	CPU 存在 (检测到存在处理器)	信息	无操作
Dell - System Event Log (SEL) Full (Logging Disabled)	系统事件日志 (SEL) 已满 (事件记录已禁用)	错误	无操作
Dell - System Event Log (SEL) Cleared	系统事件日志 (SEL) 已清除	信息	无操作
Dell - SD Card redundancy Has Returned to Normal	SD 卡冗余已恢复正常	信息	无操作
Dell - SD Card Redundancy has been Lost	SD 卡冗余已丢失	错误	无操作
Dell - SD Card Redundancy Degraded	SD 卡冗余已降级	警告	无操作
Dell - Module SD Card Present (SD Card Presence Detected)	模块 SD 卡存在 (检测到存在 SD 卡)	信息	无操作
Dell - Module SD Card Failed (Error)	模块 SD 卡失败 (错误)	错误	无操作
Dell - Module SD Card Write Protect(Warning)	模块 SD 卡写保护 (警告)	警告	无操作
Dell - Module SD Card not Present	模块 SD 卡不存在	信息	无操作
Dell - Watchdog Timer Expired	监督计时器过期	错误	无操作
Dell - Watchdog Reset	已重设监督	错误	无操作
Dell - Watchdog Power Down	关闭监督	错误	无操作
Dell - Watchdog Power cycle	关闭监督后再打开	错误	无操作
Dell - System Power Exceeds PSU Wattage	系统电源超出 PSU 功率	错误	无操作
Dell - System Power Exceeds Error Cleared	已清除系统功率超出错误	信息	无操作
Dell - Power Supply Inserted	已插入电源	信息	无操作
Dell - Internal Dual SD Module is present	内部双 SD 模块存在	信息	无操作
Dell - Internal Dual SD Module is online	内部双 SD 模块联机	信息	无操作

Dell - Internal Dual SD Module is operating normally	内部双 SD 模块正常运行	信息	无操作
Dell - Internal Dual SD Module is write protected	内部双 SD 模块为写保护	警告	无操作
Dell - Internal Dual SD Module is writable	内部双 SD 模块可写	信息	无操作
Dell - Integrated Dual SD Module is absent	集成的双 SD 模块不存在	错误	无操作
Dell - Integrated Dual SD Module redundancy is lost	集成的双 SD 模块冗余丢失	错误	无操作
Dell - Internal Dual SD Module is redundant	内部双 SD 模块冗余	信息	无操作
Dell - Internal Dual SD Module is not redundant	内部双 SD 模块非冗余	信息	无操作
Dell - Integrated Dual SD Module failure	集成的双 SD 模块故障	错误	无操作
Dell - Internal Dual SD Module is offline	内部双 SD 模块脱机	警告	无操作
Dell - Integrated Dual SD Module redundancy is degraded	集成的双 SD 模块冗余降级	警告	无操作
Dell - SD card device has detected a warning	SD 卡设备已检测到警告	警告	无操作
Dell - SD card device has detected a failure	SD 卡设备已检测到故障	错误	无操作
Dell - Integrated Dual SD Module warning	集成的双 SD 模块警告	警告	无操作
Dell - Integrated Dual SD Module information	集成的双 SD 模块信息	信息	无操作
Dell - Integrated Dual SD Module redundancy information	集成的双 SD 模块冗余信息	信息	无操作
Dell - Network failure or critical event	网络故障或严重事件	错误	无操作
Dell - Network warning	网络警告	警告	无操作
Dell - Network information	网络信息	信息	无操作
Dell - Physical disk failure	物理磁盘故障	错误	无操作
Dell - Physical disk warning	物理磁盘警告	警告	无操作


Dell - Physical disk information	物理磁盘信息	info	无操作
Dell - An error was detected for a PCI device	检测到 PCI 设备出现错误	错误	无操作
Dell - A warning event was detected for a PCI device	检测到 PCI 设备的警告事件	警告	无操作
Dell - An informational event was detected for a PCI device	检测到 PCI 设备的信息事件	info	无操作

## 了解自动查找

自动查找是指将 Dell PowerEdge 第 11 代或第 12 代裸机服务器添加到可用服务器池中以供 OpenManage Integration for VMware vCenter 使用的过程。查找到服务器后，即可将其用于虚拟机监控程序和硬件部署。此附录提供了有关自动查找的充足信息，以帮助您进行系统配置。自动查找是一项 Lifecycle Controller 功能，用于设置新服务器并使用控制台注册该服务器。使用此功能的优势包括不需要对新服务器执行烦琐的手动本地配置，以及为控制台查找已连接到网络并且插入电源的新服务器提供了一种自动化方法。

在执行相关流程后，自动查找有时也称为 *查找和握手*。当将启用了自动查找功能的新服务器插入交流电源并连接到网络时，Dell 服务器的 Lifecycle Controller 会尝试 *查找* 一个与 Dell 预配置服务器集成的部署控制台。然后，自动查找会在配置服务器与 Lifecycle Controller 之间启动 *握手*。

OpenManage Integration for VMware vCenter 是具有集成配置服务器的部署控制台。将使用不同的方法将配置服务器的位置提供给 iDRAC。配置服务器位置的 IP 地址或主机名称设置为 OpenManage Integration for VMware vCenter 设备虚拟机的 IP 地址或主机名称。

 **注：**在 24 小时的期间内，配置用于自动查找的新服务器将每隔 90 秒尝试解析一次配置服务器的位置，之后，您可以手动重新启动自动查找。


当 OpenManage Integration for VMware vCenter 收到自动查找请求时，它会验证 SSL 证书，然后启动任何可选配置的安全过程，如客户端安全证书和基于白名单的验证。新服务器提出的第二个验证请求将返回要在 iDRAC 上配置的临时用户名/密码凭据。随后的调用由 OpenManage Integration for VMware vCenter 启动，它收集有关服务器的信息，移除临时凭据，并配置用于管理访问的更多永久性用户定义的凭据。

如果自动查找成功，将在目标 iDRAC 上创建在查找时在 **设置** → **部署** 页面中提供的部署凭据。然后关闭自动查找功能。现在，服务器应该会在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中“部署”下的可用裸机服务器池中显示。

目前可通过 vSphere Desktop 客户端执行自动查找。

## 自动查找前提条件

在尝试查找 Dell PowerEdge 第 11 或第 12 代裸机服务器之前，请安装 OpenManage Integration for VMware vCenter。只可以在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的裸机服务器池中查找具有 iDRAC Express 或 iDRAC Enterprise 的 Dell PowerEdge 第 11 代或更高版本的服务器。需要从 Dell 裸机服务器的 iDRAC 到 OpenManage Integration for VMware vCenter 虚拟机的网络连接。

 **注：**不得在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中查找使用现有虚拟机监控程序的主机，而应将虚拟机监控程序添加到某个连接配置文件中，然后使用主机设备向导与 OpenManage Integration for VMware vCenter 进行协调。


为了进行自动查找，必须满足以下条件：

- **电源：**将服务器连接到电源插座。不需要打开服务器。
- **网络连接：**服务器的 iDRAC 必须具有网络连接并且必须通过端口 4433 与配置服务器进行通信。您可以使用 DHCP 服务器获取 IP 地址，或在 iDRAC 配置公用程序中手动指定 IP 地址。
- **附加网络设置：**如果使用 DHCP，请启用从 *DHCP 获取 DNS 服务器地址* 设置，以便解析 DNS 名称。
- **配置服务器位置：**iDRAC 必须知道配置服务服务器的 IP 地址或主机名称。
- **已禁用帐户访问：**请启用对 iDRAC 的管理帐户访问。如果存在任何具有管理员权限的 iDRAC 帐户，请首先在 iDRAC Web 控制台中禁用这些帐户。自动查找成功完成后，将重新启用管理 iDRAC 帐户。

- **已启用自动查找：**服务器的 iDRAC 必须已启用自动查找，以便开始自动查找流程。

## 启用或禁用 iDRAC 服务器上的管理帐户

在设置自动查找之前，请禁用除根帐户以外的所有管理帐户。在自动查找过程中，根帐户处于禁用状态。在您成功设置自动查找后，请返回到 Integrated Dell Remote Access Controller 6 GUI，然后重新启用已关闭的帐户。此过程适用于 PowerEdge 第 11 和第 12 代服务器。

 **注：**若要防止自动查找失败，您可能希望启用 iDRAC 上的非管理帐户。这样，在自动查找失败时，仍然允许远程访问。

1. 在浏览器中，键入 **iDRAC IP 地址**。
2. 登录到 **Integrated Dell Remote Access Controller GUI**。
3. 请执行以下操作之一：
  - 对于 iDRAC6：在左窗格中，选择 **iDRAC 设置** → **网络/安全** → **用户** 选项卡。
  - 对于 iDRAC7：在左窗格中，选择 **iDRAC 设置** → **用户验证** → **用户** 选项卡。
4. 在“用户”选项卡中，找到除根帐户以外的任何管理帐户。
5. 若要禁用该帐户，请在“用户 ID”下，选择其 ID。
6. 单击**下一步**。
7. 在“用户验证”页面的“常规”下，清除**启用用户**复选框。
8. 单击**应用**。
9. 成功设置自动查找后，若要重新启用每个帐户，请重复步骤 1 至 8，但这时应选中**启用用户**复选框，然后单击**应用**。


## 手动配置 PowerEdge 第 11 代服务器以进行自动查找

您必须具有 iDRAC 和主机 IP 地址。

如果您尚未从工厂订购裸机设备以使用自动查找，您可以手动进行设置。iDRAC 具有两个用户界面，这两个界面均可以使用您要设置的 iDRAC 的 IP 地址进行访问。

一旦裸机服务器的自动查找取得成功，将创建新的管理员帐户，或使用握手服务返回的凭据启用现有帐户。将不会启用在自动查找之前禁用的所有其他管理帐户。在自动查找成功后，您必须重新启用这些管理员帐户。

请参阅[启用或禁用 iDRAC 上的管理帐户](#)。

 **注：**如果由于某些原因，自动查找未成功完成，将没有办法远程连接到 iDRAC。远程连接需要您已在 iDRAC 上启用了非管理帐户。如果在 iDRAC 上没有已启用的帐户，则访问 iDRAC 的唯一方法是在本地登录到此对话框，然后在 iDRAC 上启用该帐户。

1. 在浏览器中输入 **iDRAC IP 地址**。
2. 登录到 **iDRAC Enterprise GUI**。
3. 在 **Integrated Dell Remote Access Controller 6 — Enterprise** → **摘要** 选项卡的“虚拟控制台预览”中，单击**启动**。
4. 在“警告 — 安全性”对话框中，单击**是**。
5. 在 iDRAC 公用程序控制台中，按 **F12** 一或两次以启动“需要身份验证”对话框。
6. 在“需要身份验证”对话框中，在名称显示后，按 **Enter** 键。
7. 输入您的**密码**。
8. 按 **Enter** 键。
9. 当显示“关闭/重新启动”对话框时，按 **F11**。

10. 主机将重新启动，屏幕显示有关正在依次加载内存和 RAID 的信息，然后，屏幕显示 iDRAC 并指示按 CTRL + E。现在，请立即按 **CTRL + E**。

如果您看到此对话框，说明您的操作有效。如果未看到此对话框，请转到“电源”菜单，关机然后开机，并且重复此步骤。

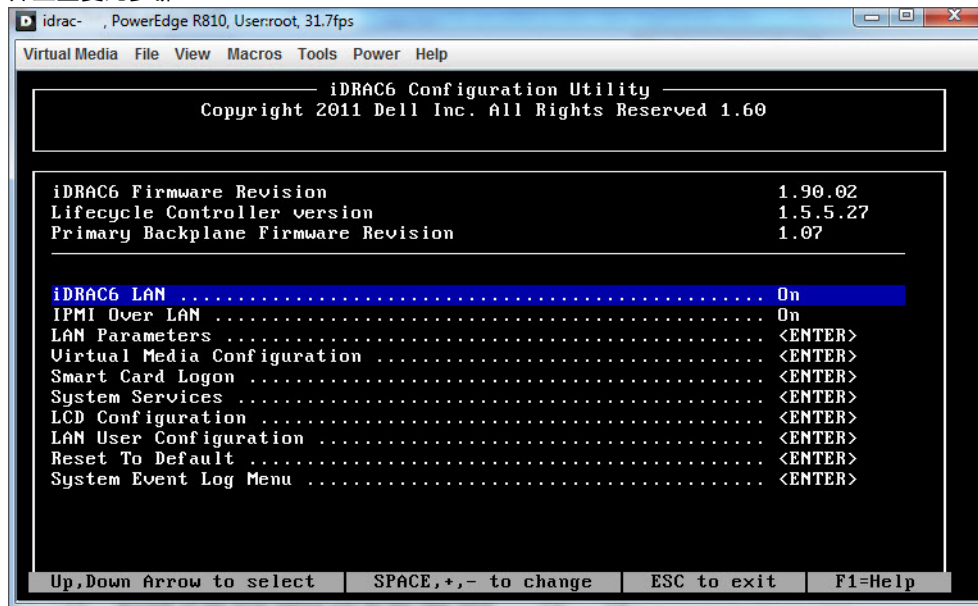


图 6: 按 CTRL + E 以激活此屏幕。


11. 在 iDRAC6 配置公用程序中，使用箭头键选择 **LAN 参数**。
12. 按 **Enter** 键。
13. 如果此主机为刀片，为了配置 NIC，请使用空格键将该选项切换到**已启用**。
14. 如果您使用的是 DHCP，请使用箭头键选择从 **DHCP 获取域名**。
15. 使用空格键将该选项切换到**开**。
16. 如果您使用的是 DHCP，请使用箭头键导航到 IPv4 设置，然后选择从 **DHCP 获取 DNS 服务器**。
17. 使用空格键将该选项切换到**开**。
18. 若要退出，则在键盘上，按 **ESC** 键。
19. 使用箭头键选择 **LAN 用户配置**。
20. 使用箭头键选择**配置服务器**。
21. 按 **Enter** 键。
22. 输入主机的 IP 地址。
23. 按 **ESC** 键。
24. 使用箭头键选择**帐户访问**。
25. 使用空格键将该选项切换到**禁用**。
26. 使用箭头键选择**自动查找**。
27. 使用空格键将该选项切换到**已启用**。
28. 从键盘中，按 **ESC** 键。
29. 再次按 **ESC** 键。

# 手动配置 PowerEdge 第 12 代服务器以进行自动查找

您必须具有 iDRAC 和主机 IP 地址。

如果您尚未从工厂订购裸机设备以使用自动查找，您可以手动进行设置。iDRAC 具有两个用户界面，这两个界面均可以使用您要设置的 iDRAC 的 IP 地址进行访问。

一旦裸机服务器的自动查找取得成功，将创建新的管理员帐户，或使用握手服务返回的凭据启用现有帐户。将不会启用在自动查找之前禁用的所有其他管理帐户。在自动查找成功后，请重新启用这些管理员帐户。请参阅 [启用或禁用 iDRAC 上的管理帐户](#)。

 **注:** 如果由于某些原因，自动查找未成功完成，将没有办法远程连接到 iDRAC。远程连接需要您已在 iDRAC 上启用了非管理帐户。如果在 iDRAC 上没有已启用的帐户，则访问 iDRAC 的唯一方法是在本地登录到此对话框，然后在 iDRAC 上启用该帐户。

1. 在浏览器中输入 **iDRAC IP 地址**。
2. 登录到 **iDRAC Enterprise GUI**。
3. 在 **Integrated Dell Remote Access Controller 7 — Enterprise** → **摘要** 选项卡的“虚拟控制台预览”中，单击 **启动**。
4. 在“警告 — 安全性”对话框中，单击 **是**。
5. 在 iDRAC 公用程序控制台中，按 **F12** 一或两次以启动“需要身份验证”对话框。
6. 在“需要身份验证”对话框中，在名称显示后，按 **Enter** 键。
7. 输入您的 **密码**。
8. 按 **Enter** 键。
9. 当显示“关闭/重新启动”对话框时，按 **F11**。
10. 主机将重新启动，屏幕显示有关正在依次加载内存和 RAID 的信息，然后，当显示 Dell 屏幕并指示按 F2 时，请立即按 **F2**。  
请等候，直到显示“Dell 系统设置”屏幕。“Dell 系统设置”屏幕需要几分钟时间才能显示。
11. 在“Dell 系统设置”屏幕中，使用箭头键选择 **iDRAC 设置**。
12. 使用箭头键选择 **远程启用**。
13. 若要启用自动查找，请单击 **启用**。
14. 按 **ESC** 键。
15. 按 **ESC** 键。
16. 在警告屏幕中，若要确认退出，请单击 **是**。