




웹 클라이언트용 OpenManage Integration for
VMware vCenter
사용 설명서 버전 2.1



주, 주의 및 경고

-  **노트:** "주"는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.
-  **주의:** "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.
-  **경고:** "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

Copyright © 2014 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국, 국제 저작권법 및 지적 재산권법에 의해 보호됩니다. Dell™ 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 관할지역에서 사용되는 Dell Inc.의 상표입니다. 이 문서에 언급된 기타 모든 표시 및 이름은 각 회사의 상표일 수 있습니다.

2014 - 04

Rev. A00

목차

1 소개	11
OpenManage Integration for VMware vCenter 기능.....	11
2 OpenManage Integration for VMware vCenter 구성 또는 편집 방법 이해	12
구성 마법사 시작 페이지.....	12
vCenter 선택.....	12
초기 구성 마법사를 사용하여 새 연결 프로필 생성.....	13
인벤토리 작업 예약 [마법사].....	15
보증 검색 작업 실행 [마법사].....	16
이벤트 및 알람 구성 [마법사].....	16
3 VMware vCenter 웹 클라이언트 탐색 정보	18
VMware vCenter 내에서 OpenManage Integration for VMware vCenter 탐색.....	18
아이콘 단추 이해.....	18
소프트웨어 버전 찾기.....	19
화면 콘텐츠 새로 고치기.....	19
OpenManage Integration for VMware vCenter 라이선싱 탭 보기.....	19
온라인 도움말 열기.....	20
도움말 및 지원 찾기.....	20
문제 해결 번들 다운로드.....	21
iDRAC 소프트웨어 리셋.....	21
Administration Console 실행.....	22
4 프로필	23
연결 프로필 보기.....	23
연결 프로필 생성.....	24
연결 프로필 편집.....	26
연결 프로필 새로 고치기.....	28
연결 프로필 삭제.....	28
연결 프로필 테스트.....	28
새시 프로필 보기.....	28
새시 프로필 편집.....	29
새시 프로필 생성.....	29
새시 프로필 삭제.....	30
새시 프로필 테스트.....	30
5 작업 큐	31
인벤토리 내역.....	31

호스트 인벤토리 보기	31
인벤토리 작업 일정 변경.....	32
지금 인벤토리 작업 실행.....	33
지금 새시 인벤토리 작업 실행.....	33
보증 내역.....	33
보증 내역 보기.....	33
보증 작업 일정 수정.....	34
지금 보증 작업 실행.....	35
지금 새시 보증 작업 실행.....	35
로그 정보.....	35
로그 보기.....	36
로그 파일 내보내기.....	36

6 콘솔 관리.....37

관리 콘솔 사용.....	37
vCenter 서버 등록.....	37
vCenter 관리자 로그인 수정.....	38
등록된 vCenter 서버의 SSL 인증서 업데이트.....	38
VMware vCenter에서 OpenManage Integration for VMware vCenter 제거.....	38
Administration Console에 OpenManage Integration for VMware vCenter 라이선스 업로드.....	39
가상 어플라이언스 관리.....	39
가상 어플라이언스 다시 시작.....	39
리포지토리 위치 및 가상 어플라이언스 업데이트.....	40
가상 어플라이언스 소프트웨어 버전 업데이트.....	40
문제 해결 번들 다운로드.....	40
HTTP 프록시 설정.....	40
NTP 서버 설정.....	41
인증서 서명 요청 생성.....	41
전역 경고 설정.....	42
백업 및 복원 관리.....	42
백업 및 복원 구성.....	42
자동 백업 예약.....	43
즉시 백업 수행.....	43
백업에서 데이터베이스 복원.....	44
vSphere 클라이언트 콘솔 이해	44
네트워크 설정 구성.....	44
가상 어플라이언스 암호 변경.....	45
로컬 시간대 설정.....	45
가상 어플라이언스 다시 부팅.....	45
가상 어플라이언스를 공장 설정으로 다시 설정.....	46
콘솔 보기 새로 고치기.....	46
읽기 전용 사용자 역할.....	46

1.6/1.7에서 2.1로의 마이그레이션 경로.....	46
7 설정.....	48
OMSA 링크 편집.....	48
11세대 서버에서 OMSA 사용 이해.....	48
보증 만료 알림 설정 보기.....	50
보증 만료 알림 구성.....	50
펌웨어 업데이트 정보.....	50
펌웨어 업데이트 리포지토리 설정.....	51
단일 호스트에 대해 펌웨어 업데이트 마법사 실행.....	52
클러스터에 대해 펌웨어 업데이트 마법사 실행.....	53
클러스터 및 데이터센터용 펌웨어 업데이트 상태 보기.....	54
호스트에 관한 이벤트 및 경보에 대한 이해.....	55
새시에 관한 이벤트 및 경보에 대한 이해.....	56
이벤트 및 알림 구성.....	56
인벤토리 및 보증의 데이터 검색 일정 보기.....	58
11세대 서버에서 OMSA 사용 이해.....	58
ESXi 시스템에 OMSA 에이전트 배포.....	58
ESX 시스템에 OMSA 에이전트 배포.....	59
OMSA 트랩 대상 설정.....	59
8 보증 만료 알림 설정 보기.....	61
보증 만료 알림 구성.....	61
9 펌웨어 업데이트 정보.....	62
펌웨어 업데이트 리포지토리 설정.....	63
단일 호스트에 대해 펌웨어 업데이트 마법사 실행.....	63
클러스터에 대해 펌웨어 업데이트 마법사 실행.....	64
10 호스트에 관한 이벤트 및 경보에 대한 이해.....	66
새시에 관한 이벤트 및 경보에 대한 이해.....	67
이벤트 및 알림 구성.....	67
이벤트 보기.....	68
알림 및 이벤트 설정 보기.....	69
인벤토리 및 보증의 데이터 검색 일정 보기.....	69
11 새시에 대한 연결된 호스트 보기.....	70
12 새시 관리.....	71
새시 요약 세부정보 보기.....	71
하드웨어 인벤토리 보기: 팬.....	72
하드웨어 인벤토리 보기: I/O 모듈.....	72

하드웨어 인벤토리 보기: iKVM.....	73
하드웨어 인벤토리 보기: PCIe.....	74
하드웨어 인벤토리 보기: 전원 공급 장치.....	75
하드웨어 인벤토리 보기: 온도 센서.....	76
보증 세부 정보 보기.....	76
스토리지 보기.....	77
새시에 대한 펌웨어 세부정보 보기.....	78
새시에 대한 관리 컨트롤러 세부정보 보기.....	78
새시에 대한 연결된 호스트 보기.....	79
13 단일 호스트 모니터링.....	80
호스트 요약 세부정보 보기.....	80
관리 콘솔 시작.....	83
원격 액세스 콘솔(iDRAC) 시작.....	83
OMSA 콘솔 시작.....	84
원격 액세스 콘솔(iDRAC) 시작.....	84
실제 서버 깜빡임 표시등 설정.....	84
실제 서버 깜빡임 표시등 설정.....	84
14 소프트웨어 라이선스 구입 및 다운로드.....	86
OpenManage Integration for VMware vCenter 정보.....	86
15 단일 호스트에 대한 하드웨어: FRU 세부정보 보기.....	88
16 단일 호스트에 대한 하드웨어: 프로세서 세부정보 보기.....	89
17 단일 호스트에 대한 하드웨어: 전원 공급 장치 세부정보 보기.....	90
18 단일 호스트에 대한 하드웨어: 메모리 세부정보 보기.....	91
19 단일 호스트에 대한 하드웨어: NIC 세부정보 보기.....	92
20 단일 호스트에 대한 하드웨어: PCI 슬롯 보기.....	93
21 단일 호스트에 대한 하드웨어: 원격 액세스 카드 세부정보 보기.....	94
22 단일 호스트에 대한 스토리지 세부정보 보기.....	95
단일 호스트에 대한 스토리지: 가상 디스크 세부정보 보기.....	96
단일 호스트에 대한 스토리지: 실제 디스크 세부정보 보기.....	97
단일 호스트에 대한 스토리지: 컨트롤러 세부정보 보기.....	99
단일 호스트에 대한 스토리지: 인클로저 세부정보 보기.....	99
23 단일 호스트에 대한 펌웨어 세부정보 보기.....	101

24 단일 호스트에 대한 전원 모니터링 보기	102
25 단일 호스트에 대한 보증 상태 보기	103
호스트 보증 갱신.....	104
26 Dell 호스트만 빠르게 보기	105
27 클러스터 및 데이터센터에서 호스트 모니터링	106
28 데이터센터 및 클러스터에 대한 개요 세부정보 보기	107
29 데이터센터 또는 클러스터에 대한 하드웨어: FRU 보기	110
30 데이터센터 및 클러스터에 대한 하드웨어: 프로세스 세부정보 보기	111
31 데이터센터 및 클러스터에 대한 하드웨어: 전원 공급 장치 세부정보 보기	112
32 데이터센터 및 클러스터에 대한 하드웨어: 메모리 세부정보 보기	114
33 데이터센터 및 클러스터에 대한 하드웨어: NIC 세부정보 보기	115
34 데이터센터 및 클러스터에 대한 하드웨어: PCI 슬롯 세부정보 보기	116
35 하드웨어: 원격 액세스 카드 세부정보 보기	117
36 데이터센터 및 클러스터에 대한 스토리지: 실제 디스크 보기	118
37 데이터센터 및 클러스터에 대한 스토리지: 가상 디스크 세부정보 보기	121
38 데이터센터 및 클러스터에 대한 펌웨어 세부정보 보기	124
39 데이터센터 및 클러스터에 대한 보증 요약 세부정보 보기	125
40 데이터센터 및 클러스터에 대한 전원 모니터링 보기	126
41 콘솔 관리	129
vCenter 서버 등록.....	129
vCenter 관리자 로그인 수정.....	130
등록된 vCenter 서버의 SSL 인증서 업데이트.....	130
VMware vCenter에서 OpenManage Integration for VMware vCenter 제거.....	130
Administration Console에 OpenManage Integration for VMware vCenter 라이선스 업로드.....	131
가상 어플라이언스 다시 시작.....	131
리포지토리 위치 및 가상 어플라이언스 업데이트.....	131

가상 어플라이언스 소프트웨어 버전 업데이트.....	132
HTTP 프록시 설정.....	132
NTP 서버 설정.....	132
인증서 서명 요청 생성.....	133
HTTPS 인증서 업로드.....	133
기본 HTTPS 인증서 복원.....	133
전역 경고 설정.....	133
백업 및 복원 관리.....	134
백업 및 복원 구성.....	134
자동 백업 예약.....	134
즉시 백업 수행.....	135
vSphere 클라이언트 콘솔 이해	135
네트워크 설정 구성.....	136
가상 어플라이언스 암호 변경.....	136
로컬 시간대 설정.....	136
가상 어플라이언스 다시 부팅.....	137
가상 어플라이언스를 공장 설정으로 다시 설정.....	137
콘솔 보기 새로 고치기.....	137
읽기 전용 사용자 역할.....	137

42 문제 해결..... 138

FAQ(자주 묻는 질문).....	138
다른 페이지로 이동한 후 '설정' 페이지로 다시 이동하면 '설정' 페이지가 로드되지 않습니다.....	138
덜어 쓴 DNS 설정 및 어플라이언스 IP에 대해 DHCP를 사용하는 경우 어플라이언스를 재부팅 한 후 DNS 구성 설정이 원래 설정으로 복원되는 이유는 무엇입니까?.....	138
펌웨어 버전 13.5.2로 Intel 네트워크 카드를 업데이트하기 위해 OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하는 것은 지원되지 않습니다.....	138
LC의 작업 상태가 '실패'인 경우에도 잘못된 DUP를 사용하여 펌웨어 업데이트를 시도하면 vCenter 콘솔의 하드웨어 업데이트 작업 상태가 실패 또는 시간 초과로 표시됩니다. 이러한 문 제가 발생하는 이유는 무엇입니까?.....	139
관리 포털이 계속해서 연결할 수 없는 업데이트 리포지토리 위치로 표시됩니다.....	139
초기 구성 마법사의 인벤토리 일정/보증 일정 페이지에 "작업을 이전 시간으로 예약할 수 없음" 오류가 표시되는 이유는 무엇입니까?.....	139
일대다 펌웨어 업데이트를 수행할 때 시스템이 유지 보수 모드로 시작되지 않는 이유는 무엇 입니까.....	139
일부 vCenter에 대한 보증 및 인벤토리 일정을 "Dell 홈 > 모니터 > 작업 큐 > 보증/인벤토리 내역 > 일정" 아래에서 선택해도 표시되지 않습니다.....	139
펌웨어 페이지에서 일부 펌웨어에 대해 설치 날짜가 12/31/1969로 표시되는 이유는 무엇입니까?..	140
최근 작업 창에서 연속적인 전역 새로 고침으로 인해 예외가 발생하는 이유는 무엇입니까?.....	140
IE 10에서 Dell 화면 중 일부에 대해 웹 클라이언트 UI가 왜곡되는 이유는 무엇입니까?.....	140
펌웨어 버전 13.5.2로 Intel 네트워크 카드를 업데이트하기 위해 OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하는 것은 지원되지 않습니다.....	140

내 리포지토리에 선택한 11G 시스템에 대한 번들이 있는 경우에도 펌웨어 업데이트에서 펌웨어 업데이트에 대한 번들이 없는 상태로 표시되는 이유는 무엇입니까?.....	140
vCenter에 플러그인의 등록에 성공한 경우에도 웹 클라이언트에 OpenManage Integration 아이콘이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?.....	141
웹 클라이언트를 통해 연결 프로필을 편집한 후 마침을 클릭할 때마다 예외가 나타납니다. 이유는 무엇입니까?.....	141
웹 GUI에서 연결 프로필을 생성/편집할 때 호스트가 속하는 연결 프로필을 볼 수 없습니다. 이유는 무엇입니까?.....	141
연결 프로필 편집 시 웹 UI의 호스트 선택 창이 비어 있습니다. 이유는 무엇입니까?.....	141
펌웨어 링크를 클릭하면 오류 메시지가 표시되는 이유는 무엇입니까?.....	141
어떤 세대의 Dell 서버에서 OpenManage Integration for VMware vCenter가 SNMP 트랩을 구성하고 지원합니까?.....	142
링크된 모드에서 OpenManage Integration for VMware vCenter에 의해 관리되는 vCenter는 무엇입니까?.....	142
OpenManage Integration for VMware vCenter가 링크된 모드에서 vCenter를 지원합니까?.....	142
OpenManage Integration for VMware vCenter의 필수 포트 설정은 무엇입니까?.....	143
가상 어플라이언스의 성공적인 설치와 작동을 위한 최소 요구 사항은 무엇입니까?.....	144
보증 갱신을 위해 예상된 전환을 찾으려면 어떻게 합니까?.....	144
vCenter 호스트 및 클러스터 페이지에 나열된 새 iDRAC 상세정보가 나타나지 않는 이유는?.....	145
온도 하드웨어 결함을 시뮬레이션하기 위해 OMSA를 사용하여 이벤트 설정을 테스트하는 방법은 무엇입니까?.....	145
Dell 호스트 시스템에 OMSA 에이전트를 설치했지만 OMSA가 설치되지 않았다는 오류 메시지가 계속해서 표시됩니다. 어떻게 해야 합니까?.....	146
OpenManage Integration for VMware vCenter에서 잠금 모드가 활성화된 상태로 ESX/ESXi를 지원할 수 있습니까?.....	146
재부팅한 후 잠금 모드의 호스트 ESXi 4.0 업데이트 2 및 ESXi 업데이트 3에서 인벤토리가 실패합니다.....	146
잠금 모드를 사용하도록 시도했지만 실패했습니다.....	147
ESXi 4.1 U1에서 UserVars.CIMoeMProviderEnable를 어떻게 설정해야 합니까?.....	147
참조 서버를 사용하여 하드웨어 프로필을 생성했지만 실패했습니다. 어떻게 해야 합니까?.....	147
블레이드 서버에서 ESX/ESXi를 배포하도록 시도했지만 실패했습니다. 어떻게 해야 합니까?.....	147
내 하이퍼바이저 배포가 내 Dell PowerEdge R210 II 시스템에서 실패하는 이유는 무엇입니까?.....	147
배포 마법사에 자동 검색 시스템이 모델 정보 없이 표시되는 이유는 무엇입니까?.....	147
NFS 공유가 ESX/ESXi ISO와 함께 설치되었지만 공유 위치 탐제 오류로 인해 배포가 실패했습니다.....	148
가상 어플라이언스를 강제로 제거하는 방법은 무엇입니까?.....	148
지금 백업 화면에 암호를 입력하면 오류 메시지 표시.....	148
vSphere 웹 클라이언트에서 Dell Server Management 포틀릿 또는 Dell 아이콘을 클릭하면 404 오류가 나타납니다.....	148
펌웨어 업데이트에 실패했습니다. 어떻게 해야 합니까?.....	148
내 vCenter 업데이트에 실패했습니다. 어떻게 해야 합니까?.....	148
연결 프로필 테스트 자격 증명의 수행 속도가 매우 느리거나 응답하지 않습니다.....	149

OpenManage Integration for VMware vCenter에서 VMware vCenter 서버 어플라이언스를 지원합 니까?.....	149
OpenManage Integration for VMware vCenter에서 vSphere 웹 클라이언트를 지원합니까?.....	149
다음 재부팅 시 적용 옵션을 사용하여 펌웨어 업데이트를 수행했고 시스템을 다시 부팅했는데 펌웨어 레벨이 아직 업데이트되지 않은 이유는 무엇입니까?.....	149
VCenter 트리에서 호스트를 제거한 후에도 새시 아래에 호스트가 여전히 표시되는 이유는 무 엇입니까?.....	149
운영 체제 미설치(Bare Metal) 배포 문제.....	149
Dell에 문의하기.....	150
이 소프트웨어에 대한 추가 도움말을 가져올 위치.....	150
Dell Management Plug-in For VMware vCenter 관련 정보.....	150
43 가상화 - 관련 이벤트.....	151
부록 A: 보안 역할 및 권한.....	156
부록 A: 데이터 무결성.....	157
부록 A: 액세스 제어 인증, 권한 부여 및 역할.....	158
부록 A: Dell 작업 역할.....	159
부록 A: Dell 인프라 배포 역할.....	160
부록 A: 권한 이해.....	161
부록 B: 자동 검색 이해.....	163
자동 검색 필수 조건.....	163
iDRAC 서버에서 관리 계정 활성화 또는 비활성화.....	164
PowerEdge 11세대 서버에 수동으로 자동 검색 구성	164
PowerEdge 12세대 서버에 수동으로 자동 검색 구성.....	166

소개

VMware vCenter는 IT 관리자가 VMware vSphere ESX/ESXi 호스트를 관리하고 모니터링하는 데 사용하는 기본 콘솔입니다. 표준 가상 환경에서 VMware 경고 및 모니터링을 사용하면 별도의 콘솔을 실행하여 하드웨어 문제를 해결하라는 메시지가 표시됩니다. OpenManage Integration for VMware vCenter는 Windows 시스템에 연결하지 않고도 VMware 웹 클라이언트 내에서 VMware vCenter 서버를 관리할 수 있는 제품입니다. OpenManage Integration for VMware vCenter를 사용하면 관리자가 다음과 같이 가상 환경에서 Dell 하드웨어를 관리하고 모니터링할 수 있는 기능을 사용할 수 있습니다.

- 경고 및 환경 모니터링: 주요 하드웨어 오류를 감지하고 가상화 인식 작업을 수행합니다(예: 작업부하 마이그레이션 또는 유지 보수 모드에 호스트 배치).
- 단일 서버 모니터링 및 보고: 서버의 모니터링 및 보고 기능입니다.
- 펌웨어 업데이트: Dell 하드웨어를 최신 버전의 BIOS 및 펌웨어로 업데이트합니다.
- 고급 배포 옵션: 하드웨어 프로필과 하이퍼바이저 프로필을 생성하고 운영 체제 미설치 Dell PowerEdge 서버에서 vCenter를 사용하여 PXE 없이 원격으로 두 프로필을 조합하여 배포합니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter 기능

OpenManage Integration for VMware vCenter를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

인벤토리	주요 자산의 재고 목록을 만들고 구성 작업을 수행하고 Dell 플랫폼의 클러스터 및 DataCenter를 제공합니다.
모니터링 및 경고	주요 하드웨어 장애를 감지하고 가상화 인식 작업을 수행하십시오. 예를 들어, 워크로드를 마이그레이션하거나 호스트를 유지 관리 모드에 배치합니다. 추가 인텔리전스(인벤토리, 이벤트 및 알림)를 제공하여 서버 문제를 진단합니다. 데이터센터 및 클러스터 보기에서 보고하고 CSV 파일로 내보냅니다.
펌웨어 업데이트	Dell 하드웨어를 최신 버전의 BIOS 및 펌웨어로 업데이트합니다.
배포 및 프로비저닝	하드웨어 프로필과 하이퍼바이저 프로필을 생성하고 운영 체제 미설치 Dell PowerEdge 서버에서 VMware vCenter를 사용하여 PXE 없이 두 프로필을 조합하여 원격으로 배포합니다.
서비스 정보	Dell 온라인에서 보증 정보를 가져옵니다.
보안 역할 및 권한	표준 vCenter 인증, 규칙 및 권한과 통합합니다.


OpenManage Integration for VMware vCenter 구성 또는 편집 방법 이해

OpenManage Integration for VMware vCenter의 기본 설치를 완료한 후에 Dell OpenManage Integration 아이콘을 클릭하면 Initial Configuration Wizard(초기 구성 마법사)가 표시됩니다. 초기 구성 마법사를 사용하여 처음 실행 시 설정을 구성합니다. 그 다음부터는 **Settings(설정)** 페이지를 사용하면 됩니다. 초기 구성 마법사에서 보증, 인벤토리, 이벤트 및 알람의 설정을 수정할 수 있습니다. 초기 구성 마법사는 가장 일반적으로 사용되는 방법이지만 어플라이언스의 OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **OpenManage Integration → Manage(관리) → Settings(설정)** 페이지를 통해 이 작업을 수행할 수도 있습니다. 초기 구성 마법사에 대한 자세한 내용은 **OpenManage Integration for VMWare vCenter 사용 설명서**를 참조하십시오.

구성 마법사를 사용하는 구성 작업

초기 구성 마법사를 사용하여 단일 vCenter 또는 등록된 모든 vCenter에 대해 다음과 같은 설정을 구성할 수 있습니다.

1. [vCenter 선택](#)
2. [새 연결 프로필 생성](#)
3. [인벤토리 작업 예약](#)
4. [보증 검색 작업 실행](#)
5. [이벤트 및 알람 구성](#)

 **노트: Getting Started(시작하기)** 페이지에서 **Basic Tasks(기본 작업)** 아래의 **Start Initial Configuration Wizard(초기 구성 마법사 시작)** 링크를 사용하여 초기 구성 마법사를 실행할 수도 있습니다.

구성 마법사 시작 페이지

OpenManage Integration for VMware vCenter을 설치한 후에는 구성해야 합니다.

1. vSphere 웹 클라이언트에서 **Home(홈)**을 클릭한 후 **OpenManage Integration** 아이콘을 클릭합니다.
2. **OpenManage Integration** 아이콘을 처음 클릭하면 **Configuration Wizard(구성 마법사)**가 열립니다. **OpenManage Integration → Getting Started(시작하기) → Start Initial Configuration Wizard(초기 구성 마법사 시작)** 페이지에서도 이 마법사에 액세스할 수 있습니다.

vCenter 선택


vCenter 선택 페이지에서는 설정을 구성할 특정 vCenter 또는 모든 vCenter를 선택할 수 있습니다.

1. **Initial Configuration Wizard(초기 구성 마법사)**의 **Welcome(시작)** 화면에서 **Next(다음)**를 클릭합니다.
2. **vCenter** 드롭다운 목록에서 단일 vCenter 또는 모든 vCenter를 선택합니다. 아직 구성되지 않았거나 환경에 새 vCenter를 추가한 경우에는 개별 vCenter를 선택합니다. vCenter 선택 페이지에서 설정을 구성할 하나 이상의 vCenter를 선택할 수 있습니다.
3. **Next(다음)**를 클릭하여 **Connection Profile Description(연결 프로필 설명)** 페이지를 계속 진행합니다.

초기 구성 마법사를 사용하여 새 연결 프로필 생성

연결 프로필은 가상 어플라이언스가 Dell 서버와 통신하는 데 사용하는 iDRAC 및 호스트 자격 증명을 저장합니다. 각 Dell 서버는 하나의 연결 프로필과 연결되어 있어야 OpenManage Integration for VMware vCenter에서 관리할 수 있습니다. 하나의 연결 프로필에 여러 개의 서버를 할당할 수 있습니다. 구성 마법사를 사용하여 연결 프로필을 생성하는 방법은 **OpenManage Integration for VMware vCenter** → **Settings(설정)** 옵션을 사용하는 방법과 비슷합니다.


연결 프로필에 Active Directory 자격 증명을 사용하려면, Active Directory 사용자 계정이 Active Directory에 있어야 하며 이 계정이 iDRAC에 활성화되어 있어야 합니다. 이 마법사는 Active Directory 계정을 생성하거나 iDRAC에서 Active Directory를 활성화하는 데 사용할 수 없습니다.

 **노트:** 추가된 호스트의 수가 연결 프로필 생성을 위한 라이선스 한도를 초과할 경우에는 연결 프로필을 생성할 수 없습니다.


마법사를 사용하여 새 연결 프로필을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. **Connection Profile Description(연결 프로필 설명)** 페이지에서 **Next(다음)**를 클릭하여 계속 진행합니다.
2. **Name and Credentials(이름 및 자격 증명)** 페이지에서 **Connection Profile Name(연결 프로필 이름)** 및 선택사항인 **Connection Profile Description(연결 프로필 설명)**을 입력합니다.


3. **Name and Credentials(이름 및 자격 증명)** 페이지의 **iDRAC Credentials(iDRAC 자격 증명)** 아래에서 다음 중 하나를 수행합니다.

 **노트:** iDRAC 계정에 관리 권한이 있어야 펌웨어 업데이트, 하드웨어 프로파일 적용, 하이퍼바이저 배포를 수행할 수 있습니다.

- Active Directory를 사용할 iDRAC가 이미 구성되어 있고 Active Directory에 활성화되어 있으면 **Use Active Directory(Active Directory 사용)** 확인란을 선택합니다. 그렇지 않으면 iDRAC 자격 증명 구성 단계로 건너뛩니다.
 - **Active Directory User Name(Active Directory 사용자 이름)** 텍스트 상자에 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 이름은 도메인\사용자 이름 또는 사용자 이름@도메인 형식 중 하나로 입력합니다. 사용자 이름은 256자로 제한됩니다. 사용자 이름 제한사항에 대해서는 **Microsoft Active Directory** 설명서를 참조하십시오.
 - **Active Directory Password(Active Directory 암호)** 텍스트 상자에 암호를 입력합니다. 암호는 127자로 제한됩니다.
 - **Verify Password(암호 확인)** 텍스트 상자에 암호를 다시 입력합니다.
 - 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - * iDRAC 인증서를 다운로드하여 저장하고 이후의 모든 연결 시에 유효성을 확인하려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)** 확인란을 선택합니다.
 - * iDRAC 인증서를 저장하지 않고 이후의 모든 연결에서 인증서 확인을 수행하지 않으려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)**를 선택 취소합니다.
- Active Directory 없이 iDRAC 자격 증명을 구성하려면 다음을 수행합니다.
 - **User Name(사용자 이름)** 텍스트 상자에 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 이름은 16자로 제한됩니다. 사용 중인 iDRAC 버전에서의 사용자 이름 제한사항을 보려면 iDRAC 설명서를 참조하십시오.


 **노트:** 로컬 iDRAC 계정에 관리 권한이 있어야 펌웨어 업데이트, 하드웨어 프로파일 적용, 하이퍼바이저 배포를 수행할 수 있습니다.
 - **Password(암호)** 텍스트 상자에 암호를 입력합니다. 암호는 20자로 제한됩니다.
 - **Verify Password(암호 확인)** 텍스트 상자에 암호를 다시 입력합니다.
 - 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - * iDRAC 인증서를 다운로드하여 저장하고 이후의 모든 연결 시에 유효성을 확인하려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)** 확인란을 선택합니다.
 - * iDRAC 인증서를 저장하지 않고 이후의 모든 연결에서 인증서 확인을 수행하지 않으려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)** 확인란을 선택 취소합니다.


4. Host Root(호스트 루트) 영역에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- Active Directory를 사용할 호스트가 이미 구성되어 있고 Active Directory에 활성화되어 있으면 **Use Active Directory(Active Directory 사용)** 확인란을 선택합니다. 그렇지 않으면 호스트 자격 증명 구성 단계로 건너뛴니다.
 - **Active Directory User Name(Active Directory 사용자 이름)** 텍스트 상자에 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 이름은 도메인\사용자 이름 또는 사용자 이름@도메인 형식 중 하나로 입력합니다. 사용자 이름은 256자로 제한됩니다. 사용자 이름 제한사항에 대해서는 Microsoft Active Directory 설명서를 참조하십시오.
 - **Active Directory Password(Active Directory 암호)** 텍스트 상자에 암호를 입력합니다. 암호는 127자로 제한됩니다.
 - **Verify Password(암호 확인)** 텍스트 상자에 암호를 다시 입력합니다.
 - 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - * 호스트 인증서를 다운로드하여 저장하고 이후의 모든 연결 시에 유효성을 확인하려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)** 확인란을 선택합니다.
 - * 호스트 인증서를 저장하지 않고 이후의 모든 연결에서 인증서 확인을 수행하지 않으려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)** 확인란을 선택 취소합니다.
 - Active Directory 없이 호스트 자격 증명을 구성하려면 다음을 수행합니다.
 - **User Name(사용자 이름)** 텍스트 상자에서 사용자 이름은 root입니다. 이 이름은 기본 사용자 이름이며 변경할 수 없습니다. 하지만 Active Directory가 설정되면 root 이외의 Active Directory 사용자를 선택할 수 있습니다.
 - **Password(암호)** 텍스트 상자에 암호를 입력합니다. 암호는 127자로 제한됩니다.
 -  **노트:** OMSA 자격 증명은 ESX 및 ESXi 호스트에 사용된 자격 증명과 동일합니다.
 - **Verify Password(암호 확인)** 텍스트 상자에 암호를 다시 입력합니다.
 - 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - * 호스트 인증서를 다운로드하여 저장하고 이후의 모든 연결 시에 유효성을 확인하려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)** 확인란을 선택합니다.
 - * 호스트 인증서를 저장하지 않고 이후의 모든 연결에서 인증서 확인을 수행하지 않으려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)** 확인란을 선택 취소합니다.
5. **Next(다음)**을 클릭합니다.
 6. **Associated Hosts(연결된 호스트)** 페이지에서 연결 프로필에 사용할 호스트를 선택하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.
 7. 연결 프로필을 테스트하려면 하나 이상의 호스트를 선택하고 **Test Connection(연결 테스트)** 단추를 선택합니다. 이 설정은 선택사항이며, 호스트 및 iDRAC 인증서가 올바른지 여부를 확인하는 데 사용됩니다.
 8. 프로필을 완료하려면 **Next(다음)**을 클릭합니다. iDRAC 익스프레스 또는 엔터프라이즈 카드가 없는 서버의 경우 iDRAC 테스트 연결 시 이 시스템에 Not Applicable(해당되지 않음) 상태가 표시됩니다.

인벤토리 작업 예약 [마법사]

구성 마법사를 사용하여 인벤토리 일정을 구성하는 방법과 OpenManage Integration의 관리 섹션에 있는 Settings(설정) 옵션을 사용하는 방법과 비슷합니다.

-  **노트:** OpenManage Integration for VMware vCenter에 업데이트된 정보가 계속해서 표시되도록 하려면 주기적인 인벤토리 작업을 예약하는 것이 좋습니다. 인벤토리 작업을 수행하면 최소의 리소스가 소비되며 호스트 성능이 저하되지 않습니다.

 **노트:** 모든 호스트에 대해 인벤토리가 실행되고 나면 새시는 자동으로 검색됩니다. 특정 새시를 새시 프로필에 추가하면 그 새시의 인벤토리가 자동으로 실행됩니다. 여러 개의 vCenter를 갖추고 있는 SSO 환경의 경우, 하나의 vCenter가 예약된 시간에 실행되면 모든 vCenter에 대해 새시 인벤토리가 자동으로 실행됩니다.

인벤토리 작업을 예약하려면 다음을 수행합니다.

1. **Configuration Wizard(구성 마법사)의 Inventory Schedule(인벤토리 일정)** 창에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **Enable Inventory Data Retrieval(인벤토리 데이터 검색 활성화)** 확인란이 기본적으로 선택되어 있어 인벤토리를 예약할 수 있습니다.
2. **Inventory Data Retrieval Schedule(인벤토리 데이터 검색 일정)**에서 다음을 수행합니다.
 - a. 인벤토리를 실행할 각 요일 옆의 확인란을 선택합니다. **all the days(모든 요일)**가 기본적으로 선택됩니다.
 - b. 텍스트 상자에 HH:MM 형식으로 시간을 입력합니다.
입력하는 시간은 로컬 시간입니다. 따라서 가상 어플라이언스 시간대에 인벤토리를 실행하려면 로컬 시간대와 가상 어플라이언스 시간대와의 시차를 계산하여 적절한 시간을 입력하십시오.
3. 변경사항을 수락하고 계속하려면 **Next(다음)**를 클릭하여 보증 일정 설정을 계속 진행합니다.

보증 검색 작업 실행 [마법사]


보증 검색 구성은 마법사를 통해서 수행할 때나 OpenManage Integration for VMware vCenter의 Settings(설정) 옵션을 통해서 수행할 때나 서로 비슷합니다. 또한, Job Queue(작업 큐)에서 Warranty Retrieval Job(보증 검색 작업)을 바로 실행할 수도 있습니다. 모든 호스트에 대한 보증이 실행되고 나면 새시는 자동으로 검색됩니다. 특정 새시를 새시 프로필에 추가하면, 그 새시에 대한 보증이 자동으로 실행됩니다. 여러 개의 vCenter를 갖추고 있는 SSO 환경의 경우, 하나의 vCenter에 대한 보증이 실행되면 모든 vCenter에 대해 새시 보증이 자동으로 실행됩니다.

보증 검색 작업을 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. **Configuration Wizard(구성 마법사)의 Warranty Schedule(보증 일정)** 창에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **Enable Warranty Data Retrieval(보증 데이터 검색 활성화)** 확인란을 선택하여 보증을 예약합니다.
2. **Warranty Data Retrieval Schedule(보증 데이터 검색 일정)**에서 다음을 수행합니다.
 - a. 보증을 실행할 각 요일 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
 - b. 텍스트 상자에 HH:MM 형식으로 시간을 입력합니다.
입력하는 시간은 로컬 시간입니다. 따라서 가상 어플라이언스 시간대에 인벤토리를 실행하려면 로컬 시간대와 가상 어플라이언스 시간대와의 시차를 계산하여 적절한 시간을 입력하십시오.
3. 변경사항을 수락하고 계속하려면 **Next(다음)**를 클릭하여 보증 일정 설정을 계속 진행합니다.


이벤트 및 알람 구성 [마법사]


구성 마법사를 사용하거나 OpenManage Integration for VMware vCenter에서 Events(이벤트) 및 Alarms(알람)의 Settings(설정) 옵션을 사용하여 이벤트 및 알람을 구성합니다.

 **노트:** Dell PowerEdge 12세대 서버 이전의 호스트에서 이 기능을 사용하려면 vCenter에 호스트 이벤트가 표시되도록 OMSA에서 트랩 대상 목록에 가상 어플라이언스 IP 주소를 구성해야 합니다.

이벤트 및 알람을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. **Initial Configuration Wizard(초기 구성 마법사)의 Event Posting Levels(이벤트 게시 수준)**에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 이벤트 게시 안 함 - 하드웨어 이벤트를 차단합니다.
 - 모든 이벤트 게시 - 모든 하드웨어 이벤트를 게시합니다.
 - 위험 및 경고 이벤트만 게시 - 위험 또는 경고 수준의 하드웨어 이벤트만 게시합니다.
 - 가상화 관련 위험 및 경고 이벤트만 게시 - 가상화 관련 위험 및 경고 이벤트만 게시합니다. 기본 이벤트 게시 수준입니다.
2. 모든 하드웨어 알람 및 이벤트를 사용하려면 **Enable Alarms for Dell Hosts(Dell 호스트에 알람 활성화)** 확인란을 선택합니다.

 **노트:** 알람이 활성화된 Dell 호스트가 유지 보수 모드로 전환되어 위험 이벤트에 대응합니다.
3. **Enabling Dell Alarm Warning(Dell 알람 경고 활성화)** 대화 상자가 표시됩니다. 변경사항을 수락하려면 **Continue(계속)**를 클릭하고 그렇지 않으면 **Cancel(취소)**를 클릭합니다. DRS가 활성화되어 있지 않을 때 표시되는 클러스터에 대해서는 **Continue(계속)**를 클릭해야 합니다.

 **노트:** 이 단계는 **Enable Alarms For Dell Hosts(Dell 호스트에 알람 활성화)**를 선택한 경우에만 표시됩니다.
4. 마법사를 계속 하려면 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

VMware vCenter 웹 클라이언트 탐색 정보

VMware vCenter를 쉽게 탐색할 수 있습니다. VMware vCenter에 로그인하여 홈 페이지의 Home(홈) 탭으로 이동하면 관리자 그룹 아래의 기본 콘텐츠 영역에 OpenManage Integration 아이콘을 볼 수 있습니다. OpenManage Integration 아이콘을 사용하여 OpenManage Integration for VMware vCenter 탭을 찾고 Navigator(탐색 창) 영역에서 Dell 그룹을 찾습니다.

VMware vCenter 레이아웃에는 다음과 같은 3개의 기본 섹션이 있습니다.

Navigator(탐색 창)	탐색 창 영역은 콘솔에서 여러 가지 보기에 액세스하는 데 사용되는 기본 메뉴입니다. OpenManage Integration for VMware vCenter의 vCenter 메뉴 아래에는 OpenManage Integration for VMware vCenter의 기본 액세스 지점인 특별 그룹이 있습니다.
Main Content(기본 콘텐츠) 영역	Navigator(탐색 창)에서 선택한 보기를 표시합니다. Main Content(기본 콘텐츠) 영역은 대부분의 콘텐츠가 표시되는 영역입니다.
Notifications(알림)	진행 중인 vCenter 알람 및 작업을 표시합니다. OpenManage Integration for VMware vCenter은 vCenter의 알람, 이벤트 및 작업 시스템을 통합하여 Notifications(알림) 영역에 해당 정보를 표시합니다.

VMware vCenter 내에서 OpenManage Integration for VMware vCenter 탐색











OpenManage Integration for VMware vCenter는 VMware vCenter 내의 특수 Dell 그룹에 있습니다.

1. VMware vCenter에 로그인합니다.
2. VMware vCenter 홈 페이지에서 OpenManage Integration 아이콘을 클릭합니다.
여기서 OpenManage Integration for VMware vCenter 연결 프로필과 제품 설정을 관리하고, 인벤토리 및 보증 작업을 모니터링하며, 요약 페이지를 확인할 수 있으며 기본 콘텐츠 영역의 탭에서 기타 여러 가지 작업을 수행할 수 있습니다.
3. 호스트, 데이터센터 및 클러스터를 모니터링하려면 왼쪽에 있는 Navigator(탐색 창)의 Inventory Lists(인벤토리 목록) 아래에서 조사할 호스트, 데이터센터 또는 클러스터를 선택한 다음 Object(개체) 탭에서 원하는 개체를 선택합니다.
4. Summary(요약) 또는 Monitor(모니터) 탭을 사용하여 다른 Dell 호스트에서의 활동이나 작업을 모니터링할 수 있습니다.

아이콘 단추 이해

제품 사용자 인터페이스에서는 수행되는 조치에 여러 가지 아이콘 기반 조치 단추가 사용됩니다.

표 1. 아이콘 단추가 정의되어 있습니다.

아이콘 단추	정의
	새로 추가하거나 생성하려면 이 더하기 아이콘을 사용합니다.
	연결 프로필, 데이터센터 및 클러스터에 서버를 추가하려면 이 서버 추가 아이콘을 사용합니다.
	작업을 중단하려면 이 아이콘을 사용합니다.
	목록을 축소하려면 이 아이콘을 사용합니다.
	목록을 확장하려면 이 아이콘을 사용합니다.
	개체를 삭제하려면 이 아이콘을 사용합니다.
	일정을 변경하려면 이 아이콘을 사용합니다.
	편집하려면 이 연필 아이콘을 사용합니다.
	작업을 제거하려면 빗자루 아이콘을 사용합니다.
	파일을 내보내려면 이 아이콘을 사용합니다.

소프트웨어 버전 찾기

소프트웨어 버전은 OpenManage Integration for VMware vCenter의 Getting Started(시작하기) 탭에서 확인할 수 있습니다.

1. VMware vCenter 홈 페이지에서 OpenManage Integration 아이콘을 클릭합니다.
2. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Getting Started(시작하기) 탭에서 **Version Information(버전 정보)**를 클릭합니다.
3. Version Information(버전 정보) 대화상자에서 버전 정보를 확인합니다.
4. 대화상자를 닫으려면 **OK(확인)**를 클릭합니다.

화면 콘텐츠 새로 고치기

VMware vCenter Refresh(VMware vCenter 새로 고침) 아이콘을 사용하여 화면을 언제든지 새로 고칠 수 있습니다.

1. 새로 고칠 페이지를 선택합니다.
2. VMware vCenter 제목 표시줄에서 **Refresh(새로 고침)** 단추를 클릭합니다.
Refresh(새로 고침) 아이콘은 Search(검색) 영역 왼쪽에 있으며 시계 방향 화살표 모양으로 표시됩니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter 라이선싱 탭 보기

OpenManage Integration for VMware vCenter 라이선스를 설치하면, 지원되는 호스트 및 vCenter의 수가 이 탭에 표시됩니다. 페이지 상단에 OpenManage Integration for VMware vCenter의 버전도 표시됩니다. 이 페이지의 **License Management(라이선스 관리)**에 다음 항목으로 연결되는 링크가 있습니다.

- 제품 라이선스 포털(디지털 락커)
- iDRAC 라이선스 포털

- 관리 콘솔

OpenManage Integration for VMware vCenter의 Licensing(라이센싱) 탭에서 다음 사항을 확인할 수 있습니다.

라이센싱

호스트 라이선스

- Licenses Available(사용 가능한 라이선스)
사용 가능한 라이선스 수를 표시합니다.
- Licenses In Use(사용 중인 라이선스)
사용 중인 라이선스 수를 표시합니다.

vCenter 라이선스

- Licenses Available(사용 가능한 라이선스)
사용 가능한 라이선스 수를 표시합니다.
- Licenses In Use(사용 중인 라이선스)
사용 중인 라이선스 수를 표시합니다.

온라인 도움말 열기

Help and Support(도움말 및 지원) 탭에서 온라인 도움말을 열 수 있습니다. 문서를 검색하여 해당 주제의 이해 또는 절차에 대한 도움말을 볼 수 있습니다. 온라인 도움말에는 대부분의 제품 사용 설명서가 포함되어 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- Help and Support(도움말 및 지원)의 Product Help(제품 도움말)에서 **OpenManage Integration for VMware vCenter Online Help(온라인 도움말)**를 클릭합니다.

2. 왼쪽 창의 목차를 사용하거나 검색을 통해 선택할 주제를 찾습니다.

3. 도움말 사용을 마치면 오른쪽 상단에 있는 **빨간색 X**를 클릭합니다.

도움말 및 지원 찾기

OpenManage Integration for VMware vCenter의 Help and Support(도움말 및 지원) 탭은 제품에 대한 정보를 제공합니다. 이 탭에서 다음과 같은 정보를 볼 수 있습니다.

제품 도움말

다음과 같은 링크를 제공합니다.

- **OpenManage Integration for VMware vCenter 도움말**
제품 도움말에 대한 링크를 제공하며, 이는 제품 내에 있습니다. 목차 또는 검색을 사용하여 필요한 도움말을 찾습니다.
- **정보**
이 링크를 클릭하면 **Version Information(버전 정보)** 대화상자가 표시됩니다. 여기에서 제품 버전을 확인할 수 있습니다.

Dell 매뉴얼

다음에 대한 라이브 링크를 제공합니다.

- 서버 매뉴얼
- OpenManage Integration for VMware vCenter 매뉴얼

Administration Console

Administration Console에 대한 링크를 제공합니다.

추가 도움말 및 지원

다음에 대한 라이브 링크를 제공합니다.

- 라이프사이클 컨트롤러가 포함된 iDRAC 매뉴얼
- Dell VMware 설명서
- OpenManage Integration for VMware vCenter 제품 페이지
- Dell 도움말 및 지원 홈
- Dell TechCenter

지원 전화 팁	Dell 지원부에 연락하고 통화를 올바르게 연결하는 방법에 대한 팁을 제공합니다.
문제 해결 번들	문제 해결 번들을 다운로드합니다. 기술 지원 센터에 문의할 때 이 번들을 제공하거나 참조하십시오. 자세한 내용은 Download a Troubleshooting Bundle (문제 해결 번들 다운로드)를 참조하십시오.
Dell 권장사항	Dell은 Dell Repository Manager를 사용할 것을 권장하며, 여기에서 해당 링크를 찾을 수 있습니다. Dell Repository Manager를 사용하여 시스템에 사용 가능한 모든 펌웨어 업데이트를 찾고 다운로드합니다.
iDRAC 다시 설정	iDRAC가 응답하지 않을 때 사용할 수 있는 Reset iDRAC (iDRAC 다시 설정) 단추를 제공합니다. 이를 사용하면 iDRAC가 정상적으로 재부팅됩니다. Resetting iDRAC (iDRAC 다시 설정)을 참조하십시오.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **Help and Support(도움말 및 지원)** 탭을 클릭합니다.
2. 이 탭에서 OpenManage Integration for VMware vCenter 지원 정보를 확인합니다.


문제 해결 번들 다운로드

이 정보를 사용하여 문제해결을 지원하거나 기술 지원 센터로 보냅니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **Help and Support(도움말 및 지원)** 탭을 클릭합니다.
2. **Create and Download Troubleshooting Bundle(문제 해결 번들 생성 및 다운로드)**을 클릭합니다.
3. **Create(생성)** 단추를 클릭합니다.
4. 파일을 저장하려면 **Download(다운로드)**를 클릭합니다.
5. 보안 인증서에 대해 경고하는 브라우저 대화 상자에서 **Continue to this website(이 웹 사이트 계속 탐색)**를 클릭합니다.
6. File Download(파일 다운로드) 대화 상자에서 **Save(저장)**를 클릭합니다.
7. **Save As(다른 이름으로 저장)** 대화 상자에서 파일을 저장할 위치를 찾아보고 **Save(저장)**를 클릭합니다.
8. 종료하려면 **Close(닫기)**를 클릭합니다.

iDRAC 소프트웨어 리셋

iDRAC Reset(iDRAC 재설정) 단추는 **Help and Support(도움말 및 지원)** 탭에 있습니다. iDRAC를 재설정하면 iDRAC가 정상적으로 다시 부팅됩니다. iDRAC가 다시 부팅될 때 호스트는 다시 부팅되지 않습니다. 재설정을 수행한 후 사용 가능한 상태로 복원되는 데 최대 2분이 소요됩니다. 재설정 작업은 VMware vCenter용 OpenManage Integration에서 iDRAC가 응답하지 않는 경우에만 수행하십시오.

 **노트:** iDRAC를 재설정하기 전에 호스트를 유지 보수 모드로 전환하는 것이 좋습니다. 한 번 이상 인벤토리 작업이 수행된 연결 프로필에 속하는 호스트에서만 이 재설정 작업을 적용할 수 있습니다. 재설정 작업을 수행해도 iDRAC가 사용 가능한 상태로 복원되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우에는 하드 리셋이 필요합니다. 하드 리셋에 대한 자세한 내용은 iDRAC 설명서를 참조하십시오.

iDRAC가 다시 부팅되는 동안에 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다.

- OpenManage Integration for VMware vCenter이 해당 상태를 가져오는 동안에 일부 지연 또는 통신 오류가 발생할 수 있습니다.

- iDRAC와 함께 열려 있는 모든 세션이 닫힙니다.
 - iDRAC의 DHCP 주소가 변경될 수 있습니다.
iDRAC에서 DHCP를 IP 주소로 사용할 경우 IP 주소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 호스트 인벤토리 작업을 다시 실행하여 인벤토리 데이터에서 새로운 iDRAC IP 주소를 캡처하십시오.
1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **Help and Support(도움말 및 지원)** 탭을 클릭합니다.
 2. iDRAC Reset(iDRAC 재설정) 아래에서 **Reset iDRAC(iDRAC 재설정)**를 클릭합니다.
 3. iDRAC Reset(iDRAC 재설정) 대화상자의 iDRAC Reset(iDRAC 재설정) 아래에서 IP 주소/이름을 입력합니다.
 4. iDRAC 프로세스를 이해한 후 이를 확인하려면 **I understand iDRAC reset. Continue iDRAC reset(iDRAC 재설정을 이해했습니다. iDRAC 재설정을 계속합니다.)**을 선택합니다.
 5. **Reset iDRAC(리셋)**를 클릭합니다.

Administration Console 실행

Administration Console에 액세스하기 전에 VMware vCenter 콘솔을 사용하여 OpenManage Integration for VMware vCenter OVF를 배포하고 등록합니다. *OpenManage Integration for VMware vCenter 빠른 시작 안내서*를 참조하십시오. 사용자 이름 "admin"은 OVF를 가져온 후 허용되어 미리 생성되는 유일한 사용자 이름입니다. 가져오기를 수행한 후 관리자 암호를 설정하고 이 암호를 사용하여 Admin Console에 로그인할 수 있습니다.

VMware vCenter 웹 클라이언트 내에서 OpenManage Integration for VMware vCenter를 실행하고 Help and Support(도움말 및 지원) 탭에서 Administration Console을 열 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Help and Support(도움말 및 지원) 탭에 있는 Administration Console 아래에서 콘솔에 연결되는 링크를 클릭합니다.
2. Administration Console 로그인에서, 등록할 때 사용했던 관리자 암호를 사용하여 OpenManage Integration for VMware vCenter의 Admin 사용자 이름과 암호를 설정합니다. Administration Console을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
 - a. vCenter를 등록/등록 취소하고 자격 증명을 수정하거나 인증서를 업데이트할 수 있습니다.
 - b. 라이선스를 업로드할 수 있습니다.
 - c. 이 페이지는 등록된 vCenter 및 사용 가능한 vCenter의 개수와 사용 중인 호스트 라이선스 및 사용 가능한 최대 호스트 라이선스 개수에 대한 요약を提供합니다.
 - d. 가상 어플라이언스를 다시 시작할 수 있습니다.
 - e. 업데이트(최신 버전으로 업그레이드).
 - f. 문제 해결 번들 생성.
 - g. 네트워크 설정 표시(읽기 전용 모드).
 - h. HTTP 프록시 설정을 구성할 수 있습니다. 이 설정은 어플라이언스 업그레이드 또는 ftp.dell.com과의 연결을 위해 Dell 서버에 연결하는 데 사용됩니다.
 - i. NTP 설정을 구성할 수 있습니다. 즉, NTP 서버를 활성화하거나 비활성화하고 기본 및 보조 NTP 서버를 구성할 수 있습니다.
 - j. HTTPS 인증서의 경우 CSR(Certificate Signing Request)을 생성하거나, 인증서를 업로드하거나, 기본 인증서를 복원할 수 있습니다.
 - k. 모든 vCenter 인스턴스의 경고가 저장되는 방법에 대해 전역 설정을 구성합니다. 저장되는 경고, 경고 보 유일 수, 중복 경고 시간 제한을 최대 값으로 구성할 수 있습니다.
 - l. 백업 또는 복원을 시작할 수 있습니다.
 - m. 네트워크 공유의 백업 위치 및 백업된 파일의 암호화 암호를 구성합니다(테스트 네트워크 연결과 함께).
 - n. 반복 백업을 예약할 수 있습니다.

프로필

Credential Profiles(자격 증명 프로필) 탭을 사용하여 **Connection Profiles**(연결 프로필) 및 **Chassis Profiles**(새시 프로필)를 관리하고 구성할 수 있습니다.

Connection Profiles(연결 프로필) 탭을 사용하면 Dell 서버에 액세스하는 데 필요한 연결 프로필을 관리하고 구성할 수 있습니다. 연결 프로필에는 가상 어플라이언스가 Dell 서버와 통신하는 데 사용하는 자격 증명이 저장되어 있습니다. **OpenManage Integration for VMware vCenter**에서 관리하려면 각 Dell 서버를 하나의 연결 프로필에만 연결하십시오. 연결 프로필 하나에 여러 개의 서버를 할당할 수 있습니다.

Chassis Profiles(새시 프로필)를 사용하면 Dell 새시에 액세스하는 데 필요한 연결 프로필을 관리하고 구성할 수 있습니다. 새시 프로필에는 가상 어플라이언스가 Dell 새시와 통신하는 데 사용하는 자격 증명이 저장되어 있습니다. **OpenManage Integration for VMware vCenter**에서 관리하려면 검색된 각 새시를 하나의 새시 프로필에만 연결하십시오. 하나의 연결 프로필에 여러 개의 새시를 할당할 수 있습니다.

- [연결 프로필 보기](#)
- [연결 프로필 생성](#)
- [연결 프로필 편집](#)
- [연결 프로필 새로 고치기](#)
- [연결 프로필 삭제](#)
- [연결 프로필 테스트](#)

연결 프로필 보기

연결 프로필을 보려면 먼저 생성합니다.


연결 프로파일을 생성한 후 연결 프로필 페이지에서 봅니다. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 프로필을 사용하여 Dell 호스트와 통신합니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Profiles(프로필)** → **Credential Profiles(자격 증명 프로필)** → **Connection Profile(연결 프로필)**에서 생성한 연결 프로필을 모두 볼 수 있습니다. 볼 수 있는 정보는 다음과 같습니다.

Profile Name(프로필 이름)	연결 프로필의 이름을 표시합니다.
설명	설명을 표시합니다(제공된 경우).
vCenter	vCenter의 IP 주소를 표시합니다.
Associated Hosts(연결된 호스트)	이 연결 프로필과 연결된 호스트를 표시합니다. 둘 이상인 경우 확장 아이콘을 사용하여 모두 표시합니다.
iDRAC Certificate Check(iDRAC 인증서 확인)	iDRAC 인증서 확인이 활성화되어 있는지 또는 비활성화되어 있는지 표시합니다.
Host Root Certificate Check(호스트 루트 인증서 확인)	호스트 루트 인증서 확인이 활성화되어 있는지 또는 비활성화되어 있는지 표시합니다.
Date Created(생성된 날짜)	생성 날짜를 표시합니다.
Date Modified(수정된 날짜)	수정 날짜를 표시합니다.
Last Modified By(마지막으로 수정한 사람)	이 프로필을 마지막으로 수정한 사람을 표시합니다.

연결 프로필 생성

하나의 연결 프로필에 여러 개의 서버를 할당할 수 있습니다. OpenManage Integration for VMware vCenter **Manage(관리)** → **Profiles(프로필)** → **Credential Profiles(자격 증명 프로필)** → **Connection Profile(연결 프로필)** 탭을 사용하여 연결 프로필을 생성하고 더하기 기호를 클릭하여 계속 진행합니다.


 **노트:** 이 절차를 수행하는 동안 표시되는 vCenter 호스트는 동일한 SSO(Single Sign On)를 사용하여 인증된 호스트입니다. vCenter 호스트가 표시되지 않으면 다른 SSO를 사용하고 있거나 5.1 이전 버전의 VMware vCenter를 사용하고 있는 것입니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Profiles(프로필)** → **Credential Profiles(자격 증명 프로필)** → **Connection Profile(연결 프로필)** 탭에서 **Create New(새로 생성)** 아이콘을 클릭합니다.
2. **Connection Profile Description(연결 프로필 설명)** 페이지에서 **Next(다음)**를 클릭합니다.

3. **Name and Credentials(이름 및 자격 증명)** 페이지에서 다음을 수행합니다.

- a. 프로필 아래에 **Profile Name(프로필 이름)**을 입력하고 원하는 경우 **Description(설명)**을 입력합니다.
- b. vCenter에서 이 연결 프로필과 연관시킬 호스트를 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 연결 프로필 하나를 만들어 여러 개의 vCenter 호스트에 사용할 수 있습니다.
- c. **Name and Credentials(이름 및 자격 증명)** 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - iDRAC 계정에 관리 권한이 있어야 펌웨어 업데이트, 하드웨어 프로필 적용, 하이퍼바이저 배포를 수행할 수 있습니다.
 - **Active Directory User Name(Active Directory 사용자 이름)** 텍스트 상자에 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 이름은 도메인\사용자 이름 또는 사용자 이름@도메인 형식 중 하나로 입력합니다. 사용자 이름은 256자로 제한됩니다. 사용자 이름 제한사항에 대해서는 Microsoft Active Directory 설명서를 참조하십시오.
 - **Active Directory Password(Active Directory 암호)** 텍스트 상자에 암호를 입력합니다. 암호는 127자로 제한됩니다.
 - **Verify Password(암호 확인)** 텍스트 상자에 암호를 다시 입력합니다.
 - **Certificate Check(인증서 확인)** 상자에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - iDRAC 인증서를 다운로드하여 저장하고 이후의 모든 연결 시에 유효성을 확인하려면 **Enabled(활성화)**를 선택합니다.
 - 확인을 수행하지 않고 인증서를 저장하지 않으려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)** 확인란을 선택하지 마십시오.
- d. **Hosts Root(호스트 루트)** 페이지에서 다음을 수행합니다.

- Active Directory를 사용할 호스트가 이미 구성되어 있고 Active Directory에 활성화되어 있으면 **Use Active Directory(Active Directory 사용)** 확인란을 선택합니다. 그렇지 않으면 호스트 자격 증명 구성 단계로 건너뛴니다.
- **Active Directory User Name(Active Directory 사용자 이름)** 텍스트 상자에 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 이름은 도메인\사용자 이름 또는 사용자 이름@도메인 형식 중 하나로 입력합니다. 사용자 이름은 256자로 제한됩니다. 사용자 이름 제한사항에 대해서는 Microsoft Active Directory 설명서를 참조하십시오.
- **Active Directory Password(Active Directory 암호)** 텍스트 상자에 암호를 입력합니다. 암호는 127자로 제한됩니다.
- **Verify Password(암호 확인)** 텍스트 상자에 암호를 다시 입력합니다.
- **Certificate Check(인증서 확인)** 상자에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- 호스트 인증서를 다운로드하여 저장하고 이후의 모든 연결 시에 유효성을 확인하려면 **Enabled(활성화)**를 선택합니다.
- 호스트 인증서 확인을 수행하지 않고 저장하지 않으려면 **Disabled(비활성화)**를 선택합니다.
- Active Directory 없이 호스트 자격 증명을 구성하려면 다음을 수행합니다.
- **User Name(사용자 이름)** 텍스트 상자에서 사용자 이름은 root입니다. 이 이름은 기본 사용자 이름이며 변경할 수 없습니다.
- **Activate** 디렉터리가 설정되면 root 이외의 Active Directory 사용자를 선택할 수 있습니다.
- **Password(암호)** 텍스트 상자에 암호를 입력합니다. 암호는 127자로 제한됩니다.


 **노트:** OMSA 자격 증명은 ESXi 및 ESXi 호스트에 사용된 자격 증명과 동일합니다.


- **Verify Password(암호 확인)** 텍스트 상자에 암호를 다시 입력합니다.
- **Certificate Check(인증서 확인)** 확인란에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- 호스트 인증서를 다운로드하여 저장하고 이후의 모든 연결 시에 유효성을 확인하려면 **Enabled(활성화)**를 선택합니다.
 - 확인을 수행하지 않고 호스트 인증서를 저장하지 않으려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)** 확인란을 선택하지 마십시오.
4. **Next(다음)**을 클릭합니다.
 5. **Associated Hosts(연결된 호스트)** 페이지에서 연결 프로필에 사용할 호스트를 선택하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.
 6. 연결 프로필을 테스트하려면 하나 이상의 호스트를 선택하고 **Test Connection(연결 테스트)** 단추를 선택합니다. 이 설정은 선택사항이며, 호스트 및 iDRAC 인증서가 올바른지 여부를 확인하는 데 사용됩니다.
 7. 프로필을 완료하려면 **Next(다음)**를 클릭합니다. iDRAC 익스프레스 또는 엔터프라이즈 카드가 없는 서버의 경우 iDRAC 테스트 연결 시 이 시스템에 **Not Applicable(해당되지 않음)** 상태가 표시됩니다.

연결 프로필 편집

연결 프로필을 구성한 후에는 프로필 이름, 설명, 연결된 호스트 및 자격 증명을 편집할 수 있습니다.

 **노트:** 이 절차를 수행하는 동안 표시되는 vCenter는 동일한 SSO(Single Sign On)를 사용하여 인증된 호스트입니다. vCenter 호스트가 표시되지 않으면 다른 SSO를 사용하고 있거나 5.1 이전 버전의 VMware vCenter를 사용하고 있는 것입니다.

 **노트:** 라이선스 제한에 관계없이 연결 프로필을 편집할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Profiles(프로필)** → **Credential Profiles(자격 증명 프로필)** → **Connection Profiles(연결 프로필)** 탭에서 연결 프로필을 선택합니다.
2. **Edit(편집)** 아이콘을 클릭합니다.
3. 연결 프로필 창에서 시작 탭의 정보를 읽고 **Next(다음)**를 클릭합니다.

4. Name and Credentials(이름 및 자격 증명) 창에서 다음을 수행합니다.
 - a. 프로필 아래에 **Profile Name(프로필 이름)**을 입력하고 원하는 경우 **Description(설명)**을 입력합니다.
 - b. vCenter 아래에서 이 연결 프로필에 대해 연결된 호스트를 봅니다. 여기에 호스트가 표시되는 이유에 대해 위의 노트를 참조하십시오.
 - c. iDRAC 자격 증명에서 다음을 수행합니다.
 - 사용자 이름은 root이며 **Active Directory**를 선택하지 않는 경우 이 항목을 수정할 수 없습니다. **Active Directory**가 설정되어 있는 경우 root뿐만 아니라 모든 **Active Directory** 사용자를 선택할 수 있습니다.
 - 도메인\사용자 이름: 도메인\사용자 이름 또는 도메인@사용자 이름 형식 중 하나로 사용자 이름을 입력합니다.
 - ✎ **노트:** /(슬래시), &, \ (백슬래시), .(마침표), "(따옴표), @ 및 %(퍼센트) 문자는 사용자 이름에 사용할 수 없습니다(127자 제한).
 - 도메인에는 영숫자 문자와 -(dash) 및 .(마침표)만 사용할 수 있습니다(254자 한도). 도메인의 첫 번째와 마지막 문자는 영숫자여야 합니다.
 - 암호: 암호를 입력합니다.
 - /(슬래시), &, \ (백슬래시), .(마침표), "(따옴표) 문자는 암호에 허용되지 않습니다.
 - 암호 확인: 암호를 다시 입력합니다.
 - 인증서 확인 활성화: 기본적으로 이 확인란은 선택 취소되어 있습니다. iDRAC 인증서를 다운로드하여 저장한 다음 이후의 모든 연결에서 유효성을 확인하려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)**를 선택하고, 인증서 확인을 수행하지 않고 인증서를 저장하지 않으려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)** 확인란을 선택 취소하십시오.
 - ✎ **노트:** Active Directory를 사용하는 경우 **Enable(활성화)**를 선택해야 합니다.
 - d. 호스트 루트에서 다음을 수행합니다.
 - Active Directory와 연관된 모든 콘솔에 액세스하려면 **Use Active Directory(Active Directory 사용)** 확인란을 선택합니다.
 - 사용자 이름: 기본 사용자 이름은 root이며 이 이름을 수정할 수 없습니다. Use Active Directory(Active Directory 사용) 옵션이 선택되어 있으면 원하는 Active Directory 사용자 이름을 사용할 수 있습니다.
 - 암호: 암호를 입력합니다.
 - /(슬래시), &, \ (백슬래시), .(마침표), "(따옴표) 문자는 암호에 허용되지 않습니다.
 - 암호 확인: 암호를 다시 입력합니다.
 - 인증서 확인 활성화: 기본적으로 이 확인란은 선택 취소되어 있습니다. iDRAC 인증서를 다운로드하여 저장한 다음 이후의 모든 연결에서 유효성을 확인하려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)**를 선택하고, 인증서 확인을 수행하지 않고 인증서를 저장하지 않으려면 **Enable Certificate Check(인증서 확인 활성화)** 확인란을 선택 취소하십시오.
 - ✎ **노트:** Active Directory를 사용하는 경우 **Enable(활성화)**를 선택해야 합니다.
 - ✎ **노트:** OMSA 자격 증명은 ESX 및 ESXi 호스트에 사용된 자격 증명과 동일합니다.
 - ✎ **노트:** iDRAC 익스프레스 또는 엔터프라이즈 카드가 없는 서버의 경우 iDRAC 테스트 연결 시 *Not Applicable for this system(이 시스템에 해당되지 않음)*이라는 메시지가 표시됩니다.
5. **Next(다음)**를 클릭합니다.
6. 호스트 선택 대화상자에서 이 연결 프로필의 호스트를 선택합니다.
7. **OK(확인)**를 클릭합니다.

8. 연결된 호스트 탭을 사용하면 선택한 서버에서 iDRAC 및 호스트 자격 증명을 테스트할 수 있습니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 테스트를 시작하려면 확인할 호스트를 선택하고 **Test Connection(연결 테스트)** 아이콘을 클릭합니다. 다른 옵션은 비활성화됩니다.
테스트가 완료되면 **Finish(마침)**를 클릭합니다.
 - 테스트를 중지하려면 **Abort All Tests(모든 테스트 중단)**를 클릭합니다. 테스트 중단 대화상자에서 **OK(확인)**를 클릭한 후 **Finish(완료)**를 클릭합니다.

연결 프로필 새로 고치기

OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Profiles(프로필)** → **Credential Profiles(자격 증명 프로필)** → **Connection Profiles(연결 프로필)** 탭에서 VMware vSphere 웹 클라이언트 제목 표시줄에 있는 **Refresh(새로 고침)** 아이콘을 클릭합니다.



노트: vCenter에서 호스트를 제거한 후 연결 프로필 페이지를 탐색하면 연결 프로필에서 호스트를 제거하라는 메시지가 표시됩니다. 확인하면 연결 프로필에서 호스트가 제거됩니다.

연결 프로필 삭제

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Profiles(프로필)** → **Credential Profiles(자격 증명 프로필)** → **Connection Profiles(연결 프로필)** 탭에서 삭제할 프로필을 선택합니다.
2. **Delete(삭제)** 아이콘을 클릭합니다.
3. Delete Confirmation(삭제 확인) 메시지에서 **Yes(예)**를 클릭하여 프로필을 제거하거나, **No(아니오)**를 클릭하여 삭제 조치를 취소합니다.

연결 프로필 테스트

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Profiles(프로필)** → **Credential Profiles(자격 증명 프로필)** → **Connection Profiles(연결 프로필)** 탭에서 테스트할 연결 프로필을 선택합니다. 이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
2. 테스트 연결 프로필 대화 상자에서 테스트할 호스트를 선택하고 **Test Connection(연결 테스트)** 아이콘을 클릭합니다.
3. 선택한 모든 테스트를 중단하고 테스트를 취소하려면 **Abort All Tests(모든 테스트 중단)**를 클릭합니다. Abort Tests(테스트 중단) 대화 상자에서 **OK(확인)**를 클릭합니다.
4. 종료하려면 **Cancel(취소)**를 클릭합니다.

새시 프로필 보기

새시 프로필을 보려면 다음을 수행합니다.

1. OpenManage Integration에서 **Manage(관리)** → **Profiles(프로필)** → **Credential Profiles(자격 증명 프로필)** → **Chassis Profiles(새시 프로필)** 창을 선택합니다. 새시 프로필이 표시됩니다.
2. 여러 개의 새시가 새시 프로필과 연결되어 있는 경우 화살표 아이콘을 클릭하면 연결된 새시가 모두 표시됩니다.
3. **Chassis View(새시 보기)** 페이지에서는 프로필 이름, 설명, 새시 IP, 서비스 태그 및 새시를 수정한 날짜를 볼 수 있습니다.


4. **Chassis View(새시 보기)** 페이지에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- a. 추가
- b. 편집
- c. 삭제
- d. 연결 테스트

새시 프로필 편집


새시 프로필을 구성한 후 프로필 이름, 설명, 연결된 호스트 및 자격 증명을 편집할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Profiles(프로필)** → **Credential Profiles(자격 증명 프로필)** → **Chassis Profiles(새시 프로필)** 탭에서 새시 프로필을 선택합니다.
2. 기본 메뉴에서 **Pencil(연필)** 아이콘으로 표시되는 **Edit(편집)** 아이콘을 클릭합니다.
3. **Edit Chassis Profile(새시 프로필 편집)** 창이 표시됩니다.
4. **Chassis Profile(새시 프로필)** 영역에서 **Profile Name(프로필 이름)** 및 선택 사양인 **Description(설명)**을 편집할 수 있습니다.
5. **Credentials(자격 증명)** 영역 아래에서, **User Name(사용자 이름)**, **Password(암호)**, **Verify Password(암호 확인)**를 편집할 수 있습니다. **Verify Password(암호 확인)**에 입력하는 암호는 **Password(암호)** 필드에 입력한 것과 동일해야 합니다. 입력된 자격 증명에는 해당 새시에 대한 관리자의 권한이 포함되어 있어야 합니다.
6. **Apply(적용)**를 클릭합니다. 변경사항이 저장됩니다.
7. **Associated Chassis(연결된 새시)** 탭을 사용하면 선택한 새시에서 새시 및 자격 증명을 테스트할 수 있습니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 테스트를 시작하려면 검색할 새시를 하나 또는 여러 개 선택한 후 **Test Connection(연결 테스트)** 아이콘을 클릭합니다. **Test Result(테스트 결과)** 열에 연결 테스트가 성공했는지 여부가 표시됩니다.
 - **Plus(더하기)** 아이콘을 클릭하여 새시 프로필에 하나 또는 여러 개의 새시를 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

 **노트:** 새시가 인벤토리화되지 않은 경우 IP/호스트 이름과 서비스 태그만 표시됩니다. 새시가 인벤토리화되면 **Chassis Name(새시 이름)** 및 **Model(모델)** 필드가 표시됩니다.


새시 프로필 생성

다음 단계를 수행하여 새시 프로필을 생성합니다.

1. OpenManage Integration에서 **Manage(관리)** → **Profiles(프로필)** → **Credential Profiles(자격 증명 프로필)** → **Chassis Profile(새시 프로필)**을 선택합니다.
 -  **노트:** 호스트 인벤토리가 실행된 후 새시가 검색되고 새시 프로필과 연결할 수 있습니다.
2. **Chassis Profiles(새시 프로필)** 페이지에서, 더하기 기호(+)를 클릭하여 **New Chassis Profile(새 새시 프로필)**을 생성합니다.
3. **Chassis Profile Wizard(새시 프로필 마법사)** 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - **프로필 이름** 텍스트 상자에서 프로필 이름을 입력합니다.
 - **Profile Description (프로필 설명)** 텍스트 상자에서 선택적 설명을 입력합니다.

4. **Credentials(자격 증명)**에서 다음을 수행합니다.

- **User Name(사용자 이름)** 텍스트 상자에서, 일반적으로 새시에 로그인할 때 사용되는 사용자 이름인 새시 자격 증명을 입력합니다. 이 **User Name(사용자 이름)**은 관리자 권한이 있어야 합니다.
- **Password(암호)** 텍스트 상자에서, 새시에 로그인할 때 사용할 암호를 입력합니다.
- **Verify Password(암호 확인)** 텍스트 상자에서, **Password(암호)** 텍스트 상자에 입력한 것과 동일한 암호를 입력합니다. 이 두 암호는 일치해야 합니다.

 **노트:** 자격 증명은 로컬 또는 Active Directory 자격 증명일 수 있습니다.

5. **Next(다음)**를 클릭합니다. 호스트에 대해 인벤토리화된 모든 새시를 보여주는 **Select Chassis(새시 선택)** 페이지가 표시됩니다.

6. 개별 새시 또는 다중 새시를 선택하려면 **IP/Host Name(IP/호스트 이름)** 옆의 옆에 있는 해당 확인란을 선택합니다.


선택한 새시가 이미 다른 프로필에 속하면 선택한 새시가 프로필과 연결되어 있음을 나타내는 경고 메시지가 표시됩니다.

예를 들어, 새시 A와 연결된 **테스트** 프로필이 있습니다. 다른 프로필 **테스트 1**을 생성하고 새시 A를 **테스트 1**에 연결하도록 시도하면 경고 메시지가 표시됩니다.

7. **OK(확인)**를 클릭합니다. **Associated Chassis(연결된 새시)** 페이지가 표시됩니다.

8. 새시를 선택하고 **Test Connection(연결 테스트)** 아이콘을 클릭하면 자격 증명이 확인되어 새시의 연결성을 테스트합니다. 결과는 **Test Result(테스트 결과)** 열에 **Pass(통과)** 또는 **Fail(실패)**로 표시됩니다.


9. **Finish(완료)**를 클릭하여 프로필을 완성합니다. 단일 새시 또는 다중 새시에 대한 새시 자격 증명 프로필이 생성됩니다.

 **노트:** **Associated Chassis(연결된 새시)** 페이지의 행에 표시된 더하기 아이콘을 클릭하여 새시를 추가하거나 삭제할 수도 있습니다.

새시 프로필 삭제

새시 프로필을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. **OpenManage Integration**에서 **Manage(관리)** → **Profiles(프로필)** → **Credential Profile(자격 증명 프로필)** → **Chassis Profiles(새시 프로필)**창을 선택합니다.
2. 삭제할 새시 프로필을 선택하고 **엑스(X)** 아이콘을 클릭합니다. 경고 메시지가 표시됩니다.
3. 삭제를 계속 진행하려면 **Yes(예)**를 클릭하고 삭제를 취소하려면 **No(아니오)**를 클릭합니다.

 **노트:** 새시 프로필과 연결된 모든 새시를 삭제하거나 다른 프로필로 옮기면, 삭제 확인 메시지가 표시되어 새시 프로필에 연결된 새시가 하나도 없으며 새시 프로필이 삭제될 것임을 알려줍니다. **OK(확인)**를 클릭하여 새시 프로필을 삭제합니다.

새시 프로필 테스트

1. **OpenManage Integration for VMware vCenter**의 **Manage(관리)** → **Profiles(프로필)** → **Credential Profiles(자격 증명 프로필)** → **Chassis Profiles(새시 프로필)** 탭에서 테스트할 새시 프로필을 하나 또는 여러 개 선택합니다. 이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
2. **Test Chassis Profile(새시 프로필 테스트)** 대화 상자에서, 테스트할 새시를 선택하고 **Test Connection(연결 테스트)** 아이콘을 클릭합니다.
3. 선택한 모든 테스트를 중단하고 테스트를 취소하려면 **Abort All Tests(모든 테스트 중단)**를 클릭합니다. **Abort Tests(테스트 중단)** 대화 상자에서 **OK(확인)**를 클릭합니다.
4. 종료하려면 **Cancel(취소)**를 클릭합니다.

작업 큐

OpenManage Integration for VMware vCenter이 구성되면 Monitor(모니터) 탭 아래에서 인벤토리, 보증 작업 및 펌웨어 업데이트를 모니터링할 수 있습니다. 인벤토리 및 보증은 Configuration Wizard(구성 마법사)를 사용하거나 Settings(설정) 탭에서 설정합니다.

- [인벤토리 내역](#)
- [보증 내역](#)

인벤토리 내역

인벤토리 작업은 Settings(설정) 탭 또는 초기 구성 마법사를 사용하여 설정됩니다. Inventory History(인벤토리 내역) 탭에서 인벤토리 작업을 확인하십시오. 이 탭에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- [인벤토리 내역 보기](#)
- [인벤토리 작업 일정 변경](#)
- [지금 인벤토리 작업 실행](#)

호스트 인벤토리 보기

인벤토리 작업에 성공하려면 데이터를 수집해야 합니다. 인벤토리가 완료되면 전체 데이터 센터 또는 개별 호스트 시스템에 대한 인벤토리 결과를 볼 수 있습니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오. 열은 오름차순 및 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

서버 데이터를 검색하거나 표시할 수 없는 몇 가지 원인은 다음과 같습니다.

- 서버가 연결 프로필과 연관되지 않아 인벤토리 작업을 실행할 수 없습니다.
- 데이터를 수집할 서버에서 인벤토리 작업이 실행되지 않아 표시할 사항이 없습니다.
- 호스트 라이선스 수가 초과되었으며 인벤토리 작업을 완료하려면 사용 가능한 추가 라이선스가 있어야 합니다.
- 해당 서버에 Dell PowerEdge 12세대 서버에 필요한 올바른 iDRAC 라이선스가 없으므로 올바른 iDRAC 라이선스를 구입해야 합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.
2. **Job Queue(작업 큐)** → **Inventory History(인벤토리 내역)** → **Host Inventory(호스트 인벤토리)**를 클릭합니다.
3. 선택한 vCenter에서 서버 정보를 보려면 vCenter를 선택하여 연관된 모든 호스트 세부정보를 표시합니다.

4. 호스트 인벤토리 정보를 검토합니다.

vCenter 세부정보

Change Schedule(일정 변경) 단추	인벤토리 일정을 편집합니다.
Run Now(지금 실행) 단추	인벤토리를 실행합니다.
vCenter	vCenter 주소를 표시합니다.
Hosts Passed(통과된 호스트)	통과된 호스트를 표시합니다.
Next Inventory(다음 인벤토리)	다음에 실행될 인벤토리 일정을 표시합니다.
Last Inventory(마지막 인벤토리)	마지막으로 실행된 인벤토리 일정을 표시합니다.

호스트

호스트	호스트 주소를 표시합니다.
상태	상태를 표시합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Successful(성공) • Failed(실패) • In Progress(진행 중) • 예약됨(Scheduled)
Duration (MM:SS)(기간(MM:SS))	작업 기간을 분 및 초 단위로 표시합니다.
Start Date and Time(시작 날짜 및 시간)	인벤토리 일정이 시작된 날짜 및 시간을 표시합니다.
End Date and Time(종료 날짜 및 시간)	인벤토리 일정이 종료된 시간을 표시합니다.

인벤토리 작업 일정 변경

서버 정보를 최신 상태로 유지하기 위해서는 Dell 서버에서 정기적인 인벤토리를 실행해야 합니다. 인벤토리 작업은 일주일에 한 번 실행하는 것이 좋으며, 호스트 성능에는 영향을 주지 않습니다. **Monitor(모니터)** → **Job Queue(작업 큐)** → **Inventory History(인벤토리 내역)** → **Hosts Inventory(호스트 인벤토리)** 페이지 또는 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 페이지에서 인벤토리 작업 일정을 변경할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Monitor(모니터)** → **Job Queue(작업 큐)** 탭에서 **Inventory History(인벤토리 내역)** 및 **Hosts Inventory(호스트 인벤토리)**를 클릭합니다.
2. vCenter를 선택하고 **Change Schedule(일정 변경)** 아이콘을 클릭합니다.
3. Inventory Data Retrieval(인벤토리 데이터 검색) 대화상자에서 다음을 수행합니다.
 - a. Inventory Data(인벤토리 데이터)에서 **Enable Inventory Data Retrieval(인벤토리 데이터 검색 활성화)** 확인란을 선택합니다.
 - b. Inventory Data Retrieval Schedule(인벤토리 데이터 검색 일정)에서 작업 요일을 선택합니다.
 - c. Inventory Data Retrieval Time(인벤토리 데이터 검색 시간) 텍스트 상자에 작업의 로컬 시간을 입력합니다.

이 작업이 올바른 시간에 실행되는 데 필요한 시간차를 계산해야 합니다.
4. **Apply(적용)**를 클릭하여 설정을 저장하거나, **Clear(지우기)**를 클릭하여 설정을 다시 설정하거나, **Cancel(취소)**를 클릭하여 작업을 중단합니다.

지금 인벤토리 작업 실행

최소한 일주일에 한 번 인벤토리 작업을 실행합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Monitor(모니터)** → **Job Queue(작업 큐)** 탭에서 **Inventory History(인벤토리 내역)** 및 **Hosts Inventory(호스트 인벤토리)**를 클릭합니다.
2. **Run Now(지금 실행)** 단추를 클릭합니다.
3. **Success(성공)** 대화상자에서 **Close(닫기)**를 클릭합니다.



노트: 모듈식 호스트 인벤토리를 실행하면, 해당 새시가 자동으로 검색되고,

인벤토리 작업이 큐에 대기됩니다. 단일 호스트에 대해서는 인벤토리 작업을 실행할 수 없습니다. 인벤토리 작업은 모든 호스트에 대해 시작됩니다.

지금 새시 인벤토리 작업 실행

Chassis Inventory(새시 인벤토리) 탭에서 새시 인벤토리 작업을 보고 실행할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Monitor(모니터)** → **Job Queue(작업 큐)** 탭에서 **Inventory History(인벤토리 내역)** 및 **Chassis Inventory(새시 인벤토리)**를 클릭합니다.
2. 새시 목록과 마지막 인벤토리 실행에서 인벤토리가 실행된 상태가 표시됩니다.



노트: 예약된 새시 인벤토리가 예약된 호스트 인벤토리와 동시에 실행됩니다.

3. **Run Now(지금 실행)** 단추를 클릭하면, 각 새시에 대한 **Success(성공)** 또는 **Failure(실패)** 상태와 함께 업데이트되어 인벤토리화된 새시 목록이 표시됩니다.

보증 내역

보증 작업은 구성 마법사를 사용하여 설정됩니다. 이 탭에서 보증 작업 내역을 확인하십시오. 이 탭에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- [보증 내역 보기](#)
- [보증 작업 일정 변경](#)
- [지금 보증 작업 실행](#)

보증 내역 보기


보증 작업은 모든 시스템의 dell.com/support 에서 보증 정보를 얻기 위해 예약된 작업입니다. 열을 오름차순이나 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.
2. **Job Queue(작업 큐)** → **Warranty History(보증 내역)**를 클릭합니다.
3. **Warranty History(보증 내역)**를 확대하여 **Hosts Warranty(호스트 보증)** 및 **Chassis Warranty(새시 보증)**가 표시되게 합니다.

지금 보증 작업 실행

최소한 일주일에 한 번 보증 작업을 실행합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Monitor(모니터)** → **Job Queue(작업 큐)** 탭에서,
2. **Warranty History(보증 내역)** 및 **Hosts Warranty(호스트 보증)**를 클릭하여 실행하고자 하는 보증 작업을 선택합니다.
3. **Run Now(지금 실행)** 단추를 클릭합니다.
4. **Success(성공)** 대화상자에서 **Close(닫기)**를 클릭합니다.

 **노트:** 특정 호스트 보증이 실행되고 나면 모든 새시에 대해 새시 보증이 자동으로 실행됩니다. 여러 개의 vCenter를 갖추고 있는 SSO 환경의 경우, 하나의 vCenter에 대한 보증이 수동으로 실행되면 모든 vCenter에 대해 새시 보증이 자동으로 실행됩니다.

이제 보증 작업이 큐에서 대기 상태가 됩니다.

지금 새시 보증 작업 실행

최소한 일주일에 한 번 보증 작업을 실행합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Monitor(모니터)** → **Job Queue(작업 큐)** 탭에서
2. **Warranty History(보증 내역)** 및 **Chassis Warranty(새시 보증)**에서 실행하고자 하는 보증 작업을 선택합니다.
3. **Run Now(지금 실행)** 단추를 클릭합니다.
4. **Success(성공)** 대화상자에서 **Close(닫기)**를 클릭합니다.

이제 보증 작업이 큐에서 대기 상태가 됩니다.

로그 정보

OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Monitor** → **Log(모니터 로그)** 탭에서 사용자 작업을 볼 수 있습니다. 2개의 드롭다운 목록을 사용하여 이 페이지의 콘텐츠를 정렬할 수 있습니다. 첫 번째 드롭다운 목록을 사용하면 파일 범주를 정렬할 수 있으며 다음과 같은 정보가 포함되어 있습니다.

- 모든 범주
- 정보
- 경고
- 오류

두 번째 드롭다운 목록은 시간 블록을 정렬하는 데 도움이 되며 다음과 같은 정보가 포함되어 있습니다.

- 지난 주
- 지난 달
- 작년
- **Custom Range(사용자 지정 범위)**

사용자 지정 범위를 선택하는 경우 시작 및 종료 날짜를 선택하고 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

열 머리글을 클릭하여 데이터 그리드 열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수도 있습니다.

Filter(필터) 텍스트 상자를 사용하여 콘텐츠 내에서 검색합니다.

페이지 그리드 하단에 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

Total items(총 항목 수)	모든 로그 항목의 총 개수를 표시합니다.
Items per screen(화면당 항목 수)	현재 페이지에 있는 로그 항목 개수를 표시합니다. 드롭다운 상자를 사용하여 페이지당 항목 수를 설정합니다.
Page(페이지)	현재 페이지를 표시합니다. 텍스트 상자에 페이지 번호를 입력하거나 Previous(이전) 또는 Next(다음) 단추를 사용하여 원하는 페이지로 이동합니다.
Previous(이전) 또는 Next(다음) 단추	이전 또는 다음 페이지로 이동할 수 있는 단추입니다.
Export(내보내기) 아이콘	이 아이콘을 사용하여 CSV 파일로 콘텐츠를 내보낼 수 있습니다.

로그 보기

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.
2. Log(로그) 탭에서 OpenManage Integration for VMware vCenter의 사용자 조치 로그를 봅니다. Log(로그) 페이지에서 다음과 같은 정보를 볼 수 있습니다.
 - Category(범주) 범주 유형이 표시됩니다.
 - Date and Time(날짜 및 시간) 사용자 조치의 날짜 및 시간이 표시됩니다.
 - Description(설명) 사용자 조치에 대한 설명이 표시됩니다.
3. 그리드에서 데이터를 정렬하려면 열 머리글을 클릭합니다.
4. 범주 또는 시간 블록으로 정렬하려면 그리드 위에 있는 드롭다운 목록을 사용합니다.
5. 로그 항목 페이지 간을 이동하려면 **Previous(이전)** 및 **Next(다음)** 단추를 사용합니다.

로그 파일 내보내기

OpenManage Integration for VMware vCenter은 쉘표로 구분된 값(CSV) 파일 형식을 사용하여 데이터 테이블에서 정보를 내보냅니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.
2. Log(로그) 탭에서 OpenManage Integration for VMware vCenter에 대한 사용자 조치를 확인합니다.
3. CSV 형식의 로그 파일을 내보내려면 화면 오른쪽 하단에서 **Export All(모두 내보내기)** 단추를 클릭합니다.
4. **Select location for download(다운로드 위치 선택)** 대화상자에서 로그 정보를 저장할 위치를 찾아봅니다.
5. File name(파일 이름) 텍스트 상자에서 기본 이름인 ExportList.csv를 수락하거나 고유한 파일 이름을 입력합니다.
6. **Save(저장)**를 클릭합니다.

콘솔 관리

OpenManage Integration for VMware vCenter 및 가상 환경은 두 개의 추가 관리 포털을 사용하여 관리할 수 있습니다.

- 웹기반 Administration Console
- 개별 서버의 콘솔 보기(어플라이언스 가상 시스템 콘솔)

이 두 포털을 사용하여 vCenter 관리, OpenManage Integration for VMware vCenter 데이터베이스 백업 및 복원, 다시 설정/다시 시작 조치를 위한 전역 설정을 입력하고 모든 vCenter 인스턴스에서 사용할 수 있습니다.

관리 콘솔 사용

관리 콘솔의 vCenter 등록 창에서 vCenter 서버를 등록하고, 라이선스를 업로드하거나 구입할 수 있습니다. 데모 라이선스를 사용하는 경우 여러 개의 호스트를 관리할 수 있는 정식 버전 라이선스를 구입할 수 있는 소프트웨어 구입 링크가 표시됩니다. 이 섹션에서 서버를 수정, 업데이트 및 등록 취소할 수도 있습니다.

관련 작업:

- [vCenter 서버 등록](#)
 - [관리자 vCenter 로그인 수정](#)
 - [등록된 vCenter의 SSL 인증서 업데이트](#)
 - [vCenter에서 OpenManage Integration for VMware vCenter 제거](#)
- [OpenManage Integration for VMware vCenter 라이선스 업로드](#)

vCenter 서버 등록

OpenManage Integration for VMware vCenter이 설치된 후에 OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하여 vCenter 서버를 등록할 수 있습니다. OpenManage Integration for VMware vCenter은 vCenter 작업에 관리자 계정을 사용합니다. OpenManage Integration for VMware vCenter에서는 어플라이언스당 10개의 vCenter를 지원합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 새 서버를 등록하려면 **VCENTER REGISTRATION(VCENTER 등록)**을 클릭한 다음 **Register New vCenter Server(새 vCenter 서버 등록)**를 클릭합니다.
4. **Register a New vCenter(새 vCenter 등록)** 대화상자의 **vCenter Name(vCenter 이름)** 아래에서 다음을 수행합니다.
 - a. **vCenter Server IP or Hostname(vCenter 서버 IP 또는 호스트 이름)** 텍스트 상자에 vCenter IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
 - b. **Description(설명)** 텍스트 상자에서 선택적 설명을 입력합니다.

5. **Admin User Account(관리자 계정)** 아래에서 다음을 수행합니다.
 - a. **Admin User Name(관리자 이름)** 텍스트 상자에서 관리자 이름을 입력합니다.
 - b. **Password(암호)** 텍스트 상자에 암호를 입력합니다.
 - c. **Verify Password(암호 확인)** 텍스트 상자에서 암호를 다시 입력합니다.
6. **Register(등록)**를 클릭합니다.

vCenter 관리자 로그인 수정

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **VCENTER REGISTRATION(VCENTER 등록)**을 클릭합니다. 등록된 vCenter가 오른쪽 창에 표시됩니다. **Modify Admin Acct(관리자 계정 수정)** 창을 표시하려면 **Credentials(자격 증명)** 아래에서 **Modify(수정)**를 클릭합니다.
4. vCenter 관리자의 **User Name(사용자 이름)**, **Password(암호)** 및 **Verify Password(암호 확인)**를 입력합니다. 이 두 암호는 일치해야 합니다.
5. 암호를 변경하려면 **Apply(적용)**를 클릭하거나 변경을 취소하려면 **Cancel(취소)**를 클릭합니다.

등록된 vCenter 서버의 SSL 인증서 업데이트

SSL 인증서가 vCenter 서버에서 변경된 경우 다음 단계에 따라 OpenManage Integration for VMware vCenter에 사용할 새 인증서를 가져옵니다. OpenManage Integration for VMware vCenter는 이 인증서를 사용하여 가짜 서버가 아닌 올바른 vCenter 서버와 통신하고 있는지 확인합니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter는 2048비트 키 길이의 RSA 암호화 표준을 사용하는 CSR(인증서 서명 요청)을 생성하기 위해 openssl API를 사용합니다. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 생성한 CSR은 신뢰할 수 있는 인증 기관에서 디지털 방식으로 서명한 인증서를 가져오는 데 사용됩니다. OpenManage Integration for VMware vCenter는 안전한 통신을 위해 디지털 인증서를 사용해 웹 서버에서 SSL을 활성화합니다.



1. 웹 브라우저를 실행하고 `https://<ApplianceIPAddress>`를 입력합니다.
2. 왼쪽 창에서 **VCENTER REGISTRATION(VCENTER 등록)**을 클릭합니다. 등록된 vCenter가 오른쪽 창에 표시됩니다. 인증서 업데이트하려면 **Update(업데이트)**를 클릭합니다.

VMware vCenter에서 OpenManage Integration for VMware vCenter 제거

OpenManage Integration for VMware vCenter을 제거하려면 Administration Console을 사용하여 vCenter에서 등록을 취소해야 합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. **vCenter Registration(vCenter 등록)** 페이지의 vCenter 서버 표 아래에서 **Unregister(등록 취소)**를 클릭하여 OpenManage Integration for VMware vCenter의 등록을 취소합니다.
둘 이상의 vCenter가 있을 수 있으므로 올바른 vCenter를 선택했는지 확인합니다.
4. 이 서버를 등록 취소할지 묻는 **Unregister vCenter(vCenter 등록 취소)** 대화상자에서 **Unregister(등록 취소)**를 클릭합니다.

Administration Console에 OpenManage Integration for VMware vCenter 라이선스 업로드

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **VCENTER REGISTRATION(VCENTER 등록)**을 클릭합니다. 등록된 vCenter가 표에 표시됩니다. 라이선스 업로드 대화상자를 표시하려면 **Upload License(라이선스 업로드)**를 클릭합니다.
4. 라이선스 파일을 탐색하려면 **Browse(찾아보기)** 단추를 클릭하여 라이선스 파일을 탐색한 후 **Upload(업로드)**를 클릭합니다.
 -  **노트:** 라이선스 파일이 수정되거나 편집되면 어플라이언스에서는 파일이 손상된 것으로 간주하여 파일이 작동되지 않습니다. 호스트가 더 필요할 경우 라이선스를 추가할 수 있습니다. 위에 설명된 과정에 따라 라이선스를 추가하십시오.
 -  **노트:** 성공적으로 인벤토리된 11G 및 12G 서버 수가 구입한 라이선스 수와 동일한 경우 9G 또는 10G 서버가 기존 또는 새 연결 프로필에 추가되지 않도록 차단됩니다. 몇 개의 11G/12G 서버를 제거하여 기존 연결 프로필을 편집하고 대신 10G/9G를 추가합니다. 제거한 11G/12G 서버에 대한 새 연결 프로필을 생성합니다.

가상 어플라이언스 관리

가상 어플라이언스 관리에 OpenManage Integration for VMware vCenter 네트워크, 버전, NTP 및 HTTPS 정보가 포함되어 있으며, 이를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- [가상 어플라이언스 다시 시작](#)
- [가상 어플라이언스 업데이트 및 업데이트 리포지토리 위치 구성](#)
- [문제 해결 번들 다운로드](#)
- [NTP 서버 설정](#)
- [HTTPS 인증서 업로드](#)

가상 어플라이언스 다시 시작

가상 어플라이언스를 다시 시작하면 Administration Console에서 로그아웃되며 가상 어플라이언스 및 해당 서비스가 활성화될 때까지 OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용할 수 없습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **APPLIANCE MANAGEMENT(어플라이언스 관리)**를 클릭합니다.
4. OpenManage Integration for VMware vCenter을 다시 시작하려면 **Restart the Virtual Appliance(가상 어플라이언스 다시 시작)**를 클릭합니다.
5. **Restart the Virtual Appliance(가상 어플라이언스 다시 시작)** 대화상자에서, 가상 어플라이언스를 다시 시작하려면 **Apply(적용)**를 클릭하고 취소하려면 **Cancel(취소)**를 클릭합니다.

리포지토리 위치 및 가상 어플라이언스 업데이트

가상 어플라이언스를 업데이트하기 전에 모든 데이터가 보호되도록 백업을 수행합니다. [백업 관리 및 복원](#)을 참조하십시오.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 요약 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **APPLIANCE MANAGEMENT(어플라이언스 관리)**를 클릭합니다.
4. 어플라이언스 업데이트 옆에 있는 **Edit(편집)**을 클릭합니다.
5. **Appliance Update(어플라이언스 업데이트)** 창에 **Repository Location URL(리포지토리 위치 URL)**을 입력하고 **Apply(적용)**을 클릭합니다.



노트: 업데이트 위치가 외부 네트워크에 있는 경우(예: Dell FTP 사이트), HTTP 프록시 영역에 프록시가 입력되어 있어야 합니다.

가상 어플라이언스 소프트웨어 버전 업데이트

데이터 손실을 방지하려면 소프트웨어 업데이트를 시작하기 전에 어플라이언스 백업을 수행합니다.

1. 웹 브라우저를 실행하고 <https://<ApplianceIPAddress>>를 입력합니다.
2. 왼쪽 창에서 **APPLIANCE MAINTENANCE(어플라이언스 유지 보수)**를 클릭합니다.
3. **Appliance Update(어플라이언스 업데이트)**에 나열된 소프트웨어 버전으로 가상 어플라이언스를 업데이트하려면 **Update Virtual Appliance(가상 어플라이언스 업데이트)**를 클릭합니다.
4. **Update Appliance(어플라이언스 업데이트)** 대화상자에 사용 가능한 현재 버전이 나열됩니다. 업데이트를 시작하려면 **Update(업데이트)**를 클릭합니다.
5. 시스템이 잠기고 유지 보수 모드로 전환됩니다. 업데이트가 완료되면 새로 설치된 버전을 보여주는 **Appliance(어플라이언스)** 페이지가 나타납니다. 이 옵션을 사용하여 버전 2.1로 업그레이드할 수는 없습니다.

문제 해결 번들 다운로드

이 정보를 사용하여 문제해결을 지원하거나 기술 지원 센터로 보냅니다.

1. 웹 브라우저를 실행하고 <https://<ApplianceIPAddress>>를 입력합니다.
2. 왼쪽 창에서 **APPLIANCE MANAGEMENT(어플라이언스 관리)**를 클릭합니다.
3. 문제해결 번들 대화상자를 표시하려면 **문제해결 번들 생성**을 클릭합니다.
4. 가상 어플라이언스 로깅 정보가 있는 Zip 파일을 열거나 저장하려면 **문제해결 번들 다운로드** 링크를 클릭합니다.
5. 종료하려면 **Close(닫기)**를 클릭합니다.

HTTP 프록시 설정

Administration Console 또는 Dell Administration Console을 사용하여 HTTP 프록시를 설정할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **APPLIANCE MANAGEMENT(어플라이언스 관리)**를 클릭합니다.
4. **Appliance Management(어플라이언스 관리)** 페이지에서 **HTTP Proxy Settings(HTTP 프록시 설정)**를 아래로 스크롤한 후 **Edit(편집)**를 클릭합니다.

5. **Edit(편집)** 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - a. HTTP 프록시 설정을 사용하려면 **Use HTTP Proxy Settings(HTTP 프록시 설정 사용)** 옆에 있는 **Enable(활성화)**를 선택합니다.
 - b. **Proxy Server Address(프록시 서버 주소)** 텍스트 상자에서 프록시 서버 주소를 입력합니다.
 - c. **Proxy Server Port(프록시 서버 포트)** 텍스트 상자에서 프록시 서버 포트를 입력합니다.
 - d. 프록시 자격 증명을 사용하려면 **Use Proxy Credentials(프록시 자격 증명 사용)** 옆에 있는 **Yes(예)**를 선택합니다.
 - e. 자격 증명을 사용하는 경우 **User Name(사용자 이름)** 텍스트 상자에서 사용자 이름을 입력합니다.
 - f. **Password(암호)** 텍스트 상자에서 암호를 입력합니다.
6. **Apply(적용)**를 클릭합니다.

NTP 서버 설정

NTP(Network Time Protocol)를 사용하여 가상 어플라이언스 시계와 NTP 서버 시계를 동기화합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 요약 탭에서 링크를 사용해 **Administration Console**을 엽니다.
2. 로그인 대화 상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **어플라이언스 관리**를 클릭합니다.
4. **NTP 편집**을 클릭합니다.
5. **활성화** 확인란을 선택합니다. 기본 및 보조 NTP 서버의 **호스트 이름** 또는 **IP 주소**를 입력하고 **적용**을 클릭합니다.
6. 종료하려면 **취소**를 클릭합니다.


인증서 서명 요청 생성

새 인증서 서명 요청을 생성하면 이전에 작성된 CSR로 생성된 인증서가 어플라이언스에 업로드되지 않습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 요약 탭에서 링크를 사용해 **Administration Console**을 엽니다.
2. 로그인 대화 상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **어플라이언스 관리**를 클릭합니다.
4. **HTTPS 인증서의 인증서 서명 요청 생성**을 클릭합니다. 새 요청이 생성되면 이전 CSR을 사용하여 생성된 인증서를 더 이상 어플라이언스에 업로드할 수 없다는 메시지가 표시됩니다. 요청을 계속하려면 **계속**을 클릭하고 취소하려면 **취소**를 클릭합니다.
5. 요청에 대해 **일반 이름, 조직 이름, 부서, 지역, 시/도, 국가 및 전자 메일**을 입력합니다. **계속**을 클릭합니다.
6. **다운로드**를 클릭하고 HTTPS 인증서를 액세스 가능한 위치에 저장합니다.

HTTPS 인증서 업로드

가상 어플라이언스와 호스트 시스템 간에 안전한 통신을 위해 HTTPS 인증서를 사용할 수 있습니다. 이 유형의 보안 통신을 설정하려면 인증서 서명 요청을 인증 기관에 보낸 다음 **Administration Console**을 사용하여 해당 인증서를 업로드해야 합니다. 자체 서명된 기본 인증서를 보안 통신에 사용할 수도 있습니다. 이 인증서는 모든 설치에서 고유합니다.

 **노트:** Microsoft Internet Explorer 또는 Firefox를 사용하여 인증서를 업로드할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 **Administration Console**을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **APPLIANCE MANAGEMENT(어플라이언스 관리)**를 클릭합니다.
4. **Upload Certificate for HTTPS Certificates(HTTPS 인증서의 인증서 업로드)**를 클릭합니다.
5. **Upload Certificates(인증서 업로드)** 대화상자에서 **OK(확인)**를 클릭합니다.
6. 업로드할 인증서를 선택하려면 **Browse(찾아보기)**를 클릭하고 **Upload(업로드)**를 클릭합니다.

- 업로드를 중단하려면 **Cancel(취소)**을 클릭합니다.

 **노트:** 인증서는 PEM 형식이어야 합니다.

기본 HTTPS 인증서 복원

- OpenManage Integration for VMware vCenter의 요약 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
- 로그인 대화 상자에 암호를 입력합니다.
- 왼쪽 창에서 **어플라이언스 관리**를 클릭합니다.
- HTTPS 인증서의 기본 인증서 복원**을 클릭합니다.
- 기본 인증서 복원 대화상자에서 **적용**을 클릭합니다.

전역 경고 설정

경고 관리를 통해 관리자가 모든 vCenter 인스턴스에 대해 경고가 저장되는 방법에 대한 전역 설정을 입력할 수 있습니다.

- OpenManage Integration for VMware vCenter의 요약 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
- 로그인 대화 상자에 암호를 입력합니다.
- 왼쪽 창에서 **경고 관리**를 클릭합니다. 새 vCenter 경고 설정을 입력하려면 **편집**을 클릭합니다.
- 다음 항목에 숫자 값을 입력합니다.
 - 최대 경고 수
 - 경고 보관 일 수
 - 중복 경고 시간 제한(초)
- 설정을 저장하려면 **적용**을 클릭하고 취소하려면 **취소**를 클릭합니다.

백업 및 복원 관리

백업 및 복원 관리는 Administrative Console에서 수행합니다. 이 페이지에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- [백업 및 복원 구성](#)
- [자동 백업 예약](#)
- [즉시 백업 수행](#)
- [백업에서 데이터베이스 복원](#)

백업 및 복원 구성

백업 및 복원 기능은 OpenManage Integration for VMware vCenter 데이터베이스를 나중에 복원할 수 있는 원격 위치에 백업합니다. 백업에는 프로필, 템플릿 및 호스트 정보가 포함됩니다. 데이터 손실을 방지하려면 자동 백업을 예약하는 것이 좋습니다. 이 절차를 마친 후에는 백업 스케줄을 구성해야 합니다.

- OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
- Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
- 왼쪽 창에서 **BACKUP AND RESTORE(백업 및 복원)**를 클릭합니다.
- 현재 백업 및 복원 설정을 편집하려면 **Edit(편집)**를 클릭합니다.

5. **Settings and Details(설정 및 세부정보)** 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - a. **Backup Location(백업 위치)** 텍스트 상자에서 백업 파일의 경로를 입력합니다.
 - b. **User Name(사용자 이름)** 텍스트 상자에서 사용자 이름을 입력합니다.
 - c. **Password(암호)** 텍스트 상자에서 암호를 입력합니다.
 - d. **Enter the password used to encrypt backups(백업 암호화에 사용되는 암호 입력)**에서, 텍스트 상자에 암호화된 암호를 입력합니다.
암호화된 암호는 영숫자 및 다음의 특수 문자를 포함합니다: !@#%*. 길이 제한은 없습니다.
 - e. **Verify Password(암호 확인)** 텍스트 상자에서 암호화된 암호를 다시 입력합니다.
6. 설정을 저장하려면 **Apply(적용)**를 클릭합니다.
7. 백업 일정을 구성합니다. 자세한 내용은 [자동 백업 예약](#)을 참조하십시오.

자동 백업 예약

백업 및 복원 구성의 두 번째 부분입니다. 백업 위치 및 자격 증명 구성에 대한 자세한 내용은 [백업 및 복원 구성](#)을 참조하십시오.


자동 백업을 예약하려면 다음을 수행합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **BACKUP AND RESTORE(백업 및 복원)**를 클릭합니다.
4. 백업 및 복원 설정을 편집하려면 **Edit Automatic Scheduled Backup(자동 예약된 백업 편집)**을 클릭합니다. 그러면 필드가 활성화됩니다.
5. 백업을 사용하려면 **Enabled(활성화됨)**를 클릭합니다.
6. 백업을 실행할 요일의 확인란을 선택합니다.
7. **Time for Backup (24 Hour Time Format, HH:mm)(백업 시간(24시간 형식, HH:mm))** 텍스트 상자에서 HH:mm 형식으로 시간을 입력합니다.
다음에 예약된 백업의 날짜와 시간으로 **다음 백업**이 채워집니다.
8. **Apply(적용)**를 클릭합니다.

즉시 백업 수행

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 요약 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **BACKUP AND RESTORE(백업 및 복원)**를 클릭합니다.
4. **Backup Now(지금 백업)**를 클릭합니다.
5. 백업 설정에서 위치 및 암호화 암호를 사용하려면 **Backup Now(지금 백업)** 대화상자에서 해당 확인란을 선택합니다.
6. **Backup Location(백업 위치), User Name(사용자 이름), Password(암호)** 및 **Encryption Password(암호화 암호)**를 입력합니다.
암호화된 암호는 영숫자 및 다음의 특수 문자를 포함합니다: !@#%*. 길이 제한은 없습니다.
7. **Backup(백업)**을 클릭합니다.

백업에서 데이터베이스 복원

 **노트:** 복원 작업이 완료되면 가상 어플라이언스가 다시 부팅됩니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **BACKUP AND RESTORE(백업 및 복원)**를 클릭하면 현재 백업 및 복원 설정이 표시됩니다.
4. **Restore Now(지금 복원)**를 클릭합니다.
5. Restore Now(지금 복원) 대화상자에서 **File Location (CIFS/NFS Format)(파일 위치(CIFS/NFS 형식))**를 입력합니다.
6. 백업 파일의 **User Name(사용자 이름, Password(암호) 및 Encryption Password(암호화 암호))**를 입력합니다. 암호화된 암호는 영숫자 및 다음의 특수 문자를 포함합니다: !@#\$%*. 길이 제한은 없습니다.
7. 변경사항을 저장하려면 **Apply(적용)**를 클릭합니다.
Apply(적용)를 클릭하면 어플라이언스가 다시 부팅되거나 다시 시작됩니다.

vSphere 클라이언트 콘솔 이해

이 **콘솔**은 가상 머신의 vSphere 웹 클라이언트 내에서 볼 수 있습니다. 또한 이 **콘솔**은 Administration Console과 함께 작동됩니다. 이 콘솔을 통해 다음과 같은 작업을 수행합니다.

- [네트워크 설정 구성](#)
- [가상 어플라이언스 암호 변경](#)
- [로컬 시간대 설정](#)
- [가상 어플라이언스 다시 부팅](#)
- [가상 어플라이언스를 공장 설정으로 다시 설정](#)
- [콘솔 새로 고침](#)

화살표 키를 사용하여 위 또는 아래로 이동합니다. 원하는 옵션을 선택한 후 <ENTER>를 누릅니다. 콘솔 화면에 액세스하면 VMware vSphere 클라이언트가 커서를 자동으로 제어합니다. 자동 제어를 해제하려면 <CTRL> + <ALT> 키를 누릅니다.

네트워크 설정 구성

네트워크 설정 변경은 vSphere 웹 클라이언트의 콘솔에서 수행합니다.

1. vSphere 웹 클라이언트의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. Navigator(탐색 창)에서, 관리할 가상 머신을 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Object(개체) 탭에서 **Action(조치) → Open Console(콘솔 열기)**을 선택합니다.
 - 선택한 가상 머신을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **Open Console(콘솔 열기)**을 선택합니다.
4. 콘솔 창에서 **네트워크 구성**을 선택한 후 <ENTER>를 누릅니다.
5. **장치 편집** 또는 **DNS 편집** 구성 아래에 원하는 네트워크 설정을 입력한 후 **저장 후 끝내기**를 클릭합니다. 변경사항을 중단하려면 **끝내기**를 클릭합니다.

가상 어플라이언스 암호 변경

가상 어플라이언스 암호는 vSphere 웹 클라이언트에서 콘솔을 사용하여 변경합니다.

1. vSphere 웹 클라이언트의 Navigator(탐색 창)에서 vCenter를 클릭합니다.
2. Navigator(탐색 창)에서, 관리할 가상 머신을 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Object(개체) 탭에서 Action(조치) → Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
 - 선택한 가상 머신을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
4. 콘솔에서 화살표 키를 사용하여 Change Admin Password(관리 암호 변경)를 선택하고 <ENTER> 키를 누릅니다.
5. 현재 관리 암호를 입력하고 <ENTER>를 누릅니다.
관리 암호에는 특수 문자, 숫자, 대문자, 소문자를 각각 하나씩 사용하고 최소 8자여야 합니다.
6. 새 관리 암호 입력에 새 암호를 입력하고 <ENTER>를 누릅니다.
7. Please Confirm Admin Password(관리 암호를 확인하십시오) 텍스트 상자에 새 암호를 다시 입력한 후 <ENTER> 키를 누릅니다.

로컬 시간대 설정

로컬 시간대를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - vSphere 웹 클라이언트에서 OpenManage Integration for VMware vCenter 가상 시스템을 선택하고 Console(콘솔) 탭을 클릭합니다.
 - Set Time Zone(시간대 설정)을 선택하고 <ENTER>를 누릅니다.
2. Time zone Selection(시간대 선택) 창에서 원하는 시간대를 선택하고 OK(확인)를 클릭합니다. 변경사항을 취소하려면 Cancel(취소)을 클릭합니다. 시간대가 업데이트됩니다. 시간대만 편집할 수 있으며 현재 시간 및 날짜는 편집할 수 없습니다.

가상 어플라이언스 다시 부팅

가상 어플라이언스를 다시 부팅하려면 다음을 수행합니다.


1. vSphere 웹 클라이언트의 Navigator(탐색 창)에서 vCenter를 클릭합니다.
2. Navigator(탐색 창)에서, 관리할 가상 머신을 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Object(개체) 탭에서 Action(조치) → Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
 - 선택한 가상 머신을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
4. 화살표 키를 사용하여 Reboot this Virtual Appliance(이 가상 어플라이언스 다시 부팅)를 선택하고 <ENTER>를 누릅니다.
5. 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.
If there are any processes running on this appliance they will be terminated by this action. Are you sure you wish to do this?
6. 다시 부팅하려면 y를 입력하고 취소하려면 n을 입력합니다. 어플라이언스가 다시 부팅됩니다.

가상 어플라이언스를 공장 설정으로 다시 설정

가상 어플라이언스를 공장 설정으로 다시 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. vSphere 웹 클라이언트의 Navigator(탐색 창)에서 vCenter를 클릭합니다.
2. Navigator(탐색 창)에서, 관리할 가상 머신을 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Object(개체) 탭에서 Action(조치) → Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
 - 선택한 가상 머신을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
4. 화살표 키를 사용하여 **Reset this Virtual Appliance to Factory Settings(이 가상 어플라이언스를 공장 설정으로 다시 설정)**를 선택하고 <ENTER>를 누릅니다.
5. 다음과 같은 알림이 표시됩니다.

```
This operation is completely Irreversible if you continue you will
completely reset *this* appliance to its original settings. All changes you
have made to this appliance will be Lost. Are you sure you wish to Reset
this Appliance to Factory Settings?
```
6. 재설정하려면 **y**를 입력하고 취소하려면 **n**을 입력합니다. 어플라이언스가 원래 공장 설정 및 기타 모든 설정으로 다시 설정되며 저장된 데이터는 유실됩니다.

 **노트:** 가상 어플라이언스가 공장 설정으로 다시 설정되면 네트워크 구성의 모든 업데이트는 보존됩니다. 이러한 설정은 다시 설정되지 않습니다.

콘솔 보기 새로 고치기

콘솔 보기를 새로 고치려면 **Refresh(새로 고침)**를 선택하고 <ENTER>를 누릅니다.

읽기 전용 사용자 역할

진단을 위한 셸 액세스 권한이 포함된 읽기 전용이라고 하는 권한 없는 사용자 역할이 있습니다. 읽기 전용 사용자의 권한은 마운트 실행으로 제한됩니다. 읽기 전용 사용자의 암호는 관리자와 동일하게 설정됩니다.

1.6/1.7에서 2.1로의 마이그레이션 경로

OpenManage Integration for VMware vCenter 버전 2.1은 OVF로만 릴리스됩니다. 이전 버전에서 이 버전으로 업데이트하는 RPM 업데이트 경로는 없습니다. 백업 및 복원 경로를 사용하여 이전 버전(1.6 또는 1.7)에서 버전 2.1 릴리스로 마이그레이션할 수 있습니다. 이 마이그레이션 경로는 버전 1.6 및 1.7에서만 지원됩니다. 1.6 미만 버전의 경우, 어플라이언스를 지원되는 버전으로 업그레이드해야 OpenManage Integration for VMware vCenter 버전 2.1로 마이그레이션할 수 있습니다.

이전 버전에서 OpenManage Integration for VMware vCenter 2.1 버전으로 마이그레이션하려면 다음과 같이 합니다.

1. 이전 릴리스에 대한 데이터베이스 백업을 수행합니다. 자세한 내용은 이 설명서에서 **Managing Backup and Restore (백업 및 복원 관리)** 섹션을 참조하십시오.
2. vCenter에서 이전 어플라이언스의 전원을 끕니다.

 **노트:**

vCenter에서 플러그인을 등록 취소하지 마십시오. vCenter에서 플러그인을 등록 취소하면 플러그인을 통해 vCenter에 등록된 모든 알림이 제거되며 vCenter에서의 조치 등과 같은 알림에서 수행된 모든 사용자 지정이 제거됩니다. 백업 후에 플러그인을 등록 취소한 경우에는 이 안내서에 있는 **백업 후에 이전 플러그인을 등록 취소한 경우 복원하는 방법**을 참조하십시오.

3. 새 OpenManage Integration 버전 2.1 OVF를 배포합니다. 자세한 내용은 이 안내서의 **vSphere 클라이언트를 사용하여 OpenManage Integration for VMware vCenter OVF 배포**를 참조하여 OVF를 배포하십시오.
4. OpenManage Integration 버전 2.1 어플라이언스의 전원을 켭니다.
5. 어플라이언스의 네트워크, 시간대 등을 설정합니다. 새 OpenManage Integration 버전 2.1 어플라이언스의 IP 주소를 이전 어플라이언스의 IP 주소와 동일하게 설정하는 것이 좋습니다. 네트워크 세부사항을 설정하려면 이 안내서의 **OpenManage Integration for VMware vCenter 등록 및 라이선스 파일 가져오기** 절을 참조하십시오.
6. 데이터베이스를 새 어플라이언스로 복원합니다. 자세한 내용은 이 설명서에서 **백업에서 데이터베이스 복원** 섹션을 참조하십시오.
7. 새 라이선스 파일을 업로드합니다. 자세한 내용은 **OpenManage Integration Version 2.1 Quick Install Guide**(OpenManage Integration 버전 2.1 빠른 설치 안내서)의 **OpenManage Integration for VMware vCenter 등록 및 라이선스 파일 가져오기** 절을 참조하십시오.
8. 어플라이언스를 확인합니다. 자세한 내용은 이 안내서의 **설치 확인** 절을 통해 데이터베이스 마이그레이션에 성공했는지 확인하십시오.
9. 등록된 모든 vCenter에서 인벤토리를 실행합니다.


 **노트:**

업그레이드 후에는 플러그인에서 관리되는 모든 호스트에서 인벤토리를 실행하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 **인벤토리 작업 실행** 절에서 필요에 따른 인벤토리 실행 단계를 참조하십시오.

새 OpenManage Integration 버전 2.1 어플라이언스의 IP 주소가 이전 어플라이언스 IP 주소에서 변경된 경우, SNMP 트랩의 트랩 대상이 새 어플라이언스를 가리키도록 구성해야 합니다. 12세대 서버의 경우 이들 호스트에서 인벤토리를 실행하면 이 문제가 수정됩니다. 이전에 호환되었던 모든 11세대 이하 호스트에서는 이 IP 주소가 비호환으로 표시되므로 OMSA를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 이 설명서에서 호스트 호환성 수정을 위한 **비호환 vSphere 호스트 수정 마법사 실행** 절을 참조하십시오.

백업 후에 등록 취소된 이전 플러그인 복구 방법

이전 버전의 데이터베이스를 백업한 후에 플러그인을 등록 취소한 경우 다음 단계를 수행한 후에 마이그레이션을 계속 진행하십시오.

 **노트:** 플러그인을 등록 취소하면 등록된 모든 알람에서 플러그인이 수행한 사용자 지정 항목이 모두 제거됩니다. 아래의 단계를 수행해도 사용자 지정 항목이 복원되지 않지만 기본 상태로 알람이 다시 등록됩니다.

1. 이 장의 **1.6/1.7에서 2.1로의 마이그레이션 경로** 절의 3-5단계를 수행합니다.
2. 이전 플러그인에서 등록했던 vCenter에 플러그인을 등록합니다.
3. 이 장의 **1.6/1.7에서 2.1로의 마이그레이션 경로** 절의 6-9단계를 계속 진행하여 마이그레이션을 완료합니다. 자세한 내용은 **OpenManage Integration Version 2.1 Quick Install Guide**(OpenManage Integration 버전 2.1 빠른 설치 안내서)의 **Migration Path to migrate from 1.6/1.7 to 2.1**(1.6/1.7에서 2.1로의 마이그레이션 경로) 절을 참조하십시오.

설정


Settings(설정) 탭은 다음을 수행하는 데 사용됩니다.

- [OMSA 링크 편집](#)
- [보증 만료 알림 설정 보기](#)
- [보증 만료 알림 구성](#)
- [펌웨어 업데이트 리포지토리 설정](#)
- [알람 및 이벤트 설정 보기](#)
- [이벤트 및 알람 구성 및 관리](#)
- [인벤토리 및 보증의 데이터 검색 일정 보기](#)

OMSA 링크 편집

이 절차에서는 OMSA 웹 서버를 이미 설치했으며 구성 마법사를 사용하여 이 링크를 이전에 구성한 것으로 간주합니다. 사용 중인 OMSA 버전 및 웹 서버 설치 및 구성 방법에 대한 지침을 보려면 *OpenManage Server Administrator 설치 안내서*를 참조하십시오.

구성 마법사를 실행하는 동안 링크를 제공하지 않은 경우 OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭에서 이 링크를 편집할 수 있습니다.

 **노트:** OMSA는 Dell PowerEdge 11세대 이하 서버에서만 필요합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭의 vCenter Settings(vCenter 설정) 아래에서 OMSA Web Server URL(OMSA 웹 서버 URL) 오른쪽에 있는 **Edit(편집)**를 클릭합니다.
2. OMSA Web Server URL(OMSA 웹 서버 URL) 대화상자에 URL을 입력합니다.
HTTPS를 포함하여 전체 URL을 입력해야 합니다.
3. OMSA URL을 모든 vCenter에 적용하려면 **Apply these settings to all vCenters(이 설정을 모든 vCenter에 적용)** 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 OMSA URL은 하나의 vCenter에만 적용됩니다.
4. 이 호스트의 호스트 Summary(요약) 탭을 탐색하여 링크가 올바르게 작동되는지 확인합니다. OMSA 콘솔 링크가 Dell 호스트 정보 내에 있는지 확인합니다.

11세대 서버에서 OMSA 사용 이해


Dell PowerEdge 12세대 서버 이전의 서버에서는 OMSA를 설치해야 OpenManage Integration for VMware vCenter를 사용할 수 있습니다. OMSA는 배포 중에 Dell PowerEdge 11세대 호스트에 자동으로 설치되며 수동으로 설치할 수도 있습니다.

Dell PowerEdge 11세대 서버에서 OMSA를 구성하려면 다음을 선택하십시오.

- [ESXi 시스템에 OMSA 에이전트 배포](#)
- [ESX 시스템에 OMSA 에이전트 배포](#)
- [OMSA 트랩 대상 설정](#)
- [OMSA 링크 편집](#)

ESX 시스템에 OMSA 에이전트 배포

ESX 시스템에 OMSA tar.gz를 설치하여 시스템에서 인벤토리 및 경고 정보를 수집합니다.

 **노트:** OpenManage 에이전트는 Dell PowerEdge 12세대 서버 이전의 Dell 호스트에 필요합니다. OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하여 OMSA를 설치하거나 OpenManage Integration for VMware vCenter을 설치하기 전에 호스트에 수동으로 설치하십시오. 에이전트 수동 설치에 대한 자세한 내용은 <http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1760.openmanage-server-administrator-omsa.aspx>에서 볼 수 있습니다.

필수 원격 사용 설정(-c) 옵션을 사용하여 ESX 시스템에 OMSA 에이전트 tar.gz를 배포하려면 다음을 수행합니다.

1. OMSA 에이전트 설치 스크립트 실행:


```
srvadmin-install.sh -x -c
```
2. OMSA 서비스 시작:

```
srvadmin-services.sh start
```
3. OMSA 에이전트가 이미 설치되어 있는 경우 원격 사용 구성 (-c) 옵션이 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 OpenManage Integration for VMware vCenter 설치가 성공적으로 완료되지 않습니다. -c 옵션을 사용하여 다시 설치하고 서비스를 다시 시작합니다.

```
srvadmin-install.sh -c srvadmin-services.sh restart
```


ESXi 시스템에 OMSA 에이전트 배포

ESXi 시스템에 OMSA VIB를 설치하여 시스템에서 인벤토리 및 경고 정보를 수집합니다.

 **노트:** OpenManage 에이전트는 Dell PowerEdge 12세대 서버 이전의 Dell 호스트에 필요합니다. OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하여 OMSA를 설치하거나 OpenManage Integration for VMware vCenter을 설치하기 전에 호스트에 수동으로 설치하십시오. 에이전트 수동 설치에 대한 자세한 내용은 <http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1760.openmanage-server-administrator-omsa.aspx>에서 볼 수 있습니다.


1. 아직 설치되어 있지 않은 경우 <http://www.vmware.com>에서 vSphere 명령줄 도구(vSphere CLI)를 설치합니다.
2. 다음 명령을 입력합니다.

```
Vihostupdate.pl -server <IP Address of ESXi host> -i -b OM-SrvAdmin-Dell-Web-6.3.0-2075.VIB-ESX41i_A00.8.zip
```

 **노트:** OMSA를 설치하는 데 몇 분 정도 걸립니다. 이 명령을 완료한 후에는 호스트를 다시 부팅해야 합니다.

OMSA 트랩 대상 설정

이 작업은 iDRAC6 대신 OMSA를 사용하여 이벤트를 생성하는 호스트 시스템에만 해당됩니다. iDRAC6에서는 추가 구성이 필요하지 않습니다.

 **노트:** OMSA는 Dell PowerEdge 12세대 서버 이전 버전의 Dell 서버에서만 필요합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭에서 OMSA 사용자 인터페이스로 이동되는 링크를 사용하거나, 웹 브라우저(<https://<HostIP>:1311/>)에서 OMSA 에이전트를 탐색합니다.
2. 인터페이스에 로그인하고 **Alert Management(경고 관리)** 탭을 선택합니다.
3. **Alert Actions(경고 조치)**를 선택하고 이벤트가 전송되지 않도록 모니터링되는 모든 이벤트에 **Broadcast Message(브로드캐스트 메시지)** 옵션이 설정되어 있는지 확인합니다.
4. 탭 상단에서 **Platform Events(플랫폼 이벤트)** 옵션을 선택합니다.
5. 회색 **Configure Destinations(대상 구성)** 단추를 클릭하고 **Destination(대상)** 링크를 클릭합니다.
6. **Enable Destination(대상 활성화)** 확인란을 선택합니다.
7. **Destination IP Address(대상 IP 주소)** 필드에 OpenManage Integration for VMware vCenter 어플라이언스 IP 주소를 입력합니다.

8. **Apply Changes(변경사항 적용)**를 클릭합니다.
9. 1-8단계를 반복하여 추가 이벤트를 구성합니다.

보증 만료 알림 설정 보기

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭의 Appliance Settings(어플라이언스 설정) 아래에서 **Warranty Expiration Notification(보증 만료 알림)**을 클릭합니다.
2. Warranty Expiration Notification(보증 만료 알림)에서 다음 정보를 확인할 수 있습니다.
 - 설정의 활성화 여부
 - 최초 경고 설정 일 수
 - 위험 경고 설정 일 수
3. 보증 만료 알림을 구성하려면 [보증 만료 알림 구성](#)을 참조하십시오.

보증 만료 알림 구성

보증 만료를 경고하는 보증 만료 임계값을 구성할 수 있습니다.


1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭에 있는 Appliance Settings(어플라이언스 설정)에서 **Warranty Expiration Notification(보증 만료 알림)** 오른쪽의 **Edit(편집)** 아이콘을 클릭합니다.
2. Warranty Expiration Notification(보증 만료 알림) 대화상자에서 다음을 수행합니다.
 - a. 이 설정을 활성화하려면 **Enable warranty expiration notification for hosts(호스트의 보증 만료 알림 활성화)** 확인란을 선택합니다.
확인란을 선택하면 보증 만료 알림이 활성화됩니다.
 - b. Minimum Days Threshold(최소 일 수 임계값) 경고에서 다음을 수행합니다.
 1. Warning(경고) 드롭다운 목록에서, 보증 만료 경고를 수신하기 전의 일 수를 선택합니다.
 2. Critical(위험) 드롭다운 목록에서, 보증 만료 경고를 수신하기 전의 일 수를 선택합니다.
3. **Apply(적용)**를 클릭합니다.

펌웨어 업데이트 정보


서버가 펌웨어 업데이트를 수신하는 위치는 Settings(설정) 탭의 OpenManage Integration for VMware vCenter에서 사용할 수 있는 전역 설정입니다.

펌웨어 리포지토리 설정에는 배포된 서버를 업데이트하는 데 사용되는 펌웨어 카탈로그 위치가 있습니다. 위치 유형에는 두 가지가 있습니다.

Dell(ftp.dell.com)	Dell(ftp.dell.com)의 펌웨어 업데이트 리포지토리를 사용합니다. OpenManage Integration for VMware vCenter이 Dell에서 선택된 펌웨어 업데이트를 다운로드합니다.
공유 네트워크 폴더	Dell Repository Manager™를 사용하여 생성됩니다. 이러한 로컬 리포지토리는 CIFS 또는 NFS 파일 공유에 있습니다.

 **노트:** 리포지토리가 생성되면 등록된 호스트가 액세스할 수 있는 위치에 저장해야 합니다. 리포지토리 암호는 31자를 넘을 수 없으며 @, &, %, ', ", (, (삽표), <>와 같은 특수 문자를 사용할 수 없습니다.

펌웨어 업데이트 마법사는 iDRAC, BIOS 및 수명 주기 컨트롤러의 최소 펌웨어 수준을 항상 확인하며, 필요한 최소 버전으로 업데이트하도록 시도합니다. iDRAC, 수명 주기 컨트롤러 및 BIOS 펌웨어 버전이 최소 요구사항을 충족하면 펌웨어 업데이트 마법사가 iDRAC, 수명 주기 컨트롤러, RAID, NIC/LOM, 전원 공급 장치 및 BIOS 등을 비롯한 모든 펌웨어의 업데이트를 허용합니다.

 **노트:** 9번째 및 10번째 생성 서버의 경우, BIOS/BMC/DRAC 펌웨어 버전을 vCenter의 클러스터 보기 수준 또는 개별 호스트 보기의 개요 페이지에서만 볼 수 있습니다. 펌웨어 버전 정보가 펌웨어 아래의 개별 호스트 보기에서 활성화되지 않으며 해당 페이지가 회색으로 표시되므로 원격 펌웨어 업데이트를 사용할 수 없습니다.

2010년 10월 14일 이후의 펌웨어 버전

2010년 10월 14일 이후에 업데이트된 펌웨어의 경우 펌웨어 업데이트 마법사가 실행됩니다.

2009년 7월 29일에서 10월 14일 사이의 펌웨어 버전

2009년 7월 29일에서 10월 14일 사이에 업데이트된 펌웨어의 경우, 펌웨어 업데이트 마법사를 사용할 수 없지만 펌웨어를 업데이트할 수 있는 ISO 번들이 제공됩니다. 이 업데이트 후에는 최신 펌웨어를 사용할 수 없습니다. 번들을 실행한 후에는 업데이트를 다시 실행하는 것이 좋습니다.

2009년 7월 29일 이전의 펌웨어 버전

펌웨어가 2009년 7월 29일 이전 버전일 경우 시스템을 업데이트할 수 있는 ISO 파일을 다운로드하여 실행해야 합니다. ISO를 실행한 후에는 펌웨어 업데이트 마법사를 다시 실행하는 것이 좋습니다.

관련 정보:

- [펌웨어 리포지토리 설정](#)


펌웨어 업데이트 리포지토리 설정


OpenManage Integration for VMware vCenter의 Settings(설정) 탭에서 펌웨어 업데이트 리포지토리를 설정할 수 있습니다.


1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭에 있는 Appliance Settings(어플라이언스 설정)에서 Firmware Update Repository(펌웨어 업데이트 리포지토리) 오른쪽의 **Edit(편집)** 아이콘을 클릭합니다.
2. Firmware Update Repository(펌웨어 업데이트 리포지토리) 대화 상자에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - Dell 온라인
스테이징 폴더가 포함된 기본 펌웨어 리포지토리(ftp.dell.com). OpenManage Integration for VMware vCenter이 선택된 펌웨어 업데이트를 다운로드하여 스테이징 폴더에 저장합니다. 그러면 펌웨어 마법사를 실행하여 펌웨어를 업데이트해야 합니다.
 - 공유 네트워크 폴더
이는 Dell Repository Manager 응용프로그램을 통해 생성됩니다. Windows 기반 파일 공유에서 이러한 로컬 리포지토리를 찾습니다. 라이브 링크를 사용하여 Dell Repository Manager로 이동합니다.
3. **Shared Network Folder(공유 네트워크 폴더)**를 선택한 경우 다음을 수행하십시오.
 - a. 다음과 같은 형식을 사용하여 **카탈로그 파일 위치**를 입력합니다.
 - xml 파일용 NFS 공유: host/share/filename.xml
 - gz 파일용 NFS 공유: host/share/filename.gz
 - xml 파일용 CIFS 공유: \\host\share\filename.xml
 - gz 파일용 CIFS 공유: \\host\share\filename.gz
 - b. **Select Update Source(업데이트 소스 선택)** 화면에 표시되는 선택한 리포지토리 경로에서 파일 다운로드가 진행 중이면, 다운로드가 진행 중이라고 알리는 오류 메시지가 표시됩니다.
4. 테스트가 완료되면 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

단일 호스트에 대해 펌웨어 업데이트 마법사 실행

이 기능은 iDRAC Express 또는 Enterprise 카드가 있는 Dell 서버의 11세대 및 12세대에서만 사용할 수 있습니다. 2010년 10월 14일, 당일을 포함하여 그 이후에 펌웨어를 설치한 경우 펌웨어 업데이트 마법사를 사용하여 펌웨어 버전을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

 **노트:** 브라우저 시간 제한으로부터 보호하려면 기본 시간 제한을 30초로 변경하십시오. 기본 시간 제한 설정을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 *사용 설명서*의 문제 해결 섹션에서 펌웨어 업데이트 링크를 클릭한 후에 오류 메시지가 표시되는 이유를 참조하십시오.

 **노트:** Host(호스트) > All OpenManage Integration Actions(모든 OpenManage Integration 조치) > Firmware Update(펌웨어 업데이트)를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 펌웨어 마법사에 액세스합니다. 또는 Host(호스트) > Actions(조치) > All OpenManage Integration Actions(모든 OpenManage Integration 조치) > Firmware Update(펌웨어 업데이트)를 클릭하여 펌웨어 마법사에 액세스합니다. 또는 Host(호스트) > Summary(요약) > Dell Host Information(Dell 호스트 정보) > Firmware Update(펌웨어 업데이트)를 클릭하여 펌웨어 마법사에 액세스합니다.

 **노트:**

펌웨어 업데이트 마법사를 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. vSphere 웹 클라이언트에서 Hosts(호스트)를 클릭합니다. 사용 가능한 호스트 목록이 표시됩니다.
2. 표시되는 목록에서 호스트를 선택합니다. 호스트가 하나만 있을 경우 하나의 호스트만 표시됩니다.
3. 기본 메뉴에서 Monitor(모니터)를 클릭하고 Dell Host Information(Dell 호스트 정보) 탭을 선택합니다. Dell 호스트의 인벤토리 정보가 표시됩니다.
4. Firmware(펌웨어)를 클릭합니다. 세부정보와 함께 사용 가능한 펌웨어가 표시됩니다.
5. Run Firmware Wizard(펌웨어 마법사 실행)를 클릭합니다. Firmware Update(펌웨어 업데이트) 화면이 표시됩니다.
6. Next(다음)를 클릭합니다. 지정된 호스트에 대한 펌웨어 업데이트 번들이 나열된 Select Update Source(업데이트 소스 선택) 화면이 표시됩니다.
 - a. 화면의 Select an Update Bundle(업데이트 번들 선택) 드롭다운 목록에서 펌웨어 업데이트 번들을 선택합니다.
7. Next(다음)를 클릭합니다. 구성요소의 펌웨어 세부정보가 나열된 Select Components(구성요소 선택) 화면이 표시됩니다.
8. 원하는 펌웨어 업데이트를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다. 다운그레이드 상태이거나 현재 업데이트 예약된 구성요소는 선택할 수 없습니다. Allow Firmware downgrade(펌웨어 다운그레이드 허용) 확인란을 선택할 경우 다운그레이드로 나열되는 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 펌웨어 다운그레이드에 대해 잘 알고 있는 고급 사용자에게만 권장됩니다.


9. **Next(다음)**를 클릭합니다. **Schedule Firmware Update(펌웨어 업데이트 예약)** 화면이 표시됩니다.
 - **Firmware Update Job Name(펌웨어 업데이트 작업 이름)** 필드에 작업 이름을 입력하고 **Firmware Update Description(펌웨어 업데이트 설명)** 필드에 설명을 입력합니다. 이 필드는 선택사항입니다.
 - **Update Now(지금 업데이트)**를 선택하면 펌웨어 업데이트 작업이 즉시 시작됩니다.
 - 펌웨어 업데이트 작업을 나중에 실행하려면 **Schedule Update(업데이트 예약)** 라디오 단추를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다. 현재 시간에서 30분 후에 펌웨어 업데이트 작업을 예약할 수 있습니다.
 - **Calendar(달력)** 상자에서 월 및 일을 선택합니다.
 - **Time(시간)** 텍스트 상자에 HH:MM 형식으로 시간을 입력하고 **Next(다음)**를 클릭합니다. 시간은 클라이언트가 실제로 위치해 있는 로컬 시간대입니다. 시간 값이 올바르지 않으면 업데이트가 차단됩니다.
 - **다음에 다시 부팅할 때 업데이트를 적용합니다.**
서비스가 중단되지 않도록 하려면 다시 부팅하기 전에 호스트를 유지 보수 모드로 전환하는 것이 좋습니다.
 - **업데이트를 적용한 후 유지 보수 모드로 전환하지 않고 강제로 다시 부팅합니다.**
-업데이트가 적용되며, 호스트가 유지 보수 모드가 아니어도 다시 부팅됩니다. 이 방법은 권장되지 않습니다.
10. **Next(다음)**를 클릭합니다. 펌웨어 업데이트 이후의 모든 구성요소에 대한 세부정보를 보여주는 **Summary(요약)** 페이지가 표시됩니다.
11. **Finish(마침)**을 클릭합니다.
12. 업데이트 성공 여부를 확인하려면 **Monitor(모니터)** 탭에서 **Job Queue(작업 큐)** → **Firmware Updates(펌웨어 업데이트)**를 선택한 다음 **OpenManage Integration Overview(OpenManage Integration 개요)** 페이지에서 새 버전이 있는지 확인합니다.

클러스터에 대해 펌웨어 업데이트 마법사 실행

이 기능은 iDRAC 익스프레스 또는 엔터프라이즈 카드가 있는 11세대 및 12세대 Dell 서버에서만 사용할 수 있습니다. 2010년 10월 14일 이후에 설치된 펌웨어의 경우 **Firmware Update Wizard(펌웨어 업데이트 마법사)**를 사용하여 펌웨어 버전을 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 이 마법사는 연결 프로필에 속하고 펌웨어, CSIOR 상태, 하이퍼바이저, OMSA 상태(11세대 서버에만 해당)와 관련하여 준수하는 호스트만 업데이트합니다. **Clusters(클러스터)** 보기에 나열된 클러스터를 선택하고 펌웨어 업데이트 마법사를 사용합니다. 각 클러스터의 펌웨어 구성요소를 업데이트하는 데 일반적으로 30분-60분 정도 소요됩니다. 펌웨어 업데이트가 진행되는 동안 호스트의 유지 보수 모드가 시작되거나 종료될 때 가상 시스템이 마이그레이션되도록 클러스터에서 DRS를 활성화합니다. 한번에 하나의 펌웨어 업데이트 작업만 예약하거나 실행할 수 있습니다.

마법사에서 내보내야 하는 경우 CSV로 내보내기 단추를 사용하십시오. 검색은 적용된 날짜를 제외하고 데이터 격자에서 특정 클러스터, 데이터센터, 호스트 또는 주제 항목을 찾는 데 사용할 수 있습니다.

 **노트:** 펌웨어는 항상 리포지토리 번들(BIOS, iDRAC 및 Lifecycle Controller)의 일부로 함께 업데이트하십시오.

 **노트:** 기본 시간 제한 설정 변경에 대한 자세한 내용은 *사용 설명서*의 문제 해결 절을 참조하십시오.

Job Queue(작업 큐) 페이지에서 상태를 보고 펌웨어 업데이트 작업을 관리할 수 있습니다. [데이터센터 및 클러스터에 대한 펌웨어 세부정보 보기](#)를 참조하십시오.

1. **OpenManage Integration** 아이콘을 클릭하고 왼쪽 창에 표시되는 **Clusters(클러스터)** 모자를 클릭합니다. 클러스터 목록이 표시됩니다.
2. 표시되는 목록에서 클러스터를 클릭합니다. 여러 가지 옵션이 포함된 기본 메뉴가 표시됩니다.
3. **Monitor(모니터)** --> **Dell Cluster Information(Dell 클러스터 정보)** --> **Firmware(펌웨어)**를 클릭합니다. **Run Firmware Wizard(펌웨어 마법사 실행)** 화면이 표시됩니다.
4. **Run Firmware Wizard(펌웨어 마법사 실행)** 링크를 클릭합니다. **Welcome(시작)** 페이지가 표시됩니다.
5. **Next(다음)**를 클릭합니다. **Select Update Source(업데이트 소스 선택)** 화면이 표시되고 여기에서 번들을 선택할 수 있습니다. 리포지토리 위치도 표시됩니다.

6. **Select Bundles(번들 선택)** 영역에 표시된 목록에서 호스트를 선택합니다. 펌웨어 업데이트에 사용되는 번들을 하나 이상 선택해야 합니다. 각 호스트의 이름 옆에 드롭다운 목록이 표시되고 여기에서 필요한 번들을 선택할 수 있습니다.
7. **Next(다음)**를 클릭합니다. **Select Components(구성요소 선택)** 화면이 표시됩니다. 이 화면에는 선택한 호스트의 모델 이름, 호스트 이름, 서비스 태그, 구성요소 등과 같은 구성요소의 세부정보가 표시됩니다.
8. 목록에서 하나 이상의 구성요소를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭하여 계속 진행합니다. **Filter(필터)** 필드를 사용하거나 구성요소 데이터 그리드 내에서 열을 끌어 놓아 구성요소 데이터 그리드의 내용을 필터링할 수 있습니다. **Allow Firmware downgrade(펌웨어 다운그레이드 허용)** 확인란을 선택하면 기존 펌웨어 버전이 이전에 사용 가능한 버전으로 롤백됩니다.
9. **Next(다음)**를 클릭합니다. **Schedule Firmware Update(펌웨어 업데이트 예약)** 화면이 표시됩니다.
 - a. **Firmware Update Job Name(펌웨어 업데이트 작업 이름)** 필드에 펌웨어 업데이트 작업 이름을 입력합니다. 이 값은 필수입니다.
 - b. **Firmware Update Description(펌웨어 업데이트 설명)** 필드에 펌웨어 업데이트 설명을 입력합니다. 이 값은 필수입니다.
10. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - a. 펌웨어 업데이트 작업을 지금 실행하려면 **Update Now(지금 업데이트)** 라디오 단추를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
 - b. 펌웨어 업데이트 작업을 나중에 실행하려면 **Schedule Update(업데이트 예약)** 라디오 단추를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다. 현재 시간에서 30분 후에 펌웨어 업데이트 작업을 예약할 수 있습니다.
 - c. **Calendar(달력)** 상자에서 월 및 일을 선택합니다.
 - d. **Time(시간)** 텍스트 상자에 HH:MM 형식으로 시간을 입력하고 **Next(다음)**를 클릭합니다. 시간은 클라이언트가 실제로 위치해 있는 로컬 시간대입니다. 시간 값이 올바르지 않으면 업데이트가 차단됩니다.
11. 모든 펌웨어 업데이트 세부정보를 보여주는 **Summary(요약)** 화면이 표시됩니다.
12. **Finish(마침)**를 클릭하면 **The firmware update job has been created for successful firmware update(성공적인 펌웨어 업데이트를 위한 펌웨어 업데이트 작업이 생성되었습니다)**라는 메시지가 표시됩니다.

클러스터 및 데이터센터용 펌웨어 업데이트 상태 보기


이 페이지에 정보를 표시하려면 클러스터 또는 호스트에 대해 펌웨어 업데이트를 실행하거나 예약하십시오. 이 페이지에는 관련 작업 정보만 표시됩니다. 이 페이지에서 펌웨어 업데이트 작업을 새로 고치거나 제거하거나 중단할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration에서 **Monitor(모니터)** → **Job Queue(작업 큐)** → **Firmware Updates(펌웨어 업데이트)**를 선택합니다.
2. 최신 정보를 표시하려면 **Refresh(새로 고침)**를 클릭합니다.
3. 데이터 격자에서 상태를 봅니다. 이 격자는 펌웨어 업데이트 작업에 대해 다음 정보를 제공합니다.
 - 상태
 - 예약된 시간
 - 이름
 - 설명
 - vCenter
 - 컬렉션 크기
컬렉션 크기는 이 펌웨어 인벤토리 작업에 있는 서버의 개수입니다.
 - 진행률 요약
진행률 요약에는 이 펌웨어 업데이트의 진행률 상세정보가 나열됩니다.

4. 특정 작업에 대한 세부정보를 보려면 특정 작업의 데이터 그리드에서 마스터 데이터 그리드의 항목을 클릭합니다. 그러면 세부정보 데이터 그리드에 세부정보가 표시됩니다.
여기에서 다음과 같은 상세정보를 찾을 수 있습니다.
 - 호스트 이름
 - 상태
 - 시작 시간
 - 종료 시간
5. 실행 중이지 않은 예약된 펌웨어 업데이트를 중단하려면 중단하려는 작업과 같은 줄에서 **중단**을 클릭하십시오.
6. 예약된 작업을 수정하려면 **Modify(수정)**를 클릭합니다.
7. 예약된 펌웨어 업데이트를 제거하려면 **작업 큐 제거**를 클릭하십시오.
완료되거나 예약된 작업만 제거할 수 있습니다.
8. 다음 기간 이후 및 작업 상태를 선택하고 **적용**을 클릭하십시오. 그러면 선택한 작업이 큐에서 지워집니다.

호스트에 관한 이벤트 및 정보에 대한 이해

OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭에서 이벤트 및 알람 설정을 편집할 수 있습니다. 여기에서 이벤트 게시 수준을 선택하거나, Dell 호스트에 대한 알람을 활성화하거나, 기본 알람을 복원할 수 있습니다. 각 vCenter에 대해 이벤트 및 알람을 구성하거나 등록된 모든 vCenter에 대해 이벤트 및 알람을 한 번에 구성할 수 있습니다.

 **노트:** Dell 이벤트를 수신하려면 알람과 이벤트를 모두 활성화해야 합니다.

이벤트 게시 수준에는 4가지가 있습니다.

표 2. 이벤트 게시 수준 설명

이벤트	설명
Do not post any Events(이벤트 게시하지 않음)	OpenManage Integration for VMware vCenter이 관련 vCenter에 이벤트나 경고를 전달하지 않습니다.
Post all Events(모든 이벤트 게시)	OpenManage Integration for VMware vCenter이 관리되는 Dell 호스트에서 관련 vCenter로 수신하는 비공식 이벤트를 포함하여 모든 이벤트를 게시합니다.
Post only Critical and Warning Events(위험 및 경고 이벤트만 게시)	위험 또는 경고 수준의 이벤트만 관련 vCenter에 게시합니다.
Post only Virtualization-Related Critical and Warning Events(가상화 관련 위험 및 경고 이벤트만 게시)	호스트에서 수신한 가상화 관련 이벤트를 관련 vCenter에 게시합니다. 가상화 관련 이벤트는 가상 시스템을 실행 중인 호스트에 가장 위험한 수준으로 분류된 이벤트입니다.


이벤트 및 알람을 구성할 때 이들을 활성화할 수 있습니다. 활성화할 경우 위험 수준의 하드웨어 알람을 통해 OpenManage Integration for VMware vCenter이 호스트 시스템을 유지 보수 모드로 전환할 수 있으며 가상 시스템을 다른 호스트 시스템으로 마이그레이션하는 경우도 있습니다. OpenManage Integration for VMware vCenter이 관리되는 Dell 호스트에서 수신한 이벤트를 전달하고 해당 이벤트용 알람을 생성합니다. 이러한 알람을 사용하여 다시 부팅, 유지 보수 모드 또는 마이그레이션 등과 같은 작업을 vCenter에서 트리거합니다. 예를 들어, 이중 전원 공급 장치에 오류가 발생하여 알람이 생성되면 해당 시스템의 가상 시스템을 새 시스템으로 마이그레이션할 수 있습니다.

사용자의 요청이 있을 경우에만 호스트의 유지 보수 모드를 시작하거나 끝낼 수 있습니다. 유지 보수 모드로 전환될 때 호스트가 클러스터 내에 있을 경우 전원이 꺼진 가상 시스템을 종료할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 클러

스터에 가상 시스템에 사용할 수 있는 호환 가능한 호스트가 없는 경우를 제외하고, 이 옵션을 선택하면 전원이 꺼진 각 가상 시스템이 다른 호스트로 마이그레이션됩니다. 유지 보수 모드의 호스트에서는 가상 시스템을 배포하거나 전원을 켤 수 없습니다. 유지 보수 모드로 전환되는 호스트에서 실행 중인 가상 시스템은 **VMware DRS(Distributed Resource Scheduling)**를 통해 수동 또는 자동으로 다른 호스트로 마이그레이션하거나 종료해야 합니다.


클러스터 외부에 있거나 **VMware DRS(Distributed Resource Scheduling)**가 사용되지 않는 클러스터 내부에 있는 모든 호스트에서는 위험 이벤트로 인해 가상 시스템이 종료될 수 있습니다. **DRS**는 리소스 풀에서의 사용량을 지속적으로 모니터링하고 업무 필요에 따라 가상 시스템 간에 사용 가능한 리소스를 지능적으로 할당합니다. 위험 수준의 하드웨어 이벤트가 있을 경우 가상 시스템이 자동으로 마이그레이션되도록 하려면 **Dell** 알람과 함께 **DRS**가 구성된 클러스터를 사용해야 합니다. 화면 메시지 세부사항에 표시되는 목록은 영향을 받을 수 있는 이 **vCenter** 인스턴스의 모든 클러스터입니다. 이벤트 및 알람을 활성화하기 전에 클러스터에 영향이 있음을 확인하십시오.

기본 알람 설정을 복원해야 할 경우 기본 알람 재설정 단추를 사용하면 됩니다. 이 단추는 제품을 제거하거나 다시 설치하지 않고도 기본 알람 구성을 복원하는 데 유용합니다. 설치 후 **Dell** 알람 구성이 변경된 경우 이 단추를 사용하면 변경사항이 되돌려집니다.

 **노트:** **OpenManage Integration for VMware vCenter**은 호스트에서 가상 시스템을 성공적으로 실행하는 데 필요한 가상화 관련 이벤트를 미리 선택합니다. **Dell** 호스트 알람이 기본으로 표시되며, **Dell** 알람이 활성화되어 있는 경우 클러스터에서 **VMware Distributed Resource Scheduler**를 사용하여 위험 이벤트를 보내는 가상 시스템이 자동으로 마이그레이션되도록 합니다.

새시에 관한 이벤트 및 경보에 대한 이해

새시에 해당되는 이벤트 및 경보는 **vCenter** 수준에서만 표시됩니다. 모든 **vCenter**에서 호스트에 대해 수행된 이벤트 및 경보 설정들은 새시 수준에도 적용됩니다. **OpenManage Integration for VMware vCenter**의 **Management(관리)** → **Settings(설정)** 탭에서 이벤트 및 경보 설정을 편집할 수 있습니다. 여기에서 이벤트 게시 수준을 선택하거나, **Dell** 호스트 및 새시에 대한 알람을 활성화하거나, 기본 알람을 복원할 수 있습니다. 각 **vCenter**에 대해 이벤트 및 알람을 구성하거나 등록된 모든 **vCenter**에 대해 이벤트 및 알람을 한 번에 구성할 수 있습니다.

 **노트:** **Dell** 이벤트를 수신하려면 알람과 이벤트를 모두 활성화해야 합니다.

새시 이벤트 보기

Viewing Chassis Events

왼쪽 창에서 **vCenter**를 선택하고, **vCenter Servers**를 클릭합니다.

특정 **vCenter**를 클릭합니다.

Monitor(모니터) 탭에서 **Events(이벤트)**를 클릭합니다.

추가적인 이벤트 세부정보를 보려면 특정 이벤트를 선택하십시오.

새시 경보 보기

왼쪽 창에서 **vCenter**를 선택하고, **vCenter Servers**를 클릭합니다.

특정 **vCenter**를 클릭합니다.


해당 경보가 표시됩니다. 첫 번째 4개의 경보만이 표시됩니다. **Show All(모두 보기)**을 클릭하면 **Monitor(모니터)** 탭의 **All Issues(모든 항목)**에 세부 목록이 표시됩니다.


Triggered Alarms(작동된 경보)의 해당 **Alarm(경보)**을 클릭하면 **Alarm Definition(경보 정의)**을 볼 수 있습니다.

이벤트 및 알람 구성

이벤트 및 알람에 대한 자세한 내용은 [이벤트 및 알람 이해](#)를 참조하십시오. 이벤트 및 알람은 **OpenManage Integration for VMware vCenter**의 **Management(관리)** → **Settings(설정)** 탭에서 구성합니다. **vCenter Settings(vCenter**

설정) 아래에서 **Events and Alarms**(이벤트 및 알람) 머리글을 확장하여 Dell 호스트의 현재 vCenter 알람(활성화 또는 비활성화) 또는 모든 알람과 이벤트 게시 수준을 표시합니다.

 **노트:** Dell PowerEdge 12세대 서버 이전의 호스트에서 이 기능을 사용하려면 가상 어플라이언스를 OMSA의 트랩 대상으로 구성해야 vCenter에 호스트 이벤트가 표시됩니다. OMSA에 대한 자세한 내용은 [OMSA 트랩 대상 설정](#)을 참조하십시오.


 **노트:** Dell 이벤트를 수신하려면 알람과 이벤트를 모두 활성화해야 합니다.

1. OpenManagement Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭에서 vCenter Settings(vCenter 설정) 옆에 있는 드롭다운 목록을 사용하여 이 설정을 사용하여 포함할 vCenter 서버 또는 모든 vCenter 서버를 선택합니다.

All Registered Servers(등록된 모든 서버)를 선택하는 경우 옵션이 공백으로 표시됩니다. 여기에서 등록된 모든 vCenter의 설정을 구성할 수 있습니다. vCenter의 설정이 동일하면 해당 설정이 나타납니다.

2. Events and Alarms(이벤트 및 알람) 오른쪽의 **Edit(편집)** 아이콘을 클릭합니다.

3. 모든 하드웨어 알람 및 이벤트를 활성화하려면 **Enable Alarms for all Dell Hosts(모든 Dell 호스트에 알람 활성화)** 확인란을 선택합니다.

 **노트:** 알람이 활성화된 Dell 호스트가 유지 보수 모드로 전환되어 위험 수준의 이벤트를 알리며 필요에 따라 알람을 수정할 수 있습니다.


4. 관리되는 모든 Dell 서버에서 기본 vCenter 알람 설정을 복원하려면 **Restore Default Alarms(기본 알람 복원)**를 클릭합니다.

변경이 적용되는 데 1분 정도 걸릴 수 있습니다.

5. **Event Posting Level(이벤트 게시 수준)**에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- **Do not post any events(이벤트 게시하지 않음)**
하드웨어 이벤트를 차단합니다.
- **Post All Events(모든 이벤트 게시)**
모든 하드웨어 이벤트를 게시합니다.
- **Post only Critical and Warning Events(위험 및 경고 이벤트만 게시)**
위험 및 경고 수준의 하드웨어 이벤트만 게시합니다.
- **Post only Virtualization-Related Critical and Warning Events(가상화 관련 위험 및 경고 이벤트만 게시)**
가상화 관련 위험 및 경고 이벤트만 게시합니다. 이벤트 게시 수준의 기본값입니다.

6. 설정을 모든 vCenter에 적용하려면 **Apply these settings to all vCenters(이 설정을 모든 vCenter에 적용)** 확인란을 선택합니다.

 **노트:** 이 옵션을 선택하면 모든 vCenter의 기존 설정이 재설정됩니다.

Setting(설정) 페이지에서 All Registered vCenters(등록된 모든 vCenter)가 이미 선택되어 있으면 이 옵션이 회색으로 표시됩니다.

7. 저장하려면 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

알람 및 이벤트 설정 보기

알람 및 이벤트가 구성되면 Settings(설정) 탭에서 호스트에 vCenter 알람이 활성화되어 있는지 여부와 선택된 이벤트 게시 수준을 볼 수 있습니다.

1. OpenManagement Integration for VMware vCenter **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭의 vCenter Settings(vCenter 설정) 아래에서 **Events and Alarms(이벤트 및 알람)**를 확장합니다.

2. Events and Alarms(이벤트 및 알람)에서 다음과 같은 사항을 확인할 수 있습니다.

- Dell 호스트의 vCenter 알람: Enabled(활성화됨) 또는 Disabled(비활성화됨)로 표시됩니다.
- 이벤트 게시 수준
표시할 수 있는 이벤트 게시 수준을 보려면 [알람 및 이벤트 이해](#)를 참조하십시오.

3. 알람 및 이벤트를 구성하려면 [이벤트 및 알람 구성](#)을 참조하십시오.

이벤트 보기

이벤트를 구성하여 Events(이벤트) 탭에서 볼 수 있습니다. [이벤트 및 알람 구성](#)을 참조하십시오. Events(이벤트) 탭에서 호스트, 데이터센터 또는 클러스터의 이벤트를 봅니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**, **Datacenter(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
2. Objects(개체) 탭에서, 이벤트를 확인할 특정 호스트, 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.
3. Monitor(모니터) 탭에서 **Events(이벤트)**를 클릭합니다.
4. 추가적인 이벤트 세부정보를 보려면 특정 이벤트를 선택하십시오.

인벤토리 및 보증의 데이터 검색 일정 보기

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭의 vCenter Settings(vCenter 설정) 아래에서 **Data Retrieval Schedule(데이터 검색 일정)**을 클릭합니다.
데이터 검색 일정을 클릭하면 인벤토리 및 보증의 일정이 표시됩니다.
2. 인벤토리 또는 보증 검색의 다음과 같은 설정을 확인합니다.
 - 옵션의 활성화 여부
 - 활성화된 요일 표시
 - 활성화된 시간 표시
3. **Data Retrieval Schedule(데이터 검색 일정)**을 다시 클릭하면 단일 행으로 정보가 표시되고 해당 옵션의 활성화 여부가 표시됩니다.
4. 데이터 검색 일정을 편집하려면 [인벤토리 작업 일정 수정](#) 또는 [보증 작업 일정 수정](#)을 참조하십시오.

11세대 서버에서 OMSA 사용 이해


Dell PowerEdge 12세대 서버 이전의 서버에서는 OMSA를 설치해야 OpenManage Integration for VMware vCenter를 사용할 수 있습니다. OMSA는 배포 중에 Dell PowerEdge 11세대 호스트에 자동으로 설치되며 수동으로 설치할 수도 있습니다.

Dell PowerEdge 11세대 서버에서 OMSA를 구성하려면 다음을 선택하십시오.

- [ESXi 시스템에 OMSA 에이전트 배포](#)
- [ESX 시스템에 OMSA 에이전트 배포](#)
- [OMSA 트랩 대상 설정](#)
- [OMSA 링크 편집](#)


ESXi 시스템에 OMSA 에이전트 배포

ESXi 시스템에 OMSA VIB를 설치하여 시스템에서 인벤토리 및 경고 정보를 수집합니다.

 **노트:** OpenManage 에이전트는 Dell PowerEdge 12세대 서버 이전의 Dell 호스트에 필요합니다. OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하여 OMSA를 설치하거나 OpenManage Integration for VMware vCenter을 설치하기 전에 호스트에 수동으로 설치하십시오. 에이전트 수동 설치에 대한 자세한 내용은 <http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1760.openmanage-server-administrator-omsa.aspx>에서 볼 수 있습니다.


1. 아직 설치되어 있지 않은 경우 <http://www.vmware.com>에서 vSphere 명령줄 도구(vSphere CLI)를 설치합니다.
2. 다음 명령을 입력합니다.

```
Vihostupdate.pl -server <IP Address of ESXi host> -i -b OM-SrvAdmin-Dell-Web-6.3.0-2075.VIB-ESX41i_A00.8.zip
```

 **노트:** OMSA를 설치하는 데 몇 분 정도 걸립니다. 이 명령을 완료한 후에는 호스트를 다시 부팅해야 합니다.

ESX 시스템에 OMSA 에이전트 배포

ESX 시스템에 OMSA tar.gz을 설치하여 시스템에서 인벤토리 및 경고 정보를 수집합니다.

 **노트:** OpenManage 에이전트는 Dell PowerEdge 12세대 서버 이전의 Dell 호스트에 필요합니다. OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하여 OMSA를 설치하거나 OpenManage Integration for VMware vCenter을 설치하기 전에 호스트에 수동으로 설치하십시오. 에이전트 수동 설치에 대한 자세한 내용은 <http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1760.openmanage-server-administrator-omsa.aspx>에서 볼 수 있습니다.

필수 원격 사용 설정(-c) 옵션을 사용하여 ESX 시스템에 OMSA 에이전트 tar.gz을 배포하려면 다음을 수행합니다.

1. OMSA 에이전트 설치 스크립트 실행:


```
srvadmin-install.sh -x -c
```
2. OMSA 서비스 시작:

```
srvadmin-services.sh start
```
3. OMSA 에이전트가 이미 설치되어 있는 경우 원격 사용 구성 (-c) 옵션이 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 OpenManage Integration for VMware vCenter 설치가 성공적으로 완료되지 않습니다. -c 옵션을 사용하여 다시 설치하고 서비스를 다시 시작합니다.

```
srvadmin-install.sh -c srvadmin-services.sh restart
```

OMSA 트랩 대상 설정

이 작업은 iDRAC6 대신 OMSA를 사용하여 이벤트를 생성하는 호스트 시스템에만 해당됩니다. iDRAC6에서는 추가 구성이 필요하지 않습니다.

 **노트:** OMSA는 Dell PowerEdge 12세대 서버 이전 버전의 Dell 서버에서만 필요합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭에서 OMSA 사용자 인터페이스로 이동되는 링크를 사용하거나, 웹 브라우저(<https://<HostIP>:1311/>)에서 OMSA 에이전트를 탐색합니다.
2. 인터페이스에 로그인하고 **Alert Management(경고 관리)** 탭을 선택합니다.
3. **Alert Actions(경고 조치)**를 선택하고 이벤트가 전송되지 않도록 모니터링되는 모든 이벤트에 **Broadcast Message(브로드캐스트 메시지)** 옵션이 설정되어 있는지 확인합니다.
4. 탭 상단에서 **Platform Events(플랫폼 이벤트)** 옵션을 선택합니다.
5. 회색 **Configure Destinations(대상 구성)** 단추를 클릭하고 **Destination(대상)** 링크를 클릭합니다.
6. **Enable Destination(대상 활성화)** 확인란을 선택합니다.
7. **Destination IP Address(대상 IP 주소)** 필드에 OpenManage Integration for VMware vCenter 어플라이언스 IP 주소를 입력합니다.

8. **Apply Changes(변경사항 적용)**를 클릭합니다.
9. 1-8단계를 반복하여 추가 이벤트를 구성합니다.

보증 만료 알림 설정 보기

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭의 Appliance Settings(어플라이언스 설정) 아래에서 **Warranty Expiration Notification(보증 만료 알림)**을 클릭합니다.
2. Warranty Expiration Notification(보증 만료 알림)에서 다음 정보를 확인할 수 있습니다.
 - 설정의 활성화 여부
 - 최초 경고 설정 일 수
 - 위험 경고 설정 일 수
3. 보증 만료 알림을 구성하려면 [보증 만료 알림 구성](#)을 참조하십시오.

보증 만료 알림 구성

보증 만료를 경고하는 보증 만료 임계값을 구성할 수 있습니다.


1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭에 있는 Appliance Settings(어플라이언스 설정)에서 **Warranty Expiration Notification(보증 만료 알림)** 오른쪽의 **Edit(편집)** 아이콘을 클릭합니다.
2. Warranty Expiration Notification(보증 만료 알림) 대화상자에서 다음을 수행합니다.
 - a. 이 설정을 활성화하려면 **Enable warranty expiration notification for hosts(호스트의 보증 만료 알림 활성화)** 확인란을 선택합니다.
확인란을 선택하면 보증 만료 알림이 활성화됩니다.
 - b. **Minimum Days Threshold(최소 일 수 임계값)** 경고에서 다음을 수행합니다.
 1. **Warning(경고)** 드롭다운 목록에서, 보증 만료 경고를 수신하기 전의 일 수를 선택합니다.
 2. **Critical(위험)** 드롭다운 목록에서, 보증 만료 경고를 수신하기 전의 일 수를 선택합니다.
3. **Apply(적용)**를 클릭합니다.

펌웨어 업데이트 정보


서버가 펌웨어 업데이트를 수신하는 위치는 **Settings(설정)** 탭의 **OpenManage Integration for VMware vCenter**에서 사용할 수 있는 전역 설정입니다.

펌웨어 리포지토리 설정에는 배포된 서버를 업데이트하는 데 사용되는 펌웨어 카탈로그 위치가 있습니다. 위치 유형에는 두 가지가 있습니다.

Dell(ftp.dell.com)	Dell(ftp.dell.com)의 펌웨어 업데이트 리포지토리를 사용합니다. OpenManage Integration for VMware vCenter이 Dell에서 선택된 펌웨어 업데이트를 다운로드합니다.
공유 네트워크 폴더	Dell Repository Manager™를 사용하여 생성됩니다. 이러한 로컬 리포지토리는 CIFS 또는 NFS 파일 공유에 있습니다.

 **노트:** 리포지토리가 생성되면 등록된 호스트가 액세스할 수 있는 위치에 저장해야 합니다. 리포지토리 암호는 31자를 넘을 수 없으며 @, &, %, ', ", (, (콤마), <>와 같은 특수 문자를 사용할 수 없습니다.

펌웨어 업데이트 마법사는 iDRAC, BIOS 및 수명 주기 컨트롤러의 최소 펌웨어 수준을 항상 확인하며, 필요한 최소 버전으로 업데이트하도록 시도합니다. iDRAC, 수명 주기 컨트롤러 및 BIOS 펌웨어 버전이 최소 요구사항을 충족하면 펌웨어 업데이트 마법사가 iDRAC, 수명 주기 컨트롤러, RAID, NIC/LOM, 전원 공급 장치 및 BIOS 등을 비롯한 모든 펌웨어의 업데이트를 허용합니다.

 **노트:** 9번째 및 10번째 생성 서버의 경우, BIOS/BMC/DRAC 펌웨어 버전을 vCenter의 클러스터 보기 수준 또는 개별 호스트 보기의 개요 페이지에서만 볼 수 있습니다. 펌웨어 버전 정보가 펌웨어 아래의 개별 호스트 보기에서 활성화되지 않으며 해당 페이지가 회색으로 표시되므로 원격 펌웨어 업데이트를 사용할 수 없습니다.

2010년 10월 14일 이후의 펌웨어 버전

2010년 10월 14일 이후에 업데이트된 펌웨어의 경우 펌웨어 업데이트 마법사가 실행됩니다.

2009년 7월 29일에서 10월 14일 사이의 펌웨어 버전

2009년 7월 29일에서 10월 14일 사이에 업데이트된 펌웨어의 경우, 펌웨어 업데이트 마법사를 사용할 수 없지만 펌웨어를 업데이트할 수 있는 ISO 번들이 제공됩니다. 이 업데이트 후에는 최신 펌웨어를 사용할 수 없습니다. 번들을 실행한 후에는 업데이트를 다시 실행하는 것이 좋습니다.

2009년 7월 29일 이전의 펌웨어 버전

펌웨어가 2009년 7월 29일 이전 버전일 경우 시스템을 업데이트할 수 있는 ISO 파일을 다운로드하여 실행해야 합니다. ISO를 실행한 후에는 펌웨어 업데이트 마법사를 다시 실행하는 것이 좋습니다.

관련 정보:

- [펌웨어 리포지토리 설정](#)

펌웨어 업데이트 리포지토리 설정

OpenManage Integration for VMware vCenter의 Settings(설정) 탭에서 펌웨어 업데이트 리포지토리를 설정할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭에 있는 **Appliance Settings(어플라이언스 설정)**에서 **Firmware Update Repository(펌웨어 업데이트 리포지토리)** 오른쪽의 **Edit(편집)** 아이콘을 클릭합니다.
2. **Firmware Update Repository(펌웨어 업데이트 리포지토리)** 대화 상자에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - **Dell 온라인**
스테이징 폴더가 포함된 기본 펌웨어 리포지토리(ftp.dell.com). OpenManage Integration for VMware vCenter이 선택된 펌웨어 업데이트를 다운로드하여 스테이징 폴더에 저장합니다. 그러면 펌웨어 마법사를 실행하여 펌웨어를 업데이트해야 합니다.
 - **공유 네트워크 폴더**
이는 Dell Repository Manager 응용프로그램을 통해 생성됩니다. Windows 기반 파일 공유에서 이러한 로컬 리포지토리를 찾습니다. 라이브 링크를 사용하여 Dell Repository Manager로 이동합니다.
3. **Shared Network Folder(공유 네트워크 폴더)**를 선택한 경우 다음을 수행하십시오.
 - a. 다음과 같은 형식을 사용하여 **카탈로그 파일 위치**를 입력합니다.
 - xml 파일용 NFS 공유: host:/share/filename.xml
 - gz 파일용 NFS 공유: host:/share/filename.gz
 - xml 파일용 CIFS 공유: \\host\share\filename.xml
 - gz 파일용 CIFS 공유: \\host\share\filename.gz
 - b. **Select Update Source(업데이트 소스 선택)** 화면에 표시되는 선택한 리포지토리 경로에서 파일 다운로드가 진행 중이면, 다운로드가 진행 중이라고 알리는 오류 메시지가 표시됩니다.
4. 테스트가 완료되면 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

단일 호스트에 대해 펌웨어 업데이트 마법사 실행

이 기능은 iDRAC Express 또는 Enterprise 카드가 있는 Dell 서버의 11세대 및 12세대에서만 사용할 수 있습니다. 2010년 10월 14일, 당일을 포함하여 그 이후에 펌웨어를 설치한 경우 펌웨어 업데이트 마법사를 사용하여 펌웨어 버전을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

- **노트:** 브라우저 시간 제한으로부터 보호하려면 기본 시간 제한을 30초로 변경하십시오. 기본 시간 제한 설정을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 *사용 설명서*의 문제 해결 섹션에서 펌웨어 업데이트 링크를 클릭한 후에 오류 메시지가 표시되는 이유를 참조하십시오.
- **노트:** **Host(호스트) > All OpenManage Integration Actions(모든 OpenManage Integration 조치) > Firmware Update(펌웨어 업데이트)**를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 펌웨어 마법사에 액세스합니다. 또는 **Host(호스트) > Actions(조치) > All OpenManage Integration Actions(모든 OpenManage Integration 조치) > Firmware Update(펌웨어 업데이트)**를 클릭하여 펌웨어 마법사에 액세스합니다. 또는 **Host(호스트) > Summary(요약) > Dell Host Information(Dell 호스트 정보) > Firmware Update(펌웨어 업데이트)**를 클릭하여 펌웨어 마법사에 액세스합니다.

■ 노트:

펌웨어 업데이트 마법사를 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. **vSphere 웹 클라이언트**에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다. 사용 가능한 호스트 목록이 표시됩니다.
2. 표시되는 목록에서 호스트를 선택합니다. 호스트가 하나만 있을 경우 하나의 호스트만 표시됩니다.


3. 기본 메뉴에서 **Monitor(모니터)**를 클릭하고 **Dell Host Information(Dell 호스트 정보)** 탭을 선택합니다. Dell 호스트의 인벤토리 정보가 표시됩니다.
4. **Firmware(펌웨어)**를 클릭합니다. 세부정보와 함께 사용 가능한 펌웨어가 표시됩니다.
5. **Run Firmware Wizard(펌웨어 마법사 실행)**를 클릭합니다. **Firmware Update(펌웨어 업데이트)** 화면이 표시됩니다.
6. **Next(다음)**를 클릭합니다. 지정된 호스트에 대한 펌웨어 업데이트 번들이 나열된 **Select Update Source(업데이트 소스 선택)** 화면이 표시됩니다.
 - a. 화면의 **Select an Update Bundle(업데이트 번들 선택)** 드롭다운 목록에서 펌웨어 업데이트 번들을 선택합니다.
7. **Next(다음)**를 클릭합니다. 구성요소의 펌웨어 세부정보가 나열된 **Select Components(구성요소 선택)** 화면이 표시됩니다.
8. 원하는 펌웨어 업데이트를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다. 다운그레이드 상태이거나 현재 업데이트 예약된 구성요소는 선택할 수 없습니다. **Allow Firmware downgrade(펌웨어 다운그레이드 허용)** 확인란을 선택할 경우 다운그레이드로 나열되는 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 펌웨어 다운그레이드에 대해 잘 알고 있는 고급 사용자에게만 권장됩니다.
9. **Next(다음)**를 클릭합니다. **Schedule Firmware Update(펌웨어 업데이트 예약)** 화면이 표시됩니다.
 - **Firmware Update Job Name(펌웨어 업데이트 작업 이름)** 필드에 작업 이름을 입력하고 **Firmware Update Description(펌웨어 업데이트 설명)** 필드에 설명을 입력합니다. 이 필드는 선택사항입니다.
 - **Update Now(지금 업데이트)**를 선택하면 펌웨어 업데이트 작업이 즉시 시작됩니다.
 - 펌웨어 업데이트 작업을 나중에 실행하려면 **Schedule Update(업데이트 예약)** 라디오 단추를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다. 현재 시간에서 30분 후에 펌웨어 업데이트 작업을 예약할 수 있습니다.
 - **Calendar(달력)** 상자에서 월 및 일을 선택합니다.
 - **Time(시간)** 텍스트 상자에 HH:MM 형식으로 시간을 입력하고 **Next(다음)**를 클릭합니다. 시간은 클라이언트가 실제로 위치해 있는 로컬 시간대입니다. 시간 값이 올바르지 않으면 업데이트가 차단됩니다.
 - **다음에 다시 부팅할 때 업데이트를 적용합니다.**
서비스가 중단되지 않도록 하려면 다시 부팅하기 전에 호스트를 유지 보수 모드로 전환하는 것이 좋습니다.
 - **업데이트를 적용한 후 유지 보수 모드로 전환하지 않고 강제로 다시 부팅합니다.**
-업데이트가 적용되며, 호스트가 유지 보수 모드가 아니어도 다시 부팅됩니다. 이 방법은 권장되지 않습니다.
10. **Next(다음)**를 클릭합니다. 펌웨어 업데이트 이후의 모든 구성요소에 대한 세부정보를 보여주는 **Summary(요약)** 페이지가 표시됩니다.
11. **Finish(마침)**을 클릭합니다.
12. 업데이트 성공 여부를 확인하려면 **Monitor(모니터)** 탭에서 **Job Queue(작업 큐)** → **Firmware Updates(펌웨어 업데이트)**를 선택한 다음 **OpenManage Integration Overview(OpenManage Integration 개요)** 페이지에서 새 버전이 있는지 확인합니다.

클러스터에 대해 펌웨어 업데이트 마법사 실행

이 기능은 iDRAC 익스프레스 또는 엔터프라이즈 카드가 있는 11세대 및 12세대 Dell 서버에서만 사용할 수 있습니다. 2010년 10월 14일 이후에 설치된 펌웨어의 경우 **Firmware Update Wizard(펌웨어 업데이트 마법사)**를 사용하여 펌웨어 버전을 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 이 마법사는 연결 프로필에 속하고 펌웨어, CSIOR 상태, 하이퍼바이저, OMSA 상태(11세대 서버에만 해당)와 관련하여 준수하는 호스트만 업데이트합니다. **Clusters(클러스터)** 보기에 나열된 클러스터를 선택하고 펌웨어 업데이트 마법사를 사용합니다. 각 클러스터의 펌웨어 구성요소를 업데이트하는 데 일반적으로 30분-60분 정도 소요됩니다. 펌웨어 업데이트가 진행되는 동안 호스트의 유지 보수 모드가 시작되거나 종료될 때 가상 시스템이 마이그레이션되도록 클러스터에서 **DRS**를 활성화합니다. 한번에 하나의 펌웨어 업데이트 작업만 예약하거나 실행할 수 있습니다.

마법사에서 내보내야 하는 경우 **CSV**로 내보내기 단추를 사용하십시오. 검색은 적용된 날짜를 제외하고 데이터 격자에서 특정 클러스터, 데이터센터, 호스트 또는 주제 항목을 찾는 데 사용할 수 있습니다.

 **노트:** 펌웨어는 항상 리포지토리 번들(BIOS, iDRAC 및 Lifecycle Controller)의 일부로 함께 업데이트하십시오.


 **노트:** 기본 시간 제한 설정 변경에 대한 자세한 내용은 *사용 설명서*의 문제 해결 절을 참조하십시오.

Job Queue(작업 큐) 페이지에서 상태를 보고 펌웨어 업데이트 작업을 관리할 수 있습니다. [데이터센터 및 클러스터에 대한 펌웨어 세부정보 보기](#)를 참조하십시오.

1. **OpenManage Integration** 아이콘을 클릭하고 왼쪽 창에 표시되는 **Clusters(클러스터)** 모자를 클릭합니다. 클러스터 목록이 표시됩니다.
2. 표시되는 목록에서 클러스터를 클릭합니다. 여러 가지 옵션이 포함된 기본 메뉴가 표시됩니다.
3. **Monitor(모니터)** -->**Dell Cluster Information(Dell 클러스터 정보)** -->**Firmware(펌웨어)**를 클릭합니다. **Run Firmware Wizard(펌웨어 마법사 실행)** 화면이 표시됩니다.
4. **Run Firmware Wizard(펌웨어 마법사 실행)** 링크를 클릭합니다. **Welcome(시작)** 페이지가 표시됩니다.
5. **Next(다음)**를 클릭합니다. **Select Update Source(업데이트 소스 선택)** 화면이 표시되고 여기에서 번들을 선택할 수 있습니다. 리포지토리 위치도 표시됩니다.
6. **Select Bundles(번들 선택)** 영역에 표시된 목록에서 호스트를 선택합니다. 펌웨어 업데이트에 사용되는 번들을 하나 이상 선택해야 합니다. 각 호스트의 이름 옆에 드롭다운 목록이 표시되고 여기에서 필요한 번들을 선택할 수 있습니다.
7. **Next(다음)**를 클릭합니다. **Select Components(구성요소 선택)** 화면이 표시됩니다. 이 화면에는 선택한 호스트의 모델 이름, 호스트 이름, 서비스 태그, 구성요소 등과 같은 구성요소의 세부정보가 표시됩니다.
8. 목록에서 하나 이상의 구성요소를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭하여 계속 진행합니다. **Filter(필터)** 필드를 사용하거나 구성요소 데이터 그리드 내에서 열을 끌어 놓아 구성요소 데이터 그리드의 내용을 필터링할 수 있습니다. **Allow Firmware downgrade(펌웨어 다운그레이드 허용)** 확인란을 선택하면 기존 펌웨어 버전이 이전에 사용 가능한 버전으로 롤백됩니다.
9. **Next(다음)**를 클릭합니다. **Schedule Firmware Update(펌웨어 업데이트 예약)** 화면이 표시됩니다.
 - a. **Firmware Update Job Name(펌웨어 업데이트 작업 이름)** 필드에 펌웨어 업데이트 작업 이름을 입력합니다. 이 값은 필수입니다.
 - b. **Firmware Update Description(펌웨어 업데이트 설명)** 필드에 펌웨어 업데이트 설명을 입력합니다. 이 값은 필수입니다.
10. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - a. 펌웨어 업데이트 작업을 지금 실행하려면 **Update Now(지금 업데이트)** 라디오 단추를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
 - b. 펌웨어 업데이트 작업을 나중에 실행하려면 **Schedule Update(업데이트 예약)** 라디오 단추를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다. 현재 시간에서 30분 후에 펌웨어 업데이트 작업을 예약할 수 있습니다.
 - c. **Calendar(달력)** 상자에서 월 및 일을 선택합니다.
 - d. **Time(시간)** 텍스트 상자에 HH:MM 형식으로 시간을 입력하고 **Next(다음)**를 클릭합니다. 시간은 클라이언트가 실제로 위치해 있는 로컬 시간대입니다. 시간 값이 올바르게 않으면 업데이트가 차단됩니다.
11. 모든 펌웨어 업데이트 세부정보를 보여주는 **Summary(요약)** 화면이 표시됩니다.
12. **Finish(마침)**를 클릭하면 **The firmware update job has been created for successful firmware update(성공적인 펌웨어 업데이트를 위한 펌웨어 업데이트 작업이 생성되었습니다)**라는 메시지가 표시됩니다.

호스트에 관한 이벤트 및 정보에 대한 이해

OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭에서 이벤트 및 알람 설정을 편집할 수 있습니다. 여기에서 이벤트 게시 수준을 선택하거나, Dell 호스트에 대한 알람을 활성화하거나, 기본 알람을 복원할 수 있습니다. 각 vCenter에 대해 이벤트 및 알람을 구성하거나 등록된 모든 vCenter에 대해 이벤트 및 알람을 한 번에 구성할 수 있습니다.

 **노트:** Dell 이벤트를 수신하려면 알람과 이벤트를 모두 활성화해야 합니다.

이벤트 게시 수준에는 4가지가 있습니다.

표 3. 이벤트 게시 수준 설명

이벤트	설명
Do not post any Events(이벤트 게시하지 않음)	OpenManage Integration for VMware vCenter이 관리되는 vCenter에 이벤트나 경고를 전달하지 않습니다.
Post all Events(모든 이벤트 게시)	OpenManage Integration for VMware vCenter이 관리되는 Dell 호스트에서 관련 vCenter로 수신하는 비공식 이벤트를 포함하여 모든 이벤트를 게시합니다.
Post only Critical and Warning Events(위험 및 경고 이벤트만 게시)	위험 또는 경고 수준의 이벤트만 관련 vCenter에 게시합니다.
Post only Virtualization-Related Critical and Warning Events(가상화 관련 위험 및 경고 이벤트만 게시)	호스트에서 수신한 가상화 관련 이벤트를 관련 vCenter에 게시합니다. 가상화 관련 이벤트는 가상 시스템을 실행 중인 호스트에 가장 위험한 수준으로 분류된 이벤트입니다.


이벤트 및 알람을 구성할 때 이들을 활성화할 수 있습니다. 활성화할 경우 위험 수준의 하드웨어 알람을 통해 OpenManage Integration for VMware vCenter이 호스트 시스템을 유지 보수 모드로 전환할 수 있으며 가상 시스템을 다른 호스트 시스템으로 마이그레이션하는 경우도 있습니다. OpenManage Integration for VMware vCenter이 관리되는 Dell 호스트에서 수신한 이벤트를 전달하고 해당 이벤트용 알람을 생성합니다. 이러한 알람을 사용하여 다시 부팅, 유지 보수 모드 또는 마이그레이션 등과 같은 작업을 vCenter에서 트리거합니다. 예를 들어, 이중 전원 공급 장치에 오류가 발생하여 알람이 생성되면 해당 시스템의 가상 시스템을 새 시스템으로 마이그레이션할 수 있습니다.

사용자의 요청이 있을 경우에만 호스트의 유지 보수 모드를 시작하거나 끝낼 수 있습니다. 유지 보수 모드로 전환될 때 호스트가 클러스터 내에 있을 경우 전원이 꺼진 가상 시스템을 종료할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 클러스터에 가상 시스템에 사용할 수 있는 호환 가능한 호스트가 없는 경우를 제외하고, 이 옵션을 선택하면 전원이 꺼진 각 가상 시스템이 다른 호스트로 마이그레이션됩니다. 유지 보수 모드의 호스트에서는 가상 시스템을 배포하거나 전원을 켤 수 없습니다. 유지 보수 모드로 전환되는 호스트에서 실행 중인 가상 시스템은 VMware DRS(Distributed Resource Scheduling)를 통해 수동 또는 자동으로 다른 호스트로 마이그레이션하거나 종료해야 합니다.

클러스터 외부에 있거나 VMware DRS(Distributed Resource Scheduling)가 사용되지 않는 클러스터 내부에 있는 모든 호스트에서는 위험 이벤트로 인해 가상 시스템이 종료될 수 있습니다. DRS는 리소스 풀에서의 사용량을 지속적으로 모니터링하고 업무 필요에 따라 가상 시스템 간에 사용 가능한 리소스를 지능적으로 할당합니다. 위험 수준의 하드웨어 이벤트가 있을 경우 가상 시스템이 자동으로 마이그레이션되도록 하려면 Dell 알람과 함께 DRS가 구성된 클러스터를 사용해야 합니다. 화면 메시지 세부사항에 표시되는 목록은 영향을 받을 수 있는 이


vCenter 인스턴스의 모든 클러스터입니다. 이벤트 및 알람을 활성화하기 전에 클러스터에 영향이 있음을 확인하십시오.

기본 알람 설정을 복원해야 할 경우 기본 알람 재설정 단추를 사용하면 됩니다. 이 단추는 제품을 제거하거나 다시 설치하지 않고도 기본 알람 구성을 복원하는 데 유용합니다. 설치 후 Dell 알람 구성이 변경된 경우 이 단추를 사용하면 변경사항이 되돌려집니다.

 **노트:** OpenManage Integration for VMware vCenter은 호스트에서 가상 시스템을 성공적으로 실행하는 데 필요한 가상화 관련 이벤트를 미리 선택합니다. Dell 호스트 알람이 기본으로 표시되며, Dell 알람이 활성화되어 있는 경우 클러스터에서 VMware Distributed Resource Scheduler를 사용하여 위험 이벤트를 보내는 가상 시스템이 자동으로 마이그레이션되도록 합니다.

새시에 관한 이벤트 및 경보에 대한 이해

새시에 해당되는 이벤트 및 경보는 vCenter 수준에서만 표시됩니다. 모든 vCenter에서 호스트에 대해 수행된 이벤트 및 경보 설정들은 새시 수준에도 적용됩니다. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭에서 이벤트 및 경보 설정을 편집할 수 있습니다. 여기에서 이벤트 게시 수준을 선택하거나, Dell 호스트 및 새시에 대한 알람을 활성화하거나, 기본 알람을 복원할 수 있습니다. 각 vCenter에 대해 이벤트 및 알람을 구성하거나 등록된 모든 vCenter에 대해 이벤트 및 알람을 한 번에 구성할 수 있습니다.

 **노트:** Dell 이벤트를 수신하려면 알람과 이벤트를 모두 활성화해야 합니다.

새시 이벤트 보기

Viewing Chassis Events

왼쪽 창에서 vCenter를 선택하고, vCenter Servers를 클릭합니다.

특정 vCenter를 클릭합니다.

Monitor(모니터) 탭에서 Events(이벤트)를 클릭합니다.

추가적인 이벤트 세부정보를 보려면 특정 이벤트를 선택하십시오.

새시 경보 보기

왼쪽 창에서 vCenter를 선택하고, vCenter Servers를 클릭합니다.


특정 vCenter를 클릭합니다.


해당 경보가 표시됩니다. 첫 번째 4개의 경보만이 표시됩니다. Show All(모두 보기)을 클릭하면 Monitor(모니터) 탭의 All Issues(모든 항목)에 세부 목록이 표시됩니다.

Triggered Alarms(작동된 경보)의 해당 Alarm(경보)을 클릭하면 Alarm Definition(경보 정의)을 볼 수 있습니다.


이벤트 및 알람 구성

이벤트 및 알람에 대한 자세한 내용은 [이벤트 및 알람 이해](#)를 참조하십시오. 이벤트 및 알람은 OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Management(관리)** → **Settings(설정)** 탭에서 구성합니다. vCenter Settings(vCenter 설정) 아래에서 Events and Alarms(이벤트 및 알람) 머리글을 확장하여 Dell 호스트의 현재 vCenter 알람(활성화 또는 비활성화) 또는 모든 알람과 이벤트 게시 수준을 표시합니다.

 **노트:** Dell PowerEdge 12세대 서버 이전의 호스트에서 이 기능을 사용하려면 가상 어플라이언스를 OMSA의 트랩 대상으로 구성해야 vCenter에 호스트 이벤트가 표시됩니다. OMSA에 대한 자세한 내용은 [OMSA 트랩 대상 설정](#)을 참조하십시오.

 **노트:** Dell 이벤트를 수신하려면 알람과 이벤트를 모두 활성화해야 합니다.


1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Manage(관리) → Settings(설정)** 탭에서 vCenter Settings(vCenter 설정) 옆에 있는 드롭다운 목록을 사용하여 이 설정을 사용하여 포함할 vCenter 서버 또는 모든 vCenter 서버를 선택합니다.
All Registered Servers(등록된 모든 서버)를 선택하는 경우 옵션이 공백으로 표시됩니다. 여기에서 등록된 모든 vCenter의 설정을 구성할 수 있습니다. vCenter의 설정이 동일하면 해당 설정이 나타납니다.
2. Events and Alarms(이벤트 및 알람) 오른쪽의 **Edit(편집)** 아이콘을 클릭합니다.
3. 모든 하드웨어 알람 및 이벤트를 활성화하려면 **Enable Alarms for all Dell Hosts(모든 Dell 호스트에 알람 활성화)** 확인란을 선택합니다.

 **노트:** 알람이 활성화된 Dell 호스트가 유지 보수 모드로 전환되어 위험 수준의 이벤트를 알리며 필요에 따라 알람을 수정할 수 있습니다.

4. 관리되는 모든 Dell 서버에서 기본 vCenter 알람 설정을 복원하려면 **Restore Default Alarms(기본 알람 복원)**를 클릭합니다.
변경이 적용되는 데 1분 정도 걸릴 수 있습니다.
5. **Event Posting Level(이벤트 게시 수준)**에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- Do not post any events(이벤트 게시하지 않음)
하드웨어 이벤트를 차단합니다.
- Post All Events(모든 이벤트 게시)
모든 하드웨어 이벤트를 게시합니다.
- Post only Critical and Warning Events(위험 및 경고 이벤트만 게시)
위험 및 경고 수준의 하드웨어 이벤트만 게시합니다.
- Post only Virtualization-Related Critical and Warning Events(가상화 관련 위험 및 경고 이벤트만 게시)
가상화 관련 위험 및 경고 이벤트만 게시합니다. 이벤트 게시 수준의 기본값입니다.

6. 설정을 모든 vCenter에 적용하려면 **Apply these settings to all vCenters(이 설정을 모든 vCenter에 적용)** 확인란을 선택합니다.

 **노트:** 이 옵션을 선택하면 모든 vCenter의 기존 설정이 재설정됩니다.

Setting(설정) 페이지에서 All Registered vCenters(등록된 모든 vCenter)가 이미 선택되어 있으면 이 옵션이 회색으로 표시됩니다.

7. 저장하려면 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

이벤트 보기

이벤트를 구성하여 Events(이벤트) 탭에서 볼 수 있습니다. [이벤트 및 알람 구성](#)을 참조하십시오.
Events(이벤트) 탭에서 호스트, 데이터센터 또는 클러스터의 이벤트를 봅니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트), Datacenter(데이터 센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
2. Objects(개체) 탭에서, 이벤트를 확인할 특정 호스트, 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.
3. Monitor(모니터) 탭에서 **Events(이벤트)**를 클릭합니다.
4. 추가적인 이벤트 세부정보를 보려면 특정 이벤트를 선택하십시오.

알람 및 이벤트 설정 보기

알람 및 이벤트가 구성되면 **Settings(설정)** 탭에서 호스트에 vCenter 알람이 활성화되어 있는지 여부와 선택된 이벤트 게시 수준을 볼 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter**Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭의 vCenter Settings(vCenter 설정) 아래에서 **Events and Alarms(이벤트 및 알람)**를 확장합니다.
2. **Events and Alarms(이벤트 및 알람)**에서 다음과 같은 사항을 확인할 수 있습니다.
 - Dell 호스트의 vCenter 알람: **Enabled(활성화됨)** 또는 **Disabled(비활성화됨)**로 표시됩니다.
 - 이벤트 게시 수준
표시할 수 있는 이벤트 게시 수준을 보려면 [알람 및 이벤트 이해](#)를 참조하십시오.
3. 알람 및 이벤트를 구성하려면 [이벤트 및 알람 구성](#)을 참조하십시오.

인벤토리 및 보증의 데이터 검색 일정 보기

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **Manage(관리)** → **Settings(설정)** 탭의 vCenter Settings(vCenter 설정) 아래에서 **Data Retrieval Schedule(데이터 검색 일정)**을 클릭합니다.
데이터 검색 일정을 클릭하면 인벤토리 및 보증의 일정이 표시됩니다.
2. 인벤토리 또는 보증 검색의 다음과 같은 설정을 확인합니다.
 - 옵션의 활성화 여부
 - 활성화된 요일 표시
 - 활성화된 시간 표시
3. **Data Retrieval Schedule(데이터 검색 일정)**을 다시 클릭하면 단일 행으로 정보가 표시되고 해당 옵션의 활성화 여부가 표시됩니다.
4. 데이터 검색 일정을 편집하려면 [인벤토리 작업 일정 수정](#) 또는 [보증 작업 일정 수정](#)을 참조하십시오.

새시에 대한 연결된 호스트 보기

Manage(관리) 페이지에서 선택한 새시의 연결된 호스트에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
연결된 호스트에 대한 정보를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. **Home(홈)** 페이지에서 **vCenter Server(vCenter 서버)**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에 있는 **OpenManage Integration** 아래에서 **Dell Chassis(Dell 새시)**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 해당 새시 IP를 선택합니다.
4. **Manage(관리)** 탭을 클릭합니다.

연결된 호스트에 대해 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

- Host Name(호스트 이름)(선택한 호스트 IP를 클릭하면 호스트에 대한 세부정보가 표시됨)
- Service Tag(서비스 태그)
- Model(모델)
- iDRAC IP
- Slot Location(슬롯 위치)

새시 관리

OpenManage Integration for VMware vCenter를 사용하면 선택한 새시에 대한 추가 정보를 볼 수 있습니다. Chassis Information(새시 정보) 탭에서 개별 새시에 대한 새시 개요 세부 정보와 하드웨어 인벤토리, 펌웨어 및 관리 컨트롤러에 관한 정보를 볼 수 있습니다. 각 새시마다 다음 세 가지 탭이 표시되며 일부 새시의 경우 모델에 따라 표시되는 탭이 다릅니다.

Summary(요약) 탭



Monitor(모니터) 탭

Manage(관리) 탭

새시 요약 세부정보 보기

ChassisSummary(새시 요약) 페이지에서 개별 새시에 대한 새시 요약 세부정보를 볼 수 있습니다. 새시 요약 세부정보를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. **Home(홈)** 페이지에서 **vCenter Server(vCenter 서버)**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에 있는 **OpenManage Integration** 아래에서 **Dell Chassis(Dell 새시)**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 해당 새시 IP를 선택합니다.
4. **Summary(요약)** 탭을 클릭합니다.
선택한 새시에 대해 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
 - Model(모델)
 - 펌웨어 버전
 - 서비스 태그
 - CMC(CMC 링크를 클릭하면 Chassis Management Controller(새시 관리 컨트롤러) 페이지가 표시됨)

 **노트:** 새시를 인벤토리화하지 않는 경우 서비스 태그와 CMC IP 주소만 표시됩니다.
5. 선택한 새시에 연결된 장치들의 상태를 볼 수 있습니다. 기본 창에는 새시의 전체적인 상태가 표시됩니다. 표시되는 상태 인디케이터에는 **Healthy(양호)**, **Warning(경고)**, **Critical(치명적 결함)**, **Not Present(표시되지 않음)**가 있습니다. **Chassis Health(새시 상태)** 그리드 보기에는 각 구성 요소의 상태가 표시됩니다. 이들 새시 상태 매개변수는 VRTX 버전 1.0 이상과 M1000e 버전 4.4 이상에 적용됩니다. 4.3 이전 버전의 경우, **Healthy(양호)**와 **Warning(경고)** 또는 **Critical(치명적 결함)**(주황색 역삼각형과 느낌표)의 두 가지 상태 인디케이터만이 표시됩니다.
 **노트:** 전체적인 상태에는 상태 매개변수가 가장 낮은 새시를 기초로 하여 상태가 표시됩니다. 예를 들어, 양호 표시가 5개 있고 경고 표시가 1개 있다면, 전체적인 상태는 경고로 표시됩니다.
6. **CMC Enterprise** 또는 **Express** 등의 라이선스 유형과 새시의 만료 날짜를 확인할 수 있습니다. 이것은 M1000e 새시에는 해당되지 않습니다.
7. **Warranty(보증)** 아이콘에는 서버의 남은 일 수와 사용한 일 수가 표시됩니다. 하나 이상의 보증을 보유하고 있는 경우, 보증 잔여 일 수를 계산할 때 마지막 보증의 최종일이 감안됩니다.
8. **Active Errors(활성 오류)** 표에는 **Chassis Health(새시 상태)** 페이지에 표시된 새시에 대한 오류들이 표시됩니다. M1000e 4.3 버전 이하의 경우, 활성 오류가 표시되지 않습니다.

하드웨어 인벤토리 보기: 팬

선택한 새시 내의 팬에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 이 페이지에서 정보를 보려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 팬 정보의 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다.

팬에 대한 정보를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. **Home(홈)** 페이지에서 **vCenter Server(vCenter 서버)**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에 있는 **OpenManage Integration** 아래에서 **Dell Chassis(Dell 새시)**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 해당 새시 IP를 선택합니다.
4. **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.
5. 팬에 대한 정보를 보려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - a. **Overview(개요)** 탭에서 **Fans(팬)**을 클릭합니다.
 - b. **Monitor(모니터)** 탭에서 왼쪽 창을 확장하고 **Hardware Inventory(하드웨어 인벤토리)**를 클릭한 후 **Fans(팬)**를 클릭합니다.

다음 정보가 표시됩니다.

- Name(이름)
- Present(표시)
- Power State(전원 상태)
- Reading(판독값)
- Critical Threshold(중요 임계값)
 - Minimum(최소)
 - Maximum(최대)

하드웨어 인벤토리 보기: I/O 모듈

선택한 새시의 I/O 모듈에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 이 페이지에서 정보를 보려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. I/O 모듈 정보의 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다.

I/O 모듈에 대한 정보를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. **Home(홈)** 페이지에서 **vCenter Server(vCenter 서버)**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에 있는 **OpenManage Integration** 아래에서 **Dell Chassis(Dell 새시)**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 해당 새시 IP를 선택합니다.
4. **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.

5. **I/O Modules(I/O 모듈)**에 대한 정보를 보려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - a. **Overview(개요)** 탭에서 **I/O Modules(I/O 모듈)**를 클릭합니다.
 - b. **Monitor(모니터)** 탭에서 왼쪽 창을 확장하고 **Hardware Inventory(하드웨어 인벤토리)**를 클릭한 후 **I/O Modules(I/O 모듈)**를 클릭합니다.

다음 정보가 표시됩니다.


- Slot/Location(슬롯/위치)
- Present(표시)
- 이름
- 패브릭
- 서비스 태그
- Power Status(전원 상태)

추가 정보를 보려면 해당 I/O 모듈을 선택합니다. 다음 정보가 표시됩니다.

- Role(역할)
- 펌웨어 버전
- Hardware Version(하드웨어 버전)
- IP Address(IP 주소)
- 서브넷 마스크
- 게이트웨이
- Mac Address(MAC 주소)
- DHCP Enabled(DHCP 활성화)

하드웨어 인벤토리 보기: iKVM

선택한 새시의 iKVM에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 이 페이지에서 정보를 보려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. iKVM 정보의 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다.

 **노트:** PowerEdge M1000e 새시에 대해서만 iKVM에 대한 정보를 볼 수 있습니다.


iKVM에 대한 정보를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. **Home(홈)** 페이지에서 **vCenter Server(vCenter 서버)**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에 있는 **OpenManage Integration** 아래에서 **Dell Chassis(Dell 새시)**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 해당 새시 IP를 선택합니다.
4. **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.

5. iKVM에 대한 정보를 보려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - a. **Overview(개요)** 탭에서 **iKVM**을 클릭합니다.
 - b. **Monitor(모니터)** 탭에서 왼쪽 창을 확장하고 **Hardware Inventory(하드웨어 인벤토리)**를 클릭한 후 **iKVM**을 클릭합니다.

다음 정보가 표시됩니다.

- iKVM Name(iKVM 이름)
- Present(표시)
- 펌웨어 버전
- Front Panel USB/Video Enabled(전면 패널 USB/비디오 활성화)
- Allow access to CMC CLI(CMC CLI에 대한 액세스 허용)

 **노트:** iKVM 탭은 새시에 iKVM 모듈이 포함되어 있는 경우에만 표시됩니다.

하드웨어 인벤토리 보기: PCIe

선택한 새시의 PCIe에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 이 페이지에서 정보를 보려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. PCIe 정보의 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다.

PCIe에 대한 정보를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. **Home(홈)** 페이지에서 **vCenter Server(vCenter 서버)**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에 있는 **OpenManage Integration** 아래에서 **Dell Chassis(Dell 새시)**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 해당 새시 IP를 선택합니다.
4. **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.

5. PCIe에 대한 정보를 보려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

 **노트:** PCIe 정보는 M1000e 새시에는 해당되지 않습니다.

- a. **Overview(개요)** 탭에서 **PCIe**를 클릭합니다.
- b. **Monitor(모니터)** 탭에서 왼쪽 창을 확장하고 **Hardware Inventory(하드웨어 인벤토리)**를 클릭한 후 **PCIe**를 클릭합니다.

다음 정보가 표시됩니다.

- PCIe 슬롯
 - Slot(슬롯)
 - 이름
 - Power Status(전원 상태)
 - 패브릭
- Server Slot(서버 슬롯)
 - 이름
 - 번호

추가 정보를 보려면 해당 PCIe를 선택합니다. 다음 정보가 표시됩니다.

- Slot Type(슬롯 유형)
- Server Mapping(서버 매핑)
- Assignment Status(할당 상태)
- Allocated Slot Power(할당된 슬롯 전원)
- PCI ID
- 벤더 ID

하드웨어 인벤토리 보기: 전원 공급 장치

선택한 새시의 전원 공급 장치에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 이 페이지에서 정보를 보려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 전원 공급 장치 정보의 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다.

전원 공급 장치에 대한 정보를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. **Home(홈)** 페이지에서 **vCenter Server(vCenter 서버)**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에 있는 **OpenManage Integration** 아래에서 **Dell Chassis(Dell 새시)**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 해당 새시 IP를 선택합니다.
4. **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.

5. 전원 공급 장치에 대한 정보를 보려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - a. **Overview(개요)** 탭에서 **Power Supplies(전원 공급 장치)**를 클릭합니다.
 - b. **Monitor(모니터)** 탭에서 왼쪽 창을 확장하고 **Hardware Inventory(하드웨어 인벤토리)**를 클릭한 후 **Power Supplies(전원 공급 장치)**를 클릭합니다.

다음 정보가 표시됩니다.

- Name(이름)
- Capacity(용량)
- Present(표시)
- Power State(전원 상태)

하드웨어 인벤토리 보기: 온도 센서


선택한 새시의 온도 센서에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 이 페이지에서 정보를 보려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 온도 센서 정보의 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다.

온도 센서에 대한 정보를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. **Home(홈)** 페이지에서 **vCenter Server(vCenter 서버)**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에 있는 **OpenManage Integration** 아래에서 **Dell Chassis(Dell 새시)**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 해당 새시 IP를 선택합니다.
4. **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.
5. 온도 센서에 대한 정보를 보려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - a. **Overview(개요)** 탭에서 **Temperature Sensors(온도 센서)**를 클릭합니다.
 - b. **Monitor(모니터)** 탭에서 왼쪽 창을 확장하고 **Hardware Inventory(하드웨어 인벤토리)**를 클릭한 후 **Temperature Sensors(온도 센서)**를 클릭합니다.

다음 정보가 표시됩니다.

- 위치
- Reading(판독값)
- Warning Threshold(경고 임계값)
 - 최소
 - 최대
- Critical Threshold(중요 임계값)
 - 최소
 - 최대

 **노트:** PowerEdge M1000e 새시의 경우, 새시의 온도 센서에 대한 정보만 표시됩니다. 다른 새시의 경우, 새시 및 연결된 모듈식 서버의 온도 센서에 대한 정보가 표시됩니다.

보증 세부 정보 보기

보증 창에는 보증 세부 정보가 저장됩니다.

보증에 대한 정보를 보려면,

1. **Home(홈)** 페이지에서 **vCenter Server(vCenter 서버)**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에 있는 **OpenManage Integration** 아래에서 **Dell Chassis(Dell 새시)**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 해당 새시 IP를 선택합니다.
4. **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.
5. **Warranty(보증)** 탭에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.
 - a. **Provider(공급자)**
 - b. **Description(설명)**
 - c. **Status(상태)**
 - d. **Start Date(시작 날짜)**
 - e. **End Date(종료 날짜)**
 - f. **Days Left(남은 일 수)**
 - g. **Last Updated(최종 업데이트일)**

스토리지 보기

스토리지 창에는 새시에 대한 정보가 저장되어 있습니다.

스토리지에 대한 정보를 보려면,

1. **Home(홈)** 페이지에서 **vCenter Server(vCenter 서버)**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에 있는 **OpenManage Integration** 아래에서 **Dell Chassis(Dell 새시)**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 해당 새시 IP를 선택합니다.
4. **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.
5. **Storage(스토리지)** 탭에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.
 - a. 가상 디스크
 - b. 컨트롤러
 - c. 인클로저
 - d. 물리 디스크
 - e. 핫스페이

스토리지 아래의 강조 표시된 각 링크를 클릭하면, **View(보기)** 표에 강조 표시된 각 항목에 대한 세부 정보가 표시됩니다. **View(보기)** 표에서 각 라인 항목을 클릭하면 강조 표시된 각 항목에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

6. M1000e 새시의 경우, 스토리지 모듈이 있다면 다른 추가 정보 없이 다음과 같은 스토리지 세부 사항이 격자 형태로 표시됩니다.
 - a. 이름
 - b. 모델
 - c. 서비스 태그
 - d. IP 주소(스토리지로 연결되는 링크)
 - e. 패브릭
 - f. 그룹 이름
 - g. 그룹 IP 주소(스토리지 그룹으로 연결되는 링크)

새시에 대한 펌웨어 세부정보 보기

선택한 새시의 펌웨어 세부정보에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 펌웨어 정보의 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다. 펌웨어에 대한 정보를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. **Home(홈)** 페이지에서 **vCenter Server(vCenter 서버)**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에 있는 **OpenManage Integration** 아래에서 **Dell Chassis(Dell 새시)**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 해당 새시 IP를 선택합니다.
4. **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.
5. 이중 화살표 표시를 클릭하고 왼쪽 창을 확장한 후 **Firmware(펌웨어)**를 클릭합니다.
다음 정보가 표시됩니다.
 - Component(구성 요소)
 - Current Version(현재 버전)
6. **Launch CMC(CMC 실행)**를 클릭하면 **Chassis Management Controller(새시 관리 컨트롤러)** 페이지가 표시됩니다.

새시에 대한 관리 컨트롤러 세부정보 보기

선택한 새시의 관리 컨트롤러 세부정보에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 관리 컨트롤러에 대한 정보를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. **Home(홈)** 페이지에서 **vCenter Server(vCenter 서버)**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에 있는 **OpenManage Integration** 아래에서 **Dell Chassis(Dell 새시)**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 해당 새시 IP를 선택합니다.
4. **Monitor(모니터)** 탭을 클릭합니다.
5. 이중 화살표 표시를 클릭하고 왼쪽 창을 확장한 후 **Management Controller(관리 컨트롤러)**를 클릭합니다.

6. **Management Controller(관리 컨트롤러)** 페이지에서 추가 정보를 보려면 화살표 표시를 클릭하고 왼쪽 열을 확장합니다.

다음 정보가 표시됩니다.

- **General(일반)**
 - Name(이름)
 - Firmware Version(펌웨어 버전)
 - Last Update Time(마지막 업데이트 시간)
 - CMC Location(CMC 위치)
 - Hardware Version(하드웨어 버전)
- **Common Network(공용 네트워크)**
 - DNS Domain Name(DNS 도메인 이름)
 - Use DHCP for DNS(DNS의 DHCP 사용)
 - MAC Address(MAC 주소)
 - Redudancy Mode(중복 모드)
- **CMC IPv4 Information(CMC IPv4 정보)**
 - IPv4 Enabled(IPv4 활성화)
 - DHCP Enabled(DHCP 활성화)
 - IP Address(IP 주소)
 - Subnet Mask(서브넷 마스크)
 - Gateway(게이트웨이)
 - Preferred DNS Server(기본 DNS 서버)
 - Alternate DNS Server(대체 DNS 서버)

새시에 대한 연결된 호스트 보기

Manage(관리) 페이지에서 선택한 새시의 연결된 호스트에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
연결된 호스트에 대한 정보를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. **Home(홈)** 페이지에서 **vCenter Server(vCenter 서버)**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에 있는 **OpenManage Integration** 아래에서 **Dell Chassis(Dell 새시)**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 창에서 해당 새시 IP를 선택합니다.
4. **Manage(관리)** 탭을 클릭합니다.
연결된 호스트에 대해 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

- Host Name(호스트 이름)(선택한 호스트 IP를 클릭하면 호스트에 대한 세부정보가 표시됨)
- Service Tag(서비스 태그)
- Model(모델)
- iDRAC IP
- Slot Location(슬롯 위치)

단일 호스트 모니터링

OpenManage Integration for VMware vCenter를 통해 단일 호스트에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 왼쪽 Navigator(탐색 창)에서 VMware vCenter에 있는 호스트에 액세스할 수 있습니다. 그러면 모든 벤더의 모든 호스트가 나열됩니다. 자세한 정보를 찾아볼 특정 Dell 호스트를 클릭합니다. Dell 호스트 목록을 빠르게 보려면 OpenManage Integration for VMware vCenter의 왼쪽 Navigator(탐색 창)에서 Dell Hosts(Dell 호스트)를 클릭합니다.

- [호스트 요약 세부정보 보기](#)
- [단일 호스트에 대한 하드웨어: FRU 세부정보 보기](#)
- [단일 호스트에 대한 하드웨어: 프로세서 세부정보 보기](#)
- [단일 호스트에 대한 하드웨어: 전원 공급 장치 세부정보 보기](#)
- [단일 호스트에 대한 하드웨어: 메모리 세부정보 보기](#)
- [단일 호스트에 대한 하드웨어: NIC 세부정보 보기](#)
- [단일 호스트에 대한 하드웨어: PCI 슬롯 세부정보 보기](#)
- [단일 호스트에 대한 하드웨어: 원격 액세스 카드 세부정보 보기](#)
- [단일 호스트에 대한 스토리지 세부정보 보기](#)
 - [단일 호스트에 대한 스토리지: 가상 디스크 세부정보 보기](#)
 - [단일 호스트에 대한 스토리지: 실제 디스크 세부정보 보기](#)
 - [단일 호스트에 대한 스토리지: 컨트롤러 세부정보 보기](#)
 - [단일 호스트에 대한 스토리지: 인클로저 세부정보 보기](#)
- [단일 호스트에 대한 펌웨어 세부정보 보기](#)
- [단일 호스트에 대한 전원 모니터링 보기](#)
- [단일 호스트에 대한 보증 상태 보기](#)
- [Dell 호스트만 빠르게 보기](#)

호스트 요약 세부정보 보기

호스트 요약 페이지에서 개별 호스트에 대한 호스트 요약 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 다양한 포틀릿이 표시됩니다. 특히 OpenManage Integration for VMware vCenter에 두 개가 적용되고 포틀릿을 원하는 위치로 끌어다 놓을 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. **Objects(개체)** 탭에서 보려는 특정 호스트를 선택합니다.
3. **Summary(요약)** 탭을 클릭합니다.

4. 호스트 요약 세부정보 보기:

- Summary Information(요약 정보)** 이 페이지 왼쪽 상단에는 호스트에 대한 정보 목록이 있습니다.
- Alerting system(시스템 경고)** OpenManage Integration for VMware vCenter에 대한 경고가 있을 경우 상태 영역 아래와 포틀릿 위에 노란색 상자로 경고가 표시됩니다.
- Notification area(알림 영역)** Dell 제품이 이 오른쪽 패널 영역에 정보를 통합합니다. 다음에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
- Recent Tasks(최근 작업)
 - Work In Progress(진행 중인 작업)
 - Alarms(알람)
- 이 알림 영역 포틀릿에 Dell 알람 정보가 표시됩니다.

5. 아래로 스크롤하여 Dell 서버 관리 포털릿을 봅니다.

서비스 태그 Dell PowerEdge 서버의 서비스 태그입니다. 지원팀에 전화로 문의할 때 이 번호를 사용하십시오.

Model Name(모델 이름) 서버 모델 이름을 표시합니다.

Fault Resilient Memory(장애 복원 메모리) BIOS 특성으로서, 서버의 초기 설치 중에 BIOS에서 활성화되고 서버의 메모리 작동 모드를 표시합니다. 메모리 작동 모드 값을 변경할 경우 시스템을 다시 시작해야 합니다. ESXi 5.5 이상 버전의 R620, R720, T620, M620 서버에 적용됩니다. 4가지 값은 다음과 같습니다.

- **Enabled and Protected(활성화되고 보호됨):** 이 값은 시스템이 지원되고 운영 체제 버전이 ESXi 5.5 이상이며 BIOS의 메모리 작동 모드가 FRM으로 설정되어 있음을 나타냅니다.
- **Enabled and Not Protected(활성화되고 보호되지 않음):** 이 값은 ESXi 5.5 이하의 운영 체제 버전으로 시스템을 지원함을 나타냅니다.
- **Disabled(비활성화됨):** 이 값은 아무 운영 체제 버전으로나 유효한 시스템을 지원함을 나타내며, 여기서 BIOS의 메모리 작동 모드는 FRM으로 설정되지 않습니다.
- **Blank(비어 있음):** BIOS의 메모리 작동 모드가 지원되지 않으면 FRM 특성이 표시되지 않습니다.

Identification(식별)

- **호스트 이름**
Dell 호스트의 이름입니다.
- **Power State(전원 상태)**
전원이 켜져 있는지 또는 꺼져 있는지 표시합니다.
- **iDRAC IP**
iDRAC IP 주소를 표시합니다.
- **Management IP(관리 IP)**
관리 IP 주소를 표시합니다.
- **Connection Profile(연결 프로필)**
이 호스트에 대한 연결 프로필 이름을 표시합니다.
- **Model(모델)**
Dell 서버 모델을 표시합니다.
- **서비스 태그**
서버의 서비스 태그를 표시합니다.
- **자산 태그**
자산 태그를 표시합니다.
- **Warranty Days Left(남은 보증 기간)**
보증의 남은 일 수를 표시합니다.
- **Last Inventory Scan(마지막 인벤토리 검색)**
마지막 인벤토리 검색의 날짜와 시간을 표시합니다.

Hypervisor & Firmware(하이퍼바이저 및 펌웨어)

- **Hypervisor(하이퍼바이저)**
하이퍼바이저 버전을 표시합니다.
- **BIOS 버전**
BIOS 버전을 표시합니다.
- **Remote Access Card Version(원격 액세스 카드 버전)**

원격 액세스 카드 버전을 표시합니다.

- Management Consoles(관리 콘솔)** 관리 콘솔은 외부 시스템 관리 콘솔을 실행하는 데 사용됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
- [원격 액세스 콘솔\(iDRAC\)](#)
iDRAC(Integrated Dell Remote Access Controller) 웹 사용자 인터페이스를 시작합니다.
OMSA 링크를 구성하려면 [OMSA 링크 편집](#)을 참조하십시오.
OMSA(OpenManage Server Administrator) 사용자 인터페이스를 시작합니다(구성되어 있는 경우).
- Host Actions(호스트 조치)** [Blink Indicator Light\(깜빡임 표시등\)](#)를 통해 다양한 시간 간격으로 표시등이 깜빡이도록 실제 서버를 설정할 수 있습니다.

6. Dell 호스트 상태 포틀릿 보기:

Dell Host Health(Dell 호스트 상태) 구성 요소 상태는 호스트 서버의 모든 주요 구성 요소들의 상태를 그림으로 나타낸 것으로, 서버의 전반적인 상태, 서버, 전원 공급 장치, 온도, 전압, 프로세서, 배터리, 칩셋, 하드웨어 로그, 전력 관리, 전원 및 메모리 등으로 구성됩니다. 이들 새시 상태 매개변수는 **VRTX 버전 1.0 이상**과 **M1000e 버전 4.4 이상**에 적용됩니다. 4.3 이전 버전의 경우, **Healthy(양호)** 및 **Warning(경고)** 또는 **Critical(치명적 결함)**(주황색 역삼각형과 느낌표)의 두 가지 상태 인디케이터만이 표시됩니다. 전체적인 상태에는 상태 매개변수가 가장 낮은 새시를 기초로 하여 상태가 표시됩니다. 예를 들어, 양호 표시가 5개 있고 경고 표시가 1개 있다면, 전체적인 상태는 경고로 표시됩니다. 다음과 같은 옵션이 있습니다.

- 정상(녹색 확인 표시) - 구성요소가 정상적으로 작동하고 있음
- 경고(느낌표가 있는 노란색 삼각형) - 구성요소에 위험하지 않은 오류가 있음
- 위험(빨간색 X) - 구성요소에 위험한 오류가 있음
- 알 수 없음(물음표) - 구성요소의 상태를 알 수 없음

관리 콘솔 시작

Dell 서버 관리 포틀릿에서 실행할 수 있는 두 가지 관리 콘솔은 다음과 같습니다.

- [원격 액세스 콘솔\(iDRAC 콘솔\)](#)
iDRAC 사용자 인터페이스에 액세스할 수 있는 원격 액세스 콘솔을 시작합니다.
- OMSA 콘솔
OMSA 콘솔을 시작하여 구성 마법사에 입력된 OpenManage Server Administrator 사용자 인터페이스 URL을 시작합니다. 마법사 기반 관리 스테이션에서 서버 관리자 웹 서버의 URL을 설치해야 합니다.


원격 액세스 콘솔(iDRAC) 시작

Dell 서버 관리 포틀릿에서 iDRAC 사용자 인터페이스를 시작할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창) 영역에 있는 Inventory Lists(인벤토리 목록) 아래에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. Object(개체) 탭에서 원하는 호스트를 두 번 클릭합니다.
3. Summary(요약) 탭에서 Dell 서버 관리 포틀릿까지 아래로 스크롤합니다.
4. **Management Consoles(관리 콘솔)** → **Remote Access Console(iDRAC)**을 클릭합니다.

OMSA 콘솔 시작

OMSA 콘솔을 시작하려면 OMSA URL을 설정한 후 OMSA 웹 서버를 설치하고 구성해야 합니다. **Settings(설정)** 탭에서 OMSA URL을 설정합니다.

 **노트:** OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하여 Dell PowerEdge 11세대 서버를 모니터링하고 관리하려면 OMSA를 설치해야 합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창) 영역에 있는 Inventory Lists(인벤토리 목록) 아래에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. Object(개체) 탭에서 원하는 호스트를 두 번 클릭합니다.
3. Summary(요약) 탭에서 Dell 서버 관리 포틀릿까지 아래로 스크롤합니다.
4. OMSA 콘솔을 열려면 **Management Consoles(관리 콘솔)** → **OMSA Console(OMSA 콘솔)**을 클릭합니다.

원격 액세스 콘솔(iDRAC) 시작

Dell 서버 관리 포틀릿에서 iDRAC 사용자 인터페이스를 시작할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창) 영역에 있는 Inventory Lists(인벤토리 목록) 아래에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. Object(개체) 탭에서 원하는 호스트를 두 번 클릭합니다.
3. Summary(요약) 탭에서 Dell 서버 관리 포틀릿까지 아래로 스크롤합니다.
4. **Management Consoles(관리 콘솔)** → **Remote Access Console(iDRAC)**을 클릭합니다.

실제 서버 깜빡임 표시등 설정

대규모 데이터센터 환경에서 실제 서버를 쉽게 찾기 위해 일정 기간(시간) 동안 전면 표시등이 깜빡이도록 설정할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창) 영역에 있는 Inventory Lists(인벤토리 목록)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. Object(개체) 탭에서 원하는 호스트를 두 번 클릭합니다.
3. Summary(요약) 탭에서 Dell 서버 관리 포틀릿까지 아래로 스크롤합니다.
4. **Host Actions(호스트 조치)**에서 **Blink Indicator Light(깜빡임 표시등)**를 선택합니다.
5. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 깜빡임 및 기간을 설정하려면 **Indicator Light(표시등)** 대화상자에서 **Blink On(깜빡임 켜짐)**을 클릭하고 시간 제한 드롭다운 목록을 사용하여 시간 제한 증가를 선택한 다음 **OK(확인)**를 클릭합니다.
 - 깜빡임을 해제하려면 **Indicator Light(표시등)** 대화상자에서 **Blink On(깜빡임 켜짐)**을 클릭하고 **OK(확인)**을 클릭합니다.

실제 서버 깜빡임 표시등 설정

대규모 데이터센터 환경에서 실제 서버를 쉽게 찾기 위해 일정 기간(시간) 동안 전면 표시등이 깜빡이도록 설정할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창) 영역에 있는 Inventory Lists(인벤토리 목록)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. Object(개체) 탭에서 원하는 호스트를 두 번 클릭합니다.
3. Summary(요약) 탭에서 Dell 서버 관리 포틀릿까지 아래로 스크롤합니다.


4. **Host Actions(호스트 조치)**에서 **Blink Indicator Light(깜빡임 표시등)**를 선택합니다.
5. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 깜빡임 및 시간을 설정하려면 **Indicator Light(표시등)** 대화상자에서 **Blink On(깜빡임 켜짐)**을 클릭하고 시간 제한 드롭다운 목록을 사용하여 시간 제한 증가를 선택한 다음 **OK(확인)**를 클릭합니다.
 - 깜빡임을 해제하려면 **Indicator Light(표시등)** 대화상자에서 **Blink On(깜빡임 켜짐)**을 클릭하고 **OK(확인)**을 클릭합니다.

소프트웨어 라이선스 구입 및 다운로드

전체 버전의 제품으로 업그레이드할 때까지는 평가판 라이선스를 실행합니다. 제품에서 **Buy License(라이선스 구입)** 링크를 사용하여 Dell 웹 사이트로 이동하고 라이선스를 구입하십시오. 라이선스를 구입한 후에는 관리 콘솔을 사용하여 업로드하십시오. 이 옵션은 평가판 라이선스를 사용하는 경우에만 나타납니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- **Licensing(라이선싱)** 탭에서 Software License(소프트웨어 라이선스) 옆에 있는 **Buy License(라이선스 구입)**를 클릭합니다.
- **Getting Started(시작하기)** 탭의 **Basic Tasks(기본 작업)** 아래에서 **Buy License(라이선스 구입)**를 클릭합니다.

 **노트:** 이메일을 통해 라이선스가 XML 파일 형식으로 전송됩니다. 라이선싱에 대한 문의는 최초 주문 번호와 함께 download_software@dell.com으로 이메일을 보내십시오.

2. Dell 웹 페이지에서 라이선스를 구입하고 파일을 원하는 위치에 저장합니다.
3. 웹 브라우저에 관리 콘솔 URL을 입력합니다.
`https://<ApplianceIPAddress>` 형식을 사용하십시오.
4. 관리 콘솔 로그인 창에서 암호를 입력하고 **Login(로그인)**을 클릭합니다.
5. 라이선스 **Upload(업로드)**를 클릭합니다.
6. Upload License(라이선스 업로드) 창에서 **Browse(찾아보기)**를 클릭하여 라이선스 파일을 탐색합니다.
7. 라이선스 파일을 선택하고 **Upload(업로드)**를 클릭합니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter 정보

OpenManage Integration for VMware vCenter에는 다음 두 가지 유형의 라이선스가 있습니다.

평가 라이선스	평가 버전에는 OpenManage Integration for VMware vCenter에서 관리되는 호스트(서버) 5개에 대한 평가 라이선스가 포함되어 있습니다. 이는 11세대 이상에만 해당됩니다. 이 라이선스는 기본 라이선스이며 90일 평가 기간 동안에만 사용할 수 있습니다.
표준 라이선스	전체 제품 버전에는 vCenter 10개에 대한 표준 라이선스가 포함되어 있으며 OpenManage Integration for VMware vCenter에서 관리되는 호스트 연결을 원하는 수 만큼 구입할 수 있습니다.

평가 라이선스에서 전체 표준 라이선스로 업그레이드하면 새 라이선스 XML 파일이 이메일로 사용자에게 전송됩니다. 로컬 시스템에 파일을 저장하고 Administration Console을 사용해 새 라이선스 파일을 업로드합니다. 라이선싱은 다음과 같은 정보를 제공합니다.

- 최대 vCenter 연결 라이선스 수 - 등록되어 사용 중인 vCenter 연결은 최대 3개 허용됩니다.
- 최대 호스트 연결 라이선스 수 - 구입한 호스트 연결 수입니다.
- 사용 중 - 사용 중인 vCenter 연결 또는 호스트 연결 라이선스 수입니다. 호스트 연결에서 이 숫자는 검색되어 인벤토리 작성된 호스트(또는 서버) 수를 나타냅니다.
- 사용 가능 - 나중에 사용할 수 있는 vCenter 연결 또는 호스트 연결 라이선스 수입니다.

- 사용 허가되지 않은 호스트 - 사용이 허가된 양을 초과하는 호스트 연결 수입니다. **OpenManage Integration for VMware vCenter**은 정상적으로 계속 작동하지만 새 라이선스를 구입하여 설치해야 이 경고가 해결됩니다.
- **노트:** 표준 라이선스 기간은 3년 뿐이며 추가 라이선스는 남은 기존 라이선스 기간에서 추가되며 기존 라이선스 기간과 겹쳐지는 것은 아닙니다. 인벤토리가 성공적으로 실행된 11g\12g 호스트의 총 숫자가 차단된 수에 도달하면 9g\10g를 새 연결 프로필이나 기존 연결 프로필에 추가할 수 없습니다.

단일 호스트에 대한 하드웨어: FRU 세부정보 보기

Dell Host Information(Dell 호스트 정보) 탭에서 단일 호스트에 대한 현장 교체 가능 부품(FRU) 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. Host(호스트) 탭에서 하드웨어: FRU 세부정보를 확인할 특정 호스트를 선택합니다.
3. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Host Information(Dell 호스트 정보)** 탭을 선택하고 Hardware: FRU(하드웨어: FRU) 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Part Name(부품명)	FRU 부품명을 표시합니다.
Part Number(부품 번호)	FRU 부품 번호를 표시합니다.
Manufacturer(제조업체)	제조업체 이름을 표시합니다.
Serial Number(일련 번호)	제조업체의 일련 번호를 표시합니다.
Manufacture Date(제조일자)	제조일자를 표시합니다.

단일 호스트에 대한 하드웨어: 프로세서 세부 정보 보기

Dell Host Information(Dell 호스트 정보) 탭에서 단일 호스트에 대한 프로세서 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. **Objects(개체)** 탭에서 프로세서 세부정보를 확인할 특정 호스트를 선택합니다.
3. **Monitor(모니터)** 탭에서 **Dell Host Information(Dell 호스트 정보)** 탭을 선택하고 **Hardware: Processor(하드웨어: 프로세서)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Socket(소켓)	슬롯 번호를 표시합니다.
Speed(속도)	현재 속도를 표시합니다.
Brand(브랜드)	프로세서 브랜드를 표시합니다.
Version(버전)	프로세서 버전을 표시합니다.
Cores(코어)	이 프로세서의 코어 수를 표시합니다.

단일 호스트에 대한 하드웨어: 전원 공급 장치 세부정보 보기

Dell Host Information(Dell 호스트 정보) 탭에서 단일 호스트에 대한 가상 전원 공급 장치 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. **Objects(개체)** 탭에서 하드웨어: 전원 공급 장치 세부정보를 확인할 특정 호스트를 선택합니다.
3. **Monitor(모니터)** 탭에서 **Dell Host Information(Dell 호스트 정보)** 탭을 선택하고 **Hardware: Power Supply(하드웨어: 전원 공급 장치)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Type(종류) 전원 공급 장치의 종류를 표시합니다. 전원 공급 장치 종류는 다음과 같습니다.

- UNKNOWN(알 수 없음)
- LINEAR(선형)
- SWITCHING(스위칭)
- BATTERY(배터리)
- UPS
- CONVERTER(변환기)
- REGULATOR(조절기)
- AC
- DC
- VRM

Location(위치) 전원 공급 장치의 위치를 표시합니다(예: 슬롯 1).

Output(출력)(와트) 와트 단위로 전원을 표시합니다.

단일 호스트에 대한 하드웨어: 메모리 세부정보 보기

Dell Host Information(Dell 호스트 정보) 탭에서 단일 호스트에 대한 메모리 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. Objects(개체) 탭에서 하드웨어: 메모리 세부정보를 확인할 특정 호스트를 선택합니다.
3. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Host Information(Dell 호스트 정보)** 탭을 선택하고 **Hardware: Memory(하드웨어: 메모리)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Memory Slots(메모리 슬롯) 사용한 메모리 용량, 총 메모리 용량 및 사용 가능한 메모리 용량을 표시합니다.

Memory Capacity(메모리 용량) 설치된 메모리, 총 메모리 용량 및 사용 가능한 메모리를 표시합니다.

Slot(슬롯) DIMM 슬롯을 표시합니다.

Size(크기) 메모리 크기를 표시합니다.

Type(종류) 메모리의 종류를 표시합니다.

단일 호스트에 대한 하드웨어: NIC 세부정보 보기

Dell Host Information(Dell 호스트 정보) 탭에서 단일 호스트에 대한 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. Objects(개체) 탭에서 하드웨어: NIC 세부정보를 확인할 특정 호스트를 선택합니다.
3. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Host Information(Dell 호스트 정보)** 탭을 선택하고 **Hardware: NIC(하드웨어: NIC)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Total(총계)	총 사용 가능한 네트워크 인터페이스 카드 수를 표시합니다.
Name(이름)	NIC 이름을 표시합니다.
Manufacturer(제조업체)	제조업체의 이름만 표시합니다.
MAC Address(MAC 주소)	NIC MAC 주소를 표시합니다.

단일 호스트에 대한 하드웨어: PCI 슬롯 보기

Dell Host Information(Dell 호스트 정보) 탭에서 단일 호스트에 대한 PCI 슬롯 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. Objects(개체) 탭에서 하드웨어: PCI 슬롯 세부정보를 확인할 특정 호스트를 선택합니다.
3. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Host Information(Dell 호스트 정보)** 탭을 선택하고 **Hardware: PCI Slots(하드웨어: PCI 슬롯)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

PCI Slots(PCI 슬롯)	사용한 PCI 슬롯 수, 총 PCI 슬롯 수 및 사용 가능한 PCI 슬롯 수를 표시합니다.
Slot(슬롯)	슬롯을 표시합니다.
Manufacturer(제조업체)	PCI 슬롯의 제조업체 이름을 표시합니다.
Description(설명)	PCI 장치에 대한 설명을 표시합니다.
Type(종류)	PCI 슬롯 종류를 표시합니다.
Width(너비)	데이터 버스 너비를 표시합니다(사용 가능한 경우).

단일 호스트에 대한 하드웨어: 원격 액세스 카드 세부정보 보기

Dell Host Information(Dell 호스트 정보) 탭에서 단일 호스트에 대한 원격 액세스 카드 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. Objects(개체) 탭에서 하드웨어: 원격 액세스 카드 세부정보를 확인할 특정 호스트를 선택합니다.
3. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Host Information(Dell 호스트 정보)** 탭을 선택하고 **Hardware: Remote Access Card(하드웨어: 원격 액세스 카드)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

IP Address(IP 주소) 원격 액세스 카드의 IP 주소를 표시합니다.


MAC Address(MAC 주소) 원격 액세스 카드의 MAC 주소를 표시합니다.

RAC Type(RAC 유형) 원격 액세스 카드의 종류를 표시합니다.

URL 이 호스트와 연관된 iDRAC의 라이브 URL을 표시합니다.

단일 호스트에 대한 스토리지 세부정보 보기

Dell Host Information(Dell 호스트 정보) 탭에서 단일 호스트에 대한 스토리지 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오. View(보기) 드롭다운 목록에서 선택한 항목에 따라 이 페이지에 다른 옵션이 표시됩니다. 실제 디스크를 선택하는 경우 다른 드롭다운 목록이 표시됩니다. 이러한 새 드롭다운 목록을 필터라고 하며, 이를 통해 실제 디스크 옵션을 필터링할 수 있습니다.

 **노트:** 하드웨어 보기는 OMSA 및 iDRAC에서 데이터를 직접 보고합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. **Objects(개체)** 탭에서 스토리지: 실제 디스크 세부정보를 확인할 특정 호스트를 선택합니다.
3. **Monitor(모니터)** 탭에서 **Dell Host Information(Dell 호스트 정보)** 탭을 선택하고 **Storage(스토리지)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Storage(스토리지) 전역 핫 스페어 및 전용 핫 스페어 개수와 함께 가상 디스크, 컨트롤러, 인클로저 및 연결된 실제 디스크의 개수를 표시합니다. View(보기) 드롭다운 목록에서 선택한 경우 이 옵션이 여기에서 강조표시됩니다.

View(보기) 이 호스트에 대해 보려는 페이지 옵션을 표시합니다.

- [가상 디스크](#)
- [물리 디스크](#)
- [컨트롤러](#)
- [인클로저](#)

단일 호스트에 대한 스토리지: 가상 디스크 세부정보 보기

View(보기) 드롭다운 목록에서 선택하는 항목에 따라 호스트 스토리지 페이지의 스토리지 옵션이 달라집니다.

View(보기) 드롭다운 목록에서 가상 디스크를 선택한 경우 다음 옵션이 표시됩니다.

Name(이름)	가상 디스크의 이름을 표시합니다.
Device FQDD(장치 FQDD)	FQDD를 표시합니다.
Physical Disk(실제 디스크)	가상 디스크가 있는 실제 디스크를 표시합니다.
Capacity(용량)	가상 디스크의 용량을 표시합니다.
Layout(레이아웃)	가상 스토리지의 레이아웃 유형을 표시합니다. 이 가상 디스크에 구성된 RAID 유형을 의미합니다.
Media Type(매체 종류)	SSD 또는 HDD를 표시합니다.
Controller ID(컨트롤러 ID)	컨트롤러 ID를 표시합니다.
Device ID(장치 ID)	장치 ID를 표시합니다.
Stripe Size(스트라이프 크기)	스트라이프 크기는 단일 디스크에서 각 스트라이프가 사용하는 공간의 양을 의미합니다.
Bus Protocol(버스 프로토콜)	가상 디스크에 포함된 실제 디스크가 사용하는 기술을 표시합니다. 값은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none">• SCSI• SAS• SATA
Default Read Policy(기본 읽기 정책)	컨트롤러에서 지원되는 기본 읽기 정책으로서 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none">• Read-Ahead(미리 읽기)• No-Read-Ahead(미리 읽기 없음)• Adaptive Read-Ahead(적응성 미리 읽기)• Read Cache Enabled(읽기 캐시 활성화 상태)• Read Cache Disabled(읽기 캐시 비활성 상태)
Default Write Policy(기본 쓰기 정책)	컨트롤러에서 지원되는 기본 쓰기 정책으로서 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none">• Write-Back(후기입)• Force Write Back(강제 후기입)• Write Back Enabled(후기입 활성화 상태)• Write-Through(연속 기입)• Write Cache Enabled Protected(쓰기 캐시 활성화 상태 보호)

- Write Cache Disabled(쓰기 캐시 비활성 상태)

Cache Policy(캐시 정책) 캐시 정책이 활성화되어 있는지 표시합니다.
(책)

단일 호스트에 대한 스토리지: 실제 디스크 세부정보 보기

View(보기) 드롭다운 목록에서 선택하는 항목에 따라 호스트 스토리지 페이지의 스토리지 옵션이 달라집니다. 이 옵션을 선택하면 필터 드롭다운 목록이 표시됩니다. 다음 옵션에 대해 실제 디스크를 필터링할 수 있습니다.

- 모든 실제 디스크
- 전역 핫스페어
- 전용 핫스페어

- 마지막 옵션은 명명된 사용자 지정 가상 디스크를 표시합니다.

View(보기) 드롭다운 목록에서 실제 디스크를 선택한 경우 다음 옵션이 표시됩니다.

Name(이름)	실제 디스크의 이름을 표시합니다.
Device FQDD(장치 FQDD)	장치 FQDD를 표시합니다.
Capacity(용량)	실제 디스크의 용량을 표시합니다.
Disk Status(디스크 상태)	실제 디스크의 상태를 표시합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • ONLINE(온라인) • READY(준비 완료) • DEGRADED(저하됨) • FAILED(장애) • OFFLINE(오프라인) • REBUILDING(재구축 중) • INCOMPATIBLE(호환되지 않음) • REMOVED(제거됨) • CLEARED(지워짐) • SMART ALERT DETECTED(스마트 경고 감지됨) • UNKNOWN(알 수 없음) • FOREIGN(외부) • UNSUPPORTED(지원되지 않음)
Configured(구성됨)	디스크가 구성되어 있는지 여부를 표시합니다.
Hot Spare Type(핫 스페어 종류)	핫 스페어 종류를 표시합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • No(없음) 핫 스페어가 없음을 의미합니다. • Global(전역) 전역 핫 스페어는 디스크 그룹에 속하는 사용되지 않은 백업 디스크입니다. • Dedicated(전용) 전용 핫 스페어는 단일 가상 디스크에 할당된 사용되지 않은 백업 디스크입니다. 가상 디스크에서 실제 디스크에 장애가 발생할 경우, 시스템 중단이나 사용자 개입이 없어도 이 핫 스페어가 활성화되어 장애가 발생한 실제 디스크를 대체합니다.
Virtual Disk(가상 디스크)	가상 디스크의 이름을 표시합니다.
Bus Protocol(버스 프로토콜)	버스 프로토콜을 표시합니다.
Controller ID(컨트롤러 ID)	컨트롤러 ID를 표시합니다.
Connector ID(커넥터 ID)	커넥터 ID를 표시합니다.

Enclosure ID(인클로저 ID)	인클로저 ID를 표시합니다.
Device ID(장치 ID)	장치 ID를 표시합니다.
Model(모델)	실제 스토리지 디스크의 모델 번호를 표시합니다.
Part Number(부품 번호)	스토리지 부품 번호를 표시합니다.
Serial Number(일련 번호)	스토리지 일련 번호를 표시합니다.
Vendor(벤더)	스토리지 벤더 이름을 표시합니다.

단일 호스트에 대한 스토리지: 컨트롤러 세부정보 보기

View(보기) 드롭다운 목록에서 선택한 항목에 따라 호스트 스토리지 페이지의 스토리지 옵션이 달라집니다.

View(보기) 드롭다운 목록에서 컨트롤러를 선택한 경우 다음 옵션이 표시됩니다.

Controller ID(컨트롤러 ID)	컨트롤러 ID를 표시합니다.
Name(이름)	컨트롤러의 이름을 표시합니다.
Device FQDD(장치 FQDD)	장치의 FQDD를 표시합니다.
Firmware Version(펌웨어 버전)	펌웨어 버전을 표시합니다.
Minimum Required Firmware(최소 필수 펌웨어)	최소 필수 펌웨어를 표시합니다.
Driver Version(드라이버 버전)	드라이버 버전을 표시합니다.
Patrol Read State(순회 읽기 상태)	순회 읽기 상태를 표시합니다.
Cache Size(캐시 크기)	캐시 크기를 표시합니다.

단일 호스트에 대한 스토리지: 인클로저 세부정보 보기

View(보기) 드롭다운 목록에서 선택한 항목에 따라 호스트 스토리지 페이지의 스토리지 옵션이 달라집니다.

View(보기) 드롭다운 목록에서 인클로저를 선택한 경우 다음 옵션이 표시됩니다.

Controller ID(컨트롤러 ID)	컨트롤러 ID를 표시합니다.
Connector ID(커넥터 ID)	커넥터 ID를 표시합니다.

Enclosure ID(인클로저 ID) 인클로저 ID를 표시합니다.

Name(이름) 인클로저의 이름을 표시합니다.

Device FQDD(장치 FQDD) 장치 FQDD를 표시합니다.

Service Tag(서비스 태그) 서비스 태그를 표시합니다.

단일 호스트에 대한 펌웨어 세부정보 보기


Dell Host Information(Dell 호스트 정보) 탭에서 단일 호스트에 대한 펌웨어 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오. 이 호스트 페이지에서는 검색 필터를 사용하고 펌웨어 정보의 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. **Objects(개체)** 탭에서 펌웨어 세부정보를 확인할 특정 호스트를 선택합니다.
3. **Monitor(모니터)** 탭에서 **Dell Host Information(Dell 호스트 정보)** 탭을 선택하고 **Firmware(펌웨어)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Name(이름)	이 호스트에 있는 모든 펌웨어의 이름을 표시합니다.
Type(종류)	펌웨어의 유형을 표시합니다.
Version(버전)	이 호스트에 있는 모든 펌웨어의 버전을 표시합니다.
Installation Date(설치 날짜)	설치 날짜를 표시합니다.

단일 호스트에 대한 전원 모니터링 보기

Dell Host Information(Dell 호스트 정보) 탭에서 단일 호스트에 대한 전원 모니터링 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

 **노트:** 여기에서 사용되는 호스트 시간은 호스트가 있는 로컬 시간을 의미합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. Objects(개체) 탭에서 전원 모니터링 세부정보를 확인할 특정 호스트를 선택합니다.
3. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Host Information Host(Dell 호스트 정보 호스트)** 탭을 선택하고 Power Monitoring(전원 모니터링) 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

General Information(일반 정보) 전원 할당 및 현재 프로필 이름을 표시합니다.

Threshold(임계값) 경고 및 오류 임계값(와트)을 표시합니다.

Reserve Power Capacity(예비 전력 용량) 인스턴트 및 최대 전력 용량(와트)을 표시합니다.

Energy Statistics(에너지 통계)

종류: 에너지 통계 유형을 표시합니다.

Measurement Start Time(측정 시작 시간)
(호스트 시간) 호스트가 전원을 사용한 날짜 및 시간을 표시합니다.

Measurement Finish Time(측정 종료 시간)
(호스트 시간) 호스트가 전원을 중지한 날짜 및 시간을 표시합니다.

Reading(판독값) 이 순간 값은 1분 이상의 평균 판독값입니다.

종류: 에너지 통계 유형을 표시합니다.

Measurement Start Time(측정 시작 시간)
(호스트 시간) 호스트의 최고 전원이 시작된 날짜 및 시간을 표시합니다.

Peak Time(최대 시간)
(호스트 시간) 호스트 최고 암페어의 날짜 및 시간을 표시합니다.

Peak Reading(최대 판독값) 시스템 최대 전력 통계는 시스템에서 사용한 최대 전력(와트)입니다.

단일 호스트에 대한 보증 상태 보기

보증 상태를 보려면 보증 작업을 실행해야 합니다. [지금 보증 작업 실행](#)을 참조하십시오.
Dell Host Information(Dell 호스트 정보) 탭에서 단일 호스트에 대한 보증 상태 세부정보를 봅니다. Warranty Status(보증 상태) 페이지에서 보증 만료 날짜를 모니터링할 수 있습니다. 보증 설정은 보증 일정을 활성화하거나 비활성화한 후 최소 일수 임계값 경고를 설정하여 Dell에서 온라인으로 서버 보증 정보를 가져오는 경우를 제어합니다. [보증 내역](#)을 참조하십시오.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. Objects(개체) 탭에서 보증 요약 세부정보를 확인할 특정 호스트를 선택합니다.
3. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Host Information(Dell 호스트 정보)** 탭을 선택하고 Warranty Summary(보증 요약) 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Renew Warranty button(보증 갱신 단추)	보증을 갱신하려면 이 단추를 사용합니다. 호스트 보증 갱신 을 참조하십시오.
Provider(공급자)	보증에 대한 공급자 이름을 표시합니다.
Description(설명)	설명을 표시합니다.
Status(상태)	호스트의 보증 상태를 표시합니다. 상태 옵션은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Active(활성) 호스트에 보증이 적용되며 임계값을 초과하지 않았습니다. • Warning(경고) 호스트가 활성 상태이지만 경고 임계값을 초과했습니다. • Critical(위험) 경고와 동일하지만 위험 임계값입니다. • Expired(만료됨) 이 호스트의 보증이 만료되었습니다. • Unknown(알 수 없음) 보증 작업이 실행되지 않았거나, 데이터를 가져오는 중에 오류가 발생했거나, 시스템에 보증이 없기 때문에 OpenManage Integration for VMware vCenter이 보증 상태를 가져올 수 없습니다.
Start Date(시작 날짜)	보증의 시작 날짜를 표시합니다.
End Date(종료 날짜)	보증의 종료 날짜를 표시합니다.
Days Left(남은 일수)	보증에 대해 남은 일수를 표시합니다.
Last Updated(마지막으로 업데이트한 날짜)	보증이 마지막으로 업데이트된 시간입니다.

호스트 보증 갱신

Host Warranty Details(호스트 보증 세부정보) 페이지에서 호스트 보증을 갱신합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **Hosts(호스트)**를 클릭합니다.
2. Objects(개체) 탭에서 호스트 보증을 갱신할 특정 호스트를 선택합니다.
3. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Host Information(Dell 호스트 정보)** 탭을 선택하고 Warranty(보증) 하위 탭에서 **Renew Warranty(보증 갱신)**를 클릭합니다. 이렇게 하면 보증을 갱신할 수 있는 웹 페이지로 이동됩니다.

Dell 호스트만 빠르게 보기

OpenManage Integration for VMware vCenter에서 Dell 호스트만 빠르게 볼 수 있으며 Navigator(탐색 창)에서 Dell 호스트를 선택할 수 있습니다.

1. VMware vCenter 홈 페이지에서 OpenManage Integration 아이콘을 클릭합니다.
2. Navigator(탐색 창)의 OpenManage Integration for VMware vCenter에서 Dell Hosts(Dell 호스트)를 클릭합니다.
3. Dell Host(Dell 호스트) 탭에서 다음과 같은 정보를 볼 수 있습니다.

Host Name(호스트 이름) 각 Dell 호스트의 IP 주소를 사용하여 링크를 표시합니다. Dell 호스트 정보를 보려면 특정 호스트 링크를 클릭합니다.

vCenter 이 Dell 호스트의 vCenter IP 주소를 표시합니다.

Cluster(클러스터) 이 Dell 호스트가 클러스터에 있으면 클러스터 이름이 표시됩니다.

Connection Profile(연결 프로파일) 연결 프로파일의 이름을 표시합니다.


클러스터 및 데이터센터에서 호스트 모니터링

OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하면 데이터센터 또는 클러스터에 포함된 모든 호스트에 대한 세부정보를 볼 수 있습니다. 이러한 페이지에서는 데이터 그리드 행 머리글을 클릭하여 데이터를 정렬할 수 있습니다. 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 CSV 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다. 세부정보는 다음과 같습니다.

- [호스트 개요 세부정보 보기](#)
- [하드웨어: FRU 보기](#)
- [하드웨어: 프로세서 세부정보 보기](#)
- [하드웨어: 전원 공급 장치 세부정보 보기](#)
- [하드웨어: 메모리 세부정보 보기](#)
- [하드웨어: NIC 보기](#)
- [하드웨어: PCI 슬롯 세부정보 보기](#)
- [하드웨어: 원격 액세스 카드 세부정보 보기](#)
- [스토리지: 실제 디스크 세부정보 보기](#)
- [스토리지: 가상 디스크 세부정보 보기](#)
- [펌웨어 세부정보 보기](#)
- [전원 모니터링 보기](#)
- [보증 요약 세부정보 보기](#)


데이터센터 및 클러스터에 대한 개요 세부정보 보기

Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보) 탭에서 데이터센터 또는 클러스터의 호스트 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보가 표시되도록 하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 표시되는 데이터는 데이터에 액세스하는 보기에 따라 다를 수 있습니다. 하드웨어 보기는 OMSA 및 iDRAC에서 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

 **노트:** 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 CSV 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다.

1. VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. **Datacenters(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
3. **Objects(개체)** 탭에서, 호스트 세부정보를 확인할 특정 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.

4. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보)** → **Overview(개요)** 탭을 선택하고 다음과 같은 세부정보를 봅니다.

 **노트:** 전체 세부정보 목록을 표시하려면 데이터 그리드에서 특정 호스트를 선택하십시오.

데이터센터/클러스터 정보 다음을 표시합니다.

- 데이터센터/클러스터 이름
- Dell 관리 호스트 수
- 총 에너지 소비량
이 링크를 클릭하면 이 데이터센터 또는 클러스터에 대한 [Power Monitoring\(전력 모니터링\)](#) 페이지로 이동됩니다.

하드웨어 리소스 다음을 표시합니다.

- 총 프로세서 수
이 링크를 클릭하면 [Processor Details\(프로세서 세부정보\)](#) 페이지로 이동됩니다.
- 총 메모리
이 링크를 클릭하면 이 데이터센터 또는 클러스터에 대한 [Memory Details\(메모리 세부정보\)](#) 페이지로 이동됩니다.
- 가상 디스크 용량
이 링크를 클릭하면 이 데이터센터 또는 클러스터에 대한 [Virtual Disk\(가상 디스크\)](#) 페이지로 이동됩니다.

Warranty Summary(보증 요약) 선택한 호스트의 보증 상태를 표시합니다. 상태 옵션은 다음과 같습니다.

- Expired warranty(만료된 보증)
- Active warranty(활성 보증)
- Unknown warranty(알 수 없는 보증)

이 링크를 클릭하면 [Warranty Summary\(보증 요약\)](#) 페이지로 이동됩니다.

Host(호스트) 호스트 이름을 표시합니다.

Service Tag(서비스 태그) 호스트 서비스 태그를 표시합니다.

Model(모델) Dell PowerEdge 모델을 표시합니다.

Asset Tag(자산 태그) 구성된 경우 자산 태그를 표시합니다.

Chassis Service Tag(새시 서비스 태그) 새시 서비스 태그를 표시합니다(해당되는 경우).

OS Version(OS 버전) ESXi 또는 ESX OS 버전을 표시합니다.

Location(위치) 블레이드에만 해당: 위치에 슬롯 위치가 표시됩니다. 그렇지 않으면 위치에 "Not Applicable(적용할 수 없음)"이 표시됩니다.

iDRAC IP iDRAC IP 주소를 표시합니다.

Service Console IP(서비스 콘솔 IP)	서비스 콘솔 IP를 표시합니다.
CMC URL	블레이드에만 해당: CMC URL은 새시 URL입니다. 그렇지 않으면 "Not Applicable(적용할 수 없음)"이 표시됩니다.
CPU	CPU 수를 표시합니다.
Memory(메모리)	호스트 메모리를 표시합니다.
Power State(전원 상태)	호스트의 전원 상태를 표시합니다.
Last Inventory(마지막 인벤토리)	마지막 인벤토리 작업의 요일, 날짜 및 시간을 표시합니다.
Connection Profile(연결 프로필)	연결 프로필의 이름을 표시합니다.
Remote Access Card Version(원격 액세스 카드 버전)	원격 액세스 카드 버전을 표시합니다.
BIOS Firmware Version(BIOS 펌웨어 버전)	BIOS 펌웨어 버전을 표시합니다.

데이터센터 또는 클러스터에 대한 하드웨어: FRU 보기

Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보) 탭에서 데이터센터 또는 클러스터에 대한 현재 교체 가능 부품(FRU) 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행합니다. 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 CSV 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다. 표시되는 데이터는 데이터에 액세스하는 보기에 따라 다를 수 있습니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. **Datacenters(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
3. Object(개체) 탭에서 하드웨어: FRU 세부정보를 확인할 특정 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.
4. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보)** 탭을 선택하고 **Hardware: FRU(하드웨어: FRU)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Host(호스트) 호스트 이름을 표시합니다.

Service Tag(서비스 태그) 서비스 태그를 표시합니다.

Part Name(부품명) FRU 부품명을 표시합니다.

Part Number(부품 번호) FRU 부품 번호를 표시합니다.

Manufacturer(제조업체) 제조업체 이름을 표시합니다.

Serial Number(일련 번호) 제조업체의 일련 번호를 표시합니다.

Manufacture Date(제조일자) 제조일자를 표시합니다.

데이터센터 및 클러스터에 대한 하드웨어: 프로세서 세부정보 보기

Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보) 탭에서 데이터센터 또는 클러스터에 대한 프로세서 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 CSV 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. **Datacenters(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
3. Datacenter(데이터센터) 또는 Cluster(클러스터) 탭에서 프로세서 세부정보를 확인할 특정 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.
4. Monitor(모니터) 탭에서, **Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보)** 탭을 선택하고 **Hardware: Processor(하드웨어: 프로세서)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Host(호스트)	호스트 이름을 표시합니다.
Service Tag(서비스 태그)	서비스 태그를 표시합니다.
Socket(소켓)	슬롯 번호를 표시합니다.
Speed(속도)	현재 속도를 표시합니다.
Brand(브랜드)	프로세서 브랜드를 표시합니다.
Version(버전)	프로세서 버전을 표시합니다.
Cores(코어)	이 프로세서의 코어 수를 표시합니다.

데이터센터 및 클러스터에 대한 하드웨어: 전원 공급 장치 세부정보 보기

Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보) 탭에서 데이터센터 또는 클러스터에 대한 가상 전원 공급 장치 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 CSV 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. **Datacenters(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
3. **Objects(개체)** 탭에서 하드웨어: 전원 공급 장치 세부정보를 확인할 특정 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.

4. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보)** 탭을 선택하고 **Hardware: Power Supply(하드웨어: 전원 공급 장치)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Host(호스트) 호스트의 이름을 표시합니다.

Service Tag(서비스 태그) 서비스 태그를 표시합니다.

Type(종류) 전원 공급 장치의 종류를 표시합니다. 전원 공급 장치 종류는 다음과 같습니다.

- UNKNOWN(알 수 없음)
- LINEAR(선형)
- SWITCHING(스위칭)
- BATTERY(배터리)
- UPS
- CONVERTER(변환기)
- REGULATOR(조절기)
- AC
- DC
- VRM

Location(위치) 전원 공급 장치의 위치를 표시합니다(예: 슬롯 1).

Output(출력)(와트) 와트 단위로 전원을 표시합니다.

Status(상태) 전원 공급 장치의 상태를 표시합니다. 상태 옵션은 다음과 같습니다.

- OTHER(기타)
- UNKNOWN(알 수 없음)
- OK(양호)
- CRITICAL(위험)
- NOT CRITICAL(위험하지 않음)
- RECOVERABLE(복구 가능)
- NOT RECOVERABLE(복구 불가능)
- HIGH(높음)
- LOW(낮음)

데이터센터 및 클러스터에 대한 하드웨어: 메모리 세부정보 보기

Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보) 탭에서 데이터센터 또는 클러스터에 대한 메모리 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 CSV 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. **Datacenters(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
3. **Objects(개체)** 탭에서 하드웨어: 메모리 세부정보를 확인할 특정 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.
4. **Monitor(모니터)** 탭에서 **Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보)** 탭을 선택하고 **Hardware: Memory(하드웨어: 메모리)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Host(호스트)	호스트 이름을 표시합니다.
Service Tag(서비스 태그)	서비스 태그를 표시합니다.
Slot(슬롯)	DIMM 슬롯을 표시합니다.
Size(크기)	메모리 크기를 표시합니다.
Type(종류)	메모리의 종류를 표시합니다.

데이터센터 및 클러스터에 대한 하드웨어: NIC 세부정보 보기

Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보) 탭에서 데이터센터 또는 클러스터에 대한 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 CSV 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. **Datacenters(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
3. Objects(개체) 탭에서 하드웨어: NIC 세부정보를 확인할 특정 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.
4. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Datacenter/Clusters Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보)** 탭을 선택하고 **Hardware: NIC(하드웨어: NIC)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Host(호스트)	호스트 이름을 표시합니다.
Service Tag(서비스 태그)	서비스 태그를 표시합니다.
Name(이름)	NIC 이름을 표시합니다.
Manufacturer(제조업체)	제조업체의 이름만 표시합니다.
Mac Address(MAC 주소)	NIC MAC 주소를 표시합니다.

데이터센터 및 클러스터에 대한 하드웨어: PCI 슬롯 세부정보 보기

Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보) 탭에서 데이터센터 또는 클러스터에 대한 PCI 슬롯 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 CSV 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. **Datacenters(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
3. Objects(개체) 탭에서 하드웨어: PCI 슬롯 세부정보를 확인할 특정 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.
4. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보)** 탭을 선택하고 **Hardware: PCI Slots(하드웨어: PCI 슬롯)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Host(호스트)	호스트 이름을 표시합니다.
Service Tag(서비스 태그)	서비스 태그를 표시합니다.
Slot(슬롯)	슬롯을 표시합니다.
Manufacturer(제조업체)	PCI 슬롯의 제조업체 이름을 표시합니다.
Description(설명)	PCI 장치에 대한 설명을 표시합니다.
Type(종류)	PCI 슬롯 종류를 표시합니다.
Width(폭)	데이터 버스 너비를 표시합니다(사용 가능한 경우).

하드웨어: 원격 액세스 카드 세부정보 보기


Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보) 탭에서 데이터센터 또는 클러스터에 대한 원격 액세스 카드 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 CSV 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. **Datacenters(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
3. **Objects(개체)** 탭에서 하드웨어: 원격 액세스 카드 세부정보를 확인할 특정 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.
4. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보)** 탭을 선택하고 **Hardware: Remote Access Card(하드웨어: 원격 액세스 카드)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Host(호스트)	호스트 이름을 표시합니다.
Service Tag(서비스 태그)	서비스 태그를 표시합니다.
IP Address(IP 주소)	원격 액세스 카드의 IP 주소를 표시합니다.
Mac Address(MAC 주소)	원격 액세스 카드의 MAC 주소를 표시합니다.
RAC Type(RAC 유형)	원격 액세스 카드의 종류를 표시합니다.
URL	이 호스트와 연관된 iDRAC의 라이브 URL을 표시합니다.


데이터센터 및 클러스터에 대한 스토리지: 실제 디스크 보기

Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보) 탭에서 데이터센터 또는 클러스터에 대한 실제 스토리지 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 CSV 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

 **노트:** 하드웨어 보기는 OMSA 및 iDRAC에서 데이터를 직접 보고합니다.

1. VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. **Datacenters(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
3. **Objects(개체)** 탭에서 스토리지: 실제 디스크 세부정보를 확인할 특정 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.

4. Monitor(모니터) 탭에서, **Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터 센터/클러스터 정보)** 탭을 선택하고 **Storage: Physical Disk(스토리지: 실제 디스크)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

 **노트:** 전체 세부정보 목록을 표시하려면 데이터 그리드에서 특정 호스트를 선택하십시오.


호스트 호스트의 이름을 표시합니다.

Service Tag 서비스 태그를 표시합니다.

Capacity(용량) 실제 디스크의 용량을 표시합니다.

Disk Status(디스크 상태) 실제 디스크의 상태를 표시합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

- ONLINE(온라인)
- READY(준비 완료)
- DEGRADED(저하됨)
- FAILED(장애)
- OFFLINE(오프라인)
- REBUILDING(재구축 중)
- INCOMPATIBLE(호환되지 않음)
- REMOVED(제거됨)
- CLEARED(지워짐)
- SMART ALERT DETECTED(스마트 경고 감지됨)
- UNKNOWN(알 수 없음)
- FOREIGN(외부)
- UNSUPPORTED(지원되지 않음)

 **노트:** 이러한 경고가 나타내는 의미에 대해서는 *OpenManage™ Server Administrator* 스토리지 관리 사용 설명서(http://support.dell.com/support/edocs/software/svradmin/5.1/en/omss_ug/html/adprin.html)를 참조하십시오.

Model Number(모델 번호) 실제 스토리지 디스크의 모델 번호를 표시합니다.

호스트 호스트 이름을 표시합니다.

Last Inventory(마지막 인벤토리) 마지막으로 인벤토리가 실행된 월, 일, 시간을 표시합니다.

상태 호스트 상태를 표시합니다.

Controller ID(컨트롤러 ID) 컨트롤러 ID를 표시합니다.

Connector ID(커넥터 ID) 커넥터 ID를 표시합니다.

Enclosure ID(인클로저 ID) 인클로저 ID를 표시합니다.

Device ID(장치 ID) 장치 ID를 표시합니다.

Bus Protocol(버스 프로토콜) 버스 프로토콜을 표시합니다.

Hot Spare Type(핫 스페어 종류) 핫 스페어 종류를 표시합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **No**
핫 스페어가 없음을 의미합니다.
- **Global(전역)**
전역 핫 스페어는 디스크 그룹에 속하는 사용되지 않은 백업 디스크입니다.
- **Dedicated(전용)**
전용 핫 스페어는 단일 가상 디스크에 할당된 사용되지 않은 백업 디스크입니다. 가상 디스크에서 실제 디스크에 장애가 발생할 경우, 시스템 중단이나 사용자 개입이 없어도 이 핫 스페어가 활성화되어 장애가 발생한 실제 디스크를 대체합니다.

부품 번호 스토리지 부품 번호를 표시합니다.

일련 번호 스토리지 일련 번호를 표시합니다.


Vendor Name(벤더 이름) 스토리지 벤더 이름을 표시합니다.

데이터센터 및 클러스터에 대한 스토리지: 가상 디스크 세부정보 보기

Dell Datacenter/Cluster(Dell 데이터센터/클러스터) 탭에서 데이터센터 또는 클러스터에 대한 가상 스토리지 세부 정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 표시되는 데이터는 데이터에 액세스하는 보기에 따라 다릅니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오. 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 CSV 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다.

1. VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. **Datacenters(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
3. **Objects(개체)** 탭에서 스토리지: 가상 디스크 세부정보를 확인할 특정 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.

4. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보)** 탭을 선택하고 Storage: Virtual Disk(스토리지: 가상 디스크) 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

 **노트:** 전체 세부정보 목록을 표시하려면 데이터 그리드에서 특정 호스트를 선택하십시오.

Host(호스트)	호스트의 이름을 표시합니다.
Service Tag(서비스 태그)	서비스 태그를 표시합니다.
Name(이름)	가상 디스크의 이름을 표시합니다.
Physical Disk(실제 디스크)	가상 디스크가 있는 실제 디스크를 표시합니다.
Capacity(용량)	가상 디스크의 용량을 표시합니다.
Layout(레이아웃)	가상 스토리지의 레이아웃 유형을 표시합니다. 이 가상 디스크에 구성된 RAID 유형을 의미합니다.
Host(호스트)	호스트 이름을 표시합니다.
Name(이름)	가상 디스크의 이름을 표시합니다.
Last Inventory(마지막 인벤토리)	인벤토리가 마지막으로 실행된 요일, 날짜 및 시간을 표시합니다.
Controller ID(컨트롤러 ID)	컨트롤러 ID를 표시합니다.
Device ID(장치 ID)	장치 ID를 표시합니다.
Media Type(매체 종류)	SSD 또는 HDD를 표시합니다.
Bus Protocol(버스 프로토콜)	가상 디스크에 포함된 실제 디스크가 사용하는 기술을 표시합니다. 값은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> • SCSI • SAS • SATA
Stripe Size(스트라이프 크기)	스트라이프 크기는 단일 디스크에서 각 스트라이프가 사용하는 공간의 양을 의미합니다.
Default Read Policy(기본 읽기 정책)	컨트롤러에서 지원되는 기본 읽기 정책으로서 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Read-Ahead(미리 읽기) • No-Read-Ahead(미리 읽기 없음) • Adaptive Read-Ahead(적응성 미리 읽기) • Read Cache Enabled(읽기 캐시 활성화 상태) • Read Cache Disabled(읽기 캐시 비활성 상태)
Default Write Policy(기본 쓰기 정책)	컨트롤러에서 지원되는 기본 쓰기 정책으로서 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Write-Back(후기입)

- Force Write Back(강제 후기입)
- Write Back Enabled(후기입 활성화 상태)
- Write-Through(연속 기입)
- Write Cache Enabled Protected(쓰기 캐시 활성화 상태 보호)
- Write Cache Disabled(쓰기 캐시 비활성 상태)

Disk Cache Policy(디스크 캐시 정책) 컨트롤러에서 지원되는 기본 캐시 정책으로서 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

- Enabled(활성 상태)
캐시 I/O를 의미합니다.
- Disabled(비활성 상태)
직접 I/O를 의미합니다.

데이터센터 및 클러스터에 대한 펌웨어 세부 정보 보기

Dell Host(Dell 호스트) 탭에서 데이터센터 또는 클러스터에 대한 펌웨어 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 CSV 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. **Datacenters(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
3. **Objects(개체)** 탭에서 펌웨어 세부정보를 확인할 특정 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.
4. **Monitor(모니터)** 탭에서 **Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보)** 탭을 선택하고 **Firmware(펌웨어)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Host(호스트) 호스트의 이름을 표시합니다.

Service Tag(서비스 태그) 서비스 태그를 표시합니다.

Name(이름) 이 호스트에 있는 모든 펌웨어의 이름을 표시합니다.

Version(버전) 이 호스트에 있는 모든 펌웨어의 버전을 표시합니다.

데이터센터 및 클러스터에 대한 보증 요약 세부정보 보기

보증 요약을 보려면 보증 작업을 실행해야 합니다. [지금 보증 작업 실행](#)을 참조하십시오.

Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보) 탭에서 데이터센터 또는 클러스터에 대한 보증 요약 세부정보를 봅니다. 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다. 보증 요약 페이지에서는 보증 만료 날짜를 모니터링할 수 있습니다. 보증 설정은 보증 일정을 활성화하거나 비활성화한 후 최소 일 수 임계값 경고를 설정하여 Dell에서 온라인으로 서버 보증 정보를 가져오는 경우를 제어합니다. [보증 내역](#)을 참조하십시오.

1. VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. **Datacenters(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
3. **Objects(개체)** 탭에서 보증 요약 세부정보를 확인할 특정 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.
4. **Monitor(모니터)** 탭에서 **Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보)** 탭을 선택하고 **Warranty Summary(보증 요약)** 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

Warranty Summary(보증 요약) 호스트 보증 요약은 각 상태 카테고리에서 호스트 수를 시각적으로 표시하는 아이콘을 사용하여 표시됩니다.

Host(호스트) 호스트의 이름을 표시합니다.

Service Tag(서비스 태그) 호스트의 서비스 태그를 표시합니다.

Description(설명) 설명을 표시합니다.

Warranty Status(보증 상태) 호스트의 보증 상태를 표시합니다. 상태 옵션은 다음과 같습니다.

- **Active(활성)**
호스트에 보증이 적용되며 임계값을 초과하지 않았습니다.
- **Warning(경고)**
호스트가 활성 상태이지만 경고 임계값을 초과했습니다.
- **Critical(위험)**
경고와 동일하지만 위험 임계값입니다.
- **Expired(만료됨)**
이 호스트의 보증이 만료되었습니다.
- **Unknown(알 수 없음)**
보증 작업이 실행되지 않았거나, 데이터를 가져오는 중에 오류가 발생했거나, 시스템에 보증이 없기 때문에 OpenManage Integration for VMware vCenter이 보증 상태를 가져올 수 없습니다.


Days Left(남은 일 수) 보증의 남은 일 수를 표시합니다.

데이터센터 및 클러스터에 대한 전원 모니터링 보기

Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보) 탭에서 데이터센터 또는 클러스터에 대한 전원 모니터링 세부정보를 봅니다. 이 페이지에 정보를 표시하려면 인벤토리 작업을 실행해야 합니다. 데이터센터 및 클러스터 페이지에서는 정보를 파일로 내보낼 수 있으며, 데이터 그리드에 필터/검색 기능을 제공합니다. 하드웨어 보기에서는 OMSA 및 iDRAC의 데이터를 직접 보고합니다. [지금 인벤토리 작업 실행](#)을 참조하십시오.

1. VMware vCenter의 Navigator(탐색 창)에서 **vCenter**를 클릭합니다.
2. **Datacenters(데이터센터)** 또는 **Clusters(클러스터)**를 클릭합니다.
3. **Objects(개체)** 탭에서 전원 모니터링 세부정보를 확인할 특정 데이터센터 또는 클러스터를 선택합니다.

4. Monitor(모니터) 탭에서 **Dell Datacenter/Cluster Information(Dell 데이터센터/클러스터 정보)** 탭을 선택하고 Power Monitoring(전원 모니터링) 하위 탭에서 다음을 확인합니다.

 **노트:** 전체 세부정보 목록을 표시하려면 데이터 그리드에서 특정 호스트를 선택하십시오.

Host(호스트)	호스트의 이름을 표시합니다.
Service Tag(서비스 태그)	서비스 태그를 표시합니다.
Current Profile(현재 프로파일)	시스템 성능을 최대화하고 에너지를 절약할 수 있도록 전원 프로필을 표시합니다.
Energy Consumption(에너지 사용)	호스트의 에너지 사용을 표시합니다.
Peak Reserve Capacity(최고 예비 용량)	최고 전원 예비 용량을 표시합니다.
Power Budget(전원 할당량)	이 호스트의 전원 용량을 표시합니다.
Warning Threshold(경고 임계값)	시스템에 구성된 온도 프로브 경고 임계값의 최대값을 표시합니다.
Failure Threshold(장애 임계값)	시스템에 구성된 온도 프로브 장애 임계값의 최대값을 표시합니다.
Instant Reserve Capacity(순간 예비 용량)	호스트의 순간 헤드룸 용량을 표시합니다.
Energy Consumption Start Date(에너지 사용 시작 날짜)	호스트가 전원 사용을 시작한 날짜 및 시간을 표시합니다.
Energy Consumption End Date(에너지 사용 종료 날짜)	호스트가 전원 사용을 중지한 날짜 및 시간을 표시합니다.
System Peak Power(시스템 최고 전원)	호스트의 최고 전원을 표시합니다.
System Peak Power Start Date(시스템 최고 전원 시작 날짜)	호스트의 최고 전원이 시작된 날짜 및 시간을 표시합니다.
System Peak Power End Date(시스템 최고 전원 종료 날짜)	호스트의 최고 전원이 종료된 날짜 및 시간을 표시합니다.
System Peak Amps(시스템 최고 암페어)	호스트의 최고 암페어를 표시합니다.

System Peak Amps Start Date(시스템 최고 암페어 시작 날짜) 호스트의 최고 암페어 시작 날짜 및 시간을 표시합니다.

System Peak Amps End Date(시스템 최고 암페어 종료 날짜) 호스트의 최고 암페어 종료 날짜 및 시간을 표시합니다.

콘솔 관리

OpenManage Integration for VMware vCenter에서 어플라이언스 관리 작업에 사용하는 두 가지 콘솔인 VMware vCenter 콘솔과 Administration Console이 있습니다. 먼저 OpenManage Integration for VMware vCenter 설정 및 등록 시에 VMware vCenter 콘솔을 사용합니다. 그런 다음 이 콘솔을 사용하여 네트워크 설정 및 기타 기능 목록을 구성할 수 있습니다. VMware vCenter 콘솔에서 수행할 수 있는 일부 작업을 Administration Console에서 수행할 수 있습니다. [vCenter 콘솔 이해](#)를 참조하십시오. 설정 및 등록을 마치면 Administration Console을 사용하는 대부분의 관리 작업을 위해 가상 어플라이언스를 관리할 수 있습니다. Administration Console을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- [vCenter 서버 등록](#)
- [vCenter 관리자 로그인 수정](#)
- [등록된 vCenter의 SSL 인증서 업데이트](#)
- [vCenter에서 OpenManage Integration for VMware vCenter 제거](#)
- [관리 포털에 OpenManage Integration for VMware vCenter 라이선스 업로드](#)
- [가상 어플라이언스 다시 시작](#)
- [리포지토리 위치 및 어플라이언스 업데이트](#)
- [가상 어플라이언스 소프트웨어 버전 업데이트](#)
- [문제 해결 번들 다운로드](#)
- [Administrative Console을 사용하여 HTTP 프록시 설정](#)
- [NTP 서버 설정](#)
- [인증서 서명 요청 생성](#)
- [기본 HTTPS 인증서 복원](#)
- [전역 경고 설정](#)
- [백업 및 복원 관리](#)

vCenter 서버 등록

OpenManage Integration for VMware vCenter이 설치된 후에 OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하여 vCenter 서버를 등록할 수 있습니다. OpenManage Integration for VMware vCenter은 vCenter 작업에 관리자 계정을 사용합니다. OpenManage Integration for VMware vCenter에서는 어플라이언스당 10개의 vCenter를 지원합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 새 서버를 등록하려면 **VCENTER REGISTRATION(VCENTER 등록)**을 클릭한 다음 **Register New vCenter Server(새 vCenter 서버 등록)**를 클릭합니다.

4. **Register a New vCenter(새 vCenter 등록)** 대화상자의 **vCenter Name(vCenter 이름)** 아래에서 다음을 수행합니다.
 - a. **vCenter Server IP or Hostname(vCenter 서버 IP 또는 호스트 이름)** 텍스트 상자에 vCenter IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
 - b. **Description(설명)** 텍스트 상자에서 선택적 설명을 입력합니다.
5. **Admin User Account(관리자 계정)** 아래에서 다음을 수행합니다.
 - a. **Admin User Name(관리자 이름)** 텍스트 상자에서 관리자 이름을 입력합니다.
 - b. **Password(암호)** 텍스트 상자에 암호를 입력합니다.
 - c. **Verify Password(암호 확인)** 텍스트 상자에서 암호를 다시 입력합니다.
6. **Register(등록)**를 클릭합니다.

vCenter 관리자 로그인 수정

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **VCENTER REGISTRATION(VCENTER 등록)**을 클릭합니다. 등록된 vCenter가 오른쪽 창에 표시됩니다. **Modify Admin Acct(관리자 계정 수정)** 창을 표시하려면 **Credentials(자격 증명)** 아래에서 **Modify(수정)**를 클릭합니다.
4. vCenter 관리자의 **User Name(사용자 이름)**, **Password(암호)** 및 **Verify Password(암호 확인)**를 입력합니다. 이 두 암호는 일치해야 합니다.
5. 암호를 변경하려면 **Apply(적용)**를 클릭하거나 변경을 취소하려면 **Cancel(취소)**를 클릭합니다.

등록된 vCenter 서버의 SSL 인증서 업데이트

SSL 인증서가 vCenter 서버에서 변경된 경우 다음 단계에 따라 OpenManage Integration for VMware vCenter에 사용할 새 인증서를 가져옵니다. OpenManage Integration for VMware vCenter는 이 인증서를 사용하여 가짜 서버가 아닌 올바른 vCenter 서버와 통신하고 있는지 확인합니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter는 2048비트 키 길이의 RSA 암호화 표준을 사용하는 CSR(인증서 서명 요청)을 생성하기 위해 openssl API를 사용합니다. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 생성한 CSR은 신뢰할 수 있는 인증 기관에서 디지털 방식으로 서명한 인증서를 가져오는 데 사용됩니다. OpenManage Integration for VMware vCenter는 안전한 통신을 위해 디지털 인증서를 사용해 웹 서버에서 SSL을 활성화합니다.

1. 웹 브라우저를 실행하고 <https://<ApplianceIPAddress>>를 입력합니다.
2. 왼쪽 창에서 **VCENTER REGISTRATION(VCENTER 등록)**을 클릭합니다. 등록된 vCenter가 오른쪽 창에 표시됩니다. 인증서 업데이트하려면 **Update(업데이트)**를 클릭합니다.

VMware vCenter에서 OpenManage Integration for VMware vCenter 제거


OpenManage Integration for VMware vCenter을 제거하려면 Administration Console을 사용하여 vCenter에서 등록을 취소해야 합니다.


1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. **vCenter Registration(vCenter 등록)** 페이지의 vCenter 서버 표 아래에서 **Unregister(등록 취소)**를 클릭하여 OpenManage Integration for VMware vCenter의 등록을 취소합니다.
둘 이상의 vCenter가 있을 수 있으므로 올바른 vCenter를 선택했는지 확인합니다.

- 이 서버를 등록 취소할지 묻는 **Unregister vCenter(vCenter 등록 취소)** 대화상자에서 **Unregister(등록 취소)**를 클릭합니다.

Administration Console에 OpenManage Integration for VMware vCenter 라이선스 업로드

- OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
- Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
- 왼쪽 창에서 **VCENTER REGISTRATION(VCENTER 등록)**을 클릭합니다. 등록된 vCenter가 표에 표시됩니다. 라이선스 업로드 대화상자를 표시하려면 **Upload License(라이선스 업로드)**를 클릭합니다.
- 라이선스 파일을 탐색하려면 **Browse(찾아보기)** 단추를 클릭하여 라이선스 파일을 탐색한 후 **Upload(업로드)**를 클릭합니다.

 **노트:** 라이선스 파일이 수정되거나 편집되면 어플라이언스에서는 파일이 손상된 것으로 간주하여 파일이 작동되지 않습니다. 호스트가 더 필요할 경우 라이선스를 추가할 수 있습니다. 위에 설명된 과정에 따라 라이선스를 추가하십시오.

 **노트:** 성공적으로 인벤토리된 11G 및 12G 서버 수가 구입한 라이선스 수와 동일한 경우 9G 또는 10G 서버가 기존 또는 새 연결 프로필에 추가되지 않도록 차단됩니다. 몇 개의 11G/12G 서버를 제거하여 기존 연결 프로필을 편집하고 대신 10G/9G를 추가합니다. 제거한 11G/12G 서버에 대한 새 연결 프로필을 생성합니다.

가상 어플라이언스 다시 시작


가상 어플라이언스를 다시 시작하면 Administration Console에서 로그아웃되며 가상 어플라이언스 및 해당 서비스가 활성화될 때까지 OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용할 수 없습니다.

- OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
- Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
- 왼쪽 창에서 **APPLIANCE MANAGEMENT(어플라이언스 관리)**를 클릭합니다.
- OpenManage Integration for VMware vCenter을 다시 시작하려면 **Restart the Virtual Appliance(가상 어플라이언스 다시 시작)**를 클릭합니다.
- Restart the Virtual Appliance(가상 어플라이언스 다시 시작)** 대화상자에서, 가상 어플라이언스를 다시 시작하려면 **Apply(적용)**를 클릭하고 취소하려면 **Cancel(취소)**를 클릭합니다.

리포지토리 위치 및 가상 어플라이언스 업데이트

가상 어플라이언스를 업데이트하기 전에 모든 데이터가 보호되도록 백업을 수행합니다. [백업 관리 및 복원](#)을 참조하십시오.

- OpenManage Integration for VMware vCenter의 요약 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
- Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
- 왼쪽 창에서 **APPLIANCE MANAGEMENT(어플라이언스 관리)**를 클릭합니다.
- 어플라이언스 업데이트 옆에 있는 **Edit(편집)**을 클릭합니다.
- Appliance Update(어플라이언스 업데이트)** 창에 **Repository Location URL(리포지토리 위치 URL)**을 입력하고 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

 **노트:** 업데이트 위치가 외부 네트워크에 있는 경우(예: Dell FTP 사이트), HTTP 프록시 영역에 프록시가 입력되어 있어야 합니다.

가상 어플라이언스 소프트웨어 버전 업데이트

데이터 손실을 방지하려면 소프트웨어 업데이트를 시작하기 전에 어플라이언스 백업을 수행합니다.

1. 웹 브라우저를 실행하고 <https://<ApplianceIPAddress>>를 입력합니다.
2. 왼쪽 창에서 **APPLIANCE MAINTENANCE(어플라이언스 유지 보수)**를 클릭합니다.
3. **Appliance Update(어플라이언스 업데이트)**에 나열된 소프트웨어 버전으로 가상 어플라이언스를 업데이트하려면 **Update Virtual Appliance(가상 어플라이언스 업데이트)**를 클릭합니다.
4. **Update Appliance(어플라이언스 업데이트)** 대화상자에 사용 가능한 현재 버전이 나열됩니다. 업데이트를 시작하려면 **Update(업데이트)**를 클릭합니다.
5. 시스템이 잠기고 유지 보수 모드로 전환됩니다. 업데이트가 완료되면 새로 설치된 버전을 보여주는 **Appliance(어플라이언스)** 페이지가 나타납니다. 이 옵션을 사용하여 버전 2.1로 업그레이드할 수는 없습니다.

HTTP 프록시 설정

Administration Console 또는 Dell Administration Console을 사용하여 HTTP 프록시를 설정할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **APPLIANCE MANAGEMENT(어플라이언스 관리)**를 클릭합니다.
4. **Appliance Management(어플라이언스 관리)** 페이지에서 **HTTP Proxy Settings(HTTP 프록시 설정)**를 아래로 스크롤한 후 **Edit(편집)**를 클릭합니다.
5. **Edit(편집)** 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - a. HTTP 프록시 설정을 사용하려면 **Use HTTP Proxy Settings(HTTP 프록시 설정 사용)** 옆에 있는 **Enable(활성화)**를 선택합니다.
 - b. **Proxy Server Address(프록시 서버 주소)** 텍스트 상자에서 프록시 서버 주소를 입력합니다.
 - c. **Proxy Server Port(프록시 서버 포트)** 텍스트 상자에서 프록시 서버 포트를 입력합니다.
 - d. 프록시 자격 증명을 사용하려면 **Use Proxy Credentials(프록시 자격 증명 사용)** 옆에 있는 **Yes(예)**를 선택합니다.
 - e. 자격 증명을 사용하는 경우 **User Name(사용자 이름)** 텍스트 상자에서 사용자 이름을 입력합니다.
 - f. **Password(암호)** 텍스트 상자에서 암호를 입력합니다.
6. **Apply(적용)**를 클릭합니다.

NTP 서버 설정

NTP(Network Time Protocol)를 사용하여 가상 어플라이언스 시계와 NTP 서버 시계를 동기화합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 요약 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. 로그인 대화 상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **어플라이언스 관리**를 클릭합니다.
4. **NTP 편집**을 클릭합니다.
5. **활성화 확인란**을 선택합니다. 기본 및 보조 NTP 서버의 **호스트 이름** 또는 **IP 주소**를 입력하고 **적용**을 클릭합니다.
6. 종료하려면 **취소**를 클릭합니다.


인증서 서명 요청 생성

새 인증서 서명 요청을 생성하면 이전에 작성된 CSR로 생성된 인증서가 어플라이언스에 업로드되지 않습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 요약 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. 로그인 대화 상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **어플라이언스 관리**를 클릭합니다.
4. **HTTPS 인증서의 인증서 서명 요청 생성**을 클릭합니다. 새 요청이 생성되면 이전 CSR을 사용하여 생성된 인증서를 더 이상 어플라이언스에 업로드할 수 없다는 메시지가 표시됩니다. 요청을 계속하려면 **계속**을 클릭하고 취소하려면 **취소**를 클릭합니다.
5. 요청에 대해 **일반 이름, 조직 이름, 부서, 지역, 시/도, 국가 및 전자 메일**을 입력합니다. **계속**을 클릭합니다.
6. **다운로드**를 클릭하고 HTTPS 인증서를 액세스 가능한 위치에 저장합니다.

HTTPS 인증서 업로드

가상 어플라이언스와 호스트 시스템 간에 안전한 통신을 위해 HTTPS 인증서를 사용할 수 있습니다. 이 유형의 보안 통신을 설정하려면 인증서 서명 요청을 인증 기관에 보낸 다음 Administration Console을 사용하여 해당 인증서를 업로드해야 합니다. 자체 서명된 기본 인증서를 보안 통신에 사용할 수도 있습니다. 이 인증서는 모든 설치에서 고유합니다.

 **노트:** Microsoft Internet Explorer 또는 Firefox를 사용하여 인증서를 업로드할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **APPLIANCE MANAGEMENT(어플라이언스 관리)**를 클릭합니다.
4. **Upload Certificate for HTTPS Certificates(HTTPS 인증서의 인증서 업로드)**를 클릭합니다.
5. **Upload Certificates(인증서 업로드)** 대화상자에서 **OK(확인)**를 클릭합니다.
6. 업로드할 인증서를 선택하려면 **Browse(찾아보기)**를 클릭하고 **Upload(업로드)**를 클릭합니다.
7. 업로드를 중단하려면 **Cancel(취소)**를 클릭합니다.

 **노트:** 인증서는 PEM 형식이어야 합니다.

기본 HTTPS 인증서 복원

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 요약 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. 로그인 대화 상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **어플라이언스 관리**를 클릭합니다.
4. **HTTPS 인증서의 기본 인증서 복원**을 클릭합니다.
5. 기본 인증서 복원 대화상자에서 **적용**을 클릭합니다.

전역 경고 설정

경고 관리를 통해 관리자가 모든 vCenter 인스턴스에 대해 경고가 저장되는 방법에 대한 전역 설정을 입력할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 요약 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. 로그인 대화 상자에 암호를 입력합니다.

3. 왼쪽 창에서 **경고 관리**를 클릭합니다. 새 vCenter 경고 설정을 입력하려면 **편집**을 클릭합니다.
4. 다음 항목에 숫자 값을 입력합니다.
 - 최대 경고 수
 - 경고 보관 일 수
 - 중복 경고 시간 제한(초)
5. 설정을 저장하려면 **적용**을 클릭하고 취소하려면 **취소**를 클릭합니다.

백업 및 복원 관리

백업 및 복원 관리는 **Administrative Console**에서 수행합니다. 이 페이지에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- [백업 및 복원 구성](#)
- [자동 백업 예약](#)
- [즉시 백업 수행](#)
- [백업에서 데이터베이스 복원](#)

백업 및 복원 구성

백업 및 복원 기능은 **OpenManage Integration for VMware vCenter** 데이터베이스를 나중에 복원할 수 있는 원격 위치에 백업합니다. 백업에는 프로필, 템플릿 및 호스트 정보가 포함됩니다. 데이터 손실을 방지하려면 자동 백업을 예약하는 것이 좋습니다. 이 절차를 마친 후에는 백업 스케줄을 구성해야 합니다.

1. **OpenManage Integration for VMware vCenter**의 **Summary(요약)** 탭에서 링크를 사용해 **Administration Console**을 엽니다.
2. **Login(로그인)** 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **BACKUP AND RESTORE(백업 및 복원)**를 클릭합니다.
4. 현재 백업 및 복원 설정을 편집하려면 **Edit(편집)**를 클릭합니다.
5. **Settings and Details(설정 및 세부정보)** 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - a. **Backup Location(백업 위치)** 텍스트 상자에서 백업 파일의 경로를 입력합니다.
 - b. **User Name(사용자 이름)** 텍스트 상자에서 사용자 이름을 입력합니다.
 - c. **Password(암호)** 텍스트 상자에서 암호를 입력합니다.
 - d. **Enter the password used to encrypt backups(백업 암호화에 사용되는 암호 입력)**에서, 텍스트 상자에 암호화된 암호를 입력합니다.
암호화된 암호는 영숫자 및 다음의 특수 문자를 포함합니다: !@#%*. 길이 제한은 없습니다.
 - e. **Verify Password(암호 확인)** 텍스트 상자에서 암호화된 암호를 다시 입력합니다.
6. 설정을 저장하려면 **Apply(적용)**를 클릭합니다.
7. 백업 일정을 구성합니다. 자세한 내용은 [자동 백업 예약](#)을 참조하십시오.

자동 백업 예약

백업 및 복원 구성의 두 번째 부분입니다. 백업 위치 및 자격 증명 구성에 대한 자세한 내용은 [백업 및 복원 구성](#)을 참조하십시오.

자동 백업을 예약하려면 다음을 수행합니다.


1. **OpenManage Integration for VMware vCenter**의 **Summary(요약)** 탭에서 링크를 사용해 **Administration Console**을 엽니다.
2. **Login(로그인)** 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **BACKUP AND RESTORE(백업 및 복원)**를 클릭합니다.

4. 백업 및 복원 설정을 편집하려면 **Edit Automatic Scheduled Backup(자동 예약된 백업 편집)**을 클릭합니다. 그러면 필드가 활성화됩니다.
5. 백업을 사용하려면 **Enabled(활성화됨)**를 클릭합니다.
6. 백업을 실행할 요일의 확인란을 선택합니다.
7. **Time for Backup (24 Hour Time Format, HH:mm)(백업 시간(24시간 형식, HH:mm))** 텍스트 상자에서 HH:mm 형식으로 시간을 입력합니다.
다음에 예약된 백업의 날짜와 시간으로 **다음 백업**이 채워집니다.
8. **Apply(적용)**를 클릭합니다.

즉시 백업 수행

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 요약 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **BACKUP AND RESTORE(백업 및 복원)**를 클릭합니다.
4. **Backup Now(지금 백업)**를 클릭합니다.
5. 백업 설정에서 위치 및 암호화 암호를 사용하려면 **Backup Now(지금 백업)** 대화상자에서 해당 확인란을 선택합니다.
6. **Backup Location(백업 위치), User Name(사용자 이름), Password(암호) 및 Encryption Password(암호화 암호)**를 입력합니다.
암호화된 암호는 영숫자 및 다음의 특수 문자를 포함합니다: !@#\$%*. 길이 제한은 없습니다.
7. **Backup(백업)**을 클릭합니다.

백업에서 데이터베이스 복원

 **노트:** 복원 작업이 완료되면 가상 어플라이언스가 다시 부팅됩니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 Summary(요약) 탭에서 링크를 사용해 Administration Console을 엽니다.
2. Login(로그인) 대화상자에 암호를 입력합니다.
3. 왼쪽 창에서 **BACKUP AND RESTORE(백업 및 복원)**를 클릭하면 현재 백업 및 복원 설정이 표시됩니다.
4. **Restore Now(지금 복원)**를 클릭합니다.
5. Restore Now(지금 복원) 대화상자에서 **File Location (CIFS/NFS Format)(파일 위치(CIFS/NFS 형식))**를 입력합니다.
6. 백업 파일의 **User Name(사용자 이름, Password(암호) 및 Encryption Password(암호화 암호)**를 입력합니다.
암호화된 암호는 영숫자 및 다음의 특수 문자를 포함합니다: !@#\$%*. 길이 제한은 없습니다.
7. 변경사항을 저장하려면 **Apply(적용)**를 클릭합니다.
Apply(적용)를 클릭하면 어플라이언스가 다시 부팅되거나 다시 시작됩니다.

vSphere 클라이언트 콘솔 이해

이 **콘솔**은 가상 머신의 vSphere 웹 클라이언트 내에서 볼 수 있습니다. 또한 이 **콘솔**은 Administration Console과 함께 작동됩니다. 이 콘솔을 통해 다음과 같은 작업을 수행합니다.

- [네트워크 설정 구성](#)
- [가상 어플라이언스 암호 변경](#)
- [로컬 시간대 설정](#)
- [가상 어플라이언스 다시 부팅](#)
- [가상 어플라이언스를 공장 설정으로 다시 설정](#)

- [콘솔 새로 고침](#)

화살표 키를 사용하여 위 또는 아래로 이동합니다. 원하는 옵션을 선택한 후 <ENTER>를 누릅니다. 콘솔 화면에 액세스하면 VMware vSphere 클라이언트가 커서를 자동으로 제어합니다. 자동 제어를 해제하려면 <CTRL> + <ALT> 키를 누릅니다.

네트워크 설정 구성

네트워크 설정 변경은 vSphere 웹 클라이언트의 콘솔에서 수행합니다.

1. vSphere 웹 클라이언트의 Navigator(탐색 창)에서 vCenter를 클릭합니다.
2. Navigator(탐색 창)에서, 관리할 가상 머신을 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Object(개체) 탭에서 Action(조치) → Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
 - 선택한 가상 머신을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
4. 콘솔 창에서 네트워크 구성을 선택한 후 <ENTER>를 누릅니다.
5. 장치 편집 또는 DNS 편집 구성 아래에 원하는 네트워크 설정을 입력한 후 저장 후 끝내기를 클릭합니다. 변경사항을 중단하려면 끝내기를 클릭합니다.

가상 어플라이언스 암호 변경

가상 어플라이언스 암호는 vSphere 웹 클라이언트에서 콘솔을 사용하여 변경합니다.

1. vSphere 웹 클라이언트의 Navigator(탐색 창)에서 vCenter를 클릭합니다.
2. Navigator(탐색 창)에서, 관리할 가상 머신을 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Object(개체) 탭에서 Action(조치) → Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
 - 선택한 가상 머신을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
4. 콘솔에서 화살표 키를 사용하여 Change Admin Password(관리 암호 변경)를 선택하고 <ENTER> 키를 누릅니다.
5. 현재 관리 암호를 입력하고 <ENTER>를 누릅니다.
관리 암호에는 특수 문자, 숫자, 대문자, 소문자를 각각 하나씩 사용하고 최소 8자여야 합니다.
6. 새 관리 암호 입력에 새 암호를 입력하고 <ENTER>를 누릅니다.
7. Please Confirm Admin Password(관리 암호를 확인하십시오) 텍스트 상자에 새 암호를 다시 입력한 후 <ENTER> 키를 누릅니다.

로컬 시간대 설정

로컬 시간대를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - vSphere 웹 클라이언트에서 OpenManage Integration for VMware vCenter 가상 시스템을 선택하고 Console(콘솔) 탭을 클릭합니다.
 - Set Time Zone(시간대 설정)을 선택하고 <ENTER>를 누릅니다.
2. Time zone Selection(시간대 선택) 창에서 원하는 시간대를 선택하고 OK(확인)를 클릭합니다. 변경사항을 취소하려면 Cancel(취소)을 클릭합니다. 시간대가 업데이트됩니다. 시간대만 편집할 수 있으며 현재 시간 및 날짜는 편집할 수 없습니다.

가상 어플라이언스 다시 부팅

가상 어플라이언스를 다시 부팅하려면 다음을 수행합니다.


1. vSphere 웹 클라이언트의 Navigator(탐색 창)에서 vCenter를 클릭합니다.
2. Navigator(탐색 창)에서, 관리할 가상 머신을 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Object(개체) 탭에서 Action(조치) → Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
 - 선택한 가상 머신을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
4. 화살표 키를 사용하여 Reboot this Virtual Appliance(이 가상 어플라이언스 다시 부팅)를 선택하고 <ENTER>를 누릅니다.
5. 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

If there are any processes running on this appliance they will be terminated by this action. Are you sure you wish to do this?
6. 다시 부팅하려면 **y**를 입력하고 취소하려면 **n**을 입력합니다. 어플라이언스가 다시 부팅됩니다.

가상 어플라이언스를 공장 설정으로 다시 설정

가상 어플라이언스를 공장 설정으로 다시 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. vSphere 웹 클라이언트의 Navigator(탐색 창)에서 vCenter를 클릭합니다.
2. Navigator(탐색 창)에서, 관리할 가상 머신을 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Object(개체) 탭에서 Action(조치) → Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
 - 선택한 가상 머신을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Open Console(콘솔 열기)을 선택합니다.
4. 화살표 키를 사용하여 Reset this Virtual Appliance to Factory Settings(이 가상 어플라이언스를 공장 설정으로 다시 설정)를 선택하고 <ENTER>를 누릅니다.
5. 다음과 같은 알림이 표시됩니다.

This operation is completely Irreversible if you continue you will completely reset *this* appliance to its original settings. All changes you have made to this appliance will be Lost. Are you sure you wish to Reset this Appliance to Factory Settings?
6. 재설정하려면 **y**를 입력하고 취소하려면 **n**을 입력합니다. 어플라이언스가 원래 공장 설정 및 기타 모든 설정으로 다시 설정되며 저장된 데이터는 유실됩니다.
 -  **노트:** 가상 어플라이언스가 공장 설정으로 다시 설정되면 네트워크 구성의 모든 업데이트는 보존됩니다. 이러한 설정은 다시 설정되지 않습니다.

콘솔 보기 새로 고치기

콘솔 보기를 새로 고치려면 Refresh(새로 고침)를 선택하고 <ENTER>를 누릅니다.

읽기 전용 사용자 역할

진단을 위한 셀 액세스 권한이 포함된 읽기 전용이라고 하는 권한 없는 사용자 역할이 있습니다. 읽기 전용 사용자의 권한은 마운트 실행으로 제한됩니다. 읽기 전용 사용자의 암호는 관리자와 동일하게 설정됩니다.

문제 해결

이 섹션에서는 문제 해결 질문에 대한 답을 확인할 수 있습니다. 이 섹션에 포함된 내용은 다음과 같습니다.

- [FAQ\(자주 묻는 질문\)](#)
- [운영 체제 미설치 배포 문제](#)
- [Dell에 문의하기](#)
- [관련 제품 정보](#)

FAQ(자주 묻는 질문)

이 섹션에는 몇 가지 일반적인 질문과 해결 방법이 포함되어 있습니다.

다른 페이지로 이동한 후 '설정' 페이지로 다시 이동하면 '설정' 페이지가 로드되지 않습니다.

웹 클라이언트에서는 다른 페이지로 이동한 후 '설정' 페이지로 다시 이동하면 페이지가 로드되지 않고 회전자가 계속해서 표시되는 경우가 있습니다. 이는 새로 고침 문제이며 페이지가 올바르게 새로 고쳐지지 않습니다. 해결 방법: 전역 새로 고침을 클릭하면 화면이 올바르게 새로 고쳐집니다.

영향을 받는 버전: 2.0 및 2.1


덮어 쓴 DNS 설정 및 어플라이언스 IP에 대해 DHCP를 사용하는 경우 어플라이언스를 재부팅한 후 DNS 구성 설정이 원래 설정으로 복원되는 이유는 무엇입니까?

이는 알려진 결함이며, 정적으로 할당된 DNS 설정이 DHCP의 값으로 대체됩니다. DHCP를 사용하여 IP 설정을 가져오고 DNS 값이 정적으로 할당되면 이러한 오류가 발생할 수 있습니다. DHCP 임대가 갱신되거나 어플라이언스가 다시 시작되면 정적으로 할당된 DNS 설정이 제거됩니다. 해결 방법으로, DNS 서버 설정이 DHCP와 다른 경우 IP 설정을 정적으로 할당하십시오.

적용 버전: 모든 버전

펌웨어 버전 13.5.2로 Intel 네트워크 카드를 업데이트하기 위해 OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하는 것은 지원되지 않습니다.

Dell PowerEdge 12세대 서버 및 펌웨어 버전이 13.5.2인 일부 Intel 네트워크 카드에 대해 알려진 문제가 있습니다. Lifecycle Controller를 사용하여 펌웨어 업데이트를 적용할 때 이 펌웨어 버전에서 일부 Intel 네트워크 카드 모델의 업데이트가 실패합니다. 이 버전의 펌웨어를 사용하는 고객은 운영 체제를 사용하여 네트워크 드라이버 소프트웨어를 업데이트해야 합니다. Intel 네트워크 카드에 13.5.2 이외의 펌웨어 버전이 있는 경우 OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하여 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://en.community.dell.com/techcenter/b/techcenter/archive/2013/03/20/intel-network-controller-card-with-v13-5-2-firmware-cannot-be-upgraded-using-lifecycle-controller-to-v13-5-6.aspx>를 참조하십시오.

 **노트:** 참고: 일대다 펌웨어 업데이트를 사용할 때 업데이트가 실패하고 업데이트 작업에서 나머지 서버의 업데이트가 중지되므로 버전 13.5.2에 있는 Intel 네트워크 어댑터를 선택하지 마십시오.

LC의 작업 상태가 '실패'인 경우에도 잘못된 DUP를 사용하여 펌웨어 업데이트를 시도하면 vCenter 콘솔의 하드웨어 업데이트 작업 상태가 실패 또는 시간 초과로 표시됩니다. 이러한 문제가 발생하는 이유는 무엇입니까?

펌웨어 업데이트에 대해 잘못된 DUP를 선택하면 vCenter 콘솔 창의 작업 상태가 '진행 중'으로 남아 있게 되지만 메시지가 실패 이유로 변경됩니다. 이는 알려진 VMWare 오류이며, 이후 VMWare vCenter 릴리스에서 해결될 예정입니다.

해결 방법: 작업을 수동으로 취소해야 합니다.

적용 버전: 모든 버전

관리 포털이 계속해서 연결할 수 없는 업데이트 리포지토리 위치로 표시됩니다.

사용자가 연결할 수 없는 업데이트 리포지토리 경로를 제공한 경우 어플라이언스 업데이트 보기의 맨 위에 "실패: URL ...에 연결하는 중에 오류가 발생했습니다."라는 오류 메시지가 표시되지만 업데이트하기 전에는 업데이트 리포지토리 경로의 값이 지워지지 않습니다.

해결 방법: 이 페이지에서 다른 페이지로 이동하고 페이지를 새로 고치십시오.

적용 버전: 모든 버전

초기 구성 마법사의 인벤토리 일정/보증 일정 페이지에 "작업을 이전 시간으로 예약할 수 없음" 오류가 표시되는 이유는 무엇입니까?

웹 클라이언트에서는 사용자가 초기 구성 마법사에서 '모든 등록된 vCenter'를 선택하는 경우 및 일부 vCenter에 호스트가 없거나 일부에 인벤토리 또는 보증 작업이 이미 예약되어 있고 일부에 인벤토리 또는 보증 일정이 설정되어 있지 않은 vCenter가 있는 경우 사용자에게 "작업을 이전 시간으로 예약할 수 없음" 오류가 표시될 수도 있습니다.

해결 방법: 일부 vCenter에 호스트가 없거나 일부에 인벤토리 또는 보증 작업이 이미 예약되어 있고 일부에 인벤토리 또는 보증 일정이 설정되어 있지 않은 vCenter가 있는 경우 이러한 vCenter에 대한 설정 페이지에서 인벤토리 및 보증 일정의 설정을 각각 다시 실행하십시오.

영향을 받는 버전: 2.0 및 2.1

일대다 펌웨어 업데이트를 수행할 때 시스템이 유지 보수 모드로 시작되지 않는 이유는 무엇입니까?

일부 펌웨어 업데이트에서는 호스트를 재부팅할 필요가 없습니다. 이러한 경우 호스트가 유지 보수 모드로 시작하지 않고 펌웨어 업데이트가 수행됩니다.

일부 vCenter에 대한 보증 및 인벤토리 일정을 "Dell 홈 > 모니터 > 작업 큐 > 보증/인벤토리 내역 > 일정" 아래에서 선택해도 표시되지 않습니다.

고객이 작업 대기열 페이지를 탐색하고 vCenter를 선택한 후 일정 수정 단추를 선택합니다. 대화 상자가 표시될 때 이 새 설정을 모든 등록된 vCenter에 적용하는 확인란이 표시됩니다. 이를 선택하고 적용을 누르면 모든 vCenter가 아닌 초기에 선택한 특정 vCenter에만 설정이 적용됩니다. 작업 대기열 페이지에서 보증 또는 인벤토리 일정이 수정되면 '모든 등록된 vCenter에 적용'을 적용할 수 없습니다.

해결 방법: 선택한 vCenter만 수정하려면 작업 대기열에서 보증 또는 인벤토리 일정을 사용하십시오.

영향을 받는 버전: 2.0 및 2.1

펌웨어 페이지에서 일부 펌웨어에 대해 설치 날짜가 12/31/1969로 표시되는 이유는 무엇입니까?

웹 클라이언트에서는 호스트의 펌웨어 페이지에 일부 펌웨어에 대한 설치 날짜가 12/31/1969로 표시됩니다. 펌웨어 설치 날짜를 사용할 수 없는 경우 이러한 매우 오래된 날짜가 표시됩니다.

해결 방법: 펌웨어 구성 요소에 대해 이 이전 날짜가 표시되는 경우 설치 날짜를 사용할 수 없음을 간주하십시오. 영향을 받는 버전: 2.0 및 2.1

최근 작업 창에서 연속적인 전역 새로 고침으로 인해 예외가 발생하는 이유는 무엇입니까?

고객이 새로 고침 단추를 반복적으로 누르려고 시도하는 경우의 경우 VMware UI에 예외가 발생할 수 있습니다. 해결 방법: 사용자가 이 오류를 해결하면 계속해서 수행할 수 있습니다.

영향을 받는 버전: 2.0 및 2.1

IE 10에서 Dell 화면 중 일부에 대해 웹 클라이언트 UI가 왜곡되는 이유는 무엇입니까?


경우에 따라 팝업 대화 상자가 나타날 때 배경의 데이터가 완전히 흰색으로 표시되고 왜곡될 수 있습니다.

해결 방법: 대화 상자를 닫으면 화면이 다시 정상 상태가 됩니다.

영향을 받는 버전: 2.0 및 2.1

펌웨어 버전 13.5.2로 Intel 네트워크 카드를 업데이트하기 위해 OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하는 것은 지원되지 않습니다.

Dell PowerEdge 12세대 서버 및 펌웨어 버전이 13.5.2인 일부 Intel 네트워크 카드에 대해 알려진 문제가 있습니다. Lifecycle Controller를 사용하여 펌웨어 업데이트를 적용할 때 이 펌웨어 버전에서 일부 Intel 네트워크 카드 모델의 업데이트가 실패합니다. 이 버전의 펌웨어를 사용하는 고객은 운영 체제를 사용하여 네트워크 드라이버 소프트웨어를 업데이트해야 합니다. Intel 네트워크 카드에 13.5.2 이외의 펌웨어 버전이 있는 경우 OpenManage Integration for VMware vCenter을 사용하여 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://en.community.dell.com/techcenter/b/techcenter/archive/2013/03/20/intel-network-controller-card-with-v13-5-2-firmware-cannot-be-upgraded-using-lifecycle-controller-to-v13-5-6.aspx>를 참조하십시오.

 **노트:** 참고: 일대다 펌웨어 업데이트를 사용할 때 업데이트가 실패하고 업데이트 작업에서 나머지 서버의 업데이트가 중지되므로 버전 13.5.2에 있는 Intel 네트워크 어댑터를 선택하지 마십시오.

내 리포지토리에 선택한 11G 시스템에 대한 번들이 있는 경우에도 펌웨어 업데이트에서 펌웨어 업데이트에 대한 번들이 없는 상태로 표시되는 이유는 무엇입니까?

잠금 모드에서 연결 프로필에 호스트를 추가하면 인벤토리가 시작되지만 "원격 액세스 컨트롤러를 찾을 수 없거나 이 호스트에서 인벤토리가 지원되지 않습니다."라는 메시지와 함께 실패합니다. 정상적으로는 인벤토리가 잠금 모드에서 호스트에 대해 작동해야 하는 것 아닙니까?

호스트를 잠금 모드에 배치하거나 잠금 모드에서 호스트를 제거하는 경우 30분을 기다린 후 다음 작업을 수행해야 합니다. 펌웨어 업데이트에 대해 11G 호스트를 선택하는 경우 제공된 지오메트리에 해당 시스템에 대한 번들이 있어도 펌웨어 업데이트 마법사가 번들을 표시되지 않습니다. 이는 OMSA에 대한 11G 호스트가 OpenManage Integration에 트랩을 보내도록 구성되어 있지 않을 수 있기 때문에 발생합니다.

해결 방법: OpenManage Integration Desktop 클라이언트의 호스트 호환성 화면을 사용하여 호스트가 호환되는지 확인하십시오. 호환되지 않는 경우 호스트 호환성 수정을 사용하여 호환되도록 하십시오.

영향을 받는 버전: 2.0 및 2.1

vCenter에 플러그인의 등록에 성공한 경우에도 웹 클라이언트에 OpenManage Integration 아이콘이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

vCenter 웹 클라이언트 서비스를 다시 시작하지 않거나 상자를 재부팅하지 않으면 웹 클라이언트에 OpenManage Integration 아이콘이 표시되지 않습니다. 사용자가 OpenManage Integration for VMware vCenter 어플라이언스를 등록하면 Desktop 클라이언트와 웹 클라이언트에 모두 등록됩니다. 사용자가 어플라이언스의 등록을 취소한 후 동일한 버전을 다시 등록하거나 새 버전의 어플라이언스를 등록하면 두 클라이언트에 모두 성공적으로 등록되지만 웹 클라이언트에 Dell 아이콘이 나타나지 않을 수도 있습니다. 이는 VMware의 캐싱 문제 때문입니다. 문제를 해결하려면 사용자가 vCenter 서버에서 웹 클라이언트 서비스를 다시 시작해야 합니다. 이를 수행해야 UI에 플러그인이 나타납니다.

해결 방법: vCenter 서버에서 웹 클라이언트 서비스를 다시 시작하십시오.

영향을 받는 버전: 2.0 및 2.1

웹 클라이언트를 통해 연결 프로필을 편집한 후 마침을 클릭할 때마다 예외가 나타납니다. 이유는 무엇입니까?

이는 vCenter 서버가 FQDN 대신 IP를 통해 어플라이언스에 등록된 경우 발생합니다. 연결 프로필은 Desktop 클라이언트를 통해 편집할 수 있습니다. vCenter 서버를 동일한 어플라이언스에 다시 등록해도 이 문제가 해결되지 않습니다. FQDN으로 등록된 새 설정이 필요합니다.

웹 GUI에서 연결 프로필을 생성/편집할 때 호스트가 속하는 연결 프로필을 볼 수 없습니다. 이유는 무엇입니까?

이는 vCenter 서버가 FQDN 대신 IP를 통해 어플라이언스에 등록된 경우 발생합니다. vCenter 서버를 동일한 어플라이언스에 다시 등록해도 이 문제가 해결되지 않습니다. FQDN으로 등록된 새 설정이 필요합니다.

연결 프로필 편집 시 웹 UI의 호스트 선택 창이 비어 있습니다. 이유는 무엇입니까?

이는 vCenter 서버가 FQDN 대신 IP를 통해 어플라이언스에 등록된 경우 발생합니다. vCenter 서버를 동일한 어플라이언스에 다시 등록해도 이 문제가 해결되지 않습니다. FQDN으로 등록된 새 설정이 필요합니다.

펌웨어 링크를 클릭하면 오류 메시지가 표시되는 이유는 무엇입니까?

네트워크 속도가 저하된 경우(9600BPS) 통신 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. vSphere 클라이언트에서 OpenManage Integration for VMware vCenter에 대한 펌웨어 링크를 클릭하면 이 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 이는 소프트웨어 인벤토리 목록을 가져오도록 시도하는 중에 연결 시간이 초과되면 발생합니다. Microsoft Internet Explorer에서 이 시간 초과가 초기화됩니다. Microsoft Internet Explorer 버전 9/10의 경우 기본 "수신 시간 제한" 값이 10초로 설정되어 있습니다. 다음 단계를 사용하여 이 문제를 해결하십시오.

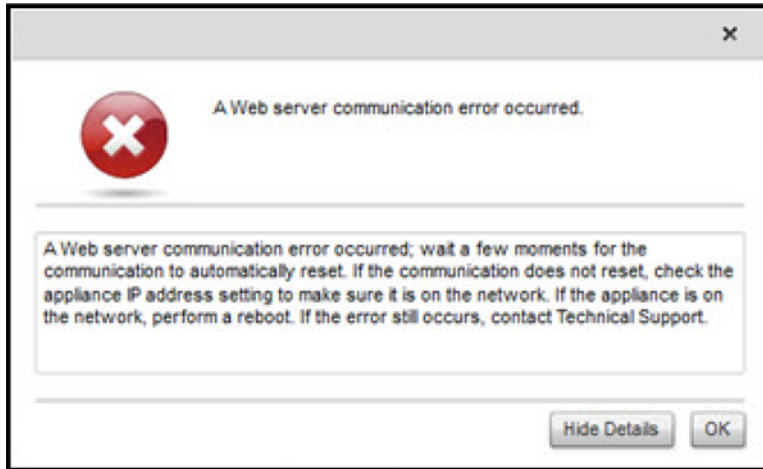



그림 1. 펌웨어 링크 통신 오류

1. Microsoft 레지스트리 편집기(Regedit)를 엽니다.
2. 다음 위치로 이동합니다.
`KHEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings`
3. 수신 시간 제한에 대한 **DWORD** 값을 추가합니다.
4. 값을 30초(30000)로 설정합니다 [이 값은 사용자 환경에 따라 더 높은 값이어야 할 수 있음].
5. Regedit를 종료합니다.
6. Internet Explorer를 다시 시작합니다.

 **노트:** 새 Internet Explorer 창을 새로 열기만 하는 것이 아니라 Internet Explorer 브라우저를 다시 시작해야 합니다.

어떤 세대의 Dell 서버에서 OpenManage Integration for VMware vCenter가 SNMP 트랩을 구성하고 지원합니까?

OpenManage Integration for VMware vCenter가 12세대 이전의 서버에서 OMSA SNMP 트랩을 지원하고 12세대 서버에서 iDRAC 트랩을 지원합니다.


링크된 모드에서 OpenManage Integration for VMware vCenter에 의해 관리되는 vCenter는 무엇입니까?

OpenManage Integration for VMware vCenter에서는 링크된 모드에서 등록된 vCenter만 관리합니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter가 링크된 모드에서 vCenter를 지원합니까?

예, OpenManage Integration for VMware vCenter가 링크된 모드에서 최대 10개의 vCenter를 지원합니다. OpenManage Integration for VMware vCenter가 링크된 모드에서 작동하는 방법에 대한 자세한 내용은 www.Dell.com에서 *Dell Management Plug-in for VMware vCenter: 링크된 모드에서 작동 백서를 참조하십시오.*

OpenManage Integration for VMware vCenter의 필수 포트 설정은 무엇입니까?

 **노트:** OpenManage Integration for VMware vCenter의 Compliance(준수) 창에 있는 *Fix non-compliant vSphere hosts(비준수 vSphere 호스트 수정)* 링크를 사용하여 OMSA 에이전트를 배포하면, OpenManage Integration for VMware vCenter는 http Client 서비스를 시작하고 ESXI 5.0 이후의 릴리스에 포트 8080을 활성화하여 OMSA VIB를 다운로드하고 설치합니다. OMSA 설치가 완료되면 서비스가 자동으로 중지되고 포트가 닫힙니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter에 다음과 같은 포트 설정을 사용하십시오.

표 4. 가상 어플라이언스 포트

포트 번호	프로토콜	포트 유형	최고 암호화 수준	방향	사용	구성 가능
21	FTP	TCP	없음	Out	FTP 명령 클라이언트	No
53	DNS	TCP	없음	Out	DNS 자동	No
80	HTTP	TCP	없음	Out	Dell온라인 데이터 액세스	No
80	HTTP	TCP	없음	In	Administration Console	No
162	SNMP 에이전트	UDP	없음	In	SNMP 에이전트(서버)	No
11620	SNMP 에이전트	UDP	없음	In	SNMP 에이전트(서버)	No
443	HTTPS	TCP	128비트	In	HTTPS 서버	No
443	WSMAN	TCP	128비트	In/Out	iDRAC/OMSA 통신	No
4433	HTTPS	TCP	128비트	In	자동 검색	No
2049	NFS	UDP	없음	모두	공개 공유	No
4001-4004	NFS	UDP	없음	모두	공개 공유	No
11620	SNMP 에이전트	UDP	없음	Om	SNMP 에이전트(서버)	No


표 5. 관리된 노드

포트 번호	프로토콜	포트 유형	최고 암호화 수준	방향	사용	구성 가능
162, 11620	SNMP	UDP	없음	Out	하드웨어 이벤트	No
443	WSMAN	TCP	128비트	In	iDRAC/OMSA 통신	No
4433	HTTPS	TCP	128비트	Out	자동 검색	No
2049	NFS	UDP	없음	모두	공개 공유	No
4001-4004	NFS	UDP	없음	모두	공개 공유	No
443	HTTPS	TCP	128비트	In	HTTPS 서버	No

포트 번호	프로토콜	포트 유형	최고 암호화 수준	방향	사용	구성 가능
8080	HTTP	TCP		In	HTTP 서버; OMSA VIB를 다운로드하고 비준수 vSphere 호스 트를 수정합 니다.	No
50	RMCP	UDP/TCP	128비트	Out	원격 메일 확 인 프로토콜	No
51	IMP	UDP/TCP	N/A(해당 없 음)	N/A(해당 없 음)	IMP 논리적 주 소 유지 보수	No
5353	mDNS	UDP/TCP		모두	Multicast DNS	No
631	IPP	UDP/TCP	없음	Out	IPP(Internet Printing Protocol)	No
69	TFTP	UDP	128비트	모두	Trivial File Transfer	No
111	NFS	UDP/TCP	128비트	In	SUN Remote Procedure Call (Portmap)	No
68	BOOTP	UDP	없음	Out	Bootstrap Protocol Client	No

가상 어플라이언스의 성공적인 설치와 작동을 위한 최소 요구 사항은 무엇입니까?

다음 설정은 최소 어플라이언스 요구 사항의 개요를 제공합니다.

- 실제 RAM: 3GB
- 예약된 메모리: 1GB
-  **노트:** 최적의 성능을 위해 Dell은(는) 3GB를 권장합니다.
- 디스크: 32.5GB
- CPU: 2개의 가상 CPU

보증 갱신을 위해 예상된 전환을 찾으려면 어떻게 합니까?

보증 갱신 단추를 클릭하면 웹 페이지가 영어 또는 서버가 실제로 위치한 곳의 현지 언어로 표시될 수 있습니다. 아래 표에는 예상된 전환이 나와 있습니다.

표 6. 예상된 전환

	클라이언트 위치	서비스 태그 위치	OpenManage Integration for VMware vCenter에서 클라이언트로 캐를 지원합니까?	OpenManage Integration for VMware vCenter에서 페이지를 클라이언트로 캐언어로 표시할 수 있습니까?	OpenManage Integration for VMware vCenter에서 기본적으로 페이지를 영어로 표시
1	위치 A	위치 A	예	예	No(없음)
2	위치 A	위치 B	No(없음)	No(없음)	예
3	위치 A	위치 B	예	No(없음)	예
4	위치 A	위치 B	예	No(없음)	예
5	위치 A	위치 A	No(없음)	No(없음)	예


다음 예제를 사용하십시오.

표 7. 예

	클라이언트 위치	서비스 태그 위치	OpenManage Integration for VMware vCenter에서 클라이언트로 캐를 지원합니까?	OpenManage Integration for VMware vCenter에서 페이지를 클라이언트로 캐언어로 표시할 수 있습니까?	OpenManage Integration for VMware vCenter에서 기본적으로 페이지를 영어로 표시
1	프랑스	프랑스	예	예	No(없음)
2	브라질	중국	No(없음)	No(없음)	예
3	독일	중국	예	No(없음)	예
4	중국	브라질	예	No(없음)	예
5	인도	인도	No(없음)	No(없음)	예

vCenter 호스트 및 클러스터 페이지에 나열된 새 iDRAC 상세정보가 나타나지 않는 이유는?

vSphere 웹 클라이언트의 최근 작업 창에서 펌웨어 업데이트 작업을 성공적으로 완료한 후에 **Firmware Update(펌웨어 업데이트)** 페이지를 새로 고치고 펌웨어 버전을 확인하십시오. 페이지에 이전 버전이 표시되면 **OpenManage Integration for VMware vCenter**의 **Host Compliance(호스트 호환성)** 페이지로 이동한 후 해당 호스트의 **CISOR** 상태를 확인하십시오. **CISOR**이 활성화되어 있지 않으면 **CISOR**을 활성화하고 호스트를 재부팅하십시오. **CISOR**이 이미 활성화되어 있으면 **iDRAC** 콘솔에 로그인하고 **iDRAC**를 다시 설정한 후 몇 분 정도 기다렸다가 **vSphere** 웹 클라이언트에서 **Firmware Update(펌웨어 업데이트)** 페이지를 새로 고치십시오.


 **노트:** 웹 클라이언트에서는 호스트 호환성을 사용할 수 없으며 **vSphere Desktop** 클라이언트의 호스트 호환성 기능을 사용해야 합니다.

온도 하드웨어 결함을 시뮬레이션하기 위해 OMSA를 사용하여 이벤트 설정을 테스트하는 방법은 무엇입니까?

이벤트가 올바르게 작동하는지 확인하려면 다음을 수행하십시오.

1. OMSA 사용자 인터페이스에서 **경고 관리** → **플랫폼 이벤트**로 이동합니다.
2. **플랫폼 이벤트 필터 경고 활성화** 확인란을 선택합니다.

3. 아래쪽으로 스크롤하고 **변경사항 적용**을 클릭합니다.
4. 온도 경고와 같은 특정 이벤트가 활성화되도록 하려면 왼쪽에 있는 트리에서 **기본 시스템 새시**를 선택합니다.
5. 기본 시스템 새시 아래에서 **온도**를 선택합니다.
6. 경고 관리 탭을 선택하고 **온도 감지기 경고**를 선택합니다.
7. 메시지 브로드캐스트 확인란을 선택하고 **변경사항 적용**을 선택합니다.
8. 온도 경고 이벤트를 생성하려면 왼쪽에 있는 트리 보기에서 **기본 시스템 새시**를 선택합니다.
9. 기본 시스템 새시 아래에서 **온도**를 선택합니다.
10. 시스템 보드 주변 온도 링크를 선택하고 **값으로 설정** 옵션 단추를 선택합니다.
11. 최대 경고 임계값을 현재 나열된 수치 미만으로 설정합니다. 예를 들어, 현재 수치가 27인 경우 임계값을 **25**로 설정합니다.
12. **변경사항 적용**을 선택하면 온도 경고 이벤트가 생성됩니다. 다른 이벤트를 생성하려면 동일한 **값으로 설정** 옵션을 사용하여 원래 설정을 복원합니다. 이벤트가 경고로 생성되고 정상 상태로 지정됩니다. 모든 항목이 제대로 작동하면 **vCenter 작업 및 이벤트** 보기를 탐색하면 온도 센서 경고 이벤트가 표시됩니다.

 **노트:** 중복 이벤트에 대한 필터가 있습니다. 한 행에서 동일한 이벤트를 너무 많이 트리거하도록 시도하면 하나의 이벤트만 수신됩니다. 모든 이벤트를 보려면 이벤트 간에 30초 이상 기다리십시오.

Dell 호스트 시스템에 OMSA 에이전트를 설치했지만 OMSA가 설치되지 않았다는 오류 메시지가 계속해서 표시됩니다. 어떻게 해야 하나요?

이 문제를 해결하려면 11세대 서버에서 다음을 수행하십시오.

1. 호스트 시스템에 **원격 활성화** 구성 요소와 함께 **OMSA**를 설치합니다.
2. 명령줄을 사용하여 OMSA를 설치하는 경우 **-c option**을 지정해야 합니다. OMSA가 이미 설치되어 있는 경우 **-c option**을 사용하여 다시 설치하고 서버를 다시 시작합니다.

```
srvadmin-install.sh -c srvadmin-services.sh restart
```

ESXi 호스트의 경우 **VMware 원격 CLI** 도구를 사용하여 **OMSA VIB**를 설치하고 시스템을 다시 부팅해야 합니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter에서 잠금 모드가 활성화된 상태로 ESX/ESXi를 지원할 수 있습니까?

예. 호스트 ESXi 4.1 이상의 이 릴리스에서 잠금 모드가 지원됩니다.

재부팅한 후 잠금 모드의 호스트 ESXi 4.0 업데이트 2 및 ESXi 업데이트 3에서 인벤토리가 실패합니다.

잠금 모드에는 ESXi 4.1 이상이 필요합니다. 이전 버전의 ESXi를 사용하는 경우 잠금 모드 중에 어떠한 이유로든 호스트를 재부팅하면 재부팅한 후 호스트에서 다음 단계를 수행할 때까지 인벤토리가 계속해서 실패합니다.

ESXi 4.0 업데이트 2 및 업데이트 3에 대한 문제 해결 단계는 다음과 같습니다.

1. **vSphere Web Client(vSphere 웹 클라이언트)**에서 **Hosts and Clusters(호스트 및 클러스터)**를 선택하고 왼쪽 창에서 **호스트**를 선택한 후 **Configuration(구성)** 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 창의 **소프트웨어** 아래에서 **보안 프로필**을 클릭합니다.
3. **잠금 모드**를 아래로 스크롤하고 **편집**을 클릭합니다.
4. **잠금 모드** 대화 상자에서 잠금 모드를 비활성화하려면 **활성화** 확인란을 지우고 **확인**을 클릭합니다.
5. 호스트 콘솔에 로그인하고 **관리 에이전트 다시 시작**을 선택한 후 **<ENTER>** 키를 눌러 확인하고 **<F11>** 키를 누릅니다.

6. 잠금 모드를 활성화하려면 여기에서 **활성화** 확인란을 선택한 경우를 제외하고 1에서 4단계를 반복하고 **확인**을 클릭합니다.

잠금 모드를 사용하도록 시도했지만 실패했습니다.

잠금 모드에서 연결 프로필에 호스트를 추가하면 인벤토리가 시작되지만 "원격 액세스 컨트롤러를 찾을 수 없거나 이 호스트에서 인벤토리가 지원되지 않습니다."라는 메시지와 함께 실패합니다. 정상적으로는 인벤토리가 잠금 모드에서 호스트에 대해 작동해야 하는 것 아닙니까?

호스트를 잠금 모드에 배치하거나 잠금 모드에서 호스트를 제거하는 경우 30분을 기다린 후 OpenManage Integration for VMware vCenter에서 다음 작업을 수행해야 합니다.

ESXi 4.1 U1에서 UserVars.CIMoemProviderEnable를 어떻게 설정해야 합니까?

UserVars.CIMoemProviderEnabled를 1로 설정하십시오.

참조 서버를 사용하여 하드웨어 프로필을 생성했지만 실패했습니다. 어떻게 해야 합니까?

iDRAC 펌웨어, 수명 주기 컨트롤러 펌웨어 및 BIOS의 최소 권장 버전이 설치되어 있는지 확인하십시오.

참조 서버에서 검색한 데이터가 최신 상태인지 확인하려면 CSIOR(Collect System Inventory On Restart)을 활성화하고 데이터를 추출하기 전에 참조 서버를 다시 시작하십시오.

블레이드 서버에서 ESX/ESXi를 배포하도록 시도했지만 실패했습니다. 어떻게 해야 합니까?

1. ISO 위치(NFS 경로) 및 준비 폴더 경로가 정확한지 확인합니다.
2. 서버 ID를 할당하는 동안 선택된 NIC가 가상 어플라이언스와 동일한 네트워크에 있는지 확인합니다.
3. 고정 IP 주소를 사용하는 경우 제공된 네트워크 정보(서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이 포함)가 정확한지 확인합니다. 또한 네트워크에 IP 주소가 할당되어 있지 않은지 확인하십시오.
4. 시스템에 가상 디스크가 하나 이상 표시되는지 확인합니다. 또한 내부 RIPS SD 카드에도 ESXi가 설치됩니다.

내 하이퍼바이저 배포가 내 Dell PowerEdge R210 II 시스템에서 실패하는 이유는 무엇입니까?

연결된 ISO로부터 부팅하려는 BIOS의 오류로 인해 Dell PowerEdge R210 II 시스템의 시간 초과 문제가 하이퍼바이저 배포 실패 오류의 원인이 됩니다. 이 문제를 해결하려면 시스템에 수동으로 하이퍼바이저를 설치하십시오.

배포 마법사에 자동 검색 시스템이 모델 정보 없이 표시되는 이유는 무엇입니까?

일반적으로 이는 시스템에 설치된 펌웨어 버전이 권장되는 최소 요구 사항과 일치하지 않음을 나타냅니다. 경우에 따라 시스템에 펌웨어 업데이트가 등록되어 있지 않을 수 있습니다. 시스템을 콜드 부팅하거나 블레이드를 다시 장착하면 이 문제가 해결됩니다. OpenManage Integration for VMware vCenter에 모델 정보와 NIC 정보를 제공하려면 iDRAC에 새로 활성화된 계정을 비활성화하고 자동 검색을 다시 시작해야 합니다.

NFS 공유가 ESX/ESXI ISO와 함께 설치되었지만 공유 위치 탑재 오류로 인해 배포가 실패했습니다.

해결 방법을 찾으려면 다음을 수행하십시오.

1. iDRAC가 어플라이언스를 ping 할 수 있는지 확인합니다.
2. 네트워크 실행 속도가 너무 느리지 않은지 확인합니다.
3. 2049, 4001 - 4004 포트가 열려 있고 그에 따라 방화벽이 설정되어 있는지 확인합니다.

가상 어플라이언스를 강제로 제거하는 방법은 무엇입니까?

1. https://<vcenter_serverIPAddress>/mob로 이동합니다.
2. VMware vCenter 관리자 자격 증명을 입력합니다.
3. **Content(콘텐츠)** 를 클릭합니다.
4. **ExtensionManager**를 클릭합니다.
5. **UnregisterExtension**을 클릭합니다.
6. 확장 키를 입력하여 `com.dell.plugin.openManage_integration_for_VMware_vCenter`의 등록을 취소하고 **Invoke method(메서드 호출)**를 클릭합니다.
7. 확장 키를 입력하여 `com.dell.plugin.OpenManage_Integration_for_VMware_vCenter_WebClient`의 등록을 취소하고 **Invoke method(메서드 호출)**를 클릭합니다.
8. vSphere 웹 클라이언트에서 **OpenManage Integration for VMware vCenter**를 끄고 삭제합니다. 등록 취소할 키는 웹 클라이언트용이어야 합니다.

지금 백업 화면에 암호를 입력하면 오류 메시지 표시

저해상도 모니터를 사용하는 경우 지금 백업 창에 암호화 암호 필드가 표시되지 않습니다. 암호화 암호를 입력하려면 페이지를 아래로 스크롤해야 합니다.

vSphere 웹 클라이언트에서 Dell Server Management 포틀릿 또는 Dell 아이콘을 클릭하면 404 오류가 나타납니다.


어플라이언스가 실행 중인지 확인합니다. 실행되지 않는 경우 vSphere 웹 클라이언트에서 해당 어플라이언스가 다시 시작됩니다. 가상 어플라이언스 웹 서버가 시작될 때까지 잠시 기다린 후 페이지를 새로 고칩니다. 계속해서 오류가 발생하는 경우 명령줄에서 정규화된 도메인 이름 또는 IP 주소를 사용하여 어플라이언스를 시도하고 ping하십시오. ping을 통해 오류가 해결되지 않는 경우 네트워크 설정이 올바른지 확인하십시오.

펌웨어 업데이트에 실패했습니다. 어떻게 해야 합니까?

작업 시간이 초과되었는지 확인하기 위해 가상 어플라이언스 로그를 확인합니다. 시간이 초과된 경우 콜드 재부팅을 수행하여 iDRAC를 다시 설정해야 합니다. 시스템이 설치되고 실행되면 펌웨어 탭을 사용하거나 인벤토리를 실행하여 업데이트에 성공했는지 확인합니다.

내 vCenter 업데이트에 실패했습니다. 어떻게 해야 합니까?

통신 문제로 인해 vCenter 등록이 실패할 수 있으므로 이러한 문제가 발생하는 경우 해결할 수 있는 하나의 방법은 고정 IP 주소를 사용하는 것입니다. 고정 IP 주소를 사용하려면 OpenManage Integration for VMware vCenter의 Console(콘솔) 탭에서 **Configure Network(네트워크 구성)** → **(Edit Devices(장치 편집))**를 선택하고 올바른 **게이트웨이**와 **FQDN(정규화된 도메인 이름)**을 입력합니다. Edit DNS Config(DNS 구성 편집) 아래에 DNS 서버 이름을 입력합니다.

 **노트:** 가상 어플라이언스에서 입력한 DNS 서버를 확인할 수 있는지 확인하십시오.

연결 프로필 테스트 자격 증명의 수행 속도가 매우 느리거나 응답하지 않습니다.

서버의 iDRAC에 하나의 사용자(예: 루트)만 있고 사용자가 비활성 상태이거나 모든 사용자가 비활성 상태입니다. 비활성 상태의 서버와 통신하면 지연이 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 서버의 비활성 상태를 수정하거나 서버에서 iDRAC를 다시 설정하여 루트 사용자를 기본 설정으로 다시 활성화합니다.

비활성 상태의 서버를 수정하려면 다음을 수행하십시오.

1. Chassis Management Controller(새시 관리 컨트롤러) 콘솔을 열고 비활성화된 서버를 선택합니다.
2. iDRAC 콘솔을 자동으로 열려면 **Launch iDRAC GUI(iDRAC GUI 시작)**를 클릭합니다.
3. iDRAC 콘솔에서 사용자 목록을 탐색하고 다음 중 하나를 선택합니다.
 - iDRAC 6: **iDRAC settings(iDRAC 설정)** → **Network/Security(네트워크/보안)** 탭 → **Users(사용자)** 탭을 선택합니다.
 - iDRAC 7: **User authentication(사용자 인증)**을 선택합니다.
4. 설정을 편집하려면 **User ID(사용자 ID)** 열에서 관리(루트) 사용자에 대한 링크를 클릭합니다.
5. **Configure User(사용자 구성)**를 클릭하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
6. 선택한 사용자의 **User Configuration(사용자 구성)** 페이지에서 **Enable user(사용자 활성화)** 옆에 있는 확인란을 선택하고 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter에서 VMware vCenter 서버 어플라이언스를 지원합니까?

예, OpenManage Integration for VMware vCenter v2.1은 VMware vCenter 서버 어플라이언스를 지원합니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter에서 vSphere 웹 클라이언트를 지원합니까?

예, OpenManage Integration for VMware vCenter에서 VMware vSphere 웹 클라이언트를 지원합니다.

다음 재부팅 시 적용 옵션을 사용하여 펌웨어 업데이트를 수행했고 시스템을 다시 부팅했는데 펌웨어 레벨이 아직 업데이트되지 않은 이유는 무엇입니까?

펌웨어를 업데이트하려면 재부팅이 완료된 후에 호스트에서 인벤토리를 실행하십시오. 재부팅이 어플라이언스에 적용되지 않는 경우도 있기 때문에 인벤토리가 자동으로 트리거되지 않습니다. 이 경우, 인벤토리를 수동으로 다시 실행해야 펌웨어 버전이 업데이트됩니다.

VCenter 트리에서 호스트를 제거한 후에도 새시 아래에 호스트가 여전히 표시되는 이유는 무엇입니까?

새시 아래의 호스트는 새시 인벤토리의 일부로 식별됩니다. 새시 인벤토리에 성공하면 새시 아래의 호스트 목록이 업데이트됩니다. 따라서 VCenter 트리에서 호스트가 제거되어도 다음 새시 인벤토리가 실행될 때까지 새시 아래에 호스트가 계속 표시됩니다.

운영 체제 미설치(Bare Metal) 배포 문제

이 절에서는 배포 과정에서 발견된 문제를 다룹니다. v2.1에서는 웹 클라이언트에서의 배포를 지원하지 않으며, vSphere Desktop 클라이언트만 사용할 수 있습니다.


자동 검색 및 핸드셰이크 필수 구성 요소

- 자동 검색 및 핸드셰이크를 실행하기 전에 iDRAC 및 Lifecycle Controller 펌웨어와 BIOS 버전이 최소 권장 사항에 일치하는지 확인합니다.
- CSIOR이 시스템 또는 iDRAC에서 한 번 이상 실행되어야 합니다.

하드웨어 구성 오류

- 배포 작업을 시작하기 전에 시스템에서 CSIOR을 완료하고 재부팅이 진행 중이 아닌지 확인합니다.
- 참조 서버가 동일한 시스템이 되도록 BIOS 구성을 클론 모드에서 실행하는 것이 좋습니다.
- 일부 컨트롤러에서는 하나의 드라이브에 RAID 0 어레이를 생성하는 것을 허용하지 않습니다. 이 기능은 하이엔드 컨트롤러에서만 지원되고 이러한 하드웨어 프로필을 적용하면 오류가 발생할 수 있습니다.

Dell에 문의하기

 **노트:** 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

Dell은 다양한 온라인/전화 기반의 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면

1. dell.com/support를 방문하십시오.
2. 지원 카테고리를 선택합니다.
3. 페이지 상단의 Choose a Country/Region(국가/지역 선택) 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.
4. 필요한 서비스 또는 지원 링크를 선택하십시오.

이 소프트웨어에 대한 추가 도움말을 가져올 위치

Dell 가상화 문서(<http://support.dell.com/support/edocs/software/eslvmwre/>) 또는 Dell vCenter Plug-In 자주 묻는 질문(<http://i.dell.com/sites/content/business/solutions/virtualization/en/Documents/dell-management-plugin-vmware-vcenter-faq.pdf>)을 보거나 다운로드합니다.

Dell Management Plug-in For VMware vCenter 관련 정보

- Dell PowerEdge 서버의 VMware vSphere 4d 보기 또는 다운로드
<http://en.community.dell.com/techcenter/virtualization/w/wiki/vmware.aspx>
- PowerEdge™ 서버의 Dell 서버 문서 보기 또는 다운로드
<http://support.dell.com/support/systemsinfo/documentation.aspx?c=us&l=en&s=gen&~subcat=88&~cat=12>
- Dell OpenManage System Administrator 문서
<http://support.dell.com/support/systemsinfo/documentation.aspx?c=us&l=en&s=gen&~subcat=108&~cat=6>
- Dell Lifecycle Controller 문서
<http://support.dell.com/support/edocs/software/smusc/smlc/>

가상화 - 관련 이벤트

다음 표에 이벤트 이름, 설명 및 심각도를 비롯하여 가상화와 관련된 위험 및 경고 이벤트가 포함되어 있습니다.

이벤트 이름	설명	심각도	권장 작업
Dell-Current sensor detected a warning value	지정된 시스템의 전류 센서가 경고 임계값을 초과했습니다.	경고	작업 안 함
Dell-Current sensor detected a failure value	지정된 시스템의 전류 센서가 오류 임계값을 초과했습니다.	오류	시스템을 유지 보수 모드에 배치
Dell-Current sensor detected a non-recoverable value	지정된 시스템의 전류 센서가 복구할 수 없는 오류를 감지함	오류	작업 안 함
Dell-Redundancy regained	정상 값으로 반환된 센서	정보	작업 안 함
Dell-Redundancy degraded	지정된 시스템의 중복성 센서가 중복 단위의 구성 요소 중 하나가 실패하지만 장치가 계속해서 중복됨을 감지했습니다.	경고	작업 안 함
Dell - Redundancy lost	지정된 시스템의 중복성 센서가 중복 단위의 구성 요소 중 하나의 연결이 해제되고 오류가 발생했거나 현재 없음을 감지했습니다.	오류	시스템을 유지 보수 모드에 배치
Dell - Power supply returned to normal	정상 값으로 반환된 센서	정보	작업 안 함
Dell - Power supply detected a warning	지정된 시스템에서 전원 공급 장치 센서 수치가 사용자 정의 가능한 경고 임계값을 초과했습니다.	경고	작업 안 함
Dell - Power supply detected a failure	전원 공급 장치의 연결이 해제되었거나 오류가 발생했습니다.	오류	시스템을 유지 보수 모드에 배치
Dell - Power supply sensor detected a non-recoverable value	지정된 시스템의 전원 공급 장치가 복구할 수 없는 오류를 감지했습니다.	오류	작업 안 함

Dell - Memory Device Status warning	메모리 장치 수정 등급이 걱정 값을 초과했습니다.	경고	작업 안 함
Dell - Memory Device error	메모리 장치 수정 등급이 걱정 수준을 초과했거나 메모리 스페어 뱅크가 활성화되었거나 멀티 비트 ECC 오류가 발생했습니다.	오류	시스템을 유지 보수 모드에 배치
Dell - Fan enclosure inserted into system	정상 값으로 반환된 센서	정보	작업 안 함
Dell - Fan enclosure removed from system	지정된 시스템에서 팬 인클로저가 제거되었습니다.	경고	작업 안 함
Dell - Fan enclosure removed from system for an extended amount of time	사용자 정의 가능한 기간 동안 지정된 시스템에서 팬 인클로저가 제거되었습니다.	오류	작업 안 함
Dell - Fan enclosure sensor detected a non-recoverable value	지정된 시스템의 팬 인클로저 센서가 복구할 수 없는 오류를 감지했습니다.	오류	작업 안 함
Dell - AC power has been restored	정상 값으로 반환된 센서	정보	작업 안 함
Dell - AC power has been lost warning	AC 전원 코드에서 전원이 손실되었지만 경고로 분류될 만큼 중복됩니다.	경고	작업 안 함
Dell - An AC power cord has lost its power	AC 전원 코드에서 전원이 손실되고 오류로 분리되기에는 중복성이 부족합니다.	오류	작업 안 함
Dell - Processor sensor returned to a normal value	정상 값으로 반환된 센서	정보	작업 안 함
Dell - Processor sensor detected a warning value	지정된 시스템의 프로세서 센서가 정체 상태입니다.	경고	작업 안 함
Dell - Processor sensor detected a failure value	지정된 시스템의 프로세서 센서가 비활성화되고 구성 오류가 발생했거나 가열 트립이 발생했습니다.	오류	작업 안 함
Dell - Processor sensor detected a non-recoverable value	지정된 시스템의 프로세서 센서에 오류가 발생했습니다.	오류	작업 안 함

Dell - Device configuration error	지정된 시스템의 플러그형 장치에 대한 구성 오류가 감지되었습니다.	오류	작업 안 함
Dell - Battery sensor returned to a normal value	정상 값으로 반환된 센서	정보	작업 안 함
Dell - Battery sensor detected a warning value	지정된 시스템의 배터리 센서가 배터리의 예상 오류 상태에 있음을 감지했습니다.	경고	작업 안 함
Dell - Battery sensor detected a failure value	지정된 시스템의 배터리 센서가 배터리에 오류가 있음을 감지했습니다.	오류	작업 안 함
Dell - Battery sensor detected a nonrecoverable value	지정된 시스템의 배터리 센서가 배터리에 오류가 있음을 감지했습니다.	오류	작업 안 함
Dell - Thermal shutdown protection has been initiated	오류 이벤트로 인해 시스템에 가열 종료 구성된 경우 이 메시지가 생성됩니다. 온도 센서 수치가 시스템에 구성된 오류 임계값을 초과하는 경우 운영 체제가 종료되고 시스템의 전원이 꺼집니다. 연장된 기간 동안 시스템에서 팬 인클로저가 제거된 경우 특정 시스템에서 이 이벤트가 시작될 수도 있습니다.	오류	작업 안 함
Dell - Temperature sensor returned to a normal value	정상 값으로 반환된 센서	정보	작업 안 함
Dell - Temperature sensor detected a warning value	지정된 시스템에 있는 후면판 보드, 시스템 보드, CPU 또는 드라이브 이동 장치의 온도 센서가 경고 임계값을 초과했습니다.	경고	작업 안 함
Dell - Temperature sensor detected a failure value	지정된 시스템에 있는 후면판 보드, 시스템 보드, 또는 드라이브 이동 장치의 온도 센서가 오류 임계값을 초과했습니다.	오류	시스템을 유지 보수 모두에 배치
Dell - Temperature sensor detected a non-recoverable value	지정된 시스템에 있는 후면판 보드, 시스템 보드 또는 드라이브 이동 장치의 온도 센서가 복구할 수 없는 오류를 감지했습니다.	오류	작업 안 함

Dell - Fan sensor returned to a normal value	정상 값으로 반환된 센서	정보	작업 안 함
Dell - Fan sensor detected a warning value	호스트 <x>의 팬 센서 수치가 경고 임계값을 초과했습니다.	경고	작업 안 함
Dell - Fan sensor detected a failure value	지정된 시스템의 팬 센서가 하나 이상의 팬에서 오류를 감지했습니다.	오류	시스템을 유지 보수 모두에 배치
Dell - Fan sensor detected a nonrecoverable value	팬 센서가 복구할 수 없는 오류를 감지했습니다.	오류	작업 안 함
Dell - Voltage sensor returned to a normal value	정상 값으로 반환된 센서	정보	작업 안 함
Dell - Voltage sensor detected a warning value	지정된 시스템의 전압 센서가 경고 임계값을 초과했습니다.	경고	작업 안 함
Dell - Voltage sensor detected a failure value	지정된 시스템의 전압 센서가 오류 임계값을 초과했습니다.	오류	시스템을 유지 보수 모두에 배치
Dell - Voltage sensor detected a nonrecoverable value	지정된 시스템의 전압 센서가 복구할 수 없는 오류를 감지했습니다.	오류	작업 안 함
Dell - Current sensor returned to a normal value	정상 값으로 반환된 센서	정보	작업 안 함
Dell - Storage: storage management error	저장소 관리에서 장치에 중속되지 않는 오류 상태를 감지했습니다.	오류	시스템을 유지 보수 모두에 배치
Dell - Storage: Controller warning	실제 디스크의 일부가 손상되었습니다.	경고	작업 안 함
Dell - Storage: Controller failure	실제 디스크의 일부가 손상되었습니다.	오류	시스템을 유지 보수 모두에 배치
Dell - Storage: Channel Failure	채널 오류가 발생했습니다.	오류	시스템을 유지 보수 모두에 배치
Dell - Storage: Enclosure hardware information	인클로저 하드웨어 정보입니다.	정보	작업 안 함
Dell - Storage: Enclosure hardware warning	인클로저 하드웨어 경고입니다.	경고	작업 안 함
Dell - Storage: Enclosure hardware failure	인클로저 하드웨어 오류입니다.	오류	시스템을 유지 보수 모두에 배치
Dell - Storage: Array disk failure	어레이 디스크 오류입니다.	오류	시스템을 유지 보수 모두에 배치

Dell - Storage: EMM failure	EMM 오류입니다.	오류	시스템을 유지 보수 모두에 배치
Dell - Storage: power supply failure	전원 공급 장치 오류입니다.	오류	시스템을 유지 보수 모두에 배치
Dell - Storage: temperature probe warning	너무 차갑거나 너무 뜨거운 실제 디스크 온도 센서 경고입니다.	경고	작업 안 함
Dell - Storage: temperature probe failure	너무 차갑거나 너무 뜨거운 실제 디스크 온도 센서 오류입니다.	오류	시스템을 유지 보수 모두에 배치
Dell - Storage: Fan failure	팬 오류입니다.	오류	시스템을 유지 보수 모두에 배치
Dell - Storage: Battery warning	배터리 경고입니다.	경고	작업 안 함
Dell - Storage: Virtual disk degraded warning	가상 디스크 성능이 저하됨 경고	경고	작업 안 함
Dell - Storage: Virtual disk degraded failure	가상 디스크 성능 저하 오류	오류	시스템을 유지 보수 모두에 배치
Dell - Storage: Temperature probe information	온도 센서 정보	정보	작업 안 함
Dell - Storage: Array disk warning	어레이 디스크 경고입니다.	경고	작업 안 함
Dell - Storage: Array disk information	어레이 디스크 정보입니다.	정보	작업 안 함
Dell - Storage: Power supply warning	전원 공급 장치 경고입니다.	경고	작업 안 함

보안 역할 및 권한

OpenManage Integration for VMware vCenter는 암호화된 형식으로 사용자 자격 증명을 저장합니다. 이는 문제를 유발할 수 있는 잘못된 요청을 피하기 위해 클라이언트 응용프로그램에 암호를 제공하지 않습니다. 데이터베이스 백업은 사용자 지정 보안 구문을 사용하여 완전히 암호화되므로 데이터가 오용되지 않습니다.

기본적으로 관리자 그룹의 사용자는 모든 권한을 가지고 있습니다. 관리자는 **VMware vCenter** 내에서 **OpenManage Integration for VMware vCenter**의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 관리자가 아닌 사용자가 제품을 관리할 수 있도록 하려면 두 가지 **Dell** 역할이 포함된 역할을 생성한 후 인벤토리의 루트/상위 노드에 권한을 할당하고 필요한 경우 사용자에게 액세스 권한을 부여할 하위 노드에 권한을 전파합니다. 예를 들어, 사용자가 클러스터 **A**만 관리하도록 하려면 클러스터 **A**에 대한 권한을 유지하고 다른 클러스터에 대한 권한은 제거합니다.

데이터 무결성

OpenManage Integration for VMware vCenter, 관리 콘솔 및 vCenter 간의 통신은 SSL/HTTPS를 사용하여 수행됩니다. OpenManage Integration for VMware vCenter가 vCenter와 어플라이언스 간에 신뢰할 수 있는 통신에 사용되는 SSL 인증서를 생성합니다. 또한 통신 및 OpenManage Integration for VMware vCenter 등록 전에 vCenter 서버의 인증서를 확인하고 신뢰합니다. VMware vCenter의 OpenManage Integration for VMware vCenter 콘솔 탭에서 관리 콘솔과 백엔드 서비스 간에 키를 전송하는 중에 잘못된 요청이 발생하지 않도록 보안 절차를 사용합니다. 이러한 유형의 보안을 사용하면 교차 사이트 요청 위조가 실패하게 됩니다.

보안 관리 콘솔 세션에는 5분의 유효 시간 제한이 있으며 세션이 현재 브라우저 창 및/또는 탭에서만 유효합니다. 사용자가 새 창 또는 탭에서 세션을 열려고 시도하면 유효한 세션을 요청하는 보안 오류가 생성됩니다. 이를 통해 사용자가 Administration Console 세션을 공격할 수 있는 악성 URL을 클릭하지 않도록 합니다.

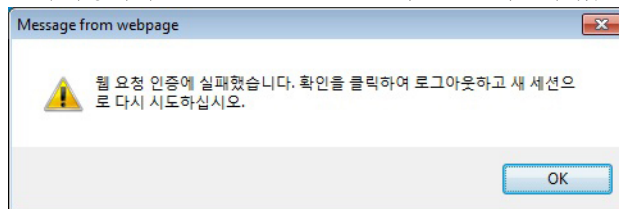


그림 2. 오류 메시지

액세스 제어 인증, 권한 부여 및 역할

OpenManage Integration for VMware vCenter는 웹 클라이언트의 현재 사용자 세션 및 OpenManage Integration의 저장된 관리 자격 증명을 사용하여 vCenter 작업을 수행합니다. 또한 OpenManage Integration for VMware vCenter는 서버의 기본 제공 역할 및 권한 모델을 사용하여 OpenManage Integration 및 vCenter 관리되는 개체(호스트 및 클러스터)의 사용자 작업에 권한을 부여합니다. VMware vCenter 홈 페이지에서 역할에 액세스합니다.

Dell 작업 역할

펌웨어 업데이트, 하드웨어 인벤토리, 호스트 재시작, 유지 보수 모드에 호스트 배치 또는 vCenter 서버 작업 생성을 비롯하여 어플라이언스 및 vCenter 서버 작업을 수행하기 위한 권한/그룹을 포함합니다.

이 역할에 다음 권한 그룹이 포함됩니다.

- 권한 그룹 - **Dell.Configuration** 호스트 관련 작업 수행, vCenter 관련 작업 수행, SelLog 구성, ConnectionProfile 구성, ClearLed 구성 및 펌웨어 업데이트
- 권한 그룹 - **Dell.Inventory** 인벤토리 구성, 보증 검색 구성 및 읽기 전용 구성
- 권한 그룹 - **Dell.Monitoring** 모니터링 구성, 모니터
- 권한 그룹 - **Dell.Reporting(사용되지 않음)** 보고서 생성, 보고서 실행

Dell 인프라 배포 역할

이 역할에는 특히 하이퍼바이저 배포 기능과 관련된 권한이 포함됩니다.

이 역할에서 제공하는 권한은 템플릿 생성, HW 구성 프로파일 구성, 하이퍼바이저 배포 프로파일 구성, 연결 프로파일 구성, ID 할당 및 배포입니다.

권한 그룹 —	템플릿 생성, HW 구성 프로파일 구성, 하이퍼바이저 배포 프로파일 구성, 연결 프로파일 구성,
Dell.Deploy —	ID 할당 및 배포
Provisioning	

권한 이해

OpenManage Integration for VMware vCenter에서 수행되는 모든 작업은 권한과 연결되어 있습니다. 다음 섹션에 사용 가능한 작업 및 연관된 권한이 나열되어 있습니다.

- **Dell.Configuration.Perform vCenter-Related Tasks**
 - 유지 보수 모드 종료 및 시작
 - 권한을 쿼리하기 위해 vCenter 사용자 그룹 가져오기
 - 경고 구성 및 구성(예: 이벤트 설정 페이지에서 경고 활성화/비활성화)
 - vCenter에 이벤트/경고 게시
 - 이벤트 설정 페이지에 이벤트 설정 구성
 - 이벤트 설정 페이지에서 기본 경고 복원
 - 경고/이벤트 설정을 구성하는 동안 클러스터에 대한 DRS 상태 확인
 - 업데이트 또는 기타 구성 작업을 수행한 후 호스트 재부팅
 - vCenter 작업 상태/진행률 모니터
 - vCenter 작업 생성(예: 펌웨어 업데이트 작업, 호스트 구성 작업 및 인벤토리 작업)
 - vCenter 작업 상태/진행률 업데이트
 - 호스트 프로필 가져오기
 - 데이터 센터에 호스트 추가
 - 클러스터에 호스트 추가
 - 호스트에 프로필 적용
 - CIM 자격 증명 가져오기
 - 규정 준수를 위해 호스트 구성
 - 규정 준수 작업 상태 가져오기
- **Dell.Inventory.Configure ReadOnly**
 - 연결 프로필을 구성하는 동안 vCenter 트리를 구성하기 위해 모든 vCenter 호스트 가져오기
 - 탭을 선택할 때 호스트가 Dell 서버인지 확인
 - vCenter의 주소/IP 가져오기
 - 호스트 IP/주소 가져오기
 - vSphere 클라이언트 세션 ID를 기반으로 현재 vCenter 세션 사용자 가져오기
 - 트리 구조에 vCenter 인벤토리를 표시하기 위해 vCenter 인벤토리 트리 가져오기
- **Dell.Monitoring.Monitor**
 - 이벤트를 게시하기 위한 호스트 이름 가져오기
 - 이벤트 로그 작업 수행(예: 이벤트 개수 가져오기 또는 이벤트 로그 설정 변경)
 - 이벤트/경고 등록, 등록 취소 및 구성 - SNMP 트랩 수신 및 이벤트 게시
- **Dell.Configuration.Firmware Update**
 - 펌웨어 업데이트 수행
 - 펌웨어 업데이트 마법사 페이지에서 펌웨어 리포지토리 및 DUP 파일 정보 로드


- 펌웨어 인벤토리 쿼리
- 펌웨어 리포지토리 설정 구성
- 준비 폴더 구성 및 준비 기능을 사용하여 업데이트 수행
- 네트워크 및 리포지토리 연결 테스트
- **Dell.Deploy-Provisioning.Create Template**
 - 배포 템플릿 생성, 표시, 삭제 및 편집
- **Dell.Configuration.Perform Host-Related Tasks**
 - LED 점멸, LED 지우기, Dell 서버 관리 탭에서 OMSA URL 구성
 - OMSA 콘솔 시작
 - iDRAC 콘솔 실행
 - SEL 로그 표시 및 지우기
- **Dell.Inventory.Configure Inventory**
 - Dell 서버 관리 탭에 시스템 인벤토리 표시
 - 저장소 상세정보 가져오기
 - 전원 모니터링 상세정보 가져오기
 - 연결 프로필 페이지에 연결 프로필 생성, 표시, 편집, 삭제 및 테스트
 - 인벤토리 스케줄 예약, 업데이트 및 삭제
 - 호스트에서 인벤토리 실행

자동 검색 이해

자동 검색은 OpenManage Integration for VMware vCenter에서 사용할 수 있도록 사용 가능한 서버의 풀에 Dell PowerEdge 11세대 또는 12세대 운영 체제 미설치 서버를 추가하는 프로세스입니다. 서버가 검색되면 하이퍼바이저 및 하드웨어 배포에 해당 서버를 사용합니다. 이 부록에서는 시스템 구성에 도움이 되도록 자동 검색에 대한 충분한 정보를 제공합니다. 자동 검색은 새 서버를 설정하고 콘솔을 사용하여 해당 서버를 등록하는 Lifecycle Controller 기능입니다. 이 기능을 사용하면 번거롭게 새 서버의 수동 로컬 구성을 수행할 필요가 없으며, 콘솔에 대해 자동화된 방법으로 네트워크와 전원에 연결된 새 서버를 검색할 수 있습니다.

경우에 따라 프로세스에서 자동 검색을 수행한 후 이를 **검색 및 핸드셰이크**라고 합니다. 자동 검색 기능이 활성화되어 있는 새 서버가 AC 전원과 네트워크에 연결되면 Dell 서버의 Lifecycle Controller가 Dell 프로비저닝 서버와 통합된 배포 콘솔을 **검색**하도록 시도합니다. 그런 다음 자동 검색이 프로비저닝 서버와 Lifecycle Controller 간에 **핸드셰이크**를 시작합니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter는 통합 프로비저닝 서버가 있는 배포 콘솔입니다. 프로비저닝 서버의 위치는 다른 방법을 통해 iDRAC에 제공됩니다. 프로비저닝 서버 위치의 IP 주소 또는 호스트 이름은 OpenManage Integration for VMware vCenter 어플라이언스 가상 시스템의 IP 주소 또는 호스트 이름으로 설정됩니다.

 **노트:** 자동 검색을 수동으로 다시 시작한 후 자동 검색을 위해 구성된 새 서버에서 24시간 동안 90초마다 프로비저닝 서버의 위치를 확인합니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter에서 자동 검색 요청을 받으면 SSL 인증서의 유효성을 검사한 후 선택적으로 구성된 보안 절차를 시작합니다(예: 클라이언트 쪽 보안 인증서 및 화이트 리스트에 대한 유효성 검사). 새 서버의 두 번째 유효성 검사 요청이 iDRAC에서 구성할 임시 사용자 이름/암호 자격 증명을 반환합니다.


OpenManage Integration for VMware vCenter에서 후속 호출이 시작되며, 이를 통해 서버에 대한 정보를 수집하고, 임시 자격 증명을 제거하고, 관리 액세스를 위해 추가 영구 사용자 정의 자격 증명을 구성할 수 있습니다.

자동 검색에 성공하면 **Settings(설정) → Deployment(배포)** 페이지에 제공되는 배포 자격 증명에 대상 iDRAC에 생성됩니다. 그런 다음 자동 검색 기능이 꺼집니다. 그러면 OpenManage Integration for VMware vCenter의 **Deployment(배포)** 아래에 있는 사용 가능한 운영 체제 미설치 서버의 풀에 서버가 표시됩니다.

현재 vSphere Desktop 클라이언트를 통해 자동 검색을 수행할 수 있습니다.

자동 검색 필수 조건

Dell PowerEdge 11세대 또는 12세대 운영 체제 미설치 서버를 검색하려면 먼저 OpenManage Integration for VMware vCenter를 설치합니다. iDRAC Express 또는 iDRAC Enterprise가 있는 Dell PowerEdge 11세대 이후의 서버만 운영 체제 미설치 서버의 OpenManage Integration for VMware vCenter 풀에서 검색할 수 있습니다. Dell 운영 체제 미설치 서버의 iDRAC에서 OpenManage Integration for VMware vCenter 가상 시스템으로의 네트워크 연결이 필요합니다.

 **노트:** 기존 하이퍼바이저가 있는 호스트가 OpenManage Integration for VMware vCenter에서 검색되지 않으므로 대신 연결 프로필에 하이퍼바이저를 추가한 후 호스트 준수 마법사를 사용하여 OpenManage Integration for VMware vCenter과 조정합니다.


자동 검색을 수행하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

- **전원:** 서버를 전원 콘센트에 연결합니다. 서버의 전원을 켤 필요가 없습니다.
- **네트워크 연결:** 서버의 iDRAC에 네트워크가 연결되고 포트 4433을 통해 프로비저닝 서버와 통신해야 합니다. DHCP 서버를 사용하여 IP 주소를 가져오거나 iDRAC 구성 유틸리티에서 수동으로 지정할 수 있습니다.

- **추가 네트워크 설정:** DHCP를 사용하는 경우 DNS 이름이 해석되도록 *Get DNS server address from DHCP(DHCP에서 DNS 서버 주소 가져오기)* 설정을 활성화합니다.
- **프로비저닝 서비스 위치:** iDRAC에서 프로비저닝 서비스 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 알고 있어야 합니다.
- **계정 액세스가 비활성화됨:** iDRAC에 대한 관리 계정 액세스를 활성화하고 관리자 권한이 있는 iDRAC 계정이 있는 경우 먼저 iDRAC 웹 콘솔 내에서 비활성화합니다. 자동 검색이 완료되면 관리 iDRAC 계정이 다시 활성화됩니다.
- **자동 검색이 활성화됨:** 자동 검색 프로세스를 시작할 수 있도록 서버의 iDRAC에 자동 검색이 활성화되어 있어야 합니다.

iDRAC 서버에서 관리 계정 활성화 또는 비활성화

자동 검색을 설정하기 전에 루트 이외의 모든 관리 계정을 비활성화합니다. 자동 검색 절차를 수행하는 동안 루트 계정이 비활성화됩니다. 자동 검색이 성공적으로 설정되면 통합 Dell Remote Access Controller 6 GUI로 돌아가 꺼져 있는 계정을 다시 활성화합니다. 이 절차는 PowerEdge 11세대 및 12세대 서버에 적용됩니다.

 **노트:** 자동 검색이 실패하지 않도록 보호하기 위해 iDRAC에서 비관리 계정을 활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 자동 검색이 실패할 경우 원격 액세스를 수행할 수 있습니다.

1. 브라우저에 **iDRAC IP address(iDRAC IP 주소)**를 입력합니다.
2. **Integrated Dell Remote Access Controller GUI(통합 Dell Remote Access Controller GUI)**에 로그인합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - iDRAC6의 경우: 왼쪽 창에서 **iDRAC Settings(iDRAC 설정)** → **Network/Security(네트워크/보안)** → **Users(사용자)** 탭을 선택합니다.
 - iDRAC7의 경우: 왼쪽 창에서 **iDRAC Settings(iDRAC 설정)** → **Authentication(인증)** → **Users(사용자)** 탭을 선택합니다.
4. **Users(사용자)** 탭에서 루트 이외의 관리 계정을 찾습니다.
5. 계정을 비활성화하려면 **User ID(사용자 ID)** 아래에서 **ID**를 선택합니다.
6. **Next(다음)**을 클릭합니다.
7. **User Configuration(사용자 구성)** 페이지의 **General(일반)** 아래에서 **Enable User(사용자 활성화)** 확인란을 선택 취소합니다.
8. **Apply(적용)**를 클릭합니다.
9. 자동 검색을 성공적으로 설정한 후 계정을 각각 다시 활성화하려면 1단계 - 8단계를 반복합니다. 그러나 이 경우에는 **Enable User(사용자 활성화)** 확인란을 선택하고 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

PowerEdge 11세대 서버에 수동으로 자동 검색 구성

iDRAC와 호스트 IP 주소가 있어야 합니다.

출하시 자동 검색을 사용하도록 운영 체제 미설치 어플라이언스를 주문하지 않은 경우 수동으로 설치할 수 있습니다. iDRAC에는 두 개의 사용자 인터페이스가 있으며, 둘 모두 설정할 iDRAC의 IP 주소를 통해 연결됩니다.

운영 체제 미설치 서버의 자동 검색이 완료되면 새 관리자 계정이 생성되거나 기존 계정이 핸드오프 서비스에 의해 반환된 자격 증명을 통해 활성화됩니다. 자동 검색 이전에 비활성 상태였던 기타 모든 관리 계정은 활성화되지 않습니다. 자동 검색이 완료된 후 이러한 관리자 계정을 다시 활성화해야 합니다. [iDRAC에서 관리 계정 활성화 또는 비활성화](#)를 참조하십시오.

노트: 어떠한 이유로 자동 검색이 성공적으로 완료되지 않은 경우 iDRAC에 원격으로 연결할 수 없습니다. 원격 연결을 수행하려면 iDRAC에 비관리 계정이 활성화되어 있어야 합니다. iDRAC에 활성화된 계정이 없으면 로컬에서 상자에 로그인하여 iDRAC에서 계정을 활성화해야 iDRAC에 액세스할 수 있습니다.

1. 브라우저에 **iDRAC IP** 주소를 입력합니다.
2. **iDRAC Enterprise GUI**에 로그인합니다.
3. 가상 콘솔 미리 보기의 **Integrated Dell Remote Access Controller 6 — Enterprise → System Summary(통합 Dell Remote Access Controller 6 - 엔터프라이즈 시스템 요약)** 탭에서 **Launch(시작)**를 클릭합니다.
4. **Warning — Security(경고 - 보안)** 대화 상자에서 **Yes(예)**를 클릭합니다.
5. iDRAC 유틸리티 콘솔에서 **F12** 키를 한 번 또는 두 번 눌러 **Authentication Required(인증 필요)** 대화 상자를 표시합니다.
6. **Authentication Required(인증 필요)** 대화 상자에 이름이 표시되면 **Enter** 키를 누릅니다.
7. **암호**를 입력합니다.
8. **Enter** 키를 누릅니다.
9. **Shutdown/Restart(종료/다시 시작)** 대화 상자가 표시되면 **F11** 키를 누릅니다.
10. 호스트가 다시 시작되고 화면에 메모리 로드, RAID 및 iDRAC가 표시되는 경우에 대한 정보가 표시되고 **Ctrl+E**를 누르라는 메시지가 표시됩니다. 이제 즉시 **Ctrl+E**를 누릅니다.

이 대화 상자가 표시되면 작업이 작동됩니다. 그렇지 않은 경우 전원 메뉴로 이동하여 전원을 끄고 다시 켜 후 이 단계를 반복합니다.

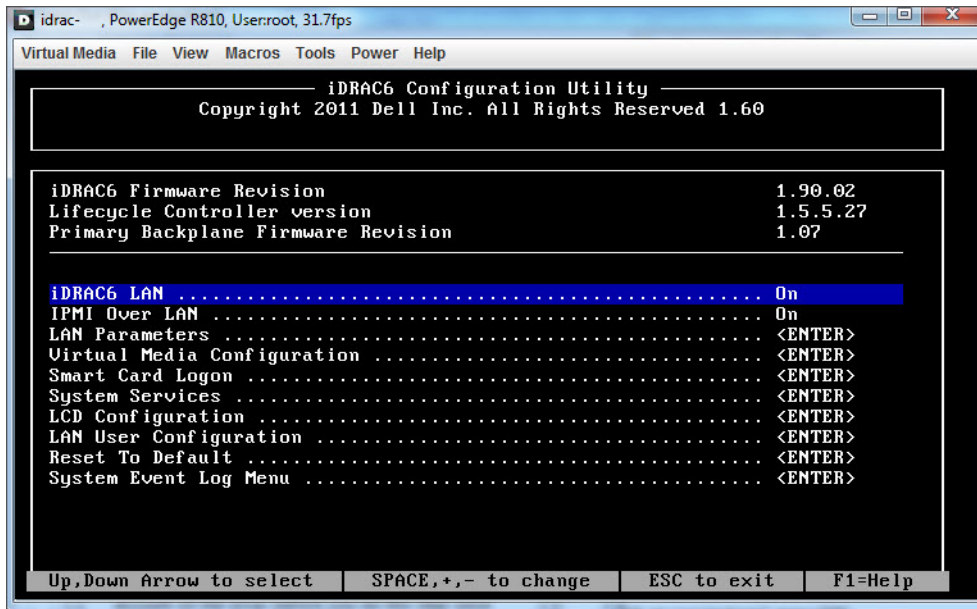


그림 3. **Ctrl+E**를 눌러 이 화면을 활성화합니다.

11. iDRAC6 구성 유틸리티에서 화살표 키를 사용하여 **LAN Parameters(LAN 매개변수)**를 선택합니다.
12. **Enter** 키를 누릅니다.
13. 이 호스트가 블레이드인 경우 **NIC**를 구성하려면 스페이스바를 사용하여 옵션을 **Enabled(활성화됨)**로 전환합니다.
14. **DHCP**를 사용하는 경우 화살표 키를 사용하여 **Domain Name from DHCP(DHCP의 도메인 이름)**를 선택합니다.
15. 스페이스바를 사용하여 옵션을 **On(켜짐)**으로 전환합니다.
16. **DHCP**를 사용하는 경우 화살표 키를 사용하여 **IPv4** 설정을 탐색하고 **DNS Servers from DHCP(DHCP의 DNS 서버)**를 선택합니다.


17. 스페이스바를 사용하여 옵션을 **On(켜짐)**으로 전환합니다.
18. 종료하려면 키보드에서 **ESC** 키를 누릅니다.
19. 화살표 키를 사용하여 **LAN User Configuration(LAN 사용자 구성)**을 선택합니다.
20. 화살표 키를 사용하여 **Provisioning Server(프로비저닝 서버)**를 선택합니다.
21. **Enter** 키를 누릅니다.
22. 호스트의 IP 주소를 입력합니다.
23. **Esc** 키를 누릅니다.
24. 화살표 키를 사용하여 **Account Access(계정 액세스)**를 선택합니다.
25. 스페이스바를 사용하여 옵션을 **Disable(비활성)**로 전환합니다.
26. 스페이스바를 사용하여 **Auto-Discovery(자동 검색)**를 선택합니다.
27. 스페이스바를 사용하여 옵션을 **Enabled(활성화됨)**로 전환합니다.
28. 키보드에서 **Esc** 키를 누릅니다.
29. **Esc** 키를 다시 누릅니다.

PowerEdge 12세대 서버에 수동으로 자동 검색 구성

iDRAC와 호스트 IP 주소가 있어야 합니다.

출하시 자동 검색을 사용하도록 운영 체제 미설치 어플라이언스를 주문하지 않은 경우 수동으로 설치할 수 있습니다. iDRAC에는 두 개의 사용자 인터페이스가 있으며, 둘 모두 설정할 iDRAC의 IP 주소를 통해 연결됩니다.

운영 체제 미설치 서버의 자동 검색이 완료되면 새 관리자 계정이 생성되거나 기존 계정이 핸드셰이크 서비스에 의해 반환된 자격 증명을 통해 활성화됩니다. 자동 검색 이전에 비활성 상태였던 기타 모든 관리 계정은 활성화되지 않습니다. 자동 검색이 완료된 후 이러한 관리자 계정을 다시 활성화합니다. [iDRAC에서 관리 계정 활성화 또는 비활성화](#)를 참조하십시오.

 **노트:** 어떠한 이유로 자동 검색이 성공적으로 완료되지 않은 경우 iDRAC에 원격으로 연결할 수 없습니다. 원격 연결을 수행하려면 iDRAC에 비관리 계정이 활성화되어 있어야 합니다. iDRAC에 활성화된 계정이 없으면 로컬에서 상자에 로그인하여 iDRAC에서 계정을 활성화해야 iDRAC에 액세스할 수 있습니다.

1. 브라우저에 **iDRAC IP address(iDRAC IP 주소)**를 입력합니다.
2. **iDRAC Enterprise GUI**에 로그인합니다.
3. **Virtual Console Preview(가상 콘솔 미리 보기)**의 **Integrated Dell Remote Access Controller 7— Enterprise → System Summary(통합 Dell Remote Access Controller 7 - 엔터프라이즈 시스템 요약)**탭에서 **Launch(시작)**를 클릭합니다.
4. **Warning — Security(경고 - 보안)** 대화 상자에서 **Yes(예)**를 클릭합니다.
5. iDRAC 유틸리티 콘솔에서 **F12** 키를 한 번 또는 두 번 눌러 **Authentication Required(인증 필요)** 대화 상자를 표시합니다.
6. **Authentication Required(인증 필요)** 대화 상자에 이름이 표시되면 **Enter** 키를 누릅니다.
7. **Password(암호)**를 입력합니다.
8. **Enter** 키를 누릅니다.
9. **Shutdown/Restart(종료/다시 시작)** 대화 상자가 표시되면 **F11** 키를 누릅니다.
10. 호스트가 다시 시작되고 화면에 메모리 로드, RAID 및 Dell 화면에 **F2** 키를 누르라는 메시지가 표시되는 경우에 대한 정보가 표시됩니다. 이 경우 즉시 **F2** 키를 누릅니다.
Dell System Setup(Dell 시스템 설정) 화면이 표시될 때까지 기다립니다. Dell System Setup(Dell 시스템 설정)이 표시되는 데 시간이 다소 걸릴 수 있습니다.
11. Dell System Setup(Dell 시스템 설정) 화면에서 화살표 키를 사용하여 **iDRAC Settings(iDRAC 설정)**을 선택합니다.
12. 화살표 키를 사용하여 **Remote Enablement(원격 활성화)**를 선택합니다.
13. 자동 검색을 활성화하려면 **Enable(활성화)**를 클릭합니다.

14. **Esc** 키를 누릅니다.
15. **Esc** 키를 누릅니다.
16. **Warning**(경고) 화면에서 종료를 확인하려면 **Yes(예)**를 클릭합니다.