




**OpenManage Integration for VMware vCenter for
Web Client
User's Guide Version 2.3.1**



注、小心和警告

-  注：“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。
-  小心：“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此问题。
-  警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有 © 2015 Dell Inc. 保留所有权利。本产品受美国、国际版权和知识产权法律保护。Dell™ 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和其他司法管辖区的商标。所有此页提及的其他商标和产品名称可能是其各自所属公司的商标。

April 2015

Rev. A00

Contents

1 简介	11
OpenManage Integration for VMware vCenter 功能	11
2 了解如何配置或安装 OpenManage Integration for VMware vCenter	12
配置向虚拟机迎击面	12
vCenter 安装	12
使用初始配置向导创建新的连接配置文件	12
计划源注册任务 [向导]	14
运行保修搜索 [向导]	15
配置事件和警告 [向导]	15
3 关于 VMware vCenter Web 客户端	16
导航到 VMware vCenter 中的 OpenManage Integration for VMware vCenter	16
了解按钮	16
查找组件版本	17
刷新屏幕内容	17
查看 OpenManage Integration for VMware vCenter 可插卡	17
打开虚拟机帮助	18
查找“帮助和支持”	18
下载故障排除捆包	19
iDRAC 重置	19
启动管理控制台	19
4 配置文件	21
查看连接配置文件	21
创建连接配置文件	22
删除连接配置文件	23
刷新连接配置文件	24
删除连接配置文件	24
安装连接配置文件	24
创建机箱配置文件	24
查看机箱配置文件	25
删除机箱配置文件	25
删除机箱配置文件	26
安装机箱配置文件	26
5 操作列	27
源注册历史	27

□看主机□源清册	27
更改□源清册作□□划.....	28
立即运行□源清册作□.....	28
立即运行机箱□源清册作□.....	29
保修□史.....	29
□看保修□史.....	29
修改保修作□□划.....	30
立即运行主机保修作□.....	30
立即运行机箱保修作□.....	30
关于日志.....	31
□看日志.....	31
□出日志文件.....	32

6 控制台管理..... 33

使用管理控制台.....	33
注册 vCenter 服□器.....	33
修改 vCenter 管理□登□.....	35
更新已注册 vCenter 服□器的 SSL □□.....	35
从 VMware vCenter 卸□ OpenManage Integration for VMware vCenter.....	35
向管理控制台上□ OpenManage Integration for VMware vCenter □可□.....	35
虚□□□管理.....	36
重新启□虚□□□.....	36
更新存□□位置和虚□□□.....	36
更新虚□□□□件版本.....	36
下□故障排除包.....	37
□置 HTTP 代理.....	37
□置 NTP 服□器.....	37
生成□□□名□求.....	37
□置全局警□.....	38
管理□份和□原.....	38
配置□份和□原.....	39
□划自□□份.....	39
□行即□□份.....	39
从□份□原数据□.....	40
了解 vSphere Client 控制台	40
配置网□□置.....	40
更改虚□□□密□.....	41
□置本地□区.....	41
重新引□虚□□□.....	41
将虚□□□重□□出厂□置.....	41
刷新控制台□□.....	42
只□用□角色.....	42

从 2.x 迁移到 2.3.1 的迁移路径.....	42
7 配置.....	44
配置 OMSA 连接.....	44
了解与第 11 代服务器配合使用的 OMSA.....	44
查看保修到期通知配置.....	46
配置保修到期通知.....	46
配置事件和警告.....	46
关于固件更新.....	47
配置固件更新存储.....	48
配置单个主机运行固件更新向.....	48
运行群集的更新固件向.....	49
查看群集和数据中心的固件更新状.....	50
了解主机的事件和警告.....	51
了解机箱的事件和警告.....	51
查看源清册和保修的数据索引.....	52
了解与第 11 代服务器配合使用的 OMSA.....	52
将 OMSA 代理部署到 ESXi 系.....	52
将 OMSA 代理部署到 ESX 系.....	53
配置 OMSA 陷阱.....	53
8 查看保修到期通知配置.....	54
配置保修到期通知.....	54
9 关于固件更新.....	55
配置固件更新存储.....	55
配置单个主机运行固件更新向.....	56
运行群集的更新固件向.....	57
10 了解主机的事件和警告.....	58
了解机箱的事件和警告.....	59
配置事件和警告.....	59
查看事件.....	60
查看警告和事件配置.....	60
查看源清册和保修的数据索引.....	60
11 查看机箱的关机主机.....	61
12 机箱管理.....	62
查看机箱摘要信息.....	62
查看硬件源清册：风扇.....	62
查看硬件源清册：I/O 模.....	63

□看硬件□源清册：iKVM.....	64
□看硬件□源清册：PCIe.....	64
□看硬件□源清册：□源□□.....	65
□看硬件□源清册：温度□感器.....	66
□看保修□□信息.....	66
□看存□.....	67
□看机箱固件的□□信息.....	67
□看机箱的管理控制器□□信息.....	67
□看机箱的关□主机.....	68
13 □□□个主机.....	70
□看主机摘要□□信息.....	70
启□管理控制台.....	72
启□□程□□控制台 (iDRAC).....	72
启□ OMSA 控制台.....	73
启□□程□□控制台 (iDRAC).....	73
□置物理服□器□□指示灯.....	73
□置物理服□器□□指示灯.....	73
14 □□并上□□件□可□.....	74
关于 OpenManage Integration for VMware vCenter □可.....	74
15 □看硬件：□个主机的 FRU □□信息.....	75
16 □看硬件：□个主机的□理器□□信息.....	76
17 □看硬件：□个主机的□源□□□□信息.....	77
18 □看硬件：□个主机的内存□□信息.....	78
19 □看硬件：□个主机的 NIC □□信息.....	79
20 □看硬件：□个主机的 PCI 插槽.....	80
21 □看硬件：□个主机的□程□□卡□□信息.....	81
22 □看□个主机的存□□□□□信息.....	82
□看存□□□：□个主机的虚□磁□□□□信息.....	82
□看存□□□：□个主机的物理磁□□□□信息.....	83
□看存□□□：□个主机的控制器□□信息.....	84
□看存□□□：□个主机的机柜□□信息.....	85
23 □看□个主机的固件□□信息.....	86

24	查看主机的源	87
25	查看主机的保修状	88
26	快速查看 Dell 主机	89
27	群集和数据中心中的主机	90
28	查看数据中心和群集的概信息	91
29	查看硬件：数据中心或群集的 FRU	93
30	查看硬件：数据中心或群集的处理器信息	94
31	查看硬件：数据中心和群集的源信息	95
32	查看硬件：数据中心或群集的内存信息	97
33	查看硬件：数据中心和群集的 NIC 信息	98
34	查看硬件：数据中心或群集的 PCI 插槽信息	99
35	查看硬件：程卡信息	100
36	查看存储：数据中心和群集的物理磁	101
37	查看存储：数据中心和群集的虚磁信息	103
38	查看数据中心和群集的固件信息	105
39	查看数据中心和群集的保修摘要信息	106
40	查看数据中心和群集的源	107
41	控制台管理	108
	注册 vCenter 服务器	108
	OpenManage Integration for VMware vCenter 要求	109
	修改 vCenter 管理登	110
	更新已注册 vCenter 服务器的 SSL	110
	从 VMware vCenter 卸 OpenManage Integration for VMware vCenter	110
	向管理控制台上 OpenManage Integration for VMware vCenter 可	110
	重新启虚	111
	更新存位置和虚	111

更新虚拟机固件版本.....	111
配置 HTTP 代理.....	111
配置 NTP 服务器.....	112
生成虚拟机名称.....	112
启用 HTTPS	112
配置默认的 HTTPS	113
配置全局警告.....	113
管理快照和还原.....	113
配置快照和还原.....	113
计划自动快照.....	114
执行即时快照.....	114
了解 vSphere Client 控制台	115
配置网络.....	115
更改虚拟机密码.....	115
配置本地磁盘.....	116
重新引导虚拟机.....	116
将虚拟机重新出厂配置.....	116
刷新控制台.....	116
只读用户角色.....	117

42 故障排除..... 118

常见问题 (FAQ)	118
如果离开再返回“配置”页面，“配置”页面无法加载。.....	118
如果使用 DHCP 进行 IP 和 DNS 配置覆盖，在重启后，DNS 配置如何回到原始配置？.....	118
不支持使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 更新固件版本 13.5.2 的 Intel 网卡。.....	118
在启用使用无效的 DUP 进行固件更新时，尽管 LC 中的操作状态显示“失败”，但 vCenter 控制台上的硬件更新操作状态在数小时内既非失败也非超时。为什么会发生这种情况？.....	119
管理控制台仍然显示无法更新的更新存储位置。.....	119
在初始配置向导的源清单/保修计划页面中，为什么会看到“无法计划在过去的任何时间”？.....	119
当我执行一次多固件更新时，为什么我的系统无法进入模式？.....	119
在“Dell 主 > 操作 > 保修/源清单历史 > 计划下所有 vCenter”，没有所有 vCenter 启用保修和源清单计划.....	119
在固件页面中，一些固件的安装日期如何显示 12/31/1969？.....	119
为什么在一些源状态已重置，机箱全局运行状况仍然良好？.....	120
为什么在“系统概览”页面的“处理器”中处理器版本中“不适用”？.....	120
为什么全局刷新会导致“最近的任何”窗口引异常？.....	120
在 IE 10 中，为什么少数 Dell 屏幕中的 Web 客户端 UI 会失真？.....	120
不支持使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 更新固件版本 13.5.2 的 Intel 网卡。.....	120
即便我的存储中包含所有 11G 系列的捆包，为什么固件更新显示没有固件更新的捆包？.....	120

何即使 OpenManage Integration 插件已成功注册到 vCenter, 我在 Web 客户端上仍然看不到 OpenManage Integration ？	121
通 Web 客户端连接配置文件后, 每当完成都会收到异常, 什么？	121
当我在 Web GUI 中创建/连接配置文件, 无法看某个主机所属的连接配置文件, 什么？	121
在连接配置文件, Web UI 中的主机窗口显示空白, 什么？	121
在固件连接后, 什么我会看到显示了一条消息？	121
OpenManage Integration for VMware vCenter 在哪一代 Dell 服务器上配置和支持 SNMP 陷阱？	122
于连接模式的哪种 vCenter 由 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理？	122
OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持于连接模式的 vCenter？	122
什么是 OpenManage Integration for VMware vCenter 的必要端口位置？	122
虚成功安装和操作的最低要求是什么？	124
什么我没有在“vCenter 主机和群集”界面上看到我的新 iDRAC 版本的信息？	124
我如何使用 OMSA 模拟温度硬件故障来设置事件？	124
我在 Dell 主机系上安装了 OMSA 代理程序, 但我仍然收到“OMSA 未安装”的消息。我怎么？	125
OpenManage Integration for VMware vCenter 能否支持启用定制模式的 ESX/ESXi？	125
重新引后, 在定制模式的主机 ESXi 4.0 Update 2 和 ESXi Update 3 上行源清册失。	125
在我使用定制模式失。	125
我将什么置于 UserVars.CIMoeMProviderEnable With ESXi 4.1 U1？	125
我使用一台参考服务器构建硬件配置文件, 但构建失。我怎么？	125
我在刀片服务器上部署 ESX/ESXi, 但部署失。我怎么？	126
何我的虚拟机控制程序在 Dell PowerEdge R210 II 机器上部署失？	126
何我在部署向中看到自己找到的系没有型号信息？	126
使用 ESX/ESXi ISO 设置了 NFS 共享, 但装共享位置造成部署失。	126
我如何制移除虚？	126
在“立即份”屏幕中输入密码收到消息。	126
在 vSphere Web 客户端中, Dell Server Management Portlet 或 Dell 返回 404 。	127
我的固件更新失, 我怎么？	127
我的 vCenter 注册失, 怎么？	127
连接配置文件凭据期的性能极慢或没有响。	127
OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持 VMware vCenter 服务器？	127
OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持 vSphere Web 客户端？	127
什么在我使用“在下次重新引用”行了固件更新并且系行了重新引后, 但我的固件仍未更新？	128
什么在从 vCenter 中移除主机后主机仍显示在机箱下？	128
在管理控制台中, 将重出厂置后, 何更新存路径未置默认路径？	128
在份和原 OpenManage Integration for VMware vCenter 后, 何警告置没有被原？	128
裸机部署	128
系 Dell	128
在哪里得本件的更多帮助	129

用于 VMware vCenter 的 Dell Management Plug-in 相关信息.....	129
43 虚拟化相关事件.....	130
附 A: 安全角色和权限.....	134
附 A: 数据完整性.....	135
附 A: 访问控制访问、授权和角色.....	136
附 A: Dell 操作角色.....	137
附 A: Dell 基础架构部署角色.....	138
附 A: 理解权限.....	139
附 B: 了解自行查找.....	141
自行查找前提条件.....	141
启用或禁用 iDRAC 服务器上的管理访问.....	142
手动配置 PowerEdge 第 11 代服务器以自行查找.....	142
手动配置 PowerEdge 第 12 代及更高版本服务器以自行查找.....	143

简介

VMware vCenter 是 IT 管理员用来管理和监测 VMware vSphere ESX/ESXi 主机的主要控制台。在标准虚拟化环境中，VMware 警报和监测用于提示您启动单独的控制台来解决硬件问题。OpenManage Integration for VMware vCenter 产品允许您从 VMware Web 客户端中管理 VMware vCenter 服务器，使您不必局限于 Windows 系统。使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 可以管理和监测虚拟化环境内的 Dell 硬件，例如：

- 警报和环境监测：检测关键硬件故障并执行虚拟化感知操作（例如，迁移工作负载或将主机置于维护模式）。
- 单一服务器监测和报告：服务器的监测和报告功能。
- 固件更新：将 Dell 硬件更新到最新版本的 BIOS 和固件。
- 增强的部署选项：创建硬件配置文件、虚拟机监控程序配置文件，以及从远程在裸机 Dell PowerEdge 服务器上不通过 PXE（使用 vCenter）部署这两者的任意组合。

OpenManage Integration for VMware vCenter 功能

可以使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 执行以下操作：

资源清册	资源清册主要资产，执行配置任务，以及提供 Dell 平台的群集和数据中心。
监测和警报	检测关键硬件故障并执行虚拟化感知操作（例如，迁移工作负载或将主机置于维护模式）。提供附加情报（资源清册、事件、警报）来诊断服务器问题。通过数据中心和群集视图报告并导出至 CSV 文件。
固件更新	将 Dell 硬件更新到最新版本的 BIOS 和固件
部署和配置	创建硬件配置文件、虚拟机监控程序配置文件，并且在使用 VMware vCenter 的裸机 Dell PowerEdge 服务器（不使用 PXE）上远程部署两者的任何组合。
服务信息	从 Dell 联机检索保修信息。
安全角色和权限	与标准 vCenter 验证、规则和权限集成。


了解如何配置或编辑 OpenManage Integration for VMware vCenter

完成 OpenManage Integration for VMware vCenter 的基本安装之后，在单击 Dell OpenManage Integration 图标时会显示初始配置向导。第一次启动时，请使用初始配置向导来配置设置。后续情况可使用**设置**页面。还可以从初始配置向导中编辑保修、资源清册、事件和警报的设置。虽然初始配置向导是最常用的方法，但也可通过 OpenManage Integration for VMware vCenter 中设备的 **OpenManage Integration** → **管理** → **设置**页面来完成该任务。有关初始配置向导的更多信息，请参阅 **OpenManage Integration for VMWare vCenter User Guide**（OpenManage Integration for VMware vCenter 用户指南）。

使用配置向导的配置任务

可使用初始配置向导为一个 vCenter 或所有已注册的 vCenter 配置以下内容：

1. [vCenter 选择](#)
2. [创建新的连接配置文件](#)
3. [计划资源清册作业](#)
4. [运行保修检索作业](#)
5. [配置事件和警报](#)

 **注：**也可以使用**开始**页面中**基本任务**下的链接**启动初始配置向导**来启动初始配置向导。

配置向导欢迎页面

安装 OpenManage Integration for VMware vCenter 后，必须对其进行配置。

1. 在 **vSphere Web 客户端** 中，单击**主页**，然后单击 **OpenManage Integration** 图标
2. 第一次单击 **OpenManage Integration** 图标时，会打开**配置向导**。也可以在 **OpenManage Integration** → **使用入门** → **启动初始配置向导**页面中访问此向导。

vCenter 选择

使用 vCenter 选择页面，既可以选择某一特定 vCenter 对其进行配置，也可以选择所有 vCenter 对它们进行配置。


1. 在**初始配置向导**中，单击**欢迎**屏幕中的**下一步**。
2. 从 **vCenters** 下拉列表中选择 一个 vCenter 或所有 vCenter。对于尚未配置的 vCenter，或者如果向环境中添加了新 vCenter，请选择相应 vCenter。可使用 vCenter 选择页面选择一个或多个 vCenter 以配置设置
3. 单击**下一步**进入“连接配置文件”说明页面。

使用初始配置向导创建新的连接配置文件

连接配置文件存储虚拟设备用来与 Dell 服务器通信的 iDRAC 和主机凭据。每个 Dell 服务器都必须关联一个连接配置文件，以便 OpenManage Integration for VMware vCenter 对其进行管理。可以将多个服务器分配到单个连接

配置文件。通过配置向导以及通过 **OpenManage Integration for VMware vCenter** → **设置**选项创建连接配置文件的过程类似。


可以使用 Active Directory 凭据登录到 iDRAC 和主机。在结合使用 Active Directory 凭据和连接配置文件之前，在 Active Directory 中必须存在该 Active Directory 用户的帐户，并且必须为 iDRAC 和主机配置基于 Active Directory 的验证。

 **注:** iDRAC 和主机的 Active Directory 凭据可以相同，也可设置不同的 Active Directory 凭据。用户凭据必须具有管理权限。

 **注:** 如果添加的主机数目超出用于创建连接配置文件的许可证限制，则您将无法创建连接配置文件。

要使用向导创建新的连接配置文件：


1. 在**连接配置文件说明**页面上，单击**下一步**以继续操作。
2. 在**名称和凭据**页面上，输入**连接配置文件名称**和可选的**连接配置文件说明**
3. 在 **iDRAC 凭据** 下方的**名称和凭据**页面上，执行以下操作之一：

 **注:** iDRAC 帐户需要用于更新固件、应用硬件配置文件并部署虚拟机监控程序的管理权限。

- 对于已针对 Active Directory 配置和启用的 iDRAC（将在其上使用 Active Directory），请选择**使用 Active Directory** 复选框；否则，请跳到配置 iDRAC 凭据步骤。
 - 在 **Active Directory 用户名** 文本框中，键入用户名。按照下列格式之一键入用户名：域/用户名或用户名@域。用户名不得超过 256 个字符。有关用户名的限制信息，请参阅 Microsoft Active Directory 说明文件。
 - 在 **Active Directory 密码** 文本框中，键入密码。密码不得超过 127 个字符。
 - 在 **验证密码** 文本框中，再次键入密码。
 - 请执行以下操作之一：
 - * 要下载和存储 iDRAC 证书并在未来的所有连接期间对其进行验证，请选中**启用证书检查**复选框。
 - * 若要不存储 iDRAC 证书以及在未来的所有连接期间不进行检查，请清除**启用证书检查**。
 - 要在无需 Active Directory 的情况下配置 iDRAC 凭据，请执行以下操作：
 - 在**用户名**文本框中，键入用户名。用户名不得超过 16 个字符。有关您的 iDRAC 版本的用户名限制信息，请参阅 iDRAC 说明文件。
 - 在**密码**文本框中，键入密码。密码不得超过 20 个字符。
 - 在**验证密码**文本框中，再次键入密码。
 - 请执行以下操作之一：
 - * 要下载和存储 iDRAC 证书并在未来的所有连接期间对其进行验证，请选中**启用证书检查**复选框。
 - * 若要不存储 iDRAC 证书以及在未来的所有连接期间不进行检查，请清除**启用证书检查**复选框。
4. 在主机根目录区域中，执行以下操作之一：
 - 对于已针对 Active Directory 配置和启用的主机（将在其上使用 Active Directory），请选择**使用 Active Directory** 复选框；否则，请跳到配置主机凭据步骤。
 - 在 **Active Directory 用户名** 文本框中，键入用户名。请按照下列格式之一键入用户名：域/用户名或用户名@域。用户名不得超过 256 个字符。
对于主机用户名和域限制，请参阅以下内容：
主机用户名要求：

- a. 长度介于 1 和 64 个字符之间
- b. 不含非打印字符
- c. 无效字符: "/\[]:;|=,+*?<>@

主机域要求:


- a. 长度介于 1 和 64 个字符之间
 - b. 第一个字符必须为字母
 - c. 不能包含空格
 - d. 无效字符: "/\:|,*?<>~!@#\$\$%^&'(){}_
- 在 **Active Directory 密码** 文本框中, 键入密码。密码不得超过 127 个字符。
 - 在 **验证密码** 文本框中, 再次键入密码。
 - 请执行以下操作之一:
 - * 要下载和存储主机证书并在未来的所有连接期间对其进行验证, 请选中 **启用证书检查** 复选框。
 - * 若要不存储主机证书以及在未来的所有连接期间不进行检查, 请清除 **启用证书检查** 复选框。
 - 要在无需 Active Directory 的情况下配置主机凭据, 请执行以下操作:
 - 在 **用户名** 文本框中, 用户名为 root。此为默认用户名且您无法更改此用户名。但是, 如果设置了 Active Directory, 则除了 root 之外, 您还可以选择任何 Active Directory 用户。
 - 在 **密码** 文本框中, 键入密码。密码不得超过 127 个字符。
 -  **注:** ESX 和 ESXi 主机均使用相同的 OMSA 凭据。
 - 在 **验证密码** 文本框中, 再次键入密码。
 - 请执行以下操作之一:
 - * 要下载和存储主机证书并在未来的所有连接期间对其进行验证, 请选中 **启用证书检查** 复选框。
 - * 若要不存储主机证书以及在未来的所有连接期间不进行检查, 请清除 **启用证书检查** 复选框。
5. 单击**下一步**。
 6. 在**关联的主机**页面中, 选择连接配置文件的主机并单击**确定**。
 7. 要测试连接配置文件, 请选择一个或多个主机并选择**测试连接**按钮。该步骤为可选步骤。该操作用于检查主机和 iDRAC 凭据正确与否。
 8. 要完成配置文件, 请单击**下一步**。对于既没有 iDRAC Express 也没有 Enterprise 卡的服务器, iDRAC 测试连接的结果会表明“不适用于”该系统。

计划资源清册作业 [向导]

计划资源清册配置的操作类似于配置向导。转至

OpenManage 集成->管理->设置

 **注:** 为确保 OpenManage Integration for VMware vCenter 继续显示更新的信息, 建议您计划一个周期性资源清册作业。资源清册作业消耗最少的资源, 且不会降低主机性能。

 **注:** 当所有主机的资源清册运行时, 会自动查找机箱。如果机箱被添加到机箱配置文件中, 则机箱资源清册会自动运行。在具有多个 vCenter 的 SSO 环境中, 当在计划时间运行任意 vCenter 的资源清册时, 会自动对所有 vCenter 运行机箱资源清册。

要计划资源清册作业:

1. 在**配置向导**中的**资源清册计划**窗口中, 启用**启用资源清册数据检索**复选框(如果未启用)。默认情况下, 该选项为启用。

- 默认情况下，选中**启用资源清册数据检索**复选框以计划资源清册。
2. 在**资源清册数据检索计划**中，执行以下操作：
 - a. 选择要运行资源清册的周的每天旁的复选框。默认情况下，选中**所有天数**。
 - b. 在文本框中，以 HH:MM（小时：分钟）格式输入时间。
您输入的时间是当地时间。因此，如果您想要在虚拟设备的时区运行资源清册，请计算当地时间与虚拟设备时区之间的时差，然后输入适当的时间。
 3. 要应用更改并继续操作，请单击**下一步**以继续保修计划设置。


运行保修检索作业 [向导]

保修检索作业配置位于 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的设置选项。此外，还可从**作业队列->保修运行或计划保修检索作业**。计划的作业将列在作业队列中。在拥有多个 vCenter 的 SSO 环境中，当任何 vCenter 运行保修时，机箱保修随每个 vCenter 自动运行。如果添加到机箱配置文件中，则保修不会自动运行。要运行保修检索作业：




1. 在**配置向导的保修计划**窗口中，
 - 选中**启用保修数据检索**复选框以计划保修。
2. 在**保修数据检索计划**中，执行以下操作：
 - a. 选中一周中要运行保修的日期旁边的复选框。
 - b. 在文本框中，以 HH:MM（小时：分钟）格式输入时间。
您输入的时间是当地时间。因此，如果您想要在虚拟设备的时区运行资源清册，请计算当地时间与虚拟设备时区之间的时差，然后输入适当的时间。
3. 要应用更改并继续操作，请单击**下一步**以继续**事件和警报**设置。

配置事件和警报 [向导]

使用配置向导，或从 Dell OpenManage Integration for VMware vCenter 的事件和警报设置选项中配置事件和警报。

 **注：**在 Dell PowerEdge 第 12 代服务器之前版本的主机上，使用“主机符合性修复”选项在 OMSA 中配置陷阱目标列表，以显示 vCenter 中的主机事件。

要配置事件和警报：

1. 在**初始配置向导中的事件发布级别**下，选择以下选项之一：
 - 不要发布任何事件 - 阻止硬件事件。
 - 发布所有事件 - 发布所有硬件事件。
 - 仅发布严重和警告事件 - 仅发布严重和警告级别的硬件事件。
 - 仅发布虚拟化相关的严重和警告事件 - 仅发布虚拟化相关的严重和警告事件；这是默认的事件发布级别。
2. 要启用所有硬件警报和事件，可选中**对 Dell 主机启用警报**复选框。
 **注：**已启用警报的 Dell 主机通过进入维护模式来响应某些特定的严重事件。
3. 系统将显示**启用 Dell 警报警告**对话框，单击**继续**将接受更改，否则请单击**取消**。
 **注：**仅当选择了**对 Dell 主机启用警报**时才会看到该步骤。
 **注：**恢复设备后，“事件和警报”设置未启用，即便在图形用户界面中显示为已启用。您需要通过“设置”页面重新启用“事件和警报”设置。
4. 要继续操作向导，单击**应用**。

关于 VMware vCenter Web 客户端导航

在 VMware vCenter 中导航非常容易。在您登录 VMware vCenter 并处于主页和“主页”选项卡时，OpenManage Integration 图标位于“管理”组下的主要内容区域中。请使用 OpenManage Integration 图标找到 OpenManage Integration for VMware vCenter 选项卡并找到 Navigator 区域中的 Dell 组。

VMware vCenter 布局包括以下三个主要部分：

Navigator	Navigator 区域是用于访问控制台中不同视图的主菜单。OpenManage Integration for VMware vCenter 在 vCenter 菜单下具有特定组，其用作 OpenManage Integration for VMware vCenter 的主访问点。
主要内容区域	显示在 Navigator 中选择的视图。主要内容区域是显示大多数内容的区域。
通知	显示 vCenter 警报、任务及正在进行的工作。OpenManage Integration for VMware vCenter 与警报、事件和任务系统集成在 vCenter 中，以在“通知”区域中显示其自身的消息。

导航到 VMware vCenter 中的 OpenManage Integration for VMware vCenter






OpenManage Integration for VMware vCenter 位于 VMware vCenter 中的特定 Dell 组内。






1. 登录 VMware vCenter。
2. 在 VMware vCenter 主页中，单击 OpenManage Integration 图标。
在这里，您可以通过主要内容区域中的选项卡管理 OpenManage Integration for VMware vCenter 连接配置文件、产品设置，监测资源清册和保修作业，查看摘要页以及执行更多操作。
3. 要监测主机、数据中心和群集，在左边 Navigator 的“资源清册列表”下，选择您要检查的主机、数据中心或群集，然后在“对象”选项卡上单击所需的对象。

了解图标按钮

产品用户界面为您所执行的操作使用许多基于图标的操作按钮。

表. 1: 定义的图标按钮。

图标按钮	定义
	使用此加号图标以添加或创建新内容。
	使用此添加服务器图标以向连接配置文件、数据中心和群集添加服务器。
	使用此图标中止作业。
	使用此图标折叠列表。
	使用此图标展开列表。

图标按钮	定义
	使用此图标删除对象。
	使用此图标更改计划。
	使用此铅笔图标进行编辑。
	使用此扫帚图标清理作业。
	使用此图标导出文件。

查找软件版本

在 OpenManage Integration for VMware vCenter“开始”选项卡上可查找软件版本。

1. 在 VMware vCenter 主页中，单击 OpenManage Integration 图标。
2. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter“使用入门”选项卡上，单击**版本信息**。
3. 在“版本信息”对话框中，查看版本信息。
4. 要关闭对话框，单击**确定**。

刷新屏幕内容

可使用 VMware vCenter 的“刷新”图标随时刷新屏幕。

1. 选择您要刷新的页面。
2. 在 VMware vCenter 标题栏中，单击**刷新**按钮。
“刷新”图标位于“搜索”区域的左侧，看起来像是一个顺时针箭头。

查看 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可选项卡

安装 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可证时，将在此选项卡中显示支持的主机和 vCenter 的数量。也可以在该页面的顶部查看 OpenManage Integration for VMware vCenter 的版本。位于**许可证管理**下的该页面具有指向以下位置的链接：

- 产品许可门户（数字保险箱）
- iDRAC 许可门户
- 管理控制台
- 购买许可证

在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“许可”选项卡上，查看以下内容：

许可

主机许可证

- 可用的许可证
显示可用的许可证数量。
- 使用中的许可证
显示使用中的许可证数量。

vCenter 许可证

- 可用的许可证

显示可用的许可证数量。

- 使用中的许可证
显示使用中的许可证数量。

打开联机帮助

可在“帮助和支持”选项卡上打开联机帮助。可搜索帮助说明文件以了解主题或过程。联机帮助包括大多数产品的用户指南。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，执行以下操作之一：
 - 在**产品帮助**下的“帮助和支持”中，单击 **OpenManage Integration for VMware vCenter 帮助**。
2. 使用目录或搜索功能查找所选的主题。
3. 完成帮助之后，单击右上角处的**红色 X**。

查找“帮助和支持”

为了向您提供关于您产品的所需信息，OpenManage Integration for VMware vCenter 提供了“帮助和支持”选项卡。在此选项卡上，您可找到以下信息：

产品帮助	提供以下链接： <ul style="list-style-type: none">• OpenManage Integration for VMware vCenter 帮助 提供指向产品帮助的连接，该产品帮助位于产品内部。可以使用目录或搜索功能查找所需的帮助。• 关于 此链接提供“版本信息”对话框。可在此处查看产品版本。
Dell 手册	提供指向以下内容的有效链接： <ul style="list-style-type: none">• 服务器手册• OpenManage Integration for VMware vCenter 手册
管理控制台	提供指向管理控制台的链接。
附加帮助和支持	提供指向以下内容的有效链接： <ul style="list-style-type: none">• 带 Lifecycle Controller 的 iDRAC 手册• Dell VMware 说明文件• OpenManage Integration for VMware vCenter 产品页面• Dell 帮助和支持主页• Dell 技术中心
支持呼叫提示	提供有关如何与 Dell 支持部门联系并正确路由呼叫信息的提示。
故障排除捆绑包	下载故障排除捆绑包。请在联系技术支持部门时提供或引用此捆绑包。有关更多信息，请参阅 Download a Troubleshooting Bundle (下载故障排除捆绑包)。
Dell 建议	Dell 建议使用 Dell Repository Manager，您可在此找到指向它的链接。使用 Dell Repository Manager 可以找到并下载适用于您系统的所有固件更新。
iDRAC 重设	提供“重设 iDRAC”按钮以在 iDRAC 不响应时使用。该重设按钮执行正常的 iDRAC 重新引导。请参阅 Resetting iDRAC (重设 iDRAC)。


下载故障排除捆绑包

使用此信息协助进行故障排除，或将信息发送给技术支持部门。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，单击**帮助和支持**选项卡。
2. 单击**创建和下载故障排除捆绑包**。
3. 单击**创建**按钮。
4. 要保存文件，请单击**下载**。
5. 在“文件下载”对话框中，单击**保存**。
6. 在“另存为”对话框中，浏览到要保存文件的位置，然后单击**保存**。
7. 要退出，请单击**关闭**。

iDRAC 软重置

您可以在“帮助和支持”选项卡上找到“iDRAC 重置”按钮。重置 iDRAC 即执行正常的 iDRAC 重新引导操作。iDRAC 重新引导操作不会重新引导主机。执行重置后，最多需花 2 分钟才能返回可用状态。仅在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的 iDRAC 没有反应的情况下才使用此重置功能。

 **注:** Dell 建议您在重置 iDRAC 前，将主机设置在维护模式下。您只能在成为连接配置文件（此配置文件已至少进行一次资源清册）一部分的主机上应用该重置操作。该重置操作可能不会使 iDRAC 返回可用状态。在这种情况下，则需要硬重置。请参阅 iDRAC 文档，了解有关硬重置的详细信息。

当 iDRAC 在重新引导时，您可能会看到：

- OpenManage Integration for VMware vCenter 获取其运行状况时发生一些通信错误延迟。
 - 所有与 iDRAC 的当前会话关闭。
 - iDRAC 的 DHCP 地址可能改变。
如果 iDRAC 使用 DHCP 作为其 IP 地址，则此 IP 地址可能改变。如果发生该情况，可重新运行主机资源清册作业，在资源清册数据中获取新的 iDRAC IP 地址。
1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，单击**帮助和支持**选项卡。
 2. 在“iDRAC 重置”下，单击**重置 iDRAC**。
 3. 在“iDRAC 重置”对话框中，于“iDRAC 重置”下，键入主机 IP 地址/名称。
 4. 要确认您已了解 iDRAC 重置流程，请选择**我了解 iDRAC 重置。继续 iDRAC 重置**。
 5. 单击**重置 iDRAC**。

启动管理控制台

部署 OpenManage Integration for VMware vCenter OVF，并在访问管理控制台之前，使用 VMware vCenter 控制台注册。请参阅 *OpenManage Integration for VMware vCenter Quick Start Guide*（OpenManage Integration for VMware vCenter 快速入门指南）。导入 OVF 之后，用户名“admin”是允许使用和预创建的唯一用户名。在导入完成后，需要设置管理员密码并使用它登录管理控制台。
可在 VMware vCenter web 客户端中启动 OpenManage Integration for VMware vCenter，并在“帮助和支持”选项卡上打开管理控制台。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中“帮助和支持”选项卡的管理控制台下，单击指向控制台的链接。
2. 在管理控制台登录中，使用与在为 OpenManage Integration for VMware vCenter 注册和设置管理员用户名和密码时使用的相同的管理员密码。使用管理控制台，可执行以下操作：
 - a. 可以注册/取消注册 vCenter，并且可以修改凭据或更新证书。

- b. 可以上载证书。
- c. 本页面提供关于已注册和可用 vCenter 数的摘要，以及关于已使用和可用的最大主机许可证数的摘要。
- d. 可以重新启动虚拟设备。
- e. 更新（升级为最新版本）。
- f. 生成故障排除捆绑包。
- g. 显示网络设置（只读模式）
- h. 可以配置 HTTP 代理设置：该操作将用于连接到 Dell 服务器以进行设备升级或接入 <ftp.dell.com>
- i. 可以配置 NTP 设置，即，可以启用或禁用 NTP 服务器，并配置首选和辅助 NTP 服务器
- j. 对于 HTTPS 证书，可以生成 CSR（证书签名请求）、上载证书或恢复默认证书。
- k. 为所有 vCenter 实例配置警报存储方法的全局设置。可以配置要存储警报的最大数量、警报的保留天数和重复警报的超时时间。
- l. 可以启动备份或还原。
- m. 配置网络共享的备份位置和该备份文件的加密密码（同时测试网络连接）。
- n. 可以计划定期备份。

配置文件

使用“凭据配置文件”选项卡可以管理和配置连接配置文件和机箱配置文件。

使用“连接配置文件”可以管理和配置访问 Dell 服务器所需的连接配置文件。使用“连接配置文件（窗格|窗口|链接）”可以管理和配置包含虚拟设备用于与 Dell 服务器进行通信的凭据的连接配置文件。只能将每个 Dell 服务器与一个连接配置文件相关联，以通过 OpenManage Integration for VMware vCenter 进行管理。您可以将多个服务器分配至单个连接配置文件。

使用“机箱配置文件”可以管理和配置包含虚拟设备用于与 Dell 机箱进行通信的凭据的连接配置文件。每个查找到的机箱只能与一个机箱配置文件相关联，以通过 OpenManage Integration for VMware vCenter 进行管理。您可以将多个机箱分配至单个机箱配置文件。

- [查看连接配置文件](#)
- [创建连接配置文件](#)
- [编辑连接配置文件](#)
- [刷新连接配置文件](#)
- [删除连接配置文件](#)
- [测试连接配置文件](#)

查看连接配置文件

创建连接配置文件，然后可以查看该文件。

创建一个或多个连接配置文件后，可以在“连接配置文件”页面上查看这些文件。OpenManage Integration for VMware vCenter 使用配置文件与 Dell 主机进行通信。

在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，在**管理** → **配置文件** → **凭据配置文件** → **连接配置文件** 上，您可以查看所有已创建的连接配置文件。可以查看的信息包括：


配置文件名称	显示连接配置文件的名称。
说明	显示说明（如果提供）。
vCenter	根据上下文，显示 vCenter 的 FQDN 或主机名，或者 IP 地址。
关联的主机	显示与此连接配置文件关联的主机。如果多于一个，则请使用展开图标显示全部。
iDRAC 证书检查	显示是启用还是禁用了“iDRAC 证书检查”。
主机根证书检查	显示是启用还是禁用了“主机根证书检查”。
创建日期	显示创建日期。
修改日期	显示修改日期。

上次修改者

显示用户的详细信息。


创建连接配置文件

您可以将多个服务器分配至单个连接配置文件。使用 OpenManage Integration for VMware vCenter **管理** → **配置文件** → **凭据配置文件** → **连接配置文件** 选项卡创建连接配置文件，并单击加号以继续。

 **注:** 在此程序中显示的 vCenter 主机已使用相同单一登录 (SSO) 进行身份验证。如果未看见 vCenter 主机，它可能在不同的 SSO 上，或者您使用的 VMware vCenter 版本低于 5.1 版。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，在 **管理** → **配置文件** → **凭据配置文件** → **连接配置文件** 选项卡上，单击 **新建** 图标。
2. 在 **连接配置文件** 欢迎页面中，单击 **下一步**。
3. 在 **名称和凭据** 页面中，请执行以下操作：
 - a. 在“配置文件”下，键入 **配置文件名称** 和可选的 **说明**。
 - b. 在 vCenter 下，选择您希望与此连接配置文件关联的某个主机或多个主机。通过该选项可以为若干 vCenter 主机创建一个连接配置文件。
 - c. 在 **iDRAC 凭据** 页面中，请执行以下操作：
 - iDRAC 帐户需要用于更新固件、应用硬件配置文件并部署虚拟机监控程序的管理权限。
 - 在 **Active Directory 用户名** 文本框中，键入用户名。按照下列格式之一键入用户名：域\用户名或域/用户名或用户名@域。用户名不得超过 256 个字符。有关用户名的限制信息，请参阅 Microsoft Active Directory 说明文件。
 - 在 **Active Directory 密码** 文本框中，键入密码。密码不得超过 127 个字符。
 - 在 **验证密码** 文本框中，再次键入密码。
 - 执行以下操作：
 - 要下载和存储 iDRAC 证书并在将来的所有连接中对其进行验证，请选中 **启用证书检查** 复选框。
 - 如不执行检查也不保存证书，请勿选中 **启用证书检查** 复选框。
 - d. 在 **主机根目录** 页面中，请执行以下操作：
 - 对于已针对 Active Directory 配置和启用的主机（将在其上使用 Active Directory），请选择 **使用 Active Directory** 复选框；否则，请跳到配置主机凭据步骤。


在 **Active Directory 用户名** 文本框中，键入用户名。按照下列格式之一键入用户名：域\用户名或域/用户名或用户名@域。用户名不得超过 256 个字符。有关用户名的限制信息，请参阅 Microsoft Active Directory 说明文件。
 - 在 **Active Directory 密码** 文本框中，键入密码。密码不得超过 127 个字符。
 - 在 **验证密码** 文本框中，再次键入密码。
 - 请执行以下操作之一：
 - 如需下载和存储主机证书并在将来的所有连接中对其进行验证，请选中 **框**。
 - 如不执行检查也不保存主机证书，请勿选中 **启用证书检查** 复选框。
 - 要在无需 Active Directory 的情况下配置主机凭据，请执行以下操作：
 - 在 **用户名** 文本框中，用户名为 root。此为默认用户名，不能更改。
 - 如果已设置 Active Directory，除了 root，您还可以选择任何 Active Directory 用户。
 - 在 **密码** 文本框中，键入密码。密码不得超过 127 个字符。


 **注:** ESX 和 ESXi 主机都使用相同的 OMSA 凭据。

- 在**验证密码**文本框中，再次键入密码。
 - 在**启用证书检查**复选框中，选择以下选项之一：
 - 要下载和存储主机证书并在将来的所有连接中对其进行验证，请选中**启用证书检查**复选框。
 - 如不执行检查也不保存主机证书，请勿选中**启用证书检查**复选框。
4. 单击**下一步**。
 5. 在关联的主机页面中，选择连接配置文件的主机并单击**确定**。
 6. 要测试连接配置文件，请选择一个或多个主机并选择“测试连接”按钮。此步骤为可选步骤。该操作用于检查主机和 iDRAC 凭据是否正确。
 7. 要完成配置文件，请单击**下一步**。对于既没有 iDRAC Express 也没有 Enterprise 卡的服务器，iDRAC 测试连接的结果会表明“不适用于”该系统。


编辑连接配置文件

配置连接配置文件后，您可以编辑配置文件名称、说明、关联的主机以及凭据。


 **注:** 在此过程中显示的 vCenters 已使用相同的单点登录 (SSO) 对其进行了验证。如果未看到 vCenter 主机，则可能其位于不同的 SSO 上，或所用的 VMware vCenter 版本可能低于版本 5.1。

 **注:** 您可以编辑连接配置文件，而不受许可证限制。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，在**管理** → **配置文件** → **凭据配置文件** → **连接配置文件** 选项卡上，选择某个连接配置文件。
2. 单击**编辑**图标。
3. 在“连接配置文件”窗口中的“欢迎”选项卡上，阅读其中的信息并单击**下一步**。
4. 在“名称和凭据”选项卡中，请执行以下操作：
 - a. 在“配置文件”下，键入**配置文件名称**和可选的**说明**。
 - b. 在 vCenter 下，查看与此连接配置文件相关联的主机。请参阅上文中有关为何您会看到此处显示的主机的说明。
 - c. 在“iDRAC 凭据”下，请执行以下操作：
 - 用户名为 root，而如果不选择 **Active Directory**，将无法修改此条目。iDRAC 用户不必使用 root 凭据，如果设置了 **Active Directory**，则可以使用任何管理员权限。
 - 域\用户名：键入以下一种格式的用户名：域\用户名，或域@用户名。


 **注:** 用户名中可以使用以下字符：/（正斜杠）、&、\（反斜杠）、.（句点）、"（引号）、@、%（百分号）（最多 127 个字符）。


域只能包含字母数字字符和 -（破折号）及 .（句点）（最多 254 个字符）。域的第一个和最后一个字符必须是字母数字。
 - 密码：键入您的密码。
密码中不允许使用以下字符：/（正斜杠）、&、\（反斜杠）、.（句点）、"（引号）。
 - 确认密码：再次键入您的密码。
 - 启用证书检查：默认为取消选择的复选框。要下载和存储 iDRAC 证书并在以后的所有连接中对其进行验证，请选择**启用证书检查**，或者清除**启用证书检查**复选框而不执行证书检查且不存储该证书。

 **注:** 如果正在使用 Active Directory，则需要选择 **启用**。
 - d. 在主机根目录下，请执行以下操作：
 - 选中**使用 Active Directory** 复选框以访问与活动目录关联的所有控制台。
用户名：默认用户名为 **root** 且无法修改。如果选择了“使用 Active Directory”，则可以使用任何 Active directory 用户名。

- 密码：键入您的密码。
密码中不允许使用以下字符：/（正斜杠）、&、\（反斜杠）、.（句点）、"（引号）。
- 确认密码：再次键入您的密码。
- 启用证书检查：默认为取消选择的复选框。要下载和存储 iDRAC 证书并在以后的所有连接中对其进行验证，请选择**启用证书检查**，或者清除**启用证书检查**复选框而不执行证书检查且不存储该证书。

 **注：**如果正在使用 Active Directory，则需要选择 **启用**。


 **注：**ESX 和 ESXi 主机都使用相同的 OMSA 凭据。

 **注：**对于既没有 iDRAC Express 也没有 Enterprise 卡的服务器，iDRAC 测试连接的结果表示 **不适用于该系统**。

5. 单击**下一步**。
6. 在“选择主机”对话框中，选择此连接配置文件的主机。
7. 单击**确定**。
8. “关联的主机”选项卡可让您在所选服务器上测试 iDRAC 和主机证书。请执行以下一项操作：
 - 要开始测试，请选择要检查的主机，然后单击**测试连接**图标。其他选项处于非活动状态。测试完成后，单击**完成**。
 - 要停止测试，请单击**中止所有测试**。在“中止测试”对话框中，单击**确定**，然后单击**完成**。

刷新连接配置文件

在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，在**管理** → **配置文件** → **凭据配置文件** → **连接配置文件** 选项卡上，单击在 VMware vSphere Web Client 标题栏上的**刷新**图标。

 **注：**从 vCenter 中移除主机后，当您导航至连接配置文件页面时，系统将提示您从连接配置文件中移除该主机。确认后，该主机将从连接配置文件中移除。

删除连接配置文件

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，在**管理** → **配置文件** → **凭据配置文件** → **连接配置文件** 选项卡上，选择要删除的配置文件。
2. 单击**删除**图标。
3. 在“删除确认”消息中，单击**是**删除配置文件，或单击**否**取消删除操作。


测试连接配置文件

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，在**管理** → **配置文件** **凭据配置文件** **连接配置文件** 选项卡上，选择要测试的连接配置文件。此操作可能需要几分钟时间来完成。
2. 在“测试连接配置文件”对话框中，选择您要测试的主机，然后单击**测试连接**图标。
3. 要中止所有选择的测试并取消测试，请单击**中止所有测试**。在“中止测试”对话框中，单击**确定**。
4. 要退出，请单击**取消**。


创建机箱配置文件

可以为单个或多个机箱创建机箱凭据配置文件。使用以下步骤创建机箱配置文件：


1. 在 OpenManage Integration 中，选择**管理** → **配置文件** → **凭据配置文件** → **机箱配置文件**。

 **注:** 主机资源清册运行后，机箱将被查找并可以与机箱配置文件关联。

2. 在**机箱配置文件**页面，单击加号 (+) 以创建一个新机箱配置文件。
3. 在**机箱配置文件向导**页面，请执行以下操作：
 - 在**配置文件名称**文本框中，输入配置文件名称。
 - 在**说明**文本框中，输入可选的说明。
4. 在**凭据**下，请执行以下操作：
 - 在**用户名**文本框中，键入具有管理权限的机箱凭据（通常用于登录到机箱）。
 - 在**密码**文本框中，键入用于登录机箱的密码。
 - 在**验证密码**文本框中，输入在**密码**文本框中所输入的相同的密码。两个密码必须匹配。

 **注:** 该凭据可以是本地或 Active Directory 凭据。

5. 单击**下一步**。屏幕将显示**选择机箱**页，显示主机的所有进行过资源清册的机箱。
6. 要选择一个机箱或多个机箱，请选择**IP/主机名列**旁边的相应的复选框。
如果已选定的机箱是另一个配置文件的一部分，则会显示一条警告消息，指出所选的机箱与某个配置文件相关联。
例如，您有一个与机箱 A 相关联的配置文件**测试**。如果创建另一个配置文件**测试 1**并尝试将机箱 A 与**测试 1**关联，则会显示警告信息。
7. 单击**确定**。将显示**关联的机箱**页面。
8. 选择机箱并单击**测试连接**图标以测试机箱的连接性，其验证凭据，结果将在**测试结果**列中显示为**通过**或**失败**。
9. 单击**完成**以完成配置文件。

 **注:** 您也可以添加或移除机箱，方法是单击**关联的机箱**页面某行上显示的加号图标。

查看机箱配置文件


要查看机箱配置文件：

1. 在 **OpenManage Integration** 中，选择**管理** → **配置文件** → **凭据配置文件** → **机箱配置文件** 窗口，将显示机箱配置文件。
2. 如果有多个机箱与该机箱配置文件相关联，单击箭头图标以显示所有相关的机箱。
3. 在**机箱视图**页面中，您可以查看配置文件名称、说明、机箱 IP、服务标签和您修改机箱的日期。
4. 在**机箱视图**页面上可执行以下操作：
 - a. 添加
 - b. 编辑
 - c. 删除
 - d. 测试连接性

编辑机箱配置文件


配置机箱配置文件后，您可以编辑配置文件名称、说明、关联的机箱以及凭据。

1. 在 **OpenManage Integration for VMware vCenter** 中，在**管理** → **配置文件** → **凭据配置文件** → **机箱配置文件** 选项卡上，选择某个机箱配置文件。
2. 单击主菜单上的**编辑**图标，它将显示为一个倾斜的 **Pencil** (铅笔)图标。
3. 此时将显示**编辑机箱配置文件**窗口。
4. 在**机箱配置文件**区域中，您可以编辑**配置文件名称**和可选的**说明**。
5. 在**凭据**区域下，可以编辑**用户名**、**密码**和**验证密码**。您在**验证密码**中键入的密码必须与在**密码**字段中输入的密码相同。输入的凭据必须具有机箱上的管理员权限。

6. 单击**应用**。这些更改将被保存。
 7. **关联的主机**选项卡可让您测试机箱和所选机箱上的凭据。请执行以下操作之一：
 - 要开始测试，请选择要检查的一个或多个机箱，然后单击**测试连接**图标。**测试结果**列显示测试连接是否成功。
 - 您可以通过单击**加号**图标，为机箱配置文件添加或删除一个或多个机箱。
-  **注:** 如果未对机箱进行过资源清册，则仅会显示 IP/主机名称和服务标签。**机箱名称**和**型号**字段将在对机箱进行了资源清册后显示。

删除机箱配置文件

要删除机箱配置文件：

1. 在 **OpenManage Integration** 中，选择**管理** → **配置文件** → **凭据配置文件** → **机箱配置文件** 窗口。
 2. 选择要删除的机箱配置文件，然后单击**叉号 (X)** 图标。此时将显示一条警告消息。
 3. 单击**是**以继续删除，或单击**否**以取消删除。
-  **注:** 如果与某个机箱配置文件关联的所有机箱均被取消选择或移至不同的配置文件，则会显示删除确认消息，提示该机箱配置文件不存在任何关联机箱，并且将被删除。单击“确定”以删除该机箱配置文件。

测试机箱配置文件

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，在**管理** → **配置文件** → **凭据配置文件** → **机箱配置文件** 选项卡上，选择要测试的一个或多个机箱配置文件。此操作可能需要几分钟时间来完成。
2. 在“测试机箱配置文件”对话框中，选择您要测试的机箱，然后单击**测试连接**图标。
3. 要中止所有选择的测试并取消测试，请单击**中止所有测试**。在“中止测试”对话框中，单击**确定**。
4. 要退出，请单击**取消**。

作业队列

配置 OpenManage Integration for VMware vCenter 后，便可以监测“监测”选项卡下的资源清册、保修作业和固件更新。通过“配置向导”或在“设置”选项卡中可设置资源清册和保修。

- [资源清册历史](#)
- [保修历史](#)

资源清册历史

资源清册作业使用“设置”选项卡或“初始配置向导”设置。使用“资源清册历史”选项卡可以查看您的资源清册作业。通过此选项卡，您可以执行以下任务：

- [查看主机资源清册](#)
- [更改资源清册作业计划](#)
- [立即运行资源清册作业](#)
- [立即运行机箱资源清册作业](#)

查看主机资源清册

收集数据时需要完整的资源清册。完成清册后，便可以查看整个数据中心或单个主机系统的资源清册结果。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。可以对列进行升序或降序排列。

如果无法检索和显示服务器数据，可能有几种原因：

- 服务器未与连接配置文件关联，因此您无法运行资源清册作业。
- 尚未在服务器上运行用于收集数据的资源清册作业，因此没有可以显示的内容。
- 已超过主机许可证的数量，必须拥有额外的可用许可证才能完成资源清册任务。
- 服务器没有第 12 代及更高代 Dell PowerEdge 服务器所需的正确 iDRAC 许可证，必须购买正确的 iDRAC 许可证。
- 凭据可能有错误
- 可能无法到达目标

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，单击**监测**选项卡。
2. 单击**作业队列** → **资源清册历史** → **主机资源清册**。
3. 要查看所选 vCenter 的服务器信息，选择 vCenter 将显示所有关联的主机详细信息。
4. 查看主机资源清册信息。

vCenter 详细信息

“更改计划”按钮

单击此按钮可编辑资源清册计划。

“立即运行”按钮

单击此按钮可运行资源清册。

vCenter	显示 vCenter 地址。
通过的主机	显示已通过的所有主机。
下次资源清册	显示将要运行的下次资源清册计划。
上次资源清册	显示已运行的上次资源清册计划。
主机	
主机	显示主机地址。
状态	显示状态。选项包括： <ul style="list-style-type: none"> • 成功 • 故障 • 正在进行 • 已计划
持续时间（分钟:秒）	显示作业的持续时间，以分钟和秒为单位。
开始日期和时间	显示资源清册计划开始的日期和时间。
结束日期和时间	显示资源清册计划结束的时间。

更改资源清册作业计划

要确保拥有最新的服务器信息，您必须定期在 Dell 服务器上运行资源清册。Dell 建议每周运行一次资源清册。资源清册不影响主机性能。您可以在 **监测** → **作业队列** → **资源清册历史** → **主机资源清册** 页面或从 **管理** → **设置** 页面更改资源清册作业计划。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的 **监测** → **作业队列** 选项卡上，单击 **资源清册历史** → **主机资源清册**。
2. 选择 vCenter，然后单击 **更改计划** 图标。
3. 在“资源清册数据检索”对话框中，执行以下操作：
 - a. 在“资源清册数据”中，选择 **启用资源清册数据检索** 复选框。
 - b. 在“资源清册数据检索计划”下，为您的作业选择日期。
 - c. 在“资源清册数据检索时间”文本框中，为此作业键入本地时间。
您可能需要考虑作业配置时间与作业实施时间之间的时间差。
4. 单击 **应用** 以保存设置，单击 **清除** 以重设设置，单击 **取消** 以中止操作。

立即运行资源清册作业

立即对所选 vCenter 运行和触发资源清册任务。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的 **监测** → **作业队列** 选项卡上，单击 **资源清册历史** → **主机资源清册**。
2. 单击 **立即运行** 按钮。
3. 在“成功”对话框中，单击 **关闭**。




注: 当您运行模块化主机资源清册时，会自动查找相应的机箱。

资源清册作业现在已在队列中。请注意，您不能为单个主机运行资源清册。资源清册作业会对所有主机启动。

立即运行机箱资源清册作业

您可以在**机箱资源清册**选项卡查看并运行机箱资源清册作业。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的**监测** → **作业队列**选项卡上，单击**资源清册历史** → **机箱资源清册**。
2. 将显示上次资源清册执行中运行了资源清册的机箱及其状态列表。
 **注:** 计划的机箱资源清册与计划的主机资源清册同时执行。
3. 单击**立即运行**。随即显示更新的已清册机箱列表，每个机箱的状态为**成功**或**失败**。

保修历史

从“Dell 联机”检索硬件保修信息，并通过 OpenManage Integration for VMware vCenter 显示该信息。服务器的服务标签用于收集关于服务器的保修信息。使用“配置向导”设置保修数据检索作业。在此选项卡上查看保修作业历史。在此选项卡上可以执行以下任务：

- [查看保修历史](#)
- [修改保修作业计划](#)
- [立即运行保修作业](#)

查看保修历史

保修作业是一项计划任务，以通过 dell.com/support 获得所有系统的保修信息。列可采用升序或降序排列。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，单击**监测**选项卡。
2. 单击**作业队列** → **保修历史**。
3. 展开“保修历史”以显示**主机保修**和**机箱保修**。
4. 选择**主机保修**或**机箱保修**以查看您的相应保修作业历史信息

“修改计划”按钮

单击此按钮以编辑保修作业计划。

“立即运行”按钮

单击此按钮以运行保修作业。

vCenter 历史

vCenters

显示 vCenter 的列表。

通过的主机

显示通过的 vCenter 主机数量。

上次保修

显示已运行的上次保修作业。

下次保修

显示将要运行的下次保修作业。

主机历史

主机

显示主机地址。

状态

显示状态。选项包括：

- 成功
- 失败
- 正在进行
- 已计划

持续时间（分钟:秒）	显示保修作业的持续时间，以分钟:秒为单位。
开始日期和时间	显示保修作业开始的日期和时间。
结束日期和时间	显示保修作业结束的时间。

机箱历史

机箱 IP	显示机箱 IP 地址。
服务标签	显示机箱的服务标签。服务标签是由制造商提供的用于支持和维护的唯一标识符。
状态	显示机箱的状态。
持续时间（分钟:秒）	显示保修作业的持续时间，以分钟:秒为单位。
开始日期和时间	显示保修作业开始的日期和时间。
结束日期和时间	显示保修作业结束的时间。

修改保修作业计划


最初在“初始配置向导”中配置保修作业。以后可以在**监测选项卡** → **作业队列** → **保修历史** → **主机保修**页面或**管理选项卡** → **设置**页面中修改保修作业计划。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的**监测** → **作业队列**选项卡上，单击**保修历史**。
2. 单击**更改计划**图标。
3. 在“保修数据检索”对话框中，请执行以下操作：
 - a. 在“保修数据”下，选择**启用保修数据检索**复选框。
 - b. 在“保修数据检索计划”下，为您的作业选择一周当中的具体天数。
 - c. 在“保修数据检索时间”文本框中，为此作业键入本地时间。
您可能需要计算在正确时间运行此作业所需的时差。
4. 单击**应用**。

立即运行主机保修作业

至少每周运行一次保修作业。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的**监测** → **作业队列**选项卡上，
2. 单击**保修历史**和**主机保修**以选择您要运行的保修作业。
3. 单击**立即运行**按钮。
4. 在“成功”对话框中，单击**关闭**。

 **注:**当运行主机保修时，会自动为所有机箱运行机箱保修。在具有多个 vCenter 的 SSO 环境中，当手动运行任意 vCenter 的保修时，会自动对所有 vCenter 运行机箱保修。

保修作业此时会出现在队列中。

立即运行机箱保修作业

至少每周运行一次保修作业。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的**监测** → **作业队列**选项卡上，
2. 单击**保修历史**和**机箱保修**以选择您要运行的保修作业。
3. 单击**立即运行**按钮。

4. 在“成功”对话框中，单击**关闭**。
 保修作业此时会出现在队列中。

关于日志

您可以在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的**监测** → **日志**选项卡上查看用户操作。
您可以使用两个下拉列表对此页的内容排序。第一个下拉列表可让您按文件类别排序，包括：

- 所有类别
- 信息
- 警告
- 错误

第二个下拉列表帮助您按时间块排序，包括：

- 上周
- 上个月
- 去年
- 自定义范围

 如果选择自定义范围，可以选择开始和结束日期，然后单击“应用”。

您还可以单击列标题，使数据网格列按升序或降序排列。

使用“筛选器”文本框，在内容中进行搜索。

在页面网格底部，显示以下信息：

总项目数	显示所有日志项目的总数。
每个屏幕上的项目数	显示所示页面上的日志项目数。使用下拉框设置每页的项目数。
页面	显示您所在的页面。在文本框中键入页码或使用“上一页”和“下一页”按钮，找到您想要的页面。
“上一页”或“下一页”按钮	指导您前往下一页或上一页的按钮。
“全部导出”图标	使用该图标将日志内容导出到 CSV 文件。

查看日志

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，单击**监测**选项卡。
2. 在“日志”选项卡上，查看 OpenManage Integration for VMware vCenter 的用户操作日志。“日志”页面将显示以下内容：

所有类别	允许基于以下日志类型筛选和查看日志： <ul style="list-style-type: none">• 所有类别• 信息• 警告• 错误
日期筛选器	允许基于以下条件筛选和查看日志： <ul style="list-style-type: none">• 上周

- 上个月
- 去年
- 自定义范围

要基于特定日期筛选日期，请从“日期筛选器”下拉列表中选择**自定义范围**，输入作为筛选基础的**开始日期**和**结束日期**，然后单击**应用**。

搜索	允许基于日志说明或日志中的特定文本进行筛选。
类别	显示类别类型。
日期和时间	显示用户操作的日期和时间。
说明	显示用户操作的说明。

3. 要为网格中的数据排序，请单击列标题。
4. 要使用类别或时间块排序，请使用网格上方的下拉列表。
5. 要在日志项目的页面之间翻页，请使用“上一页”和“下一页”按钮。

导出日志文件

OpenManage Integration for VMware vCenter 使用逗号分隔值 (CSV) 文件格式从数据表导出信息。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，单击**监测**选项卡。
2. 在“日志”选项卡上，查看 OpenManage Integration for VMware vCenter 的用户操作。
3. 要导出 CSV 格式的日志文件，请在屏幕的右下角中单击**全部导出**按钮。
4. 在**选择下载位置**对话框中，浏览到保存日志信息的位置。
5. 在**文件名**文本框中，接受默认名称 ExportList.csv 或键入自己的文件名。
6. 单击**保存**。

控制台管理

可通过使用两个附加的管理门户实现 OpenManage Integration for VMware vCenter 及其虚拟环境的管理：

- 基于 Web 的 Administration Console
- 单个服务器的控制台视图（设备虚拟机控制台）。

通过使用这两个门户，可以跨所有 vCenter 实例输入并使用 vCenter 管理的全局设置、OpenManage Integration for VMware vCenter 数据库备份和还原以及重设/重新启动操作。

使用管理控制台

从管理控制台中的“vCenter 注册”窗口中，您可以注册 vCenter 服务器，然后上载或购买许可证。如果您使用的是演示版许可证，将显示“购买软件”链接，您可以通过该链接购买完整版许可证，以管理多台主机。您还可以在此部分中修改、更新和注销服务器。

相关任务：

- [注册 vCenter 服务器](#)
 - [修改 Administrator vCenter 登录名](#)
 - [更新已注册 vCenter 的 SSL 证书](#)
 - [从 vCenter 中卸载 OpenManage Integration for VMware vCenter](#)
- [上载 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可证](#)

注册 vCenter 服务器

您可在安装 OpenManage Integration for VMware vCenter 之后注册 OpenManage Integration for VMware vCenter。OpenManage Integration for VMware vCenter 使用管理员用户帐户进行 vCenter 操作。OpenManage Integration for VMware vCenter 支持每台设备使用 10 个 vCenter。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 要注册新服务器，在左侧窗格中，单击 **VCENTER 注册**，然后单击 **注册新 vCenter 服务器**。
4. 在 **注册新 vCenter** 对话框中的 **vCenter 名称** 下，执行以下操作：
 - a. 在 **vCenter 服务器 IP 或主机名** 文本框中，输入 vCenter 的 IP 地址或主机的 FQDN。
 - b. 在 **说明** 文本框中，输入可选的说明。
5. 在 **管理员用户帐户** 下，执行以下操作：
 - a. 在 **管理员用户名** 文本框中，输入管理员的用户名。
 - b. 在 **密码** 文本框中，输入密码。
 - c. 在 **验证密码** 文本框中，再次输入密码。
6. 单击 **Register**（注册）。

OpenManage Integration for VMware vCenter 要求

OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) 要求信息来自上一代服务器上的 OpenManage，并且较新平台限制为从了解最新芯片组的 vSphere 版本开始。因此，对将与给定版本的 OMIVV 配合使用的 vSphere 的版本存在某些限制。

在受管主机上应支持的 ESXi 版本：

ESX/ESXi 版本支持	平台代系支持				
	第 9 代	第 10 代	第 11 代	第 12 代	第 13 代
v4.1 (ESX/ESXi)	Y	Y	Y	N	N
v4.1 U1 (ESX/ESXi)	Y	Y	Y	N	N
v4.1 U2 (ESX/ESXi)	Y	Y	Y	Y	N
v4.1 U3 (ESX/ESXi)	Y	Y	Y	Y	N
v5.0	Y	Y	Y	Y	N
v5.0 U1	Y	Y	Y	Y	N
v5.0 U2	Y	Y	Y	Y	N
v5.0 U3	Y	Y	Y	Y	N
v5.1	Y	Y	Y	Y	N
v5.1 U1	Y	Y	Y	Y	N
v5.1 U2	Y	Y	Y	Y	N
v5.5	N	Y	Y	Y	N
v5.5 U1	N	N	N	Y	N
v5.5 U2	N	N	N	Y	Y

vCenter 支持

当前，对于 v5.5 U1 的支持仅适用于第 12 代服务器，通过带 Lifecycle Controller 的 iDRAC 支持。最新的芯片集不支持 vSphere v5.5 U1，因此它在第 13 代平台上不受支持。

对于 vSphere v5.5 U2 的支持

凭借带 Lifecycle Controller 的 iDRAC 支持，第 12 代和第 13 代平台支持 vSphere v5.5 U2。

发行版 2.3.1 的受支持的 vCenter Server 版本

OpenManage Integration for VMware vCenter 将与这些 vCenter Server 版本中的任何版本配合使用：

vCenter 版本	Desktop Client 支持	Web Client 支持
v5.0 U3	Y	N
v5.1 U2	Y	N
v5.5	Y	Y
v5.5 U1	Y	Y
v5.5 U2	Y	Y

借助任何给定的 vCenter 版本，它所管理的 ESX/ESXi 主机的版本必须相同或更低。要管理包含 OMIVV 的 vSphere v4.1 或 v5.0 环境，您必须让至少 v5.0 U3 vCenter 来管理它。

修改 vCenter 管理员登录

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击 **VCENTER 注册**。注册的 vCenter 将在右侧窗格中显示。要打开 **修改管理员帐户** 窗口，请在 **凭据** 下单击 **修改**。
4. 输入 vCenter 管理员用户名、密码和验证密码；密码必须匹配。
5. 要更改密码，请单击 **应用**；或者要取消更改，请单击 **取消**。

更新已注册 vCenter 服务器的 SSL 证书

如果 vCenter 服务器上的 SSL 证书已更改，则使用以下步骤导入 OpenManage Integration for VMware vCenter 的新证书。OpenManage Integration for VMware vCenter 使用此证书确保与其通信的 vCenter 服务器是正确的 vCenter 服务器而不是假冒者。

OpenManage Integration for VMware vCenter 使用 openssl API 创建证书签名请求 (CSR) (通过采用具有 2048 位密钥长度的 RSA 加密标准)。OpenManage Integration for VMware vCenter 所生成的 CSR 用于从受信任的证书颁发机构获取数字签名证书。OpenManage Integration for VMware vCenter 使用数字证书在 Web 服务器上启用 SSL 以进行安全的通信。

1. 启动 Web 浏览器中，然后输入 `https://<ApplianceIPAddress>`
2. 在左侧窗格中，单击 **VCENTER 注册**。注册的 vCenters 显示在右侧窗格中。要更新此证书，请单击 **更新**。

从 VMware vCenter 卸载 OpenManage Integration for VMware vCenter

要移除 OpenManage Integration for VMware vCenter，必须首先使用管理控制台从 vCenter 服务器中将其取消注册。


1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在 **vCenter 注册** 页面中的 vCenter 服务器表下，通过单击 **注销** 来注销 OpenManage Integration for VMware vCenter。
您可能有多个 vCenter，因此请确保已选择正确的 vCenter。
4. 在询问您是否确定要取消注册此服务器的 **取消注册 vCenter** 对话框中，单击 **取消注册**。

向管理控制台上载 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可证

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击 **VCENTER 注册**。注册的 vCenter 将在表格中显示。要显示上载许可证对话框，请单击 **上载许可证**。
4. 要导航到许可证文件，单击 **浏览** 按钮以导航到许可证文件，然后单击 **上载**。



注: 如果许可证文件以任何方式被修改或编辑，则设备将其视为损坏且无效。如果需要添加更多的主机，可添加多个许可证。请根据上述过程添加多个许可证。

-  **注:** 如果成功进行资源清册的第 11、12 和 13 代服务器数目等于已购许可证数目，则会阻止您向新的或现有的连接配置文件添加第 9 代或第 10 代服务器。要编辑现有连接配置文件，请移除少量的第 11、12 或 13 代服务器，然后添加第 9 或第 10 代服务器。为移除的第 11、12 或 13 代服务器创建新的连接配置文件。

虚拟设备管理

虚拟设备管理包含 OpenManage Integration for VMware vCenter 网络、版本、NTP 和 HTTPS 信息，可执行以下操作：

- [重新启动虚拟设备](#)
- [更新虚拟设备，以及配置更新存储库位置](#)
- [下载故障排除捆绑包](#)
- [设置 NTP 服务器](#)
- [上载 HTTPS 证书](#)

重新启动虚拟设备


重新启动虚拟设备会让您从管理控制台上注销，并且 OpenManage Integration for VMware vCenter 将不可用，直到虚拟设备及其服务激活。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 要重新启动 OpenManage Integration for VMware vCenter，请单击**重新启动虚拟设备**。
5. 在 **重新启动虚拟设备**对话框中，要重新启动虚拟设备，请单击 **应用**，或单击 **取消**以取消。

更新存储库位置和虚拟设备

在更新虚拟设备之前进行备份以确保所有数据都受到保护。请参阅[管理备份和还原](#)。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 在设备更新旁边，单击 **编辑**。
5. 在**设备更新**窗口，输入**存储库位置 URL**，然后单击**应用**。

-  **注:** 如果更新位置位于外部网络（例如 Dell FTP 站点）上，则必须在下面的 HTTP Proxy（HTTP 代理）区域中输入代理。

更新虚拟设备软件版本

为防止数据丢失，请在开始软件更新之前执行设备备份。

1. 启动 Web 浏览器中，然后输入 <https://<ApplianceIPAddress>>。
2. 在左侧窗格中，单击**设备维护**。
3. 要将虚拟设备更新为**设备更新**下列出的软件版本，请单击**更新虚拟设备**。
4. 在**更新设备**对话框中，将列出当前和可用的版本。要开始更新，请单击**更新**。
5. 系统将被锁定并置于维护模式。更新完成后，设备页面将显示新安装的版本。

下载故障排除包

使用此信息协助进行故障排除，或将信息发送给技术支持部门。

1. 启动 Web 浏览器中，然后输入 `https://<ApplianceIPAddress>`。
2. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
3. 要生成故障排除包对话框，请单击**生成故障排除包**。
4. 要打开或保存包含虚拟设备日志记录信息的 zip 文件，请单击**下载故障排除包**链接。
5. 要退出，请单击**关闭**。

设置 HTTP 代理

您可以使用 Administration Console 或 Dell Management Console 设置 HTTP 代理设置。


1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 在**设备管理**页面中，向下滚动至 **HTTP 代理设置**，然后单击**编辑**。
5. 在**编辑**页面中，执行以下操作：
 - a. 要启用 HTTP 代理设置，在 **使用 HTTP 代理设置** 旁边，选择 **启用**。
 - b. 在**代理服务器地址**文本框中，输入代理服务器地址。
 - c. 在**代理服务器端口**文本框中，输入代理服务器端口。
 - d. 要使用代理凭据，在**使用代理凭据**旁边，选择**是**。
 - e. 如果要使用凭据，在 **用户名**文本框中，输入用户名。
 - f. 在**密码**文本框中，键入密码。
6. 单击**应用**。

设置 NTP 服务器

可使用网络时间协议 (NTP) 同步虚拟设备时钟与 NTP 服务器的时钟。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 单击 **编辑 NTP**。
5. 选中 **已启用**复选框。输入 **首选 NTP 服务器**和 **次要 NTP 服务器**的 **主机名或 IP 地址**，然后单击 **应用**。
6. 要退出，请单击 **取消**。

生成证书签名请求

 **注:** 向 vCenter 注册 OpenManage Integration for VMware vCenter 之前，必须上载证书。


生成新证书签名请求可阻止通过以前生成的 CSR 创建的证书上载到设备。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 单击 **生成 HTTPS 证书的证书签名请求**。此时将显示一条消息，表明如果生成新请求，则使用以前的 CSR 创建的证书无法再上载到设备。要继续请求，请单击 **继续**，或单击 **取消取消**。


5. 输入请求的 **通用名称、组织名称、组织单位、地点、省/州/市/自治区名称、国家/地区和电子邮件**。单击 **继续**。
6. 单击 **下载**，然后将所得 HTTPS 证书保存到可访问的位置。

上载 HTTPS 证书

您可以使用 HTTPS 证书在虚拟设备和主机系统之间进行安全通信。要设置此类型的安全通信，必须将证书签名请求发送到证书颁发机构，然后使用 Administration Console 上载所得证书。还有一个自签名的默认证书可用于安全通信；此证书对于每个安装来说都是唯一的。

 **注:** 您可以使用 Microsoft Internet Explorer、Firefox 或 Chrome 上载证书。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击 **设备管理**。
4. 单击 **上载 HTTPS 证书的证书**。
5. 在 **上载证书** 对话框中，单击 **确定**。
6. 要选择上载的证书，请单击 **浏览**，然后单击 **上载**。
7. 如果要中止上载，请单击 **取消**。

 **注:** 证书必须使用 PEM 格式。

还原默认的 HTTPS 证书

 **注:** 如果想为您的设备上载自定义证书，需要在 vCenter 注册前上载新证书。如果是在 vCenter 注册后上载新自定义证书，Web Client 中将显示通信错误。要解决此问题，需要注销并在 vCenter 中重新注册设备。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击 **设备管理**。
4. 单击 **还原 HTTPS 证书的默认证书**。
5. 在还原默认证书对话框中，单击 **应用**。

设置全局警报

警报管理功能允许您输入用于确定所有 vCenter 实例的警报存储方式的全局设置。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击 **警报管理**。要输入新的 vCenter 警报设置，请单击 **编辑**。
4. 输入以下各项的数值：
 - 最大警报数
 - 保留警报的天数
 - 重复警报超时（秒数）
5. 要保存您的设置，请单击 **应用**，或单击 **取消** 以取消。

管理备份和还原


管理备份和还原在 Administrative Console 完成。此页面上的任务包括：

- [配置备份和还原](#)
- [计划自动备份](#)

- [执行即时备份](#)
- [从备份还原数据库](#)

配置备份和还原

备份和还原功能将 OpenManage Integration for VMware vCenter 数据库备份到远程位置，以后可从该位置进行还原。配置文件、模板和主机信息都包括在备份中。建议您计划自动备份以防止数据丢失。此步骤之后，您必须配置备份计划。

 **注:** 不会备份 NTP 设置。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**备份和还原**。
4. 要编辑当前备份和还原设置，请单击**编辑**。
5. 在**设置和详细信息**页面中，执行以下操作：
 - a. 在**备份位置**文本框中，键入指向备份文件的路径。
 - b. 在**用户名**文本框中，键入用户名。
 - c. 在**密码**文本框中，键入密码。
 - d. 在**输入用于加密备份的密码**下，在文本框中键入加密的密码。
加密密码可包含字母数字字符和下列特殊字符：!@#%*。不存在长度限制。
 - e. 在**验证密码**文本框中，重新键入加密的密码。
6. 要保存这些设置，请单击**应用**。
7. 配置备份计划。有关详细信息，请参阅[计划自动备份](#)。

计划自动备份

这是配置备份和还原的第二部分。有关配置备份位置和凭据的详细信息，请参阅[配置备份和还原](#)。
计划自动备份：


1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击 **备份和还原**。
4. 要编辑备份和还原设置，请单击 **编辑 自动计划的备份**（此操作将激活字段）。
5. 要启用备份，请单击**已启用**。
6. 选中您要运行备份于每周的星期几的复选框。
7. 在 **备份时间 [24 小时制, HH:mm]**文本框中，输入 HH:mm（小时：分钟）格式的时间。
下一个备份将填充下一计划的备份的日期和时间。
8. 单击**应用**。

执行即时备份

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击 **备份和还原**。
4. 单击 **立即备份**。
5. 要使用来自备份设置的位置和加密密码，请在 **立即备份**对话框中，选中该复选框。
6. 输入 **备份位置、用户名、密码和 加密密码**。
加密密码可包含字母数字字符和下列特殊字符：!@#%*。不存在长度限制。

7. 单击 **备份**。

从备份还原数据库

 **注:** 还原操作导致虚拟设备在该操作完成后重新引导。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击 **备份和还原**，此时将显示当前备份和还原设置。
4. 单击 **立即还原**。
5. 在立即还原对话框中，输入 **文件位置 [CIFS/NFS 格式]**。
6. 输入备份文件的 **用户名、密码和 加密密码**。
加密密码可包含字母数字字符和下列特殊字符：!@#%&*. 不存在长度限制。
7. 要保存您的更改，请单击**应用**。
单击应用之后，设备将重新引导或重新启动。

了解 vSphere Client 控制台

此**控制台**位于虚拟机上的 vSphere Client 中。此**控制台**与管理控制台协同工作并具有以下功能：

- [配置网络设置](#)
- [更改虚拟设备密码](#)
- [设置本地时区](#)
- [重新启动虚拟设备](#)
- [将虚拟设备重设为出厂设置](#)
- [刷新控制台](#)
- [“注销”选项](#)

使用箭头键向上或向下导航。选择所需选项后，立即按 **<ENTER>**。访问**控制台**屏幕后，VMware vSphere Client 便开始控制您的光标。要摆脱控制，请按 **<CTRL> + <ALT>**。

配置网络设置

在 vSphere Client 的控制台中进行网络设置更改。

1. 在 vSphere Client 的 Navigator 中，选择 **vCenter**。
2. 在 Navigator 中，选择您要管理的虚拟机。
3. 请执行以下操作之一：
 - 在“对象”选项卡上，选择**操作** → **打开控制台**。
 - 右键单击您所选的虚拟设备，然后选择**打开控制台**。
4. 在 **控制台**窗口中，选择 **配置网络**，然后按 **<ENTER>**。
5. 在 **编辑设备**或 **编辑 DNS** 配置下输入所需的网络设置，然后单击 **保存并退出**。要中止任何更改，请单击 **退出**。

更改虚拟设备密码

在 vSphere Web 客户端中使用控制台更改虚拟设备密码。

1. 在 vSphere Web 客户端的 Navigator 中，选择 **vCenter**。
2. 在 Navigator 中，选择您要管理的虚拟机。
3. 请执行以下操作之一：
 - 在“对象”选项卡上，选择**操作** → **打开控制台**。
 - 右键单击您所选的虚拟设备，然后选择**打开控制台**。
4. 在控制台中，使用箭头键选择**更改管理员密码**，然后按 <ENTER>。
5. 输入**当前管理员密码**，然后按 <ENTER>。
管理员密码包括一个特殊字符、一个数字、一个大写字母、一个小写字母以及至少 8 个字母。
6. 为**输入新的管理员密码**输入新密码，然后按 <ENTER>。
7. 在**请确认管理员密码**文本框中再次键入新密码，然后按 <ENTER>。

设置本地时区

要设置本地时区：

1. 请执行以下操作之一：
 - 在 **vSphere Client** 中，选择 OpenManage Integration for VMware vCenter 虚拟机，然后单击**控制台**选项卡
 - 选择**设置时区**，然后按 <ENTER>
2. 在**时区选择**窗口，选择所需时区并单击**确定**。要取消更改，单击**取消**。时区已更新。您只能编辑时区，不能编辑当前时间和日期

重新引导虚拟设备

要重新引导虚拟设备：

1. 在 vSphere Web 客户端的 Navigator 中，选择 **vCenter**。
2. 在 Navigator 中，选择您要管理的虚拟机。
3. 请执行以下操作之一：
 - 在“对象”选项卡上，选择**操作** → **打开控制台**。
 - 右键单击您所选的虚拟设备，然后选择**打开控制台**。
4. 使用箭头键选择**重新引导此虚拟设备**，然后按 <ENTER>。
5. 随即显示以下消息：
`If there are any processes running on this appliance they will be terminated by this action. Are you sure you wish to do this?`
6. 输入 **y** 重新引导或输入 **n** 取消。设备将重新引导。


将虚拟设备重设为出厂设置

将虚拟设备重设为出厂设置：

1. 在 vSphere Client 的 Navigator 中，选择 **vCenter**。
2. 在 Navigator 中，选择您要管理的虚拟机。
3. 请执行以下操作之一：

- 在“对象”选项卡上，选择**操作** → **打开控制台**。
 - 右键单击您所选的虚拟设备，然后选择**打开控制台**。
4. 使用箭头键选择**将此虚拟设备重设为出厂设置**，然后按 **<ENTER>**。
 5. 此时将显示以下通知：


```
This operation is completely Irreversible if you continue you will
completely reset *this* appliance to its original settings. All changes you
have made to this appliance will be Lost. Are you sure you wish to Reset
this Appliance to Factory Settings?
```
 6. 输入 **y**（是）重设或输入 **n**（否）取消。该设备重设为原来的出厂设置，所有其他系统设置和保存的数据都将丢失。

 **注：**虚拟设备重设为出厂设置后，对网络配置进行的任何更新都将保留；这些设置不会重设。

刷新控制台视图



要刷新控制台视图，请选择 **刷新**，然后按 **<ENTER>**。

只读用户角色

名为只读的无权限用户角色出于诊断目的具有 shell 访问权限。只读用户具有运行安装的有限权限。只读用户的密码设置为与管理员相同。

从 2.x 迁移到 2.3.1 的迁移路径

执行以下操作以从旧版本迁移到 OpenManage Integration for VMware vCenter 2.3.1 版：

1. 对较旧版本的数据库进行备份。
2. 从 vCenter 关闭较旧设备的电源。
 -  **注：**不要从 vCenter 注销插件。如果从 vCenter 注销插件，将移除该插件在 vCenter 上注册的所有警报，并移除对这些警报执行的所有自定义（如操作）。有关更多信息，以及如果在备份后注销了插件，请参阅本指南中的 **如何在备份后注销了旧插件的情况下进行恢复**。
3. 部署新的 OpenManage Integration 版本 2.3.1 OVF。有关更多信息，请参阅本指南中**使用 vSphere Client 部署 OpenManage Integration for VMware vCenter OVF** 来部署 OVF。
4. 开启 OpenManage Integration 2.3.1 版设备电源。
5. 为设备设置网络、时区等。新 OpenManage Integration 2.3.1 版设备必须具有与旧设备相同的 IP 地址。要设置网络详细信息，请参阅本指南中**注册 OpenManage Integration for VMware vCenter 和导入许可证文件**一节。
 -  **注：**如果 2.3.1 设备上的 IP 地址不同于旧设备上的 IP 地址，则插件可能无法正常使用。在这种情况下，您需要先取消注册，然后再重新注册所有 vCenter 实例。
6. 将数据库还原到新设备。
7. 上载新的许可证文件。有关更多信息，请参阅 *OpenManage Integration Version 2.3.1 Quick Install Guide*（OpenManage Integration 版本 2.3.1 快速安装指南）中的**注册 OpenManage Integration for VMware vCenter 和导入许可证文件**一节。
8. 验证设备。有关更多信息，请参阅本指南中的**安装验证**一节，以确保数据库迁移成功。
9. 对所有已注册的 vCenter 运行资源清册。



注:

建议在升级后重新对该插件管理的所有主机运行资源清册作业。有关更多信息，请参阅**运行资源清册作业**了解关于按需运行资源清册作业的步骤的信息。

如果新的 OpenManage Integration 2.3.1 版设备的 IP 地址是从旧设备的 IP 地址更改而来的，则必须将 SNMP 陷阱的陷阱目标配置为指向新设备。对于第 12 代及更高版本的服务器，将通过在这些主机上运行资源清册来解决该问题。对于以前兼容的所有第 11 代或更低版本的主机，此 IP 更改将显示为不兼容，并要求配置 OMSA。有关更多信息，请参阅本**运行修复非兼容 vSphere 主机向导**一节以修复主机兼容性问题。

设置


“设置”选项卡用于执行以下操作：

- [查看保修到期通知设置](#)
- [配置保修到期通知](#)
- [设置固件更新存储库](#)
- [查看警报和事件设置](#)
- [配置并管理事件和警报](#)
- [查看并配置资源清册和保修的数据检索计划](#)

编辑 OMSA 链接

此步骤假设您已经安装 OMSA Web Server，并且您之前已经使用“初始配置向导”配置此链接。有关使用中的 OMSA 版本以及如何安装和配置 Web Server 的说明，请参阅 *OpenManage Server Administrator Installation Guide*（OpenManage Server Administrator 安装指南）。

如果您在运行“配置向导”时未提供链接，则可在 OpenManage Integration for VMware vCenter **管理** → **设置** 选项卡中编辑此链接。这不适用于 Web 客户端。

 **注：**仅在 Dell PowerEdge 第 11 代服务器或更早版本的服务器上需要 OMSA。Web 客户端“初始配置”向导不含能够提供 OMSA 链接的选项。OMSA 链接仅适用于 .net 客户端。


1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，在 **管理** → **设置** 选项卡上的“vCenter 设置”下，于 OMSA Web Server URL 右侧，单击 **编辑**。
2. 在 OMSA Web Server URL 对话框中，键入该 **URL**。
您必须包括含有 HTTPS 的完整 URL。
3. 选中 **将这些设置应用到所有 vCenters** 复选框，以将 OMSA URL 应用到所有 vCenter。如果未选中该复选框，OMSA URL 仅会应用到一个 vCenter。
4. 通过导航到此主机的主机“摘要”选项卡，验证该链接是否有效。验证 OMSA 控制台链接在“Dell 主机信息”中是否有效。

了解与第 11 代服务器配合使用的 OMSA

在 Dell PowerEdge 第 12 代以前的服务器上，必须安装 OMSA 以与 Dell OpenManage Integration for VMware vCenter 共同运行。您可以在部署期间将 OMSA 自动安装在 Dell PowerEdge 第 11 代主机上，如果您想手动安装，您也可以这么做。


要在 Dell PowerEdge 第 11 代主机上配置 OMSA，请选择以下项：

- 将 OMSA 代理部署到 ESXi 系统
- 将 OMSA 代理部署到 ESX 系统
- 设置 OMSA 陷阱目标

 **注:** 除以上选项外, 您还可以使用 .Net 客户端和运行 Host Compliance, 它可以安装和配置 OMSA 代理。

将 OMSA 代理部署到 ESX 系统

在 ESX 系统上安装 OMSA tar.gz 文件, 以从系统收集资源清册和警报信息。

 **注:** 在早于 Dell PowerEdge 第 12 代服务器的 Dell 主机需要 OpenManage 代理。使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 安装 OMSA, 或手动安装到主机, 然后再安装 OpenManage Integration for VMware vCenter。有关手动安装代理的详细信息, 请访问 <http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1760.openmanage-server-administrator-omsa.aspx>。

要使用所需的远程启用设置 (-c) 选项在 ESX 系统上部署 OMSA 代理 tar.gz:

1. 运行 OMSA 代理安装脚本:


```
srvadmin-install.sh -x -c
```
2. 启动 OMSA 服务:

```
srvadmin-services.sh start
```
3. 如果已安装 OMSA 代理, 请确保它具有远程启用配置 (-c) 选项, 否则 OpenManage Integration for VMware vCenter 安装将无法成功完成。此时请使用 -c 选项重新进行安装, 并且重新启动该服务:

```
srvadmin-install.sh -c srvadmin-services.sh restart
```


将 OMSA 代理部署到 ESXi 系统

在 ESXi 系统上安装 OMSA VIB, 以从系统收集资源清册和警报信息。

 **注:** 在早于 Dell PowerEdge 第 12 代服务器的 Dell 主机需要 OpenManage 代理。使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 安装 OMSA, 或手动安装到主机, 然后再安装 OpenManage Integration for VMware vCenter。有关手动安装代理的详细信息, 请访问 <http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1760.openmanage-server-administrator-omsa.aspx>。


1. 如果尚未安装, 请安装 vSphere 命令行工具 (vSphere CLI), 该工具可从 <http://www.vmware.com> 获取。
2. 请输入以下命令:

```
Vihostupdate.pl -server <IP Address of ESXi host> -i -b <OMSA version X.X>
```

 **注:** 安装 OMSA 可能需要几分钟时间。该命令需要在完成后重新引导主机。

设置 OMSA 陷阱目标

该任务仅用于使用 OMSA 的主机系统, 用于代替 iDRAC6 进行事件生成。iDRAC6 不需要其他配置。

 **注:** 仅在 Dell PowerEdge 第 12 代服务器版本之前的 Dell 服务器上需要 OMSA。

1. 使用在 OpenManage Integration for VMware vCenter **管理设置** 选项卡中找到的指向 OMSA 用户界面的链接, 或从 Web 浏览器导航至 OMSA 代理 (<https://<HostIP>:1311/>)。
2. 登录到界面, 并选择 **警报管理** 选项卡。
3. 选择 **警报操作**, 并确保所有被监测的事件都已设置 **广播消息** 选项, 以便发送出事件。
4. 在此选项卡的顶部, 选择 **平台事件** 选项。
5. 单击灰色的 **配置目标** 按钮, 并单击 **目标** 链接。
6. 选中 **启用目标** 复选框。
7. 在 **目标 IP 地址** 字段中输入 OpenManage Integration for VMware vCenter 设备的 IP 地址。
8. 单击 **应用更改**。
9. 重复步骤 1 到步骤 8 以配置附加事件。

查看保修到期通知设置

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，**管理** → **设置**选项卡上，“设备设置”下，单击**保修到期通知**。
2. 在“保修到期通知”下，您可以查看以下项目：
 - 此设置是启用还是禁用。
 - 第一次警告设置的天数。
 - 严重警告设置的天数。
3. 要配置“保修到期通知”，请参阅[配置保修到期通知](#)。


配置保修到期通知


您可以配置保修到期阈值以便发出保修到期的警告。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，**管理** → **设置**选项卡上，“设备设置”下，于**保修到期通知**右侧，单击**编辑**图标。
2. 在“保修到期通知”对话框中，请执行以下操作：
 - a. 如果您希望启用该设置，请选中**为主机启用保修到期通知**复选框。
选择该复选框将启用保修到期通知。
 - b. 在“最少天数阈值警报”下，请执行以下操作：
 1. 在“警告”下拉列表中，选择您要提前获得保修到期警告的天数。
 2. 在“严重”下拉列表中，选择您要提前获得保修到期警告的天数。
3. 单击**应用**。


配置事件和警报

有关事件和警报的详细信息，请参阅[了解警报和事件](#)。在 OpenManage Integration for VMware vCenter **管理** → **设置**选项卡上配置事件和警报。在“vCenter 设置”下，展开“事件和警报”标题，显示已启用或禁用 Dell 主机的或所有的当前 vCenter 警报和事件发布等级。


 **注:** 在版本早于 Dell PowerEdge 第 12 代服务器的主机上，该功能需要在 OMSA 中将虚拟设备配置为陷阱目标，以在 vCenter 中显示主机事件。有关 OMSA 的详细信息，请参阅[设置 OMSA 陷阱目标](#)。

 **注:** 要接收 Dell 事件，必须同时启用警报和事件。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter **管理** → **设置**选项卡中，在“vCenter 设置”旁，使用下拉列表选择要包含在该设置中的某个或所有 vCenter 服务器。
如果选择所有已注册服务器，这些选项可能显示为空白。通过该操作可以一次性为所有已注册 vCenter 配置设置。如果 vCenter 拥有相同设置，它们将显示出来。
2. 在“事件和警报”右侧，单击**编辑**图标。
3. 要启用所有硬件警报和事件，请选择**对所有 Dell 主机启用警报**复选框。

 **注:** 已启用警报的 Dell 主机通过进入维护模式来响应严重事件，您可以按需要修改警报。
4. 要恢复所有管理的 Dell 服务器的默认 vCenter 警报设置，可单击 **还原默认警报**。
可能要花费一分钟才能使更改生效。
5. 在**事件发布级别**下，选择以下各项之一：
 - 不发布任何事件
此选项会阻止硬件事件。

- 发布所有事件
此选项会发布所有硬件事件。
 - 仅发布严重和警告事件
此选项仅发布严重或警告级别的硬件事件。
 - 仅发布虚拟化相关的严重和警告事件
此选项仅发布虚拟化相关的严重和警告事件。这是默认的事件发布级别。
6. 如果希望将这些设置应用到所有 vCenter，请选中**将这些设置应用到所有 vCenter** 复选框。

 **注:** 选中该选项后将覆盖所有 vCenter 的现有设置。

如果在“设置”页面上已经从下拉列表选择“所有已注册 vCenter”，该选项将变灰。

7. 要进行保存，请单击**应用**。

查看警报和事件设置

配置警报和事件后，您可以查看是否对主机启用了 vCenter 警报，以及在“设置”选项卡上选择的事件发布级别。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter **管理** → **设置** 选项卡上，“vCenter 设置”下，展开“事件与警报”。
2. 在“事件与警报”下，您可以查看以下项：
 - Dell 主机的 vCenter 警报：显示“启用”或“禁用”。
 - 事件发布级别
要查看可以显示的事件发布级别，请参阅[了解警报和事件](#)。
3. 要配置警报与事件，请参阅[配置事件和警报](#)

查看事件

您必须先配置事件，然后才可以在“事件”选项卡上查看事件。请参阅[配置事件和警报](#)。
在“事件”选项卡上查看主机、群集或数据中心的事件。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 中，单击**主机**、**数据中心**或**群集**。
2. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其事件的特定主机、数据中心或群集。
3. 在“监测”选项卡上，单击**事件**。
4. 要查看更多事件详细信息，请选择特定事件。


关于固件更新

服务器接收固件更新的位置是一项全局设置，可在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“设置”选项卡上找到。


固件存储库设置包含用于更新已部署的服务器的固件目录位置。有两种位置类型：

Dell (ftp.dell.com) 使用 Dell (ftp.dell.com) 的固件更新存储库。OpenManage Integration for VMware vCenter 将从 Dell 存储库下载所选的固件更新。

共享网络文件夹 使用 Dell Repository Manager™ 创建。这些本地存储库位于 CIFS 或 NFS 文件共享上。

 **注:** 一旦创建存储库，就会将其保存到注册的主机可以访问的位置。存储库密码不能超过 31 个字符。请勿在密码中使用以下任何字符：@、&、%、'、"、,（逗号）、<、>

“固件更新向导”始终检查 iDRAC、BIOS 和 Lifecycle Controller 的最低固件级别，并尝试将它们更新到所需的最低版本。一旦 iDRAC、Lifecycle Controller 和 BIOS 固件版本满足最低需求，则“固件更新向导”将允许更新所有固件，包括：iDRAC、Lifecycle Controller、RAID、NIC/LOM、电源设备、BIOS 等等。

 **注:** 对于第 9 代和第 10 代服务器, BIOS/BMC/DRAC 固件版本只能在 vCenter 中的“群集视图”级别下, 或单个主机视图的“概览”页面上查看。在“固件”下的单个主机视图中, 固件版本信息未处于活动状态, 并且远程固件更新不可用。

2010 年 10 月 14 日之后的固件版本

对于 2010 年 10 月 14 日及之后更新的固件, 将运行固件更新向导。

2009 年 7 月 29 日之后, 10 月 14 日之前的固件版本

如果固件的更新时间是 2009 年 7 月 29 日之后, 2010 年 10 月 14 日之前, 则仍然无法看到固件更新向导, 但会提供 ISO 包来更新固件。更新之后, 可能无法获取最新的固件。因此建议在运行此包之后重新运行更新。

2009 年 7 月 29 日之前的固件版本

如果固件版本早于 2009 年 7 月 29 日, 则可能必须下载并运行 ISO 文件以更新机器。运行 ISO 文件之后, 建议再次运行固件更新向导。

相关信息:

- [设置固件存储库](#)


设置固件更新存储库


您可以在 OpenManage Integration for VMware vCenter 设置选项卡上设置固件更新存储库。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中, **管理** → **设置**选项卡上, “设备设置”下, 于固件更新存储库右侧, 单击**编辑**图标。
2. 在“固件更新存储库”对话框中, 选择以下选项之一:
 - **Dell 联机**
默认固件存储库(ftp.dell.com)包含暂存文件夹。OpenManage Integration for VMware vCenter 下载选定固件更新并将它们存储在暂存文件夹中, 然后您需要运行固件向导以更新固件。
 - **共享网络文件夹**
这些存储库是使用 Dell Repository Manager 应用程序创建的。在基于 Windows 的文件共享上找到这些本地存储库。使用有效链接转到 Dell Repository Manager。
3. 如果选择了**共享网络文件夹**, 请执行以下操作:
 - a. 使用以下格式输入**目录文件位置**:
 - xml 文件的 NFS 共享: host:/share/filename.xml
 - gz 文件的 NFS 共享: host:/share/filename.gz
 - xml 文件的 CIFS 共享: \\host\share\filename.xml
 - gz 文件的 CIFS 共享: \\host\share\filename.gz
 - b. 如果**选择更新源**屏幕上显示的选定存储库路径中的文件下载正在进行中, 则会出现一则错误消息, 告知下载正在进行。
4. 文件下载完成后, 请单击**应用**。

为单个主机运行固件更新向导

此功能仅在带有 iDRAC Express 或 Enterprise 卡的第 11、12 及 13 代 Dell 服务器上可用。如果您的固件安装于 2010 年 10 月 14 日或之后, 您可以使用固件更新向导自动更新您的固件版本。

 **注:** 为了避免发生浏览器超时问题, 请将默认的超时值更改为 30 秒。有关更改默认超时设置的信息, 请参阅**用户指南**中, 故障排除部分的“为何我在单击固件更新链接后看到一条显示的错误消息?”。

 **注:** 右键单击**主机 > 所有 OpenManage Integration 操作 > 固件更新**, 访问固件向导。或者, 单击**主机 > 操作 > 所有 OpenManage Integration 操作 > 固件更新**, 访问固件向导。或者, 单击**主机 > 摘要 > Dell 主机信息 > 固件更新**, 访问固件向导。


要运行固件更新向导:


1. 在 **vSphere Web 客户端** 中, 单击 **主机**。将显示可用主机的列表。
2. 从显示的列表中选择主机。
3. 在主菜单中, 单击 **监测** 然后选择 **Dell 主机信息** 选项卡。将显示 Dell 主机的资源清册信息。
4. 单击 **固件**, 显示包含详细信息的可用固件。
5. 单击 **运行固件向导**。显示 **固件更新** 屏幕。
6. 单击 **下一步**, 将显示 **选择更新源** 屏幕, 其中显示给定主机的固件更新捆绑包。在该屏幕中, 从 **选择更新捆绑包** 下拉列表中选择固件更新捆绑包。
7. 单击 **下一步**。显示 **选择组件** 屏幕, 此屏幕列出了适用于组件的固件详细信息。
8. 选择所需的固件更新, 然后单击 **下一步**。那些降级的或者当前已经计划更新的组件为不可选。如果您选中 **允许组件被降级** 复选框, 选择列为“降级”的选项。我们仅建议那些清楚固件降级含义的高级用户选择此选项。
9. 单击 **下一步**。显示 **计划固件更新** 屏幕。
 - 在 **固件更新作业名称** 字段输入作业名称, 并在 **固件更新说明** 字段输入说明。此字段输入为可选项。
 - 选择 **立即更新** 将立即开始固件更新作业。
 - **计划更新** 按钮, 选择此单选按钮以在稍后运行固件更新作业, 然后单击 **下一步**。可于当前时间的 30 分钟之后计划固件更新作业。
 - 在日历框中, 选择月份和日期。
 - 在时间文本框中, 以 HH:MM (小时:分钟) 格式键入时间, 然后单击 **下一步**。该时间为您的客户端所在物理位置的本地时区。无效的时间值将导致更新中止。
 - **在下次重新引导时应用更新**。
为了避免服务中断, 我们建议在重新引导前, 主机进入维护模式。
 - **在不进入维护模式的情况下, 应用更新并强制重新引导**。
由此即使主机未处于维护模式, 也可应用更新并进行重新引导。我们不建议此方法。
10. 单击 **下一步**。显示 **摘要** 页面, 此页面提供关于固件更新后所有组件的详细信息。
11. 单击 **完成**。
12. 如需验证更新是否成功, 请在 **监测** 选项卡中, 选择 **作业队列** → **固件更新**, 然后浏览 **OpenManage Integration 概述** 页面, 查看新版本信息。

运行群集的更新固件向导

此功能仅在带有 iDRAC Express 或 Enterprise 卡的第 11、12 和 13 代 Dell 服务器上可用。如果您的固件安装于 2010 年 10 月 14 日或之后, 您可以使用固件更新向导自动更新您的固件版本。该向导仅更新属于连接配置文件, 且在固件、CSIOR 状态、虚拟机监控程序和 OMSA 状态方面兼容的主机 (仅限第 11 代服务器)。在群集视图中选择一个列出的群集并使用固件更新向导。更新每个群集的固件组件通常会花费 30 至 60 分钟时间。启用群集上的 DRS, 以便在固件更新过程中当主机进入/退出维护模式时能够迁移虚拟机。一次只能计划或运行一次固件更新。

如果您要从该向导导出, 请使用“导出至 CSV”按钮。可用搜索功能确定数据网格中除“应用日期”外的特定群集、数据中心、主机、或任何标题项。

 **注:** 请总是一起更新存储库捆绑中所有部件的固件: BIOS、iDRAC 和 Lifecycle Controller。

 **注:** 有关更改默认超时设置的信息, 请参阅 *用户指南* 的故障排除部分。

您可以通过作业队列页面查看状态和管理固件更新作业。请参阅 [查看数据中心和群集的固件详细信息](#)。

1. 单击 **OpenManage Integration** 图标, 单击左侧窗格中显示的 **群集**。将显示群集列表。
2. 从显示的列表中单击一个群集。将显示具有不同选项的主菜单。
3. 单击 **监测** --> **Dell 群集信息** --> **固件**。将显示 **运行固件向导** 屏幕。

4. 单击**运行固件向导**链接。将显示**欢迎**页面。
5. 单击**下一步**。将显示可于其中选择捆绑包的**选择更新源**屏幕。还将显示存储库位置。
6. 在**选择捆绑包**区域的显示列表中选择主机。至少应选择一个捆绑包进行固件更新。每个主机在主机名称旁边都具有下拉列表，可于此处选择所需捆绑包。
7. 单击**下一步**。将显示**选择组件**屏幕。该屏幕显示组件的详细信息，例如所选主机的型号名称、主机名称、服务标签、组件等。
8. 从列表中选择至少一个组件，然后单击**下一步**以继续操作。可使用**筛选**字段或组件数据网格中的拖放列筛选组件数据网格的内容。如果选中了**允许固件降级**复选框，则现有固件版本将回滚为上一可用版本。
9. 单击**下一步**，将显示**计划固件更新**屏幕。
 - a. 在**固件更新作业名称**字段中输入固件更新作业名称。该值为必填值。
 - b. 在**固件更新说明**字段中输入固件更新说明。该值为选填值。
10. 在以下内容中选择一个选项。
 - a. **立即更新**，选择此单选按钮以立即运行固件更新作业，然后单击**下一步**。
 - b. **计划更新**按钮，选择此单选按钮以在稍后运行固件更新作业，然后单击**下一步**。可计划在当前时间的30分钟后运行固件更新作业。
 - c. 在**日历**框中，选择月份和日期。
 - d. 在**时间**文本框中，以HH:MM格式键入时间，然后单击**下一步**。该时间为您的客户端所在物理位置的本地时区。无效的时间值将导致更新中止。
11. 将显示带有所有固件更新详细信息的**摘要**屏幕。
12. 单击**完成**，将显示一条内容为**已创建固件更新作业**的消息，表明固件更新成功。

查看群集和数据中心的固件更新状态

要将信息显示在此页面上，请为群集或主机运行或计划固件更新。
在此页上，您可以刷新、清除或中止固件更新作业。

1. 从 OpenManage Integration，选择**监测** → **作业队列** → **固件更新**。
2. 要显示最新的信息，请单击**刷新**。
3. 在数据网格中查看状态。此网格提供有关固件更新作业的以下信息：
 - 状况
 - 计划的时间
 - 名称
 - 说明
 - vCenter
 - 集合大小
集合大小是此固件资源清册作业上的服务器数量。
 - 进度摘要
进度摘要列出了此固件更新的进度详细情况。
4. 要查看有关特定作业的详细信息，请在特定作业的数据网格中，单击主数据网格项目。相关详细信息显示在详细信息数据网格中。
在此您可以找到以下详细信息：
 - 主机名
 - 状况
 - 开始时间
 - 结束时间
5. 如果您要中止某个已计划但尚未运行的固件更新，请单击**中止**。
6. 如果您要修改已计划作业，请单击**修改**。

7. 如果您要清除已计划的固件更新，请单击**清除作业队列**。
您可以仅清除已成功完成、已失败或已以其他方式取消的作业。
8. 选择**早于日期和作业状态**，然后单击**应用**。选定的作业随即从队列中被清除。

了解主机的事件和警报

您可以在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的**管理** → **设置**选项卡中编辑事件和警报设置。在该选项卡中，可以选择事件发布级别、启用 Dell 主机警报或恢复默认警报。可以为每个 vCenter 配置事件和警报，或一次为所有已注册 vCenter 配置事件和警报。

有四种事件发布级别。

表. 2: 事件发布级别说明


事件	说明
不发布任何事件	OpenManage Integration for VMware vCenter 不向相关 vCenter 转发任何事件或警报。
发布所有事件	向相关 vCenter 发布所有事件（包括非正式的事件），OpenManage Integration for VMware vCenter 从受管 Dell 主机接收这些事件。
仅发布严重和警告事件	仅将具有严重或警告危急程度的事件发布到相关的 vCenter。
仅发布虚拟化相关的严重和警告事件	将从主机收到的虚拟化相关事件发布到相关的 vCenter。虚拟化相关事件是 Dell 确定为对运行虚拟机的最严重的事件。

当您配置事件和警报时，可以启用它们。启用后，严重硬件警报可触发 OpenManage Integration for VMware vCenter 将主机系统置于维护模式，并且在某些情况下，将虚拟机迁移到另一个主机系统。OpenManage Integration for VMware vCenter 会转发从管理的 Dell 主机收到的事件，并创建这些事件的警报。使用这些警报可触发来自 vCenter 的操作，如重新引导、维护模式或迁移。例如，当双电源设备发生故障并且创建警报后，导致的操作是将该计算机上的虚拟机迁移到一台新计算机。

仅当您请求时，主机才会进入或离开维护模式。如果主机进入维护模式时处于群集中，您可以选择清空关闭电源的虚拟机。如果选择此选项，则每个关闭电源的虚拟机都将迁移到另一台主机，除非群集中没有可用于虚拟机的兼容主机。处于维护模式时，主机不允许部署或打开虚拟机。在进入维护模式的主机上运行的虚拟机需要迁移到另一台主机或关闭，该操作可手动完成或通过 VMware 分布式资源调度 (DRS) 自动进行。

不在群集中，或在未启用 VMware 分布式资源调度 (DRS) 的群集中的任何主机，均可看到虚拟机由于严重事件而关闭。DRS 会持续监控跨资源池的使用并在虚拟机之间根据业务需求智能分配可用的资源。将已配置 DRS 的群集与 Dell 警报配合使用，确保虚拟机在发生严重硬件事件时自动迁移。详细的屏幕消息中列出的都是该 vCenter 实例中可能会受影响的所有群集。确认群集是否受影响，然后再启用事件和警报。


如果需要还原默认警报设置，您可使用 Reset Default Alarm（重置默认警报）按钮完成此操作。此按钮可以方便地还原默认警报配置而无需卸载和重新安装产品。如果有任何 Dell 警报配置在安装后更改，则这些更改可使用此按钮恢复。

 **注:** OpenManage Integration for VMware vCenter 会预先选择对主机成功运行虚拟机来说至关重要的虚拟化相关事件。默认情况下，Dell 主机警报已禁用。如果启用 Dell 警报，群集应使用 VMware Distributed Resource Scheduler (VMware 分布式资源计划程序) 确保发送严重事件的虚拟机自动迁移。

了解机箱的事件和警报

与机箱对应的事件和警报仅在 vCenter 级别显示。在每个 vCenter 上为主机配置的事件和警报设置也适用于机箱级别。您可以在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的**管理** → **设置**选项卡中编辑事件和警报设置。在

该选项卡中，可以选择事件发布级别、启用 Dell 主机和机箱警报或恢复默认警报。可以为每个 vCenter 配置事件和警报，或一次为所有已注册的 vCenter 配置事件和警报。

 **注:** 要接收 Dell 事件，必须同时启用警报和事件。

查看机箱事件

Viewing Chassis Events

在左侧窗格中，选择 vCenter，单击 vCenter Server。

单击特定 vCenter。

在“监测”选项卡上，单击事件。

要查看更多事件详细信息，请选择特定事件。

查看机箱警报

在左侧窗格中，选择 vCenter，单击 vCenter Server。

单击特定 vCenter。

此时会显示警报。只显示前 4 个警报。单击“显示全部”，在“监测”选项卡的“所有问题”中会显示详细列表。

单击已**触发警报**中的警报可查看警报定义。

查看资源清册和保修的数据检索计划


1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，**管理** → **设置**选项卡上，“vCenter 设置”下，单击**数据检索计划**。
单击“数据检索计划”展开以显示资源清册和保修的计划。
2. 对于资源清册或保修检索，请查看以下设置：
 - 显示选项是启用还是禁用
 - 显示启用的周中日期。
 - 显示启用的时间。
3. 如果再次单击**数据检索计划**，它会将信息汇总到一行中，并显示该选项是启用还是禁用。
4. 如果要编辑“数据检索计划”，请参阅[修改资源清册作业计划](#)或[修改保修作业计划](#)。

了解与第 11 代服务器配合使用的 OMSA

在 Dell PowerEdge 第 12 代以前的服务器上，必须安装 OMSA 以与 Dell OpenManage Integration for VMware vCenter 共同运行。您可以在部署期间将 OMSA 自动安装在 Dell PowerEdge 第 11 代主机上，如果您想手动安装，您也可以这么做。


要在 Dell PowerEdge 第 11 代主机上配置 OMSA，请选择以下项：

- 将 OMSA 代理部署到 ESXi 系统
- 将 OMSA 代理部署到 ESX 系统
- 设置 OMSA 陷阱目标

 **注:** 除以上选项外，您还可以使用 .Net 客户端和运行 Host Compliance，它可以安装和配置 OMSA 代理。


将 OMSA 代理部署到 ESXi 系统

在 ESXi 系统上安装 OMSA VIB，以从系统收集资源清册和警报信息。

 **注:** 在早于 Dell PowerEdge 第 12 代服务器的 Dell 主机需要 OpenManage 代理。使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 安装 OMSA，或手动安装到主机，然后再安装 OpenManage Integration for VMware vCenter。有关手动安装代理的详细信息，请访问 <http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1760.openmanage-server-administrator-omsa.aspx>。


1. 如果尚未安装，请安装 vSphere 命令行工具 (vSphere CLI)，该工具可从 <http://www.vmware.com> 获取。
2. 请输入以下命令：

```
Vihostupdate.pl -server <IP Address of ESXi host> -i -b <OMSA version X.X>
```

 **注:** 安装 OMSA 可能需要几分钟时间。该命令需要在完成后重新引导主机。

将 OMSA 代理部署到 ESX 系统

在 ESX 系统上安装 OMSA tar.gz 文件，以从系统收集资源清册和警报信息。

 **注:** 在早于 Dell PowerEdge 第 12 代服务器的 Dell 主机需要 OpenManage 代理。使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 安装 OMSA，或手动安装到主机，然后再安装 OpenManage Integration for VMware vCenter。有关手动安装代理的详细信息，请访问 <http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1760.openmanage-server-administrator-omsa.aspx>。

要使用所需的远程启用设置 (-c) 选项在 ESX 系统上部署 OMSA 代理 tar.gz：

1. 运行 OMSA 代理安装脚本：


```
srvadmin-install.sh -x -c
```
2. 启动 OMSA 服务：

```
srvadmin-services.sh start
```
3. 如果已安装 OMSA 代理，请确保它具有远程启用配置 (-c) 选项，否则 OpenManage Integration for VMware vCenter 安装将无法成功完成。此时请使用 -c 选项重新进行安装，并且重新启动该服务：

```
srvadmin-install.sh -c srvadmin-services.sh restart
```

设置 OMSA 陷阱目标

该任务仅用于使用 OMSA 的主机系统，用于代替 iDRAC6 进行事件生成。iDRAC6 不需要其他配置。

 **注:** 仅在 Dell PowerEdge 第 12 代服务器版本之前的 Dell 服务器上需要 OMSA。

1. 使用在 OpenManage Integration for VMware vCenter **管理设置** 选项卡中找到的指向 OMSA 用户界面的链接，或从 Web 浏览器导航至 OMSA 代理 (<https://<HostIP>:1311/>)。
2. 登录到界面，并选择 **警报管理** 选项卡。
3. 选择 **警报操作**，并确保所有被监测的事件都已设置 **广播消息** 选项，以便发送出事件。
4. 在此选项卡的顶部，选择 **平台事件** 选项。
5. 单击灰色的 **配置目标** 按钮，并单击 **目标** 链接。
6. 选中 **启用目标** 复选框。
7. 在 **目标 IP 地址** 字段中输入 OpenManage Integration for VMware vCenter 设备的 IP 地址。
8. 单击 **应用更改**。
9. 重复步骤 1 到步骤 8 以配置附加事件。

查看保修到期通知设置

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，**管理** → **设置**选项卡上，“设备设置”下，单击**保修到期通知**。
2. 在“保修到期通知”下，您可以查看以下项目：
 - 此设置是启用还是禁用。
 - 第一次警告设置的天数。
 - 严重警告设置的天数。
3. 要配置“保修到期通知”，请参阅[配置保修到期通知](#)。

配置保修到期通知

您可以配置保修到期阈值以便发出保修到期的警告。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，**管理** → **设置**选项卡上，“设备设置”下，于**保修到期通知**右侧，单击**编辑**图标。
2. 在“保修到期通知”对话框中，请执行以下操作：
 - a. 如果您希望启用该设置，请选中**为主机启用保修到期通知**复选框。
选择该复选框将启用保修到期通知。
 - b. 在“最少天数阈值警报”下，请执行以下操作：
 1. 在“警告”下拉列表中，选择您要提前获得保修到期警告的天数。
 2. 在“严重”下拉列表中，选择您要提前获得保修到期警告的天数。
3. 单击**应用**。


关于固件更新

服务器接收固件更新的位置是一项全局设置，可在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“设置”选项卡上找到。


固件存储库设置包含用于更新已部署的服务器的固件目录位置。有两种位置类型：

Dell (ftp.dell.com) 使用 Dell (ftp.dell.com) 的固件更新存储库。OpenManage Integration for VMware vCenter 将从 Dell 存储库下载所选的固件更新。

共享网络文件夹 使用 Dell Repository Manager™ 创建。这些本地存储库位于 CIFS 或 NFS 文件共享上。

 **注：**一旦创建存储库，就会将其保存到注册的主机可以访问的位置。存储库密码不能超过 31 个字符。请勿在密码中使用以下任何字符：@、&、%、'、"、,（逗号）、<、>

“固件更新向导”始终检查 iDRAC、BIOS 和 Lifecycle Controller 的最低固件级别，并尝试将它们更新到所需的最低版本。一旦 iDRAC、Lifecycle Controller 和 BIOS 固件版本满足最低需求，则“固件更新向导”将允许更新所有固件，包括：iDRAC、Lifecycle Controller、RAID、NIC/LOM、电源设备、BIOS 等等。

 **注：**对于第 9 代和第 10 代服务器，BIOS/BMC/DRAC 固件版本只能在 vCenter 中的“群集视图”级别下，或单个主机视图的“概览”页面上查看。在“固件”下的单个主机视图中，固件版本信息未处于活动状态，并且远程固件更新不可用。

2010 年 10 月 14 日之后的固件版本

对于 2010 年 10 月 14 日及之后更新的固件，将运行固件更新向导。

2009 年 7 月 29 日之后，10 月 14 日之前的固件版本

如果固件的更新时间是 2009 年 7 月 29 日之后，2010 年 10 月 14 日之前，则仍然无法看到固件更新向导，但会提供 ISO 包来更新固件。更新之后，可能无法获取最新的固件。因此建议在运行此包之后重新运行更新。

2009 年 7 月 29 日之前的固件版本

如果固件版本早于 2009 年 7 月 29 日，则可能必须下载并运行 ISO 文件以更新机器。运行 ISO 文件之后，建议再次运行固件更新向导。

相关信息：

- [设置固件存储库](#)

设置固件更新存储库

您可以在 OpenManage Integration for VMware vCenter 设置选项卡上设置固件更新存储库。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，**管理** → **设置**选项卡上，“设备设置”下，于固件更新存储库右侧，单击**编辑**图标。
2. 在“固件更新存储库”对话框中，选择以下选项之一：
 - **Dell 联机**
默认固件存储库 (ftp.dell.com) 包含暂存文件夹。OpenManage Integration for VMware vCenter 下载选定固件更新并将它们存储在暂存文件夹中，然后您需要运行固件向导以更新固件。
 - **共享网络文件夹**



这些存储库是使用 Dell Repository Manager 应用程序创建的。在基于 Windows 的文件共享上找到这些本地存储库。使用有效链接转到 Dell Repository Manager。

3. 如果选择了**共享网络文件夹**，请执行以下操作：
 - a. 使用以下格式输入**目录文件位置**：
 - xml 文件的 NFS 共享：host:/share/filename.xml
 - gz 文件的 NFS 共享：host:/share/filename.gz

 - xml 文件的 CIFS 共享：\\host\share\filename.xml
 - gz 文件的 CIFS 共享：\\host\share\filename.gz
 - b. 如果**选择更新源**屏幕上显示的选定存储库路径中的文件下载正在进行中，则会出现一则错误消息，告知下载正在进行。
4. 文件下载完成后，请单击**应用**。

为单个主机运行固件更新向导

此功能仅在带有 iDRAC Express 或 Enterprise 卡的第 11、12 及 13 代 Dell 服务器上可用。如果您的固件安装于 2010 年 10 月 14 日或之后，您可以使用固件更新向导自动更新您的固件版本。

-  **注：**为了避免发生浏览器超时问题，请将默认的超时值更改为 30 秒。有关更改默认超时设置的信息，请参阅**用户指南**中，故障排除部分的“为何我在单击固件更新链接后看到一条显示的错误消息？”。
-  **注：**右键单击**主机 > 所有 OpenManage Integration 操作 > 固件更新**，访问固件向导。或者，单击**主机 > 操作 > 所有 OpenManage Integration 操作 > 固件更新**，访问固件向导。或者，单击**主机 > 摘要 > Dell 主机信息 > 固件更新**，访问固件向导。

要运行固件更新向导：


1. 在 **vSphere Web 客户端** 中，单击**主机**。将显示可用主机的列表。
2. 从显示的列表中选择主机。
3. 在主菜单中，单击**监测**然后选择 **Dell 主机信息** 选项卡。将显示 Dell 主机的资源清册信息。
4. 单击**固件**，显示包含详细信息的可用固件。
5. 单击**运行固件更新向导**。显示**固件更新**屏幕。
6. 单击**下一步**，将显示**选择更新源**屏幕，其中显示给定主机的固件更新捆绑包。在该屏幕中，从**选择更新捆绑包**下拉列表中选择固件更新捆绑包。
7. 单击**下一步**。显示**选择组件**屏幕，此屏幕列出了适用于组件的固件详细信息。
8. 选择所需的固件更新，然后单击**下一步**。那些降级的或者当前已经计划更新的组件为不可选。如果您选中**允许组件被降级**复选框，选择列为“降级”的选项。我们仅建议那些清楚固件降级含义的高级用户选择此选项。
9. 单击**下一步**。显示**计划固件更新**屏幕。
 - 在**固件更新作业名称**字段输入作业名称，并在**固件更新说明**字段输入说明。此字段输入为可选项。
 - 选择**立即更新**将立即开始固件更新作业。
 - **计划更新**按钮，选择此单选按钮以在稍后运行固件更新作业，然后单击**下一步**。可于当前时间的 30 分钟之后计划固件更新作业。
 - 在日历框中，选择月份和日期。
 - 在时间文本框中，以 HH:MM（小时：分钟）格式键入时间，然后单击**下一步**。该时间为您的客户端所在物理位置的本地时区。无效的时间值将导致更新中止。
 - 在**下一次重新引导时应用更新**。
为了避免服务中断，我们建议在重新引导前，主机进入维护模式。
 - 在**不进入维护模式的情况下，应用更新并强制重新引导**。
由此即使主机未处于维护模式，也可应用更新并进行重新引导。我们不建议此方法。


10. 单击**下一步**。显示**摘要**页面，此页面提供关于固件更新后所有组件的详细信息。
11. 单击**完成**。
12. 如需验证更新是否成功，请在**监测**选项卡中，选择**作业队列** → **固件更新**，然后浏览 **OpenManage Integration 概述**页面，查看新版本信息。

运行群集的更新固件向导

此功能仅在带有 iDRAC Express 或 Enterprise 卡的第 11、12 和 13 代 Dell 服务器上可用。如果您的固件安装于 2010 年 10 月 14 日或之后，您可以使用固件更新向导自动更新您的固件版本。该向导仅更新属于连接配置文件，且在固件、CSIOR 状态、虚拟机监控程序和 OMSA 状态方面兼容的主机（仅限第 11 代服务器）。在群集视图中选择一个列出的群集并使用固件更新向导。更新每个群集的固件组件通常会花费 30 至 60 分钟时间。启用群集上的 DRS，以便在固件更新过程中当主机进入/退出维护模式时能够迁移虚拟机。一次只能计划或运行一次固件更新。

如果您要从该向导导出，请使用“导出至 CSV”按钮。可用搜索功能确定数据网格中除“应用日期”外的特定群集、数据中心、主机、或任何标题项。

 **注：**请总是一起更新存储库捆绑中所有部件的固件：BIOS、iDRAC 和 Lifecycle Controller。

 **注：**有关更改默认超时设置的信息，请参阅**用户指南**的故障排除部分。

您可以通过作业队列页面查看状态和管理固件更新作业。请参阅[查看数据中心和群集的固件详细信息](#)。

1. 单击 **OpenManage Integration** 图标，单击左侧窗格中显示的**群集**。将显示群集列表。
2. 从显示的列表中单击一个群集。将显示具有不同选项的主菜单。
3. 单击**监测** -->**Dell 群集信息** -->**固件**。将显示**运行固件更新**向导屏幕。
4. 单击**运行固件更新**链接。将显示**欢迎**页面。
5. 单击**下一步**。将显示可于其中选择捆绑包的**选择更新源**屏幕。还将显示存储库位置。
6. 在**选择捆绑包**区域的显示列表中选择主机。至少应选择一个捆绑包进行固件更新。每个主机在主机名称旁边都具有下拉列表，可于此处选择所需捆绑包。
7. 单击**下一步**。将显示**选择组件**屏幕。该屏幕显示组件的详细信息，例如所选主机的型号名称、主机名称、服务标签、组件等。
8. 从列表中选择至少一个组件，然后单击**下一步**以继续操作。可使用**筛选**字段或组件数据网格中的拖放列筛选组件数据网格的内容。如果选中了**允许固件降级**复选框，则现有固件版本将回滚为上一可用版本。
9. 单击**下一步**，将显示**计划固件更新**屏幕。
 - a. 在**固件更新作业名称**字段中输入固件更新作业名称。该值为必填值。
 - b. 在**固件更新说明**字段中输入固件更新说明。该值为选填值。
10. 在以下内容中选择一个选项。
 - a. **立即更新**，选择此单选按钮以立即运行固件更新作业，然后单击**下一步**。
 - b. **计划更新**按钮，选择此单选按钮以在稍后运行固件更新作业，然后单击**下一步**。可计划在当前时间的 30 分钟后运行固件更新作业。
 - c. 在**日历**框中，选择月份和日期。
 - d. 在**时间**文本框中，以 HH:MM 格式键入时间，然后单击**下一步**。该时间为您的客户端所在物理位置的本地时区。无效的时间值将导致更新中止。
11. 将显示带有所有固件更新详细信息的**摘要**屏幕。
12. 单击**完成**，将显示一条内容为**已创建固件更新作业**的消息，表明固件更新成功。

了解主机的事件和警报

您可以在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的**管理** → **设置**选项卡中编辑事件和警报设置。在该选项卡中，可以选择事件发布级别、启用 Dell 主机警报或恢复默认警报。可以为每个 vCenter 配置事件和警报，或一次为所有已注册 vCenter 配置事件和警报。

有四种事件发布级别。

表. 3: 事件发布级别说明


事件	说明
不发布任何事件	OpenManage Integration for VMware vCenter 不向相关 vCenter 转发任何事件或警报。
发布所有事件	向相关 vCenter 发布所有事件（包括非正式的事件），OpenManage Integration for VMware vCenter 从受管 Dell 主机接收这些事件。
仅发布严重和警告事件	仅将具有严重或警告危急程度的事件发布到相关的 vCenter。
仅发布虚拟化相关的严重和警告事件	将从主机收到的虚拟化相关事件发布到相关的 vCenter。虚拟化相关事件是 Dell 确定为对运行虚拟机的宿主最严重的事件。

当您配置事件和警报时，可以启用它们。启用后，严重硬件警报可触发 OpenManage Integration for VMware vCenter 将主机系统置于维护模式，并且在某些情况下，将虚拟机迁移到另一个主机系统。OpenManage Integration for VMware vCenter 会转发从管理的 Dell 主机收到的事件，并创建这些事件的警报。使用这些警报可触发来自 vCenter 的操作，如重新引导、维护模式或迁移。例如，当双电源设备发生故障并且创建警报后，导致的操作是将该计算机上的虚拟机迁移到一台新计算机。

仅当您请求时，主机才会进入或离开维护模式。如果主机进入维护模式时处于群集中，您可以选择清空关闭电源的虚拟机。如果选择此选项，则每个关闭电源的虚拟机都将迁移到另一台主机，除非群集中没有可用于虚拟机的兼容主机。处于维护模式时，主机不允许部署或打开虚拟机。在进入维护模式的宿主上运行的虚拟机需要迁移到另一台主机或关闭，该操作可手动完成或通过 VMware 分布式资源调度 (DRS) 自动进行。


不在群集中，或在未启用 VMware 分布式资源调度 (DRS) 的群集中的任何宿主，均可看到虚拟机由于严重事件而关闭。DRS 会持续监控跨资源池的使用并在虚拟机之间根据业务需求智能分配可用的资源。将已配置 DRS 的群集与 Dell 警报配合使用，确保虚拟机在发生严重硬件事件时自动迁移。详细的屏幕消息中列出的都是该 vCenter 实例中可能会受影响的所有群集。确认群集是否受影响，然后再启用事件和警报。

如果需要还原默认警报设置，您可使用 Reset Default Alarm（重置默认警报）按钮完成此操作。此按钮可以方便地还原默认警报配置而无需卸载和重新安装产品。如果有任何 Dell 警报配置在安装后更改，则这些更改可使用此按钮恢复。

 **注:** OpenManage Integration for VMware vCenter 会预先选择对宿主成功运行虚拟机来说至关重要的虚拟化相关事件。默认情况下，Dell 宿主警报已禁用。如果启用 Dell 警报，群集应使用 VMware Distributed Resource Scheduler（VMware 分布式资源计划程序）确保发送严重事件的虚拟机自动迁移。

了解机箱的事件和警报

与机箱对应的事件和警报仅在 vCenter 级别显示。在每个 vCenter 上为主机配置的事件和警报设置也适用于机箱级别。您可以在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的**管理** → **设置**选项卡中编辑事件和警报设置。在该选项卡中，可以选择事件发布级别、启用 Dell 主机和机箱警报或恢复默认警报。可以为每个 vCenter 配置事件和警报，或一次为所有已注册的 vCenter 配置事件和警报。

 **注:** 要接收 Dell 事件，必须同时启用警报和事件。

查看机箱事件

Viewing Chassis Events

在左侧窗格中，选择 vCenter，单击 vCenter Server。

单击特定 vCenter。

在“监测”选项卡上，单击事件。

要查看更多事件详细信息，请选择特定事件。

查看机箱警报

在左侧窗格中，选择 vCenter，单击 vCenter Server。


单击特定 vCenter。


此时会显示警报。只显示前 4 个警报。单击“显示全部”，在“监测”选项卡的“所有问题”中会显示详细列表。

单击**已触发警报**中的警报可查看警报定义。

配置事件和警报

有关事件和警报的详细信息，请参阅[了解警报和事件](#)。在 OpenManage Integration for VMware vCenter **管理** → **设置**选项卡上配置事件和警报。在“vCenter 设置”下，展开“事件和警报”标题，显示已启用或禁用 Dell 主机的或所有的当前 vCenter 警报和事件发布等级。

 **注:** 在版本早于 Dell PowerEdge 第 12 代服务器的主机上，该功能需要在 OMSA 中将虚拟设备配置为陷阱目标，以在 vCenter 中显示主机事件。有关 OMSA 的详细信息，请参阅[设置 OMSA 陷阱目标](#)。

 **注:** 要接收 Dell 事件，必须同时启用警报和事件。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter **管理** → **设置**选项卡中，在“vCenter 设置”旁，使用下拉列表选择要包含在该设置中的某个或所有 vCenter 服务器。

如果选择所有已注册服务器，这些选项可能显示为空白。通过该操作可以一次性为所有已注册 vCenter 配置设置。如果 vCenter 拥有相同设置，它们将显示出来。

2. 在“事件和警报”右侧，单击**编辑**图标。
3. 要启用所有硬件警报和事件，请选择**对所有 Dell 主机启用警报**复选框。


 **注:** 已启用警报的 Dell 主机通过进入维护模式来响应严重事件，您可以按需要修改警报。

4. 要恢复所有管理的 Dell 服务器的默认 vCenter 警报设置，可单击 **还原默认警报**。

可能要花费一分钟才能使更改生效。

5. 在**事件发布级别**下，选择以下各项之一：

- 不发布任何事件
此选项会阻止硬件事件。
- 发布所有事件
此选项会发布所有硬件事件。

- 仅发布严重和警告事件
此选项仅发布严重或警告级别的硬件事件。
 - 仅发布虚拟化相关的严重和警告事件
此选项仅发布虚拟化相关的严重和警告事件。这是默认的事件发布级别。
6. 如果希望将这些设置应用到所有 vCenter，请选中**将这些设置应用到所有 vCenter** 复选框。
 **注:** 选中该选项后将覆盖所有 vCenter 的现有设置。
如果在“设置”页面上已经从下拉列表选择“所有已注册 vCenter”，该选项将变灰。
 7. 要进行保存，请单击**应用**。

查看事件

您必须先配置事件，然后才可以在“事件”选项卡上查看事件。请参阅[配置事件和警报](#)。
在“事件”选项卡上查看主机、群集或数据中心的事件。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 中，单击**主机**、**数据中心**或**群集**。
2. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其事件的特定主机、数据中心或群集。
3. 在“监测”选项卡上，单击**事件**。
4. 要查看更多事件详细信息，请选择特定事件。

查看警报和事件设置

配置警报和事件后，您可以查看是否对主机启用了 vCenter 警报，以及在“设置”选项卡上选择的事件发布级别。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter **管理** → **设置**选项卡上，“vCenter 设置”下，展开“事件与警报”。
2. 在“事件与警报”下，您可以查看以下项：
 - Dell 主机的 vCenter 警报：显示“启用”或“禁用”。
 - 事件发布级别
要查看可以显示的事件发布级别，请参阅[了解警报和事件](#)。
3. 要配置警报与事件，请参阅[配置事件和警报](#)

查看资源清册和保修的数据检索计划

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，**管理** → **设置**选项卡上，“vCenter 设置”下，单击**数据检索计划**。
单击“数据检索计划”展开以显示资源清册和保修的计划。
2. 对于资源清册或保修检索，请查看以下设置：
 - 显示选项是启用还是禁用
 - 显示启用的周中日期。
 - 显示启用的时间。
3. 如果再次单击**数据检索计划**，它会将信息汇总到一行中，并显示该选项是启用还是禁用。
4. 如果要编辑“数据检索计划”，请参阅[修改资源清册作业计划](#)或[修改保修作业计划](#)。

查看机箱的关联主机

您可以在**管理**页面上查看所选机箱关联的主机的相关信息。

要查看关于关联主机的信息：

1. 在**主页**页面中，单击 **vCenter Server**。
2. 在左侧窗格中，在 **OpenManage Integration** 下单击 **Dell 机箱**。
3. 在左侧窗格中，选择相应的机箱 IP。
4. 单击**管理**选项卡。

此时会显示以下关于关联主机的信息：

- 主机名（如果您单击选定的主机 IP，则会显示关于该主机的详细信息。）
- 服务标签
- 型号
- iDRAC IP
- 插槽位置
- 上次资源清册

机箱管理

OpenManage Integration for VMware vCenter 可用于查看选定机箱的附加信息。在“机箱信息”选项卡中，可以查看单个机箱的机箱概览详细信息，以及关于硬件资源清册、固件和管理控制器的信息。为每个机箱显示如下三个选项卡，并且不同机箱型号之间存在差异。

摘要选项卡

监测选项卡

管理选项卡

查看机箱摘要详细信息

您可以在**机箱摘要**页面中查看单个机箱的机箱摘要详细信息。

要查看机箱摘要详细信息：


1. 在**主页**页面中，单击 **vCenter Server**。
2. 在左侧窗格中，在 **OpenManage Integration** 下单击 **Dell 机箱**。
3. 在左侧窗格中，选择相应的机箱 IP。
4. 单击**摘要**选项卡。

此时会显示关于所选机箱的以下信息：

- 名称
- 型号
- 固件版本
- 服务标签
- CMC（如果单击 **CMC** 链接，将显示“Chassis Management Controller”页面。）

 **注：**如果未对机箱进行资源清册，则只能看到服务标签以及 CMC IP 地址。

5. 您可以查看与所选机箱关联的设备的运行状况。主窗格显示机箱的总体运行状况。有效的运行状况标志包括**正常**、**警告**、**严重**和**不存在**。在**机箱运行状况**网格视图中，显示每个组件的运行状况。机箱运行状况参数适用于型号 **VRTX 版本 1.0 及更高版本**、**M1000e 版本 4.4 及更高版本**。对于低于 4.3 的版本，只显示两种运行状况标志，即**正常**和**警告或严重**（带橙色感叹号的倒三角）。

 **注：**总体运行状况基于具有最差运行状况参数的机箱来指示运行状况。例如，如果有 5 个正常标志和 1 个警告标志，则总体运行状况显示为警告。

6. 您可以查看机箱的 **CMC Enterprise** 或 **Express** 以及许可证类型和过期日期。这不适用于 M1000e 机箱。
7. 在**保修**图标处，显示服务器的保修剩余天数和已用天数。如果您有多份保修，则使用最后一份保修的最后一天来计算保修剩余天数。
8. **活动错误**表列出并显示在**机箱运行状况**页面中显示的机箱的错误。对于 M1000e 版本 4.3 及更低版本，不显示活动错误。

查看硬件资源清册：风扇

您可以查看有关所选机箱的风扇的信息。要在此页面上查看该信息，您必须运行资源清册作业。您可以将风扇信息导出为 CSV 文件。

要查看有关风扇的信息：

1. 在主页页面中，单击 **vCenter Server**。
2. 在左侧窗格中，在 **OpenManage Integration** 下单击 **Dell 机箱**。
3. 在左侧窗格中，选择相应的机箱 IP。
4. 单击 **监测** 选项卡。
5. 要查看有关风扇的信息，请执行以下操作之一：
 - a. 在 **概览** 选项卡中，单击 **风扇**。
 - b. 在 **监测** 选项卡中，展开左侧窗格，单击 **硬件资源清册**，然后单击 **风扇**。

此时会显示以下信息：

- 名称
- 存在
- 电源状态
- 读数
- 警告阈值
- 严重阈值
 - 最低
 - 最高

查看硬件资源清册：I/O 模块

您可以查看有关所选机箱的 I/O 模块的信息。要在此页面上查看该信息，您必须运行资源清册作业。您可以将 I/O 模块信息导出为 CSV 文件。

要查看 I/O 模块的相关信息：

1. 在主页页面中，单击 **vCenter Server**。
2. 在左侧窗格中，在 **OpenManage Integration** 下单击 **Dell 机箱**。
3. 在左侧窗格中，选择相应的机箱 IP。
4. 单击 **监测** 选项卡。
5. 要查看 **I/O 模块** 的相关信息，请执行以下操作之一：
 - a. 在 **概览** 选项卡中，单击 **I/O 模块**。
 - b. 在 **监测** 选项卡中，展开左侧窗格，单击 **硬件资源清册**，然后单击 **I/O 模块**。

此时会显示以下信息：


- 插槽/位置
- 存在
- 名称
- 结构
- 服务标签
- 电源状态

要查看附加的信息，请选择相应的 I/O 模块，即会显示以下信息：

- 角色
- 固件版本
- 硬件版本
- IP 地址
- 子网掩码
- 网关
- MAC 地址
- DHCP 已启用

查看硬件资源清册：iKVM

您可以查看关于所选机箱的 iKVM 的信息。要在此页面上查看该信息，您必须运行资源清册作业。您可以将 iKVM 信息导出为 CSV 文件。


 **注：**只能查看 PowerEdge M1000e 机箱的 iKVM 的相关信息。

要查看关于 iKVM 的信息：

1. 在主页页面中，单击 **vCenter Server**。
2. 在左侧窗格中，在 **OpenManage Integration** 下单击 **Dell 机箱**。
3. 在左侧窗格中，选择相应的机箱 IP。
4. 单击 **监测** 选项卡。
5. 要查看关于 **iKVM** 的信息，请执行以下操作之一：
 - a. 在 **概览** 选项卡中，单击 **iKVM**。
 - b. 在 **监测** 选项卡中，展开左侧窗格，单击 **硬件资源清册**，然后单击 **iKVM**。

此时会显示以下信息：

- iKVM 名称
- 存在
- 固件版本
- 前面板 USB/视频已启用
- 允许访问 CMC CLI

 **注：**仅当机箱包含 iKVM 模块时，才会显示 iKVM 选项卡。


查看硬件资源清册：PCIe

您可以查看有关所选机箱的 PCIe 的信息。要在此页面上查看该信息，您必须运行资源清册作业。您可以将 PCIe 信息导出为 CSV 文件。

要查看关于 PCIe 的信息：

1. 在主页页面中，单击 **vCenter Server**。
2. 在左侧窗格中，在 **OpenManage Integration** 下单击 **Dell 机箱**。
3. 在左侧窗格中，选择相应的机箱 IP。

- 单击**监测**选项卡。
- 要查看关于 PCIe 的信息，执行以下操作之一：

 **注:** PCIe 信息不适用于 M1000e 机箱。

- 在**概览**选项卡中，单击**PCIe**。
- 在**监测**选项卡中，展开左侧窗格，单击**硬件资源清册**，然后单击**PCIe**。

此时会显示以下信息：

- PCIe 插槽
 - 插槽
 - 名称
 - 电源状态
 - 结构
- 服务器插槽
 - 名称
 - 编号

要查看附加的信息，请选择相应的 PCIe，即会显示以下信息：

- 插槽类型
- 服务器映射
- 分配状态
- 分配的插槽电源
- PCI ID
- 供应商 ID

查看硬件资源清册：电源设备

您可以查看有关所选机箱的电源设备的信息。要在此页面上查看该信息，您必须运行资源清册作业。您可以将电源设备信息导出为 CSV 文件。

要查看电源设备的相关信息：

- 在**主页**页面中，单击**vCenter Server**。
- 在左侧窗格中，在**OpenManage Integration**下单击**Dell 机箱**。
- 在左侧窗格中，选择相应的机箱 IP。
- 单击**监测**选项卡。
- 要查看有关电源设备的信息，请执行以下操作之一：
 - 在**概览**选项卡中，单击**电源设备**。
 - 在**监测**选项卡中，展开左侧窗格，单击**硬件资源清册**，然后单击**电源设备**。

此时会显示以下信息：

- 名称
- 容量
- 存在

- 电源状态

查看硬件资源清册：温度传感器

您可以查看关于所选机箱的温度传感器的信息。要在此页面上查看该信息，您必须运行资源清册作业。您可以将温度传感器信息导出为 CSV 文件。

要查看有关温度传感器的信息：

1. 在主页页面中，单击 **vCenter Server**。
2. 在左侧窗格中，在 **OpenManage Integration** 下单击 **Dell 机箱**。
3. 在左侧窗格中，选择相应的机箱 IP。
4. 单击 **监测** 选项卡。
5. 要查看有关温度传感器的信息，请执行以下操作之一：
 - a. 在 **概览** 选项卡中，单击 **温度传感器**。
 - b. 在 **监测** 选项卡中，展开左侧窗格，单击 **硬件资源清册**，然后单击 **温度传感器**。

此时会显示以下信息：

- 位置
- 读数
- 警告阈值
 - 最低
 - 最高
- 严重阈值
 - 最低
 - 最高



注：对于 PowerEdge M1000e 机箱，仅会显示机箱的温度传感器的信息。对于其他机箱，则会显示机箱和关联的模块化服务器的温度传感器信息。

查看保修详细信息

保修窗口中包含保修详细信息。

要查看关于保修的信息，请执行以下操作：

1. 在主页页面中，单击 **vCenter Server**。
2. 在左侧窗格中，在 **OpenManage Integration** 下单击 **Dell 机箱**。
3. 在左侧窗格中，选择相应的机箱 IP。
4. 单击 **监测** 选项卡。
5. **保修** 选项卡包含下列内容：
 - a. **提供商**
 - b. **说明**
 - c. **状态**
 - d. **开始日期**
 - e. **结束日期**
 - f. **剩余天数**

- g. 上次更新时间

查看存储

“存储”窗口包含机箱信息。

要查看关于存储的信息，请执行以下操作：

1. 在主页页面中，单击 **vCenter Server**。
2. 在左侧窗格中，在 **OpenManage Integration** 下单击 **Dell 机箱**。
3. 在左侧窗格中，选择相应的机箱 IP。
4. 单击 **监测** 选项卡。
5. **存储** 选项卡包含下列内容：
 - a. **虚拟磁盘**
 - b. **控制器**
 - c. **机柜**
 - d. **物理磁盘**
 - e. **热备用**

当您单击存储下的每个高亮显示的链接时，**视图**表会显示每个高亮显示项目的详细信息。在“视图”表中，如果单击每个行项目，则会显示每个高亮显示项目的附加信息。

6. 对于 M1000e 机箱，如果您有存储模块，则在网格视图中显示以下存储详细信息，而不含任何附加信息。
 - a. 名称
 - b. 型号
 - c. 服务标签
 - d. IP 地址（链接至存储设备）
 - e. 结构
 - f. 组名称
 - g. 组 IP 地址（链接至存储组）

查看机箱固件的详细信息

您可以查看有关所选机箱的固件的详细信息。可以将固件信息导出为 CSV 文件。

要查看固件的相关信息：

1. 在主页页面中，单击 **vCenter Server**。
2. 在左侧窗格中，在 **OpenManage Integration** 下单击 **Dell 机箱**。
3. 在左侧窗格中，选择相应的机箱 IP。
4. 单击 **监测** 选项卡。
5. 单击双箭头标记并展开左侧窗格，然后单击 **固件**。
此时会显示以下信息：
 - 组件
 - 当前版本
6. 如果您单击 **启动 CMC**，则会出现 **Chassis Management Controller** 页面。

查看机箱的管理控制器详细信息

您可以查看有关所选机箱的管理控制器的信息。

要查看有关管理控制器的信息：

1. 在主页页面中，单击 **vCenter Server**。
2. 在左侧窗格中，在 **OpenManage Integration** 下单击 **Dell 机箱**。
3. 在左侧窗格中，选择相应的机箱 IP。
4. 单击 **监测** 选项卡。
5. 单击双箭头标记并展开左侧窗格，然后单击 **管理控制器**。
6. 在 **管理控制器** 页面中，要查看其他信息，可单击箭头标记并展开左侧列。此时会显示以下信息：

- 常规
 - 名称
 - 固件版本
 - 上次更新时间
 - CMC 位置
 - 硬件版本
- 公用网络
 - DNS 域名
 - 为 DNS 使用 DHCP
 - MAC 地址
 - 冗余模式
- CMC IPv4 信息
 - IPv4 已启用
 - DHCP 已启用
 - IP 地址
 - 子网掩码
 - 网关
 - 首选 DNS 服务器
 - 备用 DNS 服务器

查看机箱的关联主机

您可以在**管理**页面上查看所选机箱关联的主机的相关信息。

要查看关于关联主机的信息：

1. 在主页页面中，单击 **vCenter Server**。
2. 在左侧窗格中，在 **OpenManage Integration** 下单击 **Dell 机箱**。
3. 在左侧窗格中，选择相应的机箱 IP。
4. 单击 **管理** 选项卡。此时会显示以下关于关联主机的信息：
 - 主机名（如果您单击选定的主机 IP，则会显示关于该主机的详细信息。）
 - 服务标签
 - 型号

- iDRAC IP
- 插槽位置
- 上次资源清册

监测单个主机

OpenManage Integration for VMware vCenter 支持查看单个主机的详细信息。您可以从左侧的 Navigator 访问 VMware vCenter 中的主机。此操作将显示所有供应商的所有主机。单击特定 Dell 主机，查看更多详细信息。要快速查看 Dell 主机列表，请从 OpenManage Integration for VMware vCenter 的左侧 Navigator，单击“Dell 主机”。

- [查看主机摘要详细信息](#)
- [查看硬件：单个主机的 FRU 详细信息](#)
- [查看硬件：单个主机的处理器详细信息](#)
- [查看硬件：单个主机的电源设备详细信息](#)
- [查看硬件：单个主机的内存详细信息](#)
- [查看硬件：单个主机的 NIC 详细信息](#)
- [查看硬件：单个主机的 PCI 插槽详细信息](#)
- [查看硬件：单个主机的远程访问卡详细信息](#)
- [查看单个主机的存储设备详细信息](#)
 - [查看存储设备：单个主机的虚拟磁盘详细信息](#)
 - [查看存储设备：单个主机的物理磁盘详细信息](#)
 - [查看存储设备：单个主机的控制器详细信息](#)
 - [查看存储设备：单个主机的机柜详细信息](#)
- [查看单个主机的固件详细信息](#)
- [查看单个主机的电源监测](#)
- [查看单个主机的保修状态](#)
- [仅快速查看 Dell 主机](#)

查看主机摘要详细信息

可在“主机摘要”页面上查看单个主机的主机摘要详细信息。此页面将显示各种不同的 Portlet。这些 Portlet 中有两种适用于 OpenManage Integration for VMware vCenter。

这两种 Portlet 是：

- Dell 主机运行状况
- Dell 主机信息

您可以将这两种 Portlet 拖放到您希望的位置，并可根据您的要求对这两种 Portlet 进行格式化和自定义，像其他 Portlet 一样。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的导航器中，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡中，选择您要查看的特定主机。

3. 单击**摘要**选项卡。

4. 查看主机摘要详细信息：

警报系统 如果有 OpenManage Integration for VMware vCenter 的警报，它们会在状态区域下方和 Portlet 上方的黄色方框中显示。

通知区域 Dell 产品会将信息整合到此右侧面板区域中。您可以查找以下相关信息：

- 最近的任务
- 正在进行的工作
- 警报
Dell 警报信息在此通知区域 Portlet 中显示。

5. 向下滚动可查看 Dell Server Management Portlet。

服务标签 您 Dell PowerEdge 服务器的服务标签。您需要在致电技术支持时提供此编号。

型号名称 显示服务器型号名称。

故障恢复内存 这是一项 BIOS 属性，并且在服务器的初始设置过程中已在 BIOS 中启用，它显示的是服务器的内存运行模式。在更改内存运行模式值时，需要重新启动您的系统。此选项适用于带有 ESXi 5.5 或更高版本的 R620、R720、T620、M620 服务器。同时也适用于支持故障恢复内存选项，且运行 ESXi 5.5 或更高版本的第 12 代或更高版本的 PowerEdge 服务器。它对于第 13 代服务器同样适用。其四个不同的值为：

- 已启用并受保护：此值表示系统受支持，操作系统版本为 ESXi 5.5 或更高版本，并且 BIOS 中的内存运行模式已设置为 FRM。
- 已启用但未受保护：此值表示，它支持具有低于 ESXi 5.5 的操作系统版本的系统。
- 已禁用：此值表示，它支持具有任何操作系统版本的有效系统，并且 BIOS 中的内存运行模式未设置为 FRM。
- 空白：如果 BIOS 中的内存运行模式不受支持，将不显示 FRM 属性。

识别

- 主机名
Dell 主机的名称。
- 电源状态
显示您的电源是打开还是关闭的。
- iDRAC IP
显示 iDRAC IP 地址。
- 管理 IP
显示管理 IP 地址。
- 连接配置文件
显示此主机的连接配置文件名称。
- 型号
显示 Dell 服务器型号。
- 服务标签
显示服务器的服务标签。
- 资产标签
显示资产标签。
- 保修剩余天数
显示保修的剩余天数。
- 上次资源清册扫描

显示上次资源清册扫描的日期和时间。

虚拟机监控程序和固件

- 虚拟机监控程序
显示虚拟机监控程序版本。
- BIOS 版本
显示 BIOS 版本。
- 远程访问卡版本
显示远程访问卡版本。

管理控制台

管理控制台用于启动外部系统管理控制台，例如：

- [远程访问控制台 \(iDRAC\)](#)
启动 Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) Web 用户界面。

主机操作

[链接指示灯](#)可让您设置物理服务器以各种时间间隔闪烁。

6. 查看 Dell 主机运行状况 Portlet:

Dell 主机运行状况

组件运行状况是所有主要主机服务器组件的状态的图示，包括服务器全局状态、服务器、电源设备、温度、电压、处理器、电池、侵入、硬件日志、电源管理，以及电源和内存。机箱运行状况参数适用于型号 **VRTX 版本 1.0 及更高版本、M1000e 版本 4.4 及更高版本**。对于低于 4.3 的版本，只显示两种运行状况标志，即**正常**和**警告或严重**（带橙色感叹号的倒三角）。总体运行状况基于具有最差运行状况参数的机箱来指示运行状况。例如，如果有 5 个正常标志和 1 个警告标志，则总体运行状况显示为警告。选项包括：

- 正常（绿色复选标记）- 组件正常运行
- 警告（带有感叹号的黄色三角形）- 组件有非严重错误
- 严重（红色 X）- 组件有严重故障
- 未知（问号）- 组件的状态未知

启动管理控制台

您可以从 Dell Server Management Portlet 启动两个管理控制台。这些控制台包括：

- [远程访问控制台 \(iDRAC 控制台\)](#)
启动远程访问控制台以访问 iDRAC 用户界面。
- OMSA 控制台。
启动 OMSA 控制台可以访问 OpenManage Server Administrator 用户界面。在启动 OMSA 控制台之前，必须在“打开管理集成”中配置 OMSA URL。


启动远程访问控制台 (iDRAC)

您可以从 Dell Server Management Portlet 启动 iDRAC 用户界面。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 区域中的“资源清册列表”下，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，双击您所需的主机。
3. 在“摘要”选项卡上，向下滚动到 Dell Server Management Portlet。
4. 单击**管理控制台** → **远程访问控制台 (iDRAC)**。

启动 OMSA 控制台

在您可以启动 OMSA 控制台之前，必须先设置 OMSA URL 并安装和配置 OMSA Web Server。可以在“设置”选项卡中设置 OMSA URL。

 **注:** 您必须使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 安装 OMSA 以监测和管理 Dell PowerEdge 第 11 代服务器。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 区域中的“资源清册列表”下，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，双击您所需的主机。
3. 在“摘要”选项卡上，向下滚动到 Dell Server Management Portlet。
4. 要打开 OMSA 控制台，请单击**管理控制台** → **OMSA 控制台**。

启动远程访问控制台 (iDRAC)

您可以从 Dell Server Management Portlet 启动 iDRAC 用户界面。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 区域中的“资源清册列表”下，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，双击您所需的主机。
3. 在“摘要”选项卡上，向下滚动到 Dell Server Management Portlet。
4. 单击**管理控制台** → **远程访问控制台 (iDRAC)**。

设置物理服务器闪烁指示灯

要在大型数据中心里协助定位物理服务器，您可以设置正面指示灯在设定的时间段闪烁。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 区域中，在“资源清册列表”下单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，双击您所需的主机。
3. 在“摘要”选项卡上，向下滚动到 Dell Server Management Portlet。
4. 在 **主机操作** 下，选择 **闪烁指示灯**。
5. 选择以下操作之一：
 - 要开启闪烁并设置时间段，请在 **指示灯** 对话框中，单击 **闪烁开**，然后使用超时下拉列表选择超时增量，然后单击 **确定**。
 - 要关闭闪烁，请在 **指示灯** 对话框中，单击 **闪烁关**，然后单击 **确定**。

设置物理服务器闪烁指示灯

要在大型数据中心里协助定位物理服务器，您可以设置正面指示灯在设定的时间段闪烁。


1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 区域中，在“资源清册列表”下单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，双击您所需的主机。
3. 在“摘要”选项卡上，向下滚动到 Dell Server Management Portlet。
4. 在 **主机操作** 下，选择 **闪烁指示灯**。
5. 选择以下操作之一：
 - 要开启闪烁并设置时间段，请在 **指示灯** 对话框中，单击 **闪烁开**，然后使用超时下拉列表选择超时增量，然后单击 **确定**。
 - 要关闭闪烁，请在 **指示灯** 对话框中，单击 **闪烁关**，然后单击 **确定**。

购买并上载软件许可证

在升级到完整的产品版本前，您运行的是试用许可证。请使用产品的*购买许可证*链接导航到 Dell 网站，并购买一个许可证。购买后，使用管理控制台上载该许可证。此选项仅在您使用试用许可证时出现。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，请执行以下任一操作：

- 在许可选项卡上的“软件许可证”旁边，单击**购买许可证**。
- 在“使用入门”选项卡上的“基本任务”下，单击**购买许可证**。

 **注：**许可证将以 XML 文件形式通过电子邮件发送。有关许可查询，请将原始订单号通过电子邮件发送至 download_software@dell.com。

2. 在 Dell 网页中，购买许可证并将该文件保存到一个已知的位置。

3. 在 Web 浏览器中，键入管理控制台 URL。

使用此格式：<https://<ApplianceIPAddress>>

4. 在管理控制台登录窗口中，键入密码并单击**登录**。

5. 单击**上载许可证**。

6. 在“上载许可证”窗口中，单击**浏览**导航到许可证文件。

7. 选择该许可证文件，然后单击**上载**。

关于 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可


OpenManage Integration for VMware vCenter 有两种类型的许可证：

评估许可证 试用版中包含一个评估许可证，可用于由 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理的五台主机（服务器）。这仅适用于第 11 代及更高版本。该许可证为默认许可证，只能在 90 天试用期中使用。

标准许可证 完整产品版本中包含一个标准许可证，可用于最多 10 个 vCenter，并且您可以购买任何数量的由 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理的主机连接。

当从评估许可证升级到完整标准许可证时，您将通过电子邮件接收一个新的许可证 XML 文件。请将文件保存到您的本地系统，然后使用管理控制台上载该新许可文件。许可中将提供以下信息：

- 最大 vCenter 连接许可证数 - 可允许最多 10 个注册的和使用中的 vCenter 连接。
- 最大主机连接许可证数 - 已购买的主机连接数量。
- 使用中 - 使用中的 vCenter 连接或主机连接许可证的数量。对于主机连接，该数量代表已查找到并进行过资源清册的主机（或服务器）的数量。
- 可用 - 可供未来使用的 vCenter 连接或主机连接许可证的数量。

 **注：**标准许可证期限仅为 3 年，而附加的许可证将附加在现有许可证中并且不会被改写。如果成功运行了资源清册的第 11、12 或 13 代主机的总数已达到阻止的数目，则不能再向新的或现有的连接配置文件添加第 9 或第 10 代主机。

查看硬件：单个主机的 FRU 详细信息

可在“Dell 主机信息”选项卡上查看单个主机的现场可更换部件 (FRU) 详细信息。要使信息在本页上显示，必须运行资源清册作业。硬件视图直接报告来自于 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的 Navigator 上，单击**主机**。
2. 在“主机”选项卡上，选择您要查看其“硬件：FRU”详细信息的特定主机。
3. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 主机信息** 选项卡，并在“硬件：FRU”子选项卡上查看以下项：

部件名	显示 FRU 部件名。
部件号	显示 FRU 部件号。
制造商	显示制造商名称。
序列号	显示制造商的序列号。
制造日期	显示制造日期。

查看硬件：单个主机的处理器详细信息

可在“Dell 主机信息”选项卡上查看单个主机的处理器详细信息。要使信息在本页上显示，必须运行资源清册作业。硬件视图直接报告来自于 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业。](#)

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 中，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其处理器详细信息的特定主机。
3. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 主机信息** 选项卡，并在“硬件：处理器”子选项卡上查看以下项：

插槽	显示插槽编号。
速度	显示当前速度。
品牌	显示处理器品牌。
版本	显示处理器版本。
核心	显示此处理器中核心的数量。

查看硬件：单个主机的电源设备详细信息

可在“Dell 主机信息”选项卡上查看单个主机的虚拟电源设备详细信息。要使信息在本页上显示，必须运行资源清册作业。硬件视图直接报告来自于 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 中，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其“硬件：电源设备”详细信息的特定主机。
3. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 主机信息** 选项卡，并在 **硬件：电源设备** 子选项卡上查看以下项：

类型 显示电源设备的类型。电源设备类型包括：

- 未知
- 线性
- 切换
- 电池
- UPS
- 转换器
- 稳压器
- 交流
- 直流
- VRM

位置 显示电源设备的位置，如插槽 1。

输出（瓦特） 显示以瓦特为单位的功率。

查看硬件：单个主机的内存详细信息

可在“Dell 主机信息”选项卡上查看单个主机的内存详细信息。要使信息在本页上显示，必须运行资源清册作业。硬件视图直接报告来自于 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 中，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其“硬件：内存”详细信息的特定主机。
3. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 主机信息** 选项卡，并在 **硬件：内存** 子选项卡上查看以下项：

内存插槽	显示“已使用”、“总”和“可用”内存数量。
内存容量	显示“已安装内存”、“总内存容量”和“可用内存”。
插槽	显示 DIMM 插槽。
大小	显示内存大小。
类型	显示内存类型。

查看硬件：单个主机的 NIC 详细信息

可在“Dell 主机信息”选项卡上查看单个主机的网络接口卡 (NIC) 详细信息。要使信息在本页上显示，必须运行资源清册作业。硬件视图直接报告来自于 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 中，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其“硬件：NIC”详细信息的特定主机。
3. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 主机信息** 选项卡，并在 **硬件：NIC** 子选项卡上查看以下项：

总	显示可用网络接口卡的总数。
名称	显示 NIC 名称。
制造商	仅显示制造商名称。
MAC 地址	显示 NIC MAC 地址。

查看硬件：单个主机的 PCI 插槽

可在“Dell 主机信息”选项卡上查看单个主机的 PCI 插槽详细信息。要使信息在本页上显示，必须运行资源清册作业。硬件视图直接报告来自于 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 中，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其“硬件：PCI 插槽”详细信息的特定主机。
3. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 主机信息** 选项卡，并在 **硬件：PCI 插槽** 子选项卡上查看以下项：

PCI 插槽	显示“已使用”、“总”和“可用”PCI 插槽。
插槽	显示插槽。
制造商	显示 PCI 插槽的制造商名称。
说明	显示 PCI 设备的说明。
类型	显示 PCI 插槽类型。
宽度	显示数据总线宽度（如果可用）。

查看硬件：单个主机的远程访问卡详细信息


可在“Dell 主机信息”选项卡上查看单个主机的远程访问卡详细信息。要使信息在本页上显示，必须运行资源清册作业。硬件视图直接报告来自于 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 中，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其“硬件：远程访问卡”详细信息的特定主机。
3. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 主机信息** 选项卡，并在 **硬件：远程访问卡** 子选项卡上查看以下项：

IP 地址	显示远程访问卡的 IP 地址。
MAC 地址	显示远程访问卡的 Mac 地址。
RAC 类型	显示远程访问卡的类型。
URL	显示与此主机关联的 iDRAC 的有效 URL。

查看单个主机的存储设备详细信息

可在“Dell 主机信息”选项卡上查看单个主机的存储设备详细信息。要使信息在本页上显示，必须运行资源清册作业。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。本页根据“视图”下拉列表中的选择显示不同选项。如果您选择了“物理磁盘”，则将出现另一个下拉列表。这个新下拉列表称为“筛选器”，可让您筛选物理磁盘选项。

 **注:** 硬件视图直接报告来自于 OMSA 和 iDRAC 的数据。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其“存储设备：物理磁盘”详细信息的特定主机。
3. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 主机信息** 选项卡，并在 **存储设备** 子选项卡上查看以下项：

存储	显示虚拟磁盘、控制器、机柜和相关联的物理磁盘的数量，及其全局热备份和专用热备份的数量。当从“视图”下拉列表中选择后，相应选项将在此处突出显示。
查看	显示您要查看此主机的页面选项： <ul style="list-style-type: none"> • 虚拟磁盘 • 物理磁盘 • 控制器 • 机柜

查看存储设备：单个主机的虚拟磁盘详细信息

“主机存储设备”页面上的存储设备选项取决于您在“视图”下拉列表中的选择。

如果您在“视图”下拉列表选择了“虚拟磁盘”，则可以查看以下选项：

名称	显示虚拟磁盘的名称。
设备 FQDD	显示 FQDD。
物理磁盘	显示虚拟磁盘所在的物理磁盘。
容量	显示虚拟磁盘的容量。
布局	显示虚拟存储设备的布局类型。这表示为此虚拟磁盘配置的 RAID 的类型。
介质类型	显示 SSD 或 HDD。
控制器 ID	显示控制器 ID。
设备 ID	显示设备 ID。
条带大小	条带大小是指每个条带在单个磁盘上所占的空间大小。
总线协议	此项显示虚拟磁盘中包括的物理磁盘所使用的技术。可能的值有： <ul style="list-style-type: none"> • SCSI • SAS

- SATA

默认读取策略

控制器支持的默认读取策略。选项包括：

- 预读
- 不预读
- 自适应预读
- 读取高速缓存已启用
- 读取高速缓存已禁用

默认写入策略

控制器支持的默认写入策略。选项包括：

- 回写式
- 强制回写
- 回写已启用
- 直写式
- 已保护启用的写入高速缓存
- 写入高速缓存已禁用

高速缓存策略

显示是否启用了高速缓存策略。

查看存储设备：单个主机的物理磁盘详细信息

“主机存储设备”页面上的存储设备选项取决于您在“视图”下拉列表中的选择。当您选择此选项时，将显示“筛选器”下拉列表。您可以基于以下选项筛选物理磁盘：

- 所有物理磁盘
- 全局热备用
- 专用热备用
- 最后一个选项显示自定义命名的虚拟磁盘。

如果您在“视图”下拉列表中选择了“物理磁盘”，则可查看以下选项：

名称	显示物理磁盘的名称。
设备 FQDD	显示设备 FQDD。
容量	显示物理磁盘容量。
磁盘状态：	显示物理磁盘状态。选项包括：
	<ul style="list-style-type: none"> • 联机 • 就绪 • 降级 • 故障 • 脱机 • 重建 • 不兼容 • 已移除 • 已清除 • 检测到 SMART 警报

	<ul style="list-style-type: none"> 未知 外来 不支持
已配置	显示是否已配置磁盘。
热备用类型	显示热备用类型。选项包括： <ul style="list-style-type: none"> 否 否表示没有热备用。 全局 全局热备用是一个未使用的备份磁盘，它是磁盘组的一部分。 专用 专用热备用是一个已分配给单个虚拟磁盘的未使用备份磁盘。如果虚拟磁盘中的某个物理磁盘发生故障，热备用就会激活以更换故障物理磁盘，而不用中断系统或需要用户干预。
虚拟磁盘	显示虚拟磁盘的名称。
总线协议	显示总线协议。
控制器 ID	显示控制器 ID。
连接器 ID	显示连接器 ID。
机柜 ID	显示机柜 ID。
设备 ID	显示设备 ID。
型号	显示物理存储设备的型号。
部件号	显示存储设备部件号。
序列号	显示存储设备序列号。
供应商	显示存储设备供应商名称。

查看存储设备：单个主机的控制器详细信息

“主机存储设备”页面上的存储设备选项取决于您在“视图”下拉列表中的选择。

如果您在“视图”下拉列表中选择了“控制器”，则可查看以下选项：

控制器 ID	显示控制器 ID。
名称	显示控制器的名称。
设备 FQDD	显示设备的 FQDD。
固件版本	显示固件版本。
所需最低固件	显示所需最低固件。如果固件过期并且有较新的版本可用，则此列会被填充。
驱动程序版本	显示驱动程序版本。
巡检读取状态	显示巡检读取状态。

高速缓存大小 显示高速缓存大小。

查看存储设备：单个主机的机柜详细信息

“主机存储设备”页面上的存储设备选项取决于您在“视图”下拉列表中的选择。

如果您在“视图”下拉列表中选择了“机柜”，则可查看以下选项：

控制器 ID	显示控制器 ID。
连接器 ID	显示连接器 ID。
机柜 ID	显示机柜 ID。
名称	显示机柜的名称。
设备 FQDD	显示设备 FQDD。
服务标签	显示服务标签。

查看单个主机的固件详细信息


可在“Dell 主机信息”选项卡上查看单个主机的固件详细信息。要使信息在本页上显示，必须运行资源清册作业。硬件视图直接报告来自于 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。本主机页面允许使用搜索筛选器，并支持将固件信息导出到 CSV 文件。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 中，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其固件详细信息的特定主机。
3. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 主机信息** 选项卡，并在“固件”子选项卡上查看以下项：

名称	显示此主机上所有固件的名称。
类型	显示固件类型。
版本	显示此主机上所有固件的版本。
安装日期	显示安装日期。

查看单个主机的电源监测

可在“Dell 主机信息”选项卡上查看单个主机的电源监测详细信息。要使信息在本页上显示，必须运行资源清册作业。硬件视图直接报告来自于 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

 **注:** 此处使用的主机时间是指主机所在位置的本地时间。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 Navigator 中，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其电源监测详细信息的特定主机。
3. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 主机信息** 选项卡，并在“电源监测”子选项卡上查看以下项：

一般信息	显示“功率预算”和“当前配置文件”名称。
阈值	显示警告和故障阈值（以瓦特为单位）。
保留电源容量	显示即时和峰值保留电源容量（以瓦特为单位）。

能源统计信息

类型:	显示能源统计信息类型。
测量开始时间（主机时间）	显示主机开始消耗电源的日期和时间。
测量结束时间（主机时间）	显示主机停止消耗电源的日期和时间。
读数	此瞬时值为在一分钟时间内读数的平均值。
类型:	显示能源统计信息类型。
测量开始时间（主机时间）	显示主机峰值功率开始的日期和时间。
峰值时间（主机时间）	显示主机峰值安培的日期和时间。
峰值读数	系统峰值功率统计信息是指系统消耗的峰值功率（以瓦特为单位）。

查看单个主机的保修状态

必须运行保修作业才能查看保修状态。请参阅[立即运行保修作业](#)。

可在“Dell 主机信息”选项卡上查看单个主机的保修状态详细信息。“保修状态”页面允许监测保修到期日期。保修设置通过启用或禁用保修计划，然后设置“最少天数阈值”警报，来控制何时可从 Dell 在线检索服务器保修信息。请参阅[保修历史记录](#)。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击**主机**。
2. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其保修摘要详细信息的特定主机。
3. 在“监测”选项卡上，单击 **Dell 主机信息**，单击**保修**子选项卡，系统将显示以下信息：

提供商	显示保修提供商的名称。
说明	显示说明。
开始日期	显示保修开始日期。
结束日期	显示保修结束日期。
剩余天数	显示保修剩余天数。
上次更新	上次更新保修的时间。

仅快速查看 Dell 主机

如要仅快速查看 Dell 主机，可通过 OpenManage Integration for VMware vCenter 实现这一功能，并可在 Navigator 中选择 Dell 主机。

1. 在 VMware vCenter 主页中，单击 OpenManage Integration 图标。
2. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 下的 Navigator 中，单击 Dell 主机。
3. 在“Dell 主机”选项卡上，查看以下信息：

主机名	使用每台 Dell 主机的 IP 地址显示链接。单击特定主机链接以查看 Dell 主机信息。
vCenter	显示此 Dell 主机的 vCenter IP 地址。
群集	如果此 Dell 主机在群集中，则会在此处显示群集名称。
连接配置文件	显示连接配置文件的名称。


监测群集和数据中心中的主机

OpenManage Integration for VMware vCenter 允许查看数据中心或群集中包括的所有主机的详细信息。这些页面允许对数据排序，方法是单击数据网格行标题。数据中心和群集页面支持将信息导出到 CSV 文件，并在数据网格上提供筛选/搜索功能。详细信息包括：


- [查看主机概览详细信息](#)
- [查看硬件：FRU](#)
- [查看硬件：处理器详细信息](#)
- [查看硬件：电源设备详细信息](#)
- [查看硬件：内存详细信息](#)
- [查看硬件：NIC](#)
- [查看硬件：PCI 插槽详细信息](#)
- [查看硬件：远程访问卡详细信息](#)
- [查看存储设备：物理磁盘详细信息](#)
- [查看存储设备：虚拟磁盘详细信息](#)
- [查看固件详细信息](#)
- [查看电源监测](#)
- [查看保修摘要详细信息](#)

查看数据中心和群集的概览详细信息

可在“Dell 数据中心/群集信息”选项卡上查看数据中心或群集的主机详细信息。要使信息出现在本页面上，请运行资源清册作业。您看到的数据可能因访问数据的视图的不同而异。硬件视图直接报告来自 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

 **注:** 数据中心和群集页面支持将信息导出到 CSV 文件，并在数据网络上提供筛选/搜索功能

1. 在 VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击 **vCenter**。
2. 单击**数据中心或群集**。
3. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其主机详细信息的特定数据中心或群集。
4. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 数据中心/群集信息** → **概览**选项卡，并查看详细信息：

 **注:** 要显示详细信息的完整列表，请从数据网格选择特定主机。

数据中心/群集信息 将显示以下项：

- 数据中心/群集名称
- Dell 托管主机的数量
- 总能耗。
此链接会将您引导至此数据中心或群集的[电源监测](#)页面。

硬件资源 将显示以下项：

- 处理器总数
此链接会将您引导至[处理器详细信息](#)页面。
- 内存总数
此链接会将您引导至此数据中心或群集的[内存详细信息](#)页面。
- 虚拟磁盘容量
此链接会将您引导至此数据中心或群集的[虚拟磁盘](#)页面。

保修摘要 显示所选主机的保修状态。状态选项包括：

- 已过期保修
- 保修期内
- 未知保修

此链接会将您引导至[保修摘要](#)页面。

主机 显示主机名。

服务标签 显示主机服务标签。

型号 显示 Dell PowerEdge 型号。

资产标签 显示资产标签（如果已配置）。

机箱服务标签 显示机箱服务标签（如果适用）。

操作系统版本 显示 ESXi 或 ESX OS 版本。

位置	仅刀片服务器：“位置”显示插槽位置。其他情况下，“位置”将显示“不适用”。
iDRAC IP	显示 iDRAC IP 地址。
服务控制台 IP	显示服务控制台 IP。
CMC URL	仅刀片服务器：CMC URL 是机箱 URL。其他情况下，它将显示“不适用”。
CPU	显示 CPU 的数量。
内存	显示主机内存。
电源状态	显示主机是否已加电。
上次资源清册	显示上次资源清册作业的日期和时间。
连接配置文件	显示连接配置文件的名称。
远程访问卡版本	显示远程访问卡版本。
BIOS 固件版本	显示 BIOS 固件版本。

查看硬件：数据中心或群集的 FRU

可在“Dell 数据中心/群集信息”选项卡上查看数据中心或群集的现场可更换部件 (FRU) 详细信息。要使信息出现在此页面上，必须运行资源清册作业。数据中心和群集页面支持将信息导出到 CSV 文件，并在数据网络上提供筛选/搜索功能。您查看的数据可能会因您访问数据的视图的不同而有所差异。硬件视图直接报告来自于 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击 **vCenter**。
2. 单击**数据中心或群集**。
3. 在“对象”选项卡上，选择要查看其“硬件：FRU”详细信息的特定数据中心或群集。
4. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 数据中心/群集信息** 选项卡，并在 **硬件：FRU** 子选项卡上查看以下项：

主机	显示主机名。
服务标签	显示服务标签。
部件名	显示 FRU 部件名。
部件号	显示 FRU 部件号。
制造商	显示制造商名称。
序列号	显示制造商的序列号。
制造日期	显示制造日期。

查看硬件：数据中心或群集的处理器详细信息

可在“Dell 数据中心/群集信息”选项卡上查看数据中心或群集的处理器详细信息。要使信息出现在此页面上，必须运行资源清册作业。数据中心和群集页面支持将信息导出到 CSV 文件，并在数据网络上提供筛选/搜索功能。硬件视图直接报告来自 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击 **vCenter**。
2. 单击**数据中心或群集**。
3. 在“数据中心”或“群集”选项卡上，选择您要查看其“处理器”详细信息的特定数据中心或群集。
4. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 数据中心/群集信息**选项卡，并在“硬件：处理器”子选项卡上查看以下项：

主机	显示主机名。
服务标签	显示服务标签。
插槽	显示插槽编号。
速度	显示当前速度。
品牌	显示处理器品牌。
版本	显示处理器版本。
核心	显示此处理器中核心的数量。

查看硬件：数据中心和群集电源设备详细信息

可在“Dell 数据中心或群集信息”选项卡上查看数据中心或群集的虚拟电源设备详细信息。要使信息在本页上显示，必须运行资源清册作业。数据中心和群集页面支持将信息导出为 CSV 文件，并在数据网格上提供筛选/搜索功能。硬件视图直接报告来自 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击 **vCenter**。
2. 单击**数据中心或群集**。
3. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其“硬件：电源设备”详细信息的特定数据中心或群集。
4. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 数据中心/群集信息** 选项卡，并在 **硬件：电源设备** 子选项卡上查看以下项：

主机	显示主机的名称。
服务标签	显示服务标签。
类型	显示电源设备的类型。电源设备类型包括： <ul style="list-style-type: none"> • 未知 • 线性 • 切换 • 电池 • UPS • 转换器 • 稳压器 • 交流 • 直流 • VRM
位置	显示电源设备的位置，如插槽 1。
输出（瓦特）	显示以瓦特为单位的功率。
状态	显示电源设备的状态。状态选项包括： <ul style="list-style-type: none"> • 其他 • 未知 • 正常 • 严重 • 不严重 • 可恢复 • 不可恢复 • 高 • 低

查看硬件：数据中心或群集的内存详细信息

可在“Dell 数据中心/群集信息”选项卡上查看数据中心或群集的内存详细信息。要使信息出现在此页面上，必须运行资源清册作业。数据中心和群集页面支持将信息导出到 CSV 文件，并在数据网络上提供筛选/搜索功能。硬件视图直接报告来自 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击 **vCenter**。
2. 单击 **数据中心或群集**。
3. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其“硬件：内存”详细信息的特定数据中心或群集。
4. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 数据中心/群集信息** 选项卡，并在 **硬件：内存** 子选项卡上查看以下项：

主机	显示主机名。
服务标签	显示服务标签。
插槽	显示 DIMM 插槽。
大小	显示内存大小。
类型	显示内存类型。

查看硬件：数据中心和群集的 NIC 详细信息

可在“Dell 数据中心/群集信息”选项卡上查看数据中心或群集的网络接口卡 (NIC) 详细信息。要使信息出现在此页面上，必须运行资源清册作业。数据中心和群集页面支持将信息导出到 CSV 文件，并在数据网格上提供筛选/搜索功能。硬件视图直接报告来自 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击 **vCenter**。
2. 单击**数据中心或群集**。
3. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其“硬件：NIC”详细信息的特定数据中心或群集。
4. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 数据中心/群集信息** 选项卡，并在 **硬件：NIC** 子选项卡上查看以下项：

主机	显示主机名。
服务标签	显示服务标签。
名称	显示 NIC 名称。
制造商	仅显示制造商名称。
MAC 地址	显示 NIC MAC 地址。

查看硬件：数据中心或群集的 PCI 插槽详细信息

可在“Dell 数据中心/群集信息”选项卡上查看数据中心或群集的 PCI 插槽详细信息。要使信息出现在此页面上，必须运行资源清册作业。数据中心和群集页面支持将信息导出到 CSV 文件，并在数据网格上提供筛选/搜索功能。硬件视图直接报告来自 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击 **vCenter**。
2. 单击**数据中心或群集**。
3. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其“硬件：PCI 插槽”详细信息的特定数据中心或群集。
4. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 数据中心/群集信息**选项卡，并在**硬件：PCI 插槽**子选项卡上查看以下项：

主机	显示主机名。
服务标签	显示服务标签。
插槽	显示插槽。
制造商	显示 PCI 插槽的制造商名称。
说明	显示 PCI 设备的说明。
类型	显示 PCI 插槽类型。
宽度	显示数据总线宽度（如果可用）。

查看硬件：远程访问卡详细信息


可在“Dell 数据中心/群集信息”选项卡上查看数据中心或群集的远程访问卡详细信息。要使信息出现在此页面上，必须运行资源清册作业。数据中心和群集页面支持将信息导出到 CSV 文件，并在数据网络上提供筛选/搜索功能。硬件视图直接报告来自 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击 **vCenter**。
2. 单击 **数据中心或群集**。
3. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其“硬件：远程访问卡”详细信息的特定数据中心或群集。
4. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 数据中心/群集信息** 选项卡，并在 **硬件：远程访问卡** 子选项卡上查看以下项：


主机	显示主机名。
服务标签	显示服务标签。
IP 地址	显示远程访问卡的 IP 地址。
MAC 地址	显示远程访问卡的 Mac 地址。
RAC 类型	显示远程访问卡的类型。
URL	显示与此主机关联的 iDRAC 的有效 URL。

查看存储设备：数据中心和群集的物理磁盘

可在“Dell 数据中心/群集信息”选项卡上查看数据中心或群集的物理存储设备详细信息。要使信息出现在此页面上，必须运行资源清册作业。数据中心和群集页面支持将信息导出到 CSV 文件，并在数据网络上提供筛选/搜索功能。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

 **注：**硬件视图直接报告来自 OMSA 和 iDRAC 的数据。

1. 在 VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击 **vCenter**。
2. 单击**数据中心或群集**。
3. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其“存储设备：物理磁盘”详细信息的特定数据中心或群集。
4. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 数据中心/群集信息** 选项卡，并在**存储设备：物理磁盘**子选项卡上查看以下项：

 **注：**要显示详细信息的完整列表，请从数据网格选择特定主机。

主机	显示主机的名称。
服务标签	显示服务标签。
容量	显示物理磁盘容量。
磁盘状态：	显示物理磁盘状态。选项包括： <ul style="list-style-type: none"> • 联机 • 就绪 • 降级 • 故障 • 脱机 • 正在重建 • 不兼容 • 已移除 • 已清除 • 检测到 SMART 警报 • 未知 • 外来 • 不受支持

 **注：**有关这些警报含义的更多信息，请参阅 *OpenManage™ Server Administrator Storage Management User's Guide* (Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management 用户指南)，位于：http://support.dell.com/support/edocs/software/svradmin/5.1/en/omss_ug/html/adprin.html。


型号	显示物理存储设备的型号。
主机	显示主机名。
上次资源清册	显示已经运行的上次资源清册的日期、月份和时间。

状态	显示主机状态。
控制器 ID	显示控制器 ID。
连接器 ID	显示连接器 ID。
机柜 ID	显示机柜 ID。
设备 ID	显示设备 ID。
总线协议	显示总线协议。
热备用类型	显示热备用类型。选项包括： <ul style="list-style-type: none"> • 否 否表示没有热备用。 • 全局 全局热备用是一个未使用的备份磁盘，它是磁盘组的一部分。 • 专用 专用热备用是一个已分配给单个虚拟磁盘的未使用备份磁盘。如果虚拟磁盘中的某个物理磁盘发生故障，热备用就会激活以更换故障物理磁盘，而不用中断系统或需要用户干预。
部件号	显示存储设备部件号。
序列号	显示存储设备序列号。
供应商名称	显示存储设备供应商名称。

查看存储设备：数据中心和群集的虚拟磁盘 详细信息

可在“Dell 数据中心/群集”选项卡上查看数据中心或群集的虚拟存储设备详细信息。要使信息出现在此页面上，必须运行资源清册作业。您看到的数据可能因访问数据的视图的不同而异。硬件视图直接报告来自 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行清册作业](#)。数据中心和群集页面支持将信息导出到 CSV 文件，并在数据网络上提供筛选/搜索功能。

1. 在 VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击 **vCenter**。
2. 单击**数据中心或群集**。
3. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其“存储设备：虚拟磁盘”详细信息的特定数据中心或群集。
4. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 数据中心/群集信息**选项卡，并在“存储设备：虚拟磁盘”子选项卡上查看以下项：

 **注:** 要显示详细信息的完整列表，请从数据网格选择特定主机。

主机	显示主机的名称。
服务标签	显示服务标签。
名称	显示虚拟磁盘的名称。
物理磁盘	显示虚拟磁盘所在的物理磁盘。
容量	显示虚拟磁盘的容量。
布局	显示虚拟存储设备的布局类型。这表示为此虚拟磁盘配置的 RAID 的类型。
主机	显示主机名。
名称	显示虚拟磁盘名称。
上次资源清册	显示上次运行资源清册操作的日期和时间。
控制器 ID	显示控制器 ID。
设备 ID	显示设备 ID。
介质类型	显示 SSD 或 HDD。
总线协议	<p>此项显示虚拟磁盘中包括的物理磁盘所使用的技术。可能的值有：</p> <ul style="list-style-type: none"> • SCSI • SAS • SATA
条带大小	条带大小是指每个条带在单个磁盘上所占的空间大小。
默认读取策略	<p>控制器支持的默认读取策略。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 预读 • 不预读 • 自适应预读

- 读取高速缓存已启用
- 读取高速缓存已禁用

默认写入策略

控制器支持的默认写入策略。选项包括：

- 回写式
- 强制回写
- 回写已启用
- 直写式
- 已保护启用的写入高速缓存
- 写入高速缓存已禁用

磁盘高速缓存策略

控制器支持的默认高速缓存策略。选项包括：

- 已启用
这表示高速缓存输入/输出。
- 已禁用
这表示直接输入/输出。

查看数据中心和群集的固件详细信息

可在“Dell 主机”选项卡上查看数据中心或群集的固件详细信息。要使信息出现在此页面上，必须运行资源清册作业。数据中心和群集页面支持将信息导出到 CSV 文件，并在数据网络上提供筛选/搜索功能。硬件视图直接报告来自 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击 **vCenter**。
2. 单击 **数据中心或群集**。
3. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其固件详细信息的特定数据中心或群集。
4. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 数据中心/群集信息** 选项卡，并在“固件”子选项卡上查看以下项：

主机	显示主机的名称。
服务标签	显示服务标签。
名称	显示此主机上所有固件的名称。
版本	显示此主机上所有固件的版本。

查看数据中心和群集的保修摘要详细信息

您必须运行保修作业才能查看保修摘要。请参阅[立即运行保修作业](#)。

可在“Dell 数据中心/群集信息”选项卡上查看数据中心或群集的保修摘要详细信息。数据中心和群集页面支持将信息导出到 CSV 文件，并在数据网络上提供筛选/搜索功能。“保修摘要”页面允许监测保修到期日期。保修设置通过启用或禁用保修计划，然后设置“最少天数阈值”警报，来控制何时从 Dell 联机检索服务器保修信息。请参阅[保修历史](#)。


1. 在 VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击 **vCenter**。
2. 单击**数据中心或群集**。
3. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其保修摘要详细信息的特定数据中心或群集。
4. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 数据中心/群集信息** 选项卡，然后在“保修摘要”子选项卡上查看以下项：

保修摘要	主机保修摘要将使用图标显示，以虚拟方式显示处于各种状态类别的主机数量。
主机	显示主机的名称。
服务标签	显示主机的服务标签。
说明	显示说明。
保修状态	显示主机的保修状态。状态选项包括： <ul style="list-style-type: none"> • 活动 主机在保修期内，尚未超过任何阈值。 • 警告 主机处于活动状态，但已超过警告阈值。 • 严重 与警告相同，但针对严重阈值。 • 已过期 此主机的保修已过期。 • 未知 OpenManage Integration for VMware vCenter 无法获得保修状态，因为保修作业未运行、在获取数据时出错或系统没有参与保修。
剩余天数	显示保修的剩余天数。

查看数据中心和群集的电 源监测

可在“Dell 数据中心/群集信息”选项卡上查看数据中心或群集的电 源监测详细信息。要使信息在本页上显示，必须运行资源清册作业。数据中心和群集页面支持将信息导出到 CVS 文件，并在数据网格上提供筛选/搜索功能。硬件视图直接报告来自 OMSA 和 iDRAC 的数据。请参阅[立即运行资源清册作业](#)。

1. 在 VMware vCenter 中，在 Navigator 下，单击 vCenter。
2. 单击**数据中心或群集**。
3. 在“对象”选项卡上，选择您要查看其电 源监测详细信息的特定数据中心或群集。
4. 在“监测”选项卡上，选择 **Dell 数据中心/群集信息主机** 选项卡，并在“电 源监测”子选项卡上查看以下项：

 **注：**要显示详细信息的完整列表，请从数据网格选择特定主机。

主机	显示主机的名称。
服务标签	显示服务标签。
当前配置文件	显示电 源配置文件以最大化您系统的性能并节省能源。
能耗	显示主机的能耗。
高峰备用容量	显示高峰电 源备用容量。
电 源预算	显示此主机的功率上限。
警告阈值	显示系统为温度探测器警告阈值配置的最大值。
故障阈值	显示系统为温度探测器故障阈值配置的最大值。
即时备用容量	显示主机瞬间余量容量。
能耗开始日期	显示主机开始消耗电 源的日期和时间。
能耗结束日期	显示主机停止消耗电 源的日期和时间。
系统峰值功率	显示主机峰值功率。
系统峰值功率开始日期	显示主机峰值功率开始的日期和时间。
系统峰值功率结束日期	显示主机峰值功率结束的日期和时间。
系统峰值安培	显示主机峰值安培。
系统峰值安培开始日期	显示主机峰值安培的开始日期和时间。
系统峰值安培结束日期	显示主机峰值安培的结束日期和时间。

控制台管理

您可以使用两个控制台配合 OpenManage Integration for VMware vCenter 一起执行设备管理任务。它们分别是 VMware vCenter 控制台和管理控制台。首先，在安装和注册 OpenManage Integration for VMware vCenter 过程中使用 VMware vCenter 控制台。然后，可以使用它来配置网络设置和一系列其他功能。可以在 VMware vCenter 控制台上执行的某些任务也可以在管理控制台上执行。请参阅[了解 vCenter 控制台](#)。完成安装和注册后，您可以使用管理控制台执行大多数管理任务来管理虚拟设备。使用管理控制台可以执行以下操作：

- [注册 vCenter 服务器](#)
- [修改 vCenter 管理员登录](#)
- [更新已注册 vCenter 的 SSL 证书](#)
- [从 vCenter 中卸载 OpenManage Integration for VMware vCenter](#)
- [将 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可证上载到管理门户](#)
- [重新启动虚拟设备](#)
- [更新存储库位置并更新设备](#)
- [更新虚拟设备软件版本](#)
- [下载故障排除捆绑包](#)
- [使用管理控制台设置 HTTP 代理](#)
- [设置 NTP 服务器](#)
- [生成证书签名请求](#)
- [还原默认的 HTTPS 证书](#)
- [设置全局警报](#)
- [管理备份和还原](#)

注册 vCenter 服务器

您可在安装 OpenManage Integration for VMware vCenter 之后注册 OpenManage Integration for VMware vCenter。OpenManage Integration for VMware vCenter 使用管理员用户帐户进行 vCenter 操作。OpenManage Integration for VMware vCenter 支持每台设备使用 10 个 vCenter。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 要注册新服务器，在左侧窗格中，单击 **VCENTER 注册**，然后单击 **注册新 vCenter 服务器**。
4. 在**注册新 vCenter** 对话框中的 **vCenter 名称**下，执行以下操作：
 - a. 在 **vCenter 服务器 IP 或主机名**文本框中，输入 vCenter 的 IP 地址或主机的 FQDN。
 - b. 在**说明**文本框中，输入可选的说明。
5. 在**管理员用户帐户**下，执行以下操作：
 - a. 在**管理员用户名**文本框中，输入管理员的用户名。

- b. 在 **密码** 文本框中，输入密码。
- c. 在 **验证密码** 文本框中，再次输入密码。

6. 单击 **Register** (注册)。

OpenManage Integration for VMware vCenter 要求

OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) 要求信息来自上一代服务器上的 OpenManage，并且较新平台限制为从了解最新芯片组的 vSphere 版本开始。因此，对将与给定版本的 OMIVV 配合使用的 vSphere 的版本存在某些限制。

在受管主机上应支持的 ESXi 版本：

ESX/ESXi 版本支持	平台代系支持				
	第 9 代	第 10 代	第 11 代	第 12 代	第 13 代
v4.1 (ESX/ESXi)	Y	Y	Y	N	N
v4.1 U1 (ESX/ESXi)	Y	Y	Y	N	N
v4.1 U2 (ESX/ESXi)	Y	Y	Y	Y	N
v4.1 U3 (ESX/ESXi)	Y	Y	Y	Y	N
v5.0	Y	Y	Y	Y	N
v5.0 U1	Y	Y	Y	Y	N
v5.0 U2	Y	Y	Y	Y	N
v5.0 U3	Y	Y	Y	Y	N
v5.1	Y	Y	Y	Y	N
v5.1 U1	Y	Y	Y	Y	N
v5.1 U2	Y	Y	Y	Y	N
v5.5	N	Y	Y	Y	N
v5.5 U1	N	N	N	Y	N
v5.5 U2	N	N	N	Y	Y

vCenter 支持

当前，对于 v5.5 U1 的支持仅适用于第 12 代服务器，通过带 Lifecycle Controller 的 iDRAC 支持。最新的芯片集不支持 vSphere v5.5 U1，因此它在第 13 代平台上不受支持。

对于 vSphere v5.5 U2 的支持

凭借带 Lifecycle Controller 的 iDRAC 支持，第 12 代和第 13 代平台支持 vSphere v5.5 U2。

发行版 2.3.1 的受支持的 vCenter Server 版本

OpenManage Integration for VMware vCenter 将与这些 vCenter Server 版本中的任何版本配合使用：

vCenter 版本	Desktop Client 支持	Web Client 支持
v5.0 U3	Y	N
v5.1 U2	Y	N
v5.5	Y	Y

v5.5 U1	Y	Y
v5.5 U2	Y	Y

借助任何给定的 vCenter 版本，它所管理的 ESX/ESXi 主机的版本必须相同或更低。要管理包含 OMIVV 的 vSphere v4.1 或 v5.0 环境，您必须让至少 v5.0 U3 vCenter 来管理它。

修改 vCenter 管理员登录

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击 **VCENTER 注册**。注册的 vCenter 将在右侧窗格中显示。要打开 **修改管理员帐户** 窗口，请在 **凭据** 下单击 **修改**。
4. 输入 vCenter 管理员 **用户名**、**密码** 和 **验证密码**；密码必须匹配。
5. 要更改密码，请单击 **应用**；或者要取消更改，请单击 **取消**。

更新已注册 vCenter 服务器的 SSL 证书

如果 vCenter 服务器上的 SSL 证书已更改，则使用以下步骤导入 OpenManage Integration for VMware vCenter 的新证书。OpenManage Integration for VMware vCenter 使用此证书确保与其通信的 vCenter 服务器是正确的 vCenter 服务器而不是假冒者。

OpenManage Integration for VMware vCenter 使用 openssl API 创建证书签名请求 (CSR) (通过采用具有 2048 位密钥长度的 RSA 加密标准)。OpenManage Integration for VMware vCenter 所生成的 CSR 用于从受信任的证书颁发机构获取数字签名证书。OpenManage Integration for VMware vCenter 使用数字证书在 Web 服务器上启用 SSL 以进行安全的通信。

1. 启动 Web 浏览器中，然后输入 `https://<ApplianceIPAddress>`
2. 在左侧窗格中，单击 **VCENTER 注册**。注册的 vCenters 显示在右侧窗格中。要更新此证书，请单击 **更新**。

从 VMware vCenter 卸载 OpenManage Integration for VMware vCenter


要移除 OpenManage Integration for VMware vCenter，必须首先使用管理控制台从 vCenter 服务器中将其取消注册。


1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在 **vCenter 注册** 页面中的 vCenter 服务器表下，通过单击 **注销** 来注销 OpenManage Integration for VMware vCenter。
您可能拥有多个 vCenter，因此请确保已选择正确的 vCenter。
4. 在询问您是否确定要取消注册此服务器的 **取消注册 vCenter** 对话框中，单击 **取消注册**。

向管理控制台上载 OpenManage Integration for VMware vCenter 许可证

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击 **VCENTER 注册**。注册的 vCenter 将在表格中显示。要显示上传许可证对话框，请单击 **上传许可证**。

4. 要导航到许可证文件，单击**浏览**按钮以导航到许可证文件，然后单击**上载**。

 **注:** 如果许可证文件以任何方式被修改或编辑，则设备将其视为损坏且无效。如果需要添加更多的主机，可添加多个许可证。请根据上述过程添加多个许可证。

 **注:** 如果成功进行资源清册的第 11、12 和 13 代服务器数目等于已购许可证数目，则会阻止您向新的或现有的连接配置文件添加第 9 代或第 10 代服务器。要编辑现有连接配置文件，请移除少量的第 11、12 或 13 代服务器，然后添加第 9 或第 10 代服务器。为移除的第 11、12 或 13 代服务器创建新的连接配置文件。

重新启动虚拟设备


重新启动虚拟设备会让您从管理控制台上注销，并且 OpenManage Integration for VMware vCenter 将不可用，直到虚拟设备及其服务激活。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 要重新启动 OpenManage Integration for VMware vCenter，请单击**重新启动虚拟设备**。
5. 在 **重新启动虚拟设备**对话框中，要重新启动虚拟设备，请单击 **应用**，或单击 **取消**以取消。

更新存储库位置和虚拟设备

在更新虚拟设备之前进行备份以确保所有数据都受到保护。请参阅[管理备份和还原](#)。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 在设备更新旁边，单击 **编辑**。
5. 在**设备更新**窗口，输入**存储库位置 URL**，然后单击**应用**。

 **注:** 如果更新位置位于外部网络（例如 Dell FTP 站点）上，则必须在下面的 HTTP Proxy（HTTP 代理）区域中输入代理。

更新虚拟设备软件版本

为防止数据丢失，请在开始软件更新之前执行设备备份。

1. 启动 Web 浏览器中，然后输入 `https://<ApplianceIPAddress>`。
2. 在左侧窗格中，单击**设备维护**。
3. 要将虚拟设备更新为**设备更新**下列出的软件版本，请单击**更新虚拟设备**。
4. 在**更新设备**对话框中，将列出当前和可用的版本。要开始更新，请单击**更新**。
5. 系统将被锁定并置于维护模式。更新完成后，设备页面将显示新安装的版本。

设置 HTTP 代理

您可以使用 Administration Console 或 Dell Management Console 设置 HTTP 代理设置。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。


4. 在**设备管理**页面中，向下滚动至 **HTTP 代理设置**，然后单击**编辑**。
5. 在**编辑**页面中，执行以下操作：
 - a. 要启用 HTTP 代理设置，在 **使用 HTTP 代理设置** 旁边，选择 **启用**。
 - b. 在**代理服务器地址**文本框中，输入代理服务器地址。
 - c. 在**代理服务器端口**文本框中，输入代理服务器端口。
 - d. 要使用代理凭据，在**使用代理凭据**旁边，选择**是**。
 - e. 如果要使用凭据，在 **用户名**文本框中，输入用户名。
 - f. 在**密码**文本框中，键入密码。
6. 单击**应用**。

设置 NTP 服务器

可使用网络时间协议 (NTP) 同步虚拟设备时钟与 NTP 服务器的时钟。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 单击 **编辑 NTP**。
5. 选中 **已启用**复选框。输入 **首选 NTP 服务器**和 **次要 NTP 服务器**的 **主机名或 IP 地址**，然后单击 **应用**。
6. 要退出，请单击 **取消**。

生成证书签名请求

 **注:** 向 vCenter 注册 OpenManage Integration for VMware vCenter 之前，必须上载证书。

生成新证书签名请求可阻止通过以前生成的 CSR 创建的证书上载到设备。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 单击 **生成 HTTPS 证书的证书签名请求**。此时将显示一条消息，表明如果生成新请求，则使用以前的 CSR 创建的证书无法再上载到设备。要继续请求，请单击 **继续**，或单击 **取消取消**。
5. 输入请求的 **通用名称、组织名称、组织单位、地点、省/州/市/自治区名称、国家/地区和电子邮件**。单击 **继续**。
6. 单击 **下载**，然后将所得 HTTPS 证书保存到可访问的位置。


上载 HTTPS 证书

您可以使用 HTTPS 证书在虚拟设备和主机系统之间进行安全通信。要设置此类型的安全通信，必须将证书签名请求发送到证书颁发机构，然后使用 Administration Console 上载所得证书。还有一个自签名的默认证书可用于安全通信；此证书对于每个安装来说都是唯一的。


 **注:** 您可以使用 Microsoft Internet Explorer、Firefox 或 Chrome 上载证书。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 单击**上载 HTTPS 证书的证书**。
5. 在**上载证书**对话框中，单击**确定**。

6. 要选择上载的证书，请单击**浏览**，然后单击**上载**。
7. 如果要中止上载，请单击**取消**。

 **注:** 证书必须使用 PEM 格式。

还原默认的 HTTPS 证书

 **注:** 如果想为您的设备上载自定义证书，需要在 vCenter 注册前上载新证书。如果是在 vCenter 注册后上载新自定义证书，Web Client 中将显示通信错误。要解决此问题，需要注销并在 vCenter 中重新注册设备。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**设备管理**。
4. 单击**还原 HTTPS 证书的默认证书**。
5. 在还原默认证书对话框中，单击**应用**。

设置全局警报

警报管理功能允许您输入用于确定所有 vCenter 实例的警报存储方式的全局设置。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**警报管理**。要输入新的 vCenter 警报设置，请单击**编辑**。
4. 输入以下各项的数值：
 - 最大警报数
 - 保留警报的天数
 - 重复警报超时（秒数）
5. 要保存您的设置，请单击 **应用**，或单击 **取消**以取消。


管理备份和还原

管理备份和还原在 Administrative Console 完成。此页面上的任务包括：

- [配置备份和还原](#)
- [计划自动备份](#)
- [执行即时备份](#)
- [从备份还原数据库](#)

配置备份和还原

备份和还原功能将 OpenManage Integration for VMware vCenter 数据库备份到远程位置，以后可从该位置进行还原。配置文件、模板和主机信息都包括在备份中。建议您计划自动备份以防止数据丢失。此步骤之后，您必须配置备份计划。

 **注:** 不会备份 NTP 设置。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击**备份和还原**。

4. 要编辑当前备份和还原设置，请单击**编辑**。
5. 在**设置和详细信息**页面中，执行以下操作：
 - a. 在**备份位置**文本框中，键入指向备份文件的路径。
 - b. 在**用户名**文本框中，键入用户名。
 - c. 在**密码**文本框中，键入密码。
 - d. 在**输入用于加密备份的密码**下，在文本框中键入加密的密码。
加密密码可包含字母数字字符和下列特殊字符：!@#\$%*. 不存在长度限制。
 - e. 在**验证密码**文本框中，重新键入加密的密码。
6. 要保存这些设置，请单击**应用**。
7. 配置备份计划。有关详细信息，请参阅[计划自动备份](#)。

计划自动备份


这是配置备份和还原的第二部分。有关配置备份位置和凭据的详细信息，请参阅[配置备份和还原](#)。
计划自动备份：

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击 **备份和还原**。
4. 要编辑备份和还原设置，请单击 **编辑 自动计划的备份**（此操作将激活字段）。
5. 要启用备份，请单击**已启用**。
6. 选中您要运行备份于每周的星期几的复选框。
7. 在 **备份时间 [24 小时制, HH:mm]**文本框中，输入 HH:mm（小时：分钟）格式的时间。
下一个备份将填充下一计划的备份的日期和时间。
8. 单击**应用**。

执行即时备份

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击 **备份和还原**。
4. 单击 **立即备份**。
5. 要使用来自备份设置的位置和加密密码，请在 **立即备份**对话框中，选中该复选框。
6. 输入 **备份位置、用户名、密码和 加密密码**。
加密密码可包含字母数字字符和下列特殊字符：!@#\$%*. 不存在长度限制。
7. 单击 **备份**。

从备份还原数据库

 **注：**还原操作导致虚拟设备在该操作完成后重新引导。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“摘要”选项卡上，使用相应链接打开管理控制台。
2. 在“登录”对话框中，键入密码。
3. 在左侧窗格中，单击 **备份和还原**，此时将显示当前备份和还原设置。
4. 单击 **立即还原**。
5. 在立即还原对话框中，输入 **文件位置 [CIFS/NFS 格式]**。
6. 输入备份文件的 **用户名、密码和 加密密码**。
加密密码可包含字母数字字符和下列特殊字符：!@#\$%*. 不存在长度限制。

7. 要保存您的更改，请单击**应用**。
单击应用之后，设备将重新引导或重新启动。

了解 vSphere Client 控制台

此**控制台**位于虚拟机上的 vSphere Client 中。此**控制台**与管理控制台协同工作并具有以下功能：

- [配置网络设置](#)
- [更改虚拟设备密码](#)
- [设置本地时区](#)
- [重新启动虚拟设备](#)
- [将虚拟设备重设为出厂设置](#)
- [刷新控制台](#)
- [“注销”选项](#)

使用箭头键向上或向下导航。选择所需选项后，立即按 **<ENTER>**。访问**控制台**屏幕后，VMware vSphere Client 便开始控制您的光标。要摆脱控制，请按 **<CTRL> + <ALT>**。

配置网络设置

在 vSphere Client 的控制台中进行网络设置更改。

1. 在 vSphere Client 的 Navigator 中，选择 **vCenter**。
2. 在 Navigator 中，选择您要管理的虚拟机。
3. 请执行以下操作之一：
 - 在“对象”选项卡上，选择**操作** → **打开控制台**。
 - 右键单击您所选的虚拟设备，然后选择**打开控制台**。
4. 在 **控制台**窗口中，选择 **配置网络**，然后按 **<ENTER>**。
5. 在 **编辑设备**或 **编辑 DNS** 配置下输入所需的网络设置，然后单击 **保存并退出**。要中止任何更改，请单击 **退出**。

更改虚拟设备密码

在 vSphere Web 客户端中使用控制台更改虚拟设备密码。

1. 在 vSphere Web 客户端的 Navigator 中，选择 **vCenter**。
2. 在 Navigator 中，选择您要管理的虚拟机。
3. 请执行以下操作之一：
 - 在“对象”选项卡上，选择**操作** → **打开控制台**。
 - 右键单击您所选的虚拟设备，然后选择**打开控制台**。
4. 在控制台中，使用箭头键选择**更改管理员密码**，然后按 **<ENTER>**。
5. 输入**当前管理员密码**，然后按 **<ENTER>**。
管理员密码包括一个特殊字符、一个数字、一个大写字母、一个小写字母以及至少 8 个字母。
6. 为**输入新的管理员密码**输入新密码，然后按 **<ENTER>**。
7. 在**请确认管理员密码**文本框中再次键入新密码，然后按 **<ENTER>**。

设置本地时区

要设置本地时区：

1. 请执行以下操作之一：
 - 在 **vSphere Client** 中，选择 OpenManage Integration for VMware vCenter 虚拟机，然后单击**控制台**选项卡
 - 选择**设置时区**，然后按 <ENTER>
2. 在**时区选择**窗口，选择所需时区并单击**确定**。要取消更改，单击**取消**。时区已更新。您只能编辑时区，不能编辑当前时间和日期

重新引导虚拟设备

要重新引导虚拟设备：

1. 在 vSphere Web 客户端的 Navigator 中，选择 **vCenter**。
2. 在 Navigator 中，选择您要管理的虚拟机。
3. 请执行以下操作之一：
 - 在“对象”选项卡上，选择**操作** → **打开控制台**。
 - 右键单击您所选的虚拟设备，然后选择**打开控制台**。
4. 使用箭头键选择**重新引导此虚拟设备**，然后按 <ENTER>。
5. 随即显示以下消息：

```
If there are any processes running on this appliance they will be
terminated by this action. Are you sure you wish to do this?
```
6. 输入 **y** 重新引导或输入 **n** 取消。设备将重新引导。

将虚拟设备重设为出厂设置

将虚拟设备重设为出厂设置：

1. 在 vSphere Client 的 Navigator 中，选择 **vCenter**。
2. 在 Navigator 中，选择您要管理的虚拟机。
3. 请执行以下操作之一：
 - 在“对象”选项卡上，选择**操作** → **打开控制台**。
 - 右键单击您所选的虚拟设备，然后选择**打开控制台**。
4. 使用箭头键选择**将此虚拟设备重设为出厂设置**，然后按 <ENTER>。
5. 此时将显示以下通知：

```
This operation is completely Irreversible if you continue you will
completely reset *this* appliance to its original settings. All changes you
have made to this appliance will be Lost. Are you sure you wish to Reset
this Appliance to Factory Settings?
```
6. 输入 **y**（是）重设或输入 **n**（否）取消。该设备重设为原来的出厂设置，所有其他系统设置和保存的数据都将丢失。

 **注：**虚拟设备重设为出厂设置后，对网络配置进行的任何更新都将保留；这些设置不会重设。

刷新控制台视图

要刷新控制台视图，请选择 **刷新**，然后按 <ENTER>。

只读用户角色

名为只读的无权限用户角色出于诊断目的具有 shell 访问权限。只读用户具有运行安装的有限权限。只读用户的密码设置为与管理员相同。

故障排除

使用本部分来查找故障排除问题的答案。本部分包括以下内容：

- [常见问题 \(FAQ\)](#)
- [裸机部署问题](#)
- [联系 Dell](#)
- [相关产品信息](#)

常见问题（FAQ）

本节介绍一些常见问题及解决方案。

如果离开再返回“设置”页面，“设置”页面无法加载。

在 Web 客户端中，如果离开再返回“设置”页面，有时该页面无法加载，而微调框继续显示。这是刷新问题，该页面未能正确刷新。

解决方案：单击全局刷新，屏幕将正确刷新。

受影响的版本：2.2 和 2.3


如果使用 DHCP 进行设备 IP 和 DNS 设置覆盖，在重启设备后，DNS 配置设置为何还原到原始设置？

存在一个已知缺陷：静态分配的 DNS 设置会被 DHCP 值取代。当使用 DHCP 获取 IP 设置并且静态分配 DNS 值时会发生这种情况。当 DHCP 租约延期或设备重新启动时，静态分配的 DNS 设置会被移除。解决方案：当 DNS 服务器设置将不同于 DHCP 时，静态分配 IP 设置。

受影响的版本：所有

不支持使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 更新固件版本为 13.5.2 的 Intel 网卡。

Dell PowerEdge 第 12 代服务器和某些固件版本为 13.5.2 的 Intel 网卡出现已知问题。使用 Lifecycle Controller 应用固件更新时，更新此固件版本的某些型号的 Intel 网卡失败。具有此版本的固件的客户必须使用操作系统更新网络驱动程序软件。如果 Intel 网卡的固件版本不为 13.5.2，则可以使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 进行更新。有关更多信息，请参阅 <http://en.community.dell.com/techcenter/b/techcenter/archive/2013/03/20/intel-network-controller-card-with-v13-5-2-firmware-cannot-be-upgraded-using-lifecycle-controller-to-v13-5-6.aspx>

 **注：**注：当使用一对多固件更新时，请避免选择版本为 13.5.2 的 Intel 网络适配器，因为此时更新将会失败，并会阻止更新任务更新剩余的服务器。

在尝试使用无效的 DUP 执行固件更新时，尽管 LC 中的作业状态显示“失败”，但 vCenter 控制台上的硬件更新作业状态在数小时内既非失败也非超时。为何会发生这种情况？

当选择了无效的 DUP 进行固件更新时，vCenter 控制台窗口中的任务状态保持为“正在进行”，但消息更改为失败原因。这是已知的 VMware 缺陷，将在未来的 VMware vCenter 版本中修复。

解决方案：必须手动取消该任务。

受影响的版本：所有

管理门户仍然显示无法访问的更新存储库位置。

如果用户提供了无法访问的更新存储库路径，在“设备更新”视图顶部会显示错误消息“Failed: Error while connecting to the URL ...”（失败：连接到 URL 时出错...），但在更新之前，“更新存储库路径”的值不会清除。

解决方案：离开此页面并进入另一个页面，并确保该页面刷新。

受影响的版本：所有

在初始配置向导的资源清册计划/保修计划页面中，为何会看到“无法计划在过去的时间内执行任务”错误？

在 Web 客户端中，如果用户在初始配置向导中选择“所有已注册的 vCenter”，并且一些 vCenter 不含主机，或者一些 vCenter 已计划了资源清册或保修任务，而另一些尚未设置资源清册或保修计划，则用户有时会看到“无法计划在过去的时间内执行任务”错误。

解决方案：如果是一些 vCenter 不含主机，或者一些 vCenter 已计划了资源清册或保修任务，而另一些尚未设置资源清册或保修计划，则再次分别从这些 vCenter 的“设置”页面运行资源清册和保修计划设置。

受影响的版本：2.2 和 2.3

当我执行一对多固件更新时，为什么我的系统无法进入维护模式？

一些固件更新不需要重新引导主机。在这种情况下，无需将主机置于维护模式即可执行固件更新。

在“Dell 主页 > 监测 > 作业队列 > 保修/资源清册历史 > 计划”下选择所有 vCenter 时，没有为所有 vCenter 应用保修和资源清册计划

客户导航至作业队列页面，选择一个 vCenter 并选择“修改计划”按钮。当对话框出现时，客户看到表示将此新设置应用到所有已注册 vCenter 的复选框。当客户选择此选项并单击“应用”时，设置仅应用到他们最初选定的特定 vCenter，而不是所有 vCenter。从“作业队列”页面修改保修或资源清册计划时，“应用到所有已注册 vCenter”不适用。

解决方案：使用作业队列中的修改保修或资源清册计划时，仅修改选定的 vCenter。

受影响的版本：2.2 和 2.3

在固件页面中，一些固件的安装日期为何显示为 12/31/1969？

在 Web 客户端中，主机固件页面上的一些固件项目的安装日期显示为 12/31/1969。如果固件安装日期不可用，则会显示该久远日期。

解决方案：如果看到任意固件组件显示该久远日期，则表示该组件的安装日期不可用。

受影响的版本：2.2 和 2.3

为什么在一些电源设备状态已变为严重时，机箱全局运行状况仍然为良好？

相对于电源设备的机箱全局运行状况是基于冗余策略和仍然处于在线状态并正常运行的 PSU 是否满足机箱电源需求。因此，即使某些 PSU 已失去功率，机箱电源总功率要求仍得到满足。因此，机箱全局运行状况仍然良好。有关“电源”和“电源管理”的更多详细信息，请参阅“用户指南”，获取 Dell PowerEdge M1000e 机箱管理控制器固件文档。

为什么在“系统概览”页面的“处理器视图”中处理器版本中为“不适用”？

如果是在第 12 代或更高的 PowerEdge Dell 服务器中，处理器版本显示在“品牌”列。如果是下一代服务器，处理器版本则显示在“版本”列。

为何连续全局刷新会导致“最近的任务”窗口引发异常？

如果客户尝试反复按刷新按钮，VMware UI 可能会引发异常。

解决方案：用户应忽略此错误，并且可继续。

受影响的版本：2.2 和 2.3

在 IE 10 中，为何少数 Dell 屏幕中的 Web 客户端 UI 会失真？


在某些情况下，出现弹出式对话框时，背景中的数据可能会完全变白并且变形。

解决方案：关闭对话框，屏幕将恢复正常。

受影响的版本：2.2 和 2.3

不支持使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 更新固件版本为 13.5.2 的 Intel 网卡。

Dell PowerEdge 第 12 代服务器和某些固件版本为 13.5.2 的 Intel 网卡出现已知问题。使用 Lifecycle Controller 应用固件更新时，更新此固件版本的某些型号的 Intel 网卡失败。具有此版本的固件的客户必须使用操作系统更新网络驱动程序软件。如果 Intel 网卡的固件版本不为 13.5.2，则可以使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 进行更新。有关更多信息，请参阅 <http://en.community.dell.com/techcenter/b/techcenter/archive/2013/03/20/intel-network-controller-card-with-v13-5-2-firmware-cannot-be-upgraded-using-lifecycle-controller-to-v13-5-6.aspx>

 **注：**注：当使用一对多固件更新时，请避免选择版本为 13.5.2 的 Intel 网络适配器，因为此时更新将会失败，并会阻止更新任务更新剩余的服务器。

即便我的存储库中包含所选 11G 系统的捆绑包，为何固件更新显示没有固件更新的捆绑包？

当我在锁定模式下将一个主机添加到连接配置文件时，资源清册开始，但随后失败，并指示“No Remote Access Controller was found or Inventory is not supported on this host（未找到远程访问控制器或在本主机上不支持资源清册）”。资源清册应该可用于锁定模式的主机，对吗？

如果您将主机置于锁定模式或从锁定模式中移除主机，需要等待 30 分钟后才能执行下一次操作。如果选择 11G 主机进行固件更新，则固件更新向导不会显示任何捆绑包，即使所提供的存储库包含该系统的捆绑包。当 11G 主机没有配置为通过 OMSA 向 OpenManage Integration 发送陷阱时，就会发生这种情况。

解决方案：使用 OpenManage Integration Desktop 客户端的主机“符合性”屏幕来确认主机的符合性。如果该主机不具备符合性，则使用“修复主机符合性”来使其具备符合性。

受影响的版本：2.2 和 2.3

为何即使 OpenManage Integration 插件已成功注册到 vCenter，我在 Web 客户端上仍然看不到 OpenManage Integration 图标？

必须重新启动 vCenter Web 客户端服务或重新引导设备，在 Web 客户端上才会显示 OpenManage Integration 图标。当用户注册 OpenManage Integration for VMware vCenter 设备时，将同时注册到 Desktop 客户端和 Web 客户端。如果用户注销设备，然后重新注册相同版本或新版本的设备，将成功注册到两种客户端，但是 Dell 图标可能不会出现在 Web 客户端中。这源自 VMware 的高速缓存问题。要解决此问题，用户需要重新启动 vCenter 服务器上的 Web 客户端服务。此后该插件才会出现在 UI 中。

解决方案：重新启动 vCenter 服务器上的 Web 客户端服务。

受影响的版本：2.2 和 2.3

通过 Web 客户端编辑连接配置文件后，每当单击完成时都会收到异常，为什么？

当 vCenter 服务器通过 IP 而不是 FQDN 注册到设备时会发生这种情况。可通过 Desktop 客户端编辑连接配置文件。将 vCenter 服务器重新注册到同一设备不能解决此问题。需要使用 FQDN 注册新设置。

当我在 Web GUI 中创建/编辑连接配置文件时，无法查看某个主机所属的连接配置文件，为什么？

当 vCenter 服务器通过 IP 而不是 FQDN 注册到设备时会发生这种情况。将 vCenter 服务器重新注册到同一设备不能解决此问题。需要使用 FQDN 注册新设置。

在编辑连接配置文件时，Web UI 中的选择主机窗口显示空白，为什么？

当 vCenter 服务器通过 IP 而不是 FQDN 注册到设备时会发生这种情况。将 vCenter 服务器重新注册到同一设备不能解决此问题。需要使用 FQDN 注册新设置。

在单击固件链接后，为什么我会看到显示了一条错误消息？

如果您的网络速度较慢 (9600 BPS)，您可能会收到通信错误消息。当您在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 vSphere 客户端中单击“固件”链接时，可能会显示此错误消息。当尝试获取软件资源清单列表时，如果连接超时，将会出现此错误。Microsoft Internet Explorer 会启动此超时。对于 Microsoft Internet Explorer 版本 9/10，默认的“接收超时”值设置为 10 秒。请通过以下步骤修复此问题。

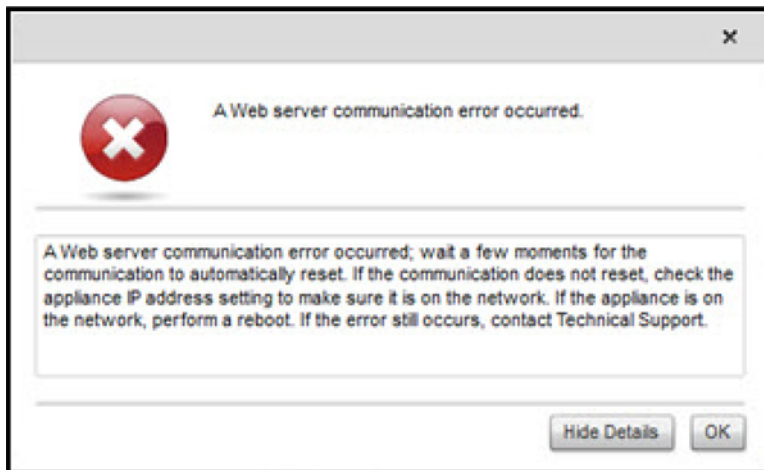



图 1: 固件链接通信错误

1. 打开 Microsoft 注册表编辑器 (Regedit)。
2. 导航至以下位置：
KHEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
3. 为 ReceiveTimeout 添加一个 DWORD 值。
4. 将该值设置为 30 秒 (30000) [在您的环境中，此值可能需要为更大的值]。
5. 退出 Regedit。
6. 重新启动 Internet Explorer。

 **注:** 仅仅打开新的 Internet Explorer 窗口还不够。请重新启动 Internet Explorer 浏览器。

OpenManage Integration for VMware vCenter 在哪一代 Dell 服务器上配置和支持 SNMP 陷阱？

OpenManage Integration for VMware vCenter 在 12 代以前的服务器上支持 OMSA SNMP 陷阱，在第 12 代服务器上支持 iDRAC 陷阱。


处于链接模式的哪种 vCenter 由 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理？

OpenManage Integration for VMware vCenter 仅管理处于链接模式的已注册 vCenter。

OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持处于链接模式的 vCenter？

是的，OpenManage Integration for VMware vCenter 最多支持 10 个处于链接模式的 vCenter。有关 OpenManage Integration for VMware vCenter 如何在链接模式下工作的更多信息，请参阅 www.Dell.com 上的白皮书 *Dell Management Plug-in for VMware vCenter: Working in Linked Mode* (Dell Management Plug-in for VMware vCenter: 在链接模式下工作)。

什么是 OpenManage Integration for VMware vCenter 的必要端口设置？

 **注:** 在使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的“符合性”窗口提供的 *修复不合规 vSphere 主机* 链接部署 OMSA 代理时，OpenManage Integration for VMware vCenter 将启动 http 客户端服务，启用 ESXi 5.0 之后版本的端口 8080，以下载 OMSA VIB 并安装它。当 OMSA 安装完成后，该服务将自动停止，端口也将关闭。

对 OpenManage Integration for VMware vCenter 使用这些端口设置。

表. 4: 虚拟设备端口

端口号	协议	端口类型	最大加密级别	方向	使用情况	可配置
21	FTP	TCP	无	出	FTP 命令客户端	否
53	DNS	TCP	无	出	DNS 客户端	否
80	HTTP	TCP	无	出	Dell 联机数据访问	否
80	HTTP	TCP	无	进	管理控制台	否
162	SNMP 代理程序	UDP	无	进	SNMP 代理程序 (服务器)	否
11620	SNMP 代理程序	UDP	无	进	SNMP 代理程序 (服务器)	否
443	HTTPS	TCP	128 位	进	HTTPS 服务器	否
443	WSMAN	TCP	128 位	进/出	iDRAC/OMSA 通信	否
4433	HTTPS	TCP	128 位	进	自动查找	否
2049	NFS	UDP	无	全部	公共共享	否
4001-4004	NFS	UDP	无	全部	公共共享	否
11620	SNMP 代理程序	UDP	无	OM	SNMP 代理程序 (服务器)	否


表. 5: 受管节点

端口号	协议	端口类型	最大加密级别	方向	使用情况	可配置
162, 11620	SNMP	UDP	无	出	硬件事件	否
443	WSMAN	TCP	128 位	进	iDRAC/OMSA 通信	否
4433	HTTPS	TCP	128 位	出	自动查找	否
2049	NFS	UDP	无	全部	公共共享	否
4001-4004	NFS	UDP	无	全部	公共共享	否
443	HTTPS	TCP	128 位	进	HTTPS 服务器	否
8080	HTTP	TCP		进	HTTP 服务器; 下载 OMSA VIB 并修复不符合要求的 vSphere 主机	否
50	RMCP	UDP/TCP	128 位	出	远程邮件检查协议	否
51	IMP	UDP/TCP	不适用	不适用	IMP 逻辑地址维护	否
5353	mDNS	UDP/TCP		全部	多播 DNS	否

端口号	协议	端口类型	最大加密级别	方向	使用情况	可配置
631	IPP	UDP/TCP	无	出	因特网打印协议 (IPP)	否
69	TFTP	UDP	128 位	全部	普通文件传输	否
111	NFS	UDP/TCP	128 位	进	SUN 远程过程调用 (Portmap)	否
68	bootp	UDP	无	出	自举协议客户端	否


虚拟设备成功安装和操作的最低要求是什么？

以下设置概述了最低设备要求：

- 物理内存：3 GB。
- 保留内存：1 GB
-  **注：**为获得最佳性能，Dell 建议 3 GB。
- 磁盘：32.5 GB。
- CPU：2 个虚拟 CPU。

为什么我没有在“vCenter 主机和群集”页面上看到我的新 iDRAC 版本的详细信息？


在 vSphere Web 客户端的最近任务窗格中成功完成固件更新任务之后，刷新“固件更新”页面并验证固件版本。如果页面显示旧版本，则转至 OpenManage Integration for VMware vCenter 的“主机符合性”页面，并检查主机的 CISO 状态。如果 CISO 尚未启用，则启用 CISO 并重新引导主机。如果 CISO 已启用，则登录到 iDRAC 控制台，重置 iDRAC，等待几分钟，然后在 vSphere Web 客户端中刷新“固件更新”页面。

 **注：**在 Web 客户端中不提供主机符合性，需要使用 vSphere Desktop 客户端中的主机符合性功能。

我如何使用 OMSA 模拟温度硬件故障来测试事件设置？

为确保事件工作正常：

1. 在 OMSA 用户界面中，导航至**警报管理** → **平台事件**。
2. 选中**启用平台事件筛选器警报**复选框。
3. 向下滚动至底部，单击**应用更改**。
4. 要确保启用特定事件（例如温度警告），请从左侧树中选择**主系统机箱**。
5. 在**主系统机箱**下选择**温度**。
6. 选择**警报管理**选项卡，然后选择**温度探测器警告**。
7. 选择**广播一条消息**复选框，然后选择**应用更改**。
8. 要引发温度警告事件，请从左侧的树视图中选择**主系统机箱**。
9. 在**主系统机箱**下选择**温度**。
10. 选择**系统板环境温度**链接，然后选择**设置为值**选项按钮。
11. 将**最大警告阈值**设置为低于当前所列读数；例如，如果当前读数为 27，将阈值设为 25。
12. 选择**应用更改**，温度警告事件即生成。要造成另一个事件，请使用相同的**Set to Values（设置为值）**选项恢复原始设置。事件会生成为警告，之后恢复正常状态。如果一切工作正常，请导航至**vCenter 任务与事件**视图；温度探测器警告事件应会显示。

 **注:** 有一个针对重复事件的筛选器；如果您连续尝试触发同一个事件，则只会收到一个事件。在不同事件之间至少保持 30 秒的间隔时间才能看到所有事件。

我在 Dell 主机系统上安装了 OMSA 代理程序，但我仍然收到“OMSA 未安装”的错误消息。我该怎么办？

要在第 11 代服务器上解决此问题，请执行以下操作：

1. 在主机系统上安装包含有 **远程启用** 组件的 **OMSA**。
2. 如果您使用命令行安装 OMSA，确保指定 **-c 选项**。如果 OMSA 已安装，请通过 **-c 选项** 重新安装它并重新启动服务：

```
srvadmin-install.sh -c srvadmin-services.sh restart
```

对于 ESXi 主机，您必须使用 **VMware Remote CLI 工具** 安装 **OMSA VIB**，然后重新引导系统。

OpenManage Integration for VMware vCenter 能否支持启用锁定模式的 ESX/ESXI？

可以。在 ESXi 4.1 及更高的版本中支持锁定模式。

重新引导后，在处于锁定模式的主机 ESXi 4.0 Update 2 和 ESXi Update 3 上进行资源清册时失败。

锁定模式需要 ESXi 4.1 或更高版本。如果您使用的是更早 ESXi 版本，则由于任何原因主机在锁定模式下重新引导时，资源清册仍然会失败，除非您重新引导后在主机上执行以下步骤。

ESXi 4.0 Update2 和 Update3 解决办法是：

1. 在 **vSphere Web 客户端** 中，选择 **主机和群集**，然后在左窗格中选择主机并单击 **配置** 选项卡。
2. 在左窗格的 **软件** 下面，单击 **安全配置文件**。
3. 向下滚动到 **锁定模式**，然后单击 **编辑**。
4. 在 **锁定模式** 对话框中，要禁用锁定模式，请清除 **启用** 复选框，然后单击 **确定**。
5. 登录到主机控制台，选择 **重新启动管理代理程序**，按 **<ENTER>**，要确认，按 **<F11>**。
6. 要启用锁定模式，请重复步骤 1 至 4，但这次是要选中 **启用** 复选框，然后单击 **确定**。

在我尝试使用锁定模式时失败。

当我在锁定模式下将一个主机添加到连接配置文件时，资源清册开始，但随后失败，并指示“**No Remote Access Controller was found or Inventory is not supported on this host**（未找到远程访问控制器或在本主机上不支持资源清册）”。资源清册应该可用于锁定模式的主机，对吗？

如果您将主机置于锁定模式或从锁定模式中移除主机，需要等待 30 分钟后才能对 OpenManage Integration for VMware vCenter 执行下一次操作。

我应将什么设置用于 UserVars.CIMoemProviderEnable With ESXi 4.1 U1？

将 **UserVars.CIMoemProviderEnabled** 设置为 1。

我使用一台参考服务器创建硬件配置文件，但创建失败。我该怎么办？

检查以确保已安装了建议的最低版本的 iDRAC 固件、Lifecycle Controller 固件和 BIOS。

为确保从参考服务器检索的数据是最新的，请启用 **重新启动时收集系统资源清册 (CSIOR)**，并在重新启动参考服务器后再提取数据。

我尝试在刀片服务器上部署 ESX/ESXi，但部署失败。我该怎么办？

1. 确保 ISO 位置（NFS 路径）和分级文件夹路径准确无误。
2. 确保在分配服务器标识时选择的 NIC 与虚拟设备在同一个网络上。
3. 如果使用的是静态 IP 地址，确保提供的网络信息（包括子网掩码和默认网关）准确无误。此外，还要确保该 IP 地址尚未在网络上分配。
4. 确保系统至少可以看到一个虚拟磁盘。ESXi 也安装到内部 RIPS SD 卡。

为何我的虚拟机监控程序在 Dell PowerEdge R210 II 机器上部署失败？

由于从所连接的 ISO 引导时 BIOS 发生故障，在 Dell PowerEdge R210 II 系统上的超时问题导致虚拟机监控程序部署失败错误。要解决此问题，请在该机器上手动安装虚拟机监控程序。

为何我在部署向导中看到自动查找到的系统没有型号信息？

这通常表示系统上安装的固件版本不符合建议的最低要求。在某些情况下，固件更新可能未在系统上注册。冷启动系统或重装刀片可修复此问题。iDRAC 上新启用的帐户必须已被禁用，并且已重新启动自动查找以将型号信息和 NIC 信息提供给 OpenManage Integration for VMware vCenter。

使用 ESX/ESXI ISO 设置了 NFS 共享，但装载共享位置错误造成部署失败。

要查找解决方案：

1. 确保 iDRAC 能够 ping 到设备。
2. 确保您的网络运行速度不是太慢。
3. 确保端口：2049、4001 - 4004 打开，并相应调整了防火墙设置。

我如何强制移除虚拟设备？

1. 转到 https://<vcenter_serverIPAddress>/mob
2. 输入 VMware vCenter 管理凭据。
3. 单击 **内容**。
4. 单击 **ExtensionManager**。
5. 单击 **UnregisterExtension**。
6. 输入扩展密钥以注销 com.dell.plugin.openManage_integration_for_VMware_vCenter，然后单击**调用方法**。
7. 输入扩展密钥以注销 com.dell.plugin.OpenManage_Integration_for_VMware_vCenter_WebClient，然后单击**调用方法**。
8. 在 vSphere Web 客户端中，关闭 OpenManage Integration for VMware vCenter 电源，然后将其删除。用于注销的密钥必须适用于 Web 客户端。

在“立即备份”屏幕中输入密码时收到错误消息

如果您使用的是低分辨率的显示器，“加密密码”字段不会显示在“立即备份”窗口中。您必须向下滚动页面来输入加密密码。

在 vSphere Web 客户端中，单击 Dell Server Management Portlet 或 Dell 图标时返回 404 错误。


检查设备是否正在运行；如果未运行，则从 vSphere Web 客户端重新启动设备。等候几分钟使虚拟设备 Web 服务启动，然后刷新页面。如果错误仍出现，请尝试在命令行中使用 IP 地址或完全限定域名 ping 设备。如果 ping 无法解析，请检查您的网络设置以确保它们正确无误。

我的固件更新失败，我怎么办？

检查虚拟设备日志了解任务是否已超时。如果超时，需要执行冷重新引导来重置 iDRAC。当系统启动和运行时，通过运行资源清册或使用固件选项卡，检查更新是否成功。

我的 vCenter 注册失败，该怎么办？

vCenter 注册可能由于通信问题而失败，因此，遇到这些问题时的一种解决方案是使用静态 IP 地址。要使用静态 IP 地址，请在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的“控制台”选项卡中，选择**配置网络** → **编辑设备**，然后输入正确的**网关**和**FQDN**（完全限定域名）。在“编辑 DNS 配置”下输入 DNS 服务器名称。

 **注：**确保虚拟设备可以解析您输入的 DNS 服务器。

连接配置文件测试凭据期间的性能极慢或没有响应。

服务器上的 iDRAC 只有一个用户（例如，只有 *root*）并且该用户处于禁用状态，或所有用户处于禁用状态。与禁用状态的服务器通信会造成延迟。要修复此问题，您可以修复服务器的禁用状态，或在服务器上重置 iDRAC 以重新启用 root 用户的默认设置。

要修复禁用状态的服务器：

1. 打开机箱管理控制器控制台并选择禁用的服务器。
2. 要自动打开 iDRAC 控制台，请单击 **启动 iDRAC GUI**。
3. 导航至 iDRAC 控制台内的用户列表，选择以下其中一项：
 - iDRAC 6：选择 **iDRAC 设置** → **网络/安全选项卡** → **用户选项卡**。
 - iDRAC 7：选择 **iDRAC 设置** → **用户选项卡**。
 - iDRAC 8：选择 **iDRAC 设置** → **用户选项卡**。
4. 要编辑设置，在用户 ID 列中，单击 admin (root) 用户的链接。
5. 单击**配置用户**，然后单击**下一步**。
6. 在所选用户的“用户配置”页中，选择“启用用户”旁边的复选框，然后单击**应用**。

OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持 VMware vCenter 服务器设备？

是的，OpenManage Integration for VMware vCenter v2.1 支持 VMware vCenter 服务器设备。

OpenManage Integration for VMware vCenter 是否支持 vSphere Web 客户端？

是的，OpenManage Integration for VMware vCenter 支持 VMware vSphere Web 客户端。

为什么在我使用“在下次重新引导时应用”选项执行了固件更新并且系统进行了重新引导后，但我的固件级别仍未更新？

要更新固件，请在重新引导完成后在主机上运行资源清册。在某些情况下，在重新引导事件未到达设备时，资源清册不会自动触发。在这种情况下，必须手动重新运行资源清册以获得更新的固件版本。

为什么在从 vCenter 树中移除主机后主机仍显示在机箱下？

机箱下的主机将被视为机箱资源清册的一部分。在成功执行机箱资源清册后，将更新机箱下的主机列表。因此，即使从 vCenter 树中移除主机，主机仍在机箱下显示，直至运行下一次资源清册。

在管理控制台中，将设备重设为出厂设置后，为何更新存储库路径未设置为默认路径？

在重设设备后，转至管理控制台，然后单击左侧窗格中的**设备管理**。在**设备设置**页面中，**更新存储库路径**未更改为默认路径。

解决方案：在管理控制台中，将**默认更新存储库**字段中的路径手动复制到**更新存储库路径**字段。

在备份和还原 OpenManage Integration for VMware vCenter 后，为何警报设置没有被还原？

还原 OpenManage Integration for VMware vCenter 设备备份不会还原所有警报设置。但是，在 OpenManage Integration for VMware GUI 中，**警报和事件**字段显示还原后的设置。

解决方案：在 OpenManage Integration for VMware GUI 的**管理** → **设置**选项卡中，手动更改**事件和警报**设置。

裸机部署问题

本节介绍部署过程中发现的问题。2.1 版不支持从 Web 客户端部署，而只能使用 vSphere Desktop 客户端进行部署。


自动查找和握手前提条件

- 在运行自动查找和握手之前，确保 iDRAC、Lifecycle Controller 固件和 BIOS 版本符合最低建议版本要求。
- CSIOR 必须已经至少在系统或 iDRAC 上运行过一次。

硬件配置故障

- 在初始化部署任务之前，确保系统已完成了 CSIOR 并且没有在重新引导过程中。
- 强烈建议在克隆模式中运行 BIOS 配置，以便引用服务器是相同的系统。
- 有些控制器不允许创建包含一个驱动器的 RAID 0 阵列。仅在高端控制器上支持此功能，并且这样的硬件配置文件应用可能会造成故障。

联系 Dell

 **注：**如果没有活动的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。

Dell 提供了若干联机及电话支持和服务选项。服务会因所在国家和地区以及产品的不同而有所差异，您所在的地区可能不提供某些服务。如要联系 Dell 解决有关销售、技术支持或客户服务问题：

1. 访问 dell.com/support。
2. 选择您的支持类别。
3. 在页面底部的**选择国家/地区**下拉列表中，确认您所在的国家或地区。

4. 根据您的需要，选择相应的服务或支持链接。

在哪里获得本软件的更多帮助

查看或下载 Dell 虚拟化文档：<http://support.dell.com/support/edocs/software/eslvmwre/>. Dell vCenter 插件常见问题
[http://i.dell.com/sites/content/business/solutions/virtualization/en/Documents/Dell management-plugin-vmware-vcenter-faq.pdf](http://i.dell.com/sites/content/business/solutions/virtualization/en/Documents/Dell%20management-plugin-vmware-vcenter-faq.pdf)

用于 VMware vCenter 的 Dell Management Plug-in 相关信息

- 查看或下载 VMware vSphere 4d for Dell PowerEdge Servers
<http://en.community.dell.com/techcenter/virtualization/w/wiki/vmware.aspx>
- 在以下网址查看或下载 Dell PowerEdge™ 服务器的文档：
<http://support.dell.com/support/systemsinfo/documentation.aspx?c=us&l=en&s=gen&~subcat=88&~cat=12>
- Dell OpenManage System Administrator 文档
<http://support.dell.com/support/systemsinfo/documentation.aspx?c=us&l=en&s=gen&~subcat=108&~cat=6>
- Dell Lifecycle Controller 文档
<http://support.dell.com/support/edocs/software/smusc/smlc/>

虚拟化相关事件

下表包含虚拟化相关严重和警告事件，包括事件名称、说明和严重性级别。

事件名称	说明	严重性	建议措施
Dell-Current sensor detected a warning value	指定系统中的电流传感器超过警告阈值。	警告	无操作
Dell-Current sensor detected a failure value	指定系统中的电流传感器超过故障阈值。	错误	使系统进入维护模式
Dell-Current sensor detected a non-recoverable value	指定系统中的电流传感器检测到无法恢复的错误	错误	无操作
Dell-Redundancy regained	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell-Redundancy degraded	指定系统中的冗余传感器检测到其中一个冗余装置组件发生故障，但该装置仍为冗余。	警告	无操作
Dell - Redundancy lost	指定系统中的冗余传感器检测到其中一个冗余装置组件已经断开、发生故障或不存在。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Power supply returned to normal	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell - Power supply detected a warning	指定系统中电源传感器的读数超过用户可定义警告阈值。	警告	无操作
Dell - Power supply detected a failure	电源设备已断开连接或失败。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Power supply sensor detected a non-recoverable value	指定系统中的电源传感器检测到无法恢复的错误。	错误	无操作
Dell - Memory Device Status warning	内存设备纠错率超过可接受值。	警告	无操作
Dell - Memory Device error	内存设备纠错率超过可接受值，内存备用槽已激活或出现多位 ECC 错误。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Fan enclosure inserted into system	传感器已恢复正常值。	信息	无操作

Dell - Fan enclosure removed from system	风扇罩已从指定系统中卸下。	警告	无操作
Dell - Fan enclosure removed from system for an extended amount of time	风扇罩从指定系统中卸下已持续用户可定义的一段时间。	错误	无操作
Dell - Fan enclosure sensor detected a non-recoverable value	指定系统中的风扇罩传感器检测到无法恢复的错误。	错误	无操作
Dell - AC power has been restored	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell - AC power has been lost warning	交流电源线已断电，但有足够的冗余将其分类为警告。	警告	无操作
Dell - An AC power cord has lost its power	交流电源线已断电，并没有将其分类为错误所需的冗余。	错误	无操作
Dell - Processor sensor returned to a normal value	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell - Processor sensor detected a warning value	指定系统中的处理器传感器处于限制状态。	警告	无操作
Dell - Processor sensor detected a failure value	指定系统中的处理器传感器已被禁用、有配置错误，或发生热断路。	错误	无操作
Dell - Processor sensor detected a non-recoverable value	指定系统中的处理器传感器发生故障。	错误	无操作
Dell - Device configuration error	在指定系统中的可插拔设备上检测到配置错误。	错误	无操作
Dell - Battery sensor returned to a normal value	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell - Battery sensor detected a warning value	指定系统中的电池传感器检测到电池处于潜在故障状态。	警告	无操作
Dell - Battery sensor detected a failure value	指定系统中的电池传感器检测到电池发生故障。	错误	无操作
Dell - Battery sensor detected a nonrecoverable value	指定系统中的电池传感器检测到电池发生故障。	错误	无操作
Dell - Thermal shutdown protection has been initiated	当系统被配置为发生错误事件即热关闭时，生成此消息。如果温度传感器读数超过为系统配置的错误阈值，则操作系统会关闭，系统关机。当风扇罩	错误	无操作

	长时间从系统中卸下时，在指定系统中也会发生此事件。		
Dell - Temperature sensor returned to a normal value	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell - Temperature sensor detected a warning value	背板、系统板、CPU 或指定系统驱动器架上的温度传感器超过警告阈值。	警告	无操作
Dell - Temperature sensor detected a failure value	背板、系统板、CPU 或指定系统驱动器架上的温度传感器超过故障阈值。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Temperature sensor detected a non-recoverable value	背板、系统板或指定系统驱动器架上的温度传感器检测到无法恢复的错误。	错误	无操作
Dell - Fan sensor returned to a normal value	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell - Fan sensor detected a warning value	主机 <x> 上的风扇传感器读数超过警告阈值。	警告	无操作
Dell - Fan sensor detected a failure value	指定系统中的风扇传感器检测到一个或多个风扇故障。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Fan sensor detected a nonrecoverable value	风扇传感器检测到无法恢复的错误。	错误	无操作
Dell - Voltage sensor returned to a normal value	传感器已恢复正常值	信息	无操作
Dell - Voltage sensor detected a warning value	指定系统中的电压传感器超过警告阈值	警告	无操作
Dell - Voltage sensor detected a failure value	指定系统中的电压传感器超过故障阈值。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Voltage sensor detected a nonrecoverable value	指定系统中的电压传感器检测到无法恢复的错误。	错误	无操作
Dell - Current sensor returned to a normal value	传感器已恢复正常值。	信息	无操作
Dell - Storage: storage management error	存储管理检测到设备独立错误情况。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: Controller warning	物理磁盘的一部分已损坏。	警告	无操作
Dell - Storage: Controller failure	物理磁盘的一部分已损坏	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: Channel Failure	信道故障。	错误	使系统进入维护模式

Dell - Storage: Enclosure hardware information	机柜硬件信息。	信息	无操作
Dell - Storage: Enclosure hardware warning	机柜硬件警告。	警告	无操作
Dell - Storage: Enclosure hardware failure	机柜硬件错误。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: Array disk failure	阵列磁盘故障。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: EMM failure	EMM 故障。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: power supply failure	电源设备故障。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: temperature probe warning	物理磁盘温度探测器警告, 太冷或太热	警告	无操作
Dell - Storage: temperature probe failure	物理磁盘温度探测器错误, 太冷或太热。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: Fan failure	风扇故障。	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: Battery warning	电池警告。	警告	无操作
Dell - Storage: Virtual disk degraded warning	虚拟磁盘降级警告。	警告	无操作
Dell - Storage: Virtual disk degraded failure	虚拟磁盘降级故障	错误	使系统进入维护模式
Dell - Storage: Temperature probe information	温度探测器信息	信息	无操作
Dell - Storage: Array disk warning	阵列磁盘警告。	警告	无操作
Dell - Storage: Array disk information	阵列磁盘信息。	信息	无操作
Dell - Storage: Power supply warning	电源设备警告。	警告	无操作

安全角色和权限

OpenManage Integration for VMware vCenter 以加密格式存储用户凭据。它不会向客户端应用程序提供任何密码，以避免任何可能会造成问题的不当请求。数据库备份使用自定义的安全短语进行完全加密，因此，数据不会被滥用。

默认情况下，管理员组的用户具有所有特权。管理员可以在 VMware vCenter 内使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 的所有功能。如果您想让非管理员用户管理产品，则创建包含以上两个 Dell 角色的新角色，然后在资源清册的根/顶节点分配权限，并且根据需要在想要授予用户访问权限的子节点上填充权限。例如，如果您希望某个用户只管理群集 A，则只需保留群集 A 上的权限，并移除其他群集的权限。

数据完整性

OpenManage Integration for VMware vCenter、Administration Console 和 vCenter 之间的通信使用 SSL/HTTPS 完成。OpenManage Integration for VMware vCenter 生成一个用于 vCenter 和设备之间的可信通信的 SSL 证书。它还在通信和 OpenManage Integration for VMware vCenter 注册之前，验证和信任 vCenter 服务器的证书。当密钥在 Administration Console 与后端服务之间往返传输时，OpenManage Integration for VMware vCenter 控制台选项卡（在 VMware vCenter 内）使用安全步骤来避免不当请求。这种安全类型会使跨站点请求伪造失效。

安全 Administration Console 会话具有五分钟闲置超时，并且只有在当前浏览器窗口和/或选项卡中时此会话才有效。如果用户尝试在新窗口或选项卡中打开会话，则会创建一个安全错误，要求有效的会话。此操作还会阻止用户单击任何可能会尝试攻击 Administration Console 会话的恶意 URL。



图 2: 错误消息

访问控制验证、授权和角色

OpenManage Integration for VMware vCenter 使用 Web 客户端的当前用户会话和为 OpenManage Integration 存储的管理凭据来执行 vCenter 操作。OpenManage Integration for VMware vCenter 使用 vCenter 服务器内置的角色和权限模式来授权用户对 OpenManage Integration 和 vCenter 受管对象（主机和群集）执行操作。在 VMware vCenter 主页上访问角色。

Dell 操作角色

包含权限/组以完成设备和 vCenter 服务器任务，其中包括固件更新、硬件资源清册、重新启动主机、将主机置于维护模式、或创建 vCenter 服务器任务。

此角色包含以下权限组：

权限组 - Dell.Configuration	执行主机相关任务、执行 vCenter 相关任务、配置 SelLog、配置 ConnectionProfile、配置 ClearLed、固件更新
权限组 - Dell.Inventory	配置资源清册、配置保修检索、配置只读
权限组 - Dell.Monitoring	配置监测、监测器
权限组 - Dell.Reporting (未使用)	创建报告、运行报告

Dell 基础结构部署角色

此角色包含专门与虚拟机监控程序部署功能相关的权限。

此角色提供的权限为：创建模板、配置硬件配置配置文件、配置虚拟机监控程序部署配置文件、配置连接配置文件、分配标识、和部署。

权限组 -	创建模板、配置硬件配置配置文件、配置虚拟机监控程序部署配置文件、配置连接配置文件
Dell.Deploy - 配置	文件、分配标识、和部署

理解权限

OpenManage Integration for VMware vCenter 执行的每一项操作都有相关联的权限。以下几节列出了可用操作和关联的权限：

- Dell.Configuration.Perform vCenter-Related Tasks
 - 退出和进入维护模式
 - 使 vCenter 用户组能查询权限
 - 注册和配置警报，例如，在事件设置页上启用/禁用警报
 - 将事件/警报发布到 vCenter
 - 在事件设置页上配置事件设置
 - 在事件设置页上恢复默认警报
 - 在配置警报/事件设置时检查群集的 DRS 状态
 - 在执行更新或其它配置操作后重新启动主机
 - 监测 vCenter 任务状态/进程
 - 创建 vCenter 任务，例如：固件更新任务、主机配置任务和资源清册任务
 - 更新 vCenter 任务状态/进程
 - 获得主机配置文件
 - 将主机添加到数据中心
 - 将主机添加到群集
 - 将配置文件应用到主机
 - 获得 CIM 凭据
 - 配置主机的符合性
 - 获得符合性任务状态
- Dell.Inventory.Configure ReadOnly
 - 在配置连接配置文件时，获得所有 vCenter 主机来构建 vCenter 树
 - 在选定此选项卡时，检查该主机是否是 Dell 服务器
 - 获得 vCenter 的地址/IP
 - 获得主机 IP/地址
 - 基于 vSphere 客户端会话 ID，获得当前 vCenter 会话用户
 - 获得 vCenter 资源清册树以按照树结构显示 vCenter 资源清册。
- Dell.Monitoring.Monitor
 - 获得用于发布事件的主机名
 - 执行事件日志操作，例如：获得事件计数，或更改事件日志设置
 - 注册、注销和配置事件/警报 – 接收 SNMP 陷阱和发布事件
- Dell.Configuration.Firmware Update
 - 执行固件更新
 - 在固件更新向导页上加载固件存储库和 DUP 文件信息


- 查询固件资源清册
- 配置固件存储库设置
- 配置暂存文件夹和使用暂存功能执行更新
- 测试网络和存储库连接
- Dell.Deploy-Provisioning.Create Template
 - 创建、显示、删除和编辑部署模板
- Dell.Configuration.Perform Host-Related Tasks
 - 从 Dell 服务器管理选项卡中闪烁 LED、清除 LED、配置 OMSA URL
 - 启动 OMSA 控制台
 - 启动 iDRAC 控制台
 - 显示和清除 SEL 日志
- Dell.Inventory.Configure Inventory
 - 在 Dell 服务器管理选项卡上显示系统资源清册
 - 获得存储详细信息
 - 获得电源监测详细信息
 - 在连接配置文件页上的创建、显示、编辑、删除和测试连接配置文件
 - 计划、更新和删除资源清册计划
 - 在主机上运行资源清册

了解自动查找

自动查找是指将 Dell PowerEdge 第 11 代、第 12 代或第 13 代裸机服务器添加到可用服务器池中以供 OpenManage Integration for VMware vCenter 使用的过程。查找到服务器后，即可将其用于虚拟机管理程序和硬件部署。此附录提供了有关自动查找的充足信息，以帮助您在系统配置。自动查找是一项 Lifecycle Controller 功能，用于设置新服务器并使用控制台注册该服务器。使用此功能的优势包括不需要对新服务器执行烦琐的手动本地配置，以及为控制台查找已连接到网络并且插入电源的新服务器提供了一种自动化方法。

在执行相关流程后，自动查找有时也称为 *查找和握手*。当将启用了自动查找功能的新服务器插入交流电源并连接到网络时，Dell 服务器的 Lifecycle Controller 会尝试 *查找* 一个与 Dell 预配置服务器集成的部署控制台。然后，自动查找会在配置服务器与 Lifecycle Controller 之间启动 *握手*。

OpenManage Integration for VMware vCenter 是具有集成配置服务器的部署控制台。将使用不同的方法将配置服务器的位置提供给 iDRAC。配置服务器位置的 IP 地址或主机名称设置为 OpenManage Integration for VMware vCenter 设备虚拟机的 IP 地址或主机名称。

 **注:** 在 24 小时的期间内，配置用于自动查找的新服务器将每隔 90 秒尝试解析一次配置服务器的位置，之后，您可以手动重新启动自动查找。


当 OpenManage Integration for VMware vCenter 收到自动查找请求时，它会验证 SSL 证书，然后启动任何可选配置的安全过程，如客户端安全证书和基于白名单的验证。新服务器提出的第二个验证请求将返回要在 iDRAC 上配置的临时用户名/密码凭据。随后的调用由 OpenManage Integration for VMware vCenter 启动，它收集有关服务器的信息，移除临时凭据，并配置用于管理访问的更多永久性用户定义的凭据。

如果自动查找成功，将在目标 iDRAC 上创建在查找时在 **设置** → **部署** 页面中提供的部署凭据。然后关闭自动查找功能。现在，服务器应该会在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中“部署”下的可用裸机服务器池中显示。

目前可通过 vSphere Desktop 客户端执行自动查找。

自动查找前提条件

在尝试查找第 11 代、第 12 代或更高版本 Dell PowerEdge 裸机服务器之前，安装 OpenManage Integration for VMware vCenter。只有包含 iDRAC Express 或 iDRAC Enterprise 的第 11 代 Dell PowerEdge 或更高版本服务器可被找到并加入 OpenManage Integration for VMware vCenter 裸机服务器池中。在 Dell 裸机服务器的 iDRAC 与 OpenManage Integration for VMware vCenter 虚拟机之间需要存在网络连接。

 **注:** 现已包含虚拟机管理程序的主机不应被查找并添加到 OpenManage Integration for VMware vCenter 中，而是将虚拟机管理程序添加到连接配置文件中，然后使用主机符合性向导与 OpenManage Integration for VMware vCenter 进行协调。


为了进行自动查找，必须满足以下条件：

- **电源：**将服务器连接到电源插座。不需要打开服务器。
- **网络连接：**服务器的 iDRAC 必须具有网络连接并且必须通过端口 4433 与配置服务器进行通信。您可以使用 DHCP 服务器获取 IP 地址，或在 iDRAC 配置公用程序中手动指定 IP 地址。
- **附加网络设置：**如果使用 DHCP，请启用从 *DHCP 获取 DNS 服务器地址* 设置，以便解析 DNS 名称。
- **配置服务器位置：**iDRAC 必须知道配置服务器的 IP 地址或主机名称。
- **已禁用帐户访问：**请启用对 iDRAC 的管理帐户访问。如果存在任何具有管理员权限的 iDRAC 帐户，请首先在 iDRAC Web 控制台中禁用这些帐户。自动查找成功完成后，将重新启用管理 iDRAC 帐户。

- **已启用自动查找：**服务器的 iDRAC 必须已启用自动查找，以便开始自动查找流程。

启用或禁用 iDRAC 服务器上的管理帐户

在设置自动查找之前，必须禁用除 root 帐户以外的所有管理帐户。在自动查找过程中，root 帐户处于禁用状态。在您成功设置自动查找后，返回到 Integrated Dell Remote Access Controller 6 GUI，然后重新启用已关闭的帐户。此程序适用于 Dell PowerEdge 第 11 代、12 代和 13 代服务器。

 **注：**若要防止自动查找失败，您可能希望启用 iDRAC 上的非管理帐户。这样，在自动查找失败时，仍然允许远程访问。

1. 在浏览器中，键入 **iDRAC IP 地址**。
2. 登录到 **Integrated Dell Remote Access Controller GUI**。
3. 请执行以下操作之一：
 - 对于 iDRAC6：在左窗格中，选择 **iDRAC 设置** → **网络/安全** → **用户** 选项卡。
 - 对于 iDRAC7：在左窗格中，选择 **iDRAC 设置** → **用户验证** → **用户** 选项卡。
4. 在“用户”选项卡中，找到除根帐户以外的任何管理帐户。
5. 若要禁用该帐户，请在“用户 ID”下，选择其 ID。
6. 单击**下一步**。
7. 在“用户验证”页面的“常规”下，清除**启用用户**复选框。
8. 单击**应用**。
9. 成功设置自动查找后，若要重新启用每个帐户，请重复步骤 1 至 8，但这时应选中**启用用户**复选框，然后单击**应用**。


手动配置 PowerEdge 第 11 代服务器以进行自动查找

您必须具有 iDRAC 和主机 IP 地址。

如果您尚未从工厂订购裸机设备以使用自动查找，则可以手动进行设置。iDRAC 具有两个用户界面，这两个界面均可以使用您要设置的 iDRAC 的 IP 地址进行访问。

一旦裸机服务器的自动查找取得成功，将创建新的管理员帐户，或使用握手服务返回的凭据启用现有帐户。将不会启用在自动查找之前禁用的所有其他管理帐户。在自动查找成功后，您必须重新启用这些管理员帐户。

请参阅[启用或禁用 iDRAC 上的管理帐户](#)。

 **注：**如果由于某些原因，自动查找未成功完成，将没有办法远程连接到 iDRAC。远程连接需要您已在 iDRAC 上启用了非管理帐户。如果在 iDRAC 上没有已启用的帐户，则访问 iDRAC 的唯一方法是在本地登录到此对话框，然后在 iDRAC 上启用该帐户。

1. 在浏览器中输入 **iDRAC IP 地址**。
2. 登录到 **iDRAC Enterprise GUI**。
3. 在 **Integrated Dell Remote Access Controller 6 — Enterprise** → **系统摘要** 选项卡的“虚拟控制台预览”中，单击**启动**。
4. 在“警告 — 安全性”对话框中，单击**是**。
5. 在 iDRAC 公用程序控制台中，按 **F12** 一或两次以启动“需要身份验证”对话框。
6. 在“需要身份验证”对话框中，在名称显示后，按 **Enter** 键。
7. 输入您的**密码**。
8. 按 **Enter** 键。
9. 当显示“关闭/重新启动”对话框时，按 **F11**。
10. 主机将重新启动，屏幕显示有关正在依次加载内存和 RAID 的信息，然后，屏幕显示 iDRAC 并指示按 **CTRL + E**。现在，请立即按 **CTRL + E**。

如果您看到此对话框，说明您的操作有效。如果未看到此对话框，请转到“电源”菜单，关机然后开机，并且重复此步骤。

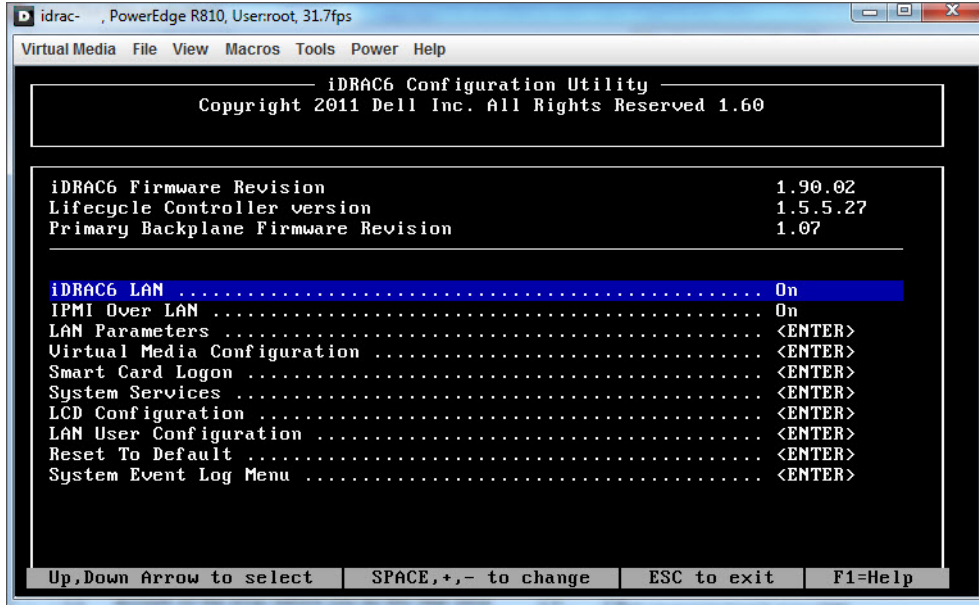


图 3: 按 CTRL + E 以激活此屏幕。


11. 在 iDRAC6 配置公用程序中，使用箭头键选择 **LAN 参数**。
12. 按 **Enter** 键。
13. 如果此主机为刀片，为了配置 NIC，请使用空格键将该选项切换到**已启用**。
14. 如果您使用的是 DHCP，请使用箭头键选择从 **DHCP 获取域名**。
15. 使用空格键将该选项切换到**开**。
16. 如果您使用的是 DHCP，请使用箭头键导航到 IPv4 设置，然后选择从 **DHCP 获取 DNS 服务器**。
17. 使用空格键将该选项切换到**开**。
18. 若要退出，则在键盘上，按 **ESC** 键。
19. 使用箭头键选择 **LAN 用户配置**。
20. 使用箭头键选择**配置服务器**。
21. 按 **Enter** 键。
22. 输入主机的 IP 地址。
23. 按 **ESC** 键。
24. 使用箭头键选择**帐户访问**。
25. 使用空格键将该选项切换到**禁用**。
26. 使用箭头键选择**自动查找**。
27. 使用空格键将该选项切换到**已启用**。
28. 从键盘中，按 **ESC** 键。
29. 再次按 **ESC** 键。

手动配置 PowerEdge 第 12 代及更高版本服务器以进行自动查找

您必须具有 iDRAC 和主机 IP 地址。

如果您尚未从工厂订购裸机设备以使用自动查找，您可以手动进行设置。iDRAC 具有两个用户界面，这两个界面均可以使用您要设置的 iDRAC 的 IP 地址进行访问。

一旦裸机服务器的自动查找取得成功，将创建新的管理员帐户，或使用握手服务返回的凭据启用现有帐户。将不会启用在自动查找之前禁用的所有其他管理帐户。在自动查找成功后，请重新启用这些管理员帐户。请参阅[启用或禁用 iDRAC 上的管理帐户](#)。

 **注:** 如果由于某些原因，自动查找未成功完成，将没有办法远程连接到 iDRAC。远程连接需要您已在 iDRAC 上启用了非管理帐户。如果在 iDRAC 上没有已启用的帐户，则访问 iDRAC 的唯一方法是在本地登录到此对话框，然后在 iDRAC 上启用该帐户。

1. 在浏览器中输入 **iDRAC IP 地址**。
2. 登录到 **iDRAC Enterprise GUI**。
3. 在 **Integrated Dell Remote Access Controller 7 — Enterprise** → **系统摘要**选项卡的“虚拟控制台预览”中，单击**启动**。
4. 在“警告 — 安全性”对话框中，单击**是**。
5. 在 iDRAC 公用程序控制台中，按 **F12** 一或两次以启动“需要身份验证”对话框。
6. 在“需要身份验证”对话框中，在名称显示后，按 **Enter** 键。
7. 输入您的**密码**。
8. 按 **Enter** 键。
9. 当显示“关闭/重新启动”对话框时，按 **F11**。
10. 主机将重新启动，屏幕显示有关正在依次加载内存和 RAID 的信息，然后，当显示 Dell 屏幕并指示按 **F2** 时，请立即按 **F2**。
请等候，直到显示“Dell 系统设置”屏幕。“Dell 系统设置”屏幕需要几分钟时间才能显示。
11. 在“Dell 系统设置”屏幕中，使用箭头键选择 **iDRAC 设置**。
12. 使用箭头键选择**远程启用**。
13. 若要启用自动查找，请单击**启用**。
14. 按 **ESC** 键。
15. 按 **ESC** 键。
16. 在警告屏幕中，若要确认退出，请单击**是**。