

# Dell Venue 10 Pro – 5055

## Gebruikshandleiding

Regelgevingsmodel: T14G  
Regelgevingstype: T14G001



# Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen



**OPMERKING:** Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.



**WAARSCHUWING:** EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.



**GEVAAR:** Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

**Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.** Dit product wordt beschermd door wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom binnen en buiten de VS. Dell™ en het Dell-logo zijn merken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Alle overige merken en namen in dit documenten kunnen merken zijn van hun respectieve bedrijven.

2015 -01

Ver. A00

# Inhoudsopgave

<b>1 Op uw tablet werken.....</b>	<b>5</b>
Voordat u aan de tablet gaat werken.....	5
Uw tablet uitschakelen.....	6
<b>2 Kenmerken.....</b>	<b>8</b>
<b>3 Uw tablet instellen.....</b>	<b>10</b>
De tablet opladen.....	10
Uw tablet inschakelen.....	11
Het scherm uitschakelen.....	12
Aan-uitknop gebruikenCharms gebruiken.....	12
<b>4 Uw tablet gebruiken.....</b>	<b>13</b>
Schermoriëntatie.....	13
De richting van het scherm vergrendelen/ontgrendelen.....	13
De schermhelderheid aanpassen.....	13
Bewegingen.....	14
Rechtersklikken.....	15
Het Windows Start-scherm.....	16
Het Start-scherm openen.....	16
Aan de slag met Windows 8.1.....	16
Rechts vegen.....	17
Links vegen.....	17
Omhoog/omlaag vegen.....	17
Gedeeld scherm.....	18
Hoofdtelefoon gebruiken.....	18
De Micro-SIM-kaart plaatsen (optioneel).....	19
De MicroSD-kaart plaatsen.....	20
<b>5 De instellingen van uw tablet beheren.....</b>	<b>21</b>
Wifi-instelling.....	21
Wi-Fi in-/uitschakelen.....	21
Aansluiten op een netwerk.....	21
Instellingen voor mobiel breedband.....	22
Mobiel breedband in-/uitschakelen.....	22
Verbinding maken met een mobiel breedbandnetwerk.....	22
Verbinding met mobiel breedbandnetwerk verbreken.....	23
Opties voor mobiel breedband.....	23

Informatie over de hardware van de serviceprovider .....	24
Pincodevergrendeling inschakelen.....	24
Uw tablet vernieuwen/herstellen/opnieuw instellen.....	24
Vernieuw uw pc zonder uw bestanden te beïnvloeden.....	24
Verwijder alles en installeer Windows opnieuw.....	25
Geavanceerd opstarten.....	25
<b>6 Uw tablet synchroniseren.....</b>	<b>26</b>
Microsoft-account gebruiken.....	26
Muziek, foto's en video's kopiëren.....	26
<b>7 Uw stylus klaarmaken voor gebruik.....</b>	<b>27</b>
De optionele stylus gebruiken met uw tablet .....	27
<b>8 Uw tablet in de houder van het toetsenbord plaatsen .....</b>	<b>29</b>
Uw tablet loskoppelen van het toetsenborddock.....	29
<b>9 Uw tablet reinigen.....</b>	<b>31</b>
<b>10 Probleemoplossing.....</b>	<b>32</b>
Problemen met de batterij.....	32
Problemen met het systeem.....	33
Problemen met het touchscreen.....	33
Netwerkproblemen.....	34
<b>11 System Setup.....</b>	<b>35</b>
Opties voor System Setup (BIOS).....	36
Het BIOS updaten .....	39
<b>12 Technische specificaties.....</b>	<b>40</b>
<b>13 Contact opnemen met Dell.....</b>	<b>44</b>

# Op uw tablet werken

## Voordat u aan de tablet gaat werken

Volg de onderstaande veiligheidsrichtlijnen om uw eigen veiligheid te garanderen en de tablet tegen mogelijke schade te beschermen. Tenzij anders aangegeven, wordt er bij elke procedure in dit document van de volgende veronderstellingen uitgegaan:

- U hebt de veiligheidsinformatie geraadpleegd die bij uw tablet is geleverd.

-  **GEVAAR:** Lees de veiligheidsinstructies die bij de tablet zijn geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze webpagina over wet- en regelgeving op [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **WAARSCHUWING:** Een groot aantal reparaties mag alleen door een erkend servicemonteur worden uitgevoerd. U mag alleen probleemoplossing en eenvoudige reparaties uitvoeren zoals toegestaan volgens de documentatie bij uw product of zoals geïnstrueerd door het on line of telefonische team voor service en ondersteuning. Schade die het gevolg is van onderhoud dat niet door Dell is geautoriseerd, wordt niet gedekt door uw garantie. Lees de veiligheidsinstructies die bij het product zijn geleverd en leef deze na.
-  **WAARSCHUWING:** Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken, zoals een connector aan de achterkant van de tablet.
-  **WAARSCHUWING:** Ga voorzichtig met componenten en kaarten om. Raak de componenten en de contacten op kaarten niet aan. Pak kaarten vast bij de uiteinden of bij de metalen bevestigingsbeugel.
-  **WAARSCHUWING:** Verwijder kabels door aan de stekker of aan de kabelontlastingslus te trekken en niet aan de kabel zelf. Sommige kabels zijn voorzien van een connector met borglippen. Als u dit type kabel loskoppelt, moet u de borglippen ingedrukt houden voordat u de kabel verwijdert. Trek connectoren in een rechte lijn uit elkaar om te voorkomen dat connectorpinnen verbuigen. Ook moet u voordat u een kabel verbindt, controleren of beide connectoren op juiste wijze zijn opgesteld en uitgelijnd.
-  **OPMERKING:** De kleur van uw tablet en bepaalde onderdelen kunnen verschillen van de kleur die in dit document is afgebeeld.

Om schade aan de tablet te voorkomen, moet u de volgende instructies opvolgen voordat u in de tablet gaat werken.

1. Zorg ervoor dat het werkoppervlak vlak en schoon is, om te voorkomen dat de tabletkap bekrast raakt.
2. Schakel uw tablet uit (zie [Uw tablet uitschakelen](#)).
3. Als de tablet is aangesloten op een dockingapparaat (gekoppeld) zoals het optionele dockingstation of de optionele houder van het toetsenbord, koppel de tablet dan los.
4. Koppel de netadapter los van de tablet.
5. Houd de aan-uitknop enkele seconden ingedrukt om de flea power (reststroom) van het moederbord te verwijderen.

- △ **WAARSCHUWING:** Koppel de tablet altijd los van het stopcontact om hem te beschermen tegen elektrische schokken.
- △ **WAARSCHUWING:** Raak onderdelen pas aan nadat u zich hebt geaard door een ongeverfd metalen oppervlak van de behuizing aan te raken, zoals het metaal rondom de openingen voor de kaarten aan de achterkant van de tablet. Raak tijdens het werken aan uw tablet af en toe een ongeverfd metalen oppervlak aan om eventuele statische elektriciteit, die schadelijk kan zijn voor interne componenten, te ontladen.

6. Verwijder de SD-kaart uit de tablet.


## Uw tablet uitschakelen

Als u uw tablet uitschakelt, wordt deze volledig uitgeschakeld. U kunt uw tablet op twee manieren uitschakelen:

- Met de aan-/uitknop
- Charms-menu gebruiken


1. Uw tablet uitschakelen met de aan-uitknop:

- a. Druk de **aan-/uit**-knop in en houd deze ingedrukt  totdat u "Schuif omlaag om de pc af te sluiten" op het scherm ziet.

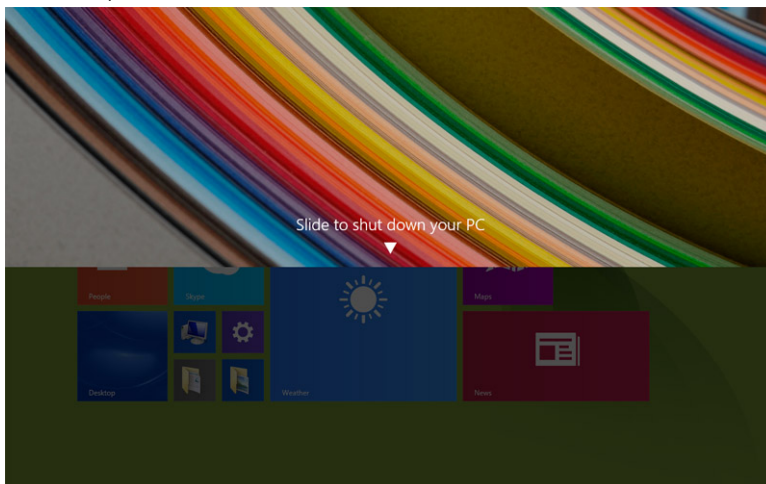




- ✎ **OPMERKING:** Als u de **Aan/uit**-knop ingedrukt houdt, wordt standaard het scherm "Schuif omlaag om de pc af te sluiten" afgebeeld op de *Venue 10 Pro 5055*. Om de instelling van de aan/uit-knop te wijzigen, gaat u naar **Configuratiescherm > Energiebeheer > Instelling beheerschema wijzigen > Geavanceerde energie-instellingen wijzigen**. Om het Configuratiescherm te openen, schuift u aan de rechterrand van het scherm, tikt u op **Zoeken**, typt u **Configuratiescherm** in het zoekvak en klikt u vervolgens op **Configuratiescherm**.

- b. Schuif om de tablet af te sluiten.

- ✎ **OPMERKING:** U kunt de tablet ook uitschakelen zonder het scherm omlaag te schuiven. Houd de **Aan-uit**  knop >10 seconden ingedrukt om de tablet uit te schakelen. U kunt geforceerd afsluiten als de tablet niet reageert/onverwacht gedrag vertoont of als touch niet werkt.


2. Uw tablet uitschakelen met het Charms-menu:

- a. Maak een schuifbeweging vanaf de rechterrand van het beeldscherm om het **Charms**-menu te openen.
- b. Tik op **Instellingen**  → **Aan/uit**  → **Afsluiten** om de tablet uit te schakelen.

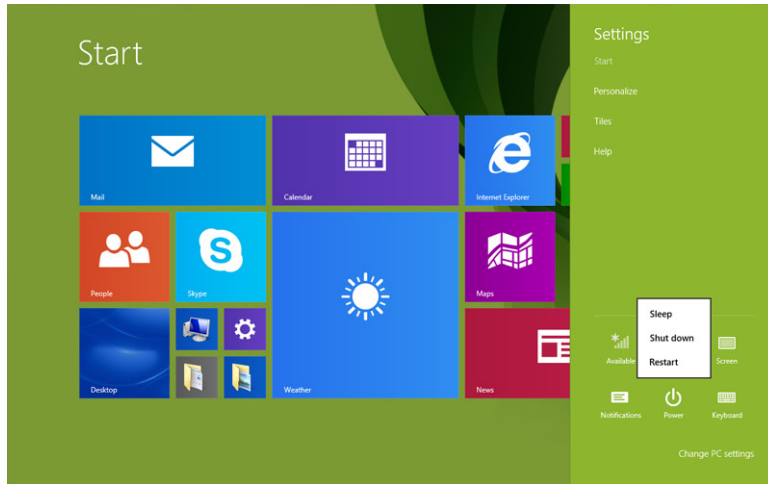

# Kenmerken

Tabel 1.

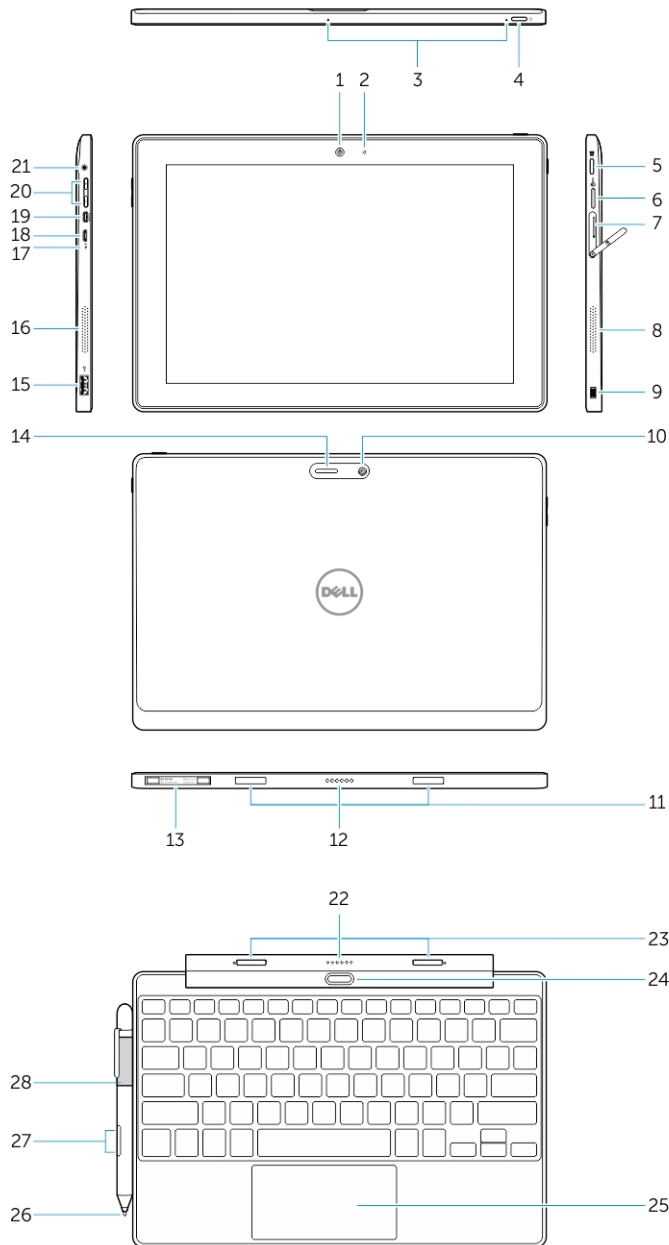

1. Camera
2. Statuslampje voor camera
3. Microfoons
4. Aan-/uitknop
5. Windows-knop
6. MicroSD-geheugenkaartlezer
7. Micro-SIM-kaartlezer (alleen LTE/HSPA+ modellen)
8. Luidspreker
9. Noble-sleuf voor beveiligingskabel
10. Camera achterzijde
11. Koppelingssleuven
12. Pinnen voor dock
13. Servicetaglabel
14. Statuslampje Wi-Fi / WWAN (optioneel)
15. USB 2.0-connector
16. Luidspreker
17. Statuslampje batterij
18. Micro-USB-stroomconnector
19. Micro-HDMI-connector
20. Volumeknoppen
21. Audio-aansluiting

## Toetsenborddock (optioneel)

22. Dockconnector
23. Vergrendelingen dock
24. Ontkoppelknop
25. Touchpad

## Stylus (optioneel)


26. Penpunt (vervangbaar)
27. Knoppen
28. Lus voor pen



# Uw tablet instellen


## De tablet opladen

 **WAARSCHUWING:** Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur van 0 °C tot en met 40 °C.


 **WAARSCHUWING:** Gebruik alleen de netadapter en stroomkabel die bij uw tablet zijn meegeleverd. Als u niet-goedgekeurde netadapters of stroomkabels gebruikt, kan uw tablet ernstige schade oplopen.

 **OPMERKING:** De batterij is niet volledig opgeladen wanneer u uw tablet uitpakt.

1. Sluit de stroomkabel aan op de netadapter.

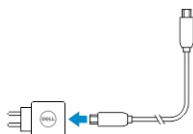


2. Sluit de netadapter aan op een stopcontact en laad de tablet op totdat de batterij volledig is opgeladen.

 **OPMERKING:** Het duurt ongeveer vier uur voordat de batterij van de tablet volledig is opgeladen.


U kunt de lading van de batterij van de tablet zien door middel van:

- Lampje voor batterijlading op de voorzijde van de tablet:


Gedrag van de led	Beschrijving
Continu brandend wit lampje	Batterij wordt opgeladen.
Uit	Batterij wordt niet opgeladen. Er is geen netadapter aangesloten of de batterij is volledig opgeladen.
Oranje lampje brandt tijdelijk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– De led brandt 2 seconden vast oranje en verandert dan in vast wit. Dit geeft aan dat het systeem niet kan worden ingeschakeld met de huidige batterijlading, maar dat de batterij wordt opgeladen.</li> <li>– Batterij wordt opgeladen.</li> <li>– De tablet kan niet worden ingeschakeld.</li> </ul>


 **OPMERKING:** U kunt de precieze batterijlading controleren door op te starten naar het besturingssysteem.

- Batterijpictogrammen op het scherm:


Batterijpictogram	Beschrijving
	Batterij is volledig opgeladen en de netadapter is aangesloten.
	Batterij wordt opgeladen met de netadapter.
	Uw tablet werkt op batterijvoeding en de batterij verliest zijn lading.
	Uw tablet is aangesloten op stroom en de batterij wordt niet gevonden of de batterij werkt niet goed.
	Batterijniveau is laag.
	Batterijniveau is zeer laag.


## Uw tablet inschakelen

 **OPMERKING:** Gebruik deze tablet bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.

1. Druk de **aan-/uit**-kop in en houd deze ingedrukt  gedurende 2 seconden om uw tablet in te schakelen.
2. Als de afbeelding van het vergrendelscherm wordt weergegeven, veeg dan met uw vinger vanaf de onderzijde van het scherm om naar het aanmeldingsscherm te gaan en voer dan het wachtwoord in om u aan te melden bij Windows.

De tablet is klaar voor gebruik nadat het Windows Start scherm wordt weergegeven.

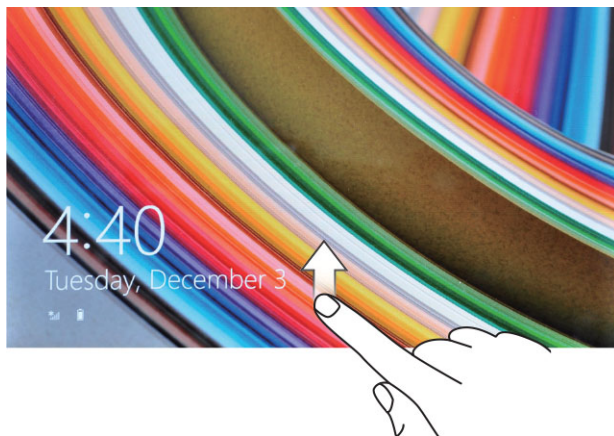

 **OPMERKING:** Als het aanmeldingsscherm niet in Windows 8.1 is ingeschakeld, gaat u rechtstreeks van het vergrendelscherm naar het startscherm.



 **OPMERKING:** Het vergrendelscherm wordt alleen weergegeven als de tablet uit de slaapstand komt.




# Het scherm uitschakelen

## Aan-uitknop gebruiken

Druk op de **aan-uitknop**  om het scherm uit te schakelen.

## Charms gebruiken


1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Raak **Instellingen**  → **Aan-uit**  → **Slaapstand** om het scherm uit te schakelen.

 **OPMERKING:** Als uw tablet in de slaapstand staat, drukt u één keer op de **aan-uitknop**  of de **Windows**-knop  om het scherm in te schakelen.





# Uw tablet gebruiken

## Schermoriëntatie


Voor de beste weergave verandert de schermoriëntatie automatisch naar de staande of liggende positie, afhankelijk van hoe u de tablet houdt.


 **OPMERKING:** Sommige applicaties ondersteunen de automatische schermrotatie naar de staande of liggende positie mogelijk niet.

## De richting van het scherm vergrendelen/ontgrendelen

1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Schermblokkering** .
3. Raak  de toggle aan om de schermoriëntatie te vergrendelen of raak  de toggle aan om de schermoriëntatie te ontgrendelen.




## De schermhelderheid aanpassen

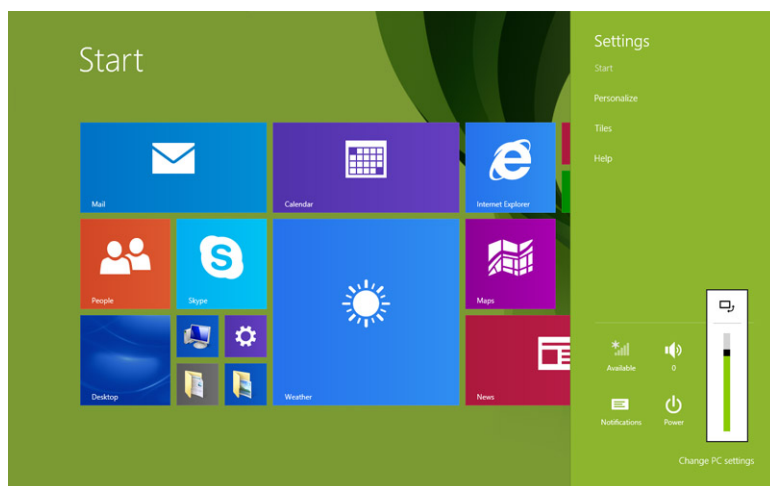U kunt hier de schermhelderheid aanpassen door de schuifbalk onder het toggle  menu te gebruiken.



# Bewegingen

Uw tablet heeft multi-touchscherm. U kunt het scherm aanraken om de tablet te bedienen.

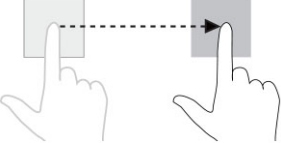Bewegingsacties	Functies
<p><b>Raak</b> Tik voorzichtig met uw vingertop op het scherm.</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selecteer items op het scherm, inclusief opties, invoer, afbeeldingen en pictogrammen</li><li>• Applicaties starten</li><li>• Raak knoppen op het scherm aan</li><li>• Voer tekst in met behulp van het virtuele toetsenbord</li></ul>
<p><b>Aanraken en vasthouden</b> Raak met uw vinger het scherm aan en houdt het vast</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scherm gedetailleerde informatie over een item</li><li>• Open het contextmenu van een item om meer acties uit te voeren</li></ul>
<p><b>Slepen en neerzetten</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Houd met uw vinger een item aangeraakt op het scherm</li><li>2. Beweeg uw vingertop naar de gewenste locatie terwijl uw vinger blijft in contact met het scherm</li><li>3. Neem uw vinger van het scherm om het item neer te zetten op de gewenste locatie</li></ol> 	<p>Verplaats items zoals afbeeldingen en pictogrammen op het scherm</p>
<p><b>Vegen of Schuiven</b> Beweeg uw vinger in een verticale of horizontale richting over het scherm</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blader door het Start-scherm, webpagina's, lijsten, invoer, foto's, contacten, enz.</li><li>• Sluit een applicatie af. (Veeg de applicatie naar de onderzijde van het scherm)</li></ul>


---

**Bewegingsacties**

---


**Functies**

---

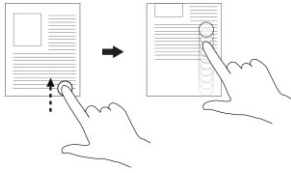**Inzoomen**


Raak het scherm aan met twee vingers en beweeg de vingers dan uit elkaar

Vergroot de weergave van een afbeelding of van een webpagina

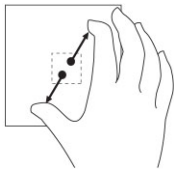**Uitzoomen**


Raak het scherm aan met twee vingers en beweeg de vingers dan naar elkaar toe.

Verklein de weergave van een afbeelding of van een webpagina

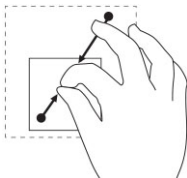**Draaien**

Raak het scherm aan met twee of meer vingers en beweeg de vingers dan in een boog met de klok mee of tegen de klok in.

Draai een object 90 graden

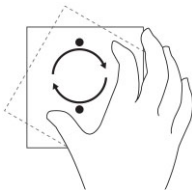**Rechtsklikken**

Raak een deel van het scherm of een pictogram 2 seconden lang met uw vinger aan en haal dan uw vinger weg om te rechtsklikken.

Het menu met opties verschijnt op het scherm.

# Het Windows Start-schermbord

Het Windows Start-schermbord toont een lijst van standaard en aangepaste Live-tegels, die dienen als een snelkoppeling voor Configuratieschermbord, Windows Explorer, Weer-applicatie, RSS, Windows Store, Internet Explorer en andere geïnstalleerde applicaties.

Live-tegels op het Start-schermbord veranderen en worden in realtime bijgewerkt over nieuws of sport, kijk wat uw vrienden doen en krijg de laatste weersvoorspelling.



De gebruikersinterface met tegels biedt u direct toegang tot uw onlangs gebruikte applicaties, e-mails, foto's, muziek, video's, contacten, Facebook- en Twitter-updates en meest bekeken websites. U kunt uw favoriete of veel gebruikte applicaties opslaan als Live-tegels om zo het Start-schermbord aan te passen.

U kunt het Start-schermbord ook aanpassen door uw favoriete foto in te stellen als achtergrond.

 **OPMERKING:** Live-tegels kunnen worden toegevoegd of verwijderd door de opties Vastmaken  of Losmaken .


## Het Start-schermbord openen

Volg één van de volgende methoden om het Start-schermbord te openen:

- Druk op de **Windows**-knop .
- Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms-balk te openen en raak dan het **Start**-pictogram aan .

## Aan de slag met Windows 8.1

U kunt de tegel Hulp en tips op het Start-schermbord aanraken om hulp en tips te krijgen over het gebruik van Windows 8.1.

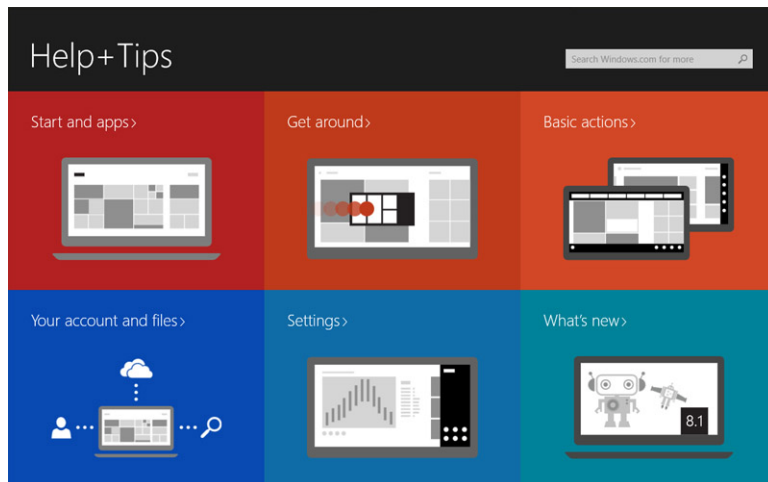

## Rechts vegen

Als u vanaf de rechterraand van het scherm veegt, verschijnt de Charms-balk. Charms geven toegang tot de systeemopdrachten, zoals Start, Zoeken, Delen, Apparaten en Instellingen.

Als er een applicatie draait op uw tablet of uw tablet voert acties uit, dan zorgt het indrukken van het **Start**-pictogram  ervoor dat u teruggaat naar het Start-scherm. Als u op het Start-scherm bent, dan zorgt het indrukken van het **Start**-pictogram  ervoor dat u de meest recentelijk gebruikte applicatie of het meest recentelijk getoonde scherm gaat.

 **OPMERKING:** De functionaliteit van het **Start**-pictogram  is gelijk aan die van de **Windows**-knop .

## Links vegen


- Als u langzaam vanaf de linkerrand naar de rechterraand van het scherm veegt, worden miniatuurweergaven van de actieve applicaties weergegeven en kunt u door de miniatuurweergaven van de actieve applicaties bladeren.
- Als u vanaf de linkerrand van het scherm naar binnen of naar buiten veegt, verschijnt er een lijst van onlangs gebruikte applicaties.

## Omhoog/omlaag vegen

- Als u vanaf de onderzijde of bovenzijde van het scherm naar het midden van het scherm veegt, wordt het pictogram **Alle apps** weergegeven . Raak **Alle apps** aan om een alfabetische lijst te zien van alle applicaties die op uw tablet zijn geïnstalleerd.
- Als u van de bovenzijde naar de onderzijde van een applicatie veegt, wordt de applicatie gedockt of afgesloten.

Ga voor meer informatie over het gebruik van het Windows Start-scherm naar [windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial](http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial).

U kunt ook de camera (voorzijde) inschakelen, wanneer het scherm vergrendeld is. Ga als volgt te werk als u de camera wilt inschakelen wanneer het scherm vergrendeld is:

1. Veeg vanaf de rechterraand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Klik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigien** → **Pc en apparaten**
3. Blader omlaag en navigeer naar **Camera**.
4. Veeg om in te schakelen, om de camera te gebruiken wanneer het scherm vergrendeld is.


Ga als volgt te werk om te zorgen dat u de camera kunt gebruiken als het scherm vergrendeld is:

1. Druk op de **Aan-uit**  knop om het scherm uit te schakelen.
2. Druk nogmaals op de **Aan-uit**  knop om het scherm te vergrendelen.
3. Veeg omlaag om de **camera** in te schakelen.

## Gedeeld scherm

Met het gedeelde scherm kunt u twee actieve applicaties op hetzelfde scherm openen, zodat u kunt multitasken. Als u het scherm wilt delen:


1. opent u de twee applicaties waarvoor u het scherm wilt delen.
2. Veeg vanaf de linkerzijde om de tweede applicatie te openen en houd uw vinger op het scherm totdat dit wordt gedeeld.
3. Laat uw vinger los om de tweede applicatie neer te zetten.


 **OPMERKING:** In Windows 8.1 kunt u het scherm delen met een variabele breedte.

## Hoofdtelefoon gebruiken


U kunt een hoofdtelefoon gebruiken om naar muziek en geluiden te luisteren, audio op te nemen of om te bellen.

Nadat u uw apparaat op de audio/aansluiting heeft aangesloten, verschijnt een pop-upvenster met opties. Selecteer de juiste optie en klik op **OK**.

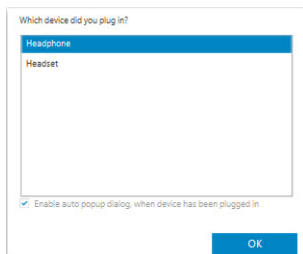


 **OPMERKING:** Dit zijn de standaardopties op de tablet, die alleen worden getoond wanneer u een apparaat op de audio-aansluiting aansluit. Afhankelijk van uw apparaat kunt u elk van deze opties selecteren.

 **GEVAAR:** Als u lange tijd naar harde muziek luistert, kan dat tot gehoorbeschadiging leiden.

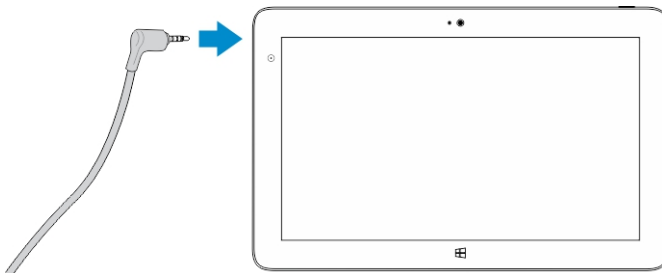

1. Sluit de hoofdtelefoon aan op de audiopoort (3,5 mm) op de tablet.
2. Plaats de oortjes in uw oren en pas het volume aan tot een prettig niveau.


 **OPMERKING:** Wanneer u een hoofdtelefoon of een extern audio-apparaat op de audioconnector aansluit, worden de ingebouwde luidsprekers van uw tablet automatisch gedempt.

 **WAARSCHUWING:** Om beschadiging van de hoofdtelefoon bij het loskoppelen van de tablet te vermijden, moet u aan de connector trekken en niet aan de kabel.

- OPMERKING:** Het is raadzaam om het geluid zachter te zetten voordat u de hoofdtelefoon aansluit en het geluid vervolgens op een prettig niveau in te stellen. Plotseling blootstelling aan harde geluiden kunnen tot gehoorbeschadiging leiden.

## De Micro-SIM-kaart plaatsen (optioneel)

1. Draai de schroef los waarmee het klepje van de kaartsleuf is bevestigd.
2. Open het klepje van de kaartsleuf.
3. Plaats de Micro-SIM-kaart in de betreffende sleuf en druk op de kaart totdat deze op zijn plaats klikt.
4. Sluit het klepje van de kaartsleuf.
5. Draai de schroef vast om het klepje van de kaartsleuf te bevestigen.

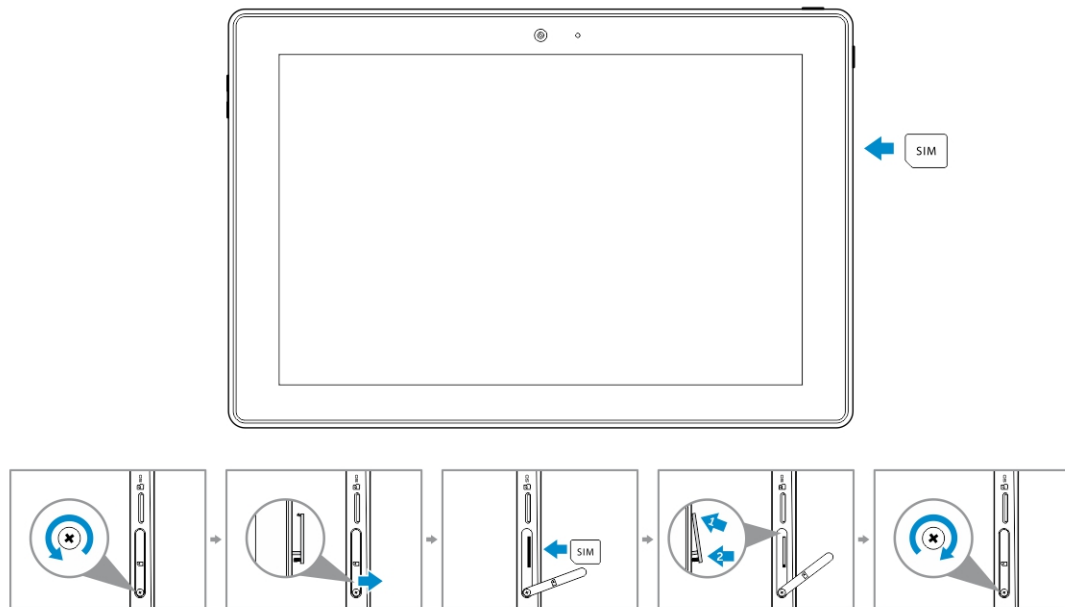

**WAARSCHUWING:** Als het klepje van de kaartsleuf wordt geopend zonder de schroef los te draaien, kan de deur beschadigd raken.


**OPMERKING:** Het type schroef kan variëren, afhankelijk van de configuratie van de tablet.


**OPMERKING:** Zorg ervoor dat de kaart op de juiste plek zit en helemaal is ingevoegd.

**OPMERKING:** Zet het toestel uit voordat u de Micro-SIM-kaart plaatst.

## De MicroSD-kaart plaatsen

1. Plaats de kaart in de betreffende sleuf en druk op de kaart totdat deze op zijn plaats klikt.

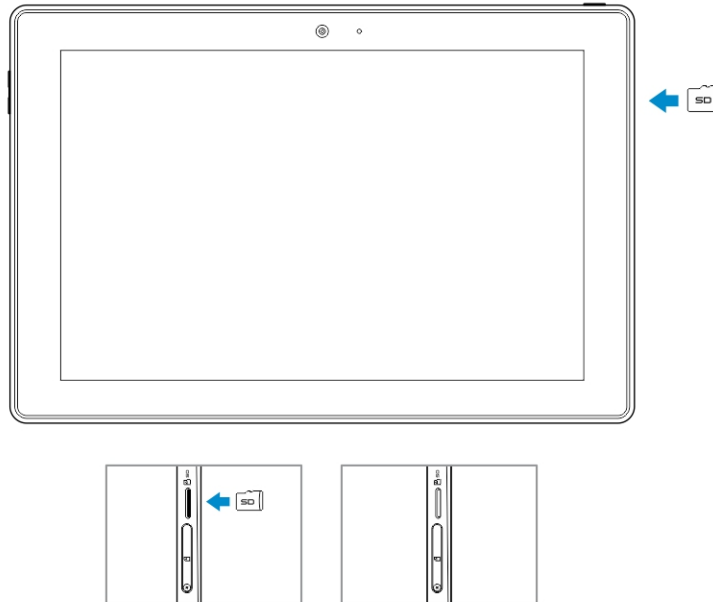


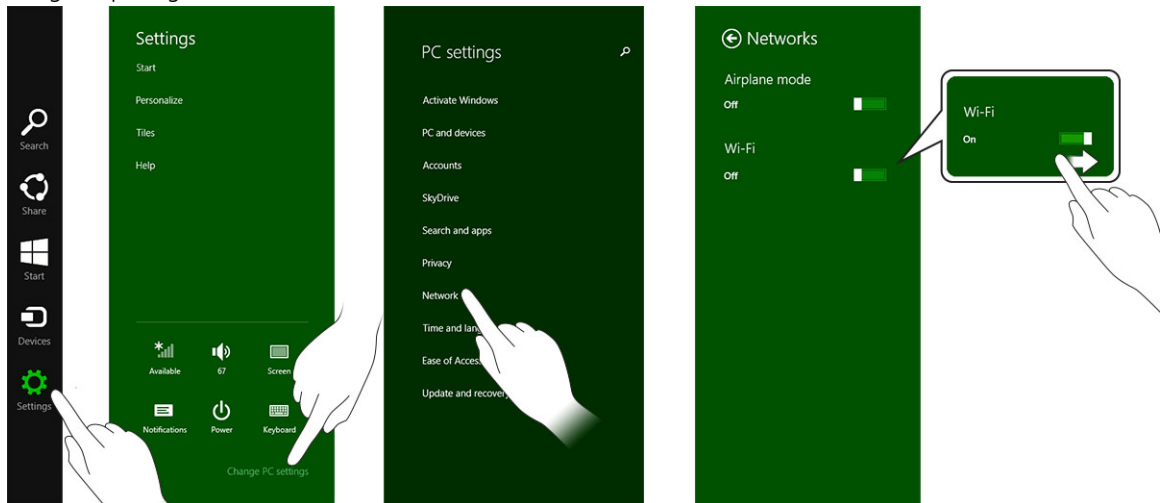
-  **OPMERKING:** Zorg ervoor dat de kaart op de juiste plek zit en helemaal is ingevoegd.
-  **OPMERKING:** Zet het toestel uit voordat u de MicroSD-kaart plaatst.

# De instellingen van uw tablet beheren

## Wifi-instelling


### Wi-Fi in-/uitschakelen

1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Netwerken** → **Vliegtuigstand**.
3. Veeg het pictogram Wi-Fi naar rechts of naar links om Wi-Fi in of uit te schakelen.




### Aansluiten op een netwerk


1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Beschikbaar**  → **Een beschikbaar netwerk selecteren** → **Verbinding maken**

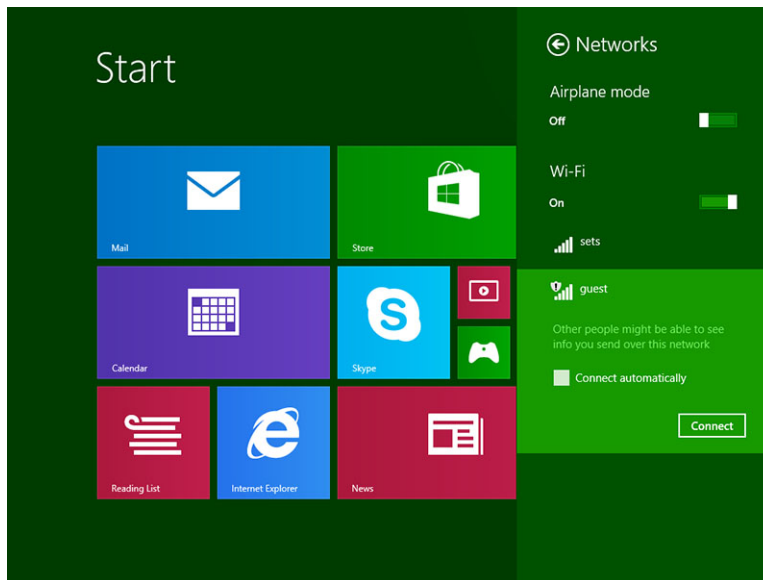

## Instellingen voor mobiel breedband



### Mobiel breedband in-/uitschakelen

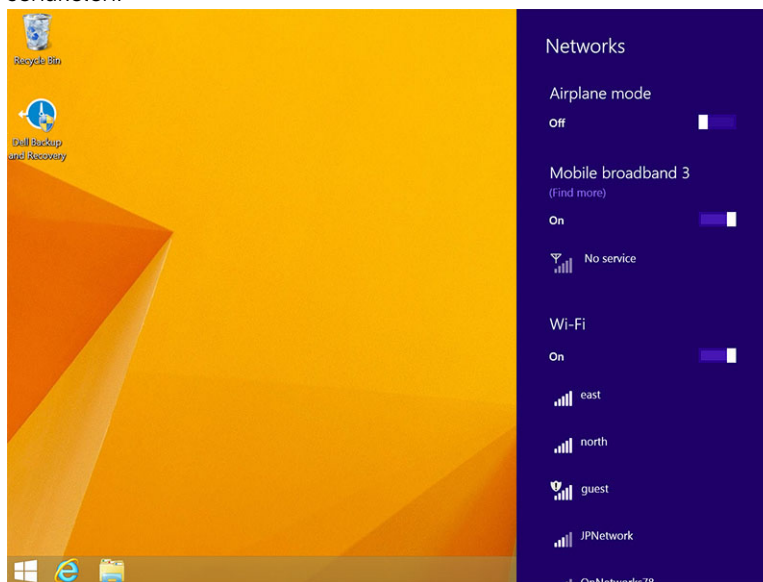
1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen veranderen** → **Netwerken** → **Vliegtuigstand** aan.
3. Veeg het pictogram **Mobiel breedband** naar links of recht om mobiel breedband in of uit te schakelen.





### Verbinding maken met een mobiel breedbandnetwerk

1. Zorg dat er een actieve SIM-kaart in de tablet is geplaatst.

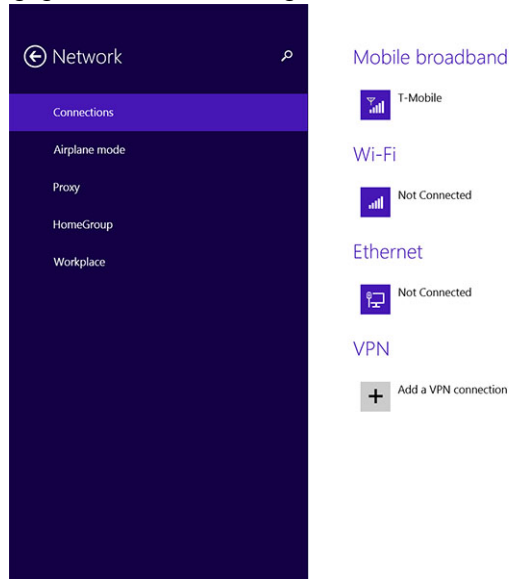


2. Veeg vanaf de rechterraand van het scherm om de Charms-balk te openen.
3. Tik op **Instellingen**  → **Netwerken**  → **Uw serviceprovider** → **Verbinding maken** aan.
4. Het geschatte gegevensverbruik wordt getoond nadat het mobiele breedbandnetwerk is



ingeschakeld.

-  **OPMERKING:** U kunt de optie **Automatisch verbinding maken** selecteren om automatisch verbinding te maken met mobiel breedband.
-  **OPMERKING:** Uw tablet geeft automatisch een hogere prioriteit aan Wi-Fi netwerken dan mobiele breedbandnetwerken, wanneer deze beide beschikbaar zijn. Als uw tablet verbinding heeft met mobiel breedband en uw tablet komt binnen het bereik van een opgeslagen Wi-Fi-verbinding, dan wordt de verbinding met het mobiele netwerk verbroken en wordt automatisch verbinding gemaakt met Wi-Fi.


## Verbinding met mobiel breedbandnetwerk verbreken

1. Veeg vanaf de rechterraand van het scherm om de Charms-balk te openen.
  2. Tik op **Instellingen**  → **Netwerken**  → **Uw serviceprovider** → **Verbinding verbreken** aan.
-  **OPMERKING:** Als uw tablet geen verbinding meer heeft met mobiel breedband, wordt de optie **Automatisch verbinding maken** ook uitgeschakeld.


## Opties voor mobiel breedband

1. Veeg vanaf de rechterraand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Netwerken** .
3. **Uw serviceprovider** aantikken en ingedrukt houden of rechtsklikken indien gedockt.
  - Tik op **Geschat dataverbruik weergeven/Geschat dataverbruik verbergen** om uw dataverbruik weer te geven of te verbergen.
  - Tik op **Als verbinding met datalimiet instellen/Als verbinding zonder datalimiet instellen** om een specifieke verbinding als een verbinding met of zonder datalimiet in te stellen.

- Tik op **Verbindingseigenschappen weergeven** om uw de eigenschappen van aangesloten mobiel breedband weer te geven.


 **OPMERKING:** Als de optie **Als verbinding met datalimiet instellen** is ingeschakeld, download Windows Update niet automatisch updates tenzij het om een belangrijke beveiligingsupdate met hoge prioriteit gaat.


## Informatie over de hardware van de serviceprovider


1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Netwerk**.
3. Tik op **Uw serviceprovider** om de hardwaregegevens weer te geven, inclusief abonneegegevens en IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity).

## Pincodevergrendeling inschakelen

1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Netwerk** .
3. **Uw serviceprovider** aantikken en ingedrukt houden of rechtsklikken indien gedockt.
4. Tik **Verbindingseigenschappen weergeven** → **Beveiliging** → **Een pincode gebruiken**.
5. Voer de **Pincode van uw simkaart** in.


 **OPMERKING:** **Uw serviceprovider** verwijst naar de netwerkserviceproviders die beschikbaar zijn in uw omgeving.

 **WAARSCHUWING:** Als u een **incorrecte pincode** invoert, dan wordt **geen verbinding gemaakt met mobiel breedband**. Als u **drie keer de verkeerde code** invoert, wordt uw **simkaart geblokkeerd**. Als u de **simkaart wilt ontgrendelen**, moet u **contact opnemen met uw serviceprovider voor een PUK-code (Personal Unblocking Key) om de simkaart te deblokken**.

 **OPMERKING:** Zorg dat u uw IMEI-nummer bij de hand hebt als u contact opneemt met uw provider.

## Uw tablet vernieuwen/herstellen/opnieuw instellen

U kunt uw tablet vernieuwen/herstellen/opnieuw instellen op originele fabrieksinstellingen.

1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Raak **Instellingen**  → **Pc-instellingen** → **Bijwerken en herstellen** → **Herstellen**.
  - **Vernieuw uw pc zonder uw bestanden te beïnvloeden**
  - **Verwijder alles en installeer Windows opnieuw.**
  - **Geavanceerd opstarten**
3. Selecteer een hersteloptie om de taak te voltooien.

## Vernieuw uw pc zonder uw bestanden te beïnvloeden

Met deze optie kunt u uw tablet vernieuwen zonder uw foto's, muziek, video's en andere persoonlijke bestanden te verliezen. Als u deze actie wilt uitvoeren:

1. klikt u op **Aan de slag**. Het venster Uw pc vernieuwen wordt geopend.

2. **Klik op Volgende.**
3. Klik op **Vernieuwen**.

Klik op **Annuleren** om deze actie te annuleren.


## Verwijder alles en installeer Windows opnieuw.

Met deze optie kunt u uw tablet recyclen of volledig opnieuw beginnen met uw tablet en u kunt de tablet herstellen naar de standaard-/fabrieksinstellingen. Als u deze actie wilt uitvoeren:

1. klijkt u op **Aan de slag**. Het venster Uw pc herstellen wordt geopend.
2. **Klik op Volgende.**

Nadat u op **Volgende** hebt geklikt, moet u een keuze maken uit de twee onderstaande opties om te taak af te ronden:


- **Alleen mijn bestanden verwijderen:** als u deze optie selecteert, worden al uw bestanden verwijderd, inclusief uw foto's, muziek, video's en andere persoonlijke bestanden.
- **De schijf volledig opschonen:** als u deze optie selecteert, wordt uw tablet door Windows gereset.

 **WAARSCHUWING:** Als u uw tablet reset, worden alle gegevens van uw tablet gewist, inclusief uw accountconfiguratie, muziek, afbeeldingen, bestanden, enz. Zorg dat u een back-up maakt van alle benodigde bestanden voordat u verdergaat.

Klik op **Annuleren** om deze actie te annuleren.

## Geavanceerd opstarten

Met deze optie kunt u opstarten vanaf een apparaat of compact disc (zoals dvd- of USB-station) en de firmwareinstellingen van uw tablet wijzigen, de opstartinstellingen van Windows wijzigen of Windows herstellen vanaf de systeemimage. Als u deze actie wilt uitvoeren, klik dan op **Nu opnieuw opstarten**.

 **OPMERKING:** Applicaties van derden worden verwijderd.

# Uw tablet synchroniseren

## Microsoft-account gebruiken

Als op uw computer Microsoft Windows 8.1 is geïnstalleerd, kunt u de gebruikersinstellingen van uw tablet synchroniseren met uw computer door middel van een Microsoft-account. Wanneer u zich met uw Microsoft-account aanmeldt op uw tablet, dan kunt u uw instellingen, inclusief browsergeschiedenis, applicatie-instellingen en persoonlijke bestanden enz., automatisch synchroniseren met andere pc's en tablets met Windows 8.1.

 **OPMERKING:** U hebt een draadloze verbinding nodig voor uw computer en voor uw tablet.

1. Ga naar de Charms-balk en klik vervolgens op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Accounts** → **Verbinding maken met een Microsoft-account** om van de lokale account van uw computer over te schakelen naar uw Microsoft-account.
2. Er wordt een nieuwe optie toegevoegd aan **Pc-instellingen**; deze heet **Uw instellingen synchroniseren**.
3. Klik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Meer pc-instellingen** → **Uw instellingen synchroniseren** om alle soorten schakelaars te tonen voor het synchroniseren van uw gegevens en de instellingen.

## Muziek, foto's en video's kopiëren

1. Plaats een USB-stick of micro-SD-kaart in de computer en kopieer de benodigde bestanden.
2. Gebruik als de bestanden zijn gekopieerd de wizard **Hardware veilig verwijderen** om de tablet van de computer te verwijderen.
3. U kunt ook de Skydrive-functie van Win 8.1 gebruiken om muziek, foto's en video's te kopiëren.


## Uw stylus klaarmaken voor gebruik

1. Draai de delen linksom.




2. Plaats een AAAA-batterij met de positieve zijde naar de punt van de pen gericht.



 **OPMERKING:** Volg de lokale en regionale statuten en regelgeving voor de afvoer van batterijen.


3. Plaats de delen weer in elkaar.



## De optionele stylus gebruiken met uw tablet


De stylus heeft een ergonomisch design zodat hij lange perioden kan werken met uw tablet. De gebruiker kan probleemloos wisselen tussen invoer met pen of met vinger zonder dat handmatig van modus moet worden gewisseld. De stylus ondersteunt functies zoals palm rejection, aanwijzen en druksensor; dit zorgt voor toonaangevende nauwkeurigheid en gebruiksgemak zonder dat kalibratie nodig is. De twee knoppen worden gebruikt voor muiskliks (links klikken en rechts klikken). U kunt de punt van de stylus gebruiken om vormen te tekenen, tekst te selecteren, een pagina om te slaan en om documenten te schrijven of ondertekenen op uw tablet.

U kunt ook op de knop op de zijkant van de stylus drukken om de functies voor linksklikken of rechtsklikken op uw tablet uit te voeren.

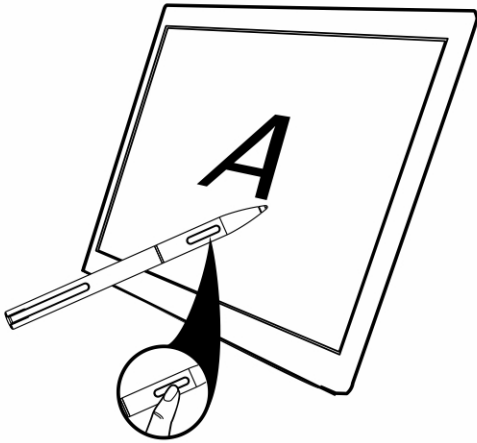


## Uw tablet in de houder van het toetsenbord plaatsen

1. Draai het toetsenbordhouder in een hoek van 90 graden.

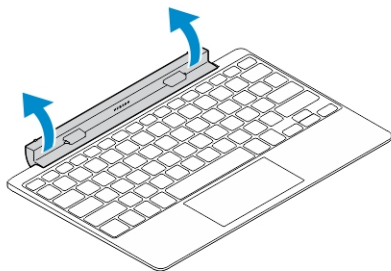

**OPMERKING:** De scharnierpositie staat op wanneer u uw tablet in de houder van het toetsenbord plaatst.


2. Plaats de tablet in de houder van het toetsenbord.

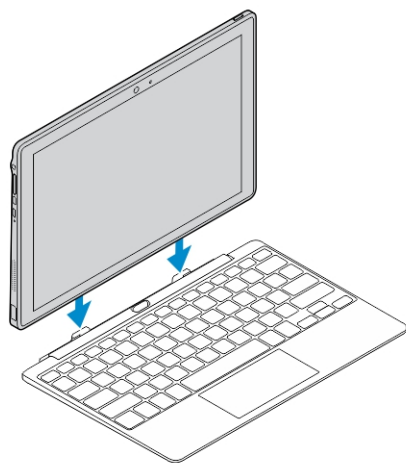


**OPMERKING:** Wanneer er verbinding is gemaakt, moet u het virtuele toetsenbord handmatig uitschakelen als deze op het scherm wordt weergegeven.

## Uw tablet loskoppelen van het toetsenborddock


1. Houd de knop op het mobiele toetsenborddock ingedrukt.
2. Til de tablet van het mobiele toetsenborddock.

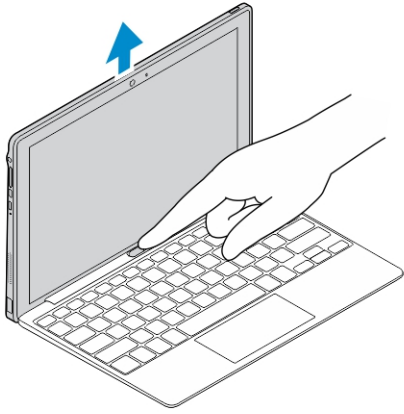

## Uw tablet reinigen

 **WAARSCHUWING:** Koppel alle kabels los voordat u uw tablet reinigt. Reinig uw tablet met een zachte doek die is bevochtigd met water. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of aërosolreinigingsmiddelen die ontvlambare substanties kunnen bevatten.

1. Schakel uw tablet uit. Zie **Uw tablet uitschakelen** voor meer informatie over het uitschakelen van uw tablet.
2. Koppel alle aangesloten apparaten, hoofdtelefoons, luidsprekers en de toetsenborddock los van de tablet en van de stopcontacten.
3. Verwijder alle geplaatste Micro-SD-kaarten en microsimkaarten. Ga voor meer informatie over het verwijderen van de Micro-SD-kaart en microsimkaart naar **De Micro-SD-kaart verwijderen** en **De microsimkaart verwijderen**.
4. Bevocht een zacht, stofvrije doek met water of een schermreiniger en veeg het oppervlak van de tablet totdat deze schoon is. Laat het water niet van de doek in de poorten van de tablet druppelen en rond de **Windows**-knop druppelen.

 **OPMERKING:** Volg de instructies die bij het product zijn meegeleverd om schade aan de tablet of het scherm te vermijden.

 **OPMERKING:** Reinig het toetsenbord met een vochte doek.

# Probleemoplossing

## Problemen met de batterij

### Problemen

Batterij wordt niet opgeladen

### Mogelijke oorzaken

De temperatuur van de tablet is lager dan 0 C of hoger dan 40 C.

De batterij of de netadapter is beschadigd.

Batterij loopt snel leeg, zelfs wanneer de tablet in de stand-bymodus staat.

Als de tablet niet binnen het bereik van een netwerk is waarmee het verbinding kan maken, dan blijft de tablet signalen uitsturen om een basisstation te vinden en zo raakt de batterij leeg.

### Mogelijke oplossingen

- Neem de Dell-netadapter uit het stopcontact en controleer dat deze werkt.
- Controleer alle kabelaan sluitingen en steek de stekker terug in het stopcontact, en vervolgens terug in de tablet.
- Controleer alle connectoren om er zeker van te zijn dat deze goed zijn aangesloten.



**OPMERKING:** Het duurt ongeveer vier uur voordat de batterij van de tablet volledig is opgeladen.

Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 0 C en 40 C.

Neem contact op met een bevoegde Dell-wederverkoper om de batterij of de netadapter te vervangen.

- Schakel de tablet tijdelijk uit.
- Breng de tablet binnen het bereik van een netwerk waarmee het verbinding kan maken, of schakel de draadloze verbinding van de tablet tijdelijk uit.
- Gebruik uw tablet in de vliegmodus.

## Problemen met het systeem

Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Tablet gaat niet aan	De battery is helemaal leeg.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laad de tablet minstens 4 uur op.</li><li>2. Houd de <b>aan/uit</b>knop 4 seconden ingedrukt.</li></ol>
Tablet gaat niet uit		Houd de <b>aan-uit</b> knop 11 seconden ingedrukt om afsluiten te forceren.
Tablet wordt vergrendeld		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Houd de aan-uitknop 11 seconden ingedrukt om afsluiten te forceren.</li><li>2. Verwijder de voeding en koppel de batterij los/plaats de batterij.</li></ol>
Tablet reageert niet of vertoont onverwacht gedrag	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fout van stuurprogramma</li><li>• Fout van besturingssysteem</li><li>• Virus/Malware</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sluit uw tablet af en start hem opnieuw op</li><li>2. Vernieuw de tablet.</li><li>3. Neem contact op met de klantenservice van Dell. Ga naar <a href="http://dell.com/support">dell.com/support</a> of <a href="http://dell.com/contactdell">dell.com/contactdell</a>.</li></ol>
Software of functie werkt niet als verwacht		Start uw tablet opnieuw op. Mogelijk zijn er op de achtergrond software-updates gedownload. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms-balk te openen en raak <b>Instellingen</b> → <b>Aan-uit</b> → <b>Opnieuw opstarten</b> aan om de tablet opnieuw op te starten.
Docking station werkt niet als verwacht		Koppel uw tablet los/dock uw tablet opnieuw. Als het probleem aanhoudt, uw tablet op de dock afsluiten en opstarten.

## Problemen met het touchscreen

Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Touchscreen reageert langzaam of niet goed	De beschermlaag zorgt ervoor dat de tablet uw invoer niet herkent.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluit uw tablet af en start hem opnieuw op</li><li>• Veeg het scherm af met een schone droge doek.</li></ul>

- Verwijder de beschermlaag van het touchscreen.
- Als het besturingssysteem opnieuw wordt geïnstalleerd, zorg dan dat alle stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.

## Netwerkproblemen

### Problemen

Geen draadloze verbinding

### Mogelijke oorzaken

### Mogelijke oplossingen

1. Controleer of de draadloze radio is ingeschakeld. Zie [Instelling Wi-Fi](#).
2. Probeer dichterbij een draadloos toegangspunt te komen.
3. Probeer verbinding te maken met een ander bekend, draadloos toegangspunt.
4. Reset de draadloze router als u een persoonlijk netwerk gebruikt; open de browser om de openingspagina te bekijken als een publiek netwerk wordt gebruikt.
5. Neem voor hulp contact op met uw serviceprovider.

Geen mobiele breedbandverbinding

- Het mobiele breedband is beperkt.
- Geen signaal van de serviceprovider.

1. Controleer of het mobiele breedband is ingeschakeld. Zie [Instelling mobiele breedband](#).
2. Verplaats uw tablet naar een andere locatie voor een betere signaalontvangst.


Neem contact op met uw serviceprovider om uw abonnement voor breedband te wijzigen.


## System Setup

Met systeeminstallatie kunt u de hardware van uw computer beheren en de opties voor het BIOS-niveau opgeven. Vanaf de systeeminstallatie kunt u:


- de NVRAM-instellingen wijzigen na het toevoegen of verwijderen van hardware;
- de configuratie van de systeemhardware bekijken;
- geïntegreerde apparaten in- of uitschakelen;
- grenswaarden voor prestatie- en energiebeheer instellen;
- de computerbeveiliging beheren


Ga als volgt te werk om de system setup-opties (BIOS) te openen:

1. Sluit uw tablet aan op de toetsenborddock of sluit een toetsenbord met USB-aansluiting aan op uw tablet.
2. Druk op de **aan-uit**  knop om uw tablet in te schakelen of uw tablet opnieuw op te starten, als u uw tablet al heeft ingeschakeld.
3. Druk op **F2** als het Dell-logo verschijnt.

 **OPMERKING:** Wellicht moet u meerdere keren op **F2** drukken totdat Windows de system setup opties opent.

Ga als volgt te werk als u de setupopties (BIOS) wilt openen zonder extern toetsenbord:

1. Druk op de **aan-uit**  knop om uw tablet in te schakelen of uw tablet opnieuw op te starten, als u uw tablet al heeft ingeschakeld.
2. Houd de knop **Volume omhoog** ingedrukt wanneer het Dell-logo op het scherm verschijnt.
3. Druk wanneer het F12 Boot Selection menu verschijnt op de knop **Volume omhoog** om de opstartselectie naar de BIOS Setup optie te wijzigen.

 **OPMERKING:** De knop **Volume omhoog** gaat door de menu-opties (opstartopties, BIOS Setup, Diagnostics, enz. U kunt de gewenste optie selecteren door op de knop **Volume omhoog** te drukken.)

4. Druk op de knop **Volume omlaag** om de optie te selecteren.


## Opties voor System Setup (BIOS)

Tabel 2. System Information

Optie	Functie
System Time	Geeft de systeemtijd weer.
System Date	Geeft de systeemdatum weer.
BIOS Version	Dit toont de BIOS-versie.
EC Version	Toont de EC-versie.
Product Name	Toont de productnaam van uw tablet.
Service Tag	Toont de service tag van uw tablet.
Asset Tag	Toont het label van uw tablet. Hiermee kunt u een systeemlabel maken als er nog geen label is ingesteld. Deze optie staat standaard niet ingesteld.
CPU Type	Toont het type CPU van uw tablet.
CPU Speed	Toont de snelheid van de CPU van uw tablet.
CPU Cache	Toont het CPU-cachegeheugen dat in de tablet is geïnstalleerd.
Internal eMMC	Toont de ingebouwde multimediatelefoonkaart van de tablet.
System Memory	Toont het geheugen dat in de tablet is geïnstalleerd.
Memory Speed	Toont de geheugensnelheid.

Tabel 3. Advanced

Optie	Functie
Intel(R)SpeedStep	Deze optie is standaard ingeschakeld.
Virtualization	Deze optie is standaard ingeschakeld.
External USB Ports	Deze optie is standaard ingeschakeld.
XHCI Controller	Deze optie is standaard ingeschakeld.
Camera	Deze optie is standaard ingeschakeld.

Optie	Functie
Internal Bluetooth	Deze optie is standaard ingeschakeld.
Internal WLAN	Deze optie is standaard ingeschakeld.
Media Card Reader	Deze optie is standaard ingeschakeld.
Lid Switch	Deze optie is standaard ingeschakeld.
COMMs operating LED status	Deze optie is standaard ingeschakeld.
	 <b>OPMERKING:</b> De standaardinstellingen kunnen variëren, afhankelijk van de configuratie van de tablet.

Tabel 4. Security

Optie	Functie
Admin Password	<p>Het beheerderswachtwoord is een door de gebruiker configureerbaar wachtwoord. De meeste velden in de BIOS Setup kunnen niet worden aangepast totdat het juiste beheerderswachtwoord wordt ingevoerd in de prompt 'Unlock Setup' (Setup Ontgrendelen) via de BIOS Setup. Het wachtwoord kan ook worden gebruikt in plaats van het systeemwachtwoord bij het opstarten. Hiermee kunt u het beheerderswachtwoord (admin of setup-wachtwoord) instellen, wijzigen of verwijderen. Het beheerderswachtwoord zorgt voor enkele beveiligingsfuncties. Voor het station hoeft niet standaard een wachtwoord te worden ingesteld.</p> <p>Een nieuw wachtwoord toevoegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul het oude wachtwoord in.</li> <li>• Vul het nieuwe wachtwoord in.</li> <li>• Bevestig het nieuwe wachtwoord.</li> </ul> <p>Klik op <b>OK</b> na het invullen van de wachtwoordgegevens.</p>
System Password	<p>Het systeemwachtwoord is een door de gebruiker configureerbaar wachtwoord. Hierdoor kan er pas worden opgestart totdat het juiste systeem-, (indien aanwezig) beheerders- of masterwachtwoord wordt ingevoerd. Het wachtwoord kan worden ingeschakeld, uitgeschakeld en gewijzigd via System Setup. Voor het station hoeft niet standaard een wachtwoord te worden ingesteld. Een nieuw wachtwoord voegt u als volgt toe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul het oude wachtwoord in.</li> </ul>

Optie	Functie
<b>Password Change</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vul het nieuwe wachtwoord in.</li> <li>Bevestig het nieuwe wachtwoord.</li> </ul> <p>Klik op <b>OK</b> na het invullen van de wachtwoordgegevens.</p> <p>Hiermee kunt u bepalen of wijzigingen aan de wachtwoorden voor het systeem en de harde schijven toegestaan worden wanneer een beheerderswachtwoord is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Niet-Admin wachtwoordwijzigingen toestaan (standaard)</li> </ul>

Tabel 5. Boot

Optie	Functie
<b>Network Stack</b>	Deze optie is standaard ingeschakeld.
<b>File Browser Add Boot Option</b>	Deze optie is standaard ingeschakeld.
<b>File Browser Del Boot Option</b>	Deze optie is standaard ingeschakeld.
<b>Secure Boot</b>	Deze optie is standaard uitgeschakeld.
<b>Boot Option Priorities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstartoptie 1: Windows Boot Manager</li> <li>Opstartoptie 2: Windows Boot Manager (HDD1-UEFI OS) (harde schijf)</li> </ul>

Tabel 6. Exit

Optie	Functie
<b>Save Changes and Reset</b>	Hiermee kunt u de wijzigingen opslaan en resetten.
<b>Discard Changes and Reset</b>	Hiermee kunt u de wijzigingen negeren en resetten.
<b>Restore Defaults</b>	Hiermee kunt u de standaardinstellingen herstellen.
<b>Discard Change</b>	Hiermee kunt u de wijzigingen negeren.


Optie	Functie
Save Changes	Hiermee kunt u de wijzigingen opslaan.

## Het BIOS updaten

Het wordt aanbevolen om uw BIOS (System Setup) te updaten, tijdens het vervangen van het moederbord, of wanneer een update beschikbaar is. Bij tablets dient ervoor te worden gezorgd dat de batterij volledig is opgeladen en dat de tablet op de reguliere stroomvoorziening is aangesloten.

1. Start de tablet opnieuw op.
2. Ga naar [dell.com/support](http://dell.com/support).
3. Vul de **Service Tag** of **Express Service Code** in en klik op **Submit** (Verzenden).
  -  **OPMERKING:** Als u de servicetag wilt vinden, klik dan op **Waar is mijn servicetag?**
  -  **OPMERKING:** Als u uw servicetag niet kunt vinden, klik dan op **Mijn product detecteren**. Ga verder met de instructies op het scherm.
4. Als u de servicetag niet kunt vinden, kunt u uw product selecteren in de lijst met producten onder **Support**.
5. Kies in de lijst het **producttype**.
6. Selecteer uw productmodel en de pagina **Productsupport** van uw product verschijnt.
7. Klik op **Stuurprogramma's ophalen** en klik op **Alle stuurprogramma's tonen**.  
De pagina met de stuurprogramma's en downloads verschijnt.
8. Selecteer op het scherm voor applicaties en stuurprogramma's, onder de vervolgkeuzelijst **Besturingssysteem, BIOS**.
9. Bepaal het nieuwste BIOS-bestand en klik op **Download File** (Bestand downloaden).  
U kunt ook controleren voor welke stuurprogramma's een update nodig is. Als u dit voor uw product wilt doen, klikt u op **Systeem analyseren voor updates** en volgt u de instructies op het scherm.
10. Selecteer uw voorkeursmethode voor het downloaden in het venster **Selecteer hieronder uw voorkeursmethode voor downloaden**; klik op **Download File** (Bestand downloaden).  
Het venster **File Download** (Bestand downloaden) wordt weergegeven.
11. Klik op **Opslaan** om het bestand op uw tablet op te slaan.
12. Klik op **Uitvoeren** om de bijgewerkte BIOS-instellingen te installeren op uw tablet.  
Volg de aanwijzingen op het scherm.

## Technische specificaties

 **OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. De volgende specificaties worden in naleving van de wet bij de computer meegeleverd. Ga voor meer informatie over de configuratie van uw computer naar **Help en ondersteuning** in uw Windows-besturingssysteem en selecteer de optie om informatie over uw computer te bekijken.

<b>Systeemgegevens</b>	
Chipset van systeem	Intel Bay Trail-T CR Z3735F
DRAM busbreedte	1CH, DDR3L-RS on-board
Flash EPROM	8 MB SPI
<b>Processor</b>	
Type processor	Intel Bay Trail-T CR Z3735F
Externe busfrequentie	1333 MHz (DDR3L-RS)
<b>Geheugen</b>	
Geheugencapaciteit	2 GB
Type geheugen	DDR3L-RS voor 2 GB
Geheugensnelheid	1333 MHz
Minimumgeheugen	2 GB
Maximumgeheugen	2 GB
<b>Video</b>	
Type video	Gen7 ingebouwd in de Bay Trail-T CR SoC
Gegevensbus	
Videocontroller	Gen7 Media-decodering ondersteunt DX*11, OpenGL 3.0 ( OGL 3.0), OpenCL 1.1 ( OCL 1.1), OpenGLES 2.0 (OGLES 2.0). Volledige hardwareversnelling voor decodering van 1080p60/P30 ( H.264, VP8, WMV9, VC1)
<b>Communicatie</b>	
Netwerkadapter	LTE, HSPA+, EGPRS, GPRS
Wireless (Draadloos)	WLAN 11a/b/g/n , Bluetooth 4.0

<b>Poorten en connectoren</b>	
Audio	één 3,5 mm ingang
Video	één micro-HDMI-connector
USB	één USB 2.0-connector
Micro-USB	één micro-USB-connector
Geheugenkaartlezer	één microSD-kaartlezer
Dockingpoort	één Dell 6-pins dockconnector
Poort voor simkaart (Subscriber Identity Module)	één sleuf voor Micro-SIM-kaart

<b>Beeldscherm</b>	
Type	LED-LCD met MIPI-interface, HD (1280x800) en Full-HD (1920x1200)
Grootte	10,1 inch diagonaal
Afmetingen:	
Hoogte	227,72 mm (8,97 inch)
Breedte	147,8 mm (5,82 inch)
Diepte	2,45 mm (0,10 inch)
Actieve gedeelte (X/Y)	216,81 mm x 135,50 mm
Maximale resolutie	1920 x 1200 pixels
Maximale helderheid	400 nits
Vernieuwingsnelheid	60 Hz
Minimale kijkhoeken:	
Horizontaal	80:80
Verticaal	80:80
Pixel pitch	0,11292 mm X 0,11292 mm

<b>Camera (voorzijde)</b>	
Type	1,2 MP Lite-On-module 13P2SF130B met Aptina 1040 SOC-sensor
Resolutie	1280 x 720 pixels

<b>Camera (Achterzijde)</b>	
Type	5 MP LiteOn-module 13P2BA520A met OV5693-sensor
Resolutie	3264 x 2448 pixels

<b>Opslag</b>	
Opslag	eMMC 4.5.1 32/64 GB (HS200)
<b>Batterij</b>	
Type	Oplaadbare lithium-ion batterij (32 Wh)
Afmetingen	
Diepte	224,2 mm (8,83 inch)
Hoogte	4,45 mm (0,18 inch)
Breedte	78,5 mm (3,09 inch)
Gewicht	170,00 g (0,38 lbs)
Spanning	3,7 VDC (nominaal) en 4,35 VDC (maximum)
Temperatuurbereik	
Operationeel	Opladen: 0 °C tot en met 50 °C (32 °F tot en met 122 °F)  Ontladen: 0 °C tot en met 70 °C (32 °F tot en met 158 °F)
Niet in gebruik	-20 °C tot en met 60 °C (4 °F tot en met 140 °F)
Knoopbatterij	CR1220 lithium-ionbatterij van 3 V Spanning: 3 V  Capaciteit: 35 mAh (23+/- 3 graden)  Gewicht: 0,8 g  Temperatuur: -20 ~ +60 graden.

<b>AC Adapter</b>	
Type	
Ingangsspanning	100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom
Ingangsstroom (maximum)	0,3 A
Ingangsfrequentie	50 Hz tot 60 Hz
Uitgangsvermogen	10 W
Uitgangsstroom	5 VDC / 2 A
Nominale uitgangsspanning	5 VDC
Temperatuurbereik:	
Operationeel	0 °C tot en met 40 °C (32 °F tot en met 104 °F)

---

**AC Adapter**

---

Niet in gebruik -40 °C tot en met 70 °C (-40 °F tot en met 158 °F)

---

**Fysiek**

---

Hoogte 9,9 mm (0,39 inch)  
Breedte 262,6 mm (10,34 inch)  
Diepte 175,8 mm (6,92 inch)  
Gewicht (minimum) 656,9 gram (1,45 lbs)

---

**Omgeving**

---

Temperatuur:

Operationeel 0 °C tot en met 40 °C

Opslag 40 °C tot en met 65 °C

Relatieve vochtigheid (maximum):

Operationeel Tijdens bedrijf: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Opslag Tijdens opslag: 5% tot 95% (niet-condenserend)


Hoogte (maximum):

Operationeel -16 m tot 3048 m (-50 ft tot 10.000 ft)

Niet in gebruik -15,2 m tot 10.668 m (-50 ft tot 35.000 ft)

Mate van luchtvervuiling G1 zoals gedefinieerd door ISA-71.04-1985

## Contact opnemen met Dell

 **OPMERKING:** Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.

Dell biedt diverse online en telefonische ondersteunings- en servicemogelijkheden. De beschikbaarheid verschilt per land en product en sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Wanneer u met Dell contact wilt opnemen voor vragen over de verkoop, technische ondersteuning of de klantenservice:

1. Ga naar **dell.com/support**.
2. Selecteer uw ondersteuningscategorie.
3. Zoek naar uw land of regio in het vervolgkeuzemenu **Choose a Country/Region** (Kies een land/regio) onderaan de pagina.
4. Selecteer de gewenste service- of ondersteuningslink.