

Dell Venue 10 Pro – 5055

Podręcznik użytkownika

Model regulacji: T14G
Typ regulacji: T14G001



Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia



UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.



OSTRZEŻENIE: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.



PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Copyright © 2015 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten produkt jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych i międzynarodowym oraz prawem własności intelektualnej. Dell™ i logo Dell są znakami towarowymi firmy Dell Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe marki i nazwy handlowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

2015 -01

Wer. A00

Spis treści

1 Serwisowanie tabletu.....	5
Przed przystąpieniem do serwisowania tabletu.....	5
Wyłączanie tabletu.....	6
2 Funkcje.....	8
3 Konfigurowanie tabletu.....	10
Ładowanie tabletu.....	10
Włączanie tabletu.....	11
Wyłączanie ekranu.....	11
Za pomocą przycisku zasilaniaZa pomocą paneli.....	11
4 Korzystanie z tabletu.....	13
Orientacja ekranu.....	13
Blokowanie i odblokowywanie orientacji ekranu.....	13
Dostosowywanie jasności ekranu.....	13
Gesty.....	13
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy.....	15
Ekran Start systemu Windows.....	15
Wyświetlanie ekranu Start.....	16
Poznaj system operacyjny Windows 8.1.....	16
Przeciągnięcie od prawej krawędzi.....	16
Przeciągnięcie od lewej krawędzi.....	16
Przeciągnięcie w górę i w dół.....	17
Dzielenie ekranu.....	17
Używanie słuchawek.....	17
Instalowanie karty Micro-SIM (opcjonalnej).....	18
Wkładanie karty MicroSD.....	20
5 Zarządzanie ustawieniami tabletu.....	21
Ustawienia sieci Wi-Fi.....	21
Włączanie i wyłączanie sieci Wi-Fi.....	21
Podłączanie do sieci.....	21
Ustawienia mobilnej sieci szerokopasmowej.....	22
Włączanie i wyłączanie mobilnej sieci szerokopasmowej.....	22
Nawiązywanie połączenia z mobilną siecią szerokopasmową.....	22
Rozłączanie z mobilną siecią szerokopasmową.....	23
Opcje mobilnej sieci szerokopasmowej.....	23


Informacje o sprzęcie usługodawcy.....	24
Włączanie blokady kodem PIN.....	24
Odświeżanie / odzyskiwanie / resetowanie tabletu.....	24
Odświeżanie bez naruszania plików użytkownika.....	24
Usuwanie wszystkich plików i ponowne instalowanie systemu Windows.....	25
Uruchamianie zaawansowane.....	25
6 Synchronizowanie tabletu.....	26
Używanie konta Microsoft.....	26
Kopiowanie muzyki, zdjęć i filmów.....	26
7 Przygotowywanie rysika.....	27
Używanie opcjonalnego rysika do tabletu	27
8 Dokowanie tabletu do klawiatury	29
Odłączanie tabletu od klawiatury dokującej.....	29
9 Czyszczenie tabletu.....	31
10 Rozwiązywanie problemów.....	32
Problemy z akumulatorem.....	32
Problemy z systemem.....	32
Problemy z ekranem dotykowym.....	33
Problemy z siecią.....	34
11 Program konfiguracji systemu.....	35
Opcje konfiguracji systemu (BIOS).....	35
Aktualizowanie systemu BIOS	38
12 Dane techniczne.....	40
13 Kontakt z firmą Dell.....	44


Serwisowanie tabletu


Przed przystąpieniem do serwisowania tabletu


Aby uniknąć uszkodzenia tabletu i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie opiera się na założeniu, że są spełnione następujące warunki:


- Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z tabletem.


 **PRZESTROGA:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy tabletu należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z tabletem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance

 **OSTRZEŻENIE:** Wiele procedur naprawczych może wykonywać tylko przeszkolony technik serwisu. Użytkownik powinien wykonać tylko czynności związane z rozwiązywaniem problemów oraz proste naprawy wymienione w dokumentacji produktu lub zlecone przez zespół serwisu i pomocy technicznej przez telefon lub przez Internet. Uszkodzenia wynikające z serwisowania nieautoryzowanego przez firmę Dell nie są objęte gwarancją na urządzenie. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z produktem.

 **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni (np. złącza z tyłu tabletu).


 **OSTRZEŻENIE:** Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać elementów ani styków na kartach. Kartę należy chwytać za metalowy wspornik.

 **OSTRZEŻENIE:** Odłączając kabel, należy pociągnąć za wtyczkę lub umieszczony na niej uchwyt, a nie za sam kabel. Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami; przed odłączeniem kabla tego rodzaju należy nacisnąć zatrzaski złącza. Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia styków. Przed podłączeniem kabla należy także sprawdzić, czy oba złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane.

 **UWAGA:** Kolor tabletu i niektórych części może różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie.

Aby uniknąć uszkodzenia tabletu, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera.

1. Sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta, aby uniknąć porysowania tabletu.
2. Wyłącz tablet (zobacz [Wyłączanie tabletu](#)).
3. Jeśli tablet jest podłączony do urządzenia dokującego, takiego jak opcjonalna stacja dokująca lub klawiatura, oddokuj tablet.
4. Odłącz tablet od zasilacza.
5. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez kilka sekund, aby odprowadzić ładunki elektryczne z płyty systemowej.

 **OSTRZEŻENIE:** W celu zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym zawsze należy odłączyć tablet od gniazdka elektrycznego.

△ OSTRZEŻENIE: Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz tabletu należy pozbyć się ładunków elektrostatycznych z ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej metalowej powierzchni, np. metalowych elementów z tyłu tabletu. Podczas pracy należy okresowo dotykać nielakierowanej powierzchni metalowej w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów.

6. Wyjmij kartę pamięci SD z tabletu.


Wyłączanie tabletu

Tablet można całkowicie wyłączyć na dwa sposoby:

- Za pomocą przycisku zasilania
- Za pomocą menu paneli

1. Aby wyłączyć tablet za pomocą przycisku zasilania:


- a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Power**  aż na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Przesuń, aby wyłączyć

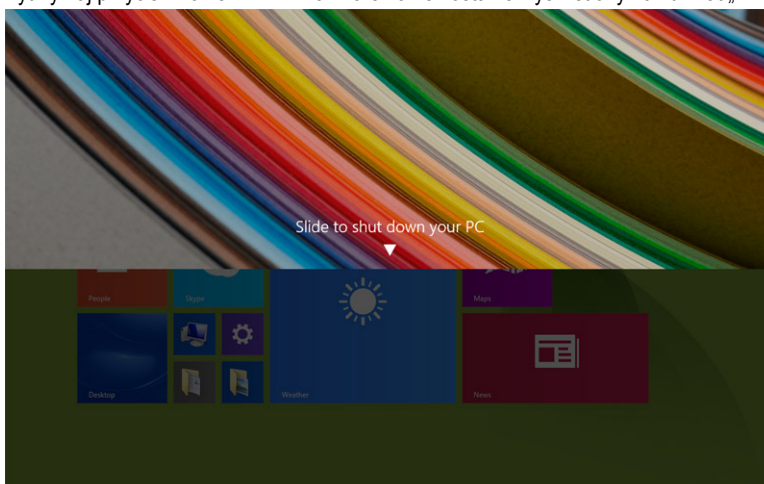

komputer”.

✎ UWAGA: Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Power** (Zasilanie). Domyślnie w urządzeniu *Venue 10 Pro 5055* zostanie wyświetlony ekran „Przesuń, aby wyłączyć komputer”. Jeśli chcesz zmienić ustawienie przycisku zasilania, przejdź do ekranu **Panel sterowania > Opcje zasilania > Zmień ustawienie planu > Zmień ustawienia zaawansowane**. Aby otworzyć Panel sterowania, przesuń palcem do prawej krawędzi ekranu, stuknij pozycję **Wyszukiwanie**, wprowadź tekst **Panel sterowania** w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję **Panel sterowania**.


- b. Przesuń, aby wyłączyć tablet.

✎ UWAGA: Tablet można także wyłączyć bez przesuwania palcem po ekranie, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **Power**  (Zasilanie) przez dłużej niż 10 sekund. Takie wymuszone wyłączenie tabletu można wykonać, jeśli tablet nie reaguje na polecenia, zachowuje się w nieoczekiwany sposób lub funkcje dotykowe ekranu nie działają.

2. Aby wyłączyć tablet za pomocą menu paneli:


- a. Przeciagnij od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić menu **Panele**.

b. Dotknij kolejno **Ustawienia**  → **Zasilanie**  → **Zamknij**. Tablet zostanie wyłączony.

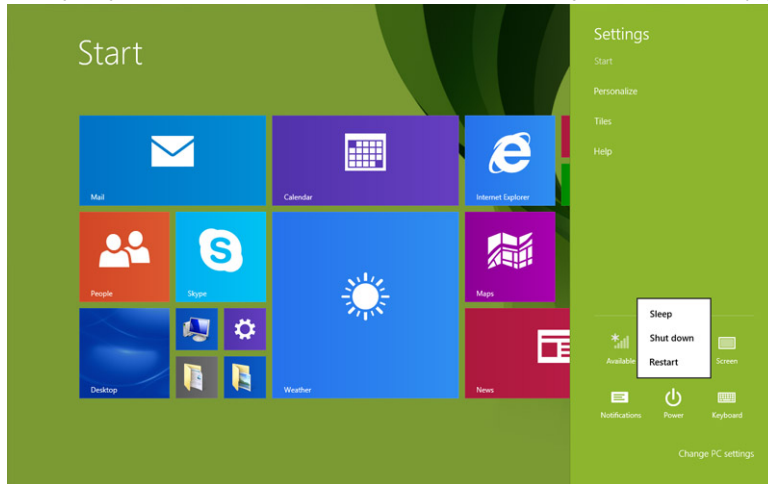

Funkcje

Tabela 1.

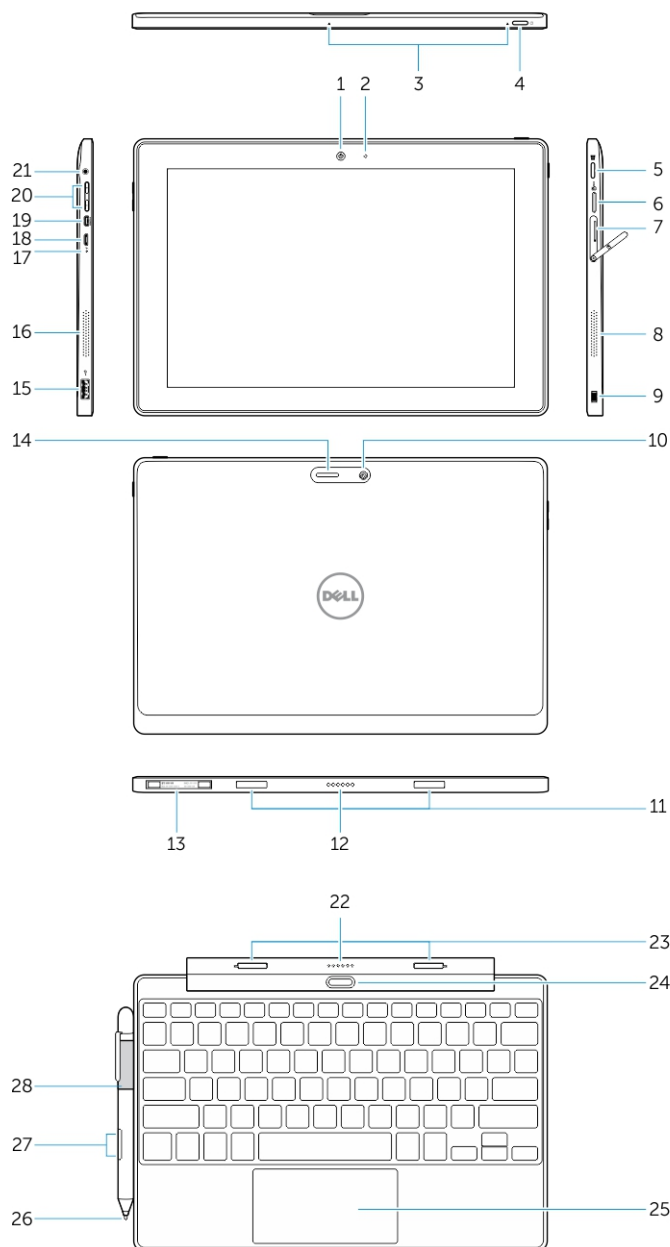

1. Kamera
2. Lampka stanu kamery
3. Mikrofony
4. Przycisk zasilania
5. Przycisk Windows
6. Czytnik kart pamięci MicroSD
7. Czytnik kart Micro-SIM (tylko modele LTE/HSPA+)
8. Głośnik
9. Gniazdo linki antykradzieżowej Noble
10. Kamera tylna
11. Złącza dokowania
12. Styki dokowania
13. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
14. Lampka stanu sieci Wi-Fi / WWAN (opcjonalna)
15. Złącze USB 2.0
16. Głośnik
17. Lampka stanu akumulatora
18. Zasilane złącze Micro USB
19. Złącze Micro HDMI
20. Przyciski regulacji głośności
21. Złącze audio

Klawiatura dokująca (opcjonalna)




22. Złącze dokowania
23. Zatrzaski dokowania
24. Przycisk oddokowania
25. Tabliczka dotykowa

Rysik (opcjonalny)


26. Końcówka rysika (wymienna)
27. Przyciski
28. Zaczep rysika

Konfigurowanie tabletu


Ładowanie tabletu

-  **OSTRZEŻENIE:** Akumulator można ładować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C.
-  **OSTRZEŻENIE:** Należy używać wyłącznie zasilacza i kabla zasilania dostarczonego z tabletem. Używanie zasilaczy i kabli zasilania niezatwierdzonych przez producenta może spowodować poważne uszkodzenie tabletu.
-  **UWAGA:** W fabrycznie nowym tablecie akumulator nie jest w pełni naładowany.

1. Podłącz kabel do zasilacza.

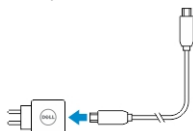


2. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego i naładuj akumulator do pełna.

 **UWAGA:** Pełne ładowanie akumulatora tabletu trwa około 4 godzin.







Sprawdzanie stanu ładowania akumulatora:

- Lampka stanu ładowania znajduje się z przodu tabletu:

Zachowanie wskaźnika LED	Opis
Ciągłe białe światło	Trwa ładowanie akumulatora.
Nie świeci	Akumulator nie jest ładowany. Nie podłączono zasilacza albo akumulator jest w pełni naładowany.
Chwilowe bursztynowe światło	<ul style="list-style-type: none"> – Wskaźnik LED świeci ciągłym bursztynowym światłem przez 2 sekundy, a następnie ciągłym światłem białym. Oznacza to, że system nie może zostać włączony przy obecnym stanie zasilania, ale akumulator jest ładowany. – Trwa ładowanie akumulatora – Nie można włączyć tabletu.


 **UWAGA:** Dokładny poziom naładowania akumulatora można sprawdzić po uruchomieniu systemu operacyjnego.

- Ikony akumulatora wyświetlane na ekranie:


Ikona akumulatora	Opis
	Akumulator jest w pełni naładowany, a zasilacz jest podłączony.
	Trwa ładowanie akumulatora przy użyciu zasilacza.
	Tablet jest zasilany z akumulatora; akumulator rozładowuje się.
	Tablet jest podłączony do zasilacza; nie wykryto akumulatora lub akumulator nie działa prawidłowo.
	Niski poziom naładowania akumulatora.
	Krytycznie niski poziom naładowania akumulatora.


Włączanie tabletu

 **UWAGA:** Tablet można używać przy temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Power**  na 2 sekundy, aby włączyć tablet.
2. Jeśli zostanie wyświetlony ekran blokady, przeciągnij palcem od dołu ekranu, aby wyświetlić ekran logowania, a następnie wpisz hasło, aby zalogować się do systemu Windows.

Tablet jest gotowy do pracy po wyświetleniu ekranu Start systemu Windows.

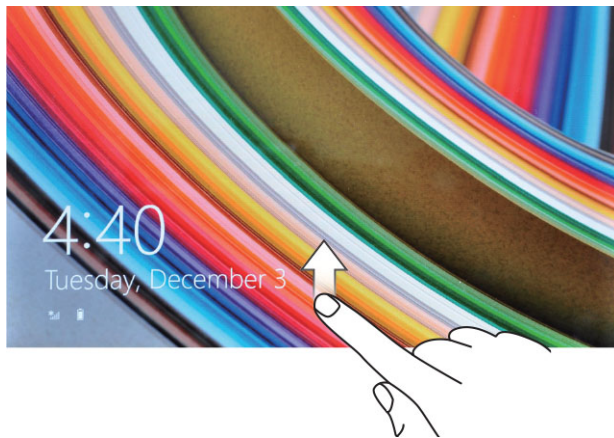

 **UWAGA:** Jeśli w systemie Windows 8.1 nie włączono ekranu logowania, bezpośrednio po ekranie blokady zostanie wyświetlony ekran Start.



 **UWAGA:** Ekran blokady jest wyświetlany tylko przy powrocie ze stanu uśpienia.




Wyłączanie ekranu

Za pomocą przycisku zasilania

Naciśnij przycisk **Power** (Zasilanie),  aby wyłączyć ekran.

Za pomocą paneli

1. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli.
2. Dotknij kolejno **Ustawienia**  → **Zasilanie**  → **Uśpij**, aby wyłączyć ekran.

 **UWAGA:** Jeśli tablet jest w stanie uśpienia, naciśnij jeden raz przycisk **Power**  lub przycisk **Windows**,  aby włączyć ekran.





Korzystanie z tabletu

Orientacja ekranu


Dla wygody użytkownika orientacja ekranu zmienia się automatycznie na pionową lub poziomą w zależności od sposobu trzymania tabletu.


 **UWAGA:** Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać automatycznej zmiany orientacji ekranu na pionową lub poziomą.

Blokowanie i odblokowywanie orientacji ekranu

1. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli.
2. Dotknij kolejno **Ustawienia**  → **Ekran** .
3. Dotknij , aby zablokować orientację ekranu, albo dotknij , aby odblokować orientację ekranu.



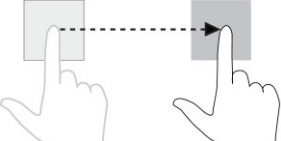
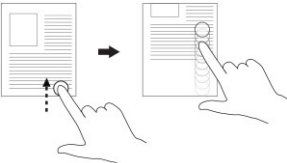
Dostosowywanie jasności ekranu


W tym miejscu można dostosować jasność ekranu za pomocą  menu.

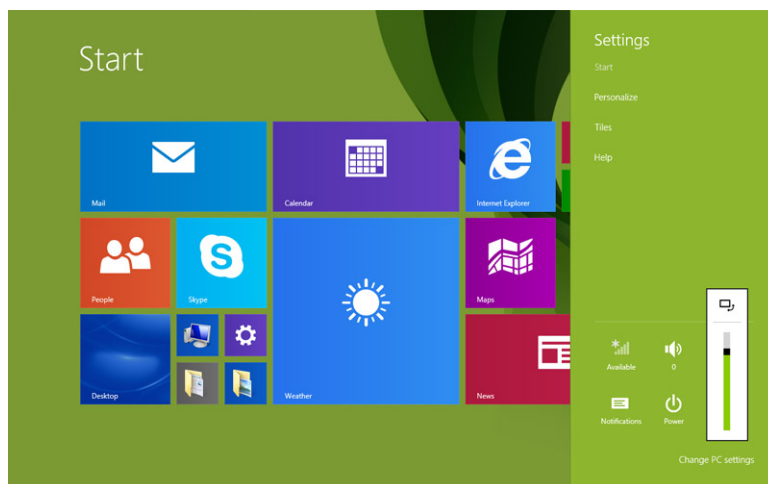

Gesty


Tablet jest wyposażony w ekran dotykowy obsługujący funkcję multi-touch. Ekran dotykowy umożliwia obsługę tabletu.

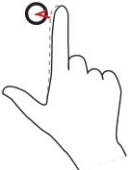Akcje wykonywane za pomocą gestów	Funkcje
<p>Dotknięcie Delikatnie dotknij ekranu koniuszkiem palca.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Wybieranie elementów na ekranie, takich jak opcje, pozycje na listach, obrazy i ikony Uruchamianie aplikacji Dotykanie przycisków na ekranie Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej
<p>Dotknięcie i przytrzymanie Dotknij ekranu palcem i przytrzymaj</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlanie szczegółowych informacji o elemencie Otwieranie menu kontekstowego elementu w celu wykonywania dalszych zadań
<p>Przeciąganie i upuszczenie</p> <ol style="list-style-type: none"> Dotknij palcem elementu na ekranie Nie odrywając palca od ekranu, przesuń palec w odpowiednie miejsce Oderwij palec od ekranu, aby upuścić element 	<p>Przesuwanie na ekranie elementów takich jak obrazy i ikony</p>
	
<p>Przeciągnięcie lub przesunięcie Przeciągnij palcem na ekranie pionowo lub poziomo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Przewijanie ekranu Start, stron internetowych, list, wpisów, zdjęć, kontaktów itd. Zamykanie aplikacji. (Przeciągnij palcem do dołu ekranu)
	
<p>Powiększanie Dotknij ekranu dwoma palcami, a następnie rozciągnij palce</p>	<p>Powiększanie widoku obrazu lub strony internetowej</p>

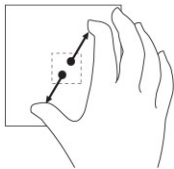**Pomniejszanie**


Dotknij ekranu dwoma palcami, a następnie zbliż palce

Pomniejszanie widoku obrazu lub strony internetowej

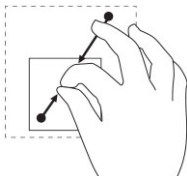**Obracanie**

Dotnij ekranu co najmniej dwoma palcami, a następnie obróć palce w prawo lub w lewo, tworząc łuk

Obracanie obiektu o 90 stopni

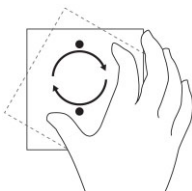**Kliknięcie prawym przyciskiem myszy**

Aby wykonać odpowiednik kliknięcia prawym przyciskiem myszy na tablecie, dotknij dowolnego miejsca na ekranie i przytrzymaj przez 2 sekundy, a następnie oderwij palec od ekranu.

Na ekranie zostaną wyświetlone opcje menu.




Ekran Start systemu Windows

Na ekranie Start systemu Windows jest wyświetlana lista domyślnych i niestandardowych kafelków dynamicznych, które są skrótami do Panelu sterowania, Eksploratora Windows i aplikacji takich jak Pogoda, RSS, Windows Store, Internet Explorer oraz do innych zainstalowanych aplikacji.

Kafelki dynamiczne na ekranie Start zmieniają się i aktualizują na bieżąco, udostępniając aktualne informacje, wyniki sportowe, status znajomych oraz aktualną prognozę pogody.



Interfejs kafelków umożliwia bezpośredni dostęp do najczęściej używanych aplikacji, poczty e-mail, zdjęć, muzyki, filmów, kontaktów, aktualizacji z serwisów Facebook i Twitter, a także najczęściej wyświetlanych stron internetowych. Ulubione lub często używane aplikacje można także przypinać jako dynamiczne kafelki na ekranie Start.

Ekran Start można także personalizować, ustawiając ulubione zdjęcie jako tapetę.

 **UWAGA:** Kafelki można dodawać i usuwać za pomocą opcji Przypnij  i Odepnij .


Wyświetlanie ekranu Start

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wyświetlić ekran Start:

- Naciśnij przycisk **Windows** .
- Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli, a następnie dotknij ikony **Start** .



Poznaj system operacyjny Windows 8.1

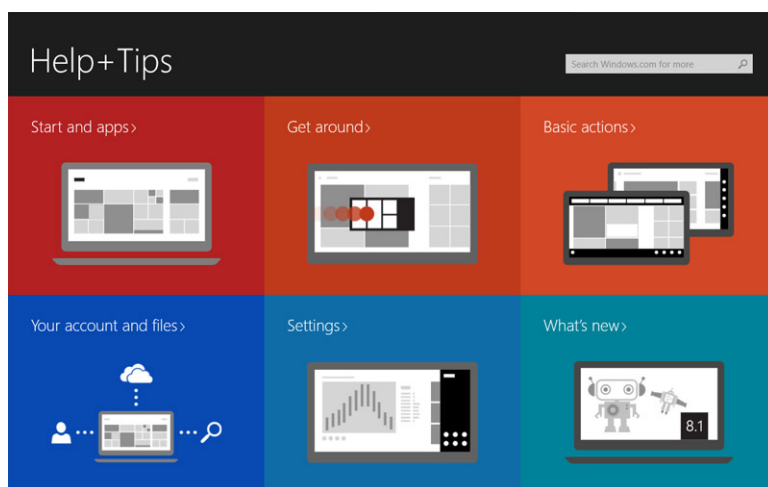


Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z systemu operacyjnego Windows 8.1, dotknij kafelka Pomoc i porady na ekranie Start.



Przeciągnięcie od prawej krawędzi

Przeciągnięcie palcem od prawej krawędzi ekranu powoduje wyświetlenie paska paneli. Panele umożliwiają dostęp do poleceń systemowych, takich jak Start, Wyszukiwanie, Udostępnianie, Urządzenia i Ustawienia.

Jeśli na tablecie jest uruchomiona aplikacja lub wykonywane jest inne zadanie, naciśnięcie ikony **Start**  powoduje wyświetlenie ekranu Start. Na ekranie Start naciśnięcie ikony **Start**  powoduje wyświetlenie ostatnio używanej aplikacji lub poprzedniego ekranu.

 **UWAGA:** Funkcje ikony **Start**  są takie same jak funkcje przycisku **Windows** .

Przeciągnięcie od lewej krawędzi


- Powolne przeciągnięcie palcem od lewej do prawej krawędzi ekranu powoduje wyświetlenie miniatur otwartych aplikacji oraz umożliwia przełączanie między nimi.
- Przekroczenie palcem od lewej krawędzi do wewnątrz i na zewnątrz powoduje wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji.

Przeciągnięcie w górę i w dół



- Przeciągnięcie palcem od dolnej lub od górnej krawędzi ekranu powoduje wyświetlenie ikony **Wszystkie aplikacje**.[ⓘ] Dotknij ikony **Wszystkie aplikacje**, aby wyświetlić alfabetyczną listę wszystkich aplikacji zainstalowanych na tablecie.
- Przeciągnięcie palcem od dolnej lub od górnej krawędzi aplikacji powoduje zadokowanie lub zamknięcie aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach ekranu Start systemu Windows, przejdź do strony internetowej windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial.

Kiedy ekran jest zablokowany, można włączyć kamerę (przednią). Aby włączyć kamerę przednią, kiedy ekran jest zablokowany:

1. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli.
2. Kliknij kolejno **Ustawienia**  → **Zmień ustawienia komputera** → **Komputer i urządzenia**.
3. Przewiń w dół do opcji **Kamera**.
4. Przeciągnij palcem, aby włączyć kamerę i używać jej, kiedy ekran jest zablokowany.


Aby upewnić się, że można używać kamery, kiedy ekran jest zablokowany:

1. Naciśnij przycisk **Power**  (Zasilanie), aby wyłączyć ekran.
2. Naciśnij przycisk **Power**  (Zasilanie) ponownie, aby włączyć tryb blokady.
3. Przeciągnij palcem w dół, aby włączyć **kamerę**.

Dzielenie ekranu

Opcja dzielenia ekranu umożliwia otwarcie dwóch aplikacji na ekranie jednocześnie, co ułatwia pracę wielozadaniową. Wykonaj następujące czynności, aby podzielić ekran:


1. Otwórz dwie aplikacje, między które chcesz podzielić ekran.
2. Przeciągnij palcem od lewej krawędzi ekranu, aby otworzyć drugą aplikację, i przytrzymaj palec, aż ekran zostanie podzielony.
3. Oderwij palec od ekranu, aby upuścić drugą aplikację.


 **UWAGA:** W systemie Windows 8.1 można zmieniać szerokość części podzielonego ekranu.

Używanie słuchawek


Za pomocą słuchawek można słuchać muzyki i dźwięków, nagrywać dźwięk i rozmawiać.

Po podłączeniu urządzenia do portu audio jest wyświetlane okienko z kilkoma opcjami. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk **OK**.

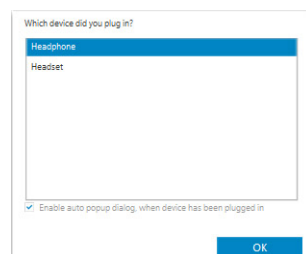


 **UWAGA:** Są to domyślne opcje tabletu, wyświetlane po podłączeniu urządzenia do portu audio. Dostępne opcje zależą od rodzaju urządzenia.


 **PRZESTROGA:** Słuchanie głośnej muzyki przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie słuchu.

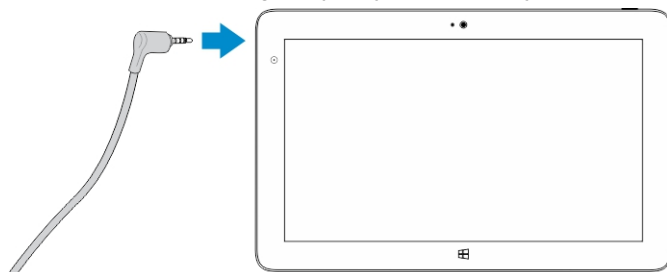

1. Podłącz słuchawki do portu audio (3,5 mm) w tablecie.
2. Załóż słuchawki i dostosuj głośność, tak aby dźwięk nie powodował dyskomfortu.



 **UWAGA:** Podłączenie słuchawek lub zewnętrznego urządzenia dźwiękowego do portu audio powoduje automatyczne wyciszenie wbudowanych głośników w tablecie.

 **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć uszkodzenia słuchawek, należy je odłączać za wtyk, a nie za kabel.

 **UWAGA:** Producent zaleca zmniejszenie głośności przed podłączeniem słuchawek, a następnie dostosowanie głośności tak, aby dźwięk nie powodował dyskomfortu. Nagłe zwiększenie natężenia dźwięku w uszach może spowodować pogorszenie słuchu.


Instalowanie karty Micro-SIM (opcjonalnej)


1. Poluzuj śrubę mocującą pokrywę gniazda karty.
2. Otwórz pokrywę gniazda karty.
3. Włóż kartę Micro-SIM do odpowiedniego gniazda i wciśnij kartę, aż zaskoczy na miejscu.
4. Zamknij pokrywę gniazda karty.
5. Dokręć śrubę mocującą pokrywę gniazda karty.

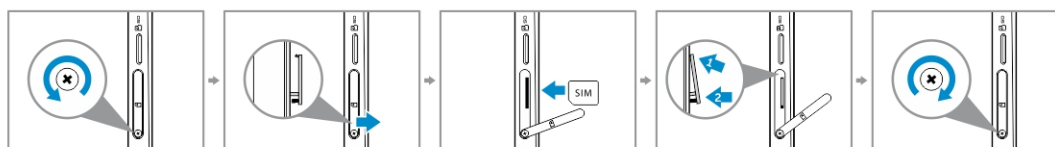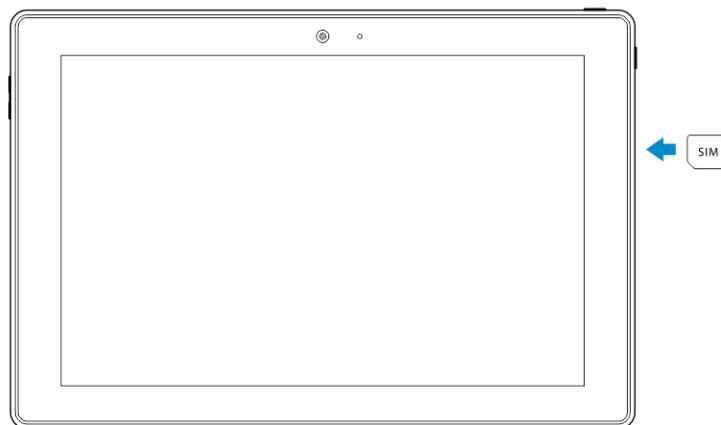

 **OSTRZEŻENIE:** Otwieranie pokrywy gniazda karty bez poluzowania śruby może spowodować uszkodzenie pokrywy.


 **UWAGA:** Typ śruby może zależeć od konfiguracji tabletu.


 **UWAGA:** Upewnij się, że karta jest prawidłowo dopasowana i włożona do końca.


 **UWAGA:** Wyłącz urządzenie przed włożeniem karty Micro-SIM.

Wkładanie karty MicroSD

1. Włóż kartę do odpowiedniego gniazda i wciśnij kartę, aż zaskoczy na miejscu.

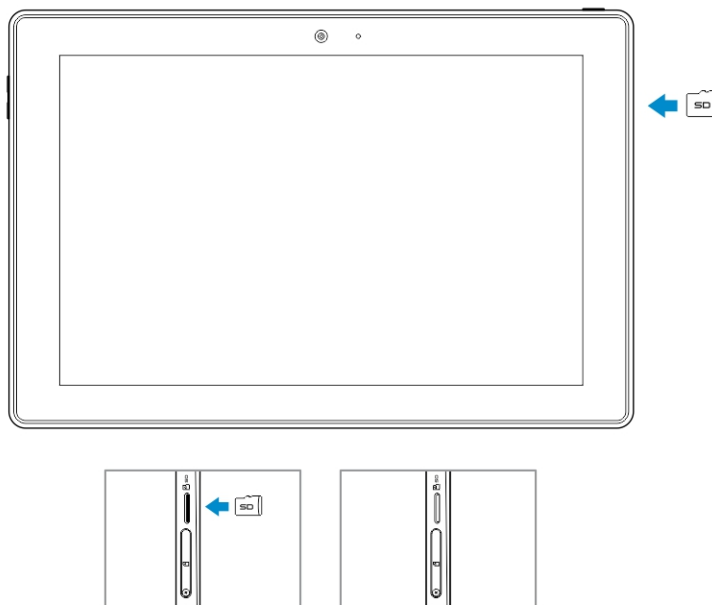


 **UWAGA:** Upewnij się, że karta jest prawidłowo dopasowana i włożona do końca.


 **UWAGA:** Wyłącz urządzenie przed włożeniem karty MicroSD.

Zarządzanie ustawieniami tabletu



Ustawienia sieci Wi-Fi


Włączanie i wyłączanie sieci Wi-Fi

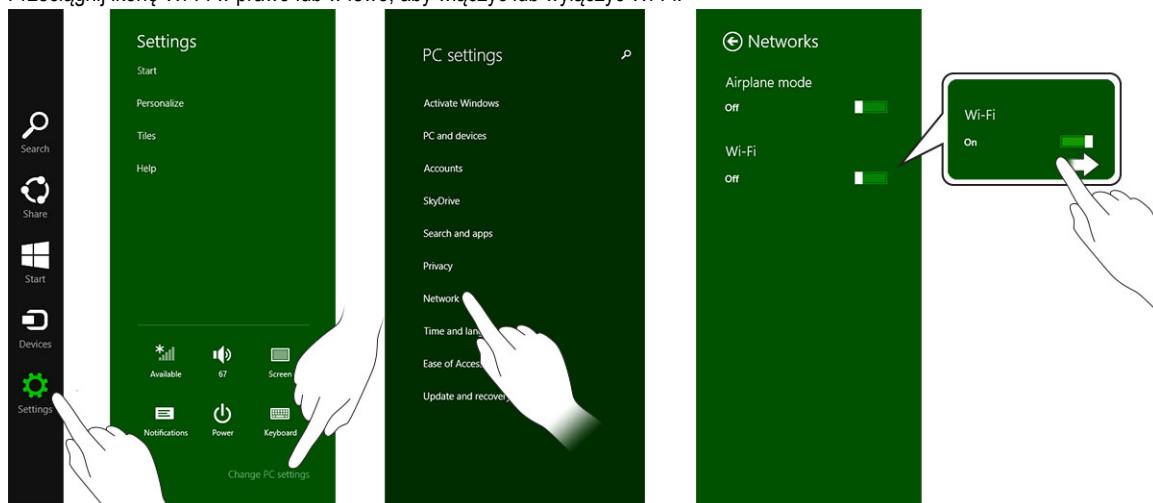1. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli.
2. Dotknij kolejno **Ustawienia**  → **Zmień ustawienia komputera** → **Sieci** → **Tryb samolotowy**.
3. Przeciągnij ikonę Wi-Fi w prawo lub w lewo, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.




Podłączanie do sieci


1. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli.
2. Dotknij kolejno **Ustawienia**  → **Dostępne**  → **Wybierz dostępną sieć** → **Połącz**

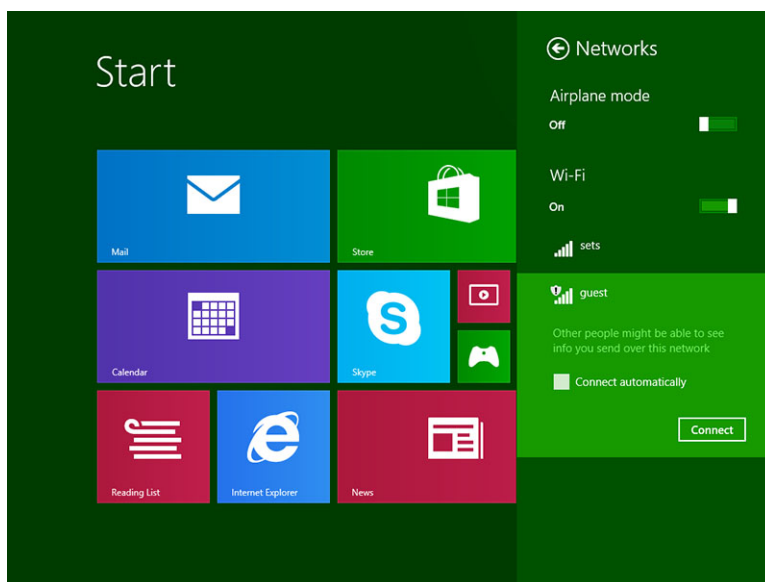

Ustawienia mobilnej sieci szerokopasmowej




Włączanie i wyłączanie mobilnej sieci szerokopasmowej

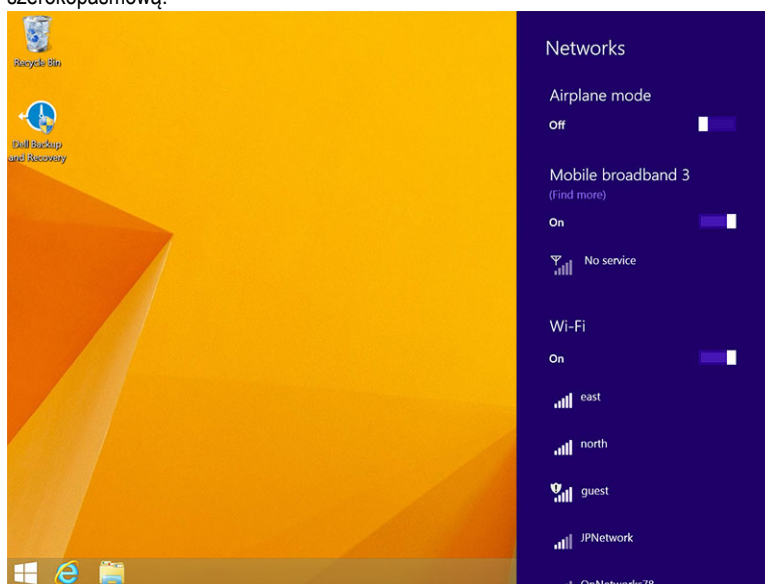
1. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli.
2. Dotknij kolejno **Ustawienia**  → **Zmień ustawienia komputera** → **Sieci** → **Tryb samolotowy**.
3. Przeciągnij ikonę **Mobilna sieć szerokopasmowa** w lewo lub w prawo, aby włączyć lub wyłączyć mobilną sieć szerokopasmową.





Nawiązywanie połączenia z mobilną siecią szerokopasmową

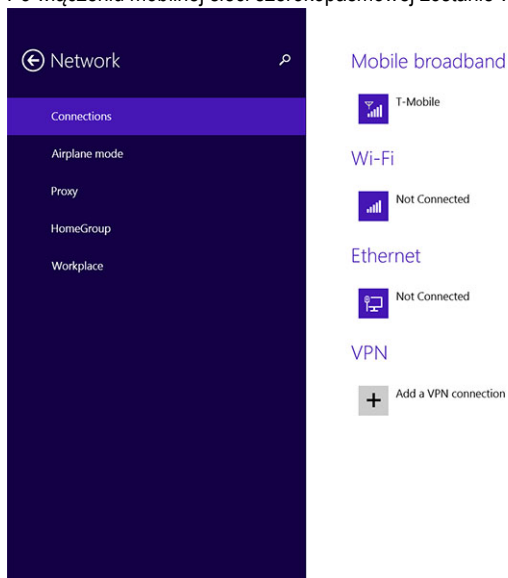


1. Upewnij się, że w tablecie jest zainstalowana aktywna karta SIM.

2. Przeciagnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli.
3. Dotknij kolejno **Ustawienia**  → **Sieci**  → **Połączenia**  → **Twój usługodawca** → **Połącz**.
4. Po włączeniu mobilnej sieci szerokopasmowej zostanie wyświetlony przybliżony poziom użycia danych.






-  **UWAGA:** Wybierz opcję **Połącz automatycznie**, aby tablet automatycznie nawiązywał połączenie z mobilną siecią szerokopasmową.
-  **UWAGA:** Tablet automatycznie nadaje sieciom Wi-Fi wyższy priorytet niż mobilnej sieci szerokopasmowej, kiedy oba rodzaje sieci są dostępne. Jeśli tablet jest połączony z mobilną siecią szerokopasmową, a jedna z zapisanych sieci Wi-Fi znajdzie się w zasięgu, tablet automatycznie rozłączy się z mobilną siecią szerokopasmową i połączy z siecią Wi-Fi.


Rozłączanie z mobilną siecią szerokopasmową

1. Przeciagnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli.
 2. Dotknij kolejno **Ustawienia**  → **Sieci**  → **Twój usługodawca** → **Rozłącz**.
-  **UWAGA:** Kiedy tablet rozłączy się z mobilną siecią szerokopasmową, opcja **Połącz automatycznie** stanie się niedostępna.



Opcje mobilnej sieci szerokopasmowej

1. Przeciagnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli.
 2. Dotknij kolejno **Ustawienia**  → **Sieci** .
 3. Dotknij i przytrzymaj opcję **Twój usługodawca** (lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy, jeśli tablet jest zadokowany).
 - Dotknij opcji **Pokaż szacowane użycie danych/Ukryj szacowane użycie danych**, aby wyświetlić lub ukryć poziom użycia danych.
 - Dotknij opcji **Ustaw jako połączenie taryfowe/Ustaw jako połączenie nietaryfowe**, aby ustawić określone połączenie jako taryfowe lub nietaryfowe.
 - Dotknij opcji **Wyświetl właściwości połączenia**, aby wyświetlić właściwości połączenia mobilnej sieci szerokopasmowej.
-  **UWAGA:** Jeśli opcja **Ustaw jako połączenie taryfowe** jest włączona, program Windows Update nie będzie pobierać aktualizacji automatycznie, o ile nie jest to krytyczna aktualizacja zabezpieczeń o najwyższym priorytecie.

Informacje o sprzęcie usługodawcy

1. Przeciagnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli.
2. Dotknij kolejno **Ustawienia**  → **Zmień ustawienia komputera** → **Sieć**.
3. Dotknij opcji **Twój usługodawca**, aby wyświetlić informacje o sprzęcie usługodawcy, w tym dane subskrybenta i międzynarodowy identyfikator sprzętu mobilnego (numer IMEI).

Włączanie blokady kodem PIN

1. Przeciagnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli.
2. Dotknij kolejno **Ustawienia**  → **Sieć** .
3. Dotknij i przytrzymaj opcję **Twój usługodawca** (lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy, jeśli tablet jest zadokowany).
4. Dotknij opcji **Wyświetl właściwości połączenia** → **Zabezpieczenia** → **Użyj numeru PIN**.
5. Wprowadź swój **kod PIN do karty SIM**.



UWAGA: Twój usługodawca oznacza usługodawcę dostępnego w lokalizacji użytkownika.




OSTRZEŻENIE: Wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN uniemożliwi nawiązanie połączenia z mobilną siecią szerokopasmową. Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN karta SIM zostanie zablokowana. Aby odblokować kartę SIM, skontaktuj się z usługodawcą i uzyskaj kod odblokowywania (PUK), przy użyciu którego można odblokować kartę.



UWAGA: Przed skontaktowaniem się z usługodawcą należy przygotować identyfikator IMEI urządzenia.

Odświeżanie / odzyskiwanie / resetowanie tabletu

Tablet można odświeżyć / odzyskać / zresetować, aby przywrócić oryginalne ustawienia fabryczne.

1. Przeciagnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli.
2. Dotknij kolejno **Ustawienia**  → **Zmień ustawienia komputera** → **Aktualizacja i odzyskiwanie** → **Odzyskiwanie**.
 - **Odświeżanie bez naruszania plików użytkownika**
 - **Usuwanie wszystkich plików i ponowne instalowanie systemu Windows**
 - **Uruchamianie zaawansowane**
3. Wybierz jedną z opcji odzyskiwania.

Odświeżanie bez naruszania plików użytkownika

Ta opcja umożliwia odświeżenie tabletu bez utraty zdjęć, muzyki, filmów i innych plików osobistych. Aby wykonać tę czynność:

1. Kliknij opcję **Rozpocznij**. Zostanie wyświetlone okno Odświeżanie komputera.
2. Kliknij przycisk **Dalej**.
3. Kliknij przycisk **Odśwież**.

Kliknij przycisk **Anuluj**, jeśli chcesz anulować tę operację.

Usuwanie wszystkich plików i ponowne instalowanie systemu Windows

Ta opcja umożliwia całkowite przywrócenie pierwotnego stanu tabletu i wszystkich jego domyślnych / fabrycznych ustawień. Aby wykonać tę czynność:

1. Kliknij opcję **Rozpocznij**. Zostanie wyświetlone okno Resetowanie ustawień do stanu początkowego.
2. Kliknij przycisk **Dalej**.

Po kliknięciu przycisku **Dalej** należy wybrać jedną z dwóch następujących opcji:

- **Usuń tylko moje pliki**: system Windows usunie wszystkie pliki użytkownika, w tym zdjęcia, muzykę, filmy i inne pliki osobiste.
- **Całkowicie wyczyść dysk**: system Windows całkowicie zresetuje tablet.



OSTRZEŻENIE: Zresetowanie tabletu spowoduje wymazanie wszystkich danych, w tym konfiguracji konta użytkownika, muzyki, zdjęć, dokumentów itd. Przed kontynuowaniem tej operacji należy się upewnić, że wykonano kopię zapasową wszystkich danych.

Kliknij przycisk **Anuluj**, jeśli chcesz anulować tę operację.

Uruchamianie zaawansowane

Ta opcja umożliwia uruchomienie tabletu z urządzenia lub dysku optycznego (np. z dysku DVD lub dysku USB) i zmianę ustawień oprogramowania sprzętowego tabletu, ustawień uruchamiania systemu Windows, a także przywrócenie systemu Windows z obrazu systemowego. Aby wykonać tę czynność, kliknij przycisk **Uruchom ponownie teraz**.



UWAGA: Aplikacje innych producentów zostaną usunięte.



Synchronizowanie tabletu

Używanie konta Microsoft

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8.1, można synchronizować ustawienia użytkownika między tabletem a komputerem za pomocą konta Microsoft. Po zalogowaniu się do konta Microsoft na tablecie mogą być automatycznie synchronizowane ustawienia takie jak historia przeglądarki, ustawienia aplikacji, pliki osobiste itd. Synchronizacja ustawień jest możliwa z innymi komputerami i tabletami z systemem Windows 8.1.



UWAGA: W komputerze i w tablecie musi być dostępne połączenie sieci bezprzewodowej.


1. Przejdź do paska paneli, a następnie kliknij kolejno **Ustawienia**  → **Zmień ustawienia komputera** → **Konta** → **Połącz z kontem Microsoft**, aby przełączyć komputer z konta lokalnego do konta Microsoft.
2. Na ekranie **Ustawienia komputera** będzie teraz dostępna nowa opcja: **Synchronizuj ustawienia**.
3. Kliknij kolejno **Ustawienia**  → **Zmień ustawienia komputera** → **Więcej ustawień komputera** → **Synchronizuj ustawienia**. Zostanie wyświetlony ekran opcji dotyczących synchronizowania danych i ustawień.

Kopiowanie muzyki, zdjęć i filmów

1. Podłącz dysk USB lub kartę Micro-SD do komputera i skopiuj odpowiednie pliki.
2. Po zakończeniu kopiowania odłącz tablet od komputera za pomocą kreatora **Bezpieczne usuwanie sprzętu**.
3. Do kopiowania muzyki, zdjęć i filmów można także użyć funkcji Skydrive systemu Windows 8.1.

Przygotowywanie rysika

1. Obróć pierścień przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.



2. Włóż baterię AAAA biegunem dodatnim skierowanym ku końcówce rysika.



UWAGA: Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami prawnymi.


3. Obróć pierścień, aby go zamknąć.



Używanie opcjonalnego rysika do tabletu


Rysik jest ergonomicznie zaprojektowany, tak aby można go było wygodnie używać przez dłuższy czas pracy z tabletem. Użytkownik może płynnie przełączać się między wprowadzaniem danych rysikiem lub palcem bez ręcznego zmieniania trybów pracy. Rysik obsługuje funkcje takie jak odrzucenie, wskazywanie i czułość nacisku, które zapewniają najwyższą w branży dokładność i łatwość użytkowania bez konieczności kalibracji. Dwa przyciski rysika umożliwiają wykonywanie funkcji odpowiadających kliknięciu lewym i prawym przyciskiem myszy. Końcówką rysika można rysować kształty, zaznaczać tekst, odwracać strony oraz pisać albo podpisywać dokumenty na tablecie.


Można również nacisnąć przycisk z boku rysika, aby wykonać odpowiednik kliknięcia lewym lub prawym przyciskiem myszy.

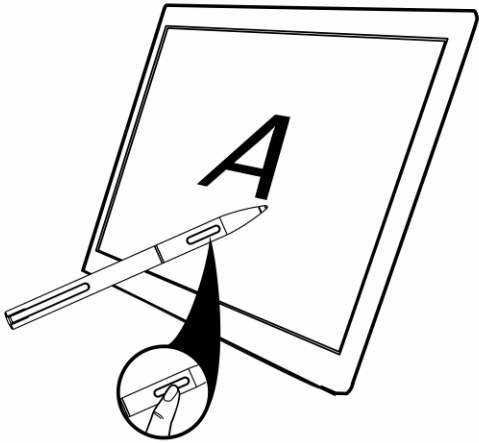


Dokowanie tabletu do klawiatury

1. Obróć klawiaturę dokującą o 90 stopni.

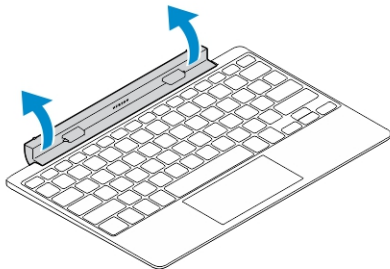

 **UWAGA:** Zawias będzie w położeniu otwartym, w którym można zadokować tablet do klawiatury.


2. Zadokuj tablet do klawiatury dokującej.

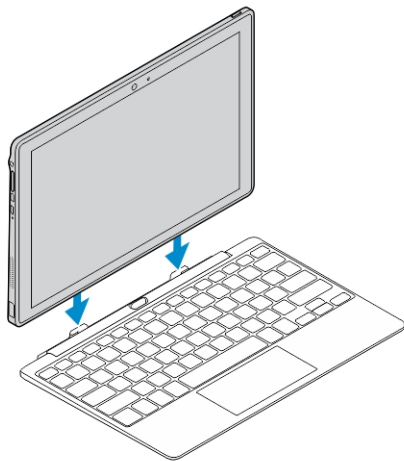


 **UWAGA:** Po podłączeniu tabletu możesz ręcznie wyłączyć klawiaturę ekranową, jeśli jest wyświetlona na ekranie.

Odłączanie tabletu od klawiatury dokującej

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na klawiaturze dokującej Mobile Keyboard.
2. Zdejmij tablet z klawiatury dokującej Mobile Keyboard.

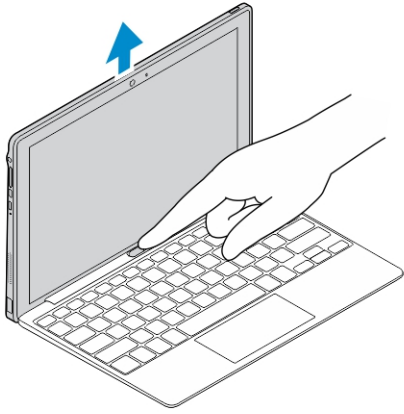


Czyszczenie tabletu

 **OSTRZEŻENIE:** Przed wyczyszczeniem tabletu należy odłączyć wszystkie kable. Do czyszczenia tabletu należy użyć miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Nie należy używać płynów do mycia ani aerozoli, które mogą zawierać substancje łatwopalne.


1. Wyłącz tablet. Aby uzyskać więcej informacji o wyłączeniu tabletu, zobacz **Wyłączanie tabletu**.
2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia, słuchawki, głośniki i klawiaturę dokującą od tabletu i od gniazdek elektrycznych.
3. Wyjmij karty Micro-SD i Micro-SIM, jeśli są zainstalowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz **Wymowanie karty Micro-SD i Wymowanie karty Micro-Sim**.
4. Zwilż miękką, niestrzępiącą ściereczkę wodą lub płynem do czyszczenia ekranów i przetrzyj powierzchnię tabletu, aby ją oczyścić. Uważaj, aby woda nie przeniknęła do portów tabletu ani do wnęki przycisku **Windows**.

 **UWAGA:** Dla uniknięcia uszkodzenia tabletu i wyświetlacza należy przestrzegać instrukcji dostarczonych z produktem.

 **UWAGA:** Nie należy czyścić klawiatury wilgotną ściereczką.

Rozwiązywanie problemów

Problemy z akumulatorem

Problemy	Prawdopodobne przyczyny	Możliwe rozwiązania
Akumulator nie ładuje się	<p>Temperatura otoczenia spadła poniżej 0°C lub przekracza 40°C.</p> <p>Akumulator lub zasilacz jest uszkodzony.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Odłącz zasilacz Dell od gniazdka elektrycznego i sprawdź, czy gniazdko jest sprawne. • Sprawdź wszystkie połączenia kabli i podłącz zasilacz do gniazdka, a następnie do tabletu. • Sprawdź, czy żadne złącze nie jest uszkodzone. <p> UWAGA: Pełne ładowanie akumulatora tabletu trwa około 4 godzin.</p> <p>Akumulator można ładować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C.</p> <p>Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Dell, aby wymienić zasilacz lub akumulator.</p>
Akumulator szybko się rozładowuje nawet w trybie gotowości	Jeśli tablet znajduje się poza zasięgiem sieci, z którą może się połączyć, nieustannie wysyła sygnał w celu zlokalizowania stacji bazowej, co powoduje wyczerpanie akumulatora.	<ul style="list-style-type: none"> • Tymczasowo wyłącz tablet. • Umieść tablet w zasięgu sieci, z którą może się połączyć, albo tymczasowo wyłącz sieć bezprzewodową w tablecie. • Używaj tabletu w trybie samolotowym.

Problemy z systemem

Problemy	Prawdopodobne przyczyny	Możliwe rozwiązania
Nie można włączyć tabletu	Akumulator jest całkowicie rozładowany.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naładuj akumulator przez co najmniej 4 godziny. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power(Zasilanie) przez 4 sekundy.

Nie można wyłączyć tabletu

Naciśnij i przytrzymaj przez 11 sekund przycisk **Power** (Zasilanie), aby całkowicie wyłączyć system.

Tablet zawiesza się

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 11 sekund przycisk Power (Zasilanie), aby całkowicie wyłączyć system.
2. Odłącz źródło zasilania i wyciągnij, a następnie włóż baterię.

Tablet nie reaguje na polecenia lub działa niezgodnie z oczekiwaniami

- Awaria sterownika
- Awaria systemu operacyjnego
- Wirus lub złośliwe oprogramowanie

1. Wyłącz tablet i uruchom go ponownie.
2. Odśwież tablet.
3. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell. Przejdź do strony internetowej dell.com/support lub dell.com/contactdell.

Oprogramowanie lub jego funkcje działają niezgodnie z oczekiwaniami

Uruchom ponownie tablet. W tle mogły zostać pobrane aktualizacje oprogramowania. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek paneli, a następnie dotknij kolejno **Ustawienia** → **Zasilanie** → **Uruchom ponownie**, aby uruchomić ponownie tablet.

Stacja dokująca działa niezgodnie z oczekiwaniami

Oddokuj tablet i zadokuj go ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, wyłącz i ponownie włącz zasilanie tabletu na stacji dokującej.

Problemy z ekranem dotykowym

Problemy

Ekran dotykowy reaguje nieprawidłowo lub zbyt wolno

Prawdopodobne przyczyny

Folia ochronna utrudnia rozpoznawanie dotyku.

Możliwe rozwiązania

- Wyłącz tablet i uruchom go ponownie.
- Delikatnie wyczyść ekran czystą, suchą ściereczką.
- Zdejmij folię ochronną z ekranu.
- W razie ponownego instalowania systemu operacyjnego należy pamiętać o zainstalowaniu wszystkich sterowników.

Problemy z siecią

Problemy

Prawdopodobne przyczyny

Możliwe rozwiązania

Brak połączenia z siecią bezprzewodową

1. Sprawdź, czy sieć bezprzewodowa jest włączona. Zobacz [Ustawienia sieci Wi-Fi](#).
2. Przybliż urządzenie do bezprzewodowego punktu dostępowego.
3. Podłącz inne urządzenie do znanego bezprzewodowego punktu dostępowego.
4. Jeśli używasz sieci prywatnej, zresetuj router bezprzewodowy. Jeśli używasz sieci publicznej, otwórz przeglądarkę, aby wyświetlić stronę początkową sieci.
5. Skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby uzyskać pomoc.

Brak połączenia z mobilną siecią szerokopasmową

- Połączenie z mobilną siecią szerokopasmową zostało zablokowane z powodu wyczerpania limitu transferu danych.
- Sygnał usługodawcy jest niedostępny.

1. Sprawdź, czy mobilna sieć szerokopasmowa jest włączona. Zobacz [Ustawienia mobilnej sieci szerokopasmowej](#).
2. Przenieś tablet w inne miejsce, gdzie sygnał jest silniejszy.


Skontaktuj się z usługodawcą, aby zmienić plan taryfowy mobilnej sieci szerokopasmowej.


Program konfiguracji systemu

Program konfiguracji systemu służy do zarządzania sprzętem zainstalowanym w komputerze i umożliwia modyfikowanie konfiguracji systemu BIOS. W programie konfiguracji systemu można wykonywać następujące zadania:


- Zmianie ustawień zapisanych w pamięci NVRAM po zainstalowaniu lub wymontowaniu sprzętu
- Wyświetlanie konfiguracji sprzętowej systemu
- Włączanie i wyłączanie wbudowanych urządzeń
- Ustawianie opcji wydajności i zarządzania zasilaniem
- Zarządzanie zabezpieczeniami komputera


Aby uzyskać dostęp do opcji konfiguracji systemu BIOS:

1. Podłącz tablet do klawiatury dokującej albo podłącz klawiaturę USB do tabletu.
2. Naciśnij przycisk **Power** (Zasilanie),  aby włączyć lub uruchomić ponownie tablet, jeśli jest już włączony.
3. Naciśnij klawisz **F2** po wyświetleniu logo Dell.

 **UWAGA:** Może być konieczne naciśnięcie klawisza **F2** kilka razy, aż system Windows uruchomi program konfiguracji systemu.

Aby uzyskać dostęp do opcji konfiguracji systemu BIOS bez klawiatury zewnętrznej:

1. Naciśnij przycisk **Power** (Zasilanie),  aby włączyć lub uruchomić ponownie tablet, jeśli jest już włączony.
2. Po wyświetleniu logo Dell na ekranie naciśnij i przytrzymaj przycisk **Volume Up** (Zwiększ głośność).
3. Po wyświetleniu menu F12 Boot Selection (menu wyboru trybu uruchamiania) naciśnij przycisk **Volume Up** (Zwiększ głośność), aby wybrać opcję BIOS Setup (Konfiguracja systemu BIOS).

 **UWAGA:** Przycisk **Volume Up** (Zwiększ głośność) umożliwia cykliczne wybieranie opcji menu: Boot Options (Opcje uruchamiania), BIOS Setup (Konfiguracja systemu BIOS), Diagnostics (Diagnostyka) i tak dalej). Odpowiednią opcję można wybrać, naciskając przycisk **Volume Up** (Zwiększ głośność).

4. Naciśnij przycisk **Volume Down** (Zmniejsz głośność), aby wybrać opcję.

Opcje konfiguracji systemu (BIOS)

Tabela 2. System Information (Informacje o systemie)

Opcja	Funkcja
System Time	Wyświetla godzinę systemową.
System Date	Wyświetla datę systemową.
BIOS Version	Wyświetla numer wersji systemu BIOS.
EC Version	Wyświetla numer wersji EC.

Opcja	Funkcja
Product Name	Wyświetla nazwę produktu.
Service Tag	Wyświetla znacznik serwisowy tabletu.
Asset Tag	Wyświetla numer środka trwałego tabletu. Umożliwia oznaczenie systemu numerem środka trwałego, jeśli taki numer nie został jeszcze ustawiony. Domyślnie ta opcja nie ma ustawienia.
CPU Type	Wyświetla typ procesora tabletu.
CPU Speed	Wyświetla szybkość procesora tabletu.
CPU Cache	Wyświetla ilość pamięci podręcznej procesora zainstalowanej w tablecie.
Internal eMMC	Wyświetla wbudowaną kartę multimedialną tabletu.
System Memory	Wyświetla ilość pamięci zainstalowanej w tablecie.
Memory Speed	Wyświetla szybkość pamięci.

Tabela 3. Advanced (Zaawansowane)

Opcja	Funkcja
Intel(R)SpeedStep	Ta opcja jest domyślnie włączona.
Virtualization	Ta opcja jest domyślnie włączona.
External USB Ports	Ta opcja jest domyślnie włączona.
XHCI Controller	Ta opcja jest domyślnie włączona.
Camera	Ta opcja jest domyślnie włączona.
Internal Bluetooth	Ta opcja jest domyślnie włączona.
Internal WLAN	Ta opcja jest domyślnie włączona.
Media Card Reader	Ta opcja jest domyślnie włączona.
Lid Switch	Ta opcja jest domyślnie włączona.
COMMs operating LED status	Ta opcja jest domyślnie włączona.


Opcja	Funkcja
	 UWAGA: Ustawienia domyślne mogą zależeć od konfiguracji tabletu.

Tabela 4. Security (Zabezpieczenia)

Opcja	Funkcja
Admin Password	<p>Hasło administratora jest hasłem konfigurowanym przez użytkownika, które uniemożliwia modyfikowanie większości ustawień systemu BIOS, o ile hasło to nie zostanie wpisane po wyświetleniu monitu „Unlock Setup” (Odblokuj konfigurację) w systemie BIOS. Hasła tego można również używać zamiast hasła systemowego przy uruchamianiu. Ta opcja umożliwia ustawianie, zmienianie i usuwanie hasła administratora (nazywanego także hasłem konfiguracji systemu). Hasło administratora umożliwia dostęp do pewnych funkcji zabezpieczeń. Domyślnie dysk nie jest zabezpieczony hasłem.</p> <p>Aby dodać nowe hasło:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wprowadź stare hasło • Wprowadź nowe hasło • Potwierdź nowe hasło <p>Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.</p>
System Password	<p>Hasło systemowe jest hasłem konfigurowanym przez użytkownika, które uniemożliwia uruchomienie systemu do chwili wprowadzenia poprawnego hasła systemowego lub hasła administratora (jeśli zostało ustawione). To hasło można włączyć, zmienić lub wyłączyć za pomocą programu konfiguracji systemu. Domyślnie dysk nie jest zabezpieczony hasłem. Aby ustawić nowe hasło:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wprowadź stare hasło • Wprowadź nowe hasło • Potwierdź nowe hasło <p>Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.</p>
Password Change	<p>Umżliwia określenie, czy hasło systemowe i hasło dysku twardego mogą być zmieniane, kiedy jest ustawione hasło administratora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allow Non-Admin Password Changes (Zezwól na zmiany hasła przez użytkowników innych niż administrator; domyślnie włączone)

Tabela 5. Boot (Uruchamianie)

Opcja	Funkcja
Network Stack	Ta opcja jest domyślnie włączona.
File Browser Add Boot Option	Ta opcja jest domyślnie włączona.



Opcja	Funkcja
File Browser Del Boot Option	Ta opcja jest domyślnie włączona.
Secure Boot	Ta opcja jest domyślnie wyłączona.
Boot Option Priorities	<ul style="list-style-type: none"> • Opcja uruchamiania 1: Windows Boot Manager • Opcja uruchamiania 2: Windows Boot Manager HDD1-UEFI OS (dysk twardy)

Tabela 6. Exit (Zamykanie)

Opcja	Funkcja
Save Changes and Reset	Umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian i zresetowanie systemu.
Discard Changes and Reset	Umożliwia odrzucenie wprowadzonych zmian i zresetowanie systemu.
Restore Defaults	Umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych.
Discard Change	Umożliwia odrzucenie zmian konfiguracji.
Save Changes	Umożliwia zapisanie zmian konfiguracji.


Aktualizowanie systemu BIOS

Aktualizacje systemu BIOS (konfiguracji systemu) należy instalować po wymianie płyty systemowej oraz po opublikowaniu nowszych wersji systemu BIOS. Przed zainstalowaniem aktualizacji w tablecie należy się upewnić, że akumulator jest w pełni naładowany, oraz podłączyć tablet do gniazdka elektrycznego.

1. Uruchom ponownie tablet.
2. Przejdź do strony internetowej dell.com/support.
3. Wpisz **znacznik serwisowy** lub **kod usług ekspresowych**, a następnie kliknij przycisk **Submit** (Wprowadź).
 -  **UWAGA:** Aby odszukać znacznik serwisowy, kliknij pozycję **Where is my Service Tag? (Gdzie jest mój znacznik serwisowy?)**
 -  **UWAGA:** Jeśli nie możesz znaleźć znacznika serwisowego, kliknij pozycję **Detect My Produkt** (Wykryj mój produkt). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Jeśli nie możesz znaleźć znacznika serwisowego, wybierz produkt z listy w obszarze **General Support** (Ogólne zagadnienia pomocy technicznej).
5. Z listy **Product Type** (Typ produktu) wybierz odpowiednią opcję.
6. Wybierz model produktu. Zostanie wyświetlona strona **Product Support** (Pomoc techniczna dla produktu).
7. Kliknij pozycję **Get drivers** (Pobierz sterowniki), a następnie kliknij pozycję **View All Drivers** (Wyświetl wszystkie sterowniki). Zostanie otwarta strona Drivers and Downloads (Sterowniki i pliki do pobrania).

8. Na ekranie Drivers and Downloads (Sterowniki i pliki do pobrania) z listy rozwijanej **Operating System** (System operacyjny) wybierz pozycję **BIOS**.
9. Znajdź plik z najnowszą aktualizacją systemu BIOS i kliknij przycisk **Download File** (Pobierz plik).
Możesz także sprawdzić, które sterowniki wymagają aktualizacji. W tym celu kliknij pozycję **Analyze System for Updates** (Znajdź wymagane aktualizacje systemu) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
10. Wybierz preferowaną metodę pobierania w oknie **Please select your download method below** (Wybierz metodę pobierania poniżej), a następnie kliknij przycisk **Download File** (Pobierz plik).
Zostanie wyświetlone okno **File Download** (Pobieranie pliku).
11. Kliknij przycisk **Save** (Zapisz), aby zapisać plik na tablecie.
12. Kliknij przycisk **Run** (Uruchom), aby zainstalować aktualizację systemu BIOS na tablecie.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dane techniczne

 **UWAGA:** Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z komputerem dla zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji komputera, kliknij polecenie **Pomoc i obsługa techniczna** w systemie operacyjnym Windows i wybierz opcję przeglądania informacji o komputerze.

Informacje o systemie	
Mikroukład systemowy	Intel Bay Trail-T CR Z3735F
Przepustowość magistrali DRAM	1 kanał, DDR3L-RS
Pamięć Flash EPROM	8 MB SPI
Procesor	
Typ procesora	Intel Bay Trail-T CR Z3735F
Częstotliwość magistrali zewnętrznej	1333 MHz (DDR3L-RS)
Pamięć	
Pojemność modułów pamięci	2 GB
Typ pamięci	DDR3L-RS (2 GB)
Szybkość pamięci	1333 MHz
Minimalna pojemność pamięci	2 GB
Maksymalna pojemność pamięci	2 GB
Grafika	
Standard grafiki	Gen7 wbudowana we wnęce Bay Trail-T CR SoC
Magistrala danych	
Kontroler grafiki	Gen7 Media, obsługa dekodowania DX*11, OpenGL 3,0 (OGL 3,0), OpenCL 1,1 (OCL 1,1), OpenGLES 2,0 (OGLES 2,0). Pełne przyspieszanie sprzętowe dekodowania wideo 1080p60/P30 (H.264, VP8, WMV9, VC1)
Komunikacja	
Karta sieciowa	LTE, HSPA+, EGPRS, GPRS
Komunikacja bezprzewodowa	WLAN 11a/b/g/n , Bluetooth 4.0

Porty i złącza	
Dźwięk	Jedno gniazdo 3,5 mm
Grafika	Jedno złącze mini HDMI
USB	Jedno złącze USB 2.0
Micro USB	Jedno złącze Micro USB
Czytnik kart pamięci	Jeden czytnik kart microSD
Złącze dokowania	Jedno 6–stykowe złącze dokowania Dell
Gniazdo karty SIM	Jedno gniazdo karty Micro SIM

Wyświetlacz	
Typ	LED-LCD z interfejsem MIPI, HD (1280x800), Full-HD (1920x1200)
Rozmiar	przekątna 10,1"
Wymiary:	
Wysokość	227,72 mm (8,97")
Szerokość	147,8 mm (5,82")
Długość	2,45 mm (0,10")
Obszar aktywny (X/Y)	216,81 mm x 135,50 mm
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1200 pikseli
Maksymalna jasność	400 nitów
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Minimalne kąty widzenia:	
W poziomie	80/80
W pionie	80/80
Rozstaw pikseli	0,11292 mm x 0,11292 mm

Kamera (przednia)	
Typ	Moduł Lite-On 1,2 MP 13P2SF130B z czujnikiem Aptina 1040 SOC
Rozdzielczość	1280 x 720 pikseli

Kamera (tylna)	
Typ	Moduł LiteOn 5 MP 13P2BA520A z czujnikiem OV5693
Rozdzielczość	3264 x 2448 pikseli

Magazyn danych	
Magazyn danych	eMMC 4.5.1 32/64 GB (HS200)

Akumulator

Typ	Akumulator litowo-jonowy (32 Wh)
Wymiary	
Długość	224,2 mm (8,83")
Wysokość	4,45 mm (0,18")
Szerokość	78,5 mm (3,09")
Masa	170,00 g (0,38 funta)
Napięcie	Prąd stały 3,7 V (znamionowe); prąd stały 4,35 V (maksymalne)
Zakres temperatur	
Podczas pracy	Ładowanie: 0°C do 50°C (32°F do 122°F) Rozładowanie: 0°C do 70°C (32°F do 158°F)
Podczas przechowywania	-20°C do 60°C; 4°F do 140°F
Bateria pastylkowa	Litowo-jonowa, 3V CR1220 Napięcie: 3 V Pojemność: 35 mAh (23+/- 3 stopnie) Waga: 0,8 g Temperatura: -20 ~ +60 stopni.

Zasilacz

Typ	
Napięcie wejściowe	Prąd zmienny 100 V do 240 V
Prąd wejściowy	0,3 A
Częstotliwość wejściowa	50 Hz do 60 Hz
Moc wyjściowa	10 W
Prąd wyjściowy	Prąd stały 5 V / 2 A
Znamionowe napięcie wyjściowe	Prąd stały 5 V
Zakres temperatur:	
Podczas pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Podczas przechowywania	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)

Wymiary i masa

Wysokość	9,9 mm (0,39")
Szerokość	262,6 mm (10,34")
Długość	175,8 mm (6,92")
Masa (minimalna)	656,9 g (1,45 funta)

Środowisko pracy

Temperatura:

Podczas pracy	0°C do 40°C
Podczas przechowywania	-40°C do 65°C

Wilgotność względna (maksymalna):

Podczas pracy	10% do 90% (bez kondensacji)
Podczas przechowywania	5% do 95% (bez kondensacji)


Wysokość nad poziomem morza (maksymalna):

Podczas pracy	-16 m do 3048 m (-50 stóp do 10 000 stóp)
Podczas przechowywania	-15,2 m do 10 668 m (-50 stóp do 35 000 stóp)

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu

G1 wg normy ISA-71.04-1985

Kontakt z firmą Dell

 **UWAGA:** W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych. Ich dostępność różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika. Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

1. Przejdź do strony internetowej **dell.com/support**.
2. Wybierz kategorię pomocy technicznej.
3. Wybierz swój kraj lub region na liście rozwijanej **Choose a Country/Region** (Wybór kraju/regionu) u dołu strony.
4. Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb.