




Dell Venue 10 Pro – 5055

Guia do usuário

Modelo normativo: T14G
Tipo normativo: T14G001



Notas, avisos e advertências

-  **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor os recursos do computador.
-  **CUIDADO:** Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.
-  **ATENÇÃO:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Copyright © 2015 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Esse produto é protegido por leis de direitos autorais e de propriedade intelectual dos EUA e internacionais. Dell™ e o logotipo Dell são marcas comerciais da Dell Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições. Todas as outras marcas e os nomes aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

2015 -01

Rev. A00

Índice

1 Como trabalhar com o Tablet.....	5
Antes de trabalhar na parte interna do computador.....	5
Como desligar o seu Tablet.....	6
2 Recursos.....	8
3 Como configurar o seu Tablet.....	10
Como carregar o tablet.....	10
Como ligar o Tablet.....	11
Desligar a tela.....	12
Usar o botão de ligar/desligarUsar os botões.....	12
4 Como usar o seu Tablet.....	13
Orientação de Tela.....	13
Como travar/destravar a orientação da tela.....	13
Como ajustar o brilho da tela.....	13
Gestos.....	14
Clique com o botão direito.....	15
A tela Iniciar do Windows.....	16
Como acessar a tela de início.....	16
Conheça o Windows 8.1.....	16
Passar o dedo para a direita.....	17
Passe o dedo para a esquerda.....	17
Passar o dedo para baixo.....	17
Dividir tela.....	18
Usar fones de ouvido.....	18
Como instalar o cartão micro-SIM (opcional).....	19
Inserindo o cartão MicroSD.....	20
5 Como gerenciar as configurações do tablet.....	21
Configuração de Wi-Fi.....	21
Ligar/desliga Wi-Fi.....	21
Como conectar-se em uma rede.....	21
Configuração de banda larga móvel.....	22
Ligar/desligar banda larga móvel.....	22
Como conectar-se em uma rede de banda larga móvel.....	22
Como desconectar a partir de rede de banda larga móvel.....	23
Opções de banda larga móvel.....	23


Informações de hardware do Prestador de serviços.....	24
Como ativar o bloqueio de PIN.....	24
Atualizando/Recuperação/Nova configuração do seu tablet.....	24
Atualizar seu PC sem afetar seus arquivos.....	24
Remover tudo e reinstalar o Windows.....	25
Inicialização avançada.....	25
6 Como sincronizar seu tablet.....	26
Usar a conta da Microsoft.....	26
Como copiar músicas, fotos e vídeos.....	26
7 Começar a usar a caneta.....	27
Como usar a caneta opcional com seu tablet	27
8 Acoplamento do tablet para a ancoragem do teclado	29
Como desacoplar o seu tablet do teclado.....	29
9 Como limpar o tablet.....	31
10 Troubleshooting.....	32
Problema da bateria.....	32
Problema do sistema.....	33
Problema da tela sensível ao toque.....	34
Problemas de rede.....	34
11 Configuração do sistema.....	35
Opções de configuração do sistema (BIOS).....	35
Como atualizar o BIOS	39
12 Especificações técnicas.....	40
13 Como entrar em contato com a Dell.....	44


Como trabalhar com o Tablet


Antes de trabalhar na parte interna do computador


Use as seguintes diretrizes de segurança para ajudar a proteger seu tablet contra danos potenciais e ajudar a garantir sua segurança pessoal. A menos que indicado diferentemente, cada procedimento incluído neste documento pressupõe as seguintes condições:


- Você leu as informações de segurança fornecidas com o tablet.


 **ATENÇÃO:** Antes de trabalhar na parte interna do tablet, leia as informações de segurança fornecidas com o tablet. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 **CUIDADO:** Muitos reparos só podem ser feitos por um técnico certificado. Você deve executar apenas tarefas de solução de problemas e reparos simples, conforme autorizado na documentação do produto ou conforme orientado pela equipe de suporte e de serviço de assistência online ou por telefone. Os danos causados por assistência não autorizada pela Dell não são cobertos pela garantia. Leia e siga as instruções de segurança fornecidas com o produto.

 **CUIDADO:** Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura, como um conector na parte de trás do tablet.

 **CUIDADO:** Manuseie os componentes e as placas com cuidado. Não toque nos componentes ou nos contatos de uma placa. Segure uma placa pelas suas bordas ou pelo suporte metálico de montagem.

 **CUIDADO:** Ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela respectiva aba de puxar, nunca pelo próprio cabo. Alguns cabos têm conectores com presilhas de travamento. Se estiver desconectando algum cabo desse tipo, destrave as presilhas antes de desconectá-lo. Ao separar conectores, mantenha-os alinhados para evitar que os pinos sejam entortados. Além disso, antes de conectar um cabo, verifique se ambos os conectores estão corretamente orientados e alinhados.

 **NOTA:** A cor do tablet e de determinados componentes pode ser diferente daquela mostrada neste documento.

Para evitar danos no tablet, execute o procedimento a seguir antes de começar a trabalhar em sua parte interna.

1. Certifique-se de que a superfície de trabalho está nivelada e limpa para evitar que a tampa do tablet sofra arranhões.
2. Desligue o tablet (consulte [Como desligar o tablet](#)).
3. Se o tablet está conectado em um dispositivo de acoplamento (acoplado) como, por exemplo, a estação de ancoragem opcional ou o acoplamento do teclado, desencaixe-o.
4. Desconecte o adaptador de energia do tablet.
5. Pressione e mantenha pressionado o botão ligar/desligar durante alguns segundos para remover a energia da placa de sistema.

△ **CUIDADO:** Para proteger-se contra choques elétricos, desconecte sempre o tablet da tomada elétrica.

△ **CUIDADO:** Antes de tocar em qualquer componente na parte interna do computador, elimine a eletricidade estática de seu corpo tocando em uma superfície metálica sem pintura, como o metal da parte de trás do tablet. No decorrer do trabalho, toque periodicamente em uma superfície metálica sem pintura para dissipar a eletricidade estática, a qual pode danificar os componentes internos.


6. Remova o cartão SD de armazenamento do tablet.


Como desligar o seu Tablet


Desligar seu tablet totalmente encerra o seu tablet. Você pode desligar o tablet por duas maneiras:

- Usando o botão liga/desliga
- Usando o menu de botões



1. Para desligar o tablet usando o botão ligar/desligar:

- a. Pressione e mantenha pressionado o botão **liga/desliga**  até que você consulte "Deslize para desligar seu PC" na tela.

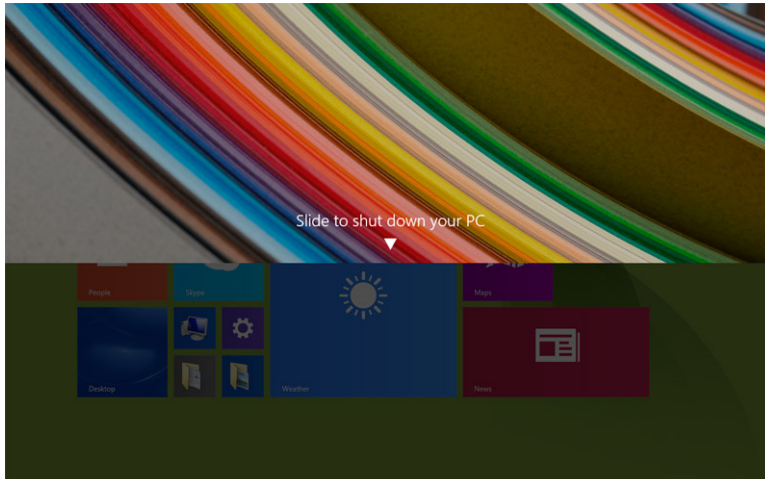

 **NOTA:** Depois que você pressionar e manter pressionado o botão **liga/desliga**, por padrão, o "Deslize para desligar o PC" aparece na tela do *10 Venue Pro 5055*. Para alterar a definição do botão liga/desliga, vá em **Painel de Controle > Opções de Energia > Configuração do Plano de Alteração > Alterar Configurações de Energia Avançadas**. Para acessar o Painel de Controle, passe o dedo na borda direita da tela e toque em **Pesquisar**, digite **Painel de Controle** na caixa de pesquisa e, em seguida, clique em **Painel de controle**.


b. Deslize para desligar seu tablet.

 **NOTA:** Você pode também desligar o tablet, sem deslizar para baixo na tela. Pressione e mantenha pressionada o ícone do botão **Ligar/desligar**  botão durante > 10 segundos para desligar o tablet. Você pode executar esse encerramento forçado, se o seu tablet não estiver respondendo/se comportando inesperadamente ou o toque não estiver funcionando.

2. Para desligar o tablet usando o menu de botões:


- a. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar o menu **Botões**.

b. Toque em **Configurações** ⚙️ → **Energia** 🔌 → **Desligar** para desligar o tablet.

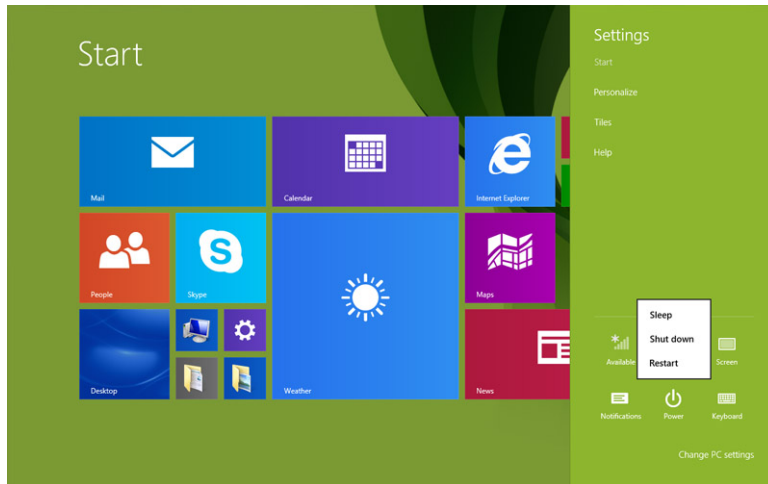

Recursos

Tabela 1.

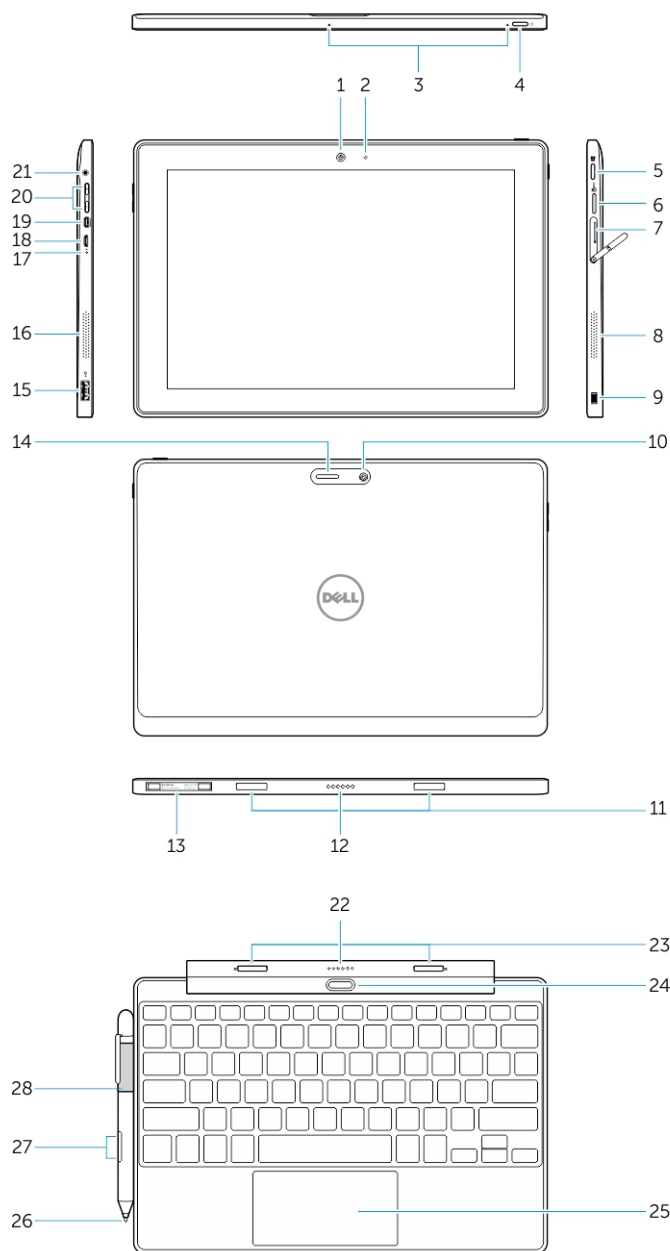


1. Câmera
 2. Luz de status da câmera
 3. Microfones
 4. Botão liga/desliga
 5. Botão do Windows
 6. leitor de cartão de memória MicroSD
 7. Leitor Micro-SIM (somente modelos LTE/HSPA+)
 8. Alto-falante
 9. Encaixe do cabo de segurança Noble
 10. Câmera traseira
 11. Slots da guia de ancoragem
 12. Pinos da ancoragem
 13. Rótulo da etiqueta de serviço
 14. Luz de status da Wi-Fi/WWAN (opcional)
 15. conector USB 2.0
 16. Alto-falante
 17. luz de status da bateria
 18. Conector para alimentação micro USB
 19. Conector micro HDMI
 20. Botões de volume
 21. Conector de áudio
- Ancoragem para o teclado (opcional)**
22. Conector para ancoragem
 23. Travas para ancoragem
 24. Botão desencaixar
 25. Touchpad
- Caneta (stylus) (opcional)**
26. Ponta da caneta (substituível)
 27. Botões

28. Suporte da caneta

Como configurar o seu Tablet


Como carregar o tablet

 **CUIDADO:** Carregue a bateria em uma temperatura ambiente de 0 °C a 40 °C.


 **CUIDADO:** Use somente o adaptador de alimentação e o cabo de alimentação fornecidos com o tablet. O uso de adaptadores de energia ou cabos de alimentação não autorizados pode causar graves danos ao tablet.

 **NOTA:** A bateria não está totalmente carregada quando você desempacota seu tablet.

1. Conecte o cabo de alimentação no adaptador de alimentação.

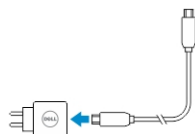


2. Conecte o adaptador de alimentação em uma tomada elétrica e carregue o tablet até que a bateria esteja completamente carregada.

 **NOTA:** A bateria do tablet requer, aproximadamente, 4 horas para ficar totalmente carregada.







Pode verificar o status de carga da bateria do tablet a partir da:

- luz de carga da bateria localizada na parte frontal do tablet:


Comportamento do LED	Descrição
Branco fixo ligado	A bateria está sendo carregada.
Apagado	A bateria não está sendo carregada. Nenhum adaptador CA está conectado ou a bateria está completamente carregada.
Cor âmbar momentaneamente	<ul style="list-style-type: none"> – O LED ficará âmbar intermitente durante 2 segundos e, em seguida, altera-se para branco sólido. Essa é uma indicação de que o sistema não pode ativar com o estado atual de carga, mas a bateria está sendo carregada. – A bateria está sendo carregada. – O tablet não será ligado.


 **NOTA:** Você pode verificar o nível de carga exato da bateria inicializando o sistema operacional.

- Ícones de bateria mostrados na tela:


Ícone de bateria:	Descrição
	A bateria está completamente carregada e o adaptador CA está conectado.
	A bateria está carregando com o adaptador CA.
	O tablet está funcionando com bateria, e a bateria está descarregando.
	O tablet está conectado, e nenhuma bateria é detectada ou a bateria não está funcionando corretamente.
	A bateria está com nível baixo de energia.
	A bateria está com nível crítico de energia.

Como ligar o Tablet


 **NOTA:** Use esse tablet em uma temperatura ambiente entre 0 °C e 40 °C.

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **liga/desliga**  durante 2 segundos para ligar o tablet.
2. Se a imagem de tela bloqueada for exibida, passe seu dedo a partir da parte inferior da tela para alternar para a tela de login, em seguida, digite a senha de login no Windows.

O tablet está pronto para uso quando a tela Iniciar do Windows é mostrada.

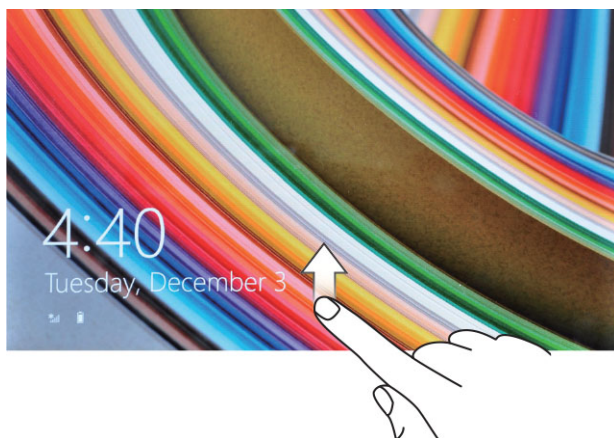

 **NOTA:** Se a tela de logon não está ativada no Windows 8.1, você será levado diretamente da tela de bloqueio para a tela de início.



 **NOTA:** A tela de bloqueio é exibida somente quando retorna de um estado de espera.

Desligar a tela

Usar o botão de ligar/desligar

Pressione o botão **Ligar/desligar**  para desligar a tela.

Usar os botões


1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Energia**  → **Espera** para desligar a tela.

 **NOTA:** Se o tablet está em um estado de economia de energia, pressione o botão **Ligar/desligar**  ou o botão do **Windows**  uma vez para ligar a tela.





Como usar o seu Tablet

Orientação de Tela


Para uma experiência de visualização ideal, a orientação da tela muda automaticamente para formato retrato ou paisagem, dependendo de como você segura o tablet.


 **NOTA:** Alguns aplicativos podem não oferecer suporte a rotação de tela automática para formato de retrato ou paisagem.

Como travar/destravar a orientação da tela

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Tela** .
3. Toque  alternar para travar a orientação da tela, ou toque  alternar para destravar a orientação da tela.



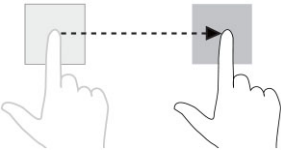
Como ajustar o brilho da tela

Você pode também ajustar o brilho da tela aqui usando o controle deslizante no menu  de alternar

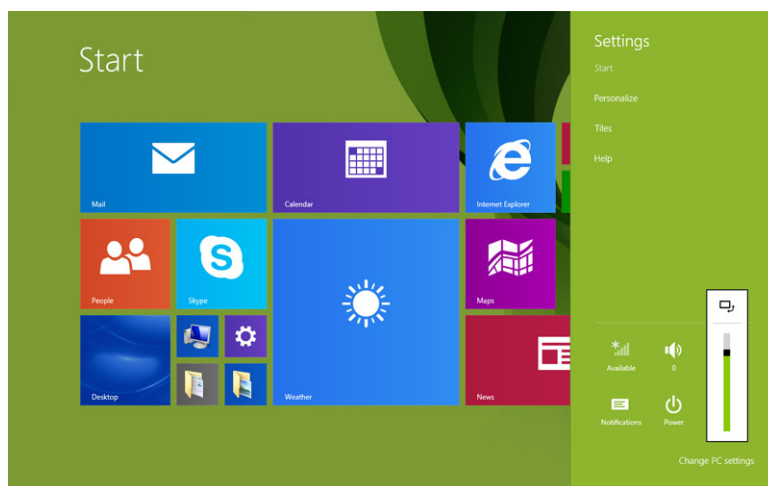


Gestos

Seu tablet tem uma tela multitoque. Você pode tocar a tela para operar o tablet.

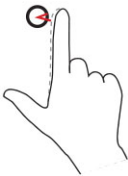
Ações de gesto	Funções
Toque Toque com cuidado a tela com a ponta do dedo. 	<ul style="list-style-type: none">• Selecione os itens na tela, incluindo opções, entradas, imagens e ícones• Iniciar aplicativos• Botões de toque na tela• Digite texto usando o teclado virtual
Tocar e segurar Toque e segure o seu dedo na tela 	<ul style="list-style-type: none">• Exibir informações detalhadas sobre um item• Abra o menu de contexto de um item para realizar outras ações
Arrastar e soltar <ol style="list-style-type: none">1. Toque e segure o dedo sobre um item na tela2. Mantendo o dedo em contato com a tela, mova a ponta do dedo para o local desejado3. Leve seu dedo desligar a tela para soltar o item no local desejado 	<p>Mova o item como imagens e ícones na tela</p>
Passe o dedo ou Deslize Mova o dedo em uma direção vertical ou horizontal sobre a tela	<ul style="list-style-type: none">• Role pela tela Iniciar, páginas da Web, fotos, as entradas, fotos, contatos, e assim por diante• Fechar um aplicativo. (Passe o dedo o aplicativo até a parte inferior da tela)

Ações de gesto**Funções**

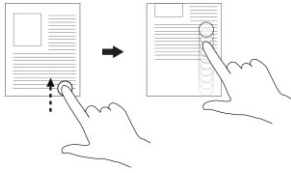**Aumentar o zoom**


Toque a tela com dois dedos e, em seguida, afaste os dedos

Ampliar a visualização de uma imagem ou página da Web

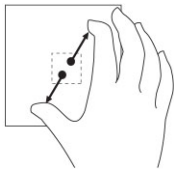**Diminuir o zoom**


Toque a tela com dois dedos e, em seguida, junte os dedos

Reduzir a visualização de uma imagem ou página da Web

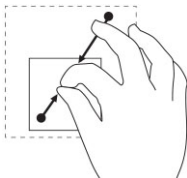**Gire**

Toque a tela com dois dedos ou mais e, em seguida, mova os dedos em um arco no sentido horário ou no sentido anti-horário

Gire um objeto 90 graus

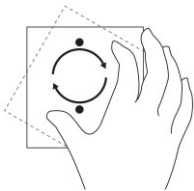**Clique com o botão direito**

Para executar um clique com o botão direito do mouse em um tablet, toque e segure o dedo durante 2 segundos em qualquer seção de tela ou em um ícone e, depois, libere o dedo.

As opções do menu principal são exibidas na tela.




A tela Iniciar do Windows

A tela Iniciar do Windows mostra uma lista de Blocos ao vivo padrão e personalizados, que agem como um atalho para Painel de controle, o Windows Explorer, aplicativo de previsão meteorológica, RSS, Windows Store, Internet Explorer e outros aplicativos instalados.

Os Blocos ao vivo na tela Iniciar alteram-se ou atualizam em tempo real, de modo que você possa receber atualizações em tempo real sobre ou de notícias de esportes, verifique o que seus amigos estejam até, e receba as últimas previsões climáticas.



A interface do usuário baseada em bloco oferece a você acesso direto para a maioria dos aplicativos usados recentemente, e-mails, fotos, músicas, vídeos, contatos, Facebook e Twitter atualizações, e websites frequentemente visualizadas. Você pode fixar o seu favorito ou aplicativos usados com frequência, como o Blocos ao vivo para personalizar a tela Iniciar.

Você também pode personalizar a tela Iniciar, definindo a sua imagem favorita como papel de parede.

 **NOTA:** Os Blocos ao vivo podem ser adicionados ou removidos usando as opções Fixar  ou Não fixar  fixar.


Como acessar a tela de início

Siga um método para acessar a tela de início:

- Pressione o botão do **Windows** .
- Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões e, em seguida, toque no ícone **Iniciar** .



Conheça o Windows 8.1

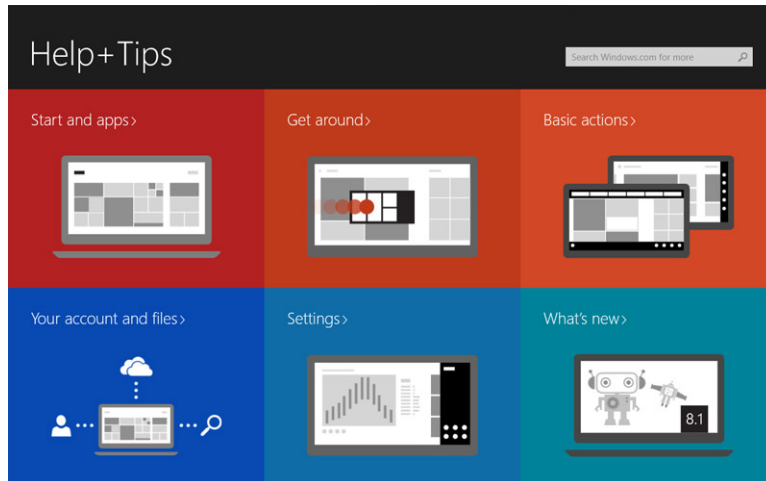Você pode tocar no bloco Ajuda + dicas na tela Iniciar para obter ajuda e dicas sobre o uso do Windows 8.1.



Passar o dedo para a direita

Passar o dedo na borda direita da tela revela a barra de botões. Os Botões fornecem acesso a comandos de sistema, como Iniciar, Compartilhar, Iniciar, Dispositivos, e opções de Configurações.


Se o tablet estiver executando um aplicativo ou ações de desempenho, pressionar o ícone de **Iniciar**  levará de volta à tela Iniciar. Se você estiver na tela Iniciar, pressionar o ícone de **Iniciar**  leva você ao aplicativo mais recentemente usado ou mais recentemente visualizado na tela.

 **NOTA:** A funcionalidade do ícone **Iniciar**  é a mesma do botão **Windows** .

Passar o dedo para a esquerda


- Passar lentamente o dedo da borda esquerda para a borda direita da tela revela miniaturas dos aplicativos abertos e efetua um ciclo das miniaturas dos aplicativos abertos.
- Passar o dedo para dentro e para fora na borda esquerda da tela abre uma lista dos aplicativos usados mais recentemente.

Passar o dedo para baixo

- Passar o dedo a partir da borda superior ou inferior da tela mostra o ícone **Todos os aplicativos** . Toque em **Todos os aplicativos** para mostrar uma lista alfabética de todos os aplicativos instalados em seu tablet.
- Passar o dedo do topo para baixo de um aplicativo, fica ou fecha o aplicativo.



Para obter mais informações sobre o uso do Windows, visite windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial.

Você pode também ativar a câmera (frontal), quando a tela está no modo de bloqueio. Para ativar a câmera quando a tela estiver no modo de bloqueio:

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Clique em **Configurações**  → **Alterar configurações de PC PC e dispositivos**

3. Role para baixo e navegue até **Câmera**.
4. Passe o dedo para ligar, para usar a câmera durante o modo de tela de bloqueio.

Para certificar-se de que você pode usar a câmera durante o modo de tela de bloqueio:

1. Pressione o botão **Energia**  para desligar a tela.
2. Pressione o botão **Energia**  novamente para ativar o modo de bloquear tela.
3. Passe o dedo para baixo para ativar a **câmera**.

Dividir tela

A opção de dividir tela permite que você abra dois aplicativos na mesma tela, o que ajuda na realização de multitarefas. Para dividir a tela:


1. Abra os dois aplicativos que deseja para efetuar a divisão da tela.
2. Passe o dedo a partir da esquerda para abrir o segundo aplicativo e mantenha o dedo até a tela se dividir.
3. Libere os dedos para soltar o segundo aplicativo.


 **NOTA:** O Windows 8.1 permite que com largura variável.

Usar fones de ouvido


Você pode usar fones de ouvido para ouvir música e sons, registrar áudio, ou realizar chamadas.

Depois de conectar seu dispositivo na porta de áudio, uma janela pop-up é exibida com opções. Selecione a opção apropriada e clique em **OK**.

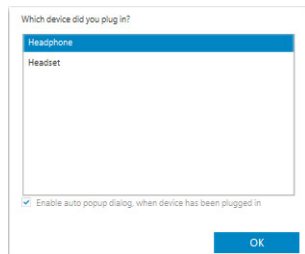


 **NOTA:** Estas são as opções padrão no tablet, que são exibidas somente quando você conecta um dispositivo na porta de áudio. Dependendo do seu dispositivo, pode selecionar qualquer uma das opções.


 **ATENÇÃO:** Ouvir música com volume elevado durante um longo período de tempo pode levar a

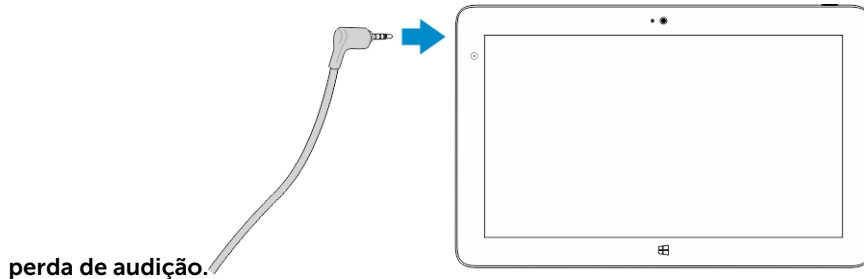

1. Conecte os fones de ouvido para a porta de áudio (3,5 mm) no tablet.
2. Insira o auriculares em seus ouvidos e ajuste o nível de volume para um nível confortável.


 **NOTA:** Quando você conectar um fone de ouvido ou um dispositivo de áudio externo no conector de áudio, os alto-falantes integrados no seu tablet são silenciados automaticamente.

 **CUIDADO:** Para evitar danos ao fones de ouvido ao desconectá-los do tablet, puxe o conector, e não o cabo.


 **NOTA:** É recomendável que você diminua o nível de volume antes de conectar a saída de fone de ouvido, e ajuste a um nível confortável. A exposição súbita a sons com volume elevado pode causar danos na audição.


Como instalar o cartão micro-SIM (opcional)

1. Afrouxe o parafuso que prende a porta do slot do cartão.
2. Abra a porta do slot do cartão.
3. Insira o cartão micro-SIM no respectivo slot e empurre-o até que ele se encaixe no lugar.
4. Feche a porta do slot do cartão.
5. Aperte o parafuso para prender a porta do slot do cartão.

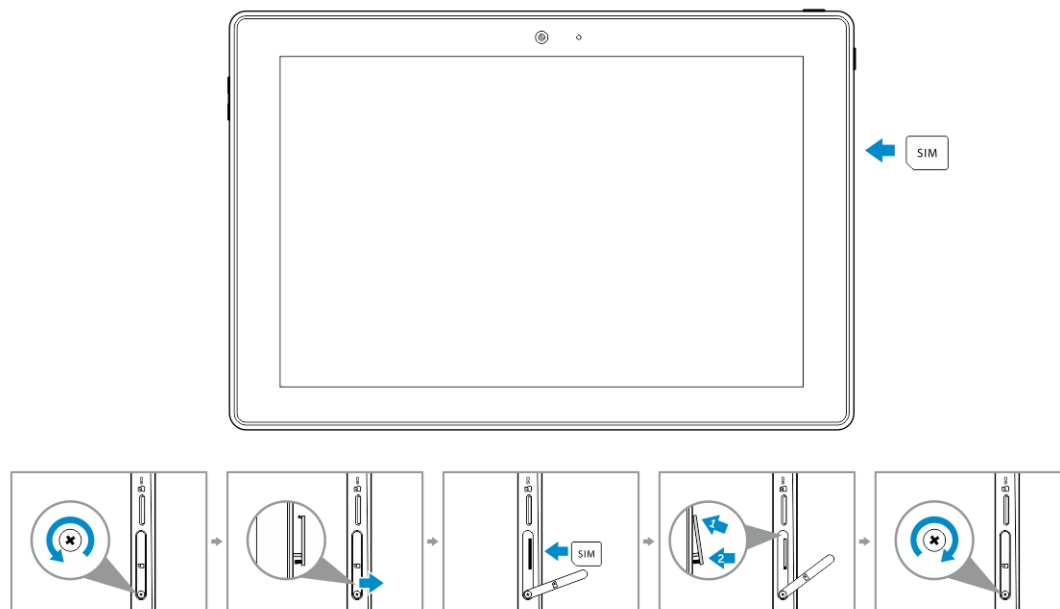

 **CUIDADO:** Abrir a porta do slot do cartão sem afrouxar os parafusos pode danificar a porta.


 **NOTA:** O tipo de parafuso pode variar dependendo da configuração do tablet.



 **NOTA:** Certifique-se de que o cartão esteja corretamente alinhado e completamente inserido.

 **NOTA:** Desligue o dispositivo antes de inserir o micro-SIM.

Inserindo o cartão MicroSD

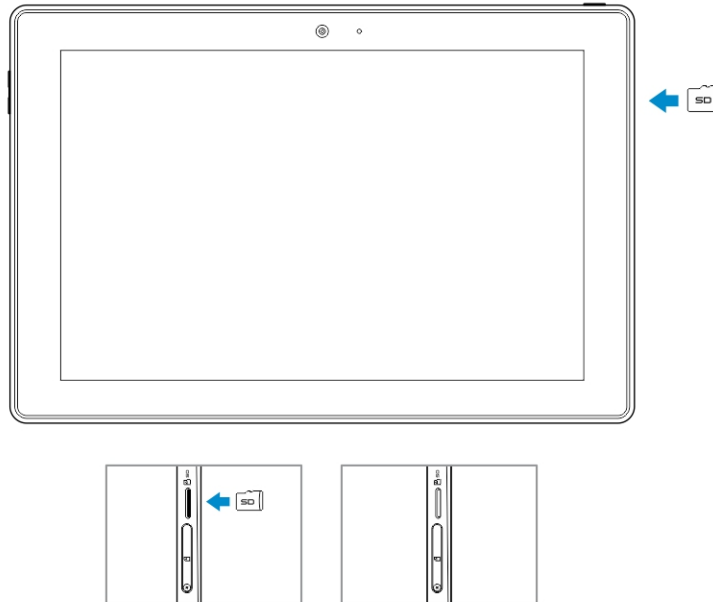1. Insira o cartão para dentro do respectivo slot e empurre-o até que ele se encaixe no lugar.




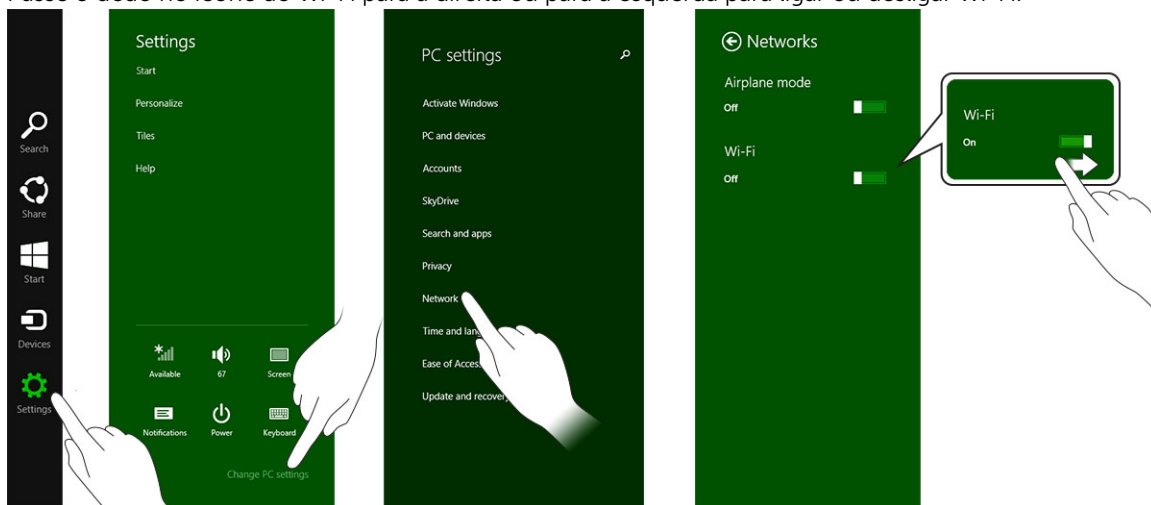
-  **NOTA:** Certifique-se de que o cartão esteja corretamente alinhado e completamente inserido.
-  **NOTA:** Desligue o dispositivo antes de inserir o cartão microSD.

Como gerenciar as configurações do tablet

Configuração de Wi-Fi


Ligar/desliga Wi-Fi

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **Redes** → **Modo de avião**.
3. Passe o dedo no ícone do Wi-Fi para a direita ou para a esquerda para ligar ou desligar Wi-Fi.



Como conectar-se em uma rede


1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Disponível**  → **Selecione uma rede disponível** → **Conectar**

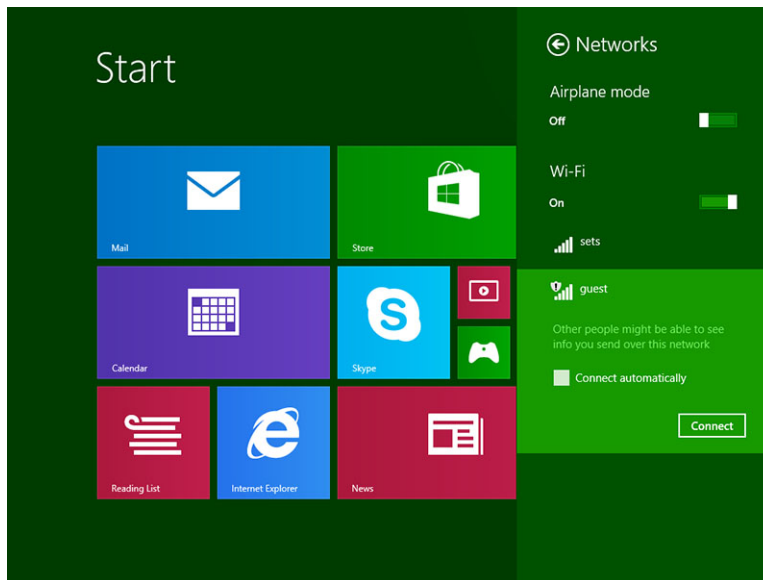

Configuração de banda larga móvel



Ligar/desligar banda larga móvel

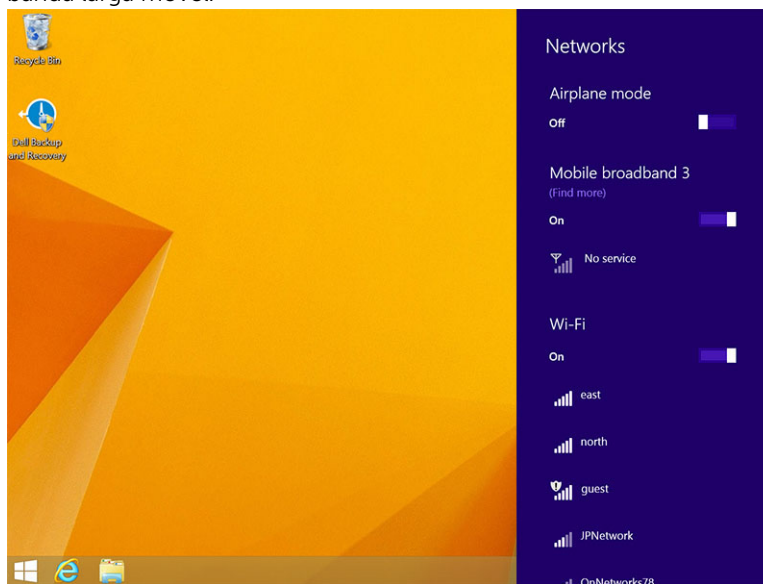
1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações** → **Alterar configurações do PC** → **Redes** → **Modo de avião**.
3. Passe o dedo no ícone **Banda larga móvel** para a esquerda ou para a direita para ligar ou desligar a banda larga móvel.





Como conectar-se em uma rede de banda larga móvel

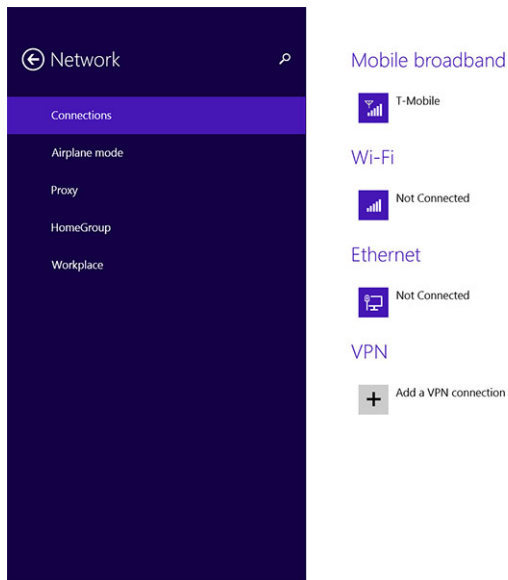

1. Certifique-se de que um cartão SIM ativo esteja inserido no tablet.


2. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
3. Toque em **Configurações**  → **Redes** → **Conexões**  → **O Prestador de serviços** → **Conectar**.
4. O uso estimado dos dados será mostrado uma vez que a rede de banda larga móvel esteja ativada.





-  **NOTA:** Você pode escolher a opção **Conectar-se automaticamente** para conectar automaticamente a banda larga móvel.
-  **NOTA:** Seu tablet priorizará automaticamente as redes Wi-Fi em vez das redes de banda larga móvel, quando ambas estão disponíveis. Se o tablet estiver conectado na banda larga móvel e qualquer uma das conexões Wi-Fi surgir dentro do alcance, ele se desconecta da rede móvel e conecta-se automaticamente pelo Wi-Fi.


Como desconectar a partir de rede de banda larga móvel

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Redes**  → **O Prestador de serviços** → **Desconectar**.


-  **NOTA:** Uma vez que seu tablet estiver desconectado da banda larga móvel, a opção **Conectar automaticamente** também será desativada.

Opções de banda larga móvel



1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Redes** .
3. Toque e segure em **O Prestador de serviços** ou clique com o botão direito do mouse se estiver acoplado.
 - Toque em **Mostrar uso estimado dos dados/Ocultar uso estimado dos dados** para mostrar ou ocultar seu uso de dados.
 - Toque **Definir como conexão medida/Conexão não medida** para definir uma conexão como uma conexão medida/não medida.
 - Toque em **Exibir propriedades de conexão** para ver as propriedades da banda larga móvel.


-  **NOTA:** Se a opção **Definir como conexão medidas** estiver ativada, o Windows Update não fará o download das atualizações automaticamente, a menos que ele seja uma atualização de alta prioridade e de segurança essencial.


Informações de hardware do Prestador de serviços


1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **Rede**.
3. Toque em **O Prestador de serviços** para visualizar as informações de hardware, incluindo as informações do assinante e número IMEI (Internacionais Mobile Equipment Identity).

Como ativar o bloqueio de PIN

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Rede** .
3. Toque e segure em **O Prestador de serviços** ou clique com o botão direito do mouse se estiver acoplado.
4. Toque em **Visualizar propriedades de conexão** → **Segurança** → **Usar um PIN**.
5. Digite seu **Código PIN SIM**.


-  **NOTA:** **O Prestador de serviços** se refere à rede de provedores de serviços disponíveis em sua região.

 **CUIDADO:** Se você inserir o código PIN incorreto, a sua conexão de banda larga móvel não será estabelecida. Se você inserir incorretamente o código três vezes, seu cartão SIM será bloqueado. Para desbloquear o cartão SIM, contate seu provedor de serviços para obter um PUK (Personal Unblocking Key) para desbloquear o cartão SIM.

-  **NOTA:** Antes de contatar com a transportadora, tenha seu número IMEI pronto.

Atualizando/Recuperação/Nova configuração do seu tablet

Você pode atualizar/recuperar/restaurar o tablet para as configurações originais de fábrica.

1. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões.
2. Toque em **Configurações**  → **Alterar configurações de PC** → **Atualizar e recuperar** → **Recuperar**.
 - **Atualizar seu PC sem afetar seus arquivos**
 - **Remover tudo e reinstalar o Windows**
 - **Inicialização avançada**
3. Selecione qualquer opção de recuperação para concluir a tarefa.

Atualizar seu PC sem afetar seus arquivos

Esta opção permite a você atualizar seu tablet, sem perder suas fotos, músicas, vídeos e outros arquivos pessoais. Se você deseja realizar esta ação:

1. Clique em **Começar**. O sistema exibe a janela de atualização de seu PC.
2. Clique em **Avançar**.
3. Clique em **Atualizar**.

Clique em **Cancelar** para cancelar esta ação.

Remover tudo e reinstalar o Windows

Esta opção permite a você reciclar ou começar novamente seu tablet totalmente, e você pode redefinir suas configurações padrão/de fábrica. Se você deseja realizar esta ação:

1. Clique em **Começar**. A janela Redefinir o PC é aberta.
2. Clique em **Avançar**.

Depois que você clicar em **Avançar**, terá para selecionar qualquer uma das duas opções a seguir para concluir a tarefa:

- **Remover meus arquivos** — Se selecionar essa opção, o Windows remove todos os seus arquivos, incluindo as suas fotos, músicas, vídeos e outros arquivos pessoais.
- **Limpar totalmente a unidade** — Se você selecionar essa opção, Windows redefine o seu tablet.



CUIDADO: Redefinir o tablet apaga todos os dados de seu tablet, incluindo configuração de sua conta, músicas, fotos, arquivos, etc. Certifique-se de que você faça o backup de todos os dados necessários antes de continuar.

Clique em **Cancelar** para cancelar esta ação.

Inicialização avançada

Esta opção permite a você fazer a inicialização a partir de um dispositivo ou disco compacto (unidade de DVD ou USB) e alterar as configurações de firmware do tablet, alterar as configurações de inicialização do Windows, ou restaurar o Windows a partir da imagem do sistema. Se você deseja realizar esta ação, clique em **Reiniciar agora**.






NOTA: Os aplicativos de terceiros será removidos.

Como sincronizar seu tablet

Usar a conta da Microsoft

Se o seu computador tiver o Microsoft Windows 8.1 instalado, pode sincronizar as configurações de usuário de seu tablet com o computador usando uma conta da Microsoft. Quando entrar na conta da Microsoft no seu tablet, pode ser sincronizadas automaticamente suas configurações, incluindo histórico do navegador de Internet, configurações de aplicativos, arquivos de pessoal etc., com outros PCs com o Windows 8.1 e tablets com o Windows 8.1.

 **NOTA:** Você precisa de uma conexão de rede sem fio ao computador e tablet.


1. Vá para a barra de botões, em seguida, clique em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **Contas** → **Conectar uma conta da Microsoft** para mudar a conta local do computador para sua conta da Microsoft.
2. Uma nova opção será adicionada a **Configurações de PC** chamada de **Sincronizar suas configurações**.
3. Clique em **Configurações**  → **Alterar configurações do PC** → **Mais configurações do PC** → **Sincronizar suas configurações** para mostrar todos os tipos de alternâncias para a sincronização de seus dados e configurações.

Como copiar músicas, fotos e vídeos

1. Conecte uma chave USB ou um cartão Micro-SD placa no computador e copie os arquivos necessários.
2. Após a conclusão da cópia, use o assistente de **Remover o hardware com segurança** para remover seu tablet do computador.
3. Você também pode usar o recurso Skydrive do Win 8.1 para copiar músicas, fotos e vídeos.

Começar a usar a caneta

1. Torça a barra na direção horária.




2. Insira uma bateria AAAA com o polo positivo voltado para a ponta da caneta.



 **NOTA:** Siga os estatutos e as regulamentações locais e regionais sobre o descarte de resíduos de bateria.


3. Remonte a barra de modo seguro.



Como usar a caneta opcional com seu tablet


A caneta é ergonomicamente projetada para funcionar com o tablet durante longos períodos. O usuário pode alternar perfeitamente entre a caneta e os dedos sem qualquer troca de modo manual. A caneta oferece suporte a recursos como rejeição da palma, passar e com detecção de pressão, que possibilitam a precisão e facilidade de uso sem a necessidade de calibração. Os dois botões são configuráveis pelo software para o uso de recursos como apagar, realçar ou executar cliques do mouse. Você pode usar a ponta da caneta para desenhar formas, selecionar texto, voltar uma página e escrever ou assinar os documentos no tablet.


Também pode pressionar o botão na lateral da caneta para efetuar o clique com o botão esquerdo do mouse e clique com o botão direito no tablet.

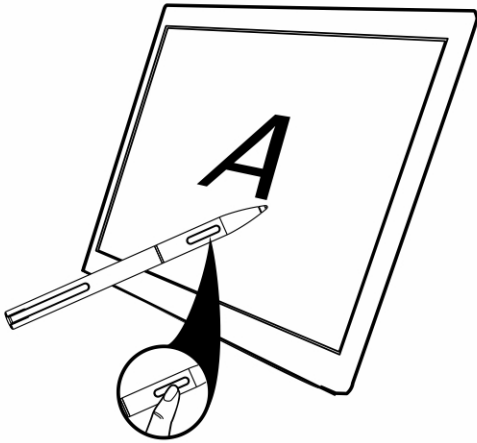


Acoplamento do tablet para a ancoragem do teclado


1. Gire o acoplamento do teclado em um ângulo de 90 graus.

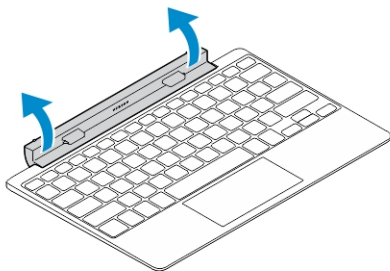

 **NOTA:** A posição da dobradiça será aberta quando você acopla o tablet no acoplamento do teclado.


2. Acople o tablet no acoplamento do teclado.

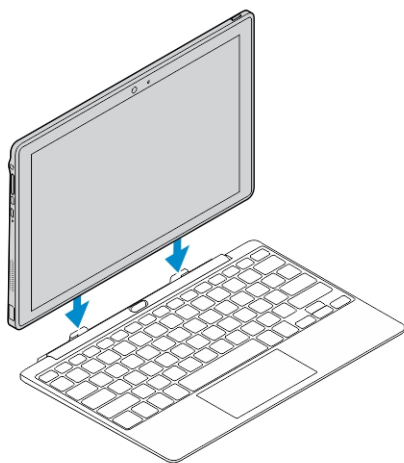


 **NOTA:** Quando a conexão é efetuada, você precisa desativar manualmente o teclado na tela se ele estiver mostrado na tela.

Como desacoplar o seu tablet do teclado

1. Pressione e segure o botão da ancoragem do teclado móvel.
2. Levante o tablet do acoplamento do teclado móvel.

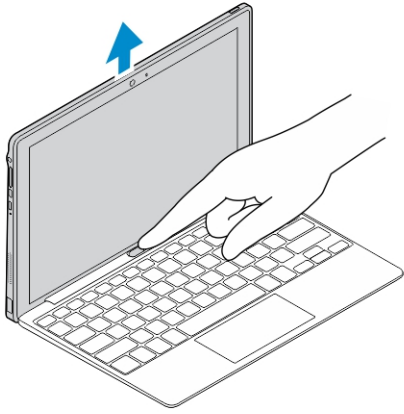

Como limpar o tablet

 **CUIDADO:** Antes de limpar o tablet, desconecte todos os cabos. Limpe o tablet com um pano macio umedecido com água. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol que possam conter substâncias inflamáveis.

1. Desligue o tablet. Para obter mais informações sobre como desligar o tablet, consulte a seção **Como desligar o tablet**.
2. Desconecte todos os dispositivos conectados, fones de ouvido, alto-falantes, teclado e ancoramento do tablet das tomadas elétricas.
3. Remova qualquer cartão Micro-SD e Micro-SIM instalado. Para obter mais informações sobre como remover o cartão Micro-SD e o cartão Micro-SIM, consulte **Remover o cartão Micro-SD** e **Remover o cartão Micro-SIM**.
4. Umedeça um pano macio que não solte fiapos com água ou com um produto para limpeza de tela e limpe a superfície do tablet até que ele seja limpo. Não deixe a água do pano penetrar para baixo das portas do tablet e botão do **Windows**.

 **NOTA:** Para evitar danificar o tablet ou a tela, siga as instruções fornecidas com o produto.

 **NOTA:** Não limpe o teclado com um pano molhado.

Troubleshooting

Problema da bateria

Problemas

A bateria não carrega

Possíveis causas:

A temperatura do tablet estiver é inferior a 0°C ou superior a 40 °C.


A bateria ou o adaptador de alimentação está danificado.

A bateria drena rapidamente mesmo quando o tablet está no modo de espera

Se o tablet não está no intervalo de uma rede que ele pode se conectar, o tablet continua enviando sinais para localizar uma estação base e descarrega a bateria.

Possíveis soluções

- Desconecte o adaptador de energia CA da Dell da parede e verifique se a tomada elétrica está funcionando.
- Verifique todas as conexões de cabo e conexão na parede, e depois no tablet.
- Verifique os conectores para assegurar uma conectividade adequada.

 **NOTA:** A bateria do tablet requer, aproximadamente, 4 horas para ficar totalmente carregada.

Carregue a bateria em uma temperatura ambiente entre 0 °C a 40 °C.

Contate um revendedor autorizado da Dell para substituir a bateria ou o adaptador de alimentação.

- Desligue temporariamente o tablet.
- Mova o tablet para o alcance de uma rede que ele possa conectar, ou desligue temporariamente a conexão de rede sem fio no seu tablet.
- Usar o tablet em modo de avião.

Problema do sistema

problemas

Tablet não liga

Possíveis causas:

A bateria está completamente descarregada.

Possíveis soluções

1. Carregue o tablet durante pelo menos 4 horas.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão **Liga/Desligar** durante por 4 segundos.

Tablet não desliga

Pressione e mantenha pressionado o botão **Ligar/Desligar** durante 11 segundos para forçar o desligamento.

Tablet bloqueia

1. Pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar durante 11 segundos para forçar o desligamento.
2. Remova a fonte de alimentação e desconecte/conecte a bateria.

Tablet não está respondendo ou tem um comportamento inesperado

- Falha do driver
- Falha do sistema operacional
- vírus/malware

1. Desligue e reinicie o tablet.
2. Atualize o tablet.
3. Contate o serviço de suporte da Dell. Acesse dell.com/support ou dell.com/contactdell.

Software ou recurso não está funcionando como o esperado

Reinicie o tablet. As atualizações de software podem ter sido obtidas por download em segundo plano. Passe o dedo na borda direita da tela para acessar a barra de botões de toque em **Configurações**→**Energia**→**Reiniciar** para reiniciar o tablet.

A estação de ancoragem não está funcionando conforme esperado

Desacople/volte a acoplar o tablet. Se o problema continuar, ligue novamente o tablet na estação de ancoragem.

Problema da tela sensível ao toque

Problemas

Tela sensível ao toque responde lentamente ou de forma incorreta

Possíveis causas:

Tampa protetora evita que o tablet do reconheça as entradas.

Possíveis soluções

- Desligue e reinicie o tablet.
- Com cuidado, limpe a tela com um pano seco e limpo.
- Remova as tampas protetoras da tela sensível ao toque.
- Se o sistema operacional for re-instalado, certifique-se de que todos os drivers estejam instalados.

Problemas de rede

Problemas

Não há conexão de rede sem fio

Possíveis causas:

Possíveis soluções

1. Verifique se o rádio sem fio está ligado. Consulte a [Configuração de Wi-Fi](#).
2. Tente colocar-se mais perto do ponto de acesso sem fio.
3. Tente se conectar em outro ponto de acesso sem fio conhecido.
4. Redefina o roteador sem fio se estiver usando uma rede privada; abra o navegador para visualizar a página de entrada se usar uma rede pública.
5. Contate o provedor de serviços de Internet para obter ajuda.

Sem conexão de banda larga móvel

- A banda larga móvel foi limitado.
- Nenhum sinal do fornecedor de serviço.

1. Verifique se a banda larga móvel está ligada. Consulte a [Configuração de banda larga móvel](#).
2. Mova o tablet para um local diferente, para uma melhor recepção de sinal.


Contato seu fornecedor de serviços para alterar o seu plano de banda larga.


Configuração do sistema

A configuração do sistema possibilita gerenciar o hardware do computador e especificar as opções ao nível do BIOS. A partir da configuração do sistema, é possível:


- Alterar as configurações de NVRAM após adicionar e remover hardware
- Exibir a configuração de hardware do computador
- Habilitar ou desabilitar dispositivos integrados
- Definir os limites do gerenciamento de desempenho e de energia
- Gerenciar a segurança do computador


Para acessar as opções de configuração do sistema (BIOS):

1. Conecte seu tablet no acoplamento do teclado ou conecte um teclado compatível com USB para o seu tablet.
2. Pressione o botão de **Ligar/desligar**  para ligar seu tablet ou reiniciar o tablet, se você já tiver ativado o tablet.
3. Pressione **F2** após o logotipo da Dell ser exibido.

 **NOTA:** Você pode ter de pressionar **F2** repetidamente até que o Windows redireciona para as opções de configuração do sistema.

Para acessar as opções de configuração do sistema (BIOS) sem um teclado externo:

1. Pressione o botão de **Ligar/desligar**  para ligar seu tablet ou reiniciar o tablet, se você já tiver ativado o tablet.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão de **Subir volume** quando o logotipo da Dell for exibido na tela.
3. Quando o menu de Seleção de inicialização F12 aparecer, pressione o botão de **Subir volume** para alterar a seleção de inicialização para a opção de configuração do BIOS.

 **NOTA:** O botão de **Volume para cima** passa pelas opções do menu (Opções de inicialização, Configuração do BIOS, Diagnósticos, etc. Você pode selecionar a opção desejada pressionando o botão **Volume para cima**).

4. Pressione o botão **Volume para baixo** para selecionar a opção.

Opções de configuração do sistema (BIOS)

Tabela 2. Opção de

Informações do sistema	Função
System Time	Exibe a hora do sistema.
System Date	Exibe a data do sistema.

Informações do sistema	Função
BIOS Version	Exibe a revisão do BIOS.
EC Version	Exibe a versão do EC.
Product Name	Exibe o nome do produto do tablet.
Service Tag	Exibe a etiqueta de serviço do tablet.
Asset Tag	Exibe a etiqueta do ativo para o tablet. Permite que você crie uma etiqueta do ativo do sistema se nenhuma etiqueta foi criada. Esta opção não está definida por padrão.
CPU Type	Exibe o tipo de CPU do seu tablet.
CPU Speed	Exibe a velocidade da CPU em seu tablet.
CPU Cache	Exibe a memória cache da CPU instalada no tablet.
Internal eMMC	Exibe o cartão multimídia incorporado ao tablet.
System Memory	Exibe a memória instalada no tablet.
Memory Speed	Exibe a velocidade da memória.

Tabela 3. Opções

avançadas	Função
Intel(R)SpeedStep	Esta opção está habilitada por padrão.
Virtualization	Esta opção está habilitada por padrão.
External USB Ports	Esta opção está habilitada por padrão.
XHCI Controller	Esta opção está habilitada por padrão.
Camera	Esta opção está habilitada por padrão.
Internal Bluetooth	Esta opção está habilitada por padrão.
Internal WLAN	Esta opção está habilitada por padrão.
Media Card Reader	Esta opção está habilitada por padrão.
Lid Switch	Esta opção está habilitada por padrão.


avançadas	Função
COMMs operating LED status	<p>Esta opção está habilitada por padrão.</p> <p> NOTA: A configuração padrão pode variar dependendo da configuração do tablet.</p>

Tabela 4. Opções de

segurança	Função
Admin Password	<p>A senha de administrador configurável pelo usuário é uma senha que proíbe a modificação da maioria dos campos do programa de configuração do BIOS até que a senha administrativa correta seja digitada em 'Unlock Setup' (Desbloquear Configuração) por meio da configuração do BIOS. Ela também pode ser usada no lugar da senha do sistema no momento da inicialização. Ela também permite definir, alterar ou excluir a senha de administrador (admin), conhecida também como senha de configuração (setup password). A senha de administrador habilita diversos recursos de segurança. Por padrão, a unidade não possui uma senha definida. Para adicionar uma nova senha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enter the old password (Inserir a senha antiga) • Enter the new password (Inserir a nova senha) • Confirm the new password (Confirmar a nova senha) <p>Clique em OK após inserir os detalhes da senha.</p>
System Password	<p>A senha do sistema é uma senha configurável pelo usuário que proíbe de inicializar até que o sistema administrativo, se ele existir, ou a senha mestre corretos seja informado. A senha pode ser ativada, desativada e modificada na configuração do sistema. A unidade não tem uma senha definida por padrão. Para adicionar uma nova senha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enter the old password (Inserir a senha antiga) • Enter the new password (Inserir a nova senha) • Confirm the new password (Confirmar a nova senha) <p>Clique em OK após inserir os detalhes da senha.</p>
Password Change	<p>Permite determinar se são permitidas alterações nas senhas do sistema e do disco rígido quando há uma senha de administrador definida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allow Non-Admin Password Changes (Permitir alterações

segurança	Função
	de senha que não sejam do administrador, selecionada por padrão)

Tabela 5. Opções de



inicialização	Função
Network Stack	Esta opção está habilitada por padrão.
File Browser Add Boot Option	Esta opção está habilitada por padrão.
File Browser Del Boot Option	Esta opção está habilitada por padrão.
Secure Boot	Esta opção está desabilitada por padrão.
Boot Option Priorities	<ul style="list-style-type: none"> • Opção de inicialização 1: Windows Boot Manager (Gerenciador de Inicialização do Windows) • Opção de inicialização 2: Windows Boot Manager (HDD1–UEFI OS Hard Drive) (Gerenciador de Inicialização do Windows) (unidade de disco rígido HDD1–UEFI OS)

Tabela 6. Opções de

Sair	Função
Save Changes and Reset	Permite salvar as alterações e reiniciar.
Discard Changes and Reset	Permite eliminar as alterações e reiniciar.
Restore Defaults	Permite restaurar os valores padrão.
Discard Change	Permite eliminar as alterações.
Save Changes	Permite salvar as alterações.

Como atualizar o BIOS

É recomendado atualizar o BIOS (configuração do sistema) no caso de substituição da placa de sistema ou se uma atualização estiver disponível. Em tablets, certifique-se de que a bateria está com plena carga e que ele está conectado em uma tomada elétrica.

1. Reinicie o tablet.
2. Visite **dell.com/support**.
3. Digite a **etiqueta de serviço** ou o **código de serviço expresso** e clique em **Enviar**.
 -  **NOTA:** Para localizar a etiqueta de serviço, clique em **Onde está minha Etiqueta de serviço?**
 -  **NOTA:** Se não conseguir encontrar sua Etiqueta de serviço, clique em **Detectar meu produto**. Siga as instruções na tela.
4. Se você não conseguir localizar ou encontrar a etiqueta de serviço, pode selecionar o seu produto em uma lista de produtos sob o **Suporte geral**.
5. Escolha o **Tipo de produto** na lista.
6. Selecione o modelo do seu produto e a página **Suporte do produto** do seu produto é exibida.
7. Clique em **Obter drivers** e clique em **Exibir todos os drivers**.


O sistema abrirá a página Drivers e Downloads.
8. Na tela de Drivers e downloads, na lista suspensa **Sistema operacional**, selecione **BIOS**.
9. Identifique o arquivo mais recente do BIOS e clique em **Fazer download do arquivo**.

Também pode analisar quais drivers precisam de uma atualização. Para fazer isso para seu produto, clique em **Analisar sistema em busca de atualizações** e siga as instruções na tela.
10. Selecione o método de download de sua preferência em **Selecione seu método de download na janela abaixo**; clique em **Baixar arquivo**.

A janela **Download de arquivo** é exibida.
11. Clique em **Salvar** para salvar o arquivo em seu tablet.
12. Clique em **Executar** para instalar as configurações atualizadas do BIOS em seu computador.

Siga as instruções na tela.

Especificações técnicas

 **NOTA:** As ofertas podem variar de acordo com a região. As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Ajuda e suporte** no sistema operacional Windows e selecione a opção para exibir as informações sobre o computador.

Informações do sistema	
Chipset do sistema	Intel Bay Trail-T CR Z3735F
Largura do barramento DRAM	1CH, DDR3L-RS on board
Flash EPROM	SPI de 8 MB
Processador	
Tipo do processador	Intel Bay Trail-T CR Z3735F
Frequência do barramento externo	1333 MHz (DDR3L-RS)
Memória	
Capacidade de memória	2 GB
Tipo de memória	DDR3L-RS de 2 GB
Velocidade de memória	1333 MHz
Memória mínima	2 GB
Memória máxima	2 GB
Vídeo	
Tipo de vídeo	Gen7 incorporada no Bay Trail-T CR SoC
Barramento de dados	
Controlador de vídeo	A decodificação de mídia Gen7 Suporta DX* 11, OpenGL 3.0 (OGL 3.0), OpenCL 1.1 (OCL 1.1), OpenGLES 2.0 (OGLES 2.0). Aceleração HW completa para decodificação em 1080p60/P30 (H.264, WMV9, VP8 e VC1)
Comunicação	
Adaptador de rede	LTE, HSPA +, EGPRS e GPRS
Rede sem fio	WLAN 11a/b/g/n, Bluetooth 4.0

Portas e conectores	
Áudio	um conector de 3,5 mm
Vídeo	um conector micro HDMI
USB	um conector USB 2.0
Micro USB	um conector micro USB
Leitor de cartão de memória	um leitor de cartão microSD
Porta de ancoragem	um conector de ancoragem Dell de 6 pinos
Porta SIM (Subscriber Identity Module, módulo de identidade do assinante)	um slot micro SIM

Monitor	
Tipo	LED-LCD com interface MIPI, HD (1280 x 800) e Full-HD (1920 x 1200)
Tamanho	10,1 polegadas na diagonal
Dimensões:	
Altura	227,72 mm (8,97 polegadas)
Largura	147,8 mm (5,82 polegadas)
Profundidade	2,45 mm (0,10 polegada)
Área ativa (X/Y)	216,81 mm x 135,50 mm
Resolução máxima	1920 x 1200 pixels
Brilho máximo	400 nits
Taxa de atualização	60 Hz
Ângulos mínimos de visualização:	
Horizontal	80/80
Vertical	80/80
Distância entre pixels	0,11292 mm x 0,11292 mm

Câmera (frontal)	
Tipo	1.2 MP Lite-On Module 13P2SF130B com sensor Aptina 1040 SOC
Resolução	1280 x 720 pixels

Câmera (traseira)	
Tipo	Módulo LiteOn de 5 MP 13P2BA520A com sensor OV5693
Resolução	3.264 x 2.448 pixels

De armazenamento

De armazenamento eMMC 4.5.1 32/64 GB (HS200)

Bateria

Tipo Bateria de íon de lítio recarregável (32Whr)

Dimensões

Profundidade 224,2 mm (8,83 polegadas)

Altura 4,45 mm (0,18 polegada)

Largura 78,5 mm (3,09 polegadas)

Peso 170,00 g (0,38 lb)

Tensão 3,7 V CC (nominal) e 4,35 V CC (máximo)

Faixa de temperatura

De operação

Carregamento:

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)

Descarregamento:

0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)

Fora de operação

-20 °C a 60 °C (4 °F a 140 °F)

Bateria de célula tipo moeda

Íon de lítio CR1220 de 3 V

Tensão: 3V

Capacidade: 35mAh (23+/- 3 graus)

Peso: 0,8g

Temperatura: -20 ~ +60 graus.

Adaptador CA

Tipo

Tensão de entrada 100 V CA a 240 V CA

Corrente de entrada (máxima) 0,3 A

Frequência de entrada 50 Hz a 60 Hz

Potência de saída 10 W

Corrente de saída 5 V CC/2 A

Tensão nominal de saída 5 V CC


Faixa de temperatura:

De operação

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Adaptador CA	
Não operacional	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Características físicas	
Altura	9,9 mm (0,39 polegada)
Largura	262,6 mm (10,34 polegadas)
Profundidade	175,8 mm (6,92 polegadas)
Peso (mínimo)	656,9 g (1,45 lb)
Requisitos ambientais	
Temperatura:	
De operação	0 °C a 40 °C
De armazenamento	-40 °C a 65 °C
Umidade relativa (máxima):	
De operação	De operação: 10% a 90% (sem condensação)
De armazenamento	De armazenamento: 5% a 95% (sem condensação)
Altitude (máxima):	
De operação	-16 m a m (-50 pés a pés)
Não operacional	-15,2 m a 10.668 m (-50 pés a 35.000 pés)
Nível de poluente aerotransportado	G1 conforme definido pela norma ISA-71.04-1985

Como entrar em contato com a Dell

 **NOTA:** Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece várias opções de suporte e serviço on-line ou através de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

1. Visite **dell.com/support**.
2. Selecione a categoria de suporte.
3. Encontre o seu país ou região no menu suspenso **Choose a Country/Region** (Escolha um país ou região) na parte inferior da página.
4. Selecione o serviço ou link de suporte adequado, com base em sua necessidade.