




# Dell Venue 10 Pro – 5055

## Príručka používateľa

Regulačný model: T14G  
Regulačný typ: T14G001



# Poznámky, upozornenia a výstrahy

-  **POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.
-  **VAROVANIE: UPOZORNENIE** označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému.
-  **VÝSTRAHA: VÝSTRAHA** označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.

**Copyright © 2015 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.** Tento produkt je chránený zákonmi USA a ďalšími medzinárodnými zákonmi o autorských právach a duševnom vlastníctve. Dell™ a logo Dell sú ochrannými známkami spoločnosti Dell Inc. v Spojených štátoch a/alebo ďalších jurisdikciách. Všetky ostatné tu uvedené značky a názvy môžu byť ochranné známky ich príslušných spoločností.

2015 -01

Rev. A00

# Obsah

<b>1 Práca na vašom tablete.....</b>	<b>5</b>
Pred servisným úkonom v tablete.....	5
Vypnutie vášho tabletu.....	6
<b>2 Vlastnosti.....</b>	<b>8</b>
<b>3 Inštalácia tabletu.....</b>	<b>10</b>
Nabíjanie tabletu.....	10
Zapnutie vášho tabletu.....	11
Vypnutie obrazovky.....	12
Pomocou tlačidla napájaniaPomocou klúčových tlačidiel.....	12
<b>4 Používanie vášho tabletu.....</b>	<b>13</b>
Orientácia obrazovky.....	13
Ako uzamknúť/odomyknúť orientáciu obrazovky.....	13
Nastavenie jasov obrazovky.....	13
Gestá.....	14
Kliknutie pravým tlačidlom.....	15
Obrazovka Štart systému Windows.....	16
Prístup k obrazovke Štart.....	16
Zoznámte sa so systémom Windows 8.1.....	16
Pohyb prstom vpravo.....	17
Pohyb prstom doľava.....	17
Pohyb prstom nahor/nadol.....	17
Rozdelená obrazovka.....	18
Používanie slúchadiel.....	18
Vloženie karty Micro-SIM (voliteľné).....	19
Vloženie karty MicroSD.....	20
<b>5 Spravovanie nastavení vášho tabletu.....</b>	<b>21</b>
Nastavenie siete Wi-Fi.....	21
Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi.....	21
Pripojenie do siete.....	21
Nastavenie mobilnej širokopásmovej siete.....	22
Zapnutie/vypnutie mobilnej širokopásmovej siete.....	22
Pripojenie na širokopásmovú mobilnú sieť.....	22
Odpojenie sa od mobilnej širokopásmovej siete.....	23
Možnosti mobilnej širokopásmovej siete.....	23

Informácie o hardvéri poskytovateľa služieb.....	24
Povolenie uzamknutia kódom PIN.....	24
Aktualizácia / Obnovenie / Resetovanie vášho tabletu.....	24
Obnovenie počítača bez ovplyvnenia súborov.....	24
Všetko odstrániť a preinštalovať systém Windows.....	25
Rozšírené spustenie.....	25
<b>6 Synchronizácia vášho tabletu.....</b>	<b>26</b>
Použitie účtu Microsoft.....	26
Kopírovanie hudby, fotografií a videoklipov.....	26
<b>7 Príprava dotykového pera na použitie.....</b>	<b>27</b>
Použitie dotykového pera s vaším tabletom .....	27
<b>8 Dokovanie tabletu k doku klávesnice .....</b>	<b>29</b>
Odpojenie tabletu z doku klávesnice.....	29
<b>9 Čistenie vášho tabletu.....</b>	<b>31</b>
<b>10 Troubleshooting.....</b>	<b>32</b>
Problém s batériou.....	32
Problém so systémom.....	33
Problém s dotykovou obrazovkou.....	33
Problém so sieťou.....	34
<b>11 Program System Setup.....</b>	<b>35</b>
Možnosti programu System Setup (BIOS).....	35
Aktualizácia systému BIOS .....	39
<b>12 Technické údaje.....</b>	<b>40</b>
<b>13 Kontaktovanie spoločnosti Dell.....</b>	<b>44</b>


# Práca na vašom tablete


## Pred servisným úkonom v tablete


Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste sa vyhli prípadnému poškodeniu tabletu a zaistili svoju osobnú bezpečnosť. Pokiaľ nie je uvedené inak, každý postup uvádzaný v tomto dokumente predpokladá, že je splnená nasledujúca podmienka:


- Prečítali ste si bezpečnostné informácie, ktoré boli dodané spolu s tabletom.


 **VÝSTRAHA:** Skôr než začnete pracovať vnútri tabletu, prečítajte si bezpečnostné pokyny dodané s tabletom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **VAROVANIE:** Veľa opráv smie vykonávať iba oprávnený servisný technik. Vy môžete vykonávať iba postupy riešenia problémov a jednoduché opravy, na ktoré vás oprávňuje dokumentácia k produktu alebo pokyny internetového alebo telefonického tímu servisu a technickej podpory. Na škody spôsobené opravami, ktoré neboli autorizované spoločnosťou Dell, sa nevzťahuje záruka. Prečítajte si bezpečnostné informácie, ktoré boli dodané spolu s produktom, a dodržujte ich.

 **VAROVANIE:** Uzemnite sa pomocou uzemňovacieho remienka na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napr. konektora na zadnej strane tabletu), aby ste predišli elektrostatickému výboju.


 **VAROVANIE:** So súčiastkami a kartami zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa komponentov ani kontaktov na karte. Kartu držte za jej okraje alebo za jej kovový montážny držiak.

 **VAROVANIE:** Ak odpájate kábel, ťahajte ho za konektor alebo pevný ťahací jazýček, nie za samotný kábel. Niektoré káble majú konektor zaistený západkami; pred odpojením takéhoto kábla stlačte západky. Konektory od seba odpájajte plynulým ťahom v rovnom smere – zabránite tým ohnutiu kolíkov. Skôr než niektorý kábel zapojíte, presvedčte sa, či sú oba konektory správne orientované a zarovnané.

 **POZNÁMKA:** Farba tabletu a niektorých komponentov sa môže odlišovať od farby uvádzanej v tomto dokumente.

V záujme predchádzania poškodeniu tabletu vykonajte pred začatím prác vo vnútri tabletu nasledujúce kroky.

1. Pracovný povrch musí byť rovný a čistý, aby sa nepoškríabal kryt tabletu.
2. Vypnite tablet (pozrite časť [Vypnutie tabletu](#)).
3. Ak je tablet pripojený dokovaciemu zariadeniu (ukotvený), ako sú napríklad voliteľná dokovacia stanica alebo dok klávesnice, odpojte ho.
4. Odpojte napájací adaptér z tabletu.
5. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte spínač napájania, aby ste odstránili zvyškové napätie zo systémovej dosky.

 **VAROVANIE:** Aby ste predišli elektrickému šoku, vždy odpojte svoj tablet z elektrickej zásuvky.

**VAROVANIE:** Skôr než sa dotknete akéhokoľvek komponentu vo vnútri tabletu, uzemnite sa dotykcom nenatretého kovového povrchu, napríklad kovovej zadnej strany tabletu. Počas práce sa pravidelne dotýkajte nenatretého kovového povrchu, aby sa rozptýlila statická elektrina, ktorá by mohla poškodiť vnútorné komponenty.

6. Vyberte pamäťovú kartu SD z tabletu.


## Vypnutie vášho tabletu

Vypnutím vášho tabletu sa tablet úplne vypne. Svoj tablet môžete vypnúť dvomi spôsobmi:

- Pomocou tlačidla napájania
- Pomocou ponuky kľúčových tlačidiel

1. Vypnutie tabletu pomocou tlačidla napájania:


- a. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Napájanie**  kým neuvidíte správu „PC vypnete posunutím

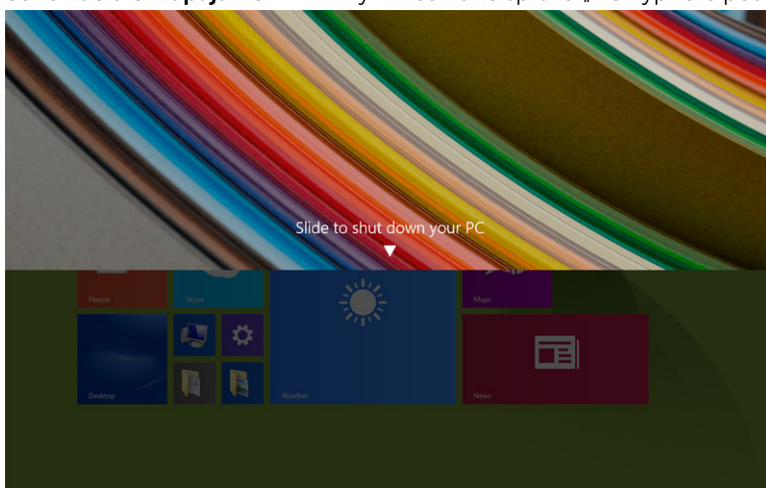

prsta” na obrazovke.

**POZNÁMKA:** Ak stlačíte a podržíte tlačidlo **Napájanie**, správa „PC vypnete posunutím prsta” sa predvolene zobrazí iba v prípade modelu *Venue 10 Pro 5055*. Nastavenie tlačidla napájania môžete zmeniť voľbou **Ovládací panel > Možnosti napájania > Zmeniť nastavenie plánu > Zmeniť rozšírené nastavenia napájania**. Ak chcete otvoriť Ovládací panel, prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, ťuknite na možnosť **Vyhľadávať**, do vyhľadávacieho políčka zadajte **Ovládací panel** a kliknite na položku **Ovládací panel**.


- b. Posunutím prsta vypnete svoj tablet.

**POZNÁMKA:** Tablet môžete vypnúť aj bez posunutia prsta nadol na obrazovke. Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie**  na >10 sekúnd, aby sa tablet vypol. Toto nútené vypnutie môžete využiť, ak tablet nereaguje, správa sa nepredvídateľne alebo nefungujú dotykové vstupy.

2. Vypnutie tabletu pomocou ponuky kľúčových tlačidiel:


- a. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila ponuka **kľúčových tlačidiel**.

b. Dotknite sa položiek **Nastavenie** ⚙️ → **Napájanie** 🔌 → **Vypnúť**, aby sa tablet vypol.

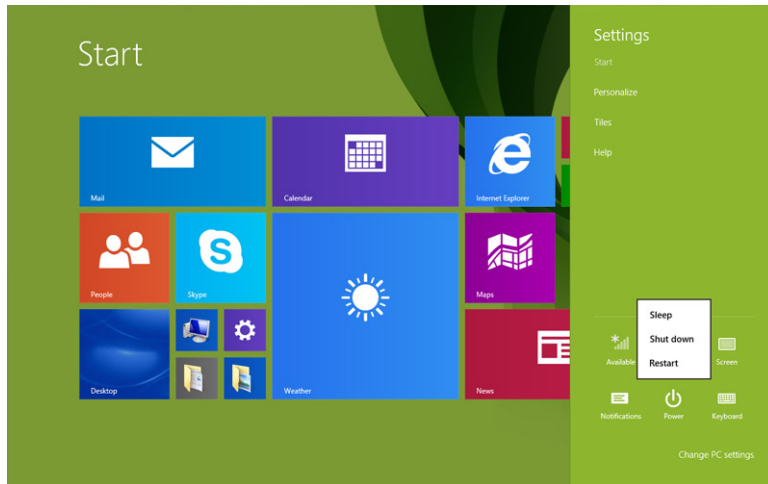

# Vlastnosti

Tabuľka 1.

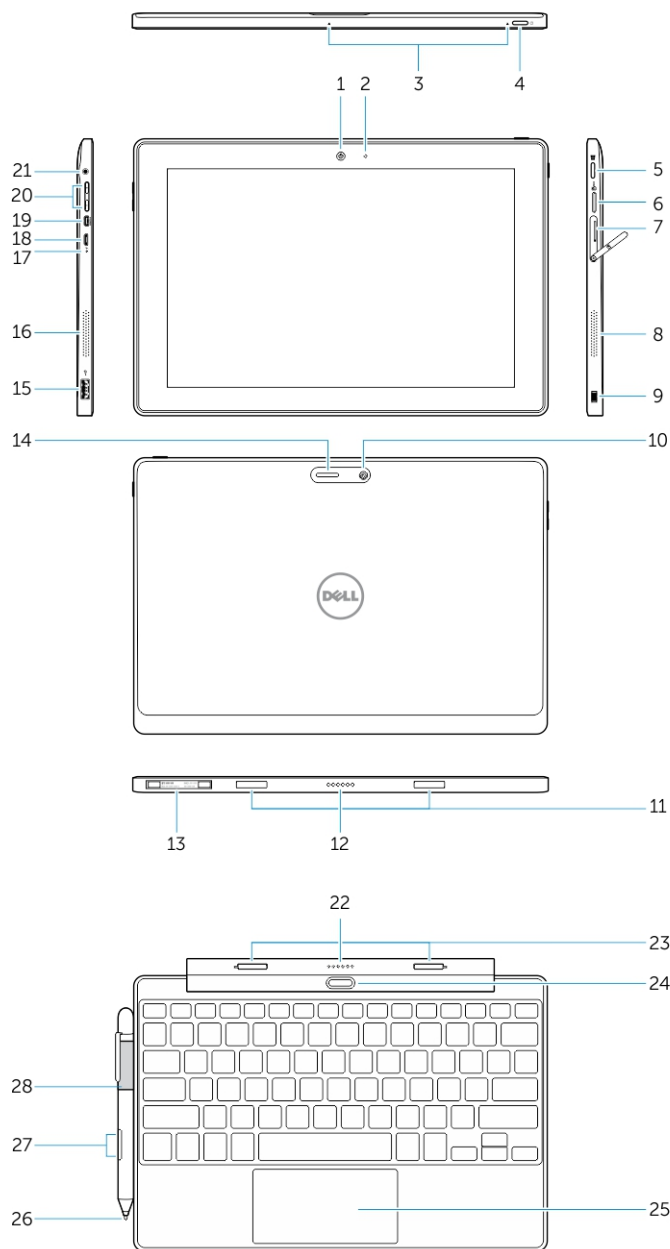

1. Kamera
2. Kontrolka stavu kamery
3. Mikrofóny
4. Tlačidlo napájania
5. Tlačidlo Windows
6. Čítačka pamäťových kariet MicroSD
7. Čítačka kariet micro-SIM (iba modely LTE/HSPA+)
8. Reproduktor
9. Otvor pre bezpečnostný kábel Noble
10. Zadná kamera
11. Vodiace zásuvky doku
12. Dokovacie kolíky
13. Etiketka servisného štítka
14. Kontrolka Wi-Fi / WWAN (voliteľná)
15. konektor USB 2.0
16. Reproduktor
17. Kontrolka stavu batérie
18. Konektor Micro USB pre napájanie
19. Konektor Micro HDMI
20. Tlačidlá ovládania hlasitosti
21. Zvukový konektor

### **Dok klávesnice (voliteľný)**

22. Dokovací konektor
23. Západky doku
24. Tlačidlo na uvoľnenie doku
25. Dotyková plocha




### **Dotykové pero (voliteľné)**

26. Hrot pera (vymeniteľný)
27. Tlačidlá
28. Pútko pera




# Inštalácia tabletu

## Nabíjanie tabletu

-  **VAROVANIE:** Batériu nabíjajte pri teplote prostredia 0 °C až 40 °C.
-  **VAROVANIE:** Používajte iba napájací adaptér a napájací kábel, ktoré sa dodávajú spolu s počítačom. Použitie neautorizovaných napájacích adaptérov alebo napájacích káblov môže spôsobiť vážne poškodenie vášho tabletu.
-  **POZNÁMKA:** Batéria nie je úplne nabitá v čase rozbalenia tabletu.

1. Pripojte napájací kábel k napájaciemu adaptéru.

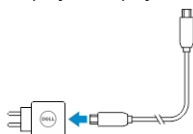

2. Pripojte napájací adaptér k elektrickej zásuvke a nabíjajte tablet, kým nie je batéria úplne nabitá.

 **POZNÁMKA:** Úplné nabitie tabletu batérie trvá približne 4 hodiny.

Stav nabitia batérie tabletu môžete skontrolovať pomocou:

- Kontrolka nabíjania batérie na prednej strane tabletu:


LED, správanie sa	Popis
Neprerušovane svieti biele svetlo	Batéria sa nabíja.
Nesvieti	Batéria sa nenabíja. Napájací adaptér nie je pripojený alebo je batéria úplne nabitá.
Prechodne svieti oranžové svetlo	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrolka LED svieti oranžovou farbou 2 sekundy, potom sa zmení na nepretržité biele. Znamená to, že systém sa nemôže zapnúť pri aktuálnom stave nabitia, ale batéria sa nabíja.</li> <li>– Batéria sa nabíja</li> <li>– Tablet sa nezapne.</li> </ul>


 **POZNÁMKA:** Presnú úroveň nabíjania môžete skontrolovať spustením operačného systému.

- Ikony batérie zobrazené na obrazovke:


Ikona batérie	Popis
	Batéria je úplne nabitá a napájací adaptér je pripojený.
	Batéria sa nabíja z napájacieho adaptéra.
	Váš tablet je napájaný z batérie a batéria sa vybíja.
	Tablet je pripojený a batéria sa rozpoznať alebo batéria nefunguje správne.
	Úroveň nabitia batérie je nízka.
	Úroveň nabitia batérie je kritická.


## Zapnutie vášho tabletu


 **POZNÁMKA:** Tablet používajte pri teplote prostredia medzi 0 °C až 40 °C.

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Napájanie**  na 2 sekundy, aby sa tablet zapol.
2. Ak sa zobrazí obraz obrazovky uzamykania, potiahnutím prsta z dolného okraja displeja prepnete na prihlasovaciu obrazovku, potom zadaním hesla sa prihláste do systému Windows.

Tablet je pripravený na použitie po zobrazení obrazovky Štart systému Windows.

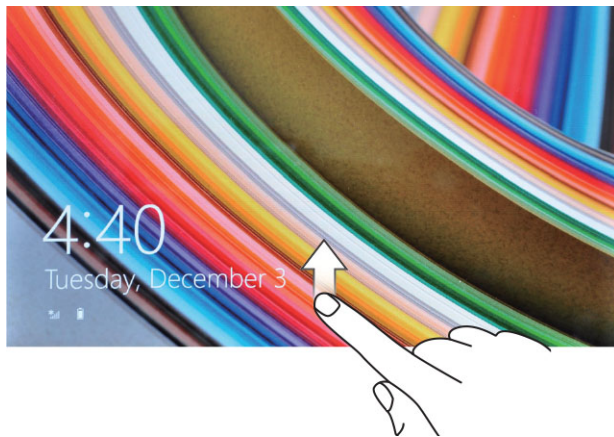

 **POZNÁMKA:** Ak prihlasovacia obrazovka nie je povolená v systéme Windows 8.1, z obrazovky uzamykania sa priamo dostanete na úvodnú obrazovku.



 **POZNÁMKA:** Obrazovka uzamykania sa zobrazuje len po návrate zo stavu spánku.




# Vypnutie obrazovky

## Pomocou tlačidla napájania

Stlačením tlačidla **Napájanie**  vypnite obrazovku.

## Pomocou kľúčových tlačidiel


1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Napájanie**  → **Spánok** aby sa vypla obrazovka.

 **POZNÁMKA:** Ak je váš tablet v stave spánku, stlačením tlačidiel **Napájanie**  alebo **Windows**  raz zapnite obrazovku.





# Používanie vášho tabletu

## Orientácia obrazovky

Pre optimálne prezeranie obsahu sa orientácia obrazovky automaticky zmení na formát na výšku alebo na šírku podľa toho, ako držíte tablet.


 **POZNÁMKA:** Niektoré aplikácie nepodporujú automatické otáčanie obrazovky na formát na šírku alebo na výšku.

## Ako uzamknúť/odmknúť orientáciu obrazovky

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Obrazovka** .
3. Dotykový  prepnete na uzamknutie orientácie obrazovky alebo dotykom  prepnete na odomknutie orientácie obrazovky.



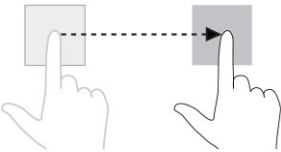
## Nastavenie jasov obrazovky


Môžete tu nastaviť aj jas obrazovky pomocou jazdca pod prepínačom  ponuky.

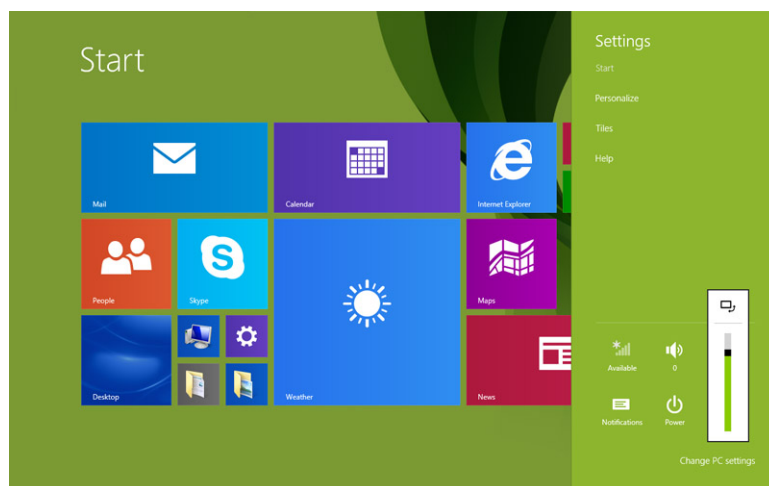

# Gestá


Váš tablet má viacdotykový displej. Tablet môžete ovládať dotknutím sa obrazovky.

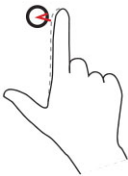Ovládanie gestami	Funkcie
<b>Dotykový</b> Jemne sa dotknite displeja špičkou prsta. 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyberajte položky na obrazovke, vrátane možností, vstupov, obrázkov a ikón</li><li>• Spúšťajte aplikácie</li><li>• Dotknite sa tlačidiel na obrazovke</li><li>• Zadáвайте text pomocou klávesnice na obrazovke</li></ul>
<b>Dotyk a podržanie</b> Dotknite sa displeja a podržte na ňom prst 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zobrazte podrobné informácie o položke</li><li>• Otvorte kontextovú ponuku vzťahujúcu sa na položku pre ďalšie operácie</li></ul>
<b>Presúvanie</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dotknite sa položky na obrazovke a podržte na nej prst</li><li>2. Udržujte kontakt prstom na displeji a pohybujte hrotom prsta na želané miesto</li><li>3. Zdvihnite prst z displeja, aby sa položka presunula na želané miesto</li></ol> 	Presúvajte položky ako sú obrázky a ikony na obrazovke
<b>Pohyb prstom alebo listovanie</b> Pohybujte svojim prstom na obrazovke vo zvislom alebo vodorovnom smere	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rolujte po obrazovke Štart, na webových stránkach, v zoznamoch, položkách, fotografiách, kontaktoch a podobne</li><li>• Zatvorte aplikáciu. (Stiahnite aplikáciu ku spodnému okraju displeja.)</li></ul>

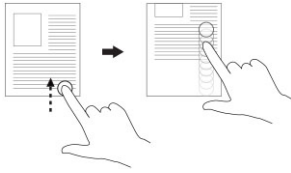**Priblíženie**


Dotknite sa displeja dvomi prstami a odtiahnite ich od seba

Zväčšíte pohľad na obrázok alebo webovú stránku

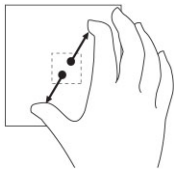**Vzdialenie**


Dotknite sa displeja dvomi prstami a priblížte ich k sebe

Zmenšíte pohľad na obrázok alebo webovú stránku

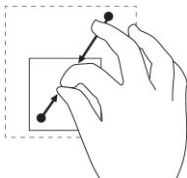**Otáčanie**

Dotknite sa displeja dvomi prstami a otáčajte ich po oblúku doprava alebo doľava

Otáčajte objekt o 90 stupňov

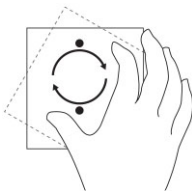**Kliknutie pravým tlačidlom**

Ak chcete vykonať operáciu kliknutia pravým tlačidlom vo svojom tablete, dotknite sa a podržte svoj prst na 2 sekundy na ktorejkoľvek časti obrazovky alebo ikony, potom zdvihnite prst.

Na obrazovke sa objaví ponuka s možnosťami.




# Obrazovka Štart systému Windows

Obrazovka Štart systému Windows zobrazuje zoznam predvolených a vlastných živých dlaždíc, ktoré predstavujú skratku k aplikáciám Ovládací panel, Windows Prieskumník, Počasie, RSS, Windows Obchod, Internet Explorer a ďalším nainštalovaným aplikáciám.

Živé dlaždice na vašej obrazovke Štart sa menia a aktualizujú v reálnom čase, preto môžete získať aktuálny zoznam správ alebo športu, sledovať, čím sa zaoberajú vaši priatelia, a získať najnovšie predpovede počasia.



Používateľské rozhranie založené na dlaždiciach vám ponúka priamy prístup k vašim naposledy používaným aplikáciám, e-mailom, fotografiám, hudbe, filmom, kontaktom, novinkám na stránkach Facebook a Twitter a často navštevovaným webovým stránkam. Svoje obľúbené alebo často používané aplikácie si môžete pripnúť ako živé dlaždice a tak si prispôsobiť obrazovku Štart.

Obrazovku Štart môžete prispôsobiť nastavením svojho obľúbeného obrazu ako pozadie.

 **POZNÁMKA:** Živé dlaždice môžete pridávať alebo odoberať pomocou možností Pripnúť  resp. Zrušiť pripnutie .


## Prístup k obrazovke Štart

Na obrazovku Štart sa dostanete niektorou z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte tlačidlo **Windows** .
- Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel, a dotknite sa ikony **Štart** .



## Zoznámte sa so systémom Windows 8.1

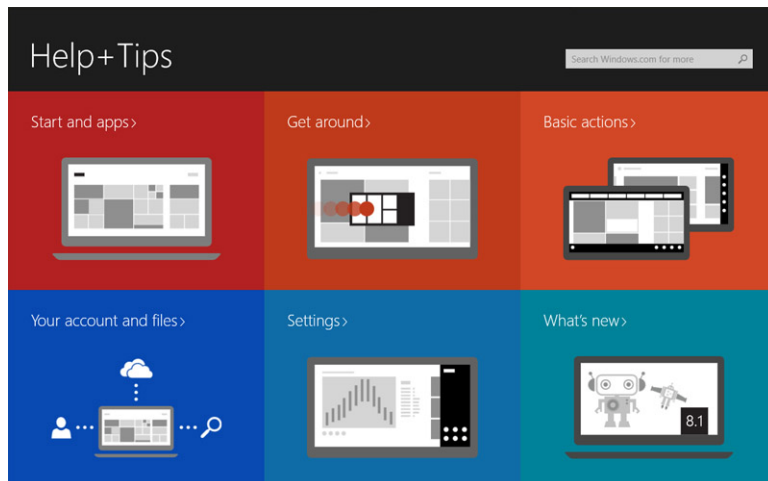Dotknutím sa dlaždice Pomocník+tipy na obrazovke Štart sa vyvolá okno pomocníka a tipov pre používanie systému Windows 8.1.



## Pohyb prstom vpravo

Pohyb prstom od pravého okraja displeja smerom dnu otvorí ponuku kľúčových tlačidiel. Kľúčové tlačidlá poskytujú prístup k systémovým príkazom, ako sú Štart, Vyhľadávanie, Zdieľanie, Zariadenia a Nastavenia.


Ak je vo vašom tablete spustená aplikácia alebo vykonáva akcie, stlačenie ikony **Štart**  vás vráti späť na obrazovku Štart. Ak ste na obrazovke Štart, stlačenie ikony **Štart**  vás vráti do naposledy používanej aplikácie alebo na naposledy zobrazenú obrazovku.

 **POZNÁMKA:** Funkcionalita ikony **Štart**  je totožná s tlačidlom **Windows** .

## Pohyb prstom doľava


- Pomalým pohybom prsta od ľavého okraja k pravému okraju obrazovky sa zobrazia miniatúry otvorených aplikácií a rotujú sa miniatúry otvorených aplikácií.
- Pohyb prstom smerom dnu alebo von z ľavého okraja displeja zobrazí zoznam naposledy otvorených aplikácií.

## Pohyb prstom nahor/nadol

- Pohyb prstom z dolného alebo horného okraja displeja zobrazí ikonu **Všetky aplikácie** . Dotknutím sa ikony **Všetky aplikácie** sa zobrazí abecedný zoznam všetkých aplikácií inštalovaných do vášho tabletu.
- Pohyb prstom z dolného alebo horného okraja aplikácie smerom dnu ukotví alebo zatvorí aplikáciu.



Ak sa chcete dozvedieť viac o obrazovke Štart systému Windows, navštívte stránku [windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial](https://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial).

Kameru (prednú) môžete povoliť aj keď je obrazovka v uzamknutom režime. Ak chcete povoliť kameru, keď je obrazovka v uzamknutom režime:

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Kliknite na položky **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Počítač a zariadenia**

3. Rolujte nadol a nájdite položku **Kamera**.
4. Pohybom prstom zapnite funkciu, aby ste mohli používať kameru, keď je obrazovka v uzamknutom režime.

Ak sa chcete uistiť, že môžete používať kameru, keď je obrazovka v uzamknutom režime.

1. Stlačením tlačidla **Napájanie**  vypnite obrazovku.
2. Stlačením tlačidla **Napájanie**  znova povolte režim uzamknutej obrazovky.
3. Pohybom prstom nadol povolte **kameru**.

## Rozdelená obrazovka

Možnosť rozdelenia obrazovky umožní otvoriť dve aplikácie na jednej obrazovke, čo pomôže pri práci typu multitasking. Ak chcete rozdeliť obrazovku:


1. Otvorte akékoľvek dve aplikácie, ktorými chcete rozdeliť obrazovku.
2. Potiahnutím prstom od ľavého okraja otvorte druhú aplikáciu a podržte na nej svoj prst, kým sa obrazovka nerozdelí.
3. Zdvihnutím prsta položte druhú aplikáciu.


 **POZNÁMKA:** Windows 8.1 umožní rozdeliť obrazovku na rozličné šírky.

## Používanie slúchadiel


Na počúvanie hudby a zvukov, nahrávanie zvuku a telefonovanie môžete použiť slúchadlá.

Po pripojení zariadenia k zvukovému portu sa objaví vyskakovacie okno s možnosťami. vyberte vhodnú možnosť a kliknite na tlačidlo **OK**.

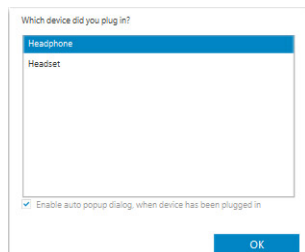


 **POZNÁMKA:** Sú to predvolené možnosti tabletu, ktoré sa zobrazia iba po pripojení zariadenia k zvukovému portu. V závislosti od vášho zariadenia môžete vybrať ktorúkoľvek z týchto možností.


 **VÝSTRAHA:** Dlhodobé počúvanie hlasnej hudby môže viesť k strate sluchu.

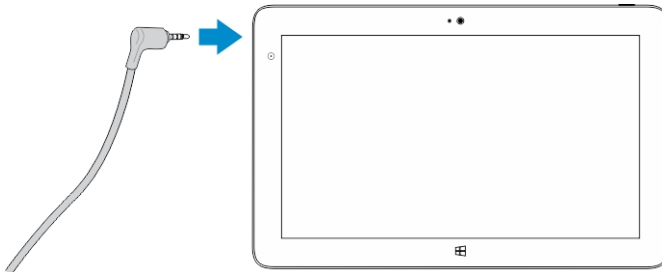

1. Pripojte slúchadlá zvukovému portu (3,5 mm) na tablete.
2. Vložte slúchadlá do uší a nastavte úroveň hlasitosti na komfortnú úroveň.


 **POZNÁMKA:** Ak pripájate slúchadlá alebo externé zvukové zariadenie ku zvukovému konektoru, reproduktory vstavané do tabletu sa automaticky stlmia.

 **VAROVANIE:** Keď odpájate slúchadlá od tabletu, ťahajte za konektor a nie za kábel, aby ste predišli ich poškodeniu.


 **POZNÁMKA:** Odporúčame, aby ste stíšili úroveň hlasitosti pred odpojením slúchadiel, a potom ju nastavili na komfortnú úroveň. Náhle vystavenie sa hlasnému zvuku môže spôsobiť poškodenie sluchu.

## Vloženie karty Micro-SIM (voliteľné)


1. Povoľte skrutku, ktorá drží dvierka zásuvky pre kartu.
2. Otvorte dvierka zásuvky pre kartu.
3. Kartu micro-SIM zasuňte do príslušnej zásuvky a potlačte, až kým kliknutím nenaskočí na miesto.
4. Zatvorte dvierka zásuvky pre kartu.
5. Utiahnite skrutku, ktorá drží dvierka zásuvky pre kartu.

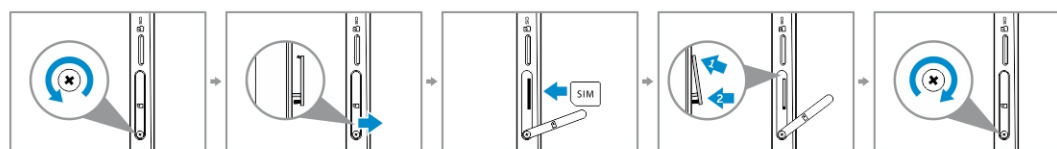

 **VAROVANIE:** Otváranie dvierok bez povolenia skrutky môže poškodiť dvierka.


 **POZNÁMKA:** Typ skrutky sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie tabletu.



 **POZNÁMKA:** Skontrolujte, či je karta správne zarovnaná a úplne vsunutá.

 **POZNÁMKA:** Pred vložení karty micro-SIM vypnite zariadenie.

## Vloženie karty MicroSD

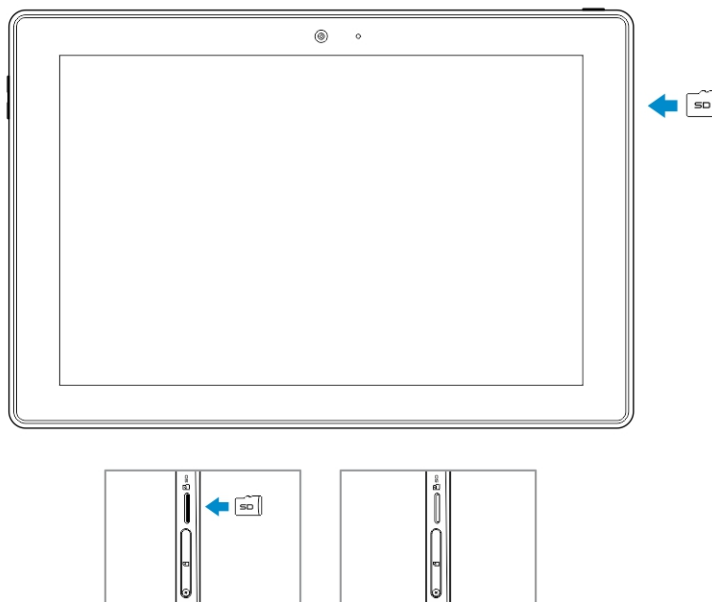1. Kartu zasuňte do príslušnej zásuvky a potlačte, až kým kliknutím nenaskočí na miesto.




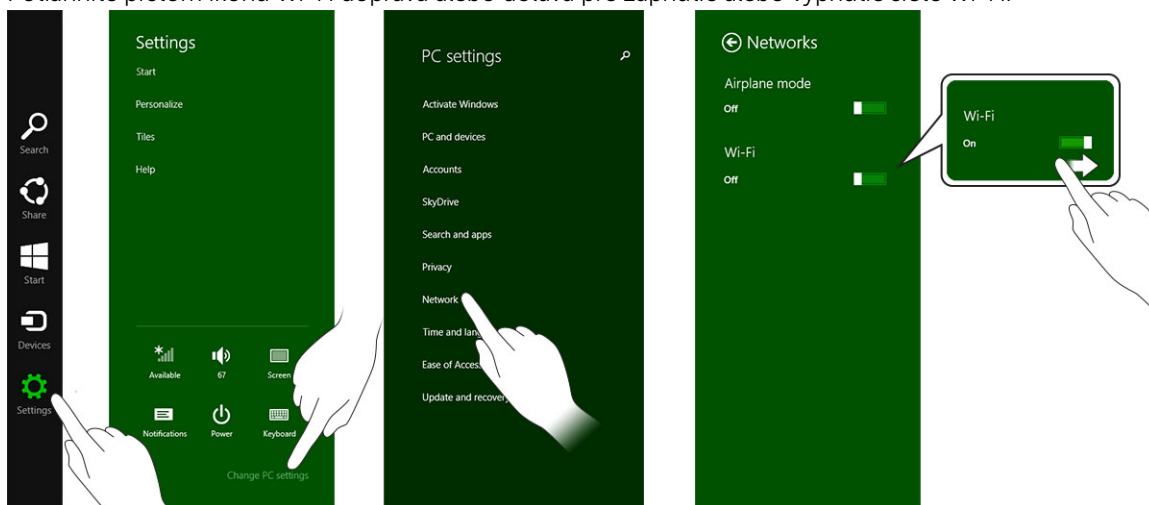
-  **POZNÁMKA:** Skontrolujte, či je karta správne zarovnaná a úplne vsunutá.
-  **POZNÁMKA:** Pred vložením karty microSD vypnite zariadenie.

# Spravovanie nastavení vášho tabletu



## Nastavenie siete Wi-Fi

### Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Siete** → **Režim Lietadlo**.
3. Potiahnite prstom ikonu Wi-Fi doprava alebo doľava pre zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi.




### Pripojenie do siete


1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Dostupné**  → **Vybrať dostupnú sieť** → **Pripojiť**



## Nastavenie mobilnej širokopásmovej siete



### Zapnutie/vypnutie mobilnej širokopásmovej siete


1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta klúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Siete** → **Režim Lietadlo**.
3. Potiahnite prstom ikonu **Mobilné širokopásmové pripojenie** doľava alebo doprava pre zapnutie alebo vypnutie mobilného širokopásmového pripojenia.

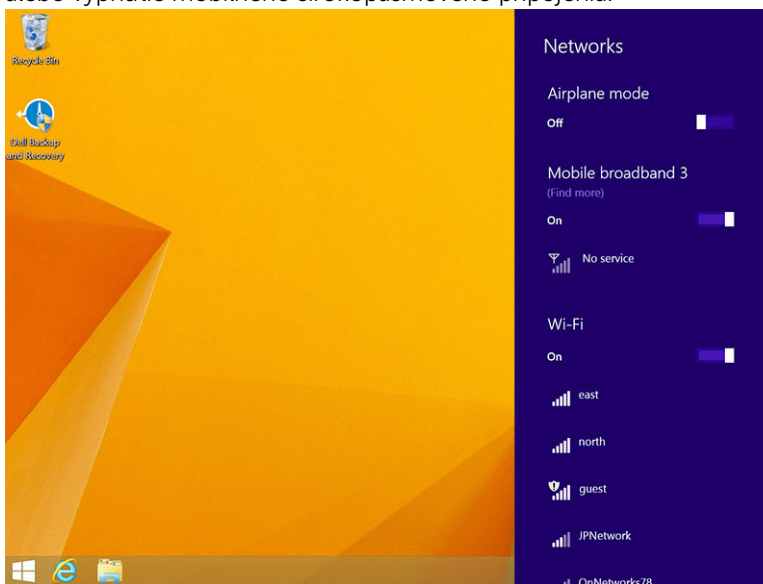



### Pripojenie na širokopásmovú mobilnú sieť

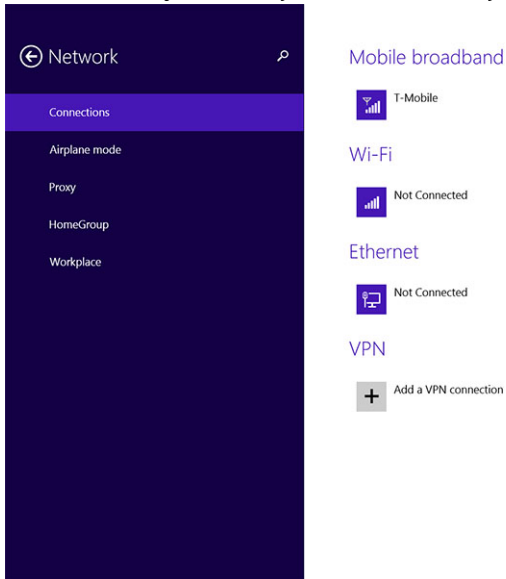

1. Skontrolujte, či je aktívna karta SIM vložená do tabletu.


2. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
3. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Siete**  → **Váš poskytovateľ služieb** → **Pripojiť**.
4. Odhadované využitie údajov sa zobrazí, keď je povolená mobilná širokopásmová sieť.





-  **POZNÁMKA:** Môžete zvoliť možnosť **Pripojiť automaticky**, ak chcete pripojiť automaticky mobilnú širokopásmovú sieť automaticky.
-  **POZNÁMKA:** Váš tablet automaticky uprednostní siete Wi-Fi pred mobilnými širokopásmovými sieťami, ak sú obidve k dispozícii. Ak je váš tablet pripojený k mobilnej širokopásmovej sieti a dostávate sa do dosahu niektorého z uložených pripojení Wi-Fi, odpojí sa od mobilnej siete a automaticky sa pripojí k sieti Wi-Fi.

## Odpojenie sa od mobilnej širokopásmovej siete


1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Siete**  → **Váš poskytovateľ služieb** → **Odpojiť**.

-  **POZNÁMKA:** Ak sa váš tablet odpojí od mobilnej širokopásmovej siete, možnosť **Pripojiť automaticky** sa zruší tiež.


## Možnosti mobilnej širokopásmovej siete

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Siete** .
3. Dotknite sa a podržte stlačenú možnosť **Váš poskytovateľ služieb** alebo ak je ukotvený, kliknite pravým tlačidlom myši.
  - Dotknite sa položky **Zobraziť odhadované využitie údajov/Skryť odhadované využitie údajov**, ak chcete zobraziť alebo skryť odhadované využitie údajov.
  - Dotknite sa položky **Nastaviť ako pripojenie účtované podľa objemu údajov/Neúčtované podľa objemu údajov** ak chcete, aby bolo konkrétne pripojenie nastavené ako účtované/neúčtované podľa objemu údajov.



- Dotknite sa položky **Zobraziť vlastnosti pripojenia** pre zobrazenie vlastností pripojenej mobilnej širokopásmovej siete.


 **POZNÁMKA:** Ak je možnosť **Nastaviť ako pripojenie účtované podľa objemu údajov** povolené, nástroj Windows Update nebude automaticky preberať aktualizácie, len ak sú to kritické bezpečnostné aktualizácie s vysokou prioritou.


## Informácie o hardvéri poskytovateľa služieb

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Sieť**.
3. Dotknite sa položky **Váš poskytovateľ služieb**, ak chcete prezerať informácie o hardvéri, vrátane účastníckych informácií a medzinárodného identifikátora mobilného zariadenia International Mobile Equipment Identity (IMEI).

## Povolenie uzamknutia kódom PIN

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Sieť** .
3. Dotknite sa a podržte stlačenú možnosť **Váš poskytovateľ služieb** alebo ak je ukotvený, kliknite pravým tlačidlom myši.
4. Dotknite sa položky **Zobraziť vlastnosti pripojenia** → **Zabezpečenie** → **Použitie PIN kódu**.
5. Zadajte **PIN kód svojej karty SIM**.


 **POZNÁMKA:** **Váš poskytovateľ služieb** znamená poskytovateľa sieťových služieb dostupného vo vašej lokalite.

 **VAROVANIE:** Ak zadáte nesprávny PIN kód, mobilné širokopásmové pripojenie sa nevytvorí. Ak trikrát zadáte nesprávny kód, vaša karta SIM za zablokuje. Pre odblokovanie karty SIM kontaktujte svojho poskytovateľa služieb a získajte osobný odblokovací kód Personal Unlocking Key (PUK) a odblokujte kartu SIM.

 **POZNÁMKA:** Pred kontaktovaním svojho poskytovateľa si pripravte svoje číslo IMEI.

## Aktualizácia / Obnovenie / Resetovanie vášho tabletu

Svoj tablet môžete aktualizovať / obnoviť / vrátiť do pôvodného stavu z výroby.

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Aktualizácia a obnovenie** → **Obnovenie**.
  - **Obnovenie počítača bez ovplyvnenia súborov**
  - **Všetko odstrániť a preinštalovať systém Windows**
  - **Rozšírené spustenie**
3. Voľbou niektorej možnosti obnovenia dokončíte úlohu.

## Obnovenie počítača bez ovplyvnenia súborov

Táto voľba umožní aktualizovať váš tablet bez straty fotografií, hudby, filmov a ostatných osobných súborov. Ak chcete vykonať túto operáciu:

1. Kliknite na možnosť **Začíname**. Otvorí sa okno Obnoviť nastavenie PC.
2. Kliknite na položku **Ďalej**.
3. Kliknite na možnosť **Obnoviť**.

Kliknutím na tlačidlo **Zrušiť** sa akcia zruší.

## Všetko odstrániť a preinštalovať systém Windows

Táto voľba umožní úplne recyklovať alebo znovu nainštalovať váš tablet a vrátiť predvolené / výrobné nastavenie. Ak chcete vykonať túto operáciu:

1. Kliknite na možnosť **Začíname**. Otvorí sa okno Obnoviť váš PC.
2. Kliknite na položku **Ďalej**.

Po kliknutí na možnosť **Ďalej** musíte vybrať niektorú z nasledujúcich dvoch možností pre dokončenie úlohy:

- **Len odstrániť súbory** – Ak zvolíte túto možnosť, Windows odstráni všetky vaše súbory vrátane fotografií, hudby, filmov a ostatných osobných súborov.
- **Úplne vyčistiť jednotku** – Ak zvolíte túto možnosť, Windows obnoví nastavenia vášho tabletu z výroby.



**VAROVANIE:** Obnovenie výrobného stavu vášho tabletu odstráni všetky údaje z tabletu, vrátane konfigurácie vášho konta, hudby, obrázkov, súborov a podobne. Pred vykonaním operácie sa uistite, že ste urobili bezpečnostnú kópiu potrebných údajov.

Kliknutím na tlačidlo **Zrušiť** sa akcia zruší.

## Rozšírené spustenie

Táto možnosť umožní spustiť systém zo zariadenia alebo kompaktného disku (ako sú disky DVD alebo jednotka USB) a zmeniť nastavenie firmvéru vášho tabletu, zmeniť nastavenia spúšťania systému Windows alebo obnoviť systém Windows z obrazu systému. Ak chcete vykonať túto operáciu, kliknite na možnosť **Reštartovať teraz**.





**POZNÁMKA:** Aplikácie tretích strán sa odstránia.

# Synchronizácia vášho tabletu

## Použitie účtu Microsoft

Ak je vo vašom počítači nainštalovaný systém Microsoft Windows 8.1, môžete synchronizovať používateľské nastavenia svojho tabletu so svojím počítačom pomocou konta Microsoft. Ak sa prihlásite so svojím kontom Microsoft do svojho tabletu, môžete automaticky synchronizovať vaše nastavenia, vrátane histórie prezerania internetu, nastavení aplikácií a osobných súborov atď. s ďalšími počítačmi Windows 8.1 a tabletmi Windows 8.1.

 **POZNÁMKA:** Potrebujete bezdrôtové pripojenia pre svoj počítač aj tablet.


1. Otvorte lištu kľúčových tlačidiel, potom kliknutím na možnosti **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Kontá** → **Pripojiť ku kontu Microsoft** prepnite miestne konto svojho počítača na konto Microsoft.
2. Nová možnosť sa pridá do zoznamu **Nastavenie PC** pod názvom **Synchronizácia nastavenia**
3. Kliknutím na položky **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Ďalšie nastavenia PC** → **Synchronizácia nastavenia** zobrazte všetky druhy prepínačov pre synchronizáciu svojich údajov a nastavení.

## Kopírovanie hudby, fotografií a videoklipov

1. Pripojte USB kľúč alebo kartu Micro-SD k počítaču a skopírujte potrebné súbory.
2. Po dokončení kopírovania použite sprievodcu **Bezpečné odstránenie hardvéru** na odstránenie tabletu z počítača.
3. Na kopírovanie hudby, fotografií a videoklipov môžete použiť aj funkciu Skydrive systému Win 8.1.


## Príprava dotykového pera na použitie

1. Otočte valček doľava.




2. Vložte batériu AAAA kladnou stranou v smere k hrotu pera.



 **POZNÁMKA:** Riad'te sa miestnymi a regionálnymi predpismi a nariadeniami pre likvidáciu batérií.


3. Bezpečne zložte valček znova.



## Použitie dotykového pera s vaším tabletom


Ergonomický dizajn dotykového pera umožní dlhodobú prácu s vaším tabletom. Používateľ môže bez problémov striedať ovládanie perom a prstom bez manuálneho prepínania režimu. Dotykové pero podporuje funkcie ako odmietanie vstupu dlaňou, vznášanie a snímanie tlaku, čo ho zaradí medzi špičku vo svojej triede, a zabezpečí jednoduché ovládanie bez nutnosti kalibrácie. Dve tlačidlá slúžia na vykonávanie kliknutí myšou (kliknutie ľavým a pravým tlačidlom). Hrotom dotykového pera môžete kresliť útvary, vybrať text, otáčať strany a písať či podpisovať dokumenty vo svojom tablete.

Môžete aj stlačiť tlačidlo na strane dotykového pera a vykonávať funkcie kliknutia ľavým a pravým tlačidlom svojho tabletu.

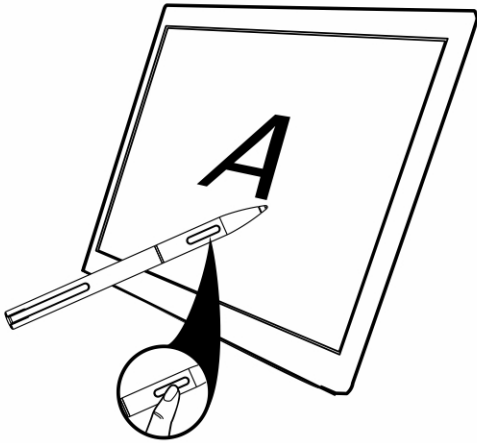


## Dokovanie tabletu k doku klávesnice


1. Otočte dok klávesnice do 90-stupňového uhla.

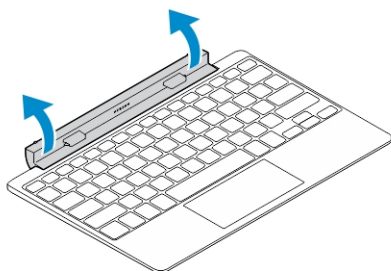

 **POZNÁMKA:** Záves bude v otvorenej polohe, keď svoj tablet vložíte do doku klávesnice.


2. Vložte tablet do doku klávesnice.

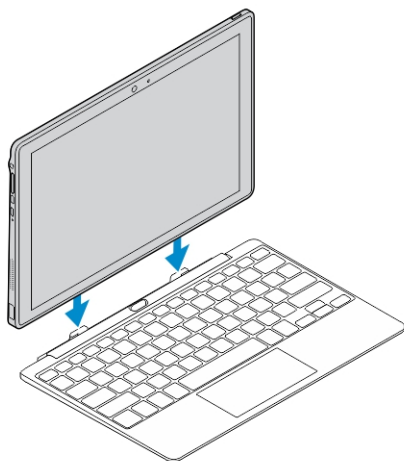


 **POZNÁMKA:** Po vytvorení spojenia musíte manuálne vypnúť klávesnicu na obrazovke, ak sa zobrazila.

## Odpojenie tabletu z doku klávesnice


1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo na doku Mobile Keyboard.
2. Nadvihnite tablet z doku Mobile Keyboard.

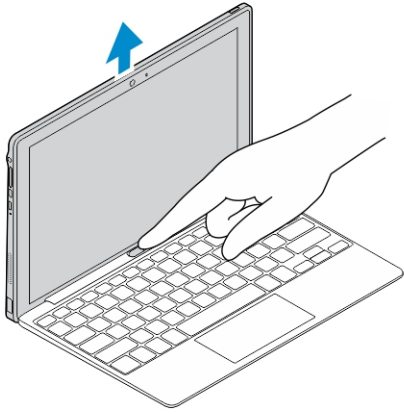

## Čistenie vášho tabletu

 **VAROVANIE:** Pred čistením svojho tabletu odpojte všetky káble. Na čistenie tabletu používajte mäkkú utierku navlhčenú vo vode. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky, ktoré môžu obsahovať horľavé látky.

1. Vypnite svoj tablet. Viac informácií o vypnutí tabletu nájdete v časti **Vypnutie tabletu**.
2. Odpojte všetky pripojené zariadenia, slúchadlá, reproduktory a dok klávesnice od tabletu a odpojte ich z elektrických zásuviek.
3. Odstráňte prípadné vložené karty micro-SD a micro-SIM. Ďalšie informácie o odstránení kariet micro-SD a micro-SIM si prečítajte časti **Vyberte kartu micro-SD** a **Vyberte kartu micro SIM**.
4. Navlhčite mäkkú utierku (ktorá nezanecháva vlákna) vo vode alebo v čistiacom prostriedku na displeje a utrite povrch tabletu dočista. Dbajte, aby sa voda z utierky nestiekla na porty tabletu a tlačidlo **Windows**.

 **POZNÁMKA:** Postupujte podľa pokynov priložených k produktu, aby ste zabránili poškodeniu tabletu alebo displeja.

 **POZNÁMKA:** Klávesnicu nečistite vlhkou utierkou.

# Troubleshooting

## Problém s batériou

### Problémy

Batéria sa nenabíja

### Možné príčiny

Teplota tabletu je pod 0 °C alebo nad 40 °C.

Batéria alebo napájací adaptér je poškodený.

Batéria sa rýchlo vybíja, aj keď je tablet v pohotovostnom režime

Ak tablet nie je v dosahu siete, ku ktorej sa môže pripojiť, neustálym vysielaním signálov hľadá základnú stanicu a čerpá energiu z batérie.

### Možné riešenia

- Vytiahnite napájací adaptér Dell z elektrickej zásuvky a skontrolujte, že je zásuvka funkčná.
- Skontrolujte všetky káblové spojenia a zasuňte prípojku do elektrickej zásuvky, potom naspäť do tabletu.
- Skontrolujte všetky konektory, aby ste zabezpečili konektivitu.



**POZNÁMKA:** Úplné nabitie tabletu batérie trvá približne 4 hodiny.

Batériu nabíjajte pri teplote prostredia medzi 0 °C až 40 °C.

Kontaktujte autorizovaného predajcu Dell a vymeňte batériu alebo napájací adaptér.

- Dočasne vypnite tablet.
- Preneste tablet do dosahu siete, ku ktorej sa môže pripojiť, alebo dočasne vypnite bezdrôtové pripojenie vo svojom tablete.
- Použite svoj tablet v režime Lietadlo.

## Problém so systémom

Problémy	Možné príčiny	Možné riešenia
Tablet sa nezapína	Batéria je úplne vybitá.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nabíjajte tablet aspoň na 4 hodiny.</li><li>2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo <b>Napájanie</b> na 4 sekundy.</li></ol>
Tablet sa nevypína		Stlačte a podržte stlačené tlačidlo <b>Napájanie</b> na 11 sekúnd pre hardvérové vypnutie.
Tablet zamrzá		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania na 11 sekúnd pre hardvérové vypnutie.</li><li>2. Odstráňte napájací zdroj a odpojte/zapojte batériu.</li></ol>
Tablet nereaguje alebo sa správa nepredvídateľne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porucha ovládača</li><li>• Chyba operačného systému</li><li>• Vírus/Škodlivý softvér</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vypnite a reštartujte svoj tablet.</li><li>2. Obnovte tablet.</li><li>3. Kontaktujte službu podpory spoločnosti Dell. Navštívte stránku <a href="http://dell.com/support">dell.com/support</a> alebo <a href="http://dell.com/contactdell">dell.com/contactdell</a>.</li></ol>
Softvér alebo funkcia nefunguje podľa očakávania		Reštartujte svoj tablet. Je možné, že sa v pozadí prevzali aktualizácie softvéru. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila ponuka kľúčových tlačidiel a dotknutím sa položiek <b>Nastavenie</b> → <b>Napájanie</b> → <b>Reštart</b> reštartujte tablet.
Dokovacia stanica nefunguje podľa očakávania		Odpojte a pripojte znovu tablet k doku. Ak problém pretrváva, vypnite a zapnite svoj tablet na doku.

## Problém s dotykovou obrazovkou

Problémy	Možné príčiny	Možné riešenia
Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne	Ochranný kryt zabraňuje tabletu rozpoznávanie vášho vstupu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vypnite a reštartujte svoj tablet.</li><li>• Opatrne utrite displej čistou a suchou utierkou.</li></ul>

- Odstráňte ochranné kryty z dotykovej obrazovky.
- Ak sa preinštaloval operačný systém, uistite sa, že boli všetky ovládače nainštalované.

## Problém so sieťou

### Problémy

### Možné príčiny

### Možné riešenia

Neexistuje bezdrôtové pripojenie

1. Skontrolujte, či je zapnuté bezdrôtové zariadenie. Prečítajte si časť [Nastavenie siete Wi-Fi](#).
2. Skúste sa presunúť bližšie k prístupovému bodu.
3. Skúste sa pripojiť k inému známemu bezdrôtovému prístupovému bodu.
4. Ak používate súkromnú sieť, resetujte bezdrôtový smerovač; ak používate verejnú sieť, otvorte prehliadač a pozrite si úvodnú stránku.
5. Obráťte sa pre pomoc na svojho poskytovateľa internetových služieb.

Neexistuje mobilná širokopásmová sieť

- Mobilná širokopásmová sieť je obmedzená.
- Chýba signál od poskytovateľa služby.

1. Skontrolujte, či je mobilná širokopásmová sieť zapnutá. Prečítajte si časť [Nastavenie mobilnej širokopásmovej siete](#).
2. Preneste svoj tablet na miesto s lepším príjmom signálu.


Kontaktujte svojho poskytovateľa služieb, aby zmenil váš balík služieb širokopásmovej siete.


## Program System Setup

Program System Setup umožní spravovanie hardvéru vášho počítača a zadanie nastavení na úrovni systému BIOS. Z programu System Setup môžete:


- Zmeniť informácie NVRAM po pridaní alebo odstránení hardvéru počítača
- Zobrazíť konfiguráciu systémového hardvéru
- Povolíť alebo zakázať integrované zariadenia
- Nastaviť hraničné hodnoty týkajúce sa výkonu a správy napájania
- Spravovať zabezpečenie vášho počítača


Prístup k možnostiam nástroja na nastavenie systému (BIOS):

1. Pripojte svoj tablet k doku klávesnice alebo pripojte klávesnicu s rozhraním USB k svojmu tabletu.
2. Stlačením tlačidla **Napájanie**  zapnite svoj tablet alebo reštartujte svoj tablet, ak je už zapnutý.
3. Keď sa zobrazí logo Dell, stlačte kláves **F2**.

 **POZNÁMKA:** Je možné, že budete musieť stlačiť kláves **F2** opakovane, kým vás systém Windows presmeruje na možnosti nástroja pre nastavenie systému.

Prístup k možnostiam nástroja na nastavenie (BIOS) bez externej klávesnice:

1. Stlačením tlačidla **Napájanie**  zapnite svoj tablet alebo reštartujte svoj tablet, ak je už zapnutý.
2. Keď sa zobrazí logo Dell, stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Zvýšenie hlasitosti**.
3. Keď sa zobrazí ponuka F12 Boot Selection (F12 Voľba možnosti zavedenia systému), stlačením tlačidla **Zvýšenie hlasitosti** zmeňte voľbu zavedenia systému na možnosť BIOS Setup (Nastavenie systému BIOS).

 **POZNÁMKA:** Tlačidlo **Zvýšenie hlasitosti** listuje medzi možnosťami v ponuke (Boot Options, BIOS Setup, Diagnostics atď. Želanú možnosť môžete vybrať stlačením tlačidla **Zvýšenie hlasitosti**.)

4. Stlačením tlačidla **Zníženie hlasitosti** vyberte želanú možnosť.

## Možnosti programu System Setup (BIOS)


Tabuľka 2. System Information (Informácie o systéme)

Možnosť	Funkcia
System Time	Zobrazuje čas systému.
System Date	Zobrazuje dátum systému.
BIOS Version	Zobrazí číslo revízie BIOS.

<b>Možnosť</b>	<b>Funkcia</b>
<b>EC Version</b>	Zobrazuje číslo verzie systému EC
<b>Product Name</b>	Zobrazí názov výrobku tabletu.
<b>Service Tag</b>	Zobrazí servisný štítok tabletu.
<b>Asset Tag</b>	Zobrazí inventárny štítok tabletu. Umožňuje vytvoriť inventárny štítok systému, ak ešte nebol nastavený. Táto možnosť nie je v predvolenom nastavení nastavená.
<b>CPU Type</b>	Zobrazí typ CPU vášho tabletu.
<b>CPU Speed</b>	Zobrazí rýchlosť CPU vášho tabletu.
<b>CPU Cache</b>	Zobrazí veľkosť vyrovnávacej pamäte CPU nainštalovanej do tabletu.
<b>Internal eMMC</b>	Zobrazuje vstavanú multimediálnu kartu tabletu.
<b>System Memory</b>	Zobrazí veľkosť pamäte nainštalovanej do tabletu.
<b>Memory Speed</b>	Zobrazí rýchlosť pamäte.

Tabuľka 3. Advanced (Pokročilé)

<b>Možnosť</b>	<b>Funkcia</b>
<b>Intel(R)SpeedStep</b>	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
<b>Virtualization</b>	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
<b>External USB Ports</b>	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
<b>XHCI Controller</b>	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
<b>Camera</b>	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
<b>Internal Bluetooth</b>	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.

Možnosť	Funkcia
Internal WLAN	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
Media Card Reader	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
Lid Switch	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
COMMs operating LED status	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
	 <b>POZNÁMKA:</b> Predvolené nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie tabletu.

Tabuľka 4. Security (Zabezpečenie)

Možnosť	Funkcia
Admin Password	<p>Heslo správcu je používateľom konfigurovateľné heslo, ktoré zabráni modifikovať väčšinu polí v nastaveniach systému BIOS, kým sa nezadá správne heslo správcu na výzvu „Unlock Setup“ (Odomknúť nastavenia) v nástroji na nastavenie systému BIOS. Môže sa používať aj namiesto systémového hesla v čase zavádzania systému. Umožní nastaviť, zmeniť alebo odstrániť heslo správcu (admin) (známe aj ako heslo pre nastavenie). Heslo správcu sprístupní viacero funkcií. Disková jednotka nemá v predvolenom nastavení nastavené heslo. Pridanie nového hesla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enter the old password (Zadať staré heslo)</li> <li>• Enter the new password (Zadať nové heslo)</li> <li>• Confirm the new password (Potvrdiť nové heslo)</li> </ul> <p>Po zadaní údajov hesla kliknite na tlačidlo <b>OK</b>.</p>
System Password	<p>Systémové heslo je používateľom konfigurovateľné heslo, ktoré zabráni zavedeniu systému, kým sa nezadá systémové heslo, heslo správcu, ak existuje, alebo hlavné heslo. Heslo je možné povoliť, zakázať alebo modifikovať pomocou nástroja na nastavenie systému. Disková jednotka nemá v predvolenom nastavení nastavené heslo. Pridanie nového hesla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enter the old password (Zadať staré heslo)</li> <li>• Enter the new password (Zadať nové heslo)</li> <li>• Confirm the new password (Potvrdiť nové heslo)</li> </ul>

Možnosť	Funkcia
<b>Password Change</b>	<p>Po zadaní údajov hesla kliknite na tlačidlo <b>OK</b>.</p> <p>Umožňuje určiť, či je zmena hesla systému a hesla pevného disku povolená, keď je nastavené heslo správcu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Allow Non-Admin Password Changes (Povoliť zmeny hesiel bez oprávnenia správcu) (predvolené)</li> </ul>

Tabuľka 5. Boot (Zavedenie)



Možnosť	Funkcia
<b>Network Stack</b>	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
<b>File Browser Add Boot Option</b>	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
<b>File Browser Del Boot Option</b>	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
<b>Secure Boot</b>	Táto možnosť je v predvolenom nastavení zakázaná.
<b>Boot Option Priorities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Možnosť zavedenia 1: Windows Boot Manager</li> <li>Možnosť zavedenia 2: Windows Boot Manager ( HDD1–UEFI OS (pevný disk)</li> </ul>

Tabuľka 6. Exit (Skončiť)

Možnosť	Funkcia
<b>Save Changes and Reset</b>	Umožňuje uložiť zmeny a reštartovať.
<b>Discard Changes and Reset</b>	Umožňuje zrušiť zmeny a reštartovať.
<b>Restore Defaults</b>	Umožňuje obnoviť predvolené nastavenia
<b>Discard Change</b>	Umožňuje zrušiť zmeny.
<b>Save Changes</b>	Umožňuje uložiť zmeny.

# Aktualizácia systému BIOS

Odporúča sa aktualizovať BIOS (nastavenie systému) v prípade výmeny systémovej dosky alebo ak je k dispozícii aktualizácia. Pre tablety sa uistite, že batéria je úplne nabitá a pripojená k elektrickej zásuvke

1. Reštartujte tablet.
2. Chodte na stránku **dell.com/support**.
3. Zadajte **Service Tag** (Servisný štítok) alebo **Express Service Code** (Kód expresného servisu) a kliknite na tlačidlo **Submit** (Odoslať).
  -  **POZNÁMKA:** Ak chcete nájsť svoj servisný štítok, kliknite na možnosť **Where is my Service Tag?** (Kde nájdem svoj servisný štítok?)
  -  **POZNÁMKA:** Ak nemôžete nájsť svoj servisný štítok, kliknite na možnosť **Detect My Product** (Zistiť môj produkt). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Ak nemôžete nájsť servisný štítok, vyberte svoj produkt zo zoznamu produktov v časti **General Support** (Všeobecná podpora).
5. Vyberte zo zoznamu **Product Type** (Typ produktu).
6. Vyberte model svojho produktu a objaví sa stránka **Product Support** (Podpora produktu) vášho produktu.
7. Kliknite na položku **Get drivers** (Získať ovládače) a kliknite na možnosť **View All Drivers** (Zobraziť všetky ovládače).


Otvorí sa stránka Drivers and Downloads (Ovládače a stiahnuteľné súbory).
8. Na obrazovke Ovládače a prevzatia v rozbaľovacom zozname **Operating System** (Operačný systém) vyberte možnosť **BIOS**.
9. Nájdite najnovší súbor BIOS a kliknite na tlačidlo **Download File** (Prevziať súbor).

Môžete analyzovať aj to, ktoré ovládače vyžadujú aktualizáciu. Ak to chcete urobiť pre svoj produkt, kliknite na možnosť **Analyze System for Updates** (Analyzovať systém pre aktualizácie) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
10. V okne **Please select your download method below** (Vyberte spôsob preberania nižšie) vyberte želaný spôsob preberania a kliknite na tlačidlo **Download File** (Prevziať súbor).

Zobrazí sa okno **File Download** (Prevziať súbor).
11. Kliknutím na možnosť **Save** (Uložiť) uložte súbor do svojho tabletu.
12. Kliknutím na možnosť **Run** (Spustiť) nainštalujte aktualizované nastavenia do svojho tabletu.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Technické údaje

 **POZNÁMKA:** Ponuka sa môže líšiť podľa oblasti. Nasledujúce technické údaje obsahujú len informácie, ktorých dodanie s počítačom je požadované zákonom. Ďalšie informácie týkajúce sa konfigurácie počítača získate na stránke **Pomoc a technická podpora** v operačnom systéme Windows a vyberte možnosť zobrazenia informácií o počítači.

<b>Informácie o systéme</b>	
Systémová čipová sada	Intel Bay Trail-T CR Z3735F
Šírka zbernice DRAM	1CH, DDR3L-RS na doske
Flash EPROM	8 MB SPI
<b>Procesor</b>	
Typ procesora	Intel Bay Trail-T CR Z3735F
Frekvencia externej zbernice	1333 MHz (DDR3L-RS)
<b>Pamäť</b>	
Kapacita pamäte	2 GB
Typ pamäte	DDR3L-RS pre 2 GB
Frekvencia pamäte	1333 MHz
Minimálna pamäť	2 GB
Maximálna pamäť	2 GB
<b>Video</b>	
Typ videa	Gen7 vstavané v Bay Trail-T CR SoC
Dátová zbernica	
Grafická karta	Gen7 dekodér médií podporuje DX*11, OpenGL 3.0 ( OGL 3.0), OpenCL 1.1 ( OCL 1.1), OpenGLES 2.0 (OGLES 2.0). Plná hardvérová akcelerácia pre dekódovanie 1080p60/P30 ( H.264, VP8, WMV9, VC1)
<b>Komunikačné rozhrania</b>	
Sietový adaptér	LTE, HSPA+, EGPRS, GPRS
Bezdrôtové pripojenie	WLAN 11a/b/g/n , Bluetooth 4.0

<b>Porty a konektory</b>	
Zvuk	jeden konektor 3,5 mm jack
Video	jeden konektor Micro HDMI
USB	jeden konektor USB 2.0
Micro USB	jeden konektor micro USB
Čítačka pamäťových kariet	jedna čítačka kariet microSD
Port na pripojenie dokovacej stanice	jeden 6-kolíkový konektor doku Dell
Port na kartu SIM (modul identity predplatiteľa)	jedna zásuvka na kartu Micro SIM

<b>Displej</b>	
Typ	LED-LCD s rozhraním MIPI, HD (1280x800) a Full-HD (1920x1200)
Veľkosť	Uhlopriečka 10,1"
Rozmery:	
Výška	227,72 mm (8,97")
Šírka	147,8 mm (5,82")
Hĺbka	2,45 mm (0,10")
Aktívna oblasť (X/Y)	216,81 mm x 135,50 mm
Maximálne rozlíšenie	1920 x 1200 pixlov
Maximálny jas	400 nitov
Obnovovacia frekvencia	60 Hz
Minimálne pozorovacie uhly:	
Vodorovný	80/80
Zvislý	80/80
Rozstup pixlov	0,11292 mm x 0,11292 mm

<b>Kamera (predná)</b>	
Typ	1,2 MP Lite-On Module 13P2SF130B so snímačom Aptina 1040 SOC
Rozlíšenie	1280 x 720 pixlov

<b>Kamera (zadná)</b>	
Typ	5 MP modul LiteOn 13P2BA520A so snímačom OV5693
Rozlíšenie	3264 x 2448 pixlov

---

**Ukladacie zariadenia**

---

Ukladacie zariadenia eMMC 4.5.1 32/64 GB (HS200)

---

**Batéria**

---

Typ Dobijateľná batéria Li-ion (32 Wh)

Rozmery

Hĺbka	224,2 mm (8,83")
Výška	4,45 mm (0,18")
Šírka	78,5 mm (3,09")

Hmotnosť 170,00 g (0,38 lb)

Napätie 3,7 V= (menovité) a 4,35 V= (maximálne)

Teplotný rozsah

V prevádzke	Nabíjanie: 0 °C až 50 °C; 32 °F až 122 °F Vybíjanie: 0 °C až 70 °C; 32 °F až 158 °F
Mimo prevádzky	-20 °C až 60 °C; 4 °F až 140 °F

Gombíková batéria 3 V CR1220 lítium-iónová

Napätie: 3 V

Kapacita: 35 mAh (23 +/-3 stupne)

Hmotnosť: 0,8 g

Teplota: -20 ~ +60 stupňov.

---

**Napájací adaptér**

---

Typ

Vstupné napätie 100 V~ až 240 V~

Vstupný prúd (maximálny) 0,3 A

Vstupná frekvencia 50 Hz až 60 Hz

Výstupný výkon 10 W

Výstupný prúd 5 V= / 2 A

Menovité výstupné napätie 5 V=

Teplotný rozsah:

V prevádzke	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
-------------	---------------------------------

---

**Napájací adaptér**

---

Mimo prevádzky -40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)

---

**Fyzické vlastnosti**

---

Výška 9,9 mm (0,39")  
Šírka 262,6 mm (10,34")  
Hĺbka 175,8 mm (6,92")  
Hmotnosť (minimálna) 656,9 g (1,45 lb)

---

**Nároky na prostredie**

---

Teplota:

V prevádzke 0 °C až 40 °C

Skladovanie -40 °C až 65 °C

Relatívna vlhkosť (maximálna):

V prevádzke V prevádzke 10% až 90% (nekondenzujúca)

Skladovanie Skladovanie 5 % až 95 % (nekondenzujúca)

Nadmorská výška (maximálna):


V prevádzke -16 m až 3048 m (-50 až 10 000 stôp)

Mimo prevádzky -15,2 m až 10 668 m (-50 stôp až 35 000 stôp)

Hladina vzduchom prenášaných  
kontaminantov

G1 v súlade s definíciou v norme ISA-71.04-1985

## Kontaktovanie spoločnosti Dell

 **POZNÁMKA:** Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu spoločnosti Dell.

Spoločnosť Dell ponúka niekoľko možností podpory a servisu on-line a telefonicky. Dostupnosť sa však líši v závislosti od danej krajiny a produktu a niektoré služby nemusia byť vo vašej oblasti dostupné. Kontaktovanie spoločnosti Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom:

1. Chodte na stránku **dell.com/support**.
2. Vyberte kategóriu podpory.
3. Overte vašu krajinu alebo región v rozbaľovacej ponuke **Choose a Country/Region** (Vybrať krajinu/región) v spodnej časti stránky.
4. V závislosti od konkrétnej potreby vyberte prepojenie na vhodnú službu alebo technickú podporu.