

Dell Venue 10 Pro – 5055

Användarhandbok

Regleringsmodell: T14G
Regleringstyp: T14G001



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar



OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn.



VIKTIGT!: VIKTIGT! Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.



VARNING: En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

Copyright © 2015 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt skyddas av amerikanska och internationella immaterialrättsliga lagar. Dell™ och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla övriga märken och namn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

2015 -01

Rev. A00

Innehåll

1 Arbeta på surfplattan.....	5
Innan du arbetar inuti surfplattan.....	5
Stänga av surfplattan.....	6
2 Funktioner.....	8
3 Ställa in surfplattan.....	10
Ladda surfplattan.....	10
Slå på surfplattan.....	11
Stänga av skärmen.....	12
Med strömbrytarenMed snabbknapparna.....	12
4 Använda surfplattan.....	13
Skärmentorering.....	13
Så här spärrar/spärrar du av skärmentoreringen.....	13
Justera ljusstyrkan på skärmen.....	13
Gester.....	13
Högerklick.....	15
Windows startskärm.....	15
Öppna startskärmen.....	16
Lär känna Windows 8.1.....	16
Svepa höger.....	16
Svepa vänster.....	17
Svepning upp/ned.....	17
Delad skärm.....	17
Använda hörlurar.....	17
Sätta i Micro-SIM-kortet (valfritt).....	18
Sätta i MicroSD-kortet.....	19
5 Hantera inställningarna för surfplattan.....	21
Wi-Fi-inställning.....	21
Slå på/stänga av Wi-Fi.....	21
Ansluta till ett nätverk.....	21
Inställningar för mobilt bredband.....	22
Slå på/stänga av mobilt bredband.....	22
Ansluta till ett mobilt bredbandsnätverk.....	22
Koppla bort från mobila bredbandsnätverk.....	23
Alternativ för mobila nätverk.....	23







Maskinvaruinformation för operatör.....	24
Aktivera PIN-lås.....	24
Återhämta/återställa/återskapa surfplattan.....	24
Återställ din dator utan att påverka dina filer.....	24
Ta bort allt och installera om Windows.....	25
Avancerad start.....	25
6 Synkronisera surfplattan.....	26
Använda ett Microsoft-konto.....	26
Kopiera musik, foton och videor.....	26
7 Förbereda pekpenan för användning.....	27
Använda pekpenan (tillval) med surfplattan	27
8 Docka din surfplatta till tangentbordsdockan	29
Avdocka surfplattan från tangentbordsdockan.....	29
9 Rengöra surfplattan.....	31
10 Felsökning.....	32
Problem med batteriet.....	32
Systemproblem.....	33
Problem med pekskärmen.....	33
Nätverksproblem.....	34
11 Systeminstallationsprogrammet.....	35
Alternativ i systeminstallationsprogrammet (BIOS).....	35
Uppdatera BIOS	38
12 Tekniska specifikationer.....	40
13 Kontakta Dell.....	44

Arbeta på surfplattan



Innan du arbetar inuti surfplattan

Följ säkerhetsanvisningarna nedan för att skydda dig och surfplattan mot potentiella skador. Om inget annat anges förutsätts i varje procedur i det här dokumentet att följande villkor har uppfyllts:

- Du har läst säkerhetsinformationen som medföljde surfplattan.

-  **WARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde surfplattan. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VIKTIGT!:** Många reparationer får endast utföras av behörig tekniker. Du bör bara utföra felsökning och enkla reparationer som beskrivs i produkt dokumentationen eller instruerats av supportteamet online eller per telefon. Skada som uppstår p.g.a. service som inte godkänts av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ säkerhetsanvisningarna som medföljer produkten.
-  **VIKTIGT!:** Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (till exempel en kontakt på surfplattans baksida) med jämna mellanrum.
-  **VIKTIGT!:** Hantera komponenter och kort försiktigt. Vidrör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll kortet i kanterna eller med dess metallmonteringsfäste.
-  **VIKTIGT!:** När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. Dra isär kontakterna rakt ifrån varandra så att inga kontaktstift böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.
-  **OBS:** Färgen på surfplattan och vissa komponenter kan skilja sig från de som visas i det här dokumentet.

För att undvika att skada surfplattan ska du utföra följande åtgärder innan du börjar arbeta i den.


1. Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte surfplattans kåpa skadas.
2. Stäng av surfplattan (se [Stänga av surfplattan](#)).
3. Avdocka surfplattan om den är ansluten till en dockningsenhet (dockad) såsom dockningsstationen (tillval) eller tangentbordsdockan.
4. Koppla bort nätadaptern från surfplattan.
5. Håll strömbrytaren intryckt i några sekunder för att avlägsna kvarvarande ström från moderkortet.
 -  **VIKTIGT!:** Skydda dig mot elstötar genom att alltid koppla bort surfplattan från eluttaget.
 -  **VIKTIGT!:** Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, till exempel metallen på surfplattans baksida, innan du vidrör något inuti surfplattan. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid en olackerad metallyta för att avleda statisk elektricitet som kan skada de inbyggda komponenterna.
6. Ta bort lagrings-SD-kortet från surfplattan.


Stänga av surfplattan


När du stänger av surfplattan stängs den av helt. Du kan stänga av surfplattan på två sätt:

- Använda strömbrytaren
- Med menyn med snabbknappar



1. Så här stänger du av surfplattan med strömbrytaren:

- a. Håll **strömbrytaren** intryckt  tills du ser "Dra för att stänga av datorn" på skärmen.

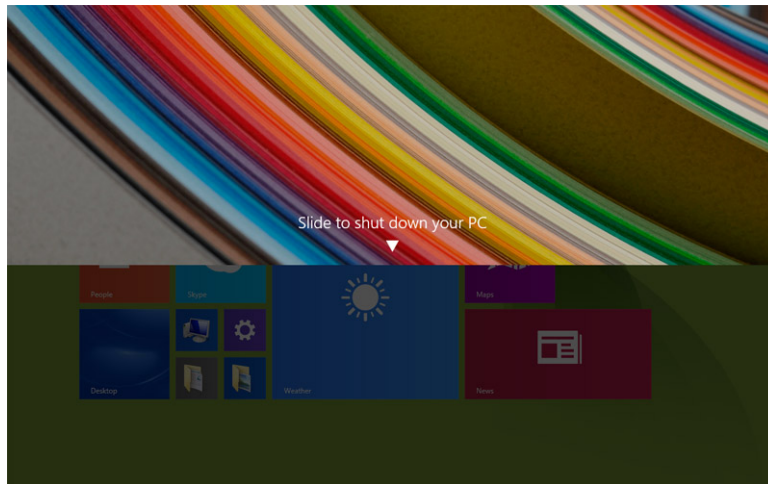

-  **OBS:** När du håller inne knappen **Ström** visas som standard skärmen "Dra för att stänga av datorn" i *Venue 10 Pro 5055*. Ändra inställningen för strömbrytaren genom att gå till **Kontrollpanelen > Energialternativ > Ändra schemainställningar > Ändra avancerade inställningar**. Öppna Kontrollpanelen genom att svepa vid högerkanten av skärmen, trycka på **Sök** och skriva in **Kontrollpanel** i sökrutan och klicka sedan på **Kontrollpanelen**.


- b. Dra för att stänga av surfplattan.

-  **OBS:** Du kan även stänga av surfplattan utan att dra nedåt på skärmen. Håll **strömbrytaren** intryckt  för >10 sekunder för att stänga av surfplattan. Du kan tvinga en avstängning så här om surfplattan inte svarar/beter sig oväntat eller pekningen inte fungerar.

2. Så här stänger du av surfplattan med menyn med snabbknappar:


- a. Svep från den högra kanten för att öppna menyn med **snabbknappar**.

b. Peka på **Inställningar** ⚙️ → **Av/vila** ⏻ → **Stäng av** för att stänga av surfplattan.

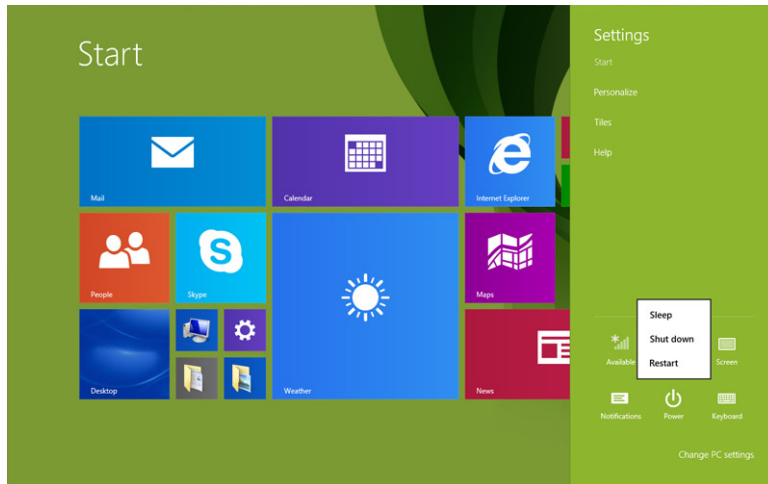

Funktioner

Tabell 1.

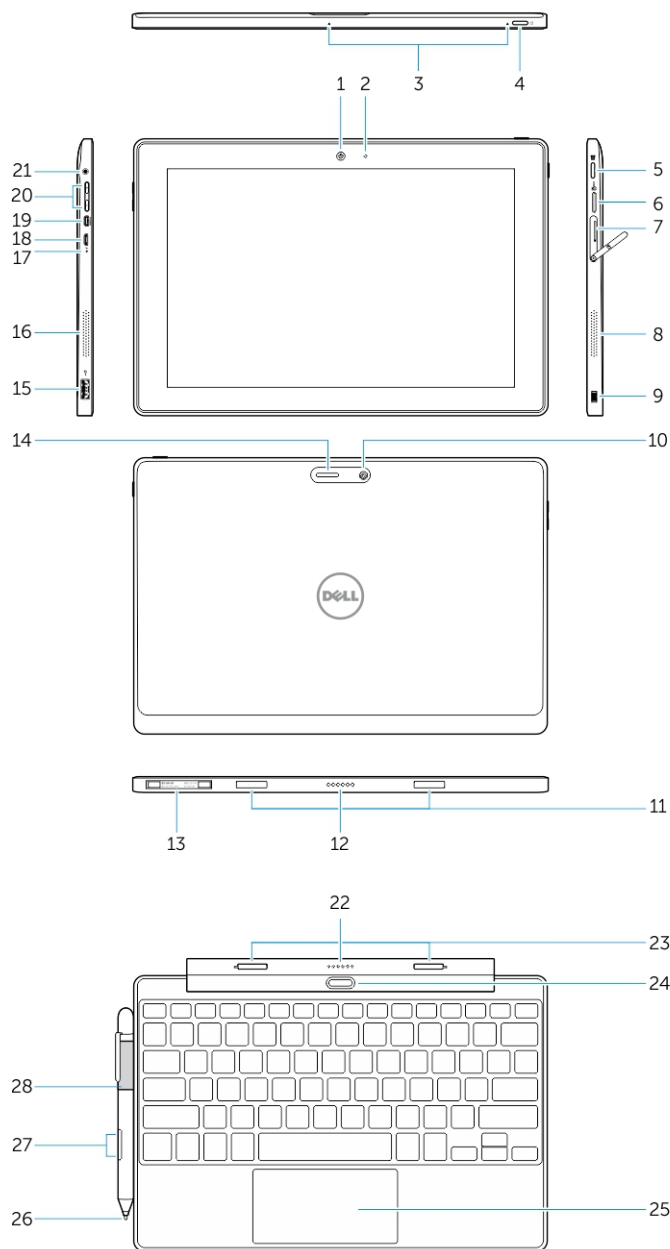

1. Kamera
2. Statuslampa för kamera
3. Mikrofoner
4. Strömbrytare
5. Windows-knappen
6. MicroSD-minneskortläsare
7. Micro-SIM-läsaren (endast LTE/HSPA+ modeller)
8. Högtalare
9. Noble säkeretskabeluttag
10. Bakre kamera
11. Dockningsguidekortplatser
12. Dockningsstift
13. Serviceetikett
14. Wi-Fi/WWAN-statuslampa (tillval)
15. USB 2.0-kontakt
16. Högtalare
17. Statuslampa för batteri
18. Micro-USB-strömkontakt
19. Micro-HDMI-kontakt
20. Volymknappar
21. Ljudkontakt

Tangentbordsdockan (tillval)

22. Dockningskontakt
23. Dockhakarna
24. Avdockningsknapp
25. Pekskiva


Pekpenna (tillval)


26. Pennspetsen (utbytbar)
27. Knappar
28. Pennslinga

Ställa in surfplattan


Ladda surfplattan

 **VIKTIGT!:** Ladda batteriet i en omgivningstemperatur på 0 °C till 40 °C.


 **VIKTIGT!:** Använd endast nätadaptern och strömkabeln som medföljde surfplattan. Om du använder icke auktoriserade nätadapterar eller strömkablar kan du orsaka allvarliga skador på surfplattan.

 **OBS:** Batteriet är inte fulladdat när du packar upp surfplattan.

1. Anslut strömkabeln till nätadaptern.

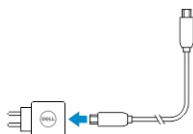

2. Anslut nätadaptern till ett eluttag och ladda surfplattan tills batteriet är fulladdat.

 **OBS:** Det tar cirka fyra timmar att helt ladda batteriet i surfplattan.







Du kan kontrollera laddningsstatusen på batteriet i surfplattan från:

- Batteriladdningslampan som sitter på framsidan av surfplattan:

Lysdiodbeteende	Beskrivning
Lysande fast vitt sken	Batteriet laddas.
Släckt	Batteriet laddas inte. Antingen så är inte någon nätadapter ansluten eller så är batteriet fulladdat.
Momentant gult sken	<ul style="list-style-type: none"> – Lysdioden lyser med fast gult sken i två sekunder och byter sedan till fast vitt sken. Det här indikerar att systemet inte kan slås på med nuvarande laddningsstatus men att batteriet laddas. – Batteriet laddas – Surfplattan kan inte slås på.


 **OBS:** Du kan kontrollera den exakta laddningsnivån genom att starta operativsystemet.

- Batteriikoner som visas på skärmen:


Batteriikon	Beskrivning
	Batteriet är fulladdat och nätadaptern ansluten.
	Batteriet laddas med nätadaptern.
	Surfplattan körs med batteriström och batteriet laddas ur.
	Surfplattan är inkopplad och antingen så detekteras inte batteriet eller så fungerar inte batteriet på rätt sätt.
	Batteriet är på låg nivå.
	Batteriet är på kritisk nivå.


Slå på surfplattan


 **OBS:** Använd surfplattan i en omgivningstemperatur på mellan 0 °C och 40 °C.

1. Håll **strömbrytaren** intryckt  i två sekunder för att slå på surfplattan.
2. Om låsskärm bilden visas, svep med fingret från botten av bildskärmen för att byta till inloggningsskärmen och ange sedan lösenordet för att logga in till Windows.

Surfplattan är klar att används när startskärmen i Windows visas.

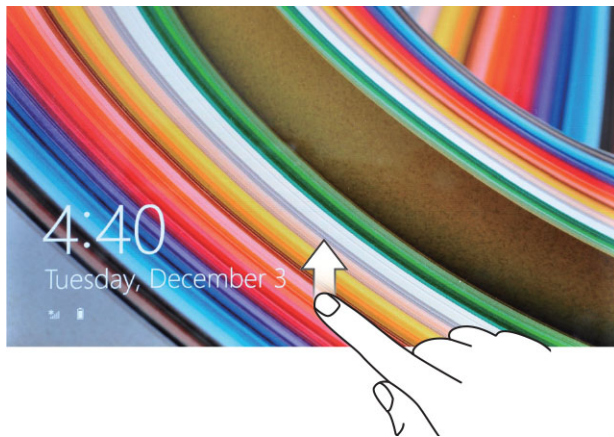


 **OBS:** Om inloggningsskärmen inte är aktiverad i Windows 8.1 går du direkt från låsskärmen till startskärmen.



 **OBS:** Låsskärmen visas endast när enheten återställs från ett strömsparläge.




Stänga av skärmen

Med strömbrytaren

Tryck på **strömbrytaren**  för att stänga av skärmen.

Med snabbknapparna


1. Sveg från den högra kanten av bildskärmen för att öppna fältet med snabbknappar.
2. Peka på **Inställningar**  → **Ström**  → **Strömsparläge** för att stänga av skärmen.

 **OBS:** Om surfplattan är i ett strömsparläge trycker du en gång på **strömbrytaren**  eller **Windows**-knappen  för att slå på skärmen.





Använda surfplattan

Skärmorientering


För optimal bildupplevelse ändras skärmorienteringen automatiskt till stående eller liggande format beroende på hur du håller surfplattan.


 **OBS:** Vissa program kanske inte stöder automatisk skärmrotation till stående eller liggande format.

Så här spärrar/spärrar du av skärmorienteringen

1. Svep från den högra kanten av bildskärmen för att öppna fältet med snabbknappar.
2. Peka på **Inställningar**  → **Skärm** .
3. Pekskärm  för att byta skärmorientering eller peka på växlingsknappen  för att spärra av skärmorienteringen.



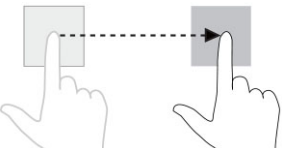
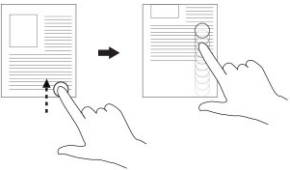
Justera ljusstyrkan på skärmen

Du kan justera ljusstyrkan på skärmen här genom att använda skjutreglaget under menyen växla .

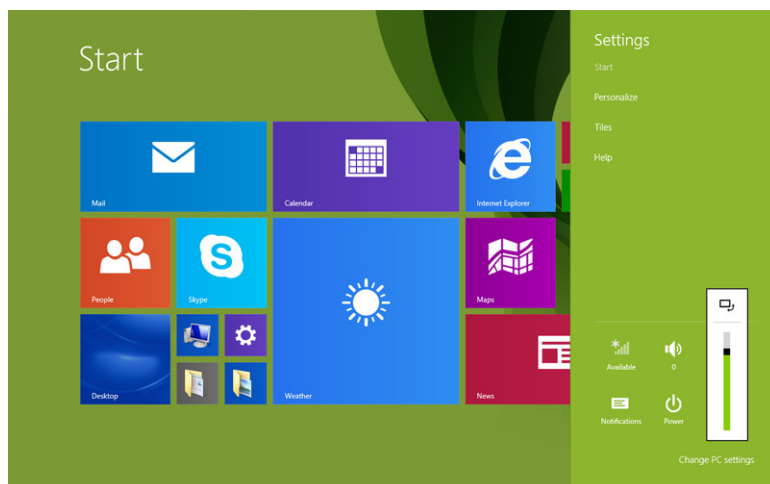


Gester

Din surfplatta har en multipekskärm. Du kan peka på skärmen för att använda surfplattan.

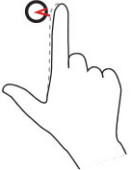Geståtgärder	Funktioner
<p>Pekskärm Tryck försiktigt på bildskärmen med fingertoppen.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Välj objekt på skärmen, inklusive alternativ, poster, bilder och ikoner • Startprogram • Peka på knappar på skärmen • Skriv in text med skärmtangentbordet
<p>Peka och håll Tryck och håll fingret på skärmen</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa detaljerad information om ett objekt • Öppna snabbmenyn för ett objekt för att utföra ytterligare åtgärder
<p>Dra och släpp</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck och håll fingret på ett objekt på skärmen 2. Håll kvar fingret i kontakt med skärmen och flytta fingertoppen till önskad plats. 3. Ta bort fingret från skärmen för att släppa objektet på önskad plats. 	<p>Flytta objekt såsom bilder och ikoner på skärmen</p>
<p>Svep eller skjut Flytta fingret i vertikal eller horisontell riktning på skärmen</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Rulla genom startskärmen, webbsidor, listor, poster, foton, kontakter osv. • Stäng ett program (svep programmet till botten av skärmen).
<p>Zooma in</p>	<p>Förstora vyn av en bild eller webbsida</p>


Geståtgärder**Funktioner**

Tryck på skärmen med två fingrar och flytta isär fingrarna

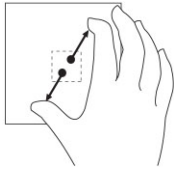**Zooma ut**


Förminska vyn av en bild eller webbsida

Tryck på skärmen med två fingrar och flytta ihop fingrarna

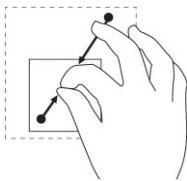**Rotera**

Rotera ett objekt 90 grader

Tryck på skärmen med två eller fler fingrar och flytta sedan fingrarna i en medurs eller moturs båge

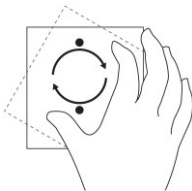**Högerklick**

Utför ett högerklick på surfplattan genom att trycka och hålla fingret i två sekunder på ett avsnitt av skärmen eller en ikon och sedan släppa fingret.

Alternativmenyn visas på skärmen.




Windows startskärm

Startskärmen i Windows visar en lista med levande standardpaneler och anpassade paneler, vilka fungerar som genvägar till Kontrollpanelen, Windows Explorer, väderprogram, RSS, Windows Store, Internet Explorer och andra installerade program.

Levande paneler på din startskärm ändras och uppdateras i realtid så att du kan erhålla uppdateringar i realtid om nyheter och sport, se vad dina vänner gör och få den senaste väderprognosen.



Det panelbaserade användargränssnittet ger dig direkt åtkomst till dina senaste använda program, e-post, foton, musik, videor, kontakter, uppdateringar från Facebook och Twitter och webbsidor du ofta visar. Du kan fästa favoritprogram och program du ofta använder som levande paneler för att anpassa startskärmen.

Du kan även anpassa startskärmen genom att använda din favoritbild som bakgrund.

 **OBS:** Levande paneler kan läggas till eller tas bort med alternativen Fäst  eller Ta bort .


Öppna startskärmen

Följ en av metoderna för att öppna startskärmen:

- Tryck på **Windows**-knappen .
- Svep från den högra kanten på bildskärmen för att öppna fältet med snabbknapparna och peka på **Start**-ikonen. .



Lär känna Windows 8.1

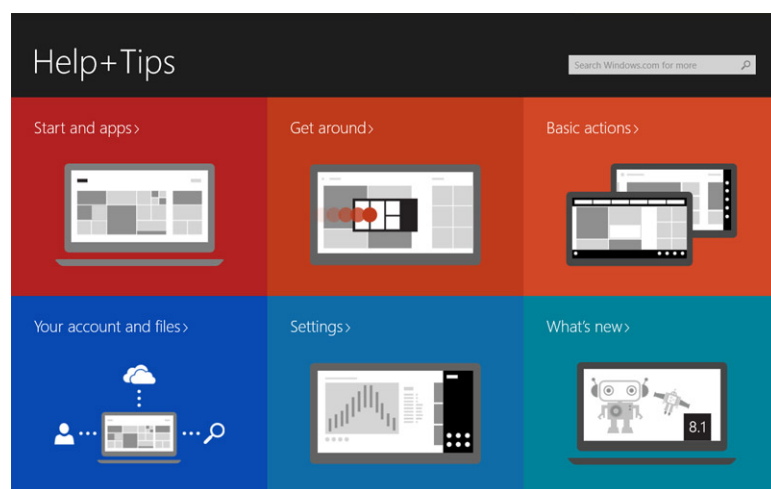Du kan peka på panelen Hjälptips på startskärmen för att få hjälp och tips om hur du använder Windows 8.1.



Svepa höger

Svepning inåt från den högra kanten på bildskärmen visar fältet med snabbknappar. Snabbknappar ger tillgång till systemkommandon såsom Start, Sök, Dela, Enheter och alternativ för Inställningar.


Om surfplattan kör på ett program eller utför åtgärder kan du trycka på **Start**-ikonen  för att gå tillbaka till startskärmen. Om du befinner dig på startskärmen kan du trycka på **Start**-ikonen  för att gå till det senaste använda programmet eller den senaste visade skärmen.

 **OBS:** Funktionen för **Start**-ikonen  är samma som för **Windows**-knappen .

Svepa vänster


- Långsam svepning från den vänstra kanten till den högra kanten av bildskärmen visar och går igenom miniatyrerna för de öppna programmen.
- Svepning in och ut från den vänstra kanten av bildskärmen öppnar en lista med de senast använda programmen.

Svepning upp/ned



- Svepning inåt från den nedre eller övre kanten av bildskärmen visar ikonen **Alla appar** . Peka på **Alla appar** för att visa en alfabetisk lista med alla installerade program på surfplattan.
- Svepning inåt från toppen till botten av ett program dockar eller stänger programmet.

Mer information om startskärmen i Windows finns på windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial.

Du kan även aktivera kameran (främre) när skärmen är i låst läge. Så här aktiverar du kameran när skärmen är i låst läge:

1. Svep från den högra kanten av bildskärmen för att öppna fältet med snabbknappar.
2. Klicka på **Inställningar**  → **Ändra datorinställningar** → **Dator och enheter**
3. Rulla nedåt och navigera till **Kamera**.
4. Svep för att slå på om du vill använda kameran när skärmen är i låst läge.


Så här kontrollerar du att du kan använda kameran i det låsta läget:

1. Tryck på **strömbrytaren**  för att stänga av skärmen.
2. Tryck på **strömbrytaren**  igen för att aktivera låst läge för skärmen.
3. Svep nedåt för att aktivera **kameran**.

Delad skärm

Alternativet delad skärm gör att du kan öppna två program på samma skärm vilket förenklar multitasking.


1. Öppna två program som du vill använda en delad skärm för.
2. Svep från vänster för att öppna det andra programmet och håll kvar fingret tills skärmen delas.
3. Släpp fingret för att släppa det andra programmet.

 **OBS:** Med Windows 8.1 kan du dela skärmen med variabel bredd.

Använda hörlurar

Du kan använda hörlurar för att lyssna på musik, spela in ljud eller ringa samtal.


När du har anslutit enheten till ljudporten visas ett fönster med alternativ. Välj lämpligt alternativ och klicka på **OK**.

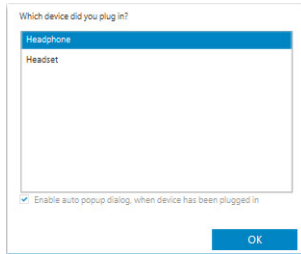

OBS: Det här är standardalternativen på surfplattan och de visas när du ansluter en enhet till ljudporten. Beroende på enheten kan du välja ett av dessa alternativ.



VARNING: Att lyssna på hög musik under längre tid kan leda till hörselskador.

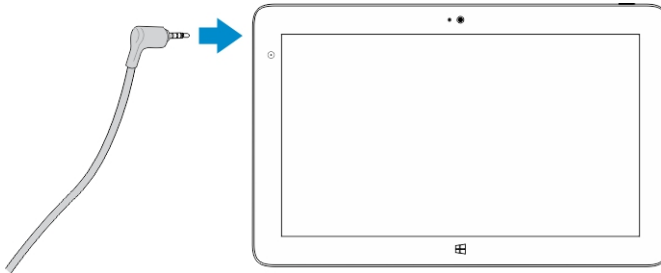

1. Anslut hörlurarna till ljudporten (3,5 mm) på surfplattan.
2. Sätt i hörlurarna i öronen och justera volymen till en bekväm nivå.



OBS: När du ansluter hörlurar eller en extern ljudenhet till ljudkontakten stängs de inbyggda högtalarna i surfplattan automatiskt av.





VIKTIGT! För att förhindra skador på hörlurarna när de kopplas bort från surfplattan ska du dra i kontakten, inte i kabeln.



OBS: Vi rekommenderar att du sänker volymnivån innan du kopplar in hörlurarna och sedan justerar den till en bekväm nivå. Plötslig exponering till höga ljud kan leda till hörselskador.

Sätta i Micro-SIM-kortet (valfritt)

1. Lossa skruven som håller fast luckan på kortplatsen.
2. Öppna luckan till kortplatsen.
3. För in micro-SIM-kortet i respektive fack och tryck in kortet tills det klickar på plats.
4. Stäng luckan till kortplatsen.
5. Dra åt skruven som håller fast luckan på kortplatsen.

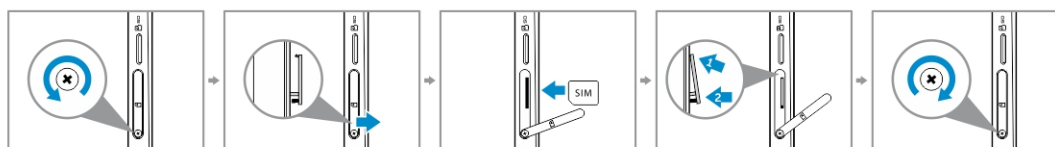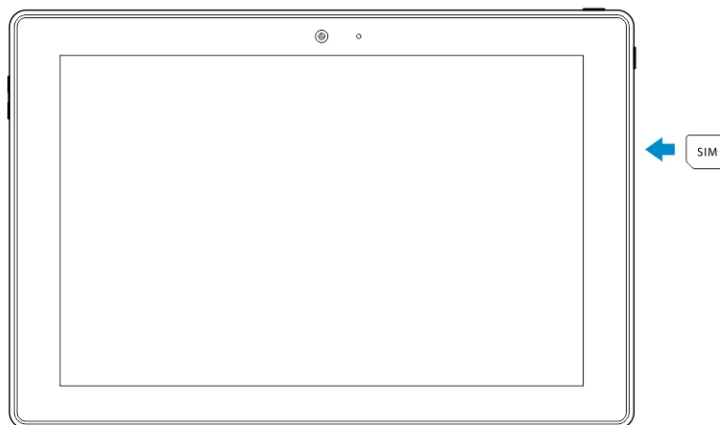

⚠ VIKTIGT! Luckan kan skadas om man öppnar luckan till kortplatsen utan att lossa skruven.


✍ OBS: Typen av skruv kan variera beroende på konfigurationen av surfplattan.



✍ OBS: Kontrollera att kortet är rätt inriktat och är helt inskjutet.

✍ OBS: Stäng av enheten innan du sätter i micro-SIM-kortet.

Sätta i MicroSD-kortet

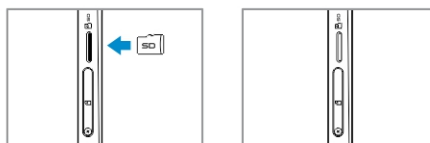1. Sätt i kortet i respektive fack och tryck in kortet tills det klickar på plats.




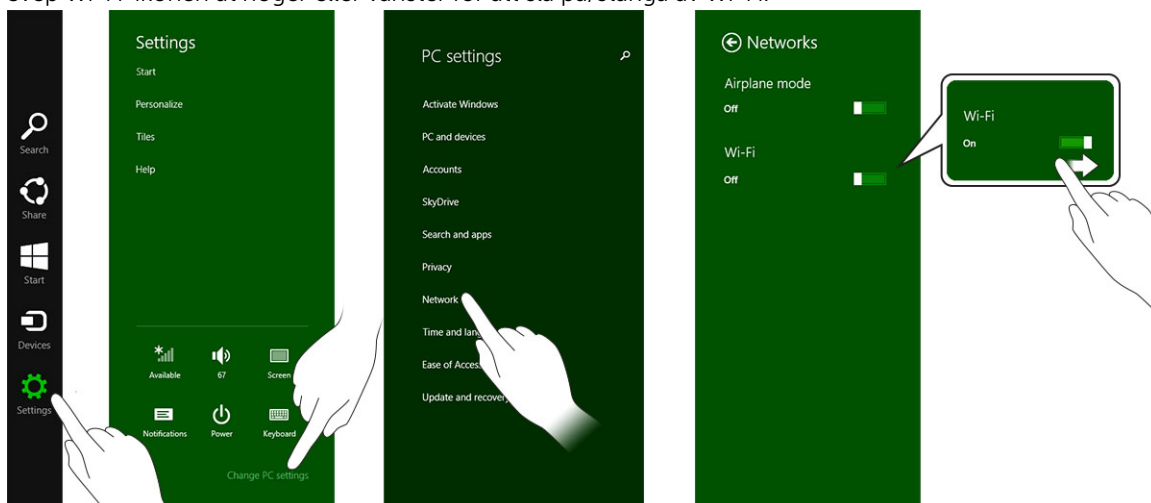
-  **OBS:** Kontrollera att kortet är rätt inriktat och är helt inskjutet.
-  **OBS:** Stäng av enheten innan du sätter i microSD-kort.

Hantera inställningarna för surfplattan

Wi-Fi-inställning


Slå på/stänga av Wi-Fi

1. Svep från den högra kanten av bildskärmen för att öppna fältet med snabbknappar.
2. Peka på **Inställningar**  → **Ändra datorinställningar** → **Nätverk** → **Flygplansläge**.
3. Svep Wi-Fi-ikonen åt höger eller vänster för att slå på/stänga av Wi-Fi.




Ansluta till ett nätverk


1. Svep från den högra kanten av bildskärmen för att öppna fältet med snabbknappar.
2. Peka på **Inställningar**  → **Tillgängliga**  → **Välj ett tillgängligt nätverk** → **Anslut**

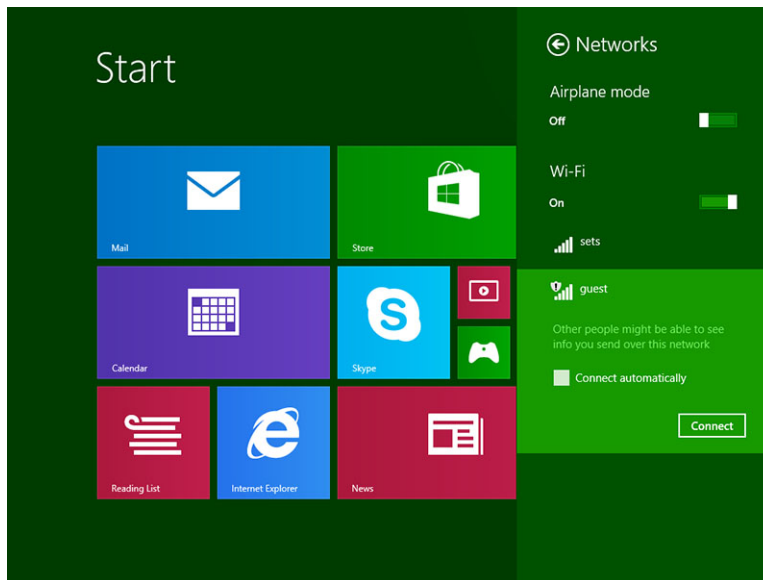

Inställningar för mobilt bredband



Slå på/stänga av mobilt bredband

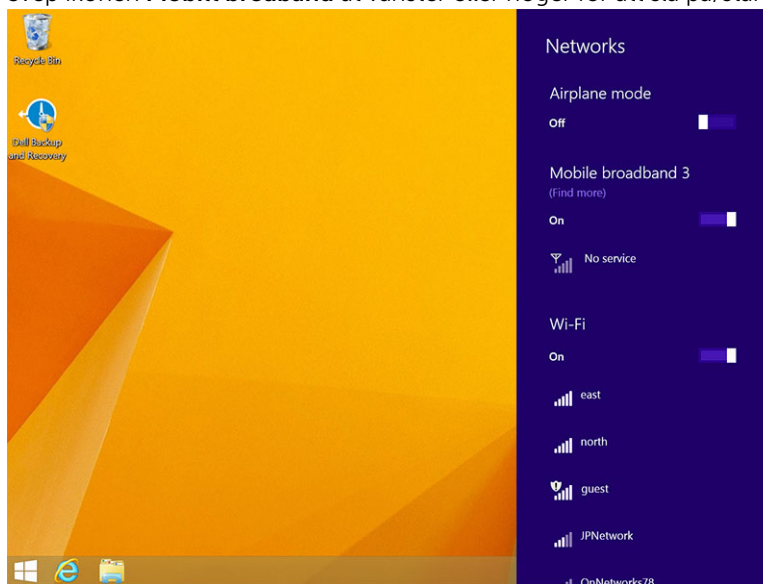
1. Svep från den högra kanten av bildskärmen för att öppna fältet med snabbknappar.
2. Peka på **Inställningar**  → **Ändra datorinställningar** → **Nätverk** → **Flygplansläge**.
3. Svep ikonen **Mobilt bredband** åt vänster eller höger för att slå på/stänga av mobilt bredband.





Ansluta till ett mobilt bredbandsnätverk

1. Kontrollera att det finns ett aktivt SIM-kort insatt i surfplattan.
2. Svep från den högra kanten av bildskärmen för att öppna fältet med snabbknappar.

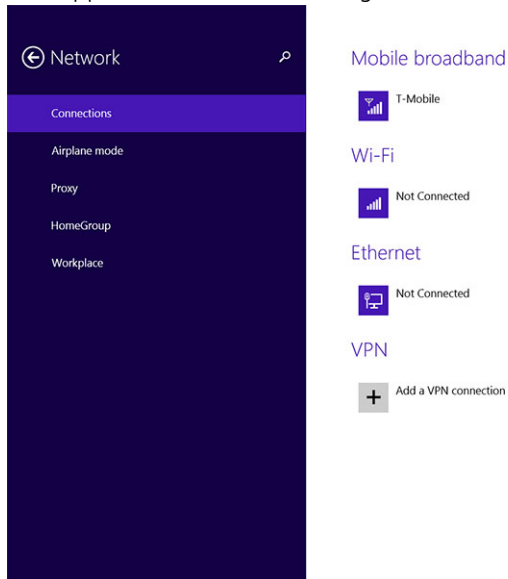
3. Peka på **Inställningar**  → **Nätverk** → **Anslutningar**  → **Din operatör** → **Anslut**.
4. Den uppskattade dataanvändningen visas när det mobila bredbandsnätverket är aktiverat.





-  **OBS:** Du kan markera alternativet **Anslut automatiskt** för att ansluta till det mobila bredbandet automatiskt.
-  **OBS:** Surfplattan prioriterar automatiskt Wi-Fi-nätverk över mobila bredbandsnätverk när båda finns tillgängliga. Om surfplattan är ansluten till det mobila nätverket och en av de sparade Wi-Fi-anslutningarna kommer inom räckhåll kopplar den automatiskt bort från det mobila nätverket och ansluter till Wi-Fi.


Koppla bort från mobila bredbandsnätverk

1. Svep från den högra kanten av bildskärmen för att öppna fältet med snabbknappar.
2. Peka på **Inställningar**  → **Nätverk**  → **Din operatör** → **Koppla bort**.


-  **OBS:** När surfplattan har kopplat bort från det mobila nätverket inaktiveras även alternativet **Anslut automatiskt**.

Alternativ för mobila nätverk



1. Svep från den högra kanten av bildskärmen för att öppna fältet med snabbknappar.
2. Peka på **Inställningar**  → **Nätverk** .
3. Peka och håll på **Din operatör** eller högerklicka om enheten är dockad.
 - Peka på **Visa beräknad dataanvändning/Dölj beräknad dataanvändning** för att visa eller dölja din dataanvändning.
 - Peka på **Ange som anslutning med datapriser/Ange som anslutning utan datapriser** för att ange en viss anslutning som en anslutning med/utan datapriser.
 - Peka på **Visa anslutningsegenskaper** för att visa egenskaperna för det anslutna mobila bredbandet.

-  **OBS:** Om alternativet **Ange som anslutning med datapriser** är aktiverat kommer inte Windows Update att uppdatera automatiskt såvida det inte är en kritisk säkerhetsuppdatering med hög prioritet.


Maskinvaruinformation för operatör


1. Svep från den högra kanten av bildskärmen för att öppna fältet med snabbknappar.
2. Peka på **Inställningar**  → **Ändra datorinställningar** → **Nätverk**.
3. Peka på **Din operatör** för att visa maskinvaruinformationen inklusive abonnentinformation och IME-nummer (International Mobile Equipment Identity).

Aktivera PIN-lås

1. Svep från den högra kanten av bildskärmen för att öppna fältet med snabbknappar.
2. Peka på **Inställningar**  → **Nätverk** .
3. Peka och håll på **Din operatör** eller högerklicka om enheten är dockad.
4. Peka på **Visa anslutningsegenskaper** → **Säkerhet** → **Använd en PIN-kod**.
5. Ange din **SIM PIN-kod**.


-  **OBS:** **Din operatör** hänvisar till nätverksoperatörerna som finns i ditt område.

-  **VIKTIGT!:** Om du anger en felaktig PIN-kod kan inte den mobila bredbandsanslutningen etableras. Om du anger fel kod tre gånger spärras ditt SIM-kort. För att spärra av SIM-kortet kontaktar du din operatör för att erhålla en personlig avspärrningskod (PUK - Personal Unblocking Key) för att spärra av SIM-kortet.

-  **OBS:** Var redo med ditt IMEI-nummer innan du kontaktar din leverantör.

Återhämta/återställa/återskapa surfplattan

Du kan återhämta/återställa/återskapa surfplattan till de ursprungliga fabriksinställningarna.

1. Svep från den högra kanten av bildskärmen för att öppna fältet med snabbknappar.
2. Peka på **Inställningar**  → **Ändra datorinställningar** → **Uppdatera/återställ** → **Återställ**.
 - **Återställ din dator utan att påverka dina filer**
 - **Ta bort allt och installera om Windows**
 - **Avancerad start**
3. Välj ett återställningsalternativ för att slutföra uppgiften.

Återställ din dator utan att påverka dina filer

Med det här alternativet kan du återställa surfplattan utan att förlora foton, musik, videor och andra personliga filer. Om du vill utföra den här åtgärden:

1. Klicka på **Kom igång**. Fönstret Återställ din dator öppnas.
2. Klicka på **Nästa**.
3. Klicka på **Uppdatera**.

Klicka på **Avbryt** för att avbryta åtgärden.

Ta bort allt och installera om Windows

Med det här alternativet kan du starta om surfplattan helt och återställa den till standard-/ fabriksinställningarna. Om du vill utföra den här åtgärden:

1. Klicka på **Kom igång**. Fönstret Återställ din dator öppnas.
2. Klicka på **Nästa**.

När du klickat på **Nästa** måste du välja något av de två alternativen nedan för att slutföra uppgiften:

- **Ta bara bort mina filer** — Om du väljer det här alternativet tar Windows bort alla dina filer, inklusive foton, musik, videor och andra personliga filer.
- **Rensa enheten helt** — Om du väljer det här alternativet återställer Windows surfplattan.



VIKTIGT!: En återställning av surfplattan raderar all data från surfplattan, inklusive din kontokonfiguration, musik, bilder, filer osv. Se till att du säkerhetskopierar all nödvändig data innan du går vidare.

Klicka på **Avbryt** för att avbryta åtgärden.

Avancerad start

Med det här alternativet kan du starta från en enhet eller cd-skiva (såsom en dvd- eller USB-enhet) och ändra inställningarna i surfplattans inbyggda programvara, startinställningarna i Windows eller återställa Windows från systembilden. Om du vill utföra den här åtgärden klickar du på **Starta om nu**.






OBS: Tredjepartsprogram kommer att tas bort.

Synkronisera surfplattan

Använda ett Microsoft-konto

Om din dator har Microsoft Windows 8.1 installerat kan du synkronisera användarinställningarna i surfplattan med din dator med ett Microsoft-konto. När du loggar in med ditt Microsoft-konto på surfplattan kan du automatiskt synkronisera dina inställningar, inklusive webbläsarhistorik från internet, programinställningar och personliga filer med andra Windows 8.1-datorer och Windows 8.1-surfplattor.

 **OBS:** Du behöver en trådlös anslutning för både datorn och surfplattan.


1. Gå till fältet med snabbknappar och klicka på **Inställningar**  → **Ändra datorinställningar** → **Konton** → **Anslut till ett Microsoft-konto** för att växla datorns lokala konto till ditt Microsoft-konto.
2. Ett nytt alternativ läggs till i **Datorinställningar** som kallas **Synkronisera dina inställningar**.
3. Klicka på **Inställningar**  → **Ändra datorinställningar** → **Fler datorinställningar** → **Synkronisera dina inställningar** för att visa olika typer av växlingsknappar för synkronisering av din data och dina inställningar.

Kopiera musik, foton och videor

1. Anslut en USB-nyckel eller ett Micro-SD-kort till datorn och kopiera önskade filer.
2. När kopieringen är klar, använd guiden **Säker borttagning av maskinvara** för att ta bort surfplattan från datorn.
3. Du kan även använda Skydrive-funktionen i Win 8.1 för att kopiera musik, foton och videor.


Förbereda pekpenan för användning

1. Vrid mellandelen i moturs riktning.




2. Sätt i ett AAAA-batteri med den positiva sidan vänd mot spetsen på pennan.



 **OBS:** Följ dina lokala och regionala lagar och föreskrifter om omhändertagande av batteriavfall.


3. Montera mellandelen ordentligt.



Använda pekpenan (tillval) med surfplattan


Pekpenan är ergonomiskt utformad för användning med surfplattan under långa tidsperioder. Användaren kan smidigt byta mellan penn- och fingerinmatning utan att behöva byta läge manuellt. Pekpenan stöder funktioner som avisande av handflata, hovring och tryckavkänning, vilka ger en industriledande noggrannhet och enkel användning utan behov av kalibrering. De två knapparna används för att utföra musklick (vänsterklicka eller högerklicka). Du kan använda spetsen på pekpenan för att rita former, markera text, bläddra och skriva eller signera dokument på surfplattan.


Du kan även trycka på knappen på sidan av pekpenan för att utföra ett vänsterklick och högerklick på surfplattan.

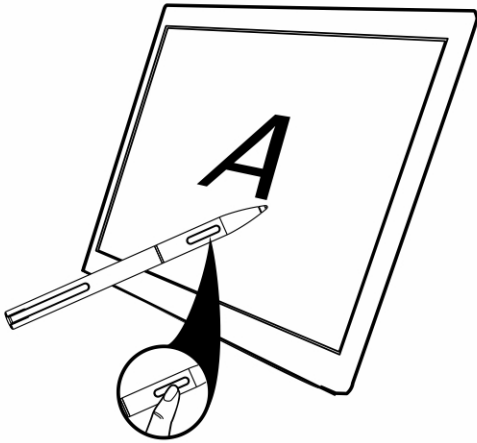


Docka din surfplatta till tangentbordsdockan


1. Roter tangentbordsdockan till en 90-graders vinkel.

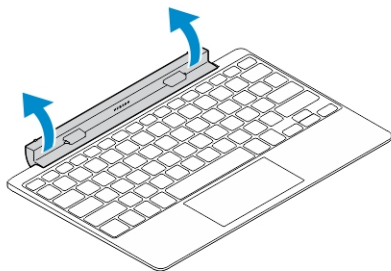

 **OBS:** Gångjärnsläget öppnas när du dockar surfplattan till tangentbordsdockan.


2. Docka surfplattan till tangentbordsdockan.

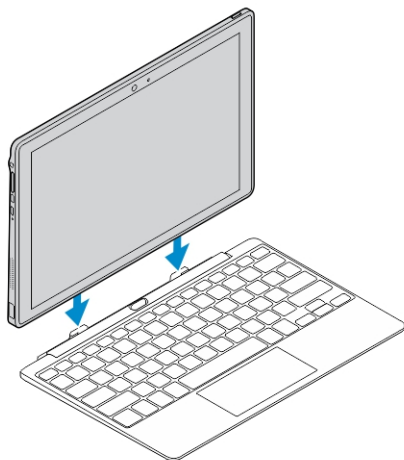


 **OBS:** När anslutningen är gjord måste du manuellt stänga av skärmtangentbordet om det visas på skärmen.

Avdocka surfplattan från tangentbordsdockan


1. Håll knappen på den mobila tangentbordsdockan intryckt.
2. Lyft bort surfplattan från den mobila tangentbordsdockan.

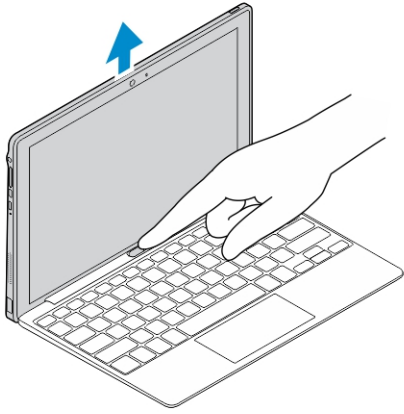


Rengöra surfplattan

 **VIKTIGT!** Innan du rengör surfplattan måste du koppla bort alla kablar. Rengör surfplattan med en mjuk trasa fuktad med vatten. Använd inte flytande rengöringsmedel eller rengöringsmedel i sprayform vilka kan innehålla brandfarliga ämnen.

1. Stäng av surfplattan. Mer information om hur du stänger av surfplattan finns i **Stänga av surfplattan**.
2. Koppla bort alla anslutna enheter, hörlurar, högtalare och tangentbordsdockan från surfplattan och från deras eluttag.
3. Ta bort alla installerade Micro-SD- och Micro-SIM-kort. Mer information om borttagning av Micro-SD- och Micro-SIM-kort finns i **Ta bort Micro-SD-kortet** och **Ta bort Micro-SIM-kortet**.
4. Fukta en mjuk, luddfri trasa med antingen vatten eller ett rengöringsmedel för bildskärmar och torka ytan på surfplattan tills den är ren. Låt inte vatten från trasan tränga ned till portarna på surfplattan eller runt **Windows**-knappen.

 **OBS:** Undvik att skada surfplattan eller bildskärmen genom att noga följa anvisningarna som medföljer produkten.

 **OBS:** Rengör inte tangentbordet med en fuktig trasa.

Felsökning

Problem med batteriet

Problem

Batteriet laddar inte

Möjliga orsaker

Surfplattans temperatur är lägre än 0 °C eller högre än 40 °C.

Batteriet eller nätadaptern är skadad.

Batterier laddar snabbt ur även om surfplattan är i strömsparläget.

Om surfplattan inte är inom området för ett nätverk den kan ansluta till skickar surfplattan kontinuerligt ut signaler för att lokalisera basstationen vilket laddar ur batteriet.

Möjliga lösningar

- Koppla bort Dell-nätadaptern från väggen och bekräfta att uttaget fungerar.
- Kontrollera alla kabelanslutningar och anslut den till väggen igen och sedan till surfplattan.
- Kontrollera att alla kontakter är korrekt anslutna.



OBS: Det tar cirka fyra timmar att helt ladda batteriet i surfplattan.

Ladda batteriet i en omgivningstemperatur på mellan 0 °C och 40 °C.

Kontakta en auktoriserad Dell-återförsäljare för att ersätta batteriet eller nätadaptern.

- Stäng av surfplattan tillfälligt
- Flytta surfplattan inom området för ett nätverk den kan ansluta till eller stäng tillfälligt av den trådlösa kommunikationen på surfplattan.
- Använd surfplattan i flygplansläget.

Systemproblem

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Surfplattan slås inte på	Batteriet är helt urladdat.	<ol style="list-style-type: none">1. Ladda surfplattan i minst fyra timmar.2. Håll strömbrytaren intryckt i fyra sekunder.
Surfplattan stängs inte av		Håll strömbrytaren intryckt i 11 sekunder för att utföra en hård avstängning.
Surfplattan fryser		<ol style="list-style-type: none">1. Håll strömbrytaren intryckt i 11 sekunder för att utföra en hård avstängning.2. Ta bort strömanslutningen och koppla bort/koppla in batteriet.
Surfplattan svarar inte eller uppvisar oväntat beteende	<ul style="list-style-type: none">• Drivrutinsfel• Fel i operativsystemet• Virus/skadlig kod	<ol style="list-style-type: none">1. Stäng av och starta om surfplattan.2. Återställ surfplattan.3. Kontakta Dells supporttjänst. Gå till dell.com/support eller dell.com/contactdell.
Programvara eller funktioner fungerar inte som förväntat		Starta om surfplattan. Programvaruuppdateringar kan ha hämtats i bakgrunden. Svep från den högra kanten för att öppna fältet med snabbknappar och peka på Inställningar → Ström → Starta om för att starta om surfplattan.
Dockningsstationen fungerar inte som förväntat		Avdocka/docka surfplattan. Om problemet kvarstår stänger du av/ slår på strömmen till surfplattan på dockan.

Problem med pekskärmen

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt	Skyddshöljen stoppar surfplattan från att känna igen inmatningarna.	<ul style="list-style-type: none">• Stäng av och starta om surfplattan.• Torka försiktigt bildskärmen med en ren torr trasa.• Ta bort eventuella skyddshöljen från pekskärmen.

- Om operativsystemet har installerats om, kontrollera att alla drivrutiner är installerade.

Nätverksproblem

Problem

Ingen trådlös anslutning

Möjliga orsaker

Möjliga lösningar

Ingen mobil bredbandsanslutning

- Det mobila bredbandet har nått den övre gränsen.
- Ingen signal från operatören.

1. Kontrollera om den trådlösa radion är påslagen. Se [Wi-Fi-inställning](#).
2. Försök att komma närmare en trådlös åtkomstpunkt.
3. Försök att ansluta till en annan känd trådlös åtkomstpunkt.
4. Återställ den trådlösa routern om du använder ett privat nätverk; öppna webbläsaren för att visa målsidan om du använder ett offentligt nätverk.
5. Kontakta din internetleverantör för hjälp.

1. Kontrollera att det mobila bredbandet är påslaget. Se [Slå på/stänga av mobilt bredband](#).
2. Flytta surfplattan till en annan plats för bättre signalmottagning.


Kontakta din operatör för att byta bredbandsplan.


Systeminstallationsprogrammet

Med systeminstallationsprogrammet kan du hantera maskinvaran i datorn och ange alternativ för BIOS-nivåer. Från systeminstallationsprogrammet kan du:


- Ändra NVRAM-inställningarna när du har lagt till eller tagit bort maskinvara
- Visa systemets maskinvarukonfiguration
- Aktivera eller inaktivera inbyggda enheter
- Sätta gränsvärden för prestanda och strömhantering
- Hantera datorsäkerheten

Så här öppnar du systeminstallationsprogrammet (BIOS):

1. Anslut surfplattan till tangentbordsdockan eller anslut ett USB-aktiverat tangentbord till surfplattan.
2. Tryck på **strömbrytaren**  för att slå på surfplattan eller starta om surfplattan om den redan är påslagen.
3. Tryck på **F2** när Dell-logotypen visas.

 **OBS:** Du kan vara tvungen att trycka upprepade gånger på **F2** tills Windows övergår till alternativet i systeminstallationsprogrammet.

Så här öppnar du systeminstallationsprogrammet (BIOS) utan ett externt tangentbord:

1. Tryck på **strömbrytaren**  för att slå på surfplattan eller starta om surfplattan om den redan är påslagen.
2. Tryck och håll på **Volym upp**-knappen när Dell-logotypen visas på skärmen.
3. När F12-startvalsmenyn visas, tryck på **Volym upp**-knappen för att ändra startvalet till alternativet BIOS-inställning.

 **OBS: Volym upp**-knappen går igenom menyalternativen (startalternativ, BIOS-inställning, diagnostik osv. Du kan välja önskat alternativ genom att trycka på **Volym Upp**-knappen.)

4. Tryck på **Volym ned**-knappen för att välja alternativet.

Alternativ i systeminstallationsprogrammet (BIOS)


Tabell 2. Systeminformation

Alternativ	Funktion
System Time	Visar systemtid.
System Date	Visar systemdatum.
BIOS Version	Visar BIOS-revisionen.

Alternativ	Funktion
EC Version	Visar versionsnummer för EC.
Product Name	Visar produktnamnet på surfplattan.
Service Tag	Visar surfplattans servicenummer.
Asset Tag	Visar surfplattans inventariebeteckning. Här kan du skapa en inventariebeteckning för systemet om den inte redan finns. Det här alternativet är inte inställt som standard.
CPU Type	Visar typen av processor i surfplattan.
CPU Speed	Visar hastigheten på processorn i surfplattan.
CPU Cache	Visar CPU-cacheminnet som är installerat i surfplattan.
Internal eMMC	Visar det inbäddade multimediekortet i surfplattan.
System Memory	Visar minnet som är installerat i surfplattan.
Memory Speed	Visar minneshastigheten.

Tabell 3. Advanced (avancerad)

Alternativ	Funktion
Intel(R)SpeedStep	Det här alternativet är aktiverat som standard.
Virtualization	Det här alternativet är aktiverat som standard.
External USB Ports	Det här alternativet är aktiverat som standard.
XHCI Controller	Det här alternativet är aktiverat som standard.
Camera	Det här alternativet är aktiverat som standard.
Internal Bluetooth	Det här alternativet är aktiverat som standard.
Internal WLAN	Det här alternativet är aktiverat som standard.
Media Card Reader	Det här alternativet är aktiverat som standard.
Lid Switch	Det här alternativet är aktiverat som standard.

Alternativ	Funktion
COMMs operating LED status	<p>Det här alternativet är aktiverat som standard.</p> <p> OBS: Standardinställningarna kan variera beroende på konfigurationen av surfplattan.</p>

Tabell 4. Security (säkerhet)

Alternativ	Funktion
Admin Password	<p>Administrationslösenordet är ett användarkonfigurerbart lösenord som förbjuder modifiering av de flesta BIOS-inställningsfälten tills rätt administrativa lösenord anges vid "Unlock Setup" i BIOS-inställningarna. Den kan också användas i stället för systemlösenordet vid uppstart. Här kan du ange, ändra eller radera administratörslösenordet (kallas ibland för installationslösenordet). Administratörslösenordet aktiverar flera säkerhetsfunktioner. Enheten har inget lösenord inställt som standard. Så här lägger du till ett nytt lösenord:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange det gamla lösenordet • Ange det nya lösenordet • Bekräfta det nya lösenordet <p>Klicka på OK när du skrivit in lösenorden.</p>
System Password	<p>Systemlösenordet är ett användarkonfigurerbart lösenord som förhindrar systemet från att startas tills rätt systemlösenord (administrativt om det finns, eller masterlösenord). Lösenordet kan aktiveras, inaktiveras och ändras via systeminställningarna. Enheten har inget lösenord inställt som standard. Så här lägger du till ett nytt lösenord:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange det gamla lösenordet • Ange det nya lösenordet • Bekräfta det nya lösenordet <p>Klicka på OK när du skrivit in lösenorden.</p>
Password Change	<p>Med det här alternativet kan du bestämma om ändringar av system- och hårddisklösenorden är tillåtna när ett administratörslösenord är inställt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allow Non-Admin Password Changes (tillåt ändringar av andra lösenord än

Alternativ	Funktion
	administratörslösenordet) (standard)

Tabell 5. Boot (start)

Alternativ	Funktion
Network Stack	Det här alternativet är aktiverat som standard.
File Browser Add Boot Option	Det här alternativet är aktiverat som standard.
File Browser Del Boot Option	Det här alternativet är aktiverat som standard.
Secure Boot	Det här alternativet är inaktiverat som standard.
Boot Option Priorities	<ul style="list-style-type: none"> • Startalternativ 1: Windows Boot Manager • Startalternativ 2: Windows Boot Manager (HDD1-UEFI-OS (hårddisk))


Tabell 6. Exit (avsluta)


Alternativ	Funktion
Save Changes and Reset	Här kan du spara ändringarna och återställ.
Discard Changes and Reset	Gör att du kan förkasta ändringarna och gå tillbaka.
Restore Defaults	Här kan du återställa standardalternativen.
Discard Change	Gör att du kan förkasta ändringarna.
Save Changes	Gör att du kan spara ändringarna.

Uppdatera BIOS

Vi rekommenderar att du uppdaterar BIOS (systeminstallationsprogrammet) när moderkortet har bytts ut eller om det finns en uppdatering. För surfplattor ser du till att batteriet är fulladdat och anslutet till ett eluttag.


1. Starta om surfplattan.
2. Gå till dell.com/support.
3. Ange **Service Tag** (Servicenummer) eller **Express Service Code** (Expresskod) och klicka på **Submit** (Skicka).

 **OBS:** För att lokalisera servicenumret, klicka på **Where is my Service Tag?** (Var är mitt servicenummer?)

 **OBS:** Om du inte hittar servicenumret klickar du på **Detect My Produkt** (Detektera min produkt).
Gå vidare med anvisningarna på skärmen.

4. Om du inte hittar servicenumret kan du välja din produkt från produktlistan under **General Support** (Allmän support).
5. Välj **Product Type** (Produkttyp) från listan.
6. Välj din produktmodell, sidan **Product Support** (Produktsupport) för din produkt visas.
7. Klicka på **Get Drivers** (Hämta drivrutiner) och klicka på **View All Drivers** (Visa alla drivrutiner).
Sidan Drivers and Downloads (Drivrutiner och hämtningar) visas.
8. På skärmen med drivrutiner och hämtningar, under listrutan **Operating System** (Operativsystem), väljer du **BIOS**.
9. Identifiera den senaste BIOS-filen och klicka på **Download File** (Hämta fil).
Du kan även analysera vilka drivrutiner som behöver en uppdatering. För att göra det för din produkt klickar du på **Analyze System for Updates** (Analysera systemet för uppdateringar) och följer anvisningarna på skärmen.
10. Välj den hämtningsmetod du föredrar i **Please select your download method below window** (Välj hämtningsmetod); klicka på **Download Fil** (Hämta fil).
Fönstret **File download** (Filhämtning) visas.
11. Klicka på **Save** (Spara) för att spara filen på surfplattan.
12. Klicka på **Run** (Kör) för att installera de uppdaterade BIOS-inställningarna på surfplattan.
Följ anvisningarna på skärmen.

Tekniska specifikationer

 **OBS:** Erbjudanden kan variera mellan olika regioner. Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Mer information om datorns konfiguration får du om du klickar på **Start Hjälp och support** i ditt Windows-operativsystem och väljer alternativet att visa datorinformation.

Systeminformation	
Systemkretsupsättning	Intel Bay Trail-T CR Z3735F
DRAM-bussbredd	1CH, DDR3L-RS inbyggt
Flash EPROM	8 MB SPI
Processor	
Processortyp	Intel Bay Trail-T CR Z3735F
Extern bussfrekvens	1333 MHz (DDR3L-RS)
Minne	
Minneskapacitet	2 GB
Minnestyp	DDR3L-RS för 2 GB
Minnehastighet	1 333 MHz
Minsta minne	2 GB
Största minne	2 GB
Video	
Grafiktyp	Generation 7 inbäddad i Bay Trail-T CR SoC
Databuss	
Bildskärmsstyrenhet	Generation 7 mediaavkodning Stöder DX * 11, OpenGL 3.0 (OGL 3.0), OpenCL 1.1 (OCL 1.1), OpenGLES 2.0 (OGLES 2.0). Full HW acceleration för avkodning av 1080p60/P30 (H. 264, VP8, WMV9, VC1)
Kommunikation	
Nätverksadapter	LTE, HSPA+, EGPRS, GPRS
Wireless (trådlöst)	WLAN 11a/b/g/n , Bluetooth 4.0

Portar och kontakter	
Ljud	ett 3,5 mm uttag
Video	en micro-HDMI-kontakt
USB	en USB 2.0-kontakt
Micro-USB	en micro USB-kontakt
Minneskortläsare	en microSD-kortläsare
Dockningsport	en Dell 6-stifts dockningskontakt
SIM-kort (Subscriber Identity Module)	en micro-SIM-kortplats

Bildskärm	
Typ	LED-LCD med MIPI-gränssnitt, HD (1280x800) och full HD (1920 x 1200)
Storlek	10,1 tum diagonalt
Mått:	
Höjd	227,72 mm (8,97 tum)
Bredd	147,8 mm (5,82 tum)
Djup	2,45 mm (0,10 tum)
Aktivt område (X/Y)	216,81 mm X 135,50 mm
Maximal upplösning	1920 x 1200 pixlar
Maximal ljusstyrka	400 nits
Uppdateringshastighet	60 Hz
Minsta visningsvinklar:	
Horisontal	80/80
Vertikal	80/80
Bildpunktstäthet	0,11292 mm x 0,11292 mm

Kamera (främre)	
Typ	1,2 MP Lite-On-modul 13P2SF130B med Aptina 1040 SOC-sensor
Upplösning	1280 x 720 pixel

Kamera (bakre)	
Typ	5 MP LiteOn-modul 13P2BA520A med OV5693-sensor
Upplösning	3264 x 2448 pixlar

Förvaring

Förvaring eMMC 4.5.1 32/64 GB (HS200)

Batteri

Typ Laddningsbart litiumjonbatteri (32 Whr)

Mått

Djup 224,2 mm (8,83 tum)

Höjd 4,45 mm (0,18 tum)

Bredd 78,5 mm (3,09 tum)

Vikt 170,00 g (0,38 pund)

Spänning 3,7 VDC (nominell) och 4,35 VDC (maximalt)

Temperaturintervall

Drift Laddning:

0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F)

Urladdning:

0 °C till 70 °C (32 °F till 158 °F)

Ej i drift 20 °C till 65 °C (4 °F till 140 °F)

Knappcellsbatteri 3 V CR1220 litiumjonbatteri
Spänning: 3V

Kapacitet : 35 mAh (23+/- 3 grader)

Vikt: 0,8 g

Temperatur : -20 ~ +60 grader.

Nätadapter

Typ

Inspänning 100 VAC - 240 VAC

Inström (maximal) 0,3 A

Infrekvens 50 Hz - 60 Hz

Uteffekt 10 W

Utström 5 V DC/2 A


Nominell utspänning 5 Vdc

Temperaturintervall:

Drift 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)

Nätadapter	
Ej i drift	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)
Fysiska mått	
Höjd	9,9 mm (0,39 tum)
Bredd	262,6 mm (10,34 tum)
Djup	175,8 mm (6,92 tum)
Vikt (minimum)	656,9 gram (1,45 pund)
Miljöpåverkan	
Temperatur:	
Drift	0 °C till 40 °C
Förvaring	40 °C till 65 °C
Relativ luftfuktighet (maximal):	
Drift	Vid drift 10 % till 90 % (utan kondens)
Förvaring	Vid förvaring 5 % till 95 % (utan kondens)
Höjd över havet (maximal):	
Drift	-16 m till 3048 m (-50 till 10 000 fot)
Ej i drift	-15,2 m till 10 668 m (-50 ft till 35 000 fot)
Luftburen föroreningsnivå	G1 enligt ISA-71.04-1985

Kontakta Dell

 **OBS:** Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

1. Gå till **dell.com/support**.
2. Välj supportkategori.
3. Välj land eller region i listrutan **Choose A Country/Region** (välj land/region) längst ner på sidan.
4. Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.