

# Dell Venue 10 Pro - 5055

## Kullanıcı Kılavuzu

Resmi Model: T14G  
Resmi Tip: T14G001



# Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar



**NOT:** NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı saęlayan önemli bilgileri anlatır.



**DİKKAT:** DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.



**UYARI:** UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

**Telif hakkı © 2015 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.** Bu ürün, A.B.D. ve uluslararası telif hakkı ve fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Dell™ ve Dell logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Burada adı geçen diğer tüm markalar ve isimler, ilgili firmaların ticari markaları olabilirler.

2015 -01

Revizyon A00

# İçindekiler

<b>1 Tabletinizde Çalışma.....</b>	<b>5</b>
Tabletinizin İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce.....	5
Tabletinizi Kapatma.....	6
<b>2 Özellikler.....</b>	<b>8</b>
<b>3 Tabletinizi Kurma.....</b>	<b>10</b>
Tableti şarj etme.....	10
Tabletinizi Açma.....	11
Ekranı Kapatma.....	11
Güç düğmesini kullanmakCharms'ı kullanma.....	11
<b>4 Tabletinizi Kullanma.....</b>	<b>13</b>
Ekran Yönü.....	13
Ekran yönünün kilitlemesi / açılması.....	13
Ekran parlaklığını ayarlama.....	13
Hareketler.....	13
Sağ Tıklama.....	15
Windows Başlat Ekranı.....	15
Başlat ekranına erişme.....	16
Windows 8.1'i tanıyın.....	16
Sağdan Kaydırma.....	16
Soldan Kaydırma.....	16
Yukarı/Aşağı Kaydırmak.....	17
Bölünmüş Ekran.....	17
Kulaklık Kullanma.....	17
Micro-SIM Kartın Takılması (İsteğe Bağlı).....	18
Mikro SD Kartının Takılması.....	19
<b>5 Tablet ayarlarınızı yönetme.....</b>	<b>20</b>
Wi-Fi ayarı.....	20
Wi-Fi Açma/Kapama.....	20
Bir ağa bağlanma.....	20
Mobil geniş bant ayarı.....	21
Mobil geniş bantı Açma/Kapama.....	21
Mobil geniş bant ağına bağlanma.....	22
Mobil geniş bant ağı bağlantısını kesme.....	22
Mobil geniş bant seçenekleri.....	22


Servis Sağlayıcı donanım bilgileri.....	23
PIN kilidini etkinleştirme.....	23
Tabletinizi Yenileme / Kurtarma / Yeniden Ayarlama.....	23
Dosyalarınızı etkilemeden PC'nizi yenileme.....	23
Her şeyi silip Windows'u tekrar yükleme.....	24
Gelişmiş başlangıç.....	24
<b>6 Tabletini Senkronize Etme.....</b>	<b>25</b>
Microsoft hesabı kullanma.....	25
Müziği, fotoğrafları ve videoları kopyalama.....	25
<b>7 Stylus'unuzu Kullanıma Hazırlama.....</b>	<b>26</b>
Tabletinizle İsteğe Bağlı Stylus Kullanma .....	26
<b>8 Tabletini Klavye Takma Birimine Yerleştirme .....</b>	<b>28</b>
Tabletinizi Klavye Takma Biriminden Çıkarma.....	28
<b>9 Tabletini Temizleme.....</b>	<b>30</b>
<b>10 Troubleshooting.....</b>	<b>31</b>
Pil sorunu.....	31
Sistem sorunu.....	31
Dokunmatik ekran sorunu.....	32
Ağ sorunu.....	32
<b>11 Sistem Kurulumu.....</b>	<b>34</b>
Sistem Kurulum (BIOS) Seçenekleri.....	34
BIOS'u Güncelleştirme .....	37
<b>12 Teknik Özellikler.....</b>	<b>38</b>
<b>13 Dell'e Başvurma.....</b>	<b>42</b>


# Tabletinizde Çalışma


## Tabletinizin İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce

Tabletinizi potansiyel hasardan korumak ve kişisel güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik yönergelerini uygulayın. Aksi belirtilmedikçe, bu belgedeki her prosedür aşağıdaki koşulların geçerli olduğunu varsaymaktadır:


- Tabletinizle birlikte gelen güvenlik bilgilerini okudunuz.


 **UYARI:** Tabletinizin içinde çalışmadan önce tabletinizle gönderilen güvenlik bilgilerini okuyun. Diğer en iyi güvenlik uygulamaları bilgileri için [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfası'na bakın.

 **DİKKAT:** Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.

 **DİKKAT:** Elektrostatik boşalımı önlemek için, bir bilek topraklama kayışı kullanarak ya da tabletin arkasındaki konektör gibi boyanmamış metal yüzeylere sık sık dokunarak kendinizi topraklayın.

 **DİKKAT:** Bileşenleri ve kartları itina ile kullanın. Bileşenlere veya kartların üzerindeki temas noktalarına dokunmayın. Kartları uç kısmından veya metal montaj kenarından tutun.


 **DİKKAT:** Bir kabloyu çıkardığınızda, konektörünü veya çekme tırnağını çekin. Bazı kablolarda kilitleme tırnağı olan konektörler bulunur; bu tür bir kabloyu çıkarıyorsanız kabloyu çıkarmadan önce kilitleme tırnaklarına bastırın. Konektörleri ayırdığınızda, konektör pimlerinin eğilmesini önlemek için bunları eşit şekilde hizalanmış halde tutun. Ayrıca, bir kabloyu bağlamadan önce her iki konektörün de doğru biçimde yönlendirildiğinden ve hizalandığından emin olun.

 **NOT:** Tabletinizin ve belirli bileşenlerin rengi bu belgede gösterilenden farklı olabilir.

Tabletinize zarar vermektan kaçınmak için, tabletin içinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Tablet kapağının çizilmesini önlemek için, çalışma yüzeyinin düz ve temiz olmasını sağlayın.
2. Tabletini kapatın (bkz. [Tabletinizi Kapatma](#)).
3. Eğer tablet, isteğe bağlı takma birimi istasyonu ya da klavye takma birimi gibi bir takma birimi aygıtına bağlıysa (takılıysa), çıkarın.
4. Güç adaptörünü tablettan çıkarın.
5. Sistem kartındaki artık statik gücü boşaltmak için güç düğmesine basın ve birkaç saniye basılı tutun.

 **DİKKAT:** Elektrik çarpmalarına karşı korunmak için, her zaman tabletinizin fişini elektrik prizinden çekin.

 **DİKKAT:** Tabletinizin içindeki herhangi bir şeye dokunmadan önce, tabletin arkasındaki metal gibi boyanmamış metal bir yüzeye dokunarak kendinizi topraklayın. Çalışırken, dahili bileşenlere zarar verebilecek olan statik elektriği dağıtmak için düzenli olarak boyanmamış metal yüzeylere dokunun.

6. Hafıza SD kartını tablettan çıkarın.


# Tabletinizi Kapatma


Tabletinizi kapatmak, tabletinizi tamamen durdurur. Tabletini iki yolla kapatabilirsiniz:

- Güç düğmesini kullanmak
- Charms menüsünü kullanmak



1. Güç düğmesini kullanarak tabletinizi kapatmak için:

- a. **Güç** düğmesine basın ve basılı tutun.  ekranda "PC'nizi kapatmak için sürükleyin" yazısını görene kadar.

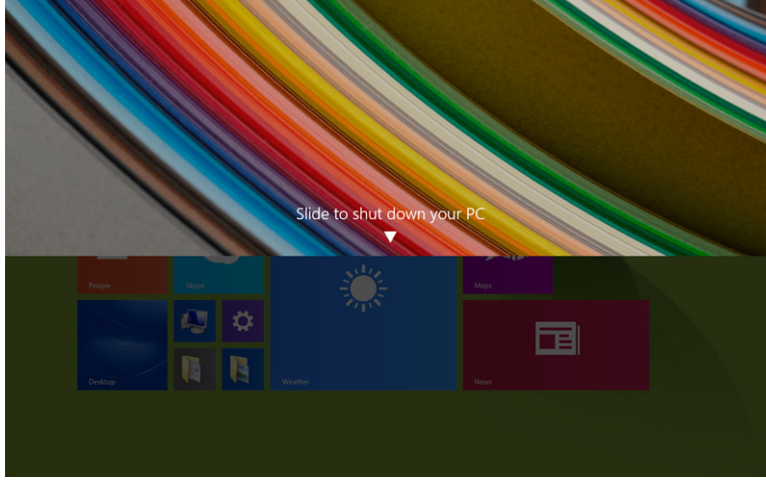

 **NOT:** Güç düğmesine basar ve basılı tutarsanız, varsayılan olarak *Venue 10 Pro 5055*'te "PC'nizi kapatmak için kaydırın" ekranı görüntülenir. Güç düğmesi ayarlarını değiştirmek için, **Denetim Masası > Güç Seçenekleri > Plan Ayarlarını Değiştir > Gelişmiş Güç Ayarlarını Değiştir**'e gidin. Denetim Masasına erişmek için, ekranın sağ kenarına parmağınızı sürükleyin, **Ara** öğesine dokun, arama kutusuna **Denetim Masası** yazın ve ardından **Denetim Masasına** öğesine tıklayın.


- b. Tabletini kapatmak için sürükleyin.

 **NOT:** Tabletini ayrıca ekranı aşağı sürüklemeyen de kapatabilirsiniz. **Güç**  düğmesine basın ve 10 saniyeden fazla basılı tutun. Tabletini yanıt vermiyorsa / beklenmedik şekilde davranıyorsa ya da dokunmatik işlev çalışmıyorsa bu zorlu kapatmayı gerçekleştirebilirsiniz.

2. Tabletini charms menüsünü kullanarak kapatma:


- a. **Charms** menüsüne erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.

b. Dokunma **Ayarları** ⚙️ → **Güç** ⏻ → Çalışmasını durdurmak için tableti **kapatın**.

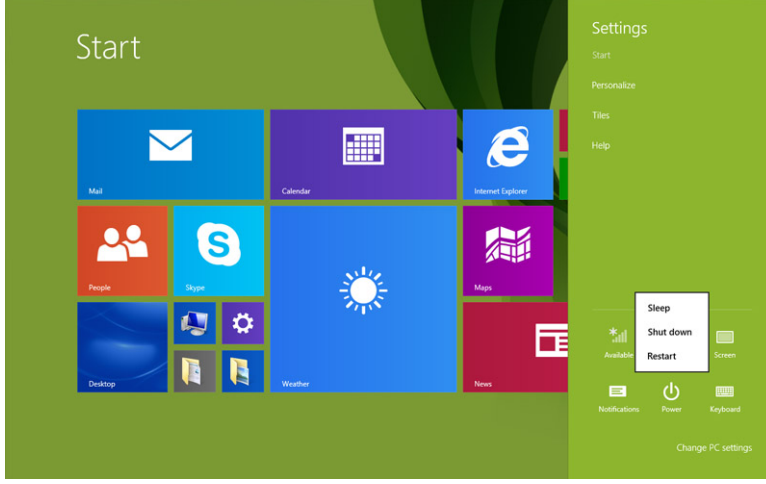

# Özellikler

Tablo 1.

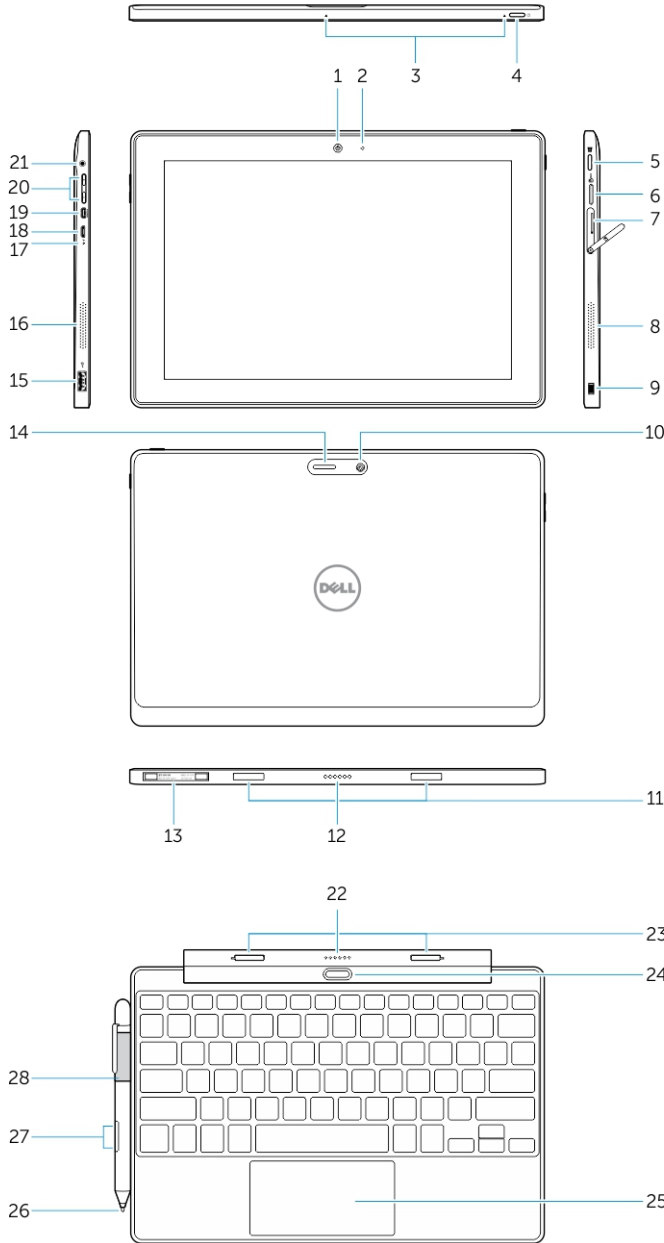

1. Kamera
2. Kamera durum ışığı
3. Mikrofonlar
4. Güç düğmesi
5. Windows düğmesi
6. MicroSD bellek kartı okuyucu
7. Mikro-SIM okuyucu (sadece LTE/HSPA+ modelleri)
8. Hoparlör
9. Noble güvenlik kablosu yuvası
10. Arka kamera
11. Bağlantı kılavuz yuvaları
12. Bağlantı pimleri
13. Servis etiketi
14. Wi-Fi / WWAN durum ışığı (isteğe bağlı)
15. USB 2.0 konnektörü
16. Hoparlör
17. Pil durum ışığı
18. Mikro USB güç konnektörü
19. Mikro HDMI konnektörü
20. Ses düğmeleri
21. Ses konnektörü

### Klavye bağlantısı (isteğe bağlı)

22. Bağlantı Konnektörü
23. Bağlantı mandalları
24. Çıkar düğmesi
25. Dokunmatik yüzey

### Stylus (isteğe bağlı)

26. Kalem Ucu (değiştirilebilir)
27. Düğmeler
28. Kalem halkası




# Tabletinizi Kurma

## Tableti şarj etme

- △ **DİKKAT:** Pili 0 °C ila 40 °C arasında bir ortam sıcaklığında şarj edin.
- △ **DİKKAT:** Sadece tabletinizle birlikte verilen güç adaptörünü ve güç kablosunu kullanın. Onaylanmayan güç adaptörlerini ve güç kablolarını kullanmak, tabletinize ciddi şekilde zarar verebilir.
- ✎ **NOT:** Tabletini paketinden çıkardığınızda, pili tam dolu değildir.

1. Güç kablosunu güç adaptörüne bağlayın.

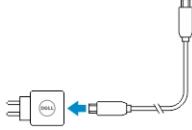

2. Güç adaptörünü bir elektrik prizine takın ve pili tamamen dolana kadar tableti şarj edin.

- ✎ **NOT:** Tablet pilinin tam olarak şarj olması için yaklaşık dört saat gerekir.

Tablet pilinin şarj durumunu şu yollarla kontrol edebilirsiniz:

- Tablet önünde bulunan pil şarjı ışığı:

LED davranışı	Açıklama
Sabit beyaz renk	Pil şarj oluyor.
Kapalı	Pil şarj olmuyor. AC adaptörü bağlı değil ya da pil tamamen şarj olmuş.
Geçici sarı renk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED geçici olarak 2 saniye süreyle sarı renkte yanar ardından sabit beyaz renge döner. Bu, sistemin şu anki şarj seviyesinde başlatılamayacağını ancak pilin şarj olduğunu gösterir.</li> <li>– Pil şarj oluyor</li> <li>– Tablet açılmaz.</li> </ul>

- ✎ **NOT:** Tam pil şarj seviyesini işletim sistemine önyüklemeye yaparak kontrol edebilirsiniz.

- Ekranda görüntülenen pil simgeleri:


Pil simgesi	Açıklama
	Pil tamamen dolu ve AC adaptörü bağlı.
	Pil AC adaptörü ile şarj oluyor.
	Tablet pil gücüyle çalışıyor ve pil deşarj oluyor.
	Tabletiniz fişe takılı ve ya pil algılanmıyor ya da pil düzgün çalışmıyor.
	Pil düşük seviyede.
	Pil kritik seviyede.

## Tabletinizi Açma

**NOT:** Bu tableti 0 °C ila 40 °C arasında bir ortam sıcaklığında kullanın.

- Güç** düğmesine basın ve basılı tutun. Tabletinizi açmak için bunu 2 saniye boyunca yapın.
- Eğer kilit ekranı resmi görüntülenirse, giriş ekranına geçmek için parmağınızı ekranın altından içeri doğru kaydırın ve ardından Windows'a girmek için şifreyi girin.

Windows Başlat ekranı görüntüledikten sonra tabletiniz kullanıma hazırdır.

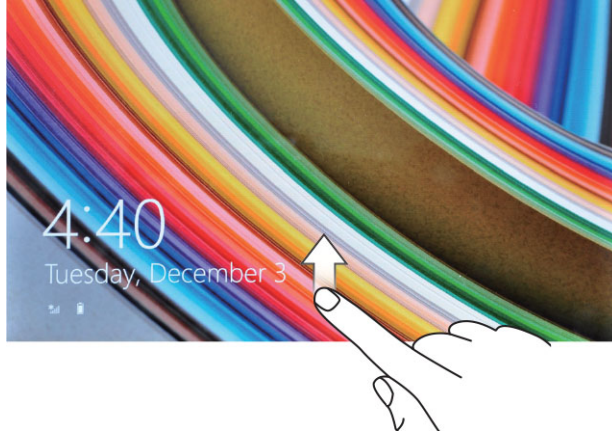

**NOT:** Eğer Windows 8.1'de giriş ekranı etkin değilse, kilit ekranından doğrudan Başlat ekranına yönlendirilirsiniz.






**NOT:** Kilit ekranı sadece uyku durumundan çıkılırken gösterilir.

## Ekranı Kapatma

### Güç düğmesini kullanmak

Güç Düğmesine Basın ekranı kapatma

## Charms'ı kullanma

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Power (Güç)**  → **Sleep (Uyku)** ekranı kapatır.  
 **NOT:** Tabletiniz uyku durumundaysa, **Güç** düğmesine  ya da **Windows** düğmesine  bir kere basmak ekranı açar.





# Tabletinizi Kullanma

## Ekran Yönü


En iyi görüntü deneyimini sağlamak için, ekran yönü tableti nasıl tuttuğunuza göre otomatik olarak dikey veya yatay biçime geçer.


**NOT:** Bazı uygulamalar, dikey veya yatay biçime otomatik olarak ekran döndürmeyi desteklemeyebilir.

## Ekran yönünün kilitlemesi / açılması

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Ekran** .
3. Dokunma  ekran yönünü kilitlemek için geçiş yapın veya dokunma  ekran yönü kilidini açmak için geçiş yapın.



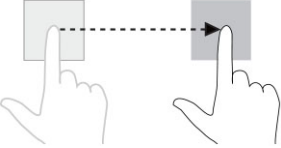
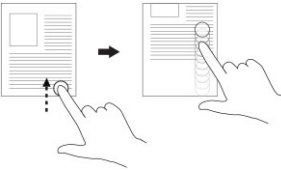
## Ekran parlaklığını ayarlama


Burada geçiş menüsünün altındaki kaydırıcıyı kullanarak ekran parlaklığını da  ayarlayabilirsiniz.

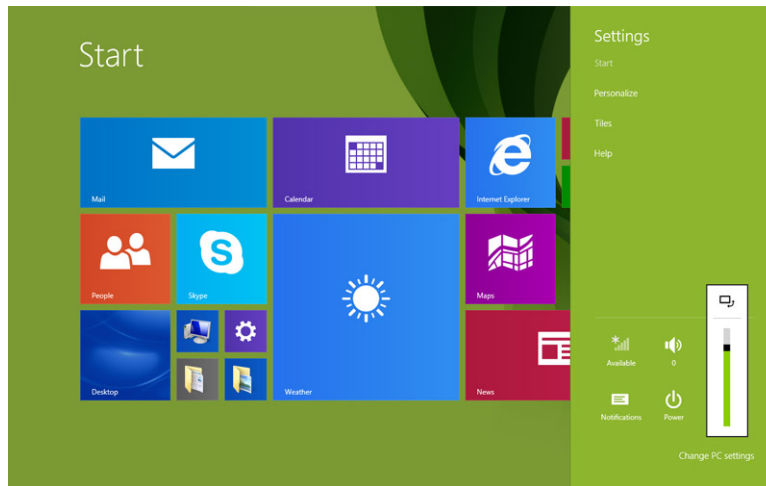

## Hareketler


Tabletiniz çoklu dokunma ekranına sahiptir. Tableti çalıştırmak için ekrana dokunabilirsiniz.

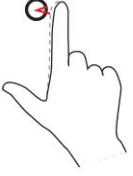Hareket İşlemleri	İşlevler
<p><b>Dokunma</b> Parmağınızın ucuyla nazik bir şekilde ekrana vurun.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekrandaki seçenek, giriş, resim ve simge gibi öğeleri seçin.</li> <li>• Uygulamaları başlatın.</li> <li>• Ekrandaki düğmelere dokunun</li> <li>• Ekran klavyesini kullanarak metin girin.</li> </ul>
<p><b>Dokunma ve Tutma</b> Parmağınızla ekrana dokunun ve parmağınızı ekranda tutun.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir öğe hakkında detaylı bilgiyi görüntüleyin</li> <li>• Daha fazla işlem yapmak için bir öğenin bağlam menüsünü görüntüleyin</li> </ul>
<p><b>Sürükleme ve Bırakma</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parmağınızla ekrandaki bir öğeye dokunun ve parmağınızı ekranda tutun.</li> <li>2. Parmağınızı ekrandan kaldırmadan parmağınızın ucunu istediğiniz konuma götürün.</li> <li>3. Öğeyi istediğiniz konuma bırakmak için parmağınızı ekrandan kaldırın.</li> </ol> 	<p>Resim ve simge gibi öğeleri ekranda taşıma.</p>
<p><b>Sürükleme veya Kaydırma</b> Parmağınızı ekranda dikey veya yatay yönde hareket ettirin.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Başlat ekranı, web sayfaları, listeler, girişler, fotoğraflar, kişiler ve diğerleri arasında ilerleyin</li> <li>• Bir uygulamayı kapatma. (Uygulamayı ekranın en altına sürükleyin)</li> </ul>
<p><b>Yakınlaştırma</b> Ekranı iki parmağınızla dokunun ve parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın</p>	<p>Bir resmin veya web sayfasının görüntüsünü büyütün</p>

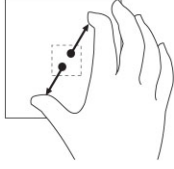**Uzaklaştırma**


Ekranı iki parmağınızla dokununuz ve parmaklarınızı birbirine yaklaştırınız

Bir resmin veya web sayfasının görüntüsünü küçültün

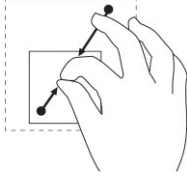**Döndürme**

Ekranı iki veya daha fazla parmağınızla dokununuz ve parmaklarınızı saat yönünde veya tersi yönde hareket ettiriniz

Bir nesneyi 90 derece döndürün

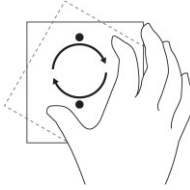**Sağ Tıklama**

Tabletinizde sağ tıklama yapmak için, ekranın herhangi bir bölümüne veya bir simgeye 2 saniye dokununuz ve tutun, ardından parmağınızı kaldırınız.

Ekranı seçenekler menüsü açılır.

**Windows Başlat Ekranı**

Windows Başlat ekranı, Denetim Masası, Windows Explorer, Weather uygulaması, RSS, Windows Store, Internet Explorer ve diğer yüklü uygulamalara birer kısayol işlevi gören varsayılan ve özel Canlı Katmanların bir listesini görüntüler.

Başlat ekranınızdaki Canlı Katmanlar değişir ve canlı olarak güncellenir, böylece haberler ya da spor haberlerindeki canlı güncellemeleri alabilir, arkadaşlarınızın ne yaptığını görebilir ve en son hava durumu raporunu alabilirsiniz.



Katman-tabanlı kullanıcı arayüzü E-posta, fotoğraflar, müzik, videolar, kişiler, Facebook & Twitter güncellemeleri ve sık kullanılan web sayfalarına doğrudan erişim sağlar. Favori ve sık kullanılan uygulamalarınızı Canlı Katman olarak işlevi Başlat ekranını kişiselleştirebilirsiniz.

En sevdiğiniz resminizi duvar kağıdı olarak atayarak Başlat ekranınızı daha da kişiselleştirebilirsiniz.

 **NOT:** Canlı Katmanlar Pin (İğnele) ya da Unpin (İğneyi Kaldır) kullanılarak eklenebilir  ya da kaldırılabilir  seçenekler


## Başlat ekranına erişme

Başlat ekranına erişmek için şu iki yöntemden birini kullanın:

- **Windows** düğmesine basın .
- Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın ve **Başlat** simgesine dokunun. .



## Windows 8.1'i tanıyın

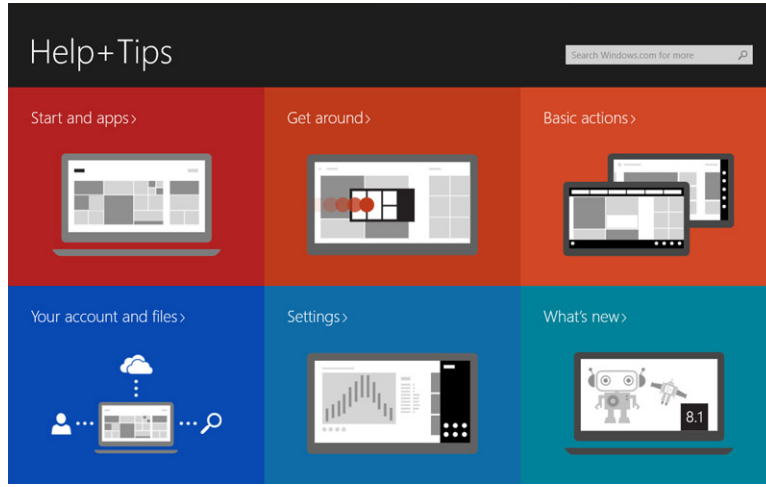Windows 8.1 kullanımıyla ilgili yardım ve ipuçları almak için Başlat ekranındaki Yardım+İpuçları katmanlarına dokunabilirsiniz.



## Sağdan Kaydırma

Ekranı sağ köşesinden tutup kaydırmak Charms çubuğunu görüntüler. Charms, Başlat, Ara, Paylaş, Aygıtlar ve Ayarlar gibi sistem komutlarına erişim sağlar.


Eğer tabletiniz bir uygulama çalıştırıyor ya da bir işlem gerçekleştiriyorsa, **Başlat** simgesine basmak  sizi Başlat ekranına geri götürür. Eğer Başlat ekranındaysanız, **Başlat** simgesine basmak  sizi en son kullanılan uygulamaya ya da en son görüntülenen ekrana götürür.

 **NOT:** **Başlat** simgesinin işlevi,  **Windows** düğmesiyle aynıdır .

## Soldan Kaydırma


- Ekranı sol köşesinden tutup yavaşça sağ köşeye kaydırmak açık olan uygulamaların küçük resimlerini görüntüler ve açık uygulamaların küçük resimleri arasında geçiş yapar.
- Ekranın sol köşesinden içeri ve dışarı doğru kaydırmak, en son kullanılan uygulamaların bir listesini görüntüler.

## Yukarı/Aşağı Kaydırmak



- Ekranın alt ya da üst köşelerinden tutup içeri doğru kaydırmak **Tüm Uygulamalar** simgesini görüntüler . Tabletinizde yüklü olan tüm uygulamaların bir alfabetik listesini görüntülemek için **Tüm Uygulamalar** ögesine dokununuz.
- Bir uygulamanın üstünden ya da altından tutup içeri doğru kaydırmak uygulamayı aşağı indirir ya da kapatır.

Windows Başlat ekranının kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için [windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial](https://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial) adresini ziyaret edin.

Ekran kilit modundayken, kamerayı da (ön) etkinleştirebilirsiniz. Ekran kilit modundayken kamerayı etkinleştirmek için:

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. **Ayarlar**  → **Change PC Settings (PC Ayarlarını Değiştir)** → **PC and Devices (PC ve Aygıtlar)** ögesine tıklayın
3. Aşağı inin ve **Kamera**'ya gidin.
4. Ekran kilit modundayken kullanmak için kaydırarak açık hale getirin.


Ekran kilit modundayken kamerayı kullanabileceğinizden emin olmak için:

1. **Güç** düğmesine  basarak ekranı kapatın.
2. **Güç** düğmesine  tekrar basarak ekranı kilit moduna geçirin.
3. Aşağı kaydırarak **kamerayı** etkinleştirin.

## Bölünmüş Ekran

Bölünmüş ekran seçeneği, aynı ekranda iki uygulamayı açmanızı sağlar ve çok görevli çalışmanıza yardımcı olur. Ekranı bölmek için:


1. Bölünmüş ekran uygulayacağınız herhangi iki uygulamayı açın.
2. İkinci uygulamayı açmak için ekranın solundan tutup kaydırın ve ekran bölünene kadar parmağınızı ekranda tutun.
3. İkinci uygulamayı bırakmak için parmağınızı kaldırın.

 **NOT:** Windows 8.1 ekranı değişken genişliklerde bölmenize olanak verir.

## Kulaklık Kullanma


Müzik ve sesleri dinlemek, ses kaydetmek ya da arama yapmak için kulaklığı kullanabilirsiniz.

Cihazınızı, ses bağlantı noktasına bağladıktan sonra, seçeneklerle birlikte bir açılır pencere görüntülenir. Uygun olan seçeneği seçip, **OK**'a tıklayın.

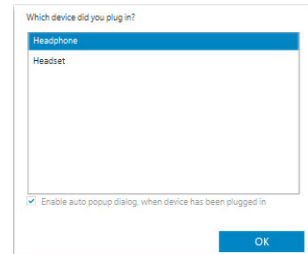

**NOT:** Bunlar, yalnızca bir cihazı ses bağlantı noktasına bağladığınızda görüntülenen, tabletteki varsayılan seçeneklerdir.

**UYARI:** Uzun süre yüksek sesle müzik dinlemek, işitme kaybına yol açabilir.

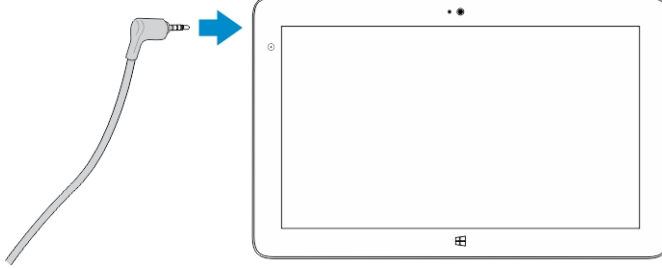

1. Kulaklığı tabletteki ses bağlantı noktasına (3,5 mm) bağlayın.
2. Kulaklıkları kulaklarınızın içine yerleştirin ve sesi rahat edeceğiniz bir seviyeye ayarlayın.


**NOT:** Ses konektörüne bir kulaklık ya da harici bir ses aygıtı bağladığınızda, tabletinizdeki tümleşik hoparlörlerin sesi otomatik olarak kapatılır.

**DİKKAT:** Tabletten çıkarırken kulaklığınıza zarar vermemek için, kabloyu değil konektörü çekin.

**NOT:** Kulaklığı bağlamadan önce ses seviyesini kısmanız, daha sonra rahat edeceğiniz bir seviyeye ayarlamanız önerilir. Yüksek seslere ani olarak maruz kalmak işitmenizin hasar görmesine sebep olabilir.

## Micro-SIM Kartın Takılması (İsteğe Bağlı)

1. Kart yuvası kapağını sabitleyen vidayı gevşetin.
2. Kart yuvası kapağını açın.
3. Mikro-SIM kartı ilgili yuvaya takın ve kartı yerine oturana kadar itin.
4. Kart yuvası kapağını kapatın.
5. Kart yuvası kapağını sabitlemek için vidayı sıkın.

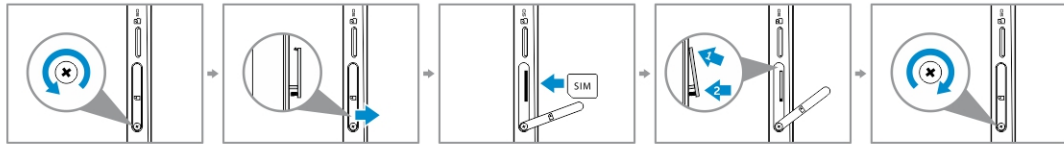

**⚠ DİKKAT:** Vidayı genişletmeden kart yuvası kapağının açılması, kapağa zarar verebilir.



**✎ NOT:** Vida tipi, tablet yapılandırmasına bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.

**✎ NOT:** Kartın doğru hizalandığından ve tamamen takılı olduğundan emin olun.

**✎ NOT:** Mikro-SIM kartı takmadan önce cihazınızı kapatın.

## Mikro SD Kartının Takılması

1. Kartı ilgili yuvaya takın ve kartı yerine oturana kadar itin.

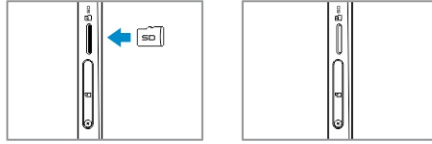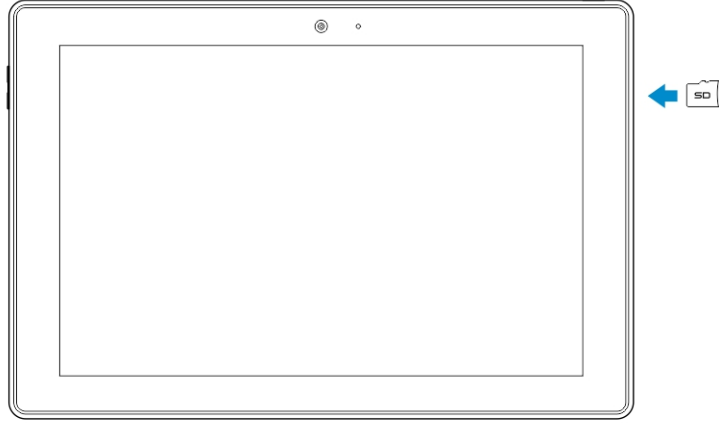


**✎ NOT:** Kartın doğru hizalandığından ve tamamen takılı olduğundan emin olun.


**✎ NOT:** Micro SD kartı takmadan önce cihazınızı kapatın.

# Tablet ayarlarınızı yönetme



## Wi-Fi ayarı

### Wi-Fi Açma/Kapama

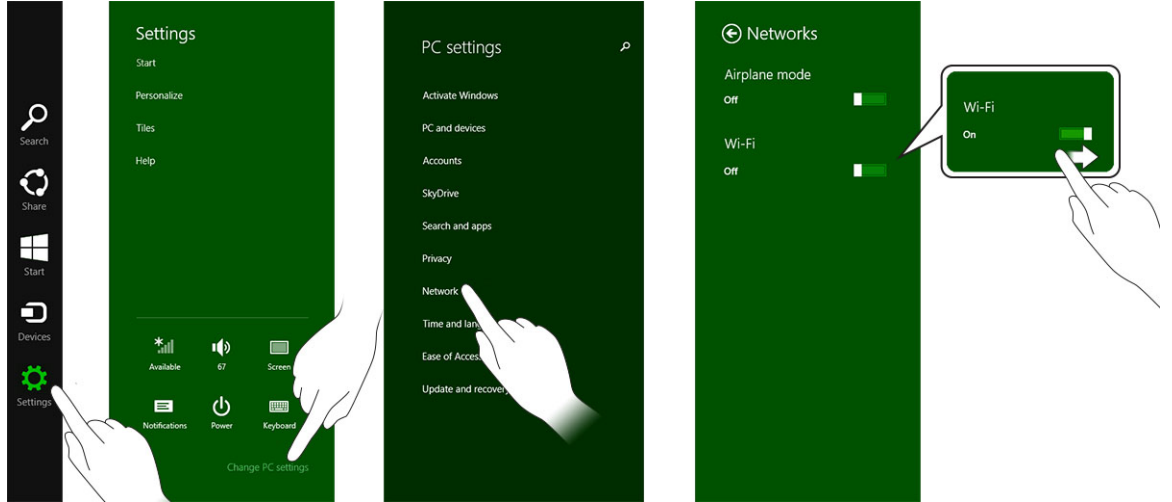1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Change PC settings (PC ayarlarını değiştir)** → **Networks (Ağlar)** → **Airplane mode (Uçak modu)**.
3. Wi-Fi simgesini sağa ya da sola kaydırarak Wi-Fi'yi açık ya da kapalı konuma getirin.




### Bir ağa bağlanma


1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Available (Uygun)**  → **Select an available network (Uygun bir ağ seç)** → **Connect (Bağlan)**





## Mobil geniş bant ayarı


### Mobil geniş bantı Açma/Kapama

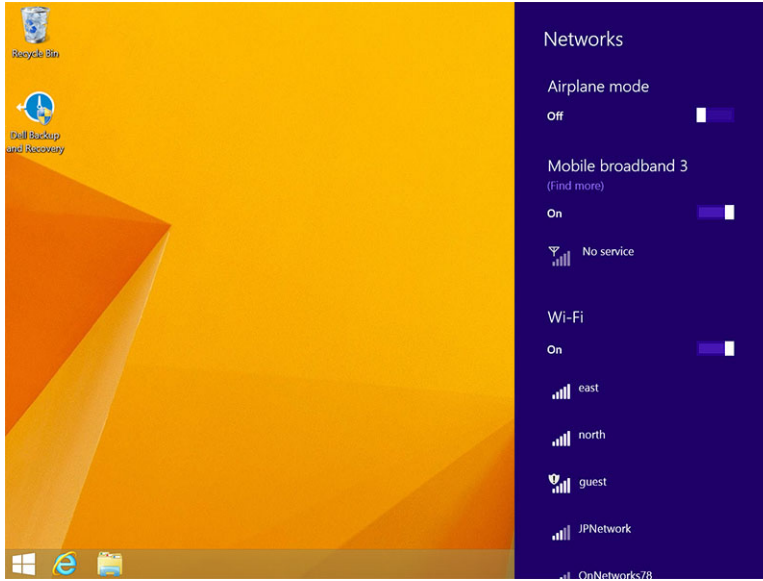

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Change PC settings (PC ayarlarını değiştir)** → **Networks (Ağlar)** → **Airplane mode (Uçak modu)**.
3. **Mobile Broadband (Mobil Geniş Bant)** simgesini sola ya da sağa kaydırarak mobil geniş bantı açık ya da kapalı konuma getirin.



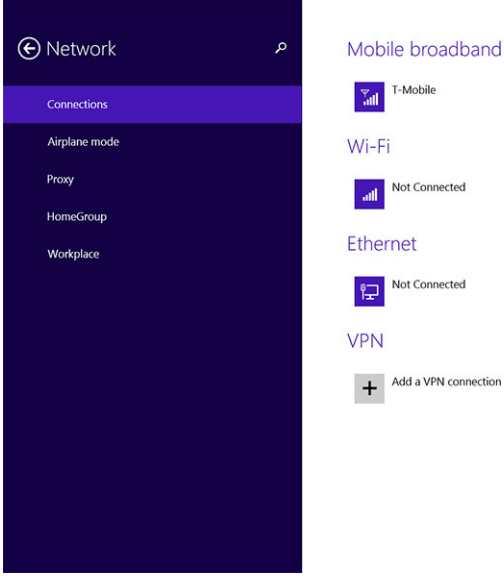

## Mobil geniş bant ağına bağlanma


1. Tablete aktif bir SIM kartın yerleştirildiğinden emin olun.
2. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
3. Dokunma **Ayarları**  → **Ağlar** → **Bağlantılar**  → **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** → **Connect (Bağlan)** öğesine dokununuz.
4. Mobil geniş bant ağı etkinleştirildiğinde, tahmini veri kullanımı gösterilir.





-  **NOT:** Mobil geniş bantta otomatik olarak bağlanmak için **Connect automatically (Otomatik olarak bağlan)** seçeneğini seçebilirsiniz.
-  **NOT:** Tabletiniz, ikisi de kullanılabilir olduğunda, Wi-Fi ağlarını otomatik olarak mobil geniş bant ağlarının üstünde önceliklendirir. Tabletiniz mobil geniş bantta bağlıyken kayıtlı Wi-Fi bağlantılarından birinin aralığına girerse, otomatik olarak mobil ağdan çıkıp Wi-Fi'ye bağlanacaktır.

## Mobil geniş bant ağı bağlantısını kesme


1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Ağlar**  → **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** → **Disconnect (Bağlantıyı kes)** öğesine dokununuz.

-  **NOT:** Tabletinizin mobil geniş bant bağlantısı kesildiğinde, **Connect automatically (Otomatik olarak bağlan)** seçeneği de devre dışı kalır.


## Mobil geniş bant seçenekleri

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Networks (Ağlar)** .
3. **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** öğesine dokununuz ve tutun ya da takılıysa sağ tıklayın.
  - **Show estimated data usage/Hide estimated data usage (Tahmini veri kullanımını göster/gizle)** öğesine dokunarak tahmini veri kullanımını gösterin ya da gizleyin.



- Bir bağlantıyı tarifeli/tarifesiz bağlantı olarak ayarlamak için **Set as metered connection/Non metered connection (Tarifeli/Tarifesiz bağlantı olarak ayarla)** n ögesine dokununuz.
- Bağlanılan mobil geniş bant özelliklerini görüntülemek için **View connection properties (Bağlantı özelliklerini görüntüle)** ögesine dokununuz.


 **NOT:** Eğer **Set as metered connection (Tarifeli bağlantı olarak ayarla)** etkinse, yüksek öncelikli, kritik bir güvenlik güncellemesi olmadığı taktirde Windows Update otomatik olarak güncellemeleri indirmez.


## Servis Sağlayıcı donanım bilgileri


1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırınız.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Change PC settings (PC ayarlarını değiştir)** → **Network (Ağ)**.
3. Abone bilgileri ve Uluslararası Mobil Cihaz Kodu (IMEI) numarası da dahil donanım bilgilerini görüntülemek için **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** ögesine dokununuz.

## PIN kilidini etkinleştirme

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırınız.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Network (Ağ)** .
3. **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** ögesine dokununuz ve tutun ya da takılıysa sağ tıklayınız.
4. **View connection properties (Bağlantı özelliklerini görüntüle)** → **Security (Güvenlik)** → **Use a PIN (PIN kullan)** öğelerine dokununuz.
5. **SIM PIN Code (SIM PIN kodu)** giriniz.


 **NOT:** **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** konumunuzda kullanılabilir olan ağ servisi sağlayıcılarını içerir.

 **DİKKAT:** Hatalı PIN kodu girerseniz, mobil geniş bant bağlantınız kurulmayacaktır. Kodu üç defa hatalı girerseniz, SIM kartınız bloke olacaktır. SIM kartın kilidini kaldırmak için servis sağlayıcınızla iletişime geçerek **Kişisel Kilit Açma Numaranızı (PUK)** öğreniniz.

 **NOT:** Telefon operatörünüzle iletişime geçmeden önce, IMEI numaranızı hazır bulundurun.

## Tabletinizi Yenileme / Kurtarma / Yeniden Ayarlama

Tabletinizi yenileyebilir / kurtarabilir / fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırınız.
2. **Ayarlar**  → **Change PC Settings (PC ayarlarını değiştir)** → **Update and recovery (Güncelleme ve kurtarma)** → **Recovery (Kurtarma)** ögesine dokununuz.
  - **Dosyalarınızı etkilemeden PC'nizi yenileme**
  - **Her şeyi silip Windows'u tekrar yükleme**
  - **Gelişmiş başlangıç**
3. Görevi tamamlamak için bir kurtarma seçeneği belirleyiniz.

## Dosyalarınızı etkilemeden PC'nizi yenileme

Bu seçenek, fotoğraflarınızı, müziğinizi, videolarınızı ve diğer kişisel dosyalarınızı kaybetmeden tabletinizi yenilemenizi sağlar. Bu işlemi gerçekleştirmek için:

1. **Get started (Başlangıç)** ögesine tıklayınız. PC'nizi Yenileme penceresi açılır.

2. **İleri**'yi tıkklatın.
3. **Yenile**'yi tıkklatın.

Bu işlemleri iptal etmek için **İptal**'i tıkklayın.

## Her şeyi silip Windows'u tekrar yüklemek

Bu seçenek tabletinizi tamamen tekrar en başa döndürmenize ve varsayılan / fabrika ayarlarına sıfırlamanıza olanak verir. Bu işlemi gerçekleştirmek için:

1. **Get started (Başlangıç)** öğesine tıkklatın. PC'nizi Sıfırlama penceresi açılır.
2. **İleri**'yi tıkklatın.

**İleri**'yi tıkkladıktan sonra, görevi tamamlamak için aşağıdaki iki seçenekten birini seçmelisiniz:

- **Just remove my files (Sadece dosyalarımı sil)** — Bu seçeneği belirlerseniz, Windows, fotoğraflarınız, müziğiniz, videolarınız ve diğer kişisel dosyalarınız da dahil tüm dosyalarınızı siler.
- **Fully clean the drive (Sürücüyü tamamen temizle)** — Bu seçeneği belirlerseniz, Windows tabletinizi sıfırlar.



**DİKKAT:** Tabletini sıfırlamak, hesap yapılandırmanızı, müziğiniz, resimleriniz, dosyalarınız vb. tüm verilerinizi tabletinizden siler. Devam etmeden önce tüm gerekli verileri yedeklediğinizden emin olun.

Bu işlemi iptal etmek için **İptal**'i tıkklayın.

## Gelişmiş başlangıç

Bu seçenek, tabletinizi bir aygıt ya da kompakt disk (DVD ya da USB sürücü) ile başlatmanıza ve tabletinizin ürün yazılımını değiştirmenize, Windows başlangıç ayarlarını değiştirmenize ya da sistem görüntüsünden Windows'u geri yüklemenize olanak sağlar. Bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, **Şimdi Yeniden Başlat**'a tıkklayın.






**NOT:** Üçüncü taraf uygulamaları kaldırılacaktır.

# Tabletinizi Senkronize Etme

## Microsoft hesabı kullanma

Bilgisayarınızda Microsoft Windows 8.1 kuruluysa, tabletinizin kullanıcı ayarlarını bir Microsoft hesabı kullanarak bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Tabletinizden Microsoft hesabınıza giriş yaptığınızda, diğer Windows 8.1 PC'ler ve Windows 8.1 tabletler ile internet tarayıcısı geçmişi, uygulama ayarları ve kişisel dosyalarınız dahil olmak üzere ayarlarınızı otomatik olarak senkronize edebilirsiniz.

 **NOT:** Hem bilgisayarınız hem de tabletiniz için kablosuz bağlantı gerekir.

1. Charms çubuğuna gidin, ardından **Ayarlar**  → **Change PC Settings (PC Ayarlarını Değiştir)** → **Accounts(Hesaplar)** → **Connect to a Microsoft account (Bir Microsoft hesabına bağlan)** öğelerine tıklayarak bilgisayar yerel hesabınızı Microsoft hesabınıza geçirin.
2. **PC Settings (PC Ayarları)** menüsüne **Sync your settings (Ayarlarınızı senkronize edin)** adlı yeni bir seçenek eklenir.
3. **Ayarlar**  → **Change PC Settings (PC Ayarlarını Değiştir)** → **More PC Settings (Daha Fazla PC Ayarı)** → **Sync your settings (Ayarlarınızı senkronize edin)** öğelerine tıklayarak verilerinizi ve ayarlarınızı senkronize etmek için birçok farklı seçeneği görüntüleyin.

## Müziği, fotoğrafları ve videoları kopyalama

1. Bilgisayara bir USB bellek yada Mikro-SD kart takarak gerekli belgeleri kopyalayın.
2. Kopyalama tamamlandıktan sonra, **Safely Remove Hardware (Donanımı Güvenle Kaldır)** sihirbazını kullanarak tableti bilgisayardan kaldırın.
3. Müziği, fotoğrafları ve videoları kopyalamak için aynı zamanda Win 8.1'in Skydrive işlevini de kullanabilirsiniz.

## Stylus'unuzu Kullanıma Hazırlama

1. Pil kapağını saat yönünün tersinde çevirin.




2. Artı ucu kalemin ucuna bakacak şekilde bir AAAA pili yerleştirin.



**NOT:** Atık pillerin atılmasıyla ilgili yerel ve bölgesel kural ve yönetmelikleri takip edin.


3. Silindiri tekrar takın ve sabitleyin.



## Tabletinizle İsteğe Bağlı Stylus Kullanma


Stylus, tabletinizle uzun süre çalışmak için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Kullanıcı kalem ve parmak arasında, manuel olarak mod değiştirmeye gerek olmadan kesintisiz olarak değişim yapabilir. Stylus, avuç algılamama, üzerinde gezinme ve basınç algılama gibi sektöründe lider hassasiyet ve kalibrasyon gerektirmeden kolay kullanım işlevlerini destekler. İki düğme, fare tıklamalarını (sol tıklama ve sağ tıklama) gerçekleştirmek için kullanılır. Stylus'un ucunu, tabletinizde şekil çizmek, metin seçmek, sayfa çevirmek ve tabletinizdeki belgeleri yazmak ya da imzalamak için kullanabilirsiniz.

Ayrıca stylus'un yanındaki düğmeye basıp tabletinizde sol tıklatma ya da sağ tıklatma işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz.

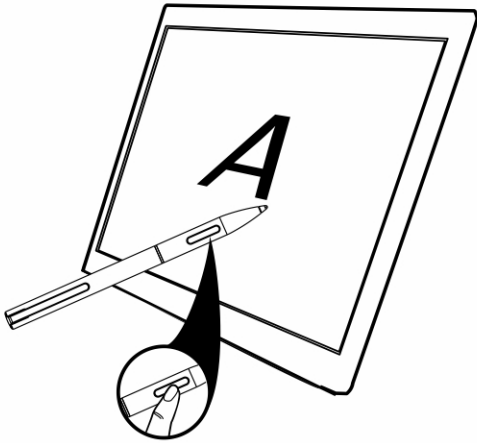


## Tabletinizi Klavye Takma Birimine Yerleřtirme

1. Klavye baęlantısını 90 derecelik aıda dndrn.

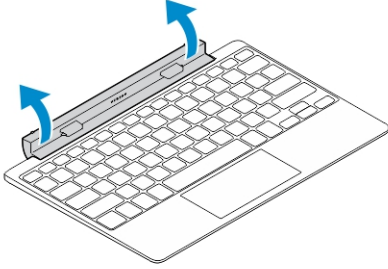

**NOT:** Tabletinizi klavye baęlantısına yerleřtirdięinizde, menteře konumu aılır.


2. Tableti klavye baęlantısına yerleřtirin.

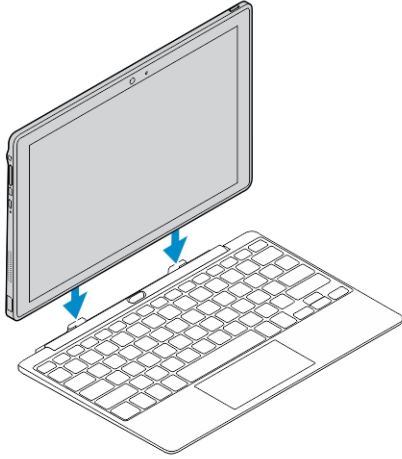


**NOT:** Baęlantı kurulduęunda, eęer ekranda grntleniyorsa, ekran klavyesini manuel olarak kapatmanız gerekir.

## Tabletinizi Klavye Takma Biriminden ıkarma


1. Mobil Klavye Takma Birimindeki dğmeye basın ve basılı tutun.
2. Tabletinizi Klavye takma biriminden kaldırarak ıkarın.

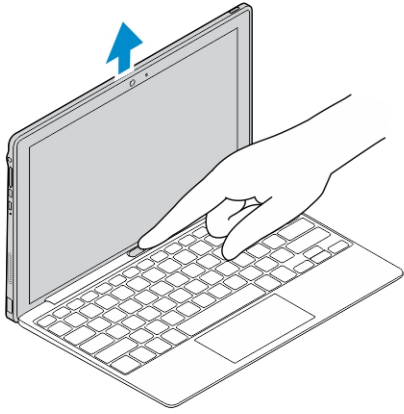


## Tabletinizi Temizleme

 **DİKKAT:** Tabletiniizi temizlemeden önce, tüm kabloları çıkarın. Tabletiniizi suyla nemlendirilmiş yumuşak bir kumaşla temizleyin. Yanıcı maddeler içerebilen sıvı ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın.

1. Tabletiniizi kapatın. Tabletiniizi kapatmayla ilgili daha fazla bilgi için **Tabletinizi Kapatma** konusuna bakın.
2. Tüm bağlı aygıtları, kulaklıkları, hoparlörleri ve klavye takma birimini tableten ve elektrik bağlantılarından çıkarın.
3. Takılı olan tüm mikro-SD ve mikro-SIM kartları çıkarın. Mikro-SD ve Mikro-SIM kartların çıkarılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için **Mikro-SD kartının çıkarılması** ve **Mikro-Sim kartın çıkarılması** bölümlerine bakın.
4. Yumuşak, havsız bir kumaşı su ya da ekran temizleyicisiyle nemlendirin ve tabletin yüzeyini temizlenene kadar silin. Suyun tablet bağlantılarına ya da **Windows** düğmesine sızmasına dikkat edin.

 **NOT:** Tablete ya da ekrana zarar gelmesini önlemek için, ürünle birlikte verilen yönergelere uyun.

 **NOT:** Klavyeyi nemli bezle temizlemeyin.

# Troubleshooting

## Pil sorunu

### Sorunlar

Pil şarj olmuyor

### Olası nedenler

Tabletin sıcaklığı 0 °C'nin altında ya da 40 °C'nin üstünde.

Pil ya da güç adaptörü hasarlı.

Tablet Bekleme modundayken bile pil çok çabuk bitiyor.

Eğer tablet bağlanabileceği bir ağ aralığında değilse bir baz istasyonu bulmak için devamlı sinyal gönderir ve bu da pili tüketir.

### Olası çözümler

- Dell AC güç adaptörünü duvar prizinden çıkarın ve prizini çalıştığından emin olun.
- Tüm kablo bağlantılarını kontrol edin ve kabloyu tekrar duvar prizine, ardından tablete takın.
- Düzgün bağlantılarından emin olmak için tüm konektörleri kontrol edin.



**NOT:** Tablet pilinin tam olarak şarj olması için yaklaşık 4 saat gerekir.

Pili 0 °C ila 40 °C arasında bir ortam sıcaklığında şarj edin.

Pili ya da güç adaptörünü değiştirmek için bir Dell yetkili satıcısıyla iletişime geçin.

- Tableti geçici olarak kapatın.
- Tableti bağlanabileceği bir ağın aralığına getirin ya da geçici olarak tabletinizin kablosuz bağlantısını kapatın.
- Tabletinizi uçak modunda kullanın.

## Sistem sorunu

### Sorunlar

Tablet açılmıyor

### Olası nedenler

Pil tamamen deşarj olmuş.

### Olası çözümler

1. Tableti en az 4 saat şarj edin.
2. **Güç** düğmesine basın ve 4 saniye boyunca basılı tutun.

Tablet kapanmıyor

**Güç** düğmesine basın ve 11 saniye boyunca basılı tutarak zorlu kapama gerçekleştirin.

Tablet kilitletir

1. Güç düğmesine basın ve 11 saniye boyunca basılı tutarak zorlu kapama gerçekleştirin.
2. Güç kaynağını çıkarın ve pili çıkarın / takın.

Tablet yanıt vermiyor ya da beklenmedik şekilde davranıyor

- Sürücü hatası
- İşletim sistemi hatası
- Virüs/Kötü Niyetli Yazılım

1. Tableti kapatın ve yeniden başlatın.
2. Tableti yenileyin.
3. Dell destek servisiyle iletişime geçin. [dell.com/support](http://dell.com/support) ya da [dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell) adreslerine gidin.

Yazılım ya da işlev beklendiği şekilde çalışmıyor.

Tableti yeniden başlatın. Arka planda yazılım güncellemeleri indirilmiş olabilir. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın ve **Ayarlar** → **Güç** → **Yeniden Başlat** öğelerine dokunarak tableti yeniden başlatın.

Takma birimi istasyonu beklendiği şekilde çalışmıyor

Tabletinizi çıkarın ve tekrar takın. Sorun devam ederse, tabletinizi takma biriminde takılıyken kapatın ve tekrar açın.

## Dokunmatik ekran sorunu

### Sorunlar

Dokunmatik ekran yavaş çalışıyor ya da düzgün çalışmıyor

### Olası nedenler

Koruyucu kap, tabletin girişlerinizi algılamasını engelliyor.

### Olası çözümler

- Tableti kapatın ve yeniden başlatın.
- Ekranı temiz ve kuru bir bezle nazikçe silin.
- Dokunmatik ekrandan koruyucu kapları çıkarın.
- İşletim sistemi tekrar yüklendiyse, tüm sürücülerin yüklenmiş olduğundan emin olun.

## Ağ sorunu

### Sorunlar

Kablosuz ağ yok

### Olası nedenler

### Olası çözümler

1. Kablosuz radyonun açık olduğunu kontrol edin. [Wi-Fi ayarı](#) bölümüne bakın.
2. Kablosuz erişim noktasına yakınlaşmaya çalışın.

Mobil geniş bant ağı yok

- Mobil geniş bant ağı sınırlı.
- Servis sağlayıcısından sinyal alınmıyor.

3. Bilinen başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışın.
4. Bir özel ağ kullanılıyorsa, kablosuz yönlendiricinizi resetleyin; genel ağ kullanılıyorsa, tarayıcıyı açıp başlangıç sayfasını görüntüleyin.
5. Yardım için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

1. Mobil geniş bandın açık olduğunu kontrol edin. [Mobil Geniş Bant Ayarları](#) bölümüne bakın.
2. Daha iyi sinyal almak için tabletinizi farklı bir konuma taşıyın.


Geniş bant planınızı değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişime geçin.


## Sistem Kurulumu

Sistem Kurulumu, bilgisayarınızın donanımını yönetmenizi ve BIOS-seviyesindeki seçenekleri belirtmenizi sağlar. Sistem Kurulumu'ndan şunları yapabilirsiniz:


- Donanım ekleyip kaldırdıktan sonra NVRAM ayarlarını değiştirme
- Sistem donanım yapılandırmasını görüntüleme
- Tümleşik aygıtları etkinleştirme veya devre dışı bırakma
- Performans ve güç yönetimi eşiklerini belirleme
- Bilgisayar güvenliğinizi yönetme


Sistem kurulumu seçeneklerine (BIOS) erişmek için:

1. Tabletini klavye takma birimine takın ya da bir USB klavyeyi tablete bağlayın.
2. **Güç** düğmesine  basarak tabletinizi açın ya da zaten önceden açtıysanız tabletinizi yeniden başlatın.
3. Dell logosu belirldikten sonra **F2** tuşuna basın.

 **NOT:** Windows'un sistem kurulumu seçeneklerine dönmesi için **F2** tuşuna ardarda basmanız gerekebilir.

Harici bir klavye olmadan kurulum seçeneklerine (BIOS) erişmek için:

1. **Güç** düğmesine  basarak tabletinizi açın ya da zaten önceden açtıysanız tabletinizi yeniden başlatın.
2. Dell logosu ekranda belirldiğinde **Ses Yükseltme** düğmesine basın ve basılı tutun.
3. F12 Önyükleme Seçimi menüsü açıldığında, **Ses Yükseltme** düğmesine basarak önyükleme seçimini BIOS Kurulum seçeneğine değiştirin.

 **NOT:** **Ses Yükseltme** düğmesi, menü seçenekleri arasında (Boot Options, BIOS Setup, Diagnostics vb. İstedığınız seçeneği **Ses Yükseltme** düğmesine basarak seçebilirsiniz.)

4. Seçeneği belirlemek için **Ses Alçaltma** düğmesine basın.

## Sistem Kurulum (BIOS) Seçenekleri

Tablo 2. Sistem Bilgisi

Seçenek	İşlev
<b>System Time</b>	Sistem saatini görüntüler.
<b>System Date</b>	Sistem tarihini görüntüler.
<b>BIOS Version</b>	BIOS sürümünü görüntüler.
<b>EC Version</b>	EC Sürümünü gösterir.
<b>Product Name</b>	Tabletinizin ürün adını görüntüler.

Seenek	İşlev
Service Tag	Tabletinizin servis etiketini görüntüler.
Asset Tag	Tabletinizin demirbaş etiketini görüntüler. Önceden bir demirbaş etiketi belirlenmemişse, bir sistem demirbaş etiketi oluşturmanızı sağlar. Bu seçenek varsayılan olarak etkin değildir.
CPU Type	Tabletinizin CPU tipini gösterir.
CPU Speed	Tabletinizin CPU hızını gösterir.
CPU Cache	Tablete takılı CPU Ön belleğini görüntüler.
Internal eMMC	Tabletin yerleşik multimedya kartını görüntüler.
System Memory	Tablete takılı belleği görüntüler.
Memory Speed	Bellek hızını görüntüler.

Tablo 3. Gelişmiş

Seenek	İşlev
Intel(R)SpeedStep	Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
Virtualization	Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
External USB Ports	Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
XHCI Controller	Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
Camera	Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
Internal Bluetooth	Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
Internal WLAN	Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
Media Card Reader	Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
Lid Switch	Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
COMMs operating LED status	Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.



**NOT:** Varsayılan ayarlar, tablet yapılandırılmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tablo 4. Güvenlik

Seçenek	İşlev
<b>Admin Password</b>	<p>Yönetim parolası, BIOS kurulumu ile, 'Kurulumun Kilidini Kaldır' istemine doğru yönetici parolası girilene dek, çoğu BIOS kurulum alanının değişimini yasaklayacak olan, kullanıcı tarafından yapılandırılabilen bir paroladır. Önyükleme esnasında sistem parolasının yerine de kullanılabilir. Yönetim (yönetici) parolasını (aynı zamanda kurulum parolası olarak da bilinir) ayarlamınıza, değiştirmenize ya da silmenize olanak tanır. Yönetici parolası pek çok güvenlik özelliğini etkinleştirir. Sürücü, varsayılan olarak bir parolaya sahip değildir.</p> <p>Yeni parola eklemek için:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eski parolayı girin</li> <li>• Yeni parolayı girin</li> <li>• Yeni parolayı doğrulayın</li> </ul> <p>Parola bilgilerini girdikten sonra <b>OK</b> (Tamam) düğmesine tıklayın.</p>
<b>System Password</b>	<p>Sistem parolası, varsa, doğru sistem ve yönetim ya da ana parola girilene dek, önyüklemeyi engelleyecek olan, kullanıcı tarafından yapılandırılabilen bir paroladır. Parola, sistem kurulumu aracılığıyla etkinleştirilebilir, devre dışı bırakılabilir ve değiştirilebilir. Sürücü, varsayılan olarak ayarlanmış bir parolaya sahip değildir. Yeni bir parola eklemek için:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eski parolayı girin</li> <li>• Yeni parolayı girin</li> <li>• Yeni parolayı doğrulayın</li> </ul> <p>Parola bilgilerini girdikten sonra <b>OK</b> (Tamam) düğmesine tıklayın.</p>
<b>Password Change</b>	<p>Bir yönetici parolası belirlendiğinde, sistem ve sabit sürücü parolalarında yapılan değişikliklere izin verilip verilmeyeceğini belirlemenizi sağlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yönetici Olmayan Parola Değişikliklerine İzin Ver (Varsayılan)</li> </ul>

Tablo 5. Önyükleme

Seçenek	İşlev
<b>Network Stack</b>	Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
<b>File Browser Add Boot Option</b>	Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
<b>File Browser Del Boot Option</b>	Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
<b>Secure Boot</b>	Bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır.
<b>Boot Option Priorities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Önyükleme Seçenek 1: Windows Önyükleme Yöneticisi</li> <li>• Önyükleme Seçenek 2: Windows Önyükleme</li> </ul>



Seenek	İşlev
	Yöneticisi ( HDD1-UEFI OS (Sabit Sürücü)

Tablo 6. Çıkış


Seenek	İşlev
Save Changes and Reset	Değişiklikleri kaydetmenize ve sıfırlamanıza olanak tanır.
Discard Changes and Reset	Değişiklikleri iptal etmenize ve sıfırlamanıza olanak tanır.
Restore Defaults	Varsayılan ayarları geri almanıza olanak tanır
Discard Change	Değişiklikleri iptal etmenize olanak tanır.
Save Changes	Değişiklikleri kaydetmenize olanak tanır.

## BIOS'u Güncelleştirme

BIOS'unuzu (sistem kurulumu), sistem kartını değiştirdiğinizde veya güncelleştirme kullanılabilir olduğunda güncelleniz önerilir. Tablet için, pilinizin tamamen dolu olduğundan ve bir prize takılı olduğundan emin olun

1. Tableti yeniden başlatın.
2. [dell.com/support](http://dell.com/support) adresine gidin.
3. **Service Tag** (Servis Etiketi) veya **Express Service Code** (Express Servis Kodu) bilgilerinizi girip **Submit** (Gönder) düğmesine tıklayın.
  -  **NOT:** Servis Etiketini bulmak için, **Etiketim Nerede?** ögesine tıklayın.
  -  **NOT:** Servis Etiketinizi bulamıyorsanız, **Ürünümü Algıla** ögesine tıklayın. Ekrandaki talimatlarla devam edin.
4. Servis Etiketini bulamıyorsanız, **Genel Destek** altındaki ürün listesinden ürününüzü seçebilirsiniz.
5. Listeden **Ürün Türü'nü** seçin.
6. Ürün modelinizi seçtiğinizde, ürününüze ait **Ürün Desteği** sayfası açılır.
7. **Sürücülerini AI** ögesine ve **Tüm Sürücülerini Görüntüle** ögesine tıklayın. Sürücüler ve İndirilenler sayfası açılır.
8. Sürücüler ve İndirmeler ekranında, **İşletim Sistemi** açılan listesinden **BIOS'u seçin**.
9. En son BIOS dosyasını belirleyip **Dosyayı İndir** düğmesine tıklayın. Bir güncellemeye ihtiyacı olan sürücülerini de analiz edebilirsiniz. Ürününüzde bunu yapmak için, **Güncellemeler için Sistemi Analiz Et** ögesine tıklayın ve ekrandaki talimatları takip edin.
10. **Lütfen aşağıdaki pencereden indirme yönteminizi seçin** kısmından tercih ettiğiniz indirme yöntemini seçin; **Şimdi İndir** 'e tıklayın. Ardından **Dosya İndirme** penceresi açılır.
11. Dosyayı tabletinize kaydetmek için **Kaydet**'i tıklayın.
12. Tabletinize güncelleştirilmiş BIOS ayarlarını yüklemek için **Çalıştır**'a tıklayın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

## Teknik Özellikler

 **NOT:** Özellikler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için Windows işletim sisteminizdeki **Yardım ve Destek** ögesine gidin ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

<b>Sistem Bilgisi</b>	
Sistem Yonga Kümesi	Intel Bölmesi Trail-T CR, Z3735F
DRAM veriyolu genişliği	1CH, DDR3L-RS tümleşik
Flash EPROM	8 MB SPI
<b>İşlemci</b>	
İşlemci türü	Intel Bölmesi Trail-T CR, Z3735F
Harici veriyolu frekansı	1333 MHz (DDR3L-RS)
<b>Bellek</b>	
Bellek kapasitesi	2 GB
Bellek türü	2 GB için DDR3L-RS
Bellek hızı	1333 MHz
Minimum bellek	2 GB
Maksimum bellek	2 GB
<b>Video</b>	
Video türü	Trail Bölmesi -T CR SoC içine yerleşik Gen7
Veriyolu	
Video denetleyici	Gen7 Ortam kod çözme DX * 11, OpenGL 3.0 ( OGL 3.0), OpenCL 1.1 ( OCL 1.1), OpenGLES 2.0'ı destekler (OGLES 2.0). 1080p60/P30 kod çözme için tam donanım hızlandırma ( H. 264, VP8, WMV9,, VC1)
<b>İletişim</b>	
Ağ adaptörü	LTE, HSPA+, EGPRS, GPRS
Kablosuz	WLAN 11a/b/g/n , Bluetooth 4.0

---

**Baęlantı Noktaları ve Konektörler**

---

Audio	bir adet 3,5 mm jak
Video	bir adet mikro HDMI konektörü
USB	bir adet USB 2.0 konektör
Mikro USB	bir adet mikro USB konektörü
Bellek kartı okuyucu	bir adet mikroSD kartı okuyucu
Yerleřtirme baęlantı noktası	bir adet Dell 6-pimli baęlantı konektörü
Abone Kimlik Modülü (SIM) baęlantı noktası	bir adet mikro SIM yuvası

---

**Ekran**

---

Tür	MIPI arabirimli LED-LCD, HD (1280x800) ve Tam HD (1920x1200)
Boyut	10,1 İnç diyagonal
Boyutlar:	
Yükseklik	227,72 mm (8,97 inç)
Geniřlik	147,8 mm (5,82 inç)
Derinlik	2,45 mm (0,10 inç)
Aktif alan (X/Y)	216,81 mm x 135,50 mm
Maksimum çözünürlük	1920 X 1200 piksel
Maksimum parlaklık	400 nit
Yenileme hızı	60 Hz
Minimum görüş açıları:	
Yatay	80/80
Dikey	80/80
Piksel aralığı	0,11292 mm x 0,11292 mm

---

**Kamera (Ön)**

---

Tür	Aptina 1040 SOC Sensörlü 1.2 MP Lite-On Modülü 13P2SF130B
Çözünürlük	1280 x 720 piksel

---

**Kamera (Arka)**

---

Tür	OV5693 Sensörlü 5 MP LiteOn modülü 13P2BA520A
Çözünürlük	3264 x 2448 piksel

---

**Depolama**

---

Depolama	eMMC 4.5.1 32/64 GB (HS200)
----------	-----------------------------

---

**Pil**

---

Tür	Şarj Edilebilir Li-ion Pil (32 Whr)
Boyutlar	
Derinlik	224,2 mm (8,83 inç)
Yükseklik	4,45 mm (0,18 inç)
Genişlik	78,5 mm (3,09 inç)
Ağırlık	170,00 g (0,38 lb)
Voltaj	3,7 VDC (nominal) ve 4,35 VDC (maksimum)
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	Şarj: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) Deşarj: 0 °C - 70 °C (32 °F - 158 °F)
Çalışma Dışı	20 °C - 60 °C (4 °F - 140 °F)
Düğme pil	3 V CR1220 lityum iyon Voltaj: 3V Kapasite : 35mAh (23+/- 3 derece) Ağırlık: 0,8g Sıcaklık : -20 ~ +60 derece.

---

**AC Adaptörü**

---

Tür	
Giriş voltajı	100 VAC – 240 VAC
Giriş akımı (maksimum)	0,3 A
Giriş frekansı	50 Hz – 60 Hz
Çıkış gücü	10 W
Çıkış akımı	5 Vdc / 2 A
Dereceli çıkış voltajı	5 Vdc
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Çalışma dışı	-40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F)

---

**Fiziksel**

---

Yükseklik	9,9 mm (0,39 inç)
Genişlik	262,6 mm (10,34 inç)
Derinlik	175,8 mm (6,92 inç)
Ağırlık (minimum)	656,9 gram (1,45 lb)

---

**Ortamsal**

---

## Sıcaklık:

Çalışma	0 °C ila 40 °C
Depolama	-40 °C ila 65 °C

## Bağıl nem (en yüksek):

Çalışma	Çalışma: %10 - %90 (yoğuşmasız)
Depolama	Depolama: %5 - %95 (yoğuşmasız)


## Yükseklik (en çok):

Çalışma	-16 m - 3048 m (-50 fit - 10.000 fit)
Çalışma dışı	-15,2 m - 10.668 m (-50 fit - 35.000 fit)

## Havadan geçen kirletici madde düzeyi

ISA-71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

## Dell'e Başvurma

 **NOT:** Etkin bir Internet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Dell birden fazla çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve servis seçeneği sunar. Kullanılabilirlik ülkeye ve ürüne göre değişir ve bazı hizmetler bulunduğunuz bölgede olmayabilir. Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e başvurmak için:

1. **dell.com/support** adresine gidin.
2. Destek kategorinizi seçin.
3. Sayfanın altındaki **Ülke/Bölge Seçin** açılan menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.
4. Gereksiniminize uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin.