

# Dell Venue Pro 11 – 5130

## Príručka používateľa

Regulačný model: T06G  
Regulačný typ: T06G001



# Poznámky, upozornenia a výstrahy



**POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.



**VAROVANIE: UPOZORNENIE** označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému.



**VÝSTRAHA: VÝSTRAHA** označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.

**Copyright © 2015 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.** Tento produkt je chránený zákonmi USA a ďalšími medzinárodnými zákonmi o autorských právach a duševnom vlastníctve. Dell™ a logo Dell sú ochrannými známkami spoločnosti Dell Inc. v Spojených štátoch a/alebo ďalších jurisdikciách. Všetky ostatné tu uvedené značky a názvy môžu byť ochranné známky ich príslušných spoločností.

# Obsah

|                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Práca na vašom tablete.....</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b>  |
| Pred servisným úkonom v tablete.....                                                                                                                                                                                                                     | 5         |
| Vypnutie vášho tabletu.....                                                                                                                                                                                                                              | 6         |
| <b>2 Inštalácia tabletu.....</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>8</b>  |
| Nabíjanie tabletu.....                                                                                                                                                                                                                                   | 8         |
| Zapnutie vášho tabletu.....                                                                                                                                                                                                                              | 9         |
| Vypnutie obrazovky.....                                                                                                                                                                                                                                  | 10        |
| Pomocou tlačidla napájaniaPomocou kľúčových tlačidiel.....                                                                                                                                                                                               | 10        |
| <b>3 Používanie vášho tabletu.....</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>11</b> |
| Orientácia obrazovky.....                                                                                                                                                                                                                                | 11        |
| Ako uzamknúť/odomyknúť orientáciu obrazovky.....                                                                                                                                                                                                         | 11        |
| Nastavenie jasov obrazovky.....                                                                                                                                                                                                                          | 11        |
| Gestá.....                                                                                                                                                                                                                                               | 12        |
| Kliknutie pravým tlačidlom.....                                                                                                                                                                                                                          | 14        |
| Obrazovka Štart systému Windows.....                                                                                                                                                                                                                     | 14        |
| Prístup k obrazovke Štart.....                                                                                                                                                                                                                           | 14        |
| Zoznámte sa so systémom Windows 8.1.....                                                                                                                                                                                                                 | 15        |
| Pohyb prstom vpravo.....                                                                                                                                                                                                                                 | 15        |
| Pohyb prstom doľava.....                                                                                                                                                                                                                                 | 15        |
| Pohyb prstom nahor/nadol.....                                                                                                                                                                                                                            | 15        |
| Rozdelená obrazovka.....                                                                                                                                                                                                                                 | 16        |
| Používanie slúchadiel.....                                                                                                                                                                                                                               | 16        |
| Vybratie karty micro-SD.....                                                                                                                                                                                                                             | 17        |
| Inštalácia držiaka kariet micro-SD.....                                                                                                                                                                                                                  | 18        |
| Vybratie batérie.....                                                                                                                                                                                                                                    | 18        |
| Vloženie batérie.....                                                                                                                                                                                                                                    | 19        |
| Inštalácia karty micro-SIM.....                                                                                                                                                                                                                          | 19        |
| <b>4 Spravovanie nastavení vášho tabletu.....</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>21</b> |
| Nastavenie siete Wi-Fi.....                                                                                                                                                                                                                              | 21        |
| Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi.....                                                                                                                                                                                                                       | 21        |
| Pripojenie do siete.....                                                                                                                                                                                                                                 | 21        |
| Nastavenie mobilnej širokopásmovej siete.....                                                                                                                                                                                                            | 22        |
| Zapnutie/vypnutie mobilnej širokopásmovej sietePripojenie na širokopásmovú mobilnú sieťOdpojenie sa od mobilnej širokopásmovej sieteMožnosti mobilnej širokopásmovej sieteInformácie o hardvéri poskytovateľa služiebPovolenie uzamknutia kódom PIN..... | 22        |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Aktualizácia / Obnovenie / Resetovanie vášho tabletu..... | 25        |
| Obnovenie počítača bez ovplyvnenia súborov.....           | 25        |
| Všetko odstrániť a preinštalovať systém Windows.....      | 25        |
| Rozšírené spustenie.....                                  | 25        |
| <b>5 Synchronizácia vášho tabletu.....</b>                | <b>27</b> |
| Použitie účtu Microsoft.....                              | 27        |
| Kopírovanie hudby, fotografií a videoklipov.....          | 27        |
| <b>6 Funkcie voliteľného dotykového pera.....</b>         | <b>28</b> |
| Príprava dotykového pera na použitie.....                 | 28        |
| Použitie dotykového pera s vaším tabletom .....           | 29        |
| <b>7 Funkcie stolového doku.....</b>                      | <b>30</b> |
| Dokovanie tabletu.....                                    | 31        |
| Pripojenie napájacieho adaptéra.....                      | 32        |
| <b>8 Funkcie doku klávesnice Thin Travel.....</b>         | <b>33</b> |
| Dokovanie tabletu k doku klávesnice Thin Travel .....     | 33        |
| <b>9 Funkcie mobilného doku klávesnice.....</b>           | <b>35</b> |
| Dokovanie tabletu k doku klávesnice .....                 | 35        |
| Odpojenie tabletu z doku klávesnice.....                  | 36        |
| Nabíjanie doku.....                                       | 36        |
| Správanie batérie.....                                    | 37        |
| <b>10 Čistenie vášho tabletu.....</b>                     | <b>38</b> |
| <b>11 Troubleshooting.....</b>                            | <b>39</b> |
| Problém s batériou.....                                   | 39        |
| Problém so systémom.....                                  | 40        |
| Problém s dotykovou obrazovkou.....                       | 41        |
| Problém so sieťou.....                                    | 41        |
| <b>12 Program System Setup.....</b>                       | <b>42</b> |
| Možnosti programu System Setup (BIOS).....                | 42        |
| Aktualizácia systému BIOS .....                           | 52        |
| <b>13 Technické údaje.....</b>                            | <b>53</b> |
| <b>14 Kontaktovanie spoločnosti Dell.....</b>             | <b>57</b> |

# Práca na vašom tablete

## Pred servisným úkonom v tablete

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste sa vyhli prípadnému poškodeniu tabletu a zaistili svoju osobnú bezpečnosť. Pokiaľ nie je uvedené inak, každý postup uvádzaný v tomto dokumente predpokladá, že je splnená nasledujúca podmienka:

- Prečítali ste si bezpečnostné informácie, ktoré boli dodané spolu s tabletom.

 **VÝSTRAHA:** Skôr než začnete pracovať vnútri tabletu, prečítajte si bezpečnostné pokyny dodané s tabletom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **VAROVANIE:** Veľa opráv smie vykonávať iba oprávnený servisný technik. Vy môžete vykonávať iba postupy riešenia problémov a jednoduché opravy, na ktoré vás oprávňuje dokumentácia k produktu alebo pokyny internetového alebo telefonického tímu servisu a technickej podpory. Na škody spôsobené opravami, ktoré neboli autorizované spoločnosťou Dell, sa nevzťahuje záruka. Prečítajte si bezpečnostné informácie, ktoré boli dodané spolu s produktom, a dodržujte ich.

 **VAROVANIE:** Uzemnite sa pomocou uzemňovacieho remienka na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napr. konektora na zadnej strane tabletu), aby ste predišli elektrostatickému výboju.

 **VAROVANIE:** So súčiastkami a kartami zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa komponentov ani kontaktov na karte. Kartu držte za jej okraje alebo za jej kovový montážny držiak.

 **VAROVANIE:** Ak odpájate kábel, ťahajte ho za konektor alebo pevný ťahací jazýček, nie za samotný kábel. Niektoré káble majú konektor zaistený západkami; pred odpojením takéhoto kábla stlačte západky. Konektory od seba odpájajte plynulým ťahom v rovnom smere – zabránite tým ohnutiú kolíkov. Skôr než niektorý kábel zapojíte, presvedčte sa, či sú oba konektory správne orientované a zarovnané.

 **POZNÁMKA:** Farba tabletu a niektorých komponentov sa môže odlišovať od farby uvádzanej v tomto dokumente.

V záujme predchádzania poškodeniu tabletu vykonajte pred začatím prác vo vnútri tabletu nasledujúce kroky.

1. Pracovný povrch musí byť rovný a čistý, aby sa nepoškriabal kryt tabletu.
2. Vypnite tablet (pozrite časť [Vypnutie tabletu](#)).
3. Ak je tablet pripojený dokovaciemu zariadeniu (ukotvený), ako sú napríklad voliteľná dokovacia stanica alebo dok klávesnice, odpojte ho.
4. Odpojte napájací adaptér z tabletu.
5. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte spínač napájania, aby ste odstránili zvyškové napätie zo systémovej dosky.

 **VAROVANIE:** Aby ste predišli elektrickému šoku, vždy odpojte svoj tablet z elektrickej zásuvky.

**VAROVANIE:** Skôr než sa dotknete akéhokoľvek komponentu vo vnútri tabletu, uzemnite sa dotykcom nenatretého kovového povrchu, napríklad kovovej zadnej strany tabletu. Počas práce sa pravidelne dotýkajte nenatreného kovového povrchu, aby sa rozptýlila statická elektrina, ktorá by mohla poškodiť vnútorné komponenty.

6. Vyberte pamäťovú kartu SD z tabletu.


## Vypnutie vášho tabletu

Vypnutím vášho tabletu sa tablet úplne vypne. Svoj tablet môžete vypnúť dvomi spôsobmi:

- Pomocou tlačidla napájania
- Pomocou ponuky kľúčových tlačidiel

1. Vypnutie tabletu pomocou tlačidla napájania:

- a. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Napájanie**  kým neuvidíte správu „PC vypnete posunutím prsta“ na obrazovke.

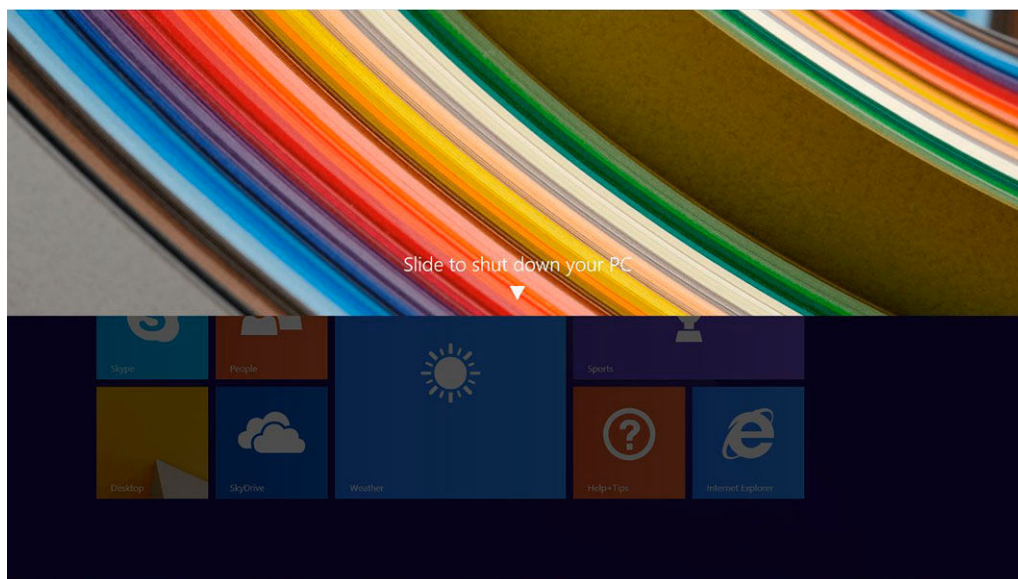


**POZNÁMKA:** Ak stlačíte a podržíte tlačidlo **Napájanie**, správa „PC vypnete posunutím prsta“ sa predvolene zobrazí iba v prípade modelu *Venue 11 Pro 7130*. Pre modely *Venue 11 pro 7130 vPro* a *Venue 11 Pro 7139*, sa tablet predvolene vstúpi do režimu spánku. Ak však zmeníte nastavenie tlačidla na vypnutie, tablet sa vypne. Nastavenie tlačidla napájania môžete zmeniť voľbou **Ovládací panel > Možnosti napájania > Zmeniť nastavenie plánu > Zmeniť rozšírené nastavenia napájania**. Ak chcete otvoriť Ovládací panel, prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, ťuknite na možnosť **Vyhľadávať**, do vyhľadávacieho políčka zadajte **Ovládací panel** a kliknite na položku **Ovládací panel**.

- b. Posunutím prsta vypnite svoj tablet.

**POZNÁMKA:** Tablet môžete vypnúť aj bez posunutia prsta nadol na obrazovke. Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie**  na >10 sekúnd, aby sa tablet vypol. Toto nútené vypnutie môžete využiť, ak tablet nereaguje, správa sa nepredvídateľne alebo nefungujú dotykové vstupy.

2. Vypnutie tabletu pomocou ponuky kľúčových tlačidiel:

- a. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila ponuka **klúčových tlačidiel**.
- b. Dotknite sa položiek **Nastavenie** ⚙️ → **Napájanie** 🔌 → **Vypnúť**, aby sa tablet vypoľ.

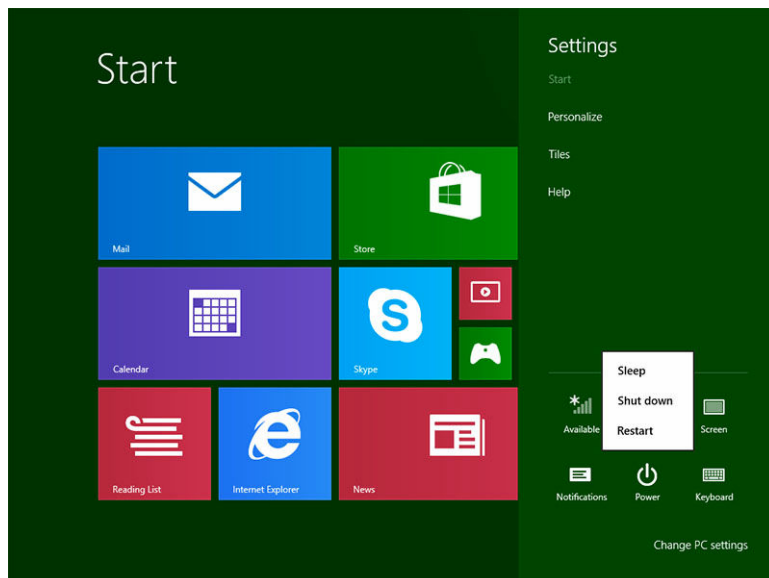


# Inštalácia tabletu

## Nabíjanie tabletu

-  **VAROVANIE:** Batériu nabíjajte pri teplote prostredia 0 °C až 40 °C.
-  **VAROVANIE:** Používajte iba napájací adaptér a napájací kábel, ktoré sa dodávajú spolu s počítačom. Použitie neautorizovaných napájacích adaptérov alebo napájacích káblov môže spôsobiť vážne poškodenie vášho tabletu.
-  **POZNÁMKA:** Batéria nie je úplne nabitá v čase rozbalenia tabletu.

1. Pripojte napájací kábel k napájaciemu adaptéru.

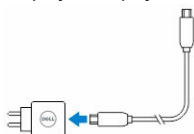

2. Pripojte napájací adaptér k elektrickej zásuvke a nabíjajte tablet, kým nie je batéria úplne nabitá.

 **POZNÁMKA:** Úplné nabitie tabletu batérie trvá približne 4 hodiny.

Stav nabitia batérie tabletu môžete skontrolovať pomocou:

- Kontrolka nabíjania batérie na prednej strane tabletu:

| LED, správanie sa                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neprerušovane svieti biele svetlo | Batéria sa nabíja.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nesvieti                          | Batéria sa nenabíja. Napájací adaptér nie je pripojený alebo je batéria úplne nabitá.                                                                                                                                                                                                           |
| Prechodne svieti oranžové svetlo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrolka LED svieti oranžovou farbou 2 sekundy, potom sa zmení na nepretržité biele. Znamená to, že systém sa nemôže zapnúť pri aktuálnom stave nabitia, ale batéria sa nabíja.</li> <li>– Batéria sa nabíja</li> <li>– Tablet sa nezapne.</li> </ul> |

 **POZNÁMKA:** Presnú úroveň nabíjania môžete skontrolovať spustením operačného systému.

- Ikony batérie zobrazené na obrazovke:


| Ikona batérie                                                                     | Popis                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Batéria je úplne nabitá a napájací adaptér je pripojený.                     |
|  | Batéria sa nabíja z napájacieho adaptéra.                                    |
|  | Váš tablet je napájaný z batérie a batéria sa vybíja.                        |
|  | Tablet je pripojený a batéria sa rozpoznala alebo batéria nefunguje správne. |
|  | Úroveň nabitia batérie je nízka.                                             |
|  | Úroveň nabitia batérie je kritická.                                          |

## Zapnutie vášho tabletu

 **POZNÁMKA:** Tablet používajte pri teplote prostredia medzi 0 °C až 40 °C.

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Napájanie**  na 2 sekundy, aby sa tablet zapol.
2. Ak sa zobrazí obraz obrazovky uzamykania, potiahnutím prsta z dolného okraja displeja prepnite na prihlasovaciu obrazovku, potom zadáním hesla sa prihláste do systému Windows.

Tablet je pripravený na použitie po zobrazení obrazovky Štart systému Windows.

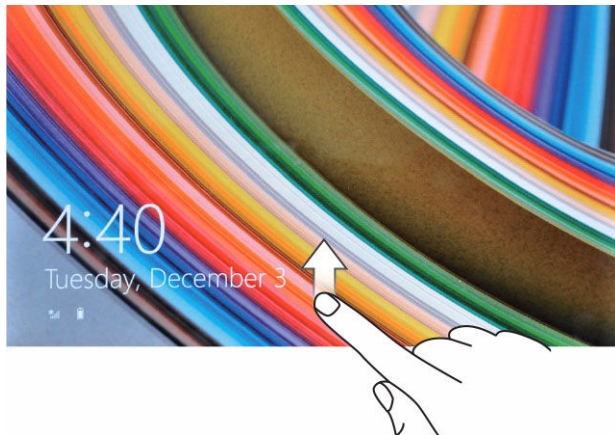

 **POZNÁMKA:** Ak prihlasovacia obrazovka nie je povolená v systéme Windows 8.1, z obrazovky uzamykania sa priamo dostanete na úvodnú obrazovku.

 **POZNÁMKA:** Obrazovka uzamykania sa zobrazuje len po návrate zo stavu spánku.

# Vypnutie obrazovky

## Pomocou tlačidla napájania

Stlačením tlačidla **Napájanie**  vypnete obrazovku.

## Pomocou kľúčových tlačidiel

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Napájanie**  → **Spánok** aby sa vypla obrazovka.

 **POZNÁMKA:** Ak je váš tablet v stave spánku, stlačením tlačidiel **Napájanie**  alebo **Windows**  raz zapnete obrazovku.

# Používanie vášho tabletu

## Orientácia obrazovky

Pre optimálne prezeranie obsahu sa orientácia obrazovky automaticky zmení na formát na výšku alebo na šírku podľa toho, ako držíte tablet.

 **POZNÁMKA:** Niektoré aplikácie nepodporujú automatické otáčanie obrazovky na formát na šírku alebo na výšku.

## Ako uzamknúť/odomknúť orientáciu obrazovky

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Obrazovka** .
3. Dotykový  prepnete na uzamknutie orientácie obrazovky alebo dotykom  prepnete na odomknutie orientácie obrazovky.

## Nastavenie jasov obrazovky

Môžete tu nastaviť aj jas obrazovky pomocou jazdca pod prepínačom  ponuky.



Môžete nastaviť obrazovku aj automaticky. Automatické nastavenie jas obrazovky:


1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Počítač a zariadenia** → **Napájanie a spánok**.
3. Pod položkou Jas posunutím ovládača doľava alebo doprava zapnite/vypnite možnosť automatického nastavovania jas.








**POZNÁMKA:** Môžete zapnúť/vypnúť jazdec, ak chcete, aby sa jas obrazovky automaticky nastavoval v závislosti od osvetlenia prostredia.

## Gestá

Váš tablet má viacdotykový displej. Tablet môžete ovládať dotknutím sa obrazovky.
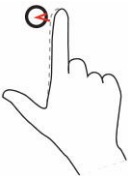
| Ovládanie gestami                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Funkcie                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotykový</b><br>Jemne sa dotknite displeja špičkou prsta.<br>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vyberajte položky na obrazovke, vrátane možností, vstupov, obrázkov a ikôn</li><li>• Spúšťajte aplikácie</li><li>• Dotknite sa tlačidiel na obrazovke</li><li>• Zadávať text pomocou klávesnice na obrazovke</li></ul> |
| <b>Dotyk a podržanie</b><br>Dotknite sa displeja a podržte na ňom prst<br>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zobrazte podrobné informácie o položke</li><li>• Otvorte kontextovú ponuku vzťahujúcu sa na položku pre ďalšie operácie</li></ul>                                                                                      |
| <b>Presúvanie</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Dotknite sa položky na obrazovke a podržte na nej prst</li><li>2. Udržujte kontakt prstom na displeji a pohybujte hrotom prsta na želané miesto</li><li>3. Zdvihnite prst z displeja, aby sa položka presunula na želané miesto</li></ol> | Presúvajte položky ako sú obrázky a ikony na obrazovke                                                                                                                                                                                                         |
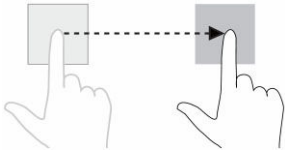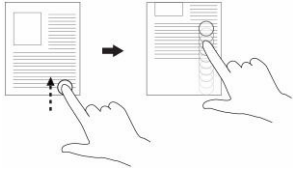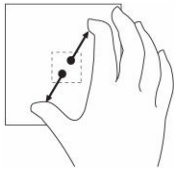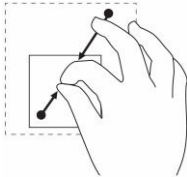
| Ovládanie gestami                                                                                                                                                                                           | Funkcie                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Pohyb prstom alebo listovanie</b></p> <p>Pohybujte svojím prstom na obrazovke vo zvislom alebo vodorovnom smere</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rolujte po obrazovke Štart, na webových stránkach, v zoznamoch, položkách, fotografiách, kontaktoch a podobne</li> <li>• Zatvorte aplikáciu. (Stiahnite aplikáciu ku spodnému okraju displeja.)</li> </ul> |
| <p><b>Priblíženie</b></p> <p>Dotknite sa displeja dvomi prstami a odtiahnite ich od seba</p>                              | <p>Zväčšíte pohľad na obrázok alebo webovú stránku</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Vzdialenie</b></p> <p>Dotknite sa displeja dvomi prstami a priblížte ich k sebe</p>                                | <p>Zmenšíte pohľad na obrázok alebo webovú stránku</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Otáčanie</b></p> <p>Dotknite sa displeja dvomi prstami a otáčajte ich po oblúku doprava alebo doľava</p>                                                                                              | <p>Otáčajte objekt o 90 stupňov</p>                                                                                                                                                                                                                 |

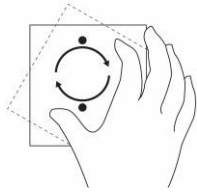

## Kliknutie pravým tlačidlom

Ak chcete vykonať operáciu kliknutia pravým tlačidlom vo svojom tablete, dotknite sa a podržte svoj prst na 2 sekundy na ktorejkoľvek časti obrazovky alebo ikony, potom zdvihnite prst.

Na obrazovke sa objaví ponuka s možnosťami.

## Obrazovka Štart systému Windows

Obrazovka Štart systému Windows zobrazuje zoznam predvolených a vlastných živých dlaždíc, ktoré predstavujú skratku k aplikáciám Ovládací panel, Windows Prieskumník, Počasie, RSS, Windows Obchod, Internet Explorer a ďalším nainštalovaným aplikáciám.

Živé dlaždice na vašej obrazovke Štart sa menia a aktualizujú v reálnom čase, preto môžete získať aktuality z oblasti správ alebo športu, sledovať, čím sa zaoberajú vaši priatelia, a získať najnovšie predpovede počasia.

Používateľské rozhranie založené na dlaždiciach vám ponúka priamy prístup k vašim naposledy používaným aplikáciám, e-mailom, fotografiám, hudbe, filmom, kontaktom, novinkám na stránkach Facebook a Twitter a často navštevovaným webovým stránkam. Svoje obľúbené alebo často používané aplikácie si môžete pripnúť ako živé dlaždice a tak si prispôsobiť obrazovku Štart.

Obrazovku Štart môžete prispôsobiť nastavením svojho obľúbeného obrazu ako pozadie.

 **POZNÁMKA:** Živé dlaždice môžete pridávať alebo odoberať pomocou možností Pripnúť  resp. Zrušiť pripnutie  .


## Prístup k obrazovke Štart

Na obrazovku Štart sa dostanete niektorou z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte tlačidlo **Windows** .
- Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel, a dotknite sa ikony **Štart** .

## Zoznámte sa so systémom Windows 8.1

Dotknutím sa dlaždice Pomocník+tipy na obrazovke Štart sa vyvolá okno pomocníka a tipov pre

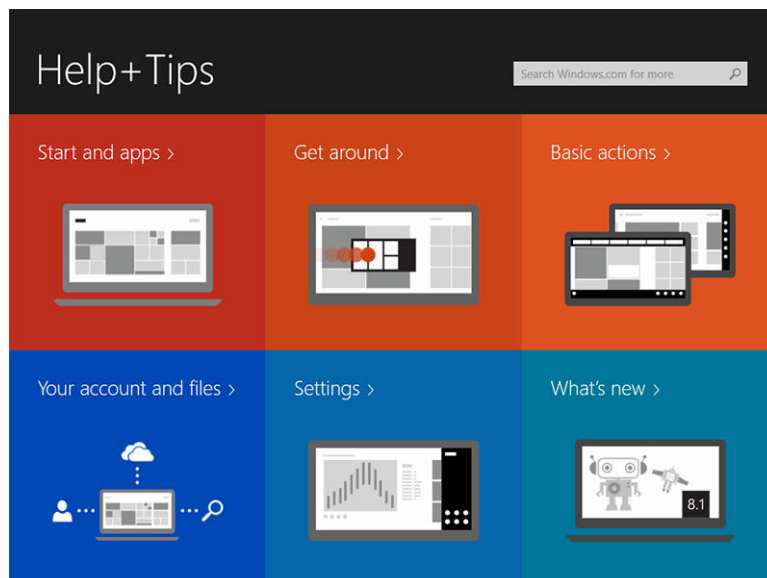

používanie systému Windows 8.1.

### Pohyb prstom vpravo

Pohyb prstom od pravého okraja displeja smerom dnu otvorí ponuku kľúčových tlačidiel. Kľúčové tlačidlá poskytujú prístup k systémovým príkazom, ako sú Štart, Vyhľadávanie, Zdieľanie, Zariadenia a Nastavenia.

Ak je vo vašom tablete spustená aplikácia alebo vykonáva akcie, stlačenie ikony **Štart**  vás vráti späť na obrazovku Štart. Ak ste na obrazovke Štart, stlačenie ikony **Štart**  vás vráti do naposledy používanej aplikácie alebo na naposledy zobrazenú obrazovku.

 **POZNÁMKA:** Funkcionalita ikony **Štart**  je totožná s tlačidlom **Windows** .

### Pohyb prstom doľava

- Pomalým pohybom prsta od ľavého okraja k pravému okraju obrazovky sa zobrazia miniatúry otvorených aplikácií a rotujú sa miniatúry otvorených aplikácií.
- Pohyb prstom smerom dnu alebo von z ľavého okraja displeja zobrazí zoznam naposledy otvorených aplikácií.

### Pohyb prstom nahor/nadol

- Pohyb prstom z dolného alebo horného okraja displeja zobrazí ikonu **Všetky aplikácie** . Dotknutím sa ikony **Všetky aplikácie** sa zobrazí abecedný zoznam všetkých aplikácií inštalovaných do vášho tabletu.
- Pohyb prstom z dolného alebo horného okraja aplikácie smerom dnu ukotví alebo zatvorí aplikáciu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o obrazovke Štart systému Windows, navštívte stránku [windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial](http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial).

Kameru (prednú) môžete povoliť aj keď je obrazovka v uzamknutom režime. Ak chcete povoliť kameru, keď je obrazovka v uzamknutom režime:

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Kliknite na položky **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Počítač a zariadenia**
3. Rolujte nadol a nájdite položku **Kamera**.
4. Pohybom prstom zapnite funkciu, aby ste mohli používať kameru, keď je obrazovka v uzamknutom režime.

Ak sa chcete uistiť, že môžete používať kameru, keď je obrazovka v uzamknutom režime.

1. Stlačením tlačidla **Napájanie**  vypnite obrazovku.
2. Stlačením tlačidla **Napájanie**  znova povoľte režim uzamknutej obrazovky.
3. Pohybom prstom nadol povoľte **kameru**.

## Rozdelená obrazovka

Možnosť rozdelenia obrazovky umožní otvoriť dve aplikácie na jednej obrazovke, čo pomôže pri práci typu multitasking. Ak chcete rozdeliť obrazovku:

1. Otvorte akékoľvek dve aplikácie, ktorými chcete rozdeliť obrazovku.
2. Potiahnutím prstom od ľavého okraja otvorte druhú aplikáciu a podržte na nej svoj prst, kým sa obrazovka nerozdelí.
3. Zdvihnutím prsta položte druhú aplikáciu.




**POZNÁMKA:** Windows 8.1 umožní rozdeliť obrazovku na rozličné šírky.

## Používanie slúchadiel


Na počúvanie hudby a zvukov, nahrávanie zvuku a telefonovanie môžete použiť slúchadlá.

Po pripojení zariadenia k zvukovému portu sa objaví vyskakovacie okno s možnosťami. vyberte vhodnú možnosť a kliknite na tlačidlo **OK**.

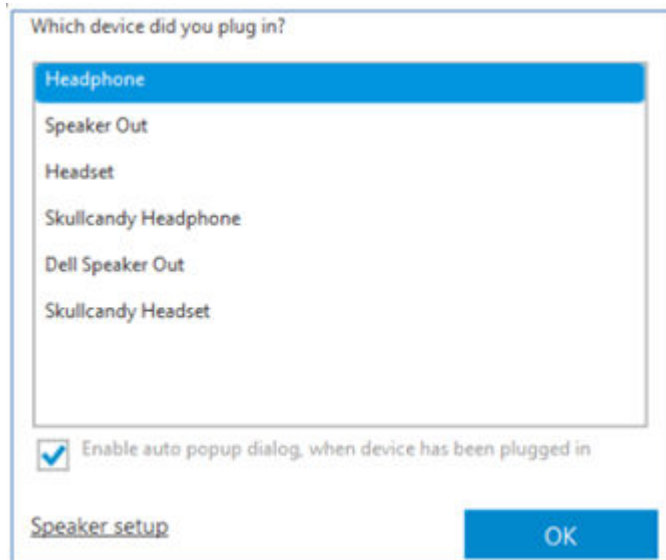

**POZNÁMKA:** Sú to predvolené možnosti tabletu, ktoré sa zobrazia iba po pripojení zariadenia k zvukovému portu. V závislosti od vášho zariadenia môžete vybrať ktorúkoľvek z týchto možností.

**⚠ VÝSTRAHA:** Dlhodobé počúvanie hlasnej hudby môže viesť k strate sluchu.

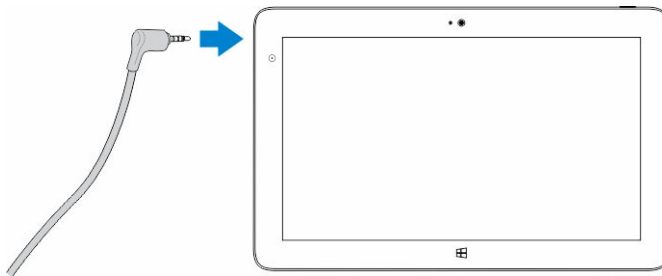

1. Pripojte slúchadlá zvukovému portu (3,5 mm) na tablete.
2. Vložte slúchadlá do uší a nastavte úroveň hlasitosti na komfortnú úroveň.

**POZNÁMKA:** Ak pripájate slúchadlá alebo externé zvukové zariadenie ku zvukovému konektoru, reproduktory vstavané do tabletu sa automaticky stlmia.

**⚠ VAROVANIE:** Keď odopájate slúchadlá od tabletu, ťahajte za konektor a nie za kábel, aby ste predišli ich poškodeniu.

**POZNÁMKA:** Odporúčame, aby ste stíšili úroveň hlasitosti pred odpojením slúchadiel, a potom ju nastavili na komfortnú úroveň. Náhle vystavenie sa hlasnému zvuku môže spôsobiť poškodenie sluchu.


## Vybratie karty micro-SD

**⚠ VAROVANIE:** Odstránenie karty micro-SD počas prenosu dát môže spôsobiť stratu údajov alebo chybu aplikácie. Uistite sa, že váš tablet dokončil všetky zápisy na kartu micro-SD.

1. Vstúpte do režimu stolového počítača. Dotknite sa položky **Bezpečné odstránenie hardvéru**  v oblasti oznámení v pravom dolnom rohu obrazovky.

 **POZNÁMKA:** Ak nevidíte ikonu **Bezpečné odstránenie hardvéru** , dotknite sa tlačidla **Zobraziť skryté ikony**, aby sa zobrazili všetky ikony v oblasti oznámení.

2. Dotknite sa položky **Eject SD Memory Card** (Vysunúť pamäťovú kartu SD). Objaví sa správa, ktorá potvrdzuje, že kartu micro-SD môžete bezpečne odstrániť. Ak sa objaví upozornenie, že kartu micro-SD nie je bezpečné odstrániť, uistite sa, že sú všetky dátové prenosy týkajúce sa karty micro-SD dokončené.
3. Vsuňte koniec malej sponky na papier do dierky na kryte zásuvky kariet micro-SD.
4. Hrot vsuňte do dierky až na doraz, kým sa držiak kariet micro-SD nevysunie. Vytiahnite držiak kariet micro-SD.
5. Vyberte kartu micro-SD z držiaka.

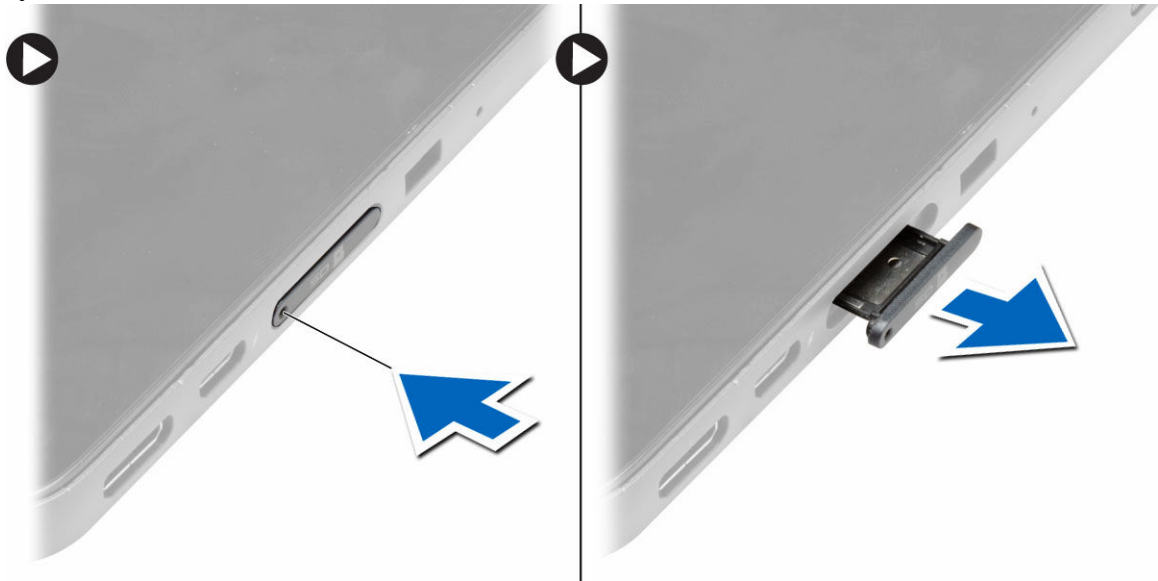


## Inštalácia držiaka kariet micro-SD

1. Umiestnite kartu SD na držiak kariet SD.
2. Zasuňte držiak kariet SD na svoje miesto, kým nezacvakne na miesto.

## Vybratie batérie

1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti *Pred servisným úkonom v tablete*.
2. Demontujte spodný kryt.
3. Vykonajte nasledujúce kroky:
  - a. Posuňte uvoľňovaciu poistku do označeného smeru, aby sa uvoľnila batéria.
  - b. Potlačte batériu dopredu, aby sa uvoľnila z konektora na systémovej doske.
  - c. Nadvihnite a odnímte batériu z tabletu.

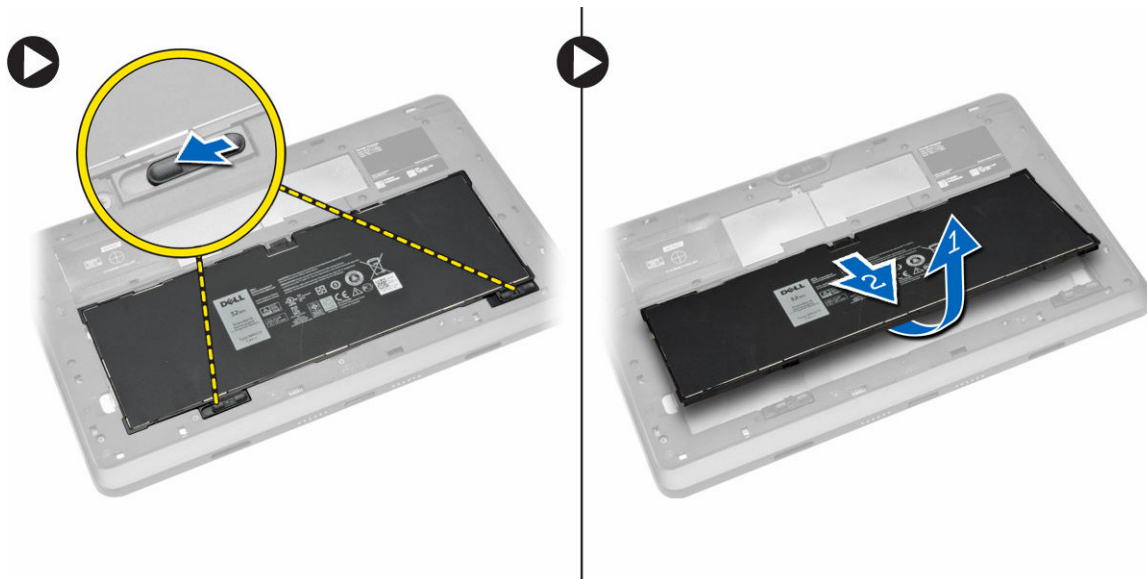


## Vloženie batérie

1. Batériu zasuňte do otvoru, kým nezacvakne na miesto.
2. Nainštalujte spodný kryt.


## Inštalácia karty micro-SIM

**VAROVANIE:** Vybratie karty micro-SIM v zapnutom stave tabletu môže spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie karty. Uistite sa, že váš tablet je vypnutý alebo sieťové pripojenia sú zakázané.


1. Vypnite svoj tablet. Viac informácií o vypnutí tabletu nájdete v časti [Vypnutie tabletu](#).
2. Vypáčte spodný kryt v smere podľa ilustrácie, nadvihnite ho pod uhlom a odstráňte z tabletu.

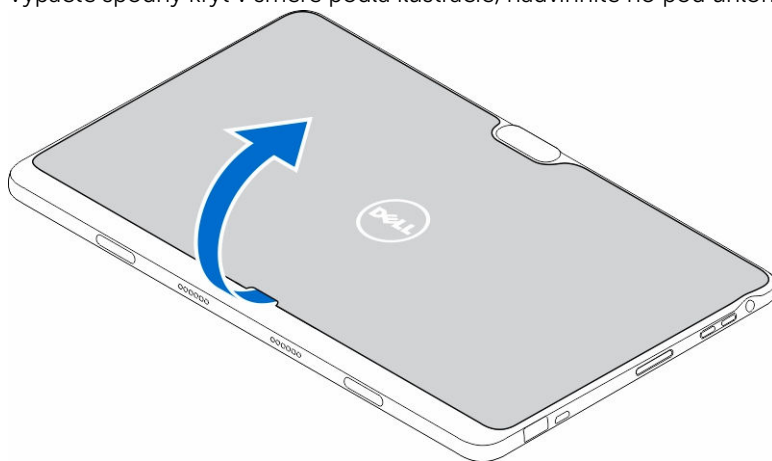

3. Posunutím uvoľňovacej západky odistite batériu. Nadvihnite a vyberte batériu z tabletu.

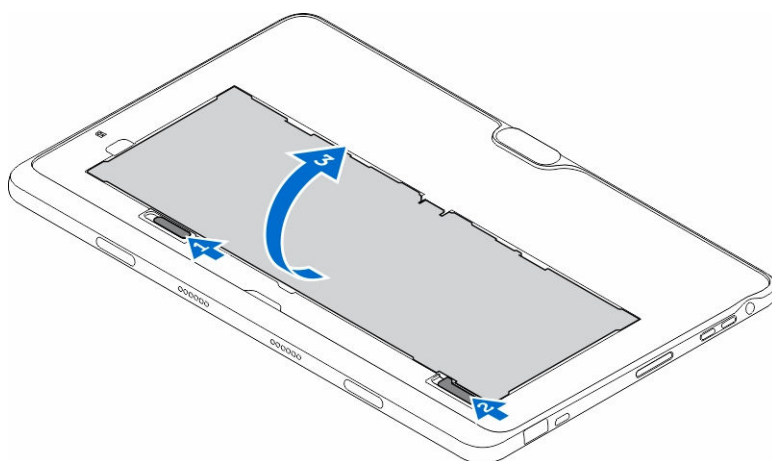

4. Nainštalujte kartu micro-SIM do príslušnej zásuvky.

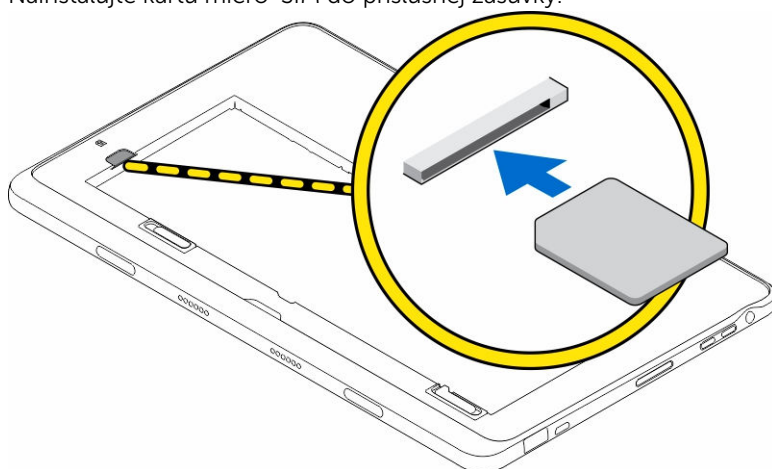


# Spravovanie nastavení vášho tabletu

## Nastavenie siete Wi-Fi


### Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta klúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Siete** → **Režim Lietadlo**.
3. Potiahnite prstom ikonu Wi-Fi doprava alebo doľava pre zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi.

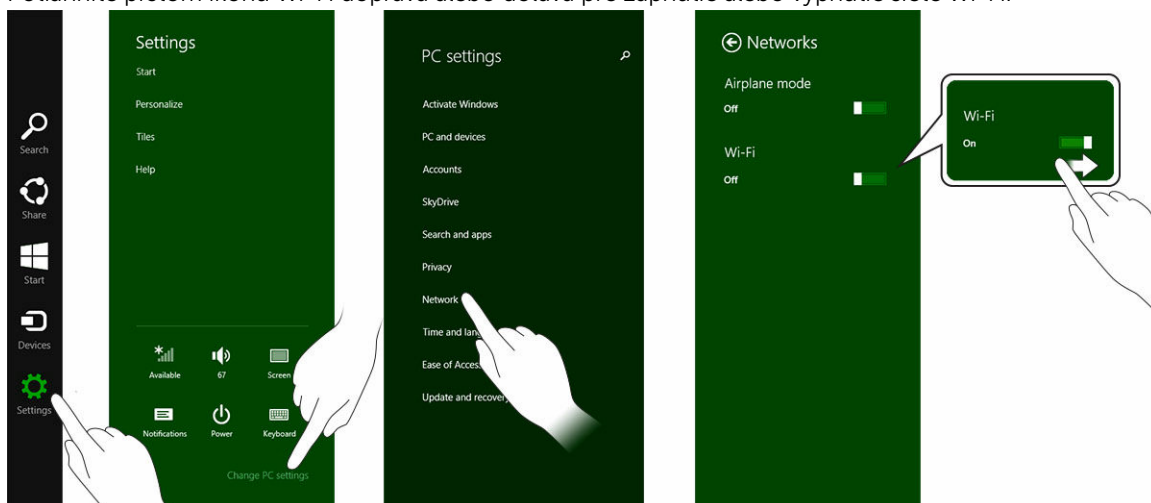

### Pripojenie do siete


1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta klúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Dostupné**  → **Vybrať dostupnú sieť** → **Pripojiť**

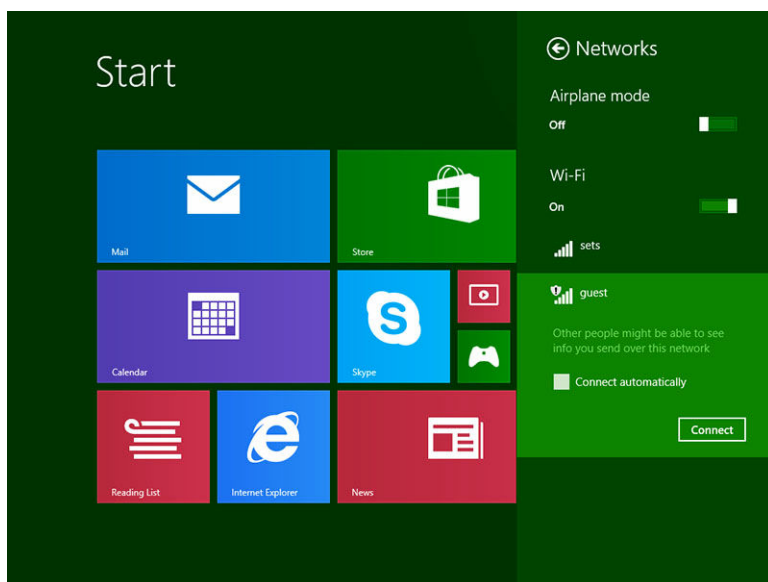

## Nastavenie mobilnej širokopásmovej siete

### Zapnutie/vypnutie mobilnej širokopásmovej siete


1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta klúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie** → **Zmeniť nastavenie PC** → **Siete** → **Režim Lietadlo**.
3. Potiahnite prstom ikonu **Mobilné širokopásmové pripojenie** doľava alebo doprava pre zapnutie alebo vypnutie mobilného širokopásmového pripojenia.

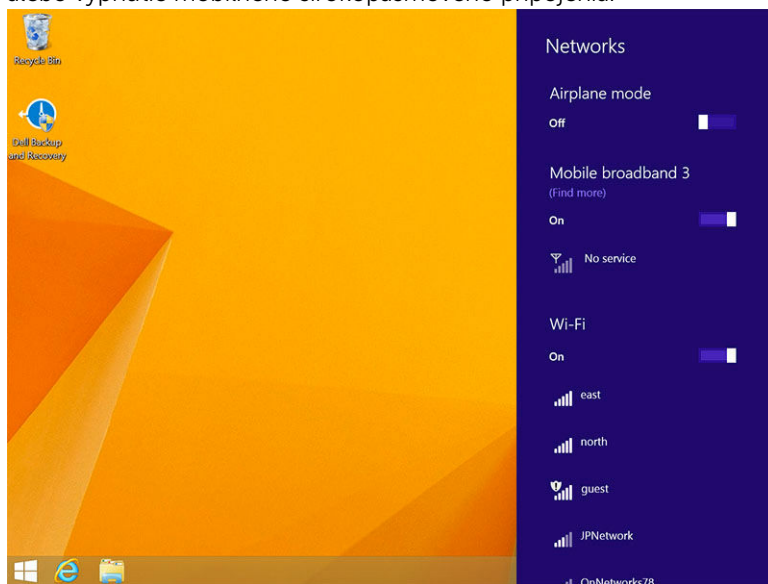

### Pripojenie na širokopásmovú mobilnú sieť

1. Skontrolujte, či je karta SIM vložená do tabletu.

2. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta klúčových tlačidiel.
3. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Sieť**  → **Pripojenia**  → **Váš poskytovateľ služieb** → **Pripojiť**.
4. Odhadované využitie údajov sa zobrazí, keď je povolená mobilná širokopásmová sieť.

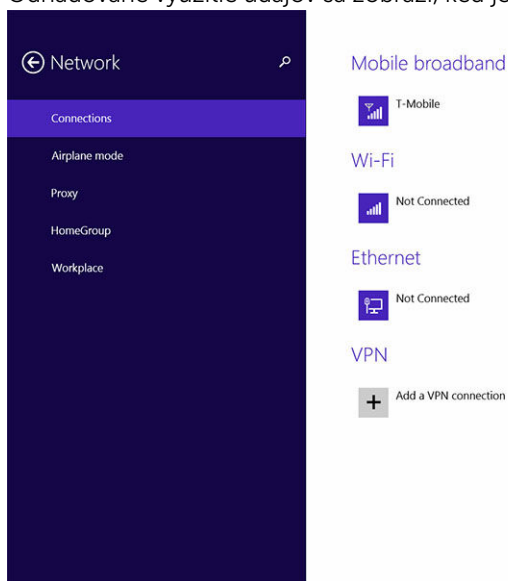

-  **POZNÁMKA:** Môžete zvoliť možnosť **Pripojiť automaticky**, ak chcete pripojiť automaticky mobilnú širokopásmovú sieť automaticky.
-  **POZNÁMKA:** Váš tablet automaticky uprednostní siete Wi-Fi pred mobilnými širokopásmovými sieťami, ak sú obidve k dispozícii. Ak je váš tablet pripojený k mobilnej širokopásmovej sieti a dostávate sa do dosahu niektorého z uložených pripojení Wi-Fi, odpojí sa od mobilnej siete a automaticky sa pripojí k sieti Wi-Fi.

## Odpojenie sa od mobilnej širokopásmovej siete

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta klúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Sieť**  → **Váš poskytovateľ služieb** → **Odpojiť**.

-  **POZNÁMKA:** Ak sa váš tablet odpojí od mobilnej širokopásmovej siete, možnosť **Pripojiť automaticky** sa zruší tiež.

## Možnosti mobilnej širokopásmovej siete

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta klúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Sieť** .
3. Dotknite sa a podržte stlačenú možnosť **Váš poskytovateľ služieb** alebo ak je ukotvený, kliknite pravým tlačidlom myši.
  - Dotknite sa položky **Zobraziť odhadované využitie údajov/Skryť odhadované využitie údajov**, ak chcete zobraziť alebo skryť odhadované využitie údajov.
  - Dotknite sa položky **Nastaviť ako pripojenie účtované podľa objemu údajov/Neúčtované podľa objemu údajov** ak chcete, aby bolo konkrétne pripojenie nastavené ako účtované/neúčtované podľa objemu údajov.


- Dotknite sa položky **Zobraziť vlastnosti pripojenia** pre zobrazenie vlastností pripojenej mobilnej širokopásmovej siete.



**POZNÁMKA:** Ak je možnosť **Nastaviť ako pripojenie účtované podľa objemu údajov** povolené, nástroj Windows Update nebude automaticky preberať aktualizácie, len ak sú to kritické bezpečnostné aktualizácie s vysokou prioritou.

## Informácie o hardvéri poskytovateľa služieb

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Sieť**.
3. Dotknite sa položky **Váš poskytovateľ služieb**, ak chcete prezerať informácie o hardvéri, vrátane účastníckych informácií a medzinárodného identifikátora mobilného zariadenia International Mobile Equipment Identity (IMEI).

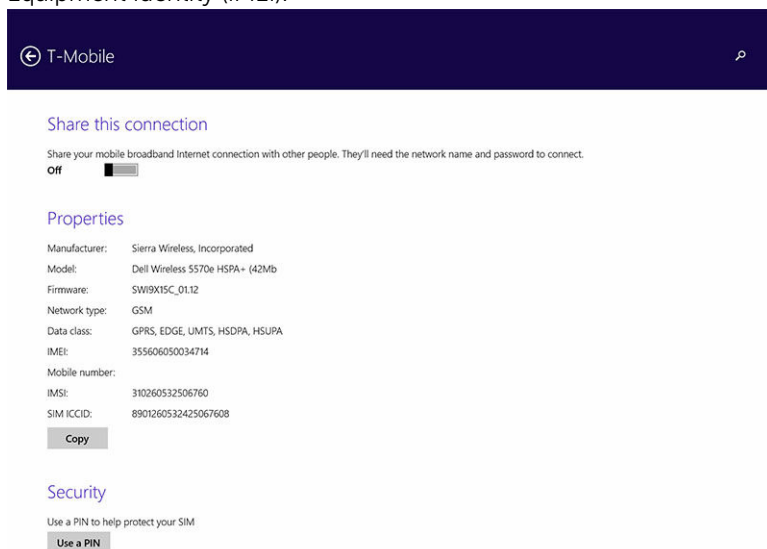

## Povolenie uzamknutia kódom PIN

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Sieť** .
3. Dotknite sa a podržte stlačenú možnosť **Váš poskytovateľ služieb** alebo ak je ukotvený, kliknite pravým tlačidlom myši.
4. Dotknite sa položky **Zobraziť vlastnosti pripojenia** → **Zabezpečenie** → **Použitie PIN kódu**.
5. Zadaťte **PIN kód svojej karty SIM**.



**POZNÁMKA:** **Váš poskytovateľ služieb** znamená poskytovateľa sieťových služieb dostupného vo vašej lokalite.



**VAROVANIE:** Ak zadáte nesprávny PIN kód, mobilné širokopásmové pripojenie sa nevytvorí. Ak trikrát zadáte nesprávny kód, vaša karta SIM za zablokuje. Pre odblokovanie karty SIM kontaktujte svojho poskytovateľa služieb a získajte osobný odblokovací kód Personal Unblocking Key (PUK) a odblokujte kartu SIM.



**POZNÁMKA:** Pred kontaktovaním svojho poskytovateľa si pripravte svoje číslo IMEI.

## Aktualizácia / Obnovenie / Resetovanie vášho tabletu

Svoj tablet môžete aktualizovať / obnoviť / vrátiť do pôvodného stavu z výroby.

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.
2. Dotknite sa položiek **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Aktualizácia a obnovenie** → **Obnovenie**.
  - **Obnovenie počítača bez ovplyvnenia súborov**
  - **Všetko odstrániť a preinštalovať systém Windows**
  - **Rozšírené spustenie**
3. Voľbou niektorej možnosti obnovenia dokončíte úlohu.

### Obnovenie počítača bez ovplyvnenia súborov

Táto voľba umožní aktualizovať váš tablet bez straty fotografií, hudby, filmov a ostatných osobných súborov. Ak chcete vykonať túto operáciu:

1. Kliknite na možnosť **Začínáme**. Otvorí sa okno Obnoviť nastavenie PC.
2. Kliknite na položku **Ďalej**.
3. Kliknite na možnosť **Obnoviť**.

Kliknutím na tlačidlo **Zrušiť** sa akcia zruší.

### Všetko odstrániť a preinštalovať systém Windows

Táto voľba umožní úplne recyklovať alebo znovu nainštalovať váš tablet a vrátiť predvolené / výrobné nastavenie. Ak chcete vykonať túto operáciu:

1. Kliknite na možnosť **Začínáme**. Otvorí sa okno Obnoviť váš PC.
2. Kliknite na položku **Ďalej**.

Po kliknutí na možnosť **Ďalej** musíte vybrať niektorú z nasledujúcich dvoch možností pre dokončenie úlohy:

- **Len odstrániť súbory** – Ak zvolíte túto možnosť, Windows odstráni všetky vaše súbory vrátane fotografií, hudby, filmov a ostatných osobných súborov.
- **Úplne vyčistiť jednotku** – Ak zvolíte túto možnosť, Windows obnoví nastavenia vášho tabletu z výroby.



**VAROVANIE:** Obnovenie výrobného stavu vášho tabletu odstráni všetky údaje z tabletu, vrátane konfigurácie vášho konta, hudby, obrázkov, súborov a podobne. Pred vykonaním operácie sa uistite, že ste urobili bezpečnostnú kópiu potrebných údajov.

Kliknutím na tlačidlo **Zrušiť** sa akcia zruší.

### Rozšírené spustenie

Táto možnosť umožní spustiť systém zo zariadenia alebo kompaktného disku (ako sú disky DVD alebo jednotka USB) a zmeniť nastavenie firmvéru vášho tabletu, zmeniť nastavenia spúšťania systému Windows

alebo obnoviť systém Windows z obrazu systému. Ak chcete vykonať túto operáciu, kliknite na možnosť **Reštartovať teraz**.



**POZNÁMKA:** Aplikácie tretích strán sa odstraňujú.

# Synchronizácia vášho tabletu

## Použitie účtu Microsoft

Ak je vo vašom počítači nainštalovaný systém Microsoft Windows 8.1, môžete synchronizovať používateľské nastavenia svojho tabletu so svojím počítačom pomocou konta Microsoft. Ak sa prihlásite so svojím kontom Microsoft do svojho tabletu, môžete automaticky synchronizovať vaše nastavenia, vrátane histórie prezerania internetu, nastavení aplikácií a osobných súborov atď. s ďalšími počítačmi Windows 8.1 a tabletmi Windows 8.1.



**POZNÁMKA:** Potrebujete bezdrôtové pripojenia pre svoj počítač aj tablet.

1. Otvorte lištu kľúčových tlačidiel, potom kliknutím na možnosti **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Kontá** → **Pripojiť ku kontu Microsoft** prepnite miestne konto svojho počítača na konto Microsoft.
2. Nová možnosť sa pridá do zoznamu **Nastavenie PC** pod názvom **Synchronizácia nastavenia**
3. Kliknutím na položky **Nastavenie**  → **Zmeniť nastavenie PC** → **Ďalšie nastavenia PC** → **Synchronizácia nastavenia** zobrazíte všetky druhy prepínačov pre synchronizáciu svojich údajov a nastavení.

## Kopírovanie hudby, fotografií a videoklipov

1. Pripojte USB kľúč alebo kartu Micro-SD k počítaču a skopírujte potrebné súbory.
2. Po dokončení kopírovania použite sprievodcu **Bezpečné odstránenie hardvéru** na odstránenie tabletu z počítača.
3. Na kopírovanie hudby, fotografií a videoklipov môžete použiť aj funkciu Skydrive systému Win 8.1.

## Funkcie voliteľného dotykového pera

Táto časť obsahuje informácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii pre dotykové pero.




| Vlastnosť                      | Funkcia                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 Hrot pera                    | Poskytuje funkciu dotyku.                                     |
| 2 Tlačidlo pera                | Používa sa na vykonávanie kliknutia ľavým a pravým tlačidlom. |
| 3 Stredný valček               | Poskytuje prístup k priečinku pre batériu.                    |
| 4 Spona pera / Zadné veko pera | Bezpečne drží dotykové pero vo vašom vrecku.                  |

 **POZNÁMKA:** Dotykové pero je voliteľné a predáva sa samostatne.


 **POZNÁMKA:** Toto dotykové pero funguje iba s tabletmi Dell Venue 11 pro-5130 a Dell Venue 11 pro-7130/7139. Nie je určené pre prácu s tabletmi starších typových radov Dell. Dotykové pero kúpené pre iné tablety Dell nie sú podporované tabletmi Dell Venue 11 pro-5130 a Dell Venue 11 pro-7130/7139.

Hrot dotykového pera môžete vymeniť podľa nasledujúcej ilustrácie.

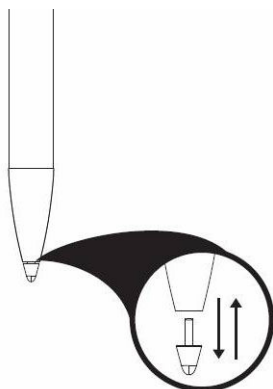

## Príprava dotykového pera na použitie

1. Otočte stredný valček doľava.




2. Vložte batériu AAAA kladnou stranou v smere k hrotu pera.



 **POZNÁMKA:** Riadte sa miestnymi a regionálnymi predpismi a nariadeniami pre likvidáciu batérií.


3. Bezpečne zložte valček znova.



## Použitie dotykového pera s vaším tabletom


Ergonomický dizajn dotykového pera umožní dlhodobú prácu s vaším tabletom. Používateľ môže bez problémov striedať ovládanie perom a prstom bez manuálneho prepínania režimu. Dotykové pero podporuje funkcie ako odmietanie vstupu dlaňou, vznášanie a snímanie tlaku, čo ho zaradí medzi špičku vo svojej triede, a zabezpečí jednoduché ovládanie bez nutnosti kalibrácie. Dve tlačidlá sa môžu softvérovým spôsobom nakonfigurovať na využívanie funkcií ako mazanie, zvýraznenie alebo vykonávanie kliknutí myšou. Hrotom dotykového pera môžete kresliť útvary, vybrať text, otáčať strany a písať či podpisovať dokumenty vo svojom tablete.

Môžete aj stlačiť tlačidlo na strane dotykového pera a vykonávať funkcie kliknutia ľavým a pravým tlačidlom svojho tabletu.

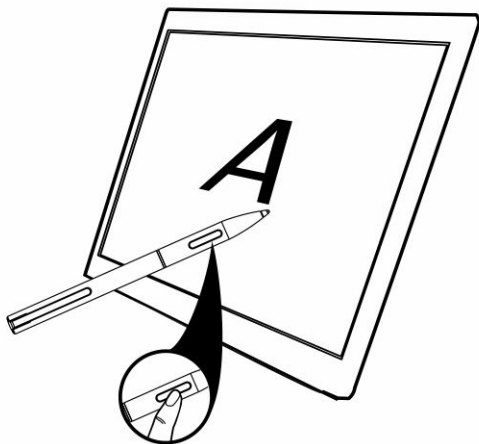

## Funkcie stolového doku

Táto časť obsahuje informácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii pre stolový dok.

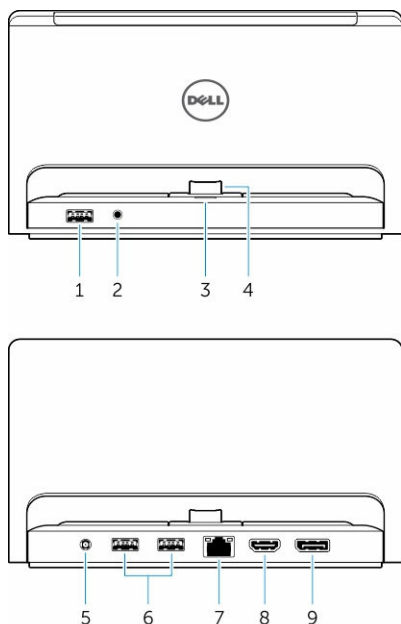

### Vlastnosť

- 1 Konektor USB 3.0
- 2 Zvukový konektor
- 3 Kontrolka stavu napájania
- 4 Dokovací konektor
- 5 Napájací konektor
- 6 Konektory USB 3.0
- 7 Sieťový konektor
- 8 Konektor HDMI
- 9 Konektor DisplayPort

### Funkcia

- Pripája zariadenia USB, ako napr. pamäť flash.
- Pripája slúchadlá alebo externé reproduktory.
- Ukazuje stav nabíjania.
- Pripájajú dokovacie konektory na tablete.
- Pripája napájací adaptér.
- Pripája zariadenia USB, ako napr. pamäť flash.
- Pripája kábel Ethernet pre prístup k internetu.
- Pripája zariadenia s rozhraním HDMI ako sú projektory, televízory a monitory.
- Pripája zariadenia s rozhraním DisplayPort ako sú projektory, televízory a monitory.







**POZNÁMKA:** Výstupný port displeja podporuje iba priame pripojenie DisplayPort na DisplayPort alebo aktívne adaptéry DisplayPort. Port displeja nepodporuje pasívne adaptéry.

-  **POZNÁMKA:** Stolový dok podporuje iba USB 2.0, keď je pripojený pomocou Venue Pro 11–5130.
-  **POZNÁMKA:** Stolový dok sa predáva samostatne a nedodáva sa spolu s tabletom.
-  **POZNÁMKA:** V modeli Venue Pro 11–5130 môžete použiť konektor HDMI alebo konektor DisplayPort na duplikovanie toho istého externého displeja. Jedinečný výstup cez konektor HDMI alebo konektor DisplayPort môžete využívať iba s modelom Venue Pro 11 – 7130/7139.

## Dokovanie tabletu


Nasledujúce obrázky znázorňujú postup dokovania tabletu:

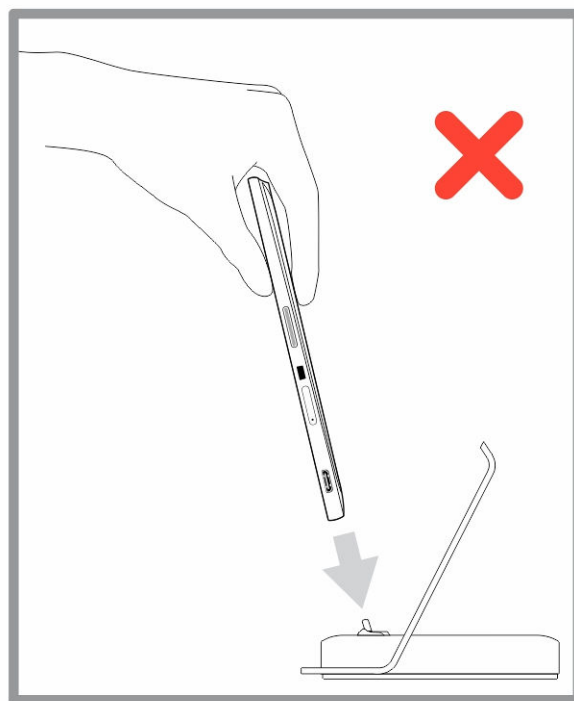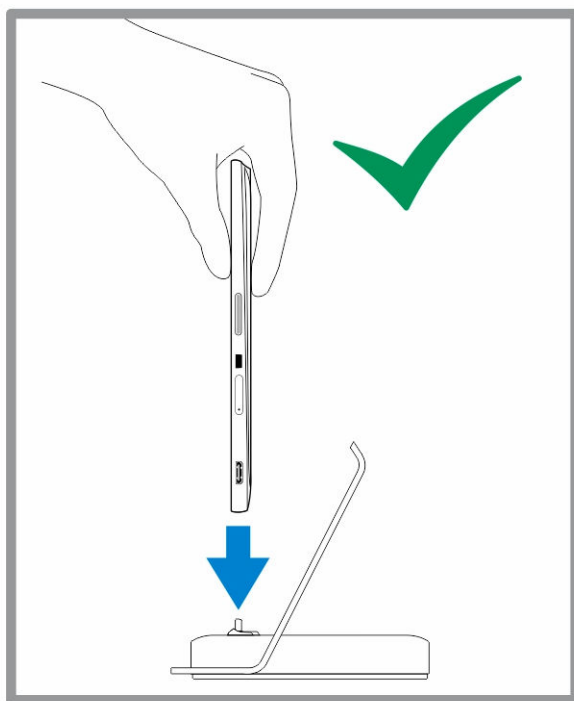

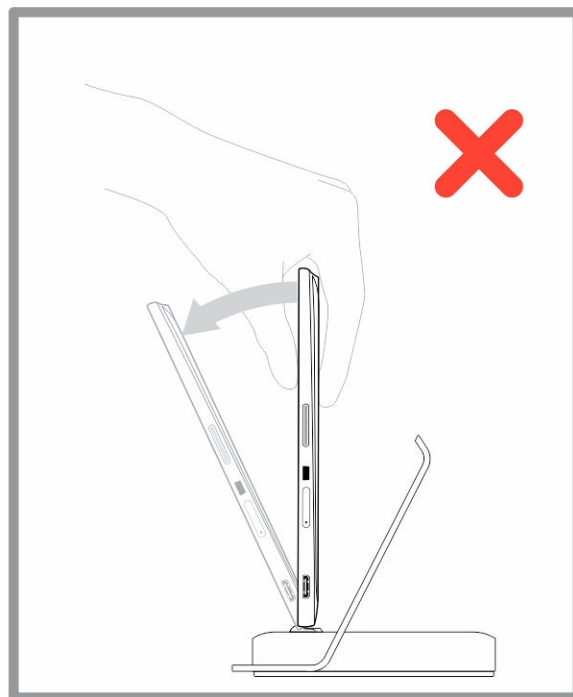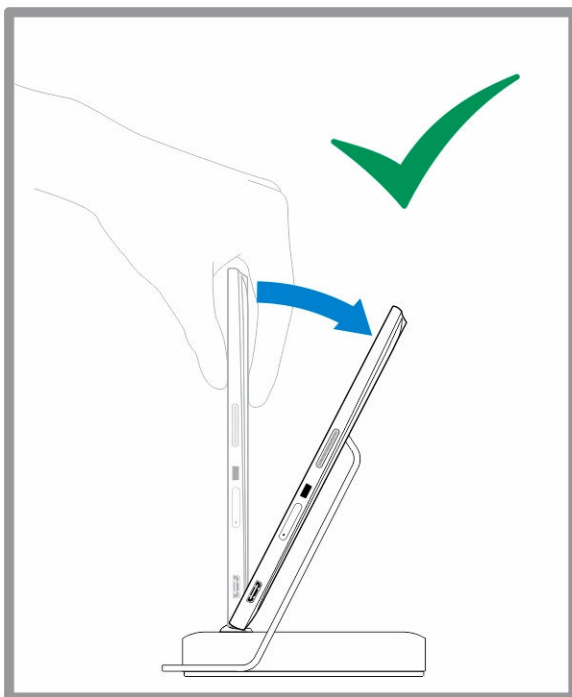


## Pripojenie napájacieho adaptéra

Jeden koniec napájacieho adaptéra zapojte do elektrickej zásuvky a druhý koniec do portu napájacieho konektora na stolovom doku.

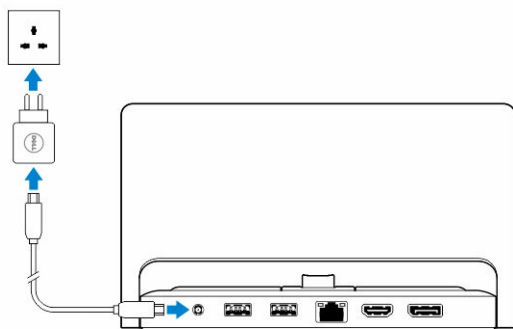

## Funkcie doku klávesnice Thin Travel

Táto časť obsahuje informácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii pre dok klávesnice Thin.

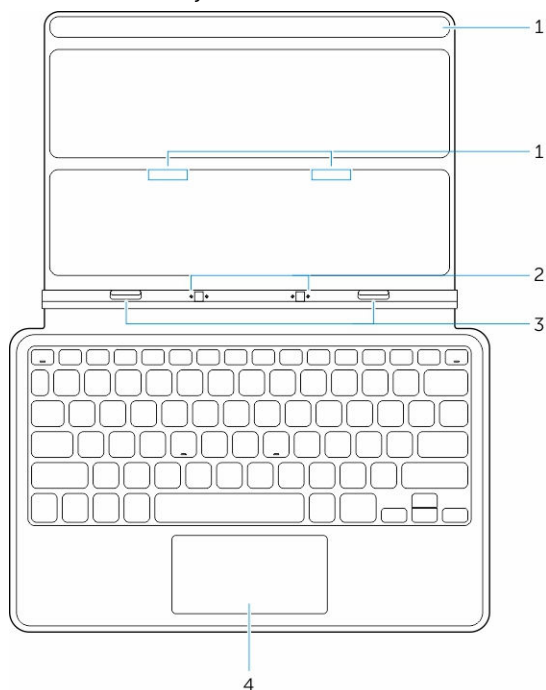

**Tabuľka 1.**

| Vlastnosť             | Funkcia                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Magnety             | Magnety umožňujúce dokovanie.                                                 |
| 2 Dokovacie kolíky    | Umožňujú tabletu vytvárať elektrický kontakt s dokom.                         |
| 3 Dokovacie konektory | Pripájajú dokovacie konektory na tablete.                                     |
| 4 Dotykový panel      | Umožňuje posúvať ukazovateľ myši po obrazovke a poskytuje funkcionality myši. |




**POZNÁMKA:** Dok klávesnice Thin Travel sa predáva samostatne a nedodáva sa spolu s tabletom.



## Dokovanie tabletu k doku klávesnice Thin Travel

1. Zarovnajte dva dokovacie konektory na tablete s konektormi na doku.

2. Pustite tablet nadol, až kým sa kliknutím neuchytí na svojom mieste.

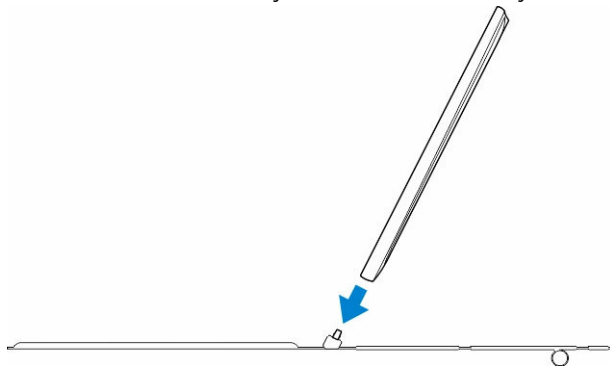


3. Nasadte kryt klávesnice a zasunutím nadol uchytte dok k tabletu.

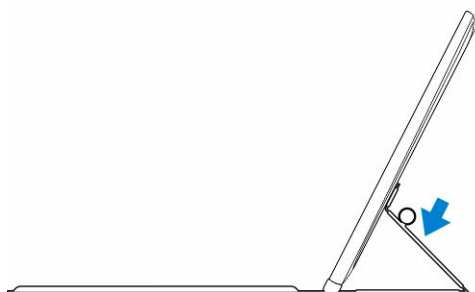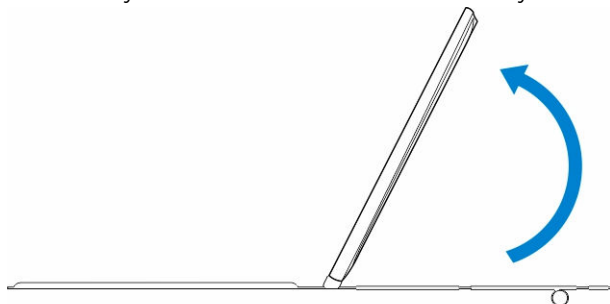

**POZNÁMKA:** Po vytvorení spojenia musíte manuálne vypnúť klávesnicu na obrazovke, ak sa zobrazila.

## Funkcie mobilného doku klávesnice

Táto časť obsahuje informácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii pre dok klávesnice.

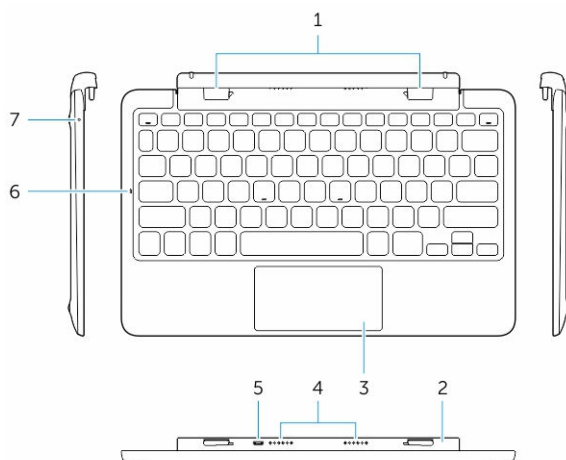

### Vlastnosť

1 Dokovacie konektory

2 Otočný záves

3 Dotykový panel

4 Dokovacie kolíky

5 konektor micro USB pre napájanie

6 Kontrolka LED funkcie Caps Lock

7 Kontrolka LED pre nabíjanie batérie

### Funkcia

Pripojte vodiace zásuvky pre dokovanie na tablete.

Umožní otáčanie tabletu okolo závesov.

Umožňuje posúvať ukazovateľ myši po obrazovke a poskytuje funkcionality myši.

Umožňujú tabletu vytvárať elektrický kontakt s dokom.

Umožní pripojenie nabíjačky micro USB pre nabíjanie doku

Ukazuje, či je kláves Caps Lock na klávesnici zapnutý.

Ukazuje, či sa batéria nabíja, keď je pripojená na zdroj striedavého prúdu.

 **POZNÁMKA:** Odporúča sa / je ľahšie tablet dokovať pod 90-stupňovým uhlom.

 **POZNÁMKA:** Dok klávesnice sa predáva samostatne a nedodáva sa spolu s tabletom.


## Dokovanie tabletu k doku klávesnice

1. Otočte dok klávesnice do 90-stupňového uhla.



**POZNÁMKA:** Záves bude v otvorenej polohe, keď svoj tablet vložíte do doku klávesnice.


2. Vložte tablet do doku klávesnice.

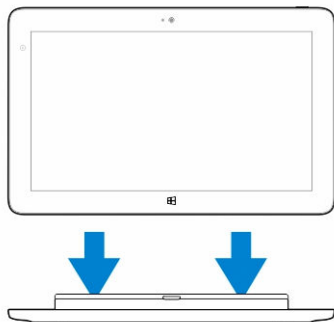

**POZNÁMKA:** Po vytvorení spojenia musíte manuálne vypnúť klávesnicu na obrazovke, ak sa zobrazila.

## Odpojenie tabletu z doku klávesnice

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo na doku Mobile Keyboard.

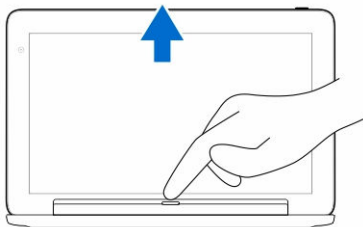


2. Nadvihnite tablet z doku Mobile Keyboard.

## Nabíjanie doku

**VAROVANIE:** Na nabíjanie tabletu a doku používajte iba priložený napájací adaptér a napájací kábel. Použitie neautorizovaných napájacích adaptérov alebo napájacích káblov môže spôsobiť vážne poškodenie vášho tabletu a doku.

1. Zapojte napájací adaptér do nabíjacieho portu micro-USB na doku klávesnice.
2. Dok klávesnice sa nabíja cez tablet, ak je tablet pripojený k zdroju striedavého napätia.

**POZNÁMKA:** Keď je tablet dokovaný, nie je možné priamo pripojiť napájanie do cestovnej klávesnice.

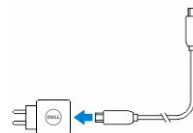



**POZNÁMKA:** Úplné nabitie batérie doku trvá približne štyri hodiny.

Ďalšie informácie o čase nabíjania batérie tabletu nájdete v časti *Nabíjanie tabletu*.

Stav nabíjania batérie doku klávesnice môžete skontrolovať:

- Kontrolka nabíjania batérie na ľavej strane doku klávesnice:

| LED, správanie sa                 | Popis                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neprerušovane svieti biele svetlo | Batéria sa nabíja striedavým prúdom, keď je napájací adaptér pripojený priamo k doku.                                                            |
| Nesvieti                          | Batéria sa nenabíja, napájací adaptér nie je pripojený, batéria je úplne nabitá alebo napájanie striedavým prúdom je pripojený priamo k tabletu. |

Ďalšie informácie o sledovaní stavu batérie tabletu nájdete v časti *Stav nabitia batérie tabletu*.

## Správanie batérie

Po pripojení napájania striedavým prúdom sa najprv nabije tablet, potom dok. Počas vybijania alebo ak nie je pripojené napájanie striedavým prúdom, sa najprv použije batéria doku, až potom tablet.

## Čistenie vášho tabletu

 **VAROVANIE:** Pred čistením svojho tabletu odpojte všetky káble. Na čistenie tabletu používajte mäkkú utierku navlhčenú vo vode. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky, ktoré môžu obsahovať horľavé látky.

1. Vypnite svoj tablet. Viac informácií o vypnutí tabletu nájdete v časti **Vypnutie tabletu**.
2. Odpojte všetky pripojené zariadenia, slúchadlá, reproduktory a dok klávesnice od tabletu a odpojte ich z elektrických zásuviek.
3. Odstráňte prípadné vložené karty micro-SD a micro-SIM. Ďalšie informácie o odstránení kariet micro-SD a micro-SIM si prečítajte časti **Vyberte kartu micro-SD** a **Vyberte kartu micro SIM**.
4. Navlhčite mäkkú utierku (ktorá nezanecháva vlákna) vo vode alebo v čistiacom prostriedku na displeje a utrite povrch tabletu dočista. Dbajte, aby sa voda z utierky nestiekla na porty tabletu a tlačidlo **Windows**.

 **POZNÁMKA:** Postupujte podľa pokynov priložených k produktu, aby ste zabránili poškodeniu tabletu alebo displeja.

 **POZNÁMKA:** Klávesnicu nečistite vlhkou utierkou.

# Troubleshooting

## Problém s batériou

### Problémy

Batéria sa nenabíja

### Možné príčiny

Teplota tabletu je pod 0 °C alebo nad 40 °C.

Batéria alebo napájací adaptér je poškodený.

### Možné riešenia

- Vytiahnite napájací adaptér Dell z elektrickej zásuvky a skontrolujte, že je zásuvka funkčná.
- Skontrolujte všetky káblové spojenia a zasunite prípojku do elektrickej zásuvky, potom naspäť do tabletu.
- Skontrolujte kontrolku LED na napájacom adaptére, aby ste sa uistili, že napájací adaptér funguje.
- Skontrolujte všetky konektory, aby ste zabezpečili konektivitu.

Ak napájací adaptér funguje a batéria sa nenabíja, skúste nasledovné:

- Vyberte a založte batériu, aby ste sa uistili, že sa konektory správne pripájajú.
- Nahradte ju inou batériou, ak je k dispozícii.



**POZNÁMKA:** Úplné nabitie tabletu batérie trvá približne 4 hodiny.

Batériu nabíjajte pri teplote prostredia medzi 0 °C až 40 °C.

Kontaktujte autorizovaného predajcu Dell a vymeňte batériu alebo napájací adaptér.

|                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batéria sa rýchlo vybíja, aj keď je tablet v pohotovostnom režime | Ak tablet nie je v dosahu siete, ku ktorej sa môže pripojiť, neustálym vysielaním signálov hľadá základnú stanicu a čerpá energiu z batérie. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dočasne vypnite tablet.</li> <li>• Preneste tablet do dosahu siete, ku ktorej sa môže pripojiť, alebo dočasne vypnite bezdrôtové pripojenie vo svojom tablete.</li> <li>• Použite svoj tablet v režime Lietadlo.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Problém so systémom

| Problémy                                         | Možné príčiny                                                                                                                              | Možné riešenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablet sa nezapína                               | Batéria je úplne vybitá.                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nabíjajte tablet aspoň na 4 hodiny.</li> <li>2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo <b>Napájanie</b> na 4 sekundy.</li> </ol>                                                                                                                                                     |
| Tablet sa nevypína                               |                                                                                                                                            | Stlačte a podržte stlačené tlačidlo <b>Napájanie</b> na 11 sekúnd pre hardvérové vypnutie.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tablet zamrzá                                    |                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania na 11 sekúnd pre hardvérové vypnutie.</li> <li>2. Odstráňte napájací zdroj a odpojte/zapojte batériu.</li> </ol>                                                                                                                    |
| Tablet nereaguje alebo sa správa nepredvídateľne | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porucha ovládača</li> <li>• Chyba operačného systému</li> <li>• Vírus/Škodlivý softvér</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite a reštartujte svoj tablet.</li> <li>2. Obnovte tablet.</li> <li>3. Kontaktujte službu podpory spoločnosti Dell. Navštívte stránku <a href="http://dell.com/support">dell.com/support</a> alebo <a href="http://dell.com/contactdell">dell.com/contactdell</a>.</li> </ol> |
| Softvér alebo funkcia nefunguje podľa očakávania |                                                                                                                                            | Reštartujte svoj tablet. Je možné, že sa v pozadí prevzali aktualizácie softvéru. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila ponuka kľúčových tlačidiel a dotknutím sa položiek <b>Nastavenie</b> → <b>Napájanie</b> → <b>Reštart</b> reštartujte tablet.                                                 |
| Dokovacia stanica nefunguje podľa očakávania     |                                                                                                                                            | Odpojte a pripojte znovu tablet k doku. Ak problém pretrváva, vypnite a zapnite svoj tablet na doku.                                                                                                                                                                                                                        |

## Problém s dotykovou obrazovkou

### Problémy

Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne

### Možné príčiny

Ochranný kryt zabraňuje tabletu rozpoznávanie vášho vstupu.

### Možné riešenia

- Vypnite a reštartujte svoj tablet.
- Opatrne utrite displej čistou a suchou utierkou.
- Odstráňte ochranné kryty z dotykovej obrazovky.
- Ak sa preinštaloval operačný systém, uistite sa, že boli všetky ovládače nainštalované.

## Problém so sieťou

### Problémy

Neexistuje bezdrôtové pripojenie

### Možné príčiny

### Možné riešenia

1. Skontrolujte, či je zapnuté bezdrôtové zariadenie. Prečítajte si časť [Nastavenie siete Wi-Fi](#).
2. Skúste sa presunúť bližšie k prístupovému bodu.
3. Skúste sa pripojiť k inému známemu bezdrôtovému prístupovému bodu.
4. Ak používate súkromnú sieť, resetujte bezdrôtový smerovač; ak používate verejnú sieť, otvorte prehliadač a pozrite si úvodnú stránku.
5. Obráťte sa pre pomoc na svojho poskytovateľa internetových služieb.

Neexistuje mobilná širokopásmová sieť

- Mobilná širokopásmová sieť je obmedzená.
- Chýba signál od poskytovateľa služby.

1. Skontrolujte, či je mobilná širokopásmová sieť zapnutá. Prečítajte si časť [Nastavenie mobilnej širokopásmovej siete](#).
2. Preneste svoj tablet na miesto s lepším príjmom signálu.

Kontaktujte svojho poskytovateľa služieb, aby zmenil váš balík služieb širokopásmovej siete.

## Program System Setup

Program System Setup umožní spravovanie hardvéru vášho počítača a zadanie nastavení na úrovni systému BIOS. Z programu System Setup môžete:

- Zmeniť informácie NVRAM po pridaní alebo odstránení hardvéru počítača
- Zobrazíť konfiguráciu systémového hardvéru
- Povolíť alebo zakázať integrované zariadenia
- Nastaviť hraničné hodnoty týkajúce sa výkonu a správy napájania
- Spravovať zabezpečenie vášho počítača

Prístup k možnostiam nástroja na nastavenie systému (BIOS):

1. Pripojte svoj tablet k doku klávesnice alebo pripojte klávesnicu s rozhraním USB k svojmu tabletu.
2. Stlačením tlačidla **Napájanie**  zapnite svoj tablet alebo reštartujte svoj tablet, ak je už zapnutý.
3. Keď sa zobrazí logo Dell, stlačte kláves **F2**.

 **POZNÁMKA:** Je možné, že budete musieť stlačiť kláves **F2** opakovane, kým vás systém Windows presmeruje na možnosti nástroja pre nastavenie systému.

Prístup k možnostiam nástroja na nastavenie (BIOS) bez externej klávesnice:

1. Stlačením tlačidla **Napájanie**  zapnite svoj tablet alebo reštartujte svoj tablet, ak je už zapnutý.
2. Keď sa zobrazí logo Dell, stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Zvýšenie hlasitosti**.
3. Keď sa zobrazí ponuka F12 Boot Selection (F12 Voľba možnosti zavedenia systému), stlačením tlačidla **Zvýšenie hlasitosti** zmeňte voľbu zavedenia systému na možnosť BIOS Setup (Nastavenie systému BIOS).

 **POZNÁMKA:** Tlačidlo **Zvýšenie hlasitosti** listuje medzi možnosťami v ponuke (Boot Options, BIOS Setup, Diagnostics atď. Želanú možnosť môžete vybrať stlačením tlačidla **Zvýšenie hlasitosti**.)

4. Stlačením tlačidla **Zníženie hlasitosti** vyberte želanú možnosť.

## Možnosti programu System Setup (BIOS)

Tabuľka 2. System Information (Informácie o systéme)

| Možnosť              | Funkcia                             |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>BIOS Version</b>  | Zobrazí číslo revízie BIOS.         |
| <b>Service Tag</b>   | Zobrazí servisný štítok tabletu.    |
| <b>Asset Tag</b>     | Zobrazí inventárny štítok tabletu.  |
| <b>Ownership Tag</b> | Zobrazuje informácie o vlastníkovi. |

| <b>Možnosť</b>              | <b>Funkcia</b>                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manufacture Date</b>     | Zobrazuje dátum výroby.                                                        |
| <b>Ownership Date</b>       | Zobrazuje dátum začiatku vlastníctva.                                          |
| <b>Express Service Code</b> | Zobrazuje kód expresného servisu tabletu.                                      |
| <b>Memory Installed</b>     | Zobrazí veľkosť pamäte nainštalovanej do tabletu.                              |
| <b>Memory Available</b>     | Zobrazí veľkosť dostupnej pamäte v tablete.                                    |
| <b>Memory Speed</b>         | Zobrazí rýchlosť pamäte.                                                       |
| <b>Memory Channel Mode</b>  | Zobrazí kapacity pamätí v tablete.                                             |
| <b>Memory Technology</b>    | Zobrazuje nový typ súbora zariadení v systéme Linux pre prácu s pamäťou flash. |
| <b>Processor Type</b>       | Zobrazí typ procesora, ktorý je k dispozícii v tablete.                        |
| <b>Core Count</b>           | Zobrazuje počet jadier tabletu.                                                |
| <b>Processor ID</b>         | Zobrazuje ID procesora v tablete.                                              |
| <b>Current Clock Speed</b>  | Zobrazí aktuálnu taktovaciu frekvenciu tabletu.                                |
| <b>Minimum Clock Speed</b>  | Zobrazí minimálnu taktovaciu frekvenciu tabletu.                               |
| <b>Maximum Clock Speed</b>  | Zobrazí maximálnu taktovaciu frekvenciu tabletu.                               |
| <b>Processor L2 Cache</b>   | Zobrazuje vyrovnávaciu pamäť L2 tabletu.                                       |
| <b>Processor L3 Cache</b>   | Zobrazuje vyrovnávaciu pamäť L3 tabletu.                                       |
| <b>HT Capable</b>           | Zobrazí, či má tablet možnosť pracovať s hypervláknami.                        |
| <b>64-bit Technology</b>    | Zobrazí funkcie tabletu s 64-bitovou                                           |

| Možnosť                   | Funkcia                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------|
|                           | technológiou (Intel EM64T).                  |
| <b>Video Controller</b>   | Zobrazuje radič videa používaného v tablete. |
| <b>Video BIOS Version</b> | Zobrazí číslo verzie systému BIOS tabletu.   |
| <b>Video Memory</b>       | Zobrazuje videopamäť tabletu.                |
| <b>Panel Type</b>         | Zobrazuje typ panela používaného v tablete.  |
| <b>Native Resolution</b>  | Zobrazuje rozlíšenie tabletu.                |
| <b>Audio Controller</b>   | Zobrazuje radič zvuku používaného v tablete. |
| <b>Wi-Fi Device</b>       | Zobrazuje zariadenie Wi-Fi v tablete.        |
| <b>Cellular Device</b>    | Zobrazuje mobilné zariadenie v tablete.      |
| <b>Bluetooth Device</b>   | Zobrazuje zariadenie Bluetooth v tablete.    |

Tabuľka 3. Battery Information (Informácie o batérii)

| Možnosť                     | Funkcia                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>AC Adapter</b>           | Zobrazuje informácie o napájacom adaptéri.  |
| <b>Battery Status</b>       | Zobrazuje aktuálny stav batérie.            |
| <b>Battery Charge State</b> | Ukazuje, či sa batéria nabíja alebo vybíja. |
| <b>Battery Health</b>       | Zobrazuje technický stav batérie.           |

Tabuľka 4. Boot Sequence (Poradie zavádzania systému)

| Možnosť                 | Funkcia                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boot Sequence</b>    | Zobrazuje poradie, v ktorom systém BIOS vyhľadáva zariadenia pri hľadaní operačného systému na zavádzanie. Máte tieto možnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Boot Manager</li> <li>• UEFI</li> </ul> |
| <b>Boot List Option</b> | Umožňuje zmeniť možnosti zavádzania systému. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legacy (Starší)</li> <li>• UEFI</li> </ul>                                                                                         |

| Možnosť | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>Môžete vykonávať aj iné možnosti. Máte tieto možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Add Boot Option – Umožňuje pridať možnosť zavedenia systému</li> <li>• Delete Boot Option – Umožňuje odstrániť možnosť zavedenia systému</li> <li>• View – Umožňuje pozrieť možnosti zavádzania systému</li> </ul> |

Tabuľka 5. Advanced Boot Options

| Možnosť                                               | Funkcia                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pre model Dell Venue Pro 11 – 7130/7139</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Enable Legacy Option ROMs</b>                      | <p>V režime zavádzania UEFI možnosť Enable Legacy Option ROMs (Povoliť staršie pamäte ROM) umožní načítanie starších pamätí ROM. Táto možnosť nie je k dispozícii, keď povolíte funkciu Secure Boot (Zabezpečené zavádzanie).</p> |
| <p><b>Pre model Dell Venue Pro 11 – 5130</b></p>      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Enable UEFI Network Stack</b>                      | <p>Povolí funkciu UEFI Network Stack (sieťový zásobník UEFI) s podporou protokolu IPV4/IPV6 PXE.</p>                                                                                                                              |

Tabuľka 6. Date/Time (Dátum a čas)

| Možnosť            | Funkcia                  |
|--------------------|--------------------------|
| <b>System Date</b> | Zobrazuje dátum systému. |
| <b>System Time</b> | Zobrazuje čas systému.   |

Tabuľka 7. System Configuration (Konfigurácia systému)

| Možnosť                  | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB Configuration</b> | <p>Umožňuje nakonfigurovať integrovaný radič USB. Máte tieto možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Boot Support (Povoliť podporu zavedenia)</li> <li>• Enable USB3.0 Controller (Povoliť radič USB 3.0)</li> <li>• Enable External USB Port (Povoliť externý port USB)</li> </ul> |

| Možnosť               | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | V predvolenom nastavení sú všetky možnosti povolené.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| USB PowerShare        | Umožňuje konfigurovať správanie funkcie USB PowerShare. Predvolené nastavenie: <b>Not enabled</b> (Nie je povolené)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Audio                 | Toto pole umožňuje povoliť alebo zakázať integrovaný radič zvuku. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Audio (Povoliť zvuk). Predvolené nastavenie: <b>Enabled</b> (Povolené)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Miscellaneous Devices | Umožňuje aktivovať alebo zakázať rôzne zariadenia na doske. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Microphone (Povoliť mikrofón). Predvolené nastavenie: <b>Enabled</b> (Povolené)</li> <li>• Enable Camera (Povoliť kameru). Predvolené nastavenie: <b>Enabled</b> (Povolené)</li> <li>• Enable Media Card (Povoliť čítačku pamäťových kariet). Predvolené nastavenie: <b>Enabled</b> (Povolené)</li> <li>• Disable Media Card (Zakázať čítačku pamäťových kariet)</li> </ul> |

Tabuľka 8. Video

| Možnosť        | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD Brightness | Zobrazuje jas panela, keď je vypnutý snímač okolitého osvetlenia. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brightness on Battery (Jas pri napájaní z batérie)</li> <li>• Brightness on AC (Jas pri napájaní z napájacieho adaptéra)</li> </ul> |

Tabuľka 9. Security (Zabezpečenie)

| Možnosť        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin Password | <p>Pomocou tohto poľa môžete nastaviť, zmeniť alebo vymazať heslo správcu (známe aj ako heslo nastavenia). Heslo správcu umožňuje nastaviť niekoľko funkcií zabezpečenia.</p> <p>V predvolenom nastavení jednotka nemá nastavené heslo.</p> <p>Pridanie nového hesla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enter the old password (Zadať staré heslo)</li> <li>• Enter the new password (Zadať nové heslo)</li> <li>• Confirm the new password (Potvrdiť nové heslo)</li> </ul> |

| Možnosť                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System Password</b>         | <p>Po zadání údajov hesla kliknite na tlačidlo <b>OK</b>.</p> <p>Umožní nastaviť, zmeniť alebo vymazať heslo tabletu (predtým sa nazývalo „primárne“ heslo).</p> <p>V predvolenom nastavení jednotka nemá nastavené heslo.</p> <p>Pridanie nového hesla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enter the old password (Zadať staré heslo)</li> <li>• Enter the new password (Zadať nové heslo)</li> <li>• Confirm the new password (Potvrdiť nové heslo)</li> </ul> <p>Po zadání údajov hesla kliknite na tlačidlo <b>OK</b>.</p> |
| <b>Strong Password</b>         | <p>Enable strong password (Povolit silné heslá) – Táto možnosť je v predvolenom nastavení zakázaná.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Password Configuration</b>  | <p>Toto pole predpisuje minimálny a maximálny počet znakov pre heslo správcu a systémové heslo. Zmeny v týchto poliach budú aktívne až po potvrdení tlačidlom Použiť alebo uložením zmien pred ukončením nastavovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Admin Password Min (Heslo správcu min)</li> <li>• Admin Password Max (Heslo správcu max)</li> <li>• System Password Min (Systémové heslo min)</li> <li>• System Password Max (Systémové heslo max)</li> </ul>                                                        |
| <b>Password Bypass</b>         | <p>Táto možnosť umožní obísť výzvy na zadanie systémového (zavádzacieho) hesla a hesla interného pevného disku počas reštartu systému.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Zakázané)</li> <li>• <b>Reboot Bypass</b> (Vynechať reštart) (Predvolené nastavenie Enabled (Povolené))</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Password Change</b>         | <p>Umožňuje určiť, či je zmena hesla systému a hesla pevného disku povolená, keď je nastavené heslo správcu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allow Non-Admin Password Changes (Povolit zmeny hesiel bez oprávnenia správcu) (predvolené)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Non-Admin Setup Changes</b> | <p>Táto možnosť umožňuje určiť, či sú zmeny možností nastavenia povolené, keď je nastavené heslo správcu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allow Wireless Switch Changes (Povolit zmeny bezdrôtového spínača) (predvolené)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TPM Security</b>            | <p>Táto možnosť umožní riadiť, či má byť modul Trusted Platform Module (TPM – Modul dôveryhodnej platformy) povolený a viditeľný v systéme.</p> <p>TPM Security (Zabezpečenie TPM) (predvolené)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPM ACPI Support (Podpora TPM ACPI)</li> <li>• Deactivate (Deaktivovať)</li> <li>• Activate (Aktivovať)</li> </ul>                                                                                                                                                                          |

| Možnosť                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |  <b>POZNÁMKA:</b> Načítanie predvolených hodnôt nástroja pre nastavenie nemá vplyv na možnosti aktivácie, deaktivácie a vymazávania. Zmeny v tomto nastavení sa prejavia hneď.                                                           |
| <b>PTT Security</b>        | <p>Umožňuje zapnúť alebo vypnúť podporu PTT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PTT Security (Zabezpečenie PTT) (predvolené)</li> <li>• Revoke Trust (Odvolať dôveru) (predvolené)</li> </ul>                                                                                                                   |
| <b>Computrace (R)</b>      | <p>Toto pole umožňuje aktivovať/deaktivovať alebo zakázať rozhranie modulu BIOS voliteľnej služby <i>Computrace Service</i> od firmy <i>Absolute Software</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deactivate (Deaktivovať) (predvolené)</li> <li>• Disable (Zakázať)</li> <li>• Activate (Aktivovať)</li> </ul> |
| <b>CPU XD Support</b>      | <p>Táto možnosť povoľuje alebo zakazuje režim procesora Execute Disable (Zákaz vykonávania).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable CPU XD Support</b> (Povoliť podporu režimu XD procesora) (Predvolené nastavenie Enable (Povolené))</li> </ul>                                                         |
| <b>Admin Setup Lockout</b> | <p>Umožňuje povoliť alebo zakázať možnosť vstupu do nastavení, keď je nastavené heslo správcu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Admin Setup Lockout (Povoliť blokovanie heslom správcu) (predvolené)</li> </ul>                                                                                        |

Tabuľka 10. Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému)

| Možnosť                      | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secure Boot</b>           | <p>Umožňuje povoliť alebo zakázať funkciu zabezpečeného zavádzania. Predvolené nastavenie: <b>Disabled</b> (Zakázané)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Expert Key Management</b> | <p>Umožňuje vám manipulovať s databázami bezpečnostných kľúčov iba vtedy, ak je systém vo vlastnom režime. Možnosť <b>Enable Custom Mode</b> (Povoliť vlastný režim) je štandardne vypnutá. K dispozícii sú tieto možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PK</li> <li>• KEK</li> <li>• db</li> <li>• dbx</li> </ul> <p>Ak povolíte <b>Custom Mode</b> (Vlastný režim), zobrazia sa príslušné možnosti pre <b>PK, KEK, db a dbx</b>. K dispozícii sú tieto možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Save to File</b> (Uložiť do súboru) – kľúč uloží do používateľom vybraného súboru;</li> <li>• <b>Replace from File</b> (Nahradiť zo súboru) – aktuálny kľúč nahradí kľúčom z používateľom definovaného súboru;</li> </ul> |

| Možnosť | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Append from File</b> (Pripojiť zo súboru) – do aktuálnej databázy pridá kľúč z používateľom definovaného súboru;</li> <li>• <b>Delete</b> (Vymazať) – vymaže vybraný kľúč;</li> <li>• <b>Reset All Keys</b> (Obnoviť všetky kľúče) – všetky kľúče sa obnovia na predvolené nastavenie;</li> <li>• <b>Delete All Keys</b> (Vymazať všetky kľúče) – vymažú sa všetky kľúče.</li> </ul> |
|         |  <b>POZNÁMKA:</b> Ak vlastný režim vypnete, všetky vykonané zmeny sa zrušia a kľúče sa obnovia na predvolené nastavenia.                                                                                                                                                                                                                        |

Tabuľka 11. Performance (Výkon)

| Možnosť                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Multi Core Support</b>     | <p>Určuje, či bude mať procesor povolené použitie jedného alebo všetkých jadier. Výkon niektorých aplikácií sa využitím ďalších jadier zvýši.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All (Všetky) (predvolené)</li> <li>• 1</li> <li>• 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Intel SpeedStep</b>        | <p>Umožňuje povoliť alebo zakázať režim Intel SpeedStep procesora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Intel(R) SpeedStep (Povoliť Intel(R) SpeedStep) (predvolené)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>C States Control</b>       | <p>Umožňuje povoliť alebo zakázať ďalšie stavy spánku procesora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C states (Stavy C) (predvolené)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Intel TurboBoost</b>       | <p>Umožňuje povoliť alebo zakázať režim procesora Intel TurboBoost.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Intel TurboBoost (Povoliť Intel TurboBoost) (predvolené) – Umožní, aby ovládač TurboBoost zvýšil výkon procesora CPU alebo grafického procesora.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>HyperThread control</b>    | <p>Umožňuje povoliť alebo zakázať používanie hypervládiel v procesore.<br/>Predvolené nastavenie: <b>Enabled</b> (Povolené)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rapid Start Technology</b> | <p>Táto možnosť môže zvýšiť životnosť batérie tým, že automaticky uvedie tablet do stavu nízkej úrovne napájania počas stavu spánku po uplynutí používateľom nastaveného času. Máte tieto možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Rapid Start Feature (Funkcia Intel Rapid Start)</li> <li>• Prechod na Rapid Start počas používania časovača</li> </ul> <p>V predvolenom nastavení sú všetky možnosti povolené.</p> |

Tabuľka 12. Power Management (Správa napájania)

| Možnosť            | Popis                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC Behavior</b> | <p>Umožňuje automatické zapnutie tabletu po pripojení napájacieho adaptéra. Táto možnosť je zakázaná.</p> |

| Možnosť                                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wake on AC (Prebudenie počítača po pripojení napájacieho adaptéra)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auto On Time</b>                          | <p>Umožní nastaviť čas, kedy sa má systém automaticky zapnúť. Máte tieto možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Disabled</b> (Zakázané) (predvolené)</li> <li>Every Day (Každý deň)</li> <li>Weekdays (Pracovné dni)</li> <li>Select Days (Vybrať dni)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peak Shift</b>                            | <p>Táto funkcia umožní minimalizovať spotrebu energie v období najvyššieho odberu počas dňa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monday (Pondelok)</li> <li>Tuesday (Utorok)</li> <li>Wednesday (Streda)</li> <li>Thursday (Štvrtok)</li> <li>Friday (Piatok)</li> <li>Saturday (Sobota)</li> <li>Sunday (Nedeľa)</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Advanced Battery Charge Configuration</b> | <p>Táto možnosť uvedie batériu do špeciálneho režimu nabíjania batérie kvôli zvýšeniu technického stavu batérie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monday (Pondelok)</li> <li>Tuesday (Utorok)</li> <li>Wednesday (Streda)</li> <li>Thursday (Štvrtok)</li> <li>Friday (Piatok)</li> <li>Saturday (Sobota)</li> <li>Sunday (Nedeľa)</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| <b>Primary Battery Charge Configuration</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptive (Adaptívne)</li> <li>Standard (Štandardné)</li> <li>ExpressCharge</li> <li>Primary AC Use (Primárne využívanie striedavého napájacieho prúdu)</li> <li>Custom (Vlastné)</li> </ul> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Niektoré nastavenia batérie nemusia byť k dispozícii pre všetky typy batérií. Ak chcete povoliť túto možnosť, zakážte nastavenie Advanced Battery Charge Configuration Mode.</p> |
| <b>Intel Smart Connect Technology</b>        | <p>Ak je táto možnosť zapnutá, systém bude pravidelne sledovať bezdrôtové pripojenia v okolí, kým je tablet v režime spánku. Predvolené nastavenie: <b>Disabled</b> (Zakázané)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Tabuľka 13. POST Behavior (Správanie pri teste POST)

| Možnosť                 | Popis                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adapter Warnings</b> | <p>Umožňuje aktivovať výstražné hlásenia adaptéra pri použití niektorých napájacích adaptérov. Táto možnosť je predvolene povolená.</p> |

| Možnosť         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Adapter Warnings (Povoliť výstrahy adaptéra)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fastboot</b> | <p>Táto možnosť zrýchli proces spustenia systému tým, že vynechá niektoré kroky testu kompatibility.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal (Minimálne)</li> <li>• Thorough (Podrobne)</li> <li>• Auto (v predvolenom nastavení Enable (Povoliť))</li> </ul> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Povolením možnosti Fastboot sa zabráni prístupu k systému BIOS klávesom F2 na klávesniciach USB alebo Thin / Travel. K nástroju BIOS Setup môžete naďalej pristupovať stlačením tlačidla <b>Zvýšenie hlasitosti</b> po zobrazení obrazovky s logom Dell.</p> |

Tabuľka 14. Virtualization Support (Podpora technológie Virtualization)

| Možnosť                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Virtualization</b>    | <p>Táto možnosť určuje, či môže aplikácia Virtual Machine Monitor (VMM) používať prídavné funkcie hardvéru, ktoré ponúkajú technológie Intel Virtualization.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Intel Virtualization Technology</b> (Povoliť technológiu Intel Virtualization Technology) (Predvolené)</li> </ul>                          |
| <b>VT for Direct I/O</b> | <p>Toto pole určuje, či môže monitor virtuálneho prístroja (VMM) používať prídavné funkcie hardvéru, ktoré ponúkajú virtualizačné technológie Intel Virtualization Technology pre priamy I/O.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable VT for Direct I/O</b> (Povoliť technológiu VT pre priamy vstup/výstup) (Predvolené nastavenie)</li> </ul> |
| <b>Trusted Execution</b> | <p>Toto pole určuje, či môže monitor virtuálneho prístroja (MVMM) používať prídavné funkcie hardvéru, ktoré ponúkajú technológie Intel Trusted Execution. Predvolené nastavenie: <b>disabled</b> (zakázané)</p>                                                                                                                                                |

Tabuľka 15. Wireless (Bezdrôtové pripojenie)

| Možnosť                       | Popis                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wireless Device Enable</b> | <p>Umožňuje povoliť alebo zakázať bezdrôtové zariadenia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWAN (v predvolenom nastavení Enable (Povoliť))</li> <li>• WLAN / WiGig</li> </ul> |

Tabuľka 16. Maintenance (Údržba)

| Možnosť            | Popis                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Service Tag</b> | Zobrazí servisný štítok tabletu.                                                                                             |
| <b>Asset Tag</b>   | Umožňuje vytvoriť inventárny štítok systému, ak ešte nebol nastavený. Táto možnosť nie je v predvolenom nastavení nastavená. |

Tabuľka 17. System Logs (Systémové záznamy)

| Možnosť            | Popis                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>BIOS events</b> | Zobrazí záznam udalostí systému a umožňuje vymazať denník. |

| Možnosť             | Popis                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear Log (Vymazať záznam)</li> </ul>                                                                     |
| <b>Power events</b> | <p>Zobrazí záznam udalostí napájania a umožňuje vymazať denník.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear Log (Vymazať záznam)</li> </ul> |

## Aktualizácia systému BIOS

Odporúča sa aktualizovať BIOS (nastavenie systému) v prípade výmeny systémovej dosky alebo ak je k dispozícii aktualizácia. Pre tablety sa uistite, že batéria je úplne nabitá a pripojená k elektrickej zásuvke

1. Reštartujte tablet.
2. Chodte na stránku **dell.com/support**.
3. Zadaťte **Service Tag** (Servisný štítok) alebo **Express Service Code** (Kód expresného servisu) a kliknite na tlačidlo **Submit** (Odoslať).
 

 **POZNÁMKA:** Ak chcete nájsť svoj servisný štítok, kliknite na možnosť **Where is my Service Tag?** (Kde nájdem svoj servisný štítok?)

 **POZNÁMKA:** Ak nemôžete nájsť svoj servisný štítok, kliknite na možnosť **Detect My Product** (Zistiť môj produkt). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Ak nemôžete nájsť servisný štítok, vyberte svoj produkt zo zoznamu produktov v časti **General Support** (Všeobecná podpora).
5. Vyberte zo zoznamu **Product Type** (Typ produktu).
6. Vyberte model svojho produktu a objaví sa stránka **Product Support** (Podpora produktu) vášho produktu.
7. Kliknite na položku **Get drivers** (Získať ovládače) a kliknite na možnosť **View All Drivers** (Zobraziť všetky ovládače).
 

Otvorí sa stránka Drivers and Downloads (Ovládače a stiahnuteľné súbory).
8. Na obrazovke Ovládače a prevzatia v rozbaľovacom zozname **Operating System** (Operačný systém) vyberte možnosť **BIOS**.
9. Nájdite najnovší súbor BIOS a kliknite na tlačidlo **Download File** (Prevziať súbor).
 

Môžete analyzovať aj to, ktoré ovládače vyžadujú aktualizáciu. Ak to chcete urobiť pre svoj produkt, kliknite na možnosť **Analyze System for Updates** (Analyzovať systém pre aktualizácie) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
10. V okne **Please select your download method below** (Vyberte spôsob preberania nižšie) vyberte želaný spôsob preberania a kliknite na tlačidlo **Download File** (Prevziať súbor).
 

Zobrazí sa okno **File Download** (Prevziať súbor).
11. Kliknutím na možnosť **Save** (Uložiť) uložte súbor do svojho tabletu.
12. Kliknutím na možnosť **Run** (Spustiť) nainštalujte aktualizované nastavenia do svojho tabletu.
 

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Technické údaje

 **POZNÁMKA:** Ponuka sa môže líšiť podľa oblasti. Nasledujúce technické údaje obsahujú len informácie, ktorých dodanie s počítačom je požadované zákonom. Ďalšie informácie týkajúce sa konfigurácie počítača získate na stránke **Pomoc a technická podpora** v operačnom systéme Windows a vyberte možnosť zobrazenia informácií o počítači.

| System Information               |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Systémová čipová sada            | Typový rad Intel Atom Z3770                                                   |
| Šírka zbernice DRAM              | 64 bitov/kanál ( LPDDR3 x 2CH)                                                |
| Flash EPROM                      | 128 Mb SPI                                                                    |
| Procesor                         |                                                                               |
| Typ procesora                    | Procesor Intel Atom Z3770                                                     |
| Frekvencia externej zbernice     | 1066 MT/s (LPDDR3)                                                            |
| Pamäť                            |                                                                               |
| Kapacita pamäte                  | 2 GB; 1 GB x 2 CH (64-bitová šírka zbernice na kanál)                         |
| Typ pamäte                       | LPDDR3                                                                        |
| Frekvencia pamäte                | 1066 MT/s                                                                     |
| Minimálna pamäť                  | 2 GB                                                                          |
| Maximálna pamäť                  | 2 GB                                                                          |
| Video                            |                                                                               |
| Typ videa                        | Gen7 vstavané v Bay Trail-T SoC                                               |
| Dátová zbernica                  |                                                                               |
| Grafická karta                   | Dekódovanie médií Gen7 (H.264 (1080p60), MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, VP8, MJPEG)  |
| Komunikačné rozhrania            |                                                                               |
| Sieťový adaptér                  | LTE, HSPA+                                                                    |
| Wireless (Bezdrôtové pripojenie) | WLAN, BT, NFC <ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth 4.0</li> </ul> |

|                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Porty a konektory</b>                         |                                                     |
| Audio                                            | 3,5 mm jack x1                                      |
| Video                                            | Mini HDMI x1                                        |
| USB 3.0                                          | jeden konektor USB 3.0                              |
| Čítačka pamäťových kariet                        | Zásuvka na karty micro-SD                           |
| Port na pripojenie dokovacej stanice             | 40-kolíkový konektor Dell pre dok x1                |
| Port na kartu SIM (modul identity predplatiteľa) | Zásuvka na kartu micro SIM x1                       |
| Karta Smart                                      | Žiadna                                              |
| <b>Displej</b>                                   |                                                     |
| Typ                                              | TFT-LCD s eDP I/F                                   |
| Veľkosť                                          | Uhlopriečka 10,8"                                   |
| Rozmery:                                         |                                                     |
| Výška                                            | 250,20 mm (9,85")                                   |
| Šírka                                            | 149,25 mm (5,90")                                   |
| Uhlopriečka                                      | 274,32 mm (10,08")                                  |
| Aktívna oblasť (X/Y)                             | 239,04 mm / 134,46 mm                               |
| Maximálne rozlíšenie                             | 1920 x 1080 pixlov                                  |
| Maximálny jas                                    | 400 nitov                                           |
| Obnovovacia frekvencia                           |                                                     |
| Minimálne pozorovacie uhly:                      |                                                     |
| Vodorovný                                        | 80/80                                               |
| Zvislý                                           | 80/80                                               |
| Rozstup pixlov                                   |                                                     |
| <b>Kamera (predná)</b>                           |                                                     |
| Typ                                              | OV 2722 (2 MP)                                      |
| Rozlíšenie                                       | 1920 x 1080 pixlov                                  |
| <b>Kamera (zadná)</b>                            |                                                     |
| Typ                                              | IMX 175 (8 MP)                                      |
| Rozlíšenie                                       | 3264 x 2448 pixlov                                  |
| <b>Skladovanie</b>                               |                                                     |
| Skladovanie                                      | eMMC 4.5.1 32 GB (HS200) / eMMC 4.5.1 64 GB (HS200) |

| <b>Batéria</b>            |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                       | 2 sériovo X 1 paralelne (2S1P) lítium-iónová<br>32 Wh (menovitá hodnota)                                                        |
| Rozmery                   |                                                                                                                                 |
| Hĺbka                     | 230,64 mm (9,08")                                                                                                               |
| Výška                     | 4,71 mm (0,19")                                                                                                                 |
| Šírka                     | 83,3 mm (3,28")                                                                                                                 |
| Hmotnosť                  | 220,00 g (0,49 lb)                                                                                                              |
| Napätie                   | 7,4 V= (menovitá hodnota) a 8,7 V= (maximum)                                                                                    |
| Životnosť                 | 300 nabíjacích/vybíjacích cyklov                                                                                                |
| Teplotný rozsah           |                                                                                                                                 |
| V prevádzke               | Nabíjanie:<br>0 °C až 50 °C; 32 °F až 158 °F<br>Vybíjanie:<br>0 °C až 70 °C; 32 °F až 122 °F                                    |
| Mimo prevádzky            | -20 °C až 65 °C; 4 °F až 149 °F                                                                                                 |
| Gombíková batéria         | 3 V CR1220 lítium-iónová<br>Napätie: 3 V<br>Kapacita: 35 mAh (23 +/-3 stupne)<br>Hmotnosť: 0,8 g<br>Teplota: -20 ~ +60 stupňov. |
| <b>Napájací adaptér</b>   |                                                                                                                                 |
| Typ                       |                                                                                                                                 |
| Vstupné napätie           | 100 V~ až 240 V~                                                                                                                |
| Vstupný prúd (maximálny)  | 0,60 A                                                                                                                          |
| Vstupná frekvencia        | 50 Hz až 60 Hz                                                                                                                  |
| Výstupný výkon            | 23,4 W / 30 W                                                                                                                   |
| Výstupný prúd (30 W)      | 19,5 V / 1,2 A (nepretržité) 19,5 V / 1,53 A (špičkový prúd); 5 V / 2 A (nepretržité)                                           |
| Menovité výstupné napätie | 19,5 V=                                                                                                                         |
| Teplotný rozsah:          |                                                                                                                                 |
| V prevádzke               | 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)                                                                                                 |

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Napájací adaptér</b>                    |                                                 |
| Mimo prevádzky                             | -40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)              |
| <b>Fyzické vlastnosti</b>                  |                                                 |
| Výška                                      | 176,76 mm (6,96")                               |
| Šírka                                      | 279,74 mm (11,01")                              |
| Hĺbka                                      | 10,20 mm (0,40")                                |
| Hmotnosť (minimálna)                       | 726,3 g                                         |
| <b>Nároky na prostredie</b>                |                                                 |
| Teplota:                                   |                                                 |
| V prevádzke                                | 0 °C až 40 °C                                   |
| Skladovanie                                | -40 °C až 65 °C                                 |
| Relatívna vlhkosť (maximálna):             |                                                 |
| V prevádzke                                | V prevádzke 10% až 90% (nekondenzujúca)         |
| Skladovanie                                | Skladovanie 5 % až 95 % (nekondenzujúca)        |
| Nadmorská výška (maximálna):               |                                                 |
| V prevádzke                                | -16 m až 3048 m (-50 stôp až 10 000 stôp)       |
| Mimo prevádzky                             | -15,2 m až 10 668 m (-50 stôp až 35 000 stôp)   |
| Hladina vzduchom prenášaných kontaminantov | G1 v súlade s definíciou v norme ISA-71.04-1985 |

## Kontaktovanie spoločnosti Dell

 **POZNÁMKA:** Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu spoločnosti Dell.

Spoločnosť Dell ponúka niekoľko možností podpory a servisu on-line a telefonicky. Dostupnosť sa však líši v závislosti od danej krajiny a produktu a niektoré služby nemusia byť vo vašej oblasti dostupné.

Kontaktovanie spoločnosti Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom:

1. Chodte na stránku **dell.com/support**.
2. Vyberte kategóriu podpory.
3. Overte vašu krajinu alebo región v rozbaľovacej ponuke **Choose a Country/Region** (Vybrať krajinu/ región) v spodnej časti stránky.
4. V závislosti od konkrétnej potreby vyberte prepojenie na vhodnú službu alebo technickú podporu.