

Dell Venue 11 Pro-7140

Kullanıcı Kılavuzu

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar

 **NOT:** NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.

 **DİKKAT:** DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.

 **NOT:** UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

© 2014 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu, Venue™ ve Wi-Fi Catcher™ Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Intel®, Xeon®, Core™ ve Atom™, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde, Intel Corporation'a ait ticari markalardır. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista başlat düğmesi ve Office Outlook, ® Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari markalar ya da tescilli ticari markalardır. Wi-Fi®, Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

1 Tabletinizde Çalışma.....	5
Tabletinizin İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce.....	5
Tabletinizi Kapatma.....	5
2 Tabletini Kurma.....	7
Tableti şarj etme.....	7
Tabletinizi Açma.....	8
Ekranı Kapatma.....	8
3 Tabletini Kullanma.....	9
Ekran Yönü.....	9
Ekran yönünün kilitlemesi / açılması.....	9
Hareketler.....	10
Windows Başlat Ekranı.....	11
Uygulamaları Özelleştirme.....	11
Başlat ekranına erişme.....	12
Windows 8.1'i tanıyın.....	12
Sağdan Kaydırma.....	13
Soldan Kaydırma.....	13
Yukarı/Aşağı Kaydırmak.....	13
Bölünmüş Ekran.....	13
Kulaklık Kullanma.....	13
Micro-SD Kartını Takma.....	14
Micro-SIM Kartı Takma.....	15
4 Tablet ayarlarınızı yönetme.....	16
Wi-Fi ayarı.....	16
Mobil geniş bant ayarı.....	17
Tabletinizi Yenileme / Kurtarma / Yeniden Ayarlama.....	19
5 Tabletini Senkronize Etme.....	21
Microsoft hesabı kullanma.....	21
Müziği, fotoğrafları ve videoları kopyalama.....	21
6 İsteğe Bağlı Stylus Özellikleri.....	22
Stylus'unuzu Kullanıma Hazırlama.....	22
Tabletinizle İsteğe Bağlı Stylus Kullanma	23
7 Masaüstü Takma Birimi Özellikleri.....	24
Tabletinizi yerleştirme.....	25
Güç Adaptörünü Bağlama.....	26
8 İnce Seyahat Klavyesi Takma Birimi Özellikleri.....	27
Tabletinizi İnce Seyahat Klavyesi Takma Birimine Yerleştirme	27

9 Mobil Klavye Takma Birimi Özellikleri.....	29
Tabletinizi Klavye Takma Birimine Yerleştirme	29
Tabletinizi Klavye Takma Biriminden Çıkarma.....	30
Takma birimini şarj etme.....	30
Pil davranışı.....	31
10 Tabletinizi Temizleme.....	32
11 Troubleshooting.....	33
Pil sorunu.....	33
Sistem sorunu.....	33
Dokunmatik ekran sorunu.....	34
Kablosuz Ağ Kartınızı Denetleme.....	34
Ağ sorunu.....	35
12 Sistem Kurulumu.....	36
Sistem Kurulum (BIOS) Seçenekleri.....	36
BIOS'u Güncelleştirme	42
13 Özellikler.....	44
14 Dell'e Başvurma.....	47

Tabletinizde Çalışma

Tabletinizin İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce

Tabletinizi potansiyel hasardan korumak ve kişisel güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik yönergelerini uygulayın. Aksi belirtilmedikçe, bu belgedeki her prosedür aşağıdaki koşulların geçerli olduğunu varsaymaktadır:

- Tabletinizle birlikte gelen güvenlik bilgilerini okudunuz.

NOT: Tabletinizin içinde çalışmadan önce tabletinizle gönderilen güvenlik bilgilerini okuyun. Diğer en iyi güvenlik uygulamaları bilgileri için www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfası'na bakın.

DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.

DİKKAT: Elektrostatik boşalmı önlemek için, bir bilek topraklama kayışı kullanarak ya da tabletin arkasındaki konektör gibi boyanmamış metal yüzeylere sık sık dokunarak kendinizi topraklayın.

DİKKAT: Bileşenleri ve kartları itina ile kullanın. Bileşenlere veya kartların üzerindeki temas noktalarına dokunmayın. Kartları uç kısmından veya metal montaj kenarından tutun.

DİKKAT: Bir kabloyu çıkardığınızda, konektörünü veya çekme tırnağını çekin. Bazı kablolarda kilitleme tırnağı olan konektörler bulunur; bu tür bir kabloyu çıkarıyorsanız kabloyu çıkarmadan önce kilitlemek tırnaklarına bastırın. Konektörleri ayırdığınızda, konektör pimlerinin eğilmesini önlemek için bunları eşit şekilde hizalanmış halde tutun. Ayrıca, bir kabloyu bağlamadan önce her iki konektörün de doğru biçimde yönlendirildiğinden ve hizalandığından emin olun.

NOT: Tabletinizin ve belirli bileşenlerin rengi bu belgede gösterilenden farklı olabilir.

Tabletinize zarar vermektan kaçınmak için, tabletin içinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Tablet kapağının çizilmesini önlemek için, çalışma yüzeyinin düz ve temiz olmasını sağlayın.
2. Tabletini kapatın.
3. Eğer tablet, isteğe bağlı takma birimi istasyonu ya da klavye takma birimi gibi bir takma birimi aygıtına bağlıysa (takılıysa), çıkarın.
4. Güç adaptörünü tablettan çıkarın.
5. Sistem kartındaki artık statik gücü boşaltmak için güç düğmesine basın ve birkaç saniye basılı tutun.

DİKKAT: Elektrik çarpmalarına karşı korunmak için, her zaman tabletinizin fişini elektrik prizinden çekin.

DİKKAT: Tabletinizin içindeki herhangi bir şeye dokunmadan önce, tabletin arkasındaki metal gibi boyanmamış metal bir yüzeye dokunarak kendinizi topraklayın. Çalışırken, dahili bileşenlere zarar verebilecek olan statik elektriği dağıtmak için düzenli olarak boyanmamış metal yüzeylere dokunun.

6. Micro-SD kartı tablettan çıkarın.


Tabletinizi Kapatma

Tabletinizi kapatmak, tabletinizi tamamen durdurur. Tabletini iki şekilde kapatabilirsiniz:


- Güç düğmesini kullanmak
- Charms menüsünü kullanmak

1. Güç düğmesini kullanarak tabletini kapatmak için:

a) **Güç** düğmesine basın ve basılı tutun.  ekranda "PC'nizi kapatmak için sürükleyin" yazısını görene kadar.

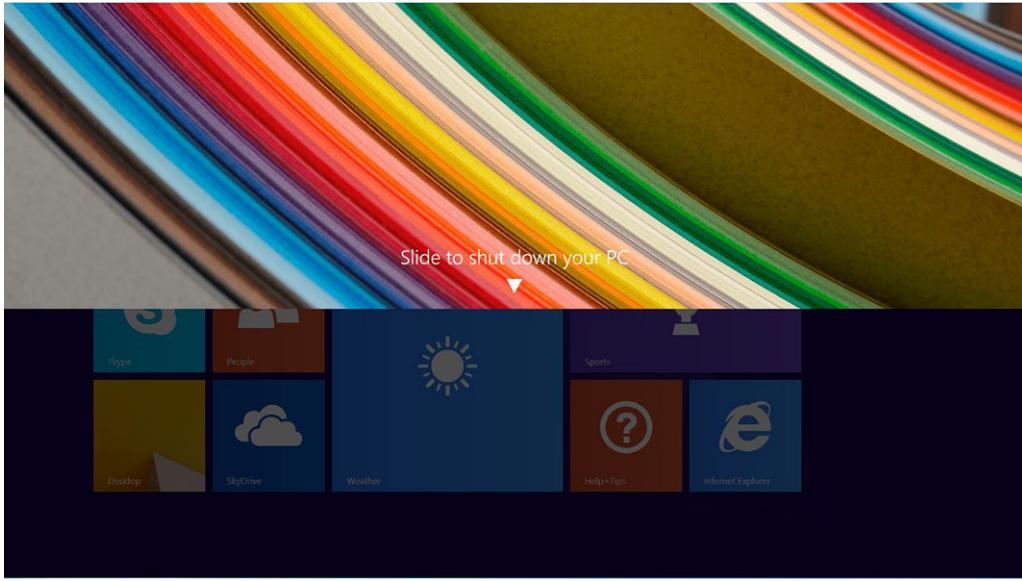



b) Tabletinizi kapatmak için sürükleyin.

i **NOT:** Tabletinizi ayrıca ekranı aşağı sürüklemeyen de kapatabilirsiniz. Güç  düğmesine basın ve 10 saniyeden fazla basılı tutun. Tabletiniz yanıt vermiyorsa / beklenmedik şekilde davranıyorsa ya da dokunmatik işlev çalışmıyorsa bu zorlu kapatmayı gerçekleştirebilirsiniz.

2. Tabletinizi charms menüsünü kullanarak kapatma:

a) **Charms** menüsüne erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.

b) Dokunma **Ayarları**  → **Güç**  → Çalışmasını durdurmak için tableti **kapatın**.



Tabletinizi Kurma

Konular:

- Tableti şarj etme
- Tabletiniizi Açma
- Ekranı Kapatma


Tableti şarj etme

⚠ DİKKAT: Pili 0 °C ila 40 °C arasında bir ortam sıcaklığında şarj edin.

⚠ DİKKAT: Sadece tabletinizle birlikte verilen güç adaptörünü ve güç kablosunu kullanın. Onaylanmayan güç adaptörlerini ve güç kablolarını kullanmak, tabletinize ciddi şekilde zarar verebilir.

ⓘ NOT: Tabletiniizi paketinden çıkardığınızda, pili tam dolu değildir.

1. Güç kablosunu güç adaptörüne bağlayın.

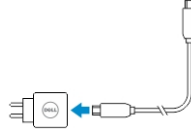

2. Güç adaptörünü bir elektrik prizine takın ve pili tamamen dolana kadar tableti şarj edin.

ⓘ NOT: Tablet pilinin tam olarak şarj olması için yaklaşık dört saat gerekir.

Tablet pilinin şarj durumunu şu yollarla kontrol edebilirsiniz:

- Tablet önünde bulunan pil şarjı ışığı:

LED davranışı	Açıklama
Sabit beyaz renk	Pil şarj oluyor.
Kapalı	Pil şarj olmuyor. AC adaptörü bağlı değil ya da pil tamamen şarj olmuş.
Geçici sarı renk	<ul style="list-style-type: none"> • LED geçici olarak 2 saniye süreyle sarı renkte yanar ardından sabit beyaz renge döner. Bu, sistemin şu anki şarj seviyesinde başlatılmayacağını ancak pilin şarj olduğunu gösterir. • Pil şarj oluyor • Tablet açılmaz.

ⓘ NOT: Tam pil şarj seviyesini işletim sistemine önyükleme yaparak kontrol edebilirsiniz.

- Ekranda görüntülenen pil simgeleri:

Pil simgesi	Açıklama
	Pil tamamen dolu ve AC adaptörü bağlı.
	Pil AC adaptörü ile şarj oluyor.
	Tablet pil gücüyle çalışıyor ve pil deşarj oluyor.

Pil simgesi



Açıklama


Tabletiniz fişe takılı ve ya pil algılanmıyor ya da pil düzgün çalışmıyor.

Pil düşük seviyede.


Pil kritik seviyede.

Tabletinizi Açma

NOT: Bu tableti 0 °C ila 40 °C arasında bir ortam sıcaklığında kullanın.

- Güç** düğmesine basın ve basılı tutun.  Tabletini açmak için bunu 2 saniye boyunca yapın.
- Eğer kilit ekranı resmi görüntülenirse, giriş ekranına geçmek için parmağınızı ekranın altından içeri doğru kaydırın ve ardından Windows'a girmek için şifreyi girin.

Windows Başlat ekranı görüntüledikten sonra tabletiniz kullanıma hazırdır.

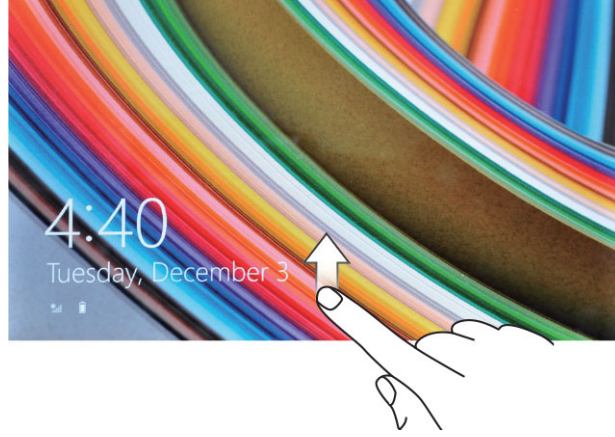

NOT: Eğer Windows 8.1'de giriş ekranı etkin değilse, kilit ekranından doğrudan Başlat ekranına yönlendirilirsiniz.



NOT: Kilit ekranı sadece uyku durumundan çıkılırken gösterilir.

Ekranı Kapatma

Güç düğmesini kullanmak

Güç Düğmesine Basın  ekranı kapatma

Charms'ı kullanma

- Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
- Dokunma **Ayarları**  → **Power (Güç)**  → **Sleep (Uyku)** ekranı kapatır.

NOT: Tabletiniz uyku durumundaysa, Güç düğmesine  ya da Windows düğmesine  bir kere basmak ekranı açar.

Tabletinizi Kullanma

Konular:

- Ekran Yönü
- Ekran yönünün kilitlemesi / açılması
- Hareketler
- Windows Başlat Ekranı
- Bölünmüş Ekran
- Kulaklık Kullanma
- Micro-SD Kartını Takma
- Micro-SIM Kartı Takma

Ekran Yönü

En iyi görüntü deneyimini sağlamak için, ekran yönü tableti nasıl tuttuğunuza göre otomatik olarak dikey veya yatay biçime geçer.

NOT: Bazı uygulamalar, dikey veya yatay biçime otomatik olarak ekran döndürmeyi desteklemeyebilir.

Ekran yönünün kilitlemesi / açılması


1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları** → **Ekran**.
3. Dokunma ekran yönünü kilitlemek için geçiş yapın veya dokunma ekran yönü kilidini açmak için geçiş yapın.

Ekran parlaklığını ayarlama

Burada geçiş menüsünün altındaki kaydırıcıyı kullanarak ekran parlaklığını da ayarlayabilirsiniz.



Ekranı aynı zamanda otomatik olarak da ayarlayabilirsiniz. Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlamak için:

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Change PC settings (PC ayarlarını değiştir)** → **PC and devices (PC ve aygıtlar)** → **Power and sleep (Güç ve uyku)**.
3. Brightness (Parlaklık) altında, otomatik parlaklık seçeneğini açmak / kapamak için sola ya da sağa kaydırın.

i **NOT: Ekranın, parlaklığı ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlaması için kaydırıcıyı açık / kapalı konumuna getirebilirsiniz.**


Hareketler

Tabletiniz çoklu dokunma ekranına sahiptir. Tableti çalıştırmak için ekrana dokunabilirsiniz.

Hareket İşlemleri

Dokunma

Parmağınızın ucuyla nazik bir şekilde ekrana vurun.

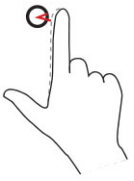

İşlevler

- Ekrandaki seçenek, giriş, resim ve simge gibi öğeleri seçin.
- Uygulamaları başlatın.
- Ekrandaki düğmelere dokunun
- Ekran klavyesini kullanarak metin girin.

Dokunma ve Tutma


Parmağınızla ekrana dokunun ve parmağınızı ekranda tutun.



- Bir öğe hakkında detaylı bilgiyi görüntüleyin
- Daha fazla işlem yapmak için bir öğenin bağlam menüsünü görüntüleyin

Sürükleme ve Bırakma


1. Parmağınızla ekrandaki bir öğeye dokunun ve parmağınızı ekranda tutun.
2. Parmağınızı ekrandan kaldırmadan parmağınızın ucunu istediğiniz konuma götürün.
3. Öğeyi istediğiniz konuma bırakmak için parmağınızı ekrandan kaldırın.

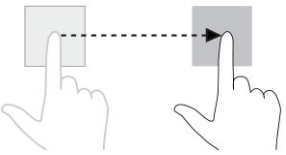

Resim ve simge gibi öğeleri ekranda taşıma.

Sürükleme veya Kaydırma

Parmağınızı ekranda dikey veya yatay yönde hareket ettirin.

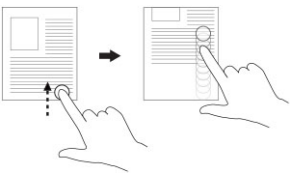


- Başlat ekranı, web sayfaları, listeler, girişler, fotoğraflar, kişiler ve diğerleri arasında ilerleyin
- Bir uygulamayı kapatma. (Uygulamayı ekranın en altına sürükleyin)

Yakınlaştırma


Bir resmin veya web sayfasının görüntüsünü büyütün

Ekrana iki parmağınızla dokunun ve parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın

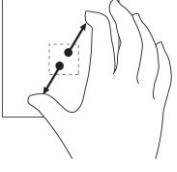


Uzaklaştırma

Ekrana iki parmağınızla dokunun ve parmaklarınızı birbirine yaklaştırın

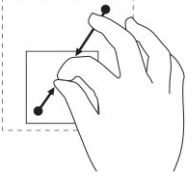

Döndürme

Ekrana iki veya daha fazla parmağınızla dokunun ve parmaklarınızı saat yönünde veya tersi yönde hareket ettirin

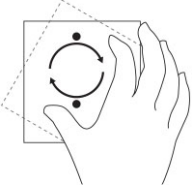

Bir resmin veya web sayfasının görüntüsünü küçültün

Bir nesneyi 90 derece döndürün

Sağ Tıklama

Tabletinizde sağ tıklama yapmak için, ekranın herhangi bir bölümüne veya bir simgeye 2 saniye Dokunun ve Tutun, ardından parmağınızı kaldırın.

Ekranda seçenekler menüsü açılır.

Windows Başlat Ekranı

Windows Başlat ekranı, Denetim Masası, Windows Explorer, Weather uygulaması, RSS, Windows Store, Internet Explorer ve diğer yüklü uygulamalara birer kısayol işlevi gören varsayılan ve özel Canlı Katmanların bir listesini görüntüler.

Başlat ekranınızdaki Canlı Katmanlar değişir ve canlı olarak güncellenir, böylece haberler ya da spor haberlerindeki canlı güncellemeleri alabilir, arkadaşlarınızın ne yaptığını görebilir ve en son hava durumu raporunu alabilirsiniz.



Katman-tabanlı kullanıcı arayüzü E-posta, fotoğraflar, müzik, videolar, kişiler, Facebook & Twitter güncellemeleri ve sık kullanılan web sayfalarına doğrudan erişim sağlar. Favori ve sık kullanılan uygulamalarınızı Canlı Katman olarak işneleyip Başlat ekranınızı kişiselleştirebilirsiniz.

En sevdiğiniz resminizi duvar kağıdı olarak atayarak Başlat ekranınızı daha da kişiselleştirebilirsiniz.








İ | **NOT: Canlı Katmanlar Pin (İğnele) ya da Unpin (İğneyi Kaldır) kullanılarak eklenebilir**  **ya da kaldırılabilir**  **seçenekler**

Uygulamaları Özelleştirme

Mevcut olan tüm uygulamaları Başlangıç ekranında özelleştirebilirsiniz. Uygulamaları özelleştirmek için:

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın ve **Başlat** simgesine dokununuz. 
2. Uygulamalar görüntüsünü elde etmek için, görüntünün ortasından içeri doğru kaydırın.
3. Sağ alt köşedeki Özelleştir simgesine ulaşmak için görüntünün üst ya da altından içeri doğru kaydırın.
4. Sağ alt köşedeki **Özelleştir** simgesine  dokununuz.
5. Özelleştirmek istediğiniz uygulama ya da uygulamaları seçin.

Uygulama ya da uygulamaları seçtikten sonra, altta ilgili seçenek görünür. Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Seçenekler	Eylemler
	Başlangıç ekranındaki uygulamayı görüntülemeyi sağlar.
	Görev çubuğundaki uygulamayı görüntülemeyi sağlar.
	Uygulamanın başlangıç ekranından açılmasını sağlar.
	Uygulamayı kaldırmayı sağlar.
	Çalışan uygulamalardaki aktif güncellemeyi kapatır. Örneğin: Hava
	Uygulamayı yeniden boyutlandırmayı sağlar. Uygulamayı Büyük, Orta ve Küçük boylarda yeniden boyutlandırabilirsiniz.
	Yapılan tüm seçimleri silmeyi sağlar.


Başlat ekranına erişme

Başlat ekranına erişmek için şu iki yöntemden birini kullanın:

- **Windows** düğmesine basın .
- Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın ve **Başlat** simgesine dokununuz. .



Windows 8.1'i tanıyın

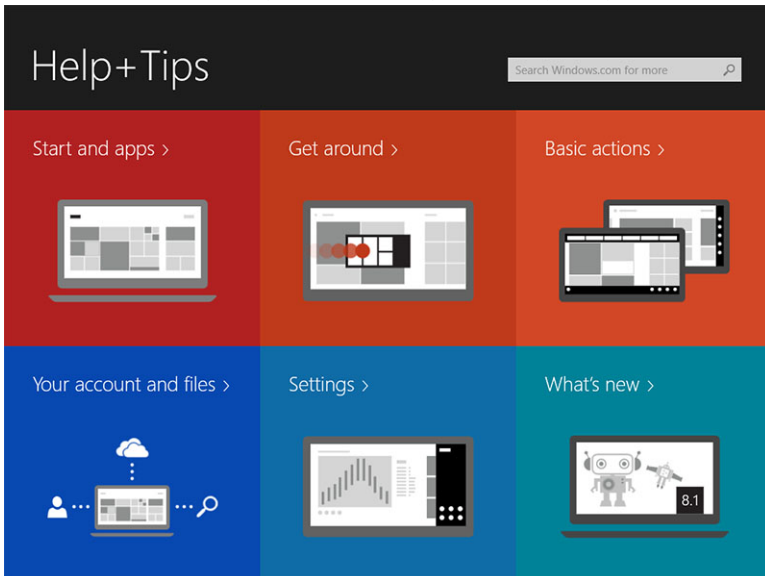Windows 8.1 kullanımıyla ilgili yardım ve ipuçları almak için Başlat ekranındaki Yardım+İpuçları katmanlarına dokunabilirsiniz.



Sağdan Kaydırma

Ekranı sağ köşesinden tutup kaydırmak Charms çubuğunu görüntüler. Charms, Başlat, Ara, Paylaş, Aygıtlar ve Ayarlar gibi sistem komutlarına erişim sağlar.


Eğer tabletiniz bir uygulama çalıştırıyor ya da bir işlem gerçekleştiriyorsa, **Başlat** simgesine basmak  sizi Başlat ekranına geri götürür. Eğer Başlat ekranındaysanız, **Başlat** simgesine basmak  sizi en son kullanılan uygulamaya ya da en son görüntülenen ekrana götürür.

 **NOT: Başlat simgesinin işlevi,  Windows düğmesiyle aynıdır .**

Soldan Kaydırma


- Ekranı sol köşesinden tutup yavaşça sağ köşeye kaydırmak açık olan uygulamaların küçük resimlerini görüntüler ve açık uygulamaların küçük resimleri arasında geçiş yapar.
- Ekranın sol köşesinden içeri ve dışarı doğru kaydırmak, en son kullanılan uygulamaların bir listesini görüntüler.

Yukarı/Aşağı Kaydırmak



- Ekranın alt ya da üst köşelerinden tutup içeri doğru kaydırmak **Tüm Uygulamalar** simgesini görüntüler . Tabletinizde yüklü olan tüm uygulamaların bir alfabetik listesini görüntülemek için **Tüm Uygulamalar** ögesine dokununuz.
- Bir uygulamanın üstünden ya da altından tutup içeri doğru kaydırmak uygulamayı aşağı indirir ya da kapatır.

Windows Başlat ekranının kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial adresini ziyaret edin.

Ekran kilit modundayken, kamerayı da (ön) etkinleştirebilirsiniz. Ekran kilit modundayken kamerayı etkinleştirmek için:

1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. **Ayarlar**  → **Change PC Settings (PC Ayarlarını Değiştir)** → **PC and Devices (PC ve Aygıtlar)** ögesini tıklayın
3. Aşağı inin ve **Kamera**'ya gidin.
4. Ekran kilit modundayken kullanmak için kaydırarak açık hale getirin.

Ekran kilit modundayken kamerayı kullanabileceğinizden emin olmak için:

1. **Güç** düğmesine  basarak ekranı kapatın.
2. **Güç** düğmesine  tekrar basarak ekranı kilit moduna geçirin.
3. Aşağı kaydırarak **kamerayı** etkinleştirin.

Bölünmüş Ekran

Bölünmüş ekran seçeneği, aynı ekranda iki uygulamayı açmanızı sağlar ve çok görevli çalışmanıza yardımcı olur. Ekranı bölmek için:


1. Bölünmüş ekran uygulayacağınız herhangi iki uygulamayı açın.
2. İkinci uygulamayı açmak için ekranın solundan tutup kaydırın ve ekran bölünene kadar parmağınızı ekranda tutun.
3. İkinci uygulamayı bırakmak için parmağınızı kaldırın.

 **NOT: Windows 8.1 ekranı değişken genişliklerde bölmenize olanak verir.**

Kulaklık Kullanma


Müzik ve sesleri dinlemek, ses kaydetmek ya da arama yapmak için kulaklığı kullanabilirsiniz.

Cihazınızı, ses bağlantı noktasına bağladıktan sonra, seçeneklerle birlikte bir açılır pencere görüntülenir. Uygun olan seçeneği seçip, **OK**'a tıklayın.

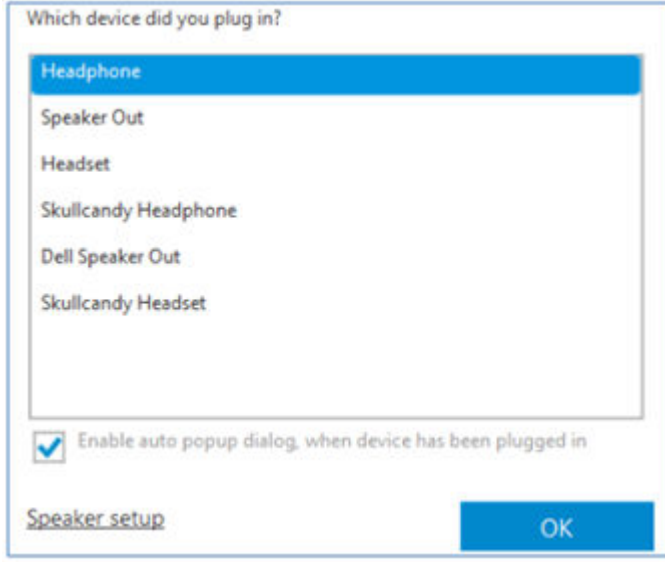

NOT: Bunlar, yalnızca bir cihazı ses bağlantı noktasına bağladığınızda görüntülenen, tabletteki varsayılan seçeneklerdir.

UYARI: Uzun süre yüksek sesle müzik dinlemek, işitme kaybına yol açabilir.

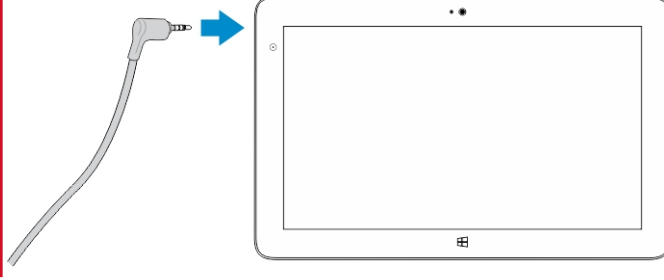

1. Kulaklığı tabletteki ses bağlantı noktasına (3,5 mm) bağlayın.
2. Kulaklıkları kulaklarınızın içine yerleştirin ve sesi rahat edeceğiniz bir seviyeye ayarlayın.

NOT: Ses konektörüne bir kulaklık ya da harici bir ses aygıtı bağladığınızda, tabletinizdeki tümleşik hoparlörlerin sesi otomatik olarak kapatılır.


DİKKAT: Tabletten çıkarırken kulaklığınıza zarar vermemek için, kabloyu değil konektörü çekin.

NOT: Kulaklığı bağlamadan önce ses seviyesini kısmanız, daha sonra rahat edeceğiniz bir seviyeye ayarlamanız önerilir. Yüksek seslere ani olarak maruz kalmak işitmenizin hasar görmesine sebep olabilir.

Micro-SD Kartını Takma

Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:


- a) Micro-SD kartını koruyan kapağı sökmek için köşesinden çekin.
- b) Micro-SD kartını takın ve Micro-SD kartını korumak için kapağa bastırın.

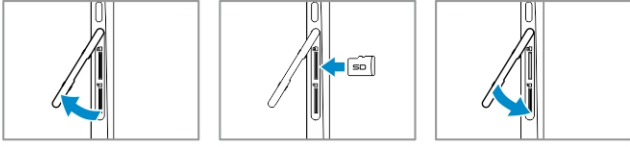

Micro-SIM Kartı Takma

Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

- Micro-SIM kartını koruyan kapağı sökmek için köşesinden çekin.
- Micro-SIM kartını takın ve Micro-SIM kartını korumak için kapağa bastırın.

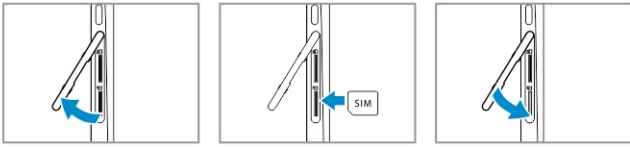


Tablet ayarlarınızı yönetme


Konular:

- Wi-Fi ayarı
- Mobil geniş bant ayarı
- Tabletinizi Yenileme / Kurtarma / Yeniden Ayarlama

Wi-Fi ayarı



Wi-Fi Açma/Kapama

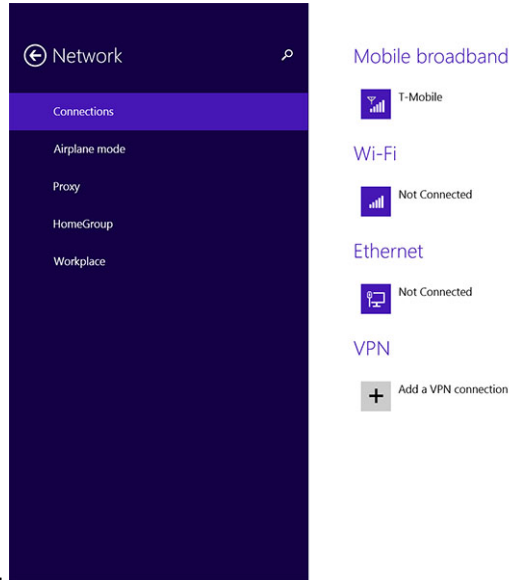1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Change PC settings (PC ayarlarını değiştir)** → **Network (Ağ)**.



3. Wi-Fi'yi açmak ya da kapatmak için **Wi-Fi**'yi seçin.


Bir ağa bağlanma


1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Available (Uygun)**  → **Select an available network (Uygun bir ağ seç)** → **Connect (Bağlan)**





Mobil geniş bant ayarı

Mobil geniş bantı Açma/Kapama

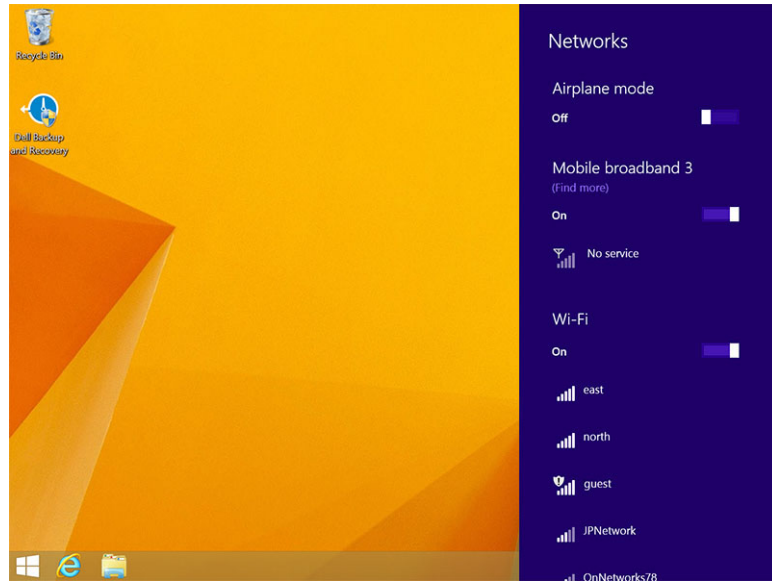
1. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
2. Dokunma **Ayarları**  → **Change PC settings (PC ayarlarını değiştir)** → **Networks (Ağlar)** → **Airplane mode (Uçak modu)**.
3. **Mobile Broadband (Mobil Geniş Bant)** simgesini sola ya da sağa kaydırarak mobil geniş bantı açık ya da kapalı konuma getirin.



Mobil geniş bant ağına bağlanma

1. Tablete aktif bir SIM kartın yerleştirildiğinden emin olun.
2. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
3. **Ayar**  → **Network (Ağ)** → **Connections (Bağlantılar)**  → **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** → **Connect (Bağlan)** öğesine dokununuz.

4. Mobil geniş bant ağı etkinleştirildiğinde, tahmini veri kullanımı gösterilir.

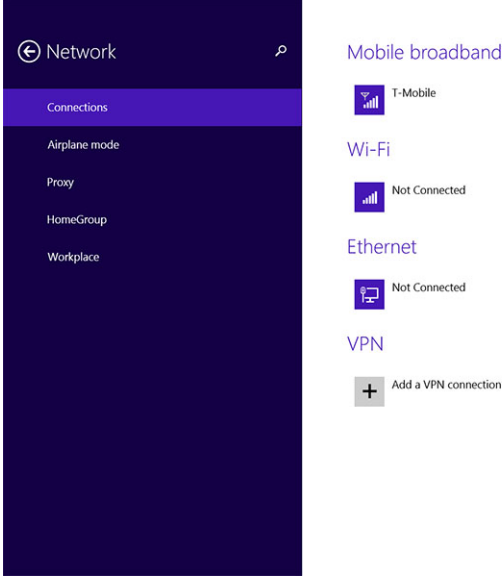

- i** **NOT:** Mobil geniş banda otomatik olarak bağlanmak için **Connect automatically (Otomatik olarak bağlan)** seçeneğini seçebilirsiniz.
- i** **NOT:** Tabletiniz, ikisi de kullanılabilir olduğunda, **Wi-Fi ağlarını otomatik olarak mobil geniş bant ağlarının üstünde önceliklendirir.** Tabletiniz mobil geniş banda bağlıyken kayıtlı **Wi-Fi bağlantılarından birinin aralığına girerse, otomatik olarak mobil ağdan çıkıp Wi-Fi'ye bağlanacaktır.**

Mobil geniş bant ağı bağlantısını kesme

- Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
- Ayar** → **Network (Ağ)** → **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** → **Disconnect (Bağlantıyı kes)** öğesine dokununuz.

- i** **NOT:** Tabletinizin mobil geniş bant bağlantısı kesildiğinde, **Connect automatically (Otomatik olarak bağlan)** seçeneği de devre dışı kalır.

Mobil geniş bant seçenekleri


- Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
- Dokunma **Ayarları** → **Networks (Ağlar)** .
- Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** öğesine dokununuz ve tutun ya da takılıysa sağ tıklayın.
 - Show estimated data usage/Hide estimated data usage (Tahmini veri kullanımını göster/gizle)** öğesine dokunarak tahmini veri kullanımını gösterin ya da gizleyin.
 - Bir bağlantıyı tarifeli/tarifesiz bağlantı olarak ayarlamak için **Set as metered connection/Non metered connection (Tarifeli/Tarifesiz bağlantı olarak ayarla)** öğesine dokununuz.
 - Bağlanılan mobil geniş bant özelliklerini görüntülemek için **View connection properties (Bağlantı özelliklerini görüntüle)** öğesine dokununuz.

- i** **NOT:** Eğer **Set as metered connection (Tarifeli bağlantı olarak ayarla)** etkinse, yüksek öncelikli, kritik bir güvenlik güncellemesi olmadığı takdirde **Windows Update** otomatik olarak güncellemeleri indirmez.

Servis Sağlayıcı donanım bilgileri

- Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
- Dokunma **Ayarları** → **Change PC settings (PC ayarlarını değiştir)** → **Network (Ağ)**.

- Abone bilgileri ve Uluslararası Mobil Cihaz Kodu (IMEI) numarası da dahil donanım bilgilerini görüntülemek için **Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** ögesine dokununuz.

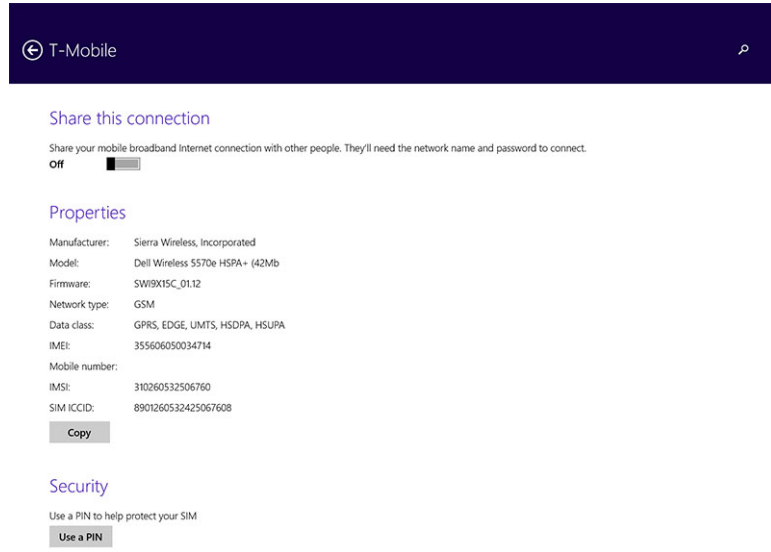

PIN kilidini etkinleştirme

- Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
- Dokunma **Ayarları** → **Network (Ağ)**
- Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız)** ögesine dokununuz ve tutun ya da takılıysa sağ tıklayın.
- View connection properties (Bağlantı özelliklerini görüntüle)** → **Security (Güvenlik)** → **Use a PIN (PIN kullan)** öğelerine dokununuz.
- SIM PIN Code (SIM PIN kodu)** girin.

NOT: Your Service Provider (Servis Sağlayıcınız) konumunuzda kullanılabilir olan ağ servisi sağlayıcılarını içerir.

DİKKAT: Hatalı PIN kodu girerseniz, mobil geniş bant bağlantınız kurulmayacaktır. Kodu üç defa hatalı girerseniz, SIM kartınız bloke olacaktır. SIM kartın kilidini kaldırmak için servis sağlayıcınızla iletişime geçerek Kişisel Kilit Açma Numaranızı (PUK) öğrenin.

NOT: Telefon operatörünüzle iletişime geçmeden önce, IMEI numaranızı hazır bulundurun.

Tabletinizi Yenileme / Kurtarma / Yeniden Ayarlama

Tabletinizi yenileyebilir / kurtarabilir / fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.

- Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın.
- Ayarlar** → **Change PC Settings (PC ayarlarını değiştir)** → **Update and recovery (Güncelleme ve kurtarma)** → **Recovery (Kurtarma)** ögesine dokununuz.
 - Dosyalarınızı etkilemeden PC'nizi yenileme**
 - Her şeyi silip Windows'u tekrar yükleme**
 - Gelişmiş başlangıç**
- Görevi tamamlamak için bir kurtarma seçeneği belirleyin.

Dosyalarınızı etkilemeden PC'nizi yenileme

Bu seçenek, fotoğraflarınızı, müziğinizi, videolarınızı ve diğer kişisel dosyalarınızı kaybetmeden tabletinizi yenilemenizi sağlar. Bu işlemi gerçekleştirmek için:

1. **Get started (Başlangıç)** ögesine tıklayın. PC'nizi Yenileme penceresi açılır.
2. **İleri**'yi tıklayın.
3. **Yenile**'yi tıklayın.

Bu işlemi iptal etmek için **İptal**'i tıklayın.

Her şeyi silip Windows'u tekrar yükleme

Bu seçenek tabletinizi tamamen tekrar en başa döndürmenize ve varsayılan / fabrika ayarlarına sıfırlamanıza olanak verir. Bu işlemi gerçekleştirmek için:

1. **Get started (Başlangıç)** ögesine tıklayın. PC'nizi Sıfırlama penceresi açılır.
2. **İleri**'yi tıklayın.

İleri'yi tıkladıktan sonra, görevi tamamlamak için aşağıdaki iki seçenekten birini seçmelisiniz:

- **Just remove my files (Sadece dosyalarımı sil)** — Bu seçeneği belirlerseniz, Windows, fotoğraflarınız, müziğiniz, videolarınız ve diğer kişisel dosyalarınız da dahil tüm dosyalarınızı siler.
- **Fully clean the drive (Sürücüyü tamamen temizle)** — Bu seçeneği belirlerseniz, Windows tabletinizi sıfırlar.

⚠ DİKKAT: Tabletinizi sıfırlamak, hesap yapılandırmanız, müziğiniz, resimleriniz, dosyalarınız vb. tüm verilerinizi tabletinizden siler. Devam etmeden önce tüm gerekli verileri yedeklediğinizden emin olun.

Bu işlemi iptal etmek için **İptal**'i tıklayın.

Gelişmiş başlangıç

Bu seçenek, tabletinizi bir aygıt ya da kompakt disk (DVD ya da USB sürücü) ile başlatmanıza ve tabletinizin ürün yazılımını değiştirmenize, Windows başlangıç ayarlarını değiştirmenize ya da sistem görüntüsünden Windows'u geri yüklemenize olanak sağlar. Bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, **Şimdi Yeniden Başlat**'a tıklayın.

ⓘ NOT: Üçüncü taraf uygulamaları kaldırılacaktır.

Tabletinizi Senkronize Etme



Konular:

- Microsoft hesabı kullanma

Microsoft hesabı kullanma

Bilgisayarınızda Microsoft Windows 8.1 kuruluysa, tabletinizin kullanıcı ayarlarını bir Microsoft hesabı kullanarak bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Tabletinizden Microsoft hesabınıza giriş yaptığınızda, diğer Windows 8.1 PC'ler ve Windows 8.1 tabletler ile internet tarayıcısı geçmişi, uygulama ayarları ve kişisel dosyalarınız dahil olmak üzere ayarlarınızı otomatik olarak senkronize edebilirsiniz.

NOT: Hem bilgisayarınız hem de tabletiniz için kablosuz bağlantı gerekir.


1. Charms çubuğuna gidin, ardından **Ayarlar**  → **Change PC Settings (PC Ayarlarını Değiştir)** → **Accounts(Hesaplar)** → **Connect to a Microsoft account (Bir Microsoft hesabına bağlan)** öğelerine tıklayarak bilgisayar yerel hesabınızı Microsoft hesabınıza geçirin.
2. **PC Settings (PC Ayarları)** menüsüne **Sync your settings (Ayarlarınızı senkronize edin)** adlı yeni bir seçenek eklenir.
3. **Ayarlar**  → **Change PC Settings (PC Ayarlarını Değiştir)** → **More PC Settings (Daha Fazla PC Ayarı)** → **Sync your settings (Ayarlarınızı senkronize edin)** öğelerine tıklayarak verilerinizi ve ayarlarınızı senkronize etmek için birçok farklı seçeneği görüntüleyin.

Müziği, fotoğrafları ve videoları kopyalama

1. Bilgisayara bir USB bellek yada Mikro-SD kart takarak gerekli belgeleri kopyalayın.
2. Kopyalama tamamlandıktan sonra, **Safely Remove Hardware (Donanımı Güvenle Kaldır)** sihirbazını kullanarak tableti bilgisayardan kaldırın.
3. Müziği, fotoğrafları ve videoları kopyalamak için aynı zamanda Win 8.1'in Skydrive işlevini de kullanabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Stylus Özellikleri

Bu bölüm, Stylus'un mevcut özellikleriyle ilgili bilgi sağlar.



Özellik	İşlev
1 Kalem ucu	Dokunma işlevselliği sağlar.
2 Kalem düğmesi	Sağ ya da sol tıklama uygulamak için kullanılır.
3 Orta silindir	Pil bölümüne erişim sağlar.
4 Kalem klipsi / Kalem arka kapağı	Stylus'u cebinize tutturmak için kullanılır.

NOT: Stylus isteğe bağlıdır ve ayrı satılır.


NOT: Bu Stylus, yalnızca Dell Venue 11 pro seri tabletlerle çalışır. Daha önceki Dell tablet ailesiyle çalışması için tasarlanmamıştır. Ayrıca, diğer bir Dell tabletyle kullanmak için satın alınan stylus, Dell Venue 11 pro seri tabletleri tarafından desteklenmez.

Konular:

- [Stylus'unuzu Kullanıma Hazırlama](#)
- [Tabletinizle İsteğe Bağlı Stylus Kullanma](#)

Stylus'unuzu Kullanıma Hazırlama

1. Orta silindiri saat yönünün tersinde çevirin.




2. Artı ucu kalemin ucuna bakacak şekilde bir AAAA pili yerleştirin.



NOT: Atık pillerin atılmasıyla ilgili yerel ve bölgesel kural ve yönetmelikleri takip edin.


3. Silindiri tekrar takın ve sabitleyin.



Tabletinizle İsteğe Bağlı Stylus Kullanma


Stylus, tabletinizle uzun süre çalışmak için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Kullanıcı kalem ve parmak arasında, manuel olarak mod değiştirmeye gerek olmadan kesintisiz olarak değişim yapabilir. Stylus, avuç algılamama, üzerinde gezinme ve basınç algılama gibi sektöründe lider hassasiyet ve kalibrasyon gerektirmeden kolay kullanım işlevlerini destekler. İki düğme, silme, vurgulama ya da fare tıklamaları gibi işlevler için yazılımla yapılandırılabilir. Stylus'un ucunu, tabletinizde şekil çizmek, metin seçmek, sayfa çevirmek ve belgelere yazmak ya da imzalamak gibi işlevler için kullanabilirsiniz.

Ayrıca stylus'un yanındaki düğmeye basıp tabletinizde sol tıklatma ya da sağ tıklatma işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz.

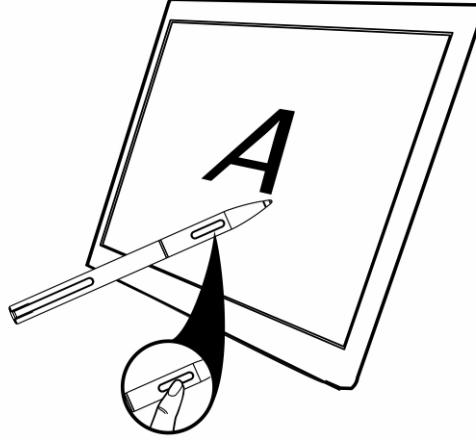

Masaüstü Takma Birimi Özellikleri

Bu bölüm, Masaüstü takma biriminin mevcut özellikleriyle ilgili bilgi sağlar.

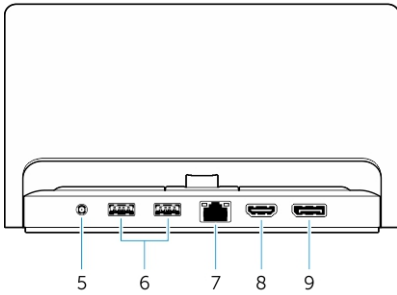

Özellik

- 1 USB 3.0 konektörü
- 2 Ses konektörü
- 3 Güç durum ışığı
- 4 Yerleştirme konektörü
- 5 Güç konektörü
- 6 USB 3.0 konektörleri
- 7 Ağ konektörü
- 8 HDMI konektörü
- 9 DisplayPort konektörü

İşlev

- Flash bellekler gibi USB aygırları bağlar.
- Kulaklıkları ya da harici hoparlörleri bağlar.
- Güç durumunu belirtir.
- Takma birimi konektörünü tablete bağlar.
- AC adaptörünü bağlar.
- Flash bellekler gibi USB aygırları bağlar.
- İnternet erişimi için, bir Ethernet kablosuna bağlanın. Ağ konektörü bağlantı noktası, 10/100 Ethernet kablosunu destekler.
- Projektörler, TV'ler, monitörler gibi HDMI-uyumlu cihazları bağlar..
- Projektörler, TV'ler, monitörler gibi DisplayPort-uyumlu cihazları bağlar..

NOT: DisplayPort çıkışı sadece DisplayPort to DisplayPort ya da aktif DisplayPort adaptörleri destekler. Pasif adaptörler DisplayPort tarafından desteklenmez.

NOT: Masaüstü takma birimi ayrı satılır ve tabletle birlikte gönderilmez.

NOT: Tabletinizi, HDMI konektörüne veya DisplayPort konektörüne bağladığınızda, harici görüntü için aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:





- Yalnızca Tablet
- Kopya
- Genişletilmiş
- Yalnızca harici

Konular:

- Tabletinizi yerleřtirme
- Güç Adaptörünü Baęlama


Tabletinizi yerleřtirme

Ařaęıdaki resimler tabletin takılmasını gösterir:

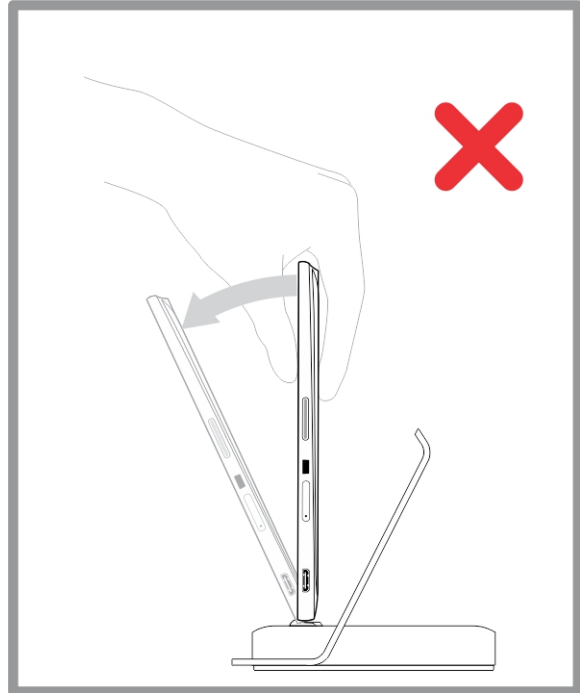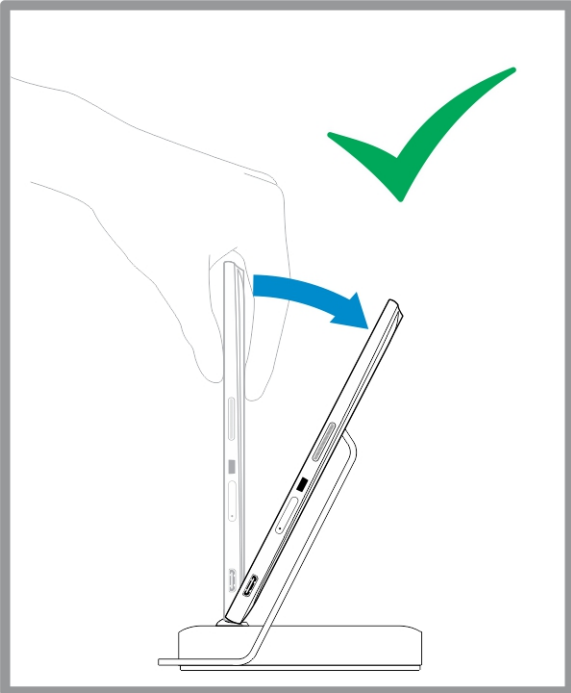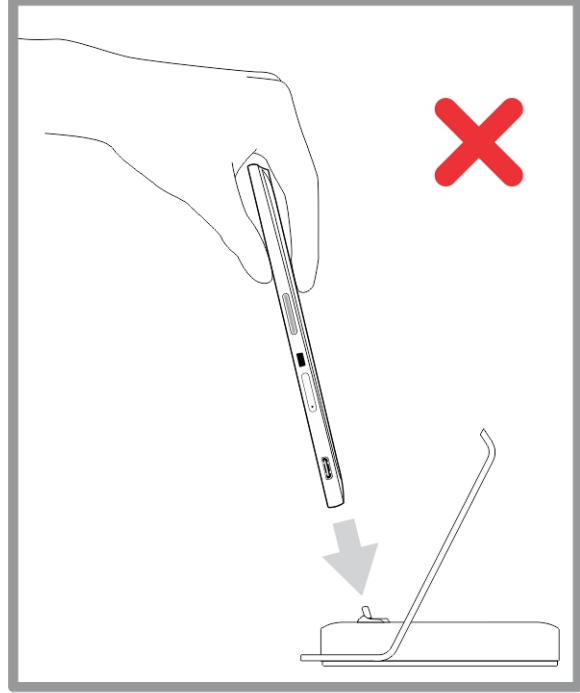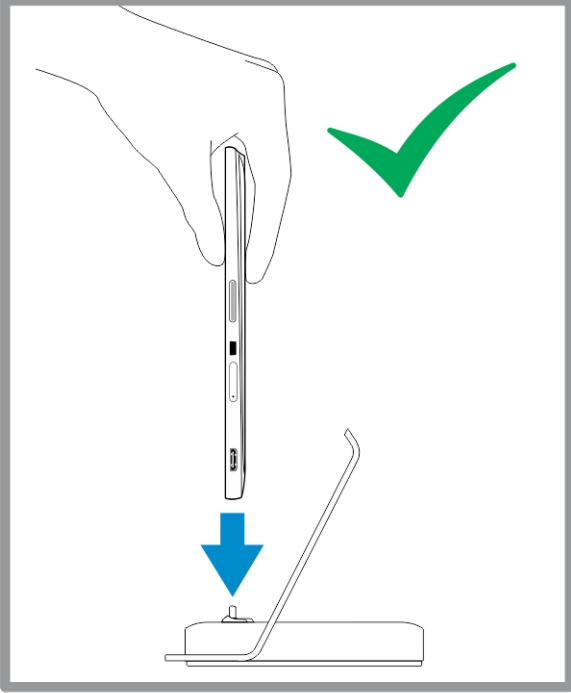


Güç Adaptörünü Bağlama

Güç adaptörünün bir ucunu duvar prizine, diğer ucunu masaüstü takma biriminin güç konektörü bağlantısına takın.

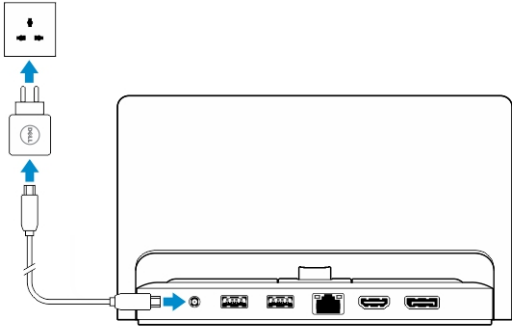

İnce Seyahat Klavyesi Takma Birimi Özellikleri

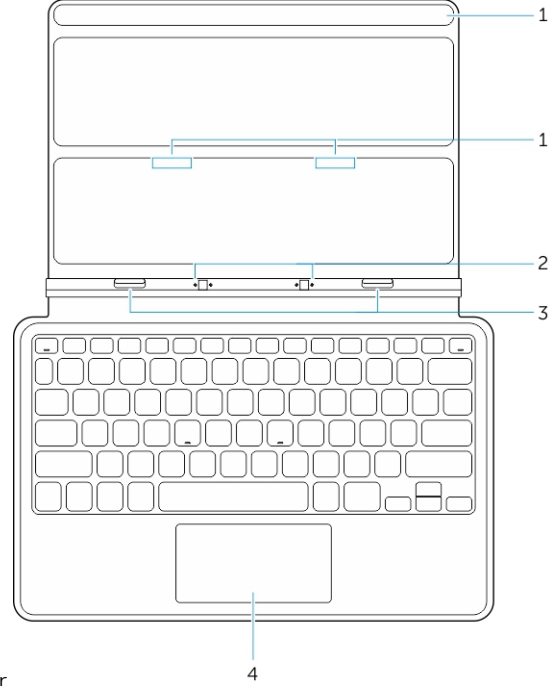

Bu bölüm, İnce klavye takma biriminin mevcut özellikleriyle ilgili bilgi sağlar.

Tablo 1.

Özellik	İşlev
1 Miknatıslar	Takmayı sağlayan miknatıslar.
2 Takma pinleri	Tabletin takma birimiyle elektrik bağlantısını sağlar.
3 Takma Konektörleri	Takma birimi konektörünü tablete bağlar.
4 Dokunmatik yüzey	Fare imlecini ekranda hareket ettirmenizi sağlar ve bir fare işlevini görür.

NOT: İnce seyahat klavyesi takma birimi ayrı satılır ve tabletle birlikte gönderilmez.


Konular:

- [Tabletinizi İnce Seyahat Klavyesi Takma Birimine Yerleştirme](#)

Tabletinizi İnce Seyahat Klavyesi Takma Birimine Yerleştirme


1. Tablet üzerindeki iki takma konektörünü takma birimi üzerindeki konektörle hizalayın.

2. Tablet yerine oturana dek aşağı doğru kaydırın..
3. Klavye kapağını yerleştirin ve takma birimini tablete bağlamak için aşağı doğru kaydırın.

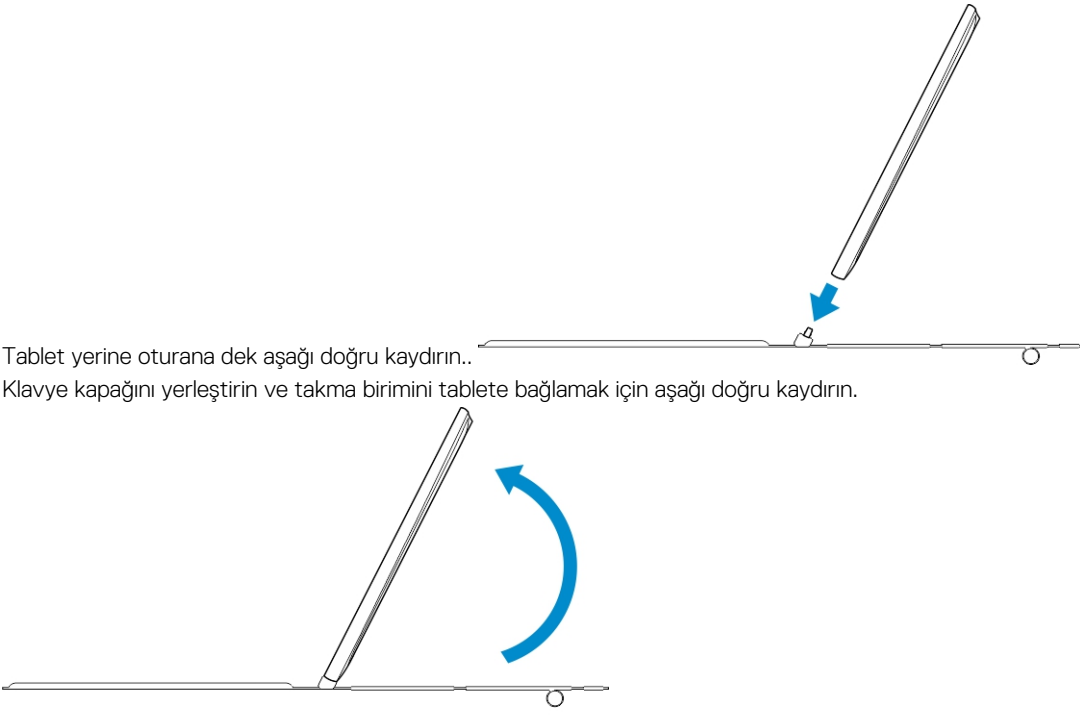

NOT: Bağlantı kurulduğunda, eğer ekranda görüntüleniyorsa, ekran klavyesini manuel olarak kapatmanız gerekir.

Mobil Klavye Takma Birimi Özellikleri

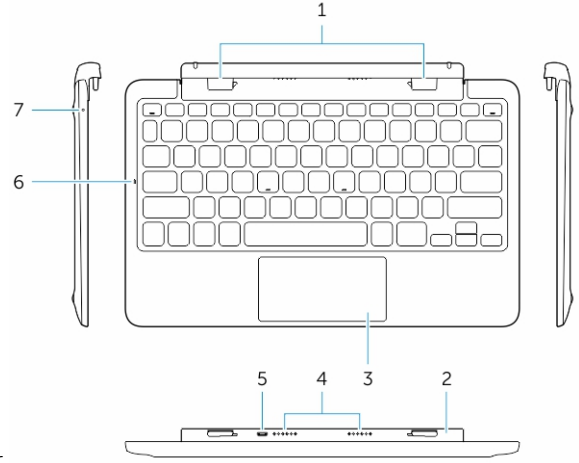

Bu bölüm, Mobil klavye takma biriminin mevcut özellikleriyle ilgili bilgi sağlar.

Özellik

- 1 Takma Konnektörleri
- 2 Döndürülebilir menteşe
- 3 Dokunmatik yüzey
- 4 Takma Pinleri
- 5 mikro USB güç konektörü
- 6 Caps Lock LEDi
- 7 Pil şarj LEDi

İşlev

- Tabletteki takma kılavuzu yuvalarına bağlayın.
- Tabletin menteşeler etrafında dönmesini sağlar.
- Fare imlecini ekranda hareket ettirmenizi sağlar ve bir fare işlevini görür.
- Tabletin takma birimiyle elektrik bağlantısını sağlar.
- Takma birimini şarj etmek için bir mikro USB şarj cihazı bağlayın.
- Klavyenin Caps Lock işlevinin açık olduğunu bildirir.
- AC gücüne bağlandığında pilin şarj olduğunu gösterir.

NOT: Tabletini 90 derecelik açıda yerleştirilmesi tavsiye edilir/ daha kolaydır.

NOT: Klavye takma birimi ayrı satılır ve tabletle birlikte gönderilmez.

Konular:

- [Tabletinizi Klavye Takma Birimine Yerleştirme](#)
- [Tabletinizi Klavye Takma Biriminden Çıkarma](#)
- [Takma birimini şarj etme](#)


Tabletinizi Klavye Takma Birimine Yerleştirme

1. Klavye bağlantısını 90 derecelik açıda döndürün.



NOT: Tabletini klavye bağlantısına yerleştirdiğinizde, menteşe konumu açılır.


2. Tableti klavye bağlantısına yerleştirin.

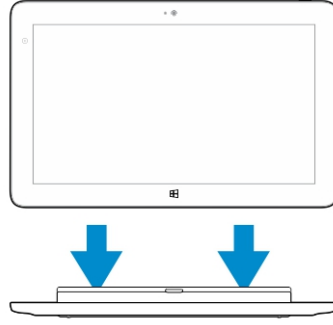

NOT: Bağlantı kurulduğunda, eğer ekranda görüntüleniyorsa, ekran klavyesini manuel olarak kapatmanız gerekir.

Tabletinizi Klavye Takma Biriminden Çıkarma

1. Mobil Klavye Takma Birimindeki düğmeye basın ve basılı tutun.

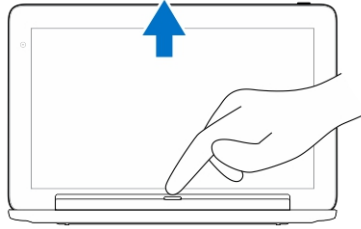


2. Tabletini Klavye takma biriminden kaldırarak çıkarın.

Takma birimini şarj etme

DİKKAT: Tabletini ve takma birimini şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü ve güç kablosunu kullanın. Onaylanmayan güç adaptörlerini ve güç kablolarını kullanmak, tabletinize ve takma biriminize ciddi şekilde zarar verebilir.

1. Güç adaptörünü klavye takma biriminizin üstündeki mikroUSB şarj bağlantı noktasına bağlayın.
2. Eğer tablete AC gücü bağlıysa, klavye takma birimi tablet üzerinden şarj olur.

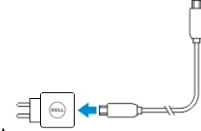

NOT: Tablet takılıyken, güç doğrudan seyahat klavyesine bağlanamaz.

NOT: Takma birimi pilinin tam olarak şarj olması için yaklaşık dört saat gerekir.

Tablet pili şarj süresi hakkında daha fazla bilgi için Tableti şarj etme bölümüne bakın.

Klavye takma birimi pilinin durumunu şu yollarla kontrol edebilirsiniz:

- Klavye takma biriminin sol tarafında bulunan pil şarjı ışığı:

LED davranışı

Sabit beyaz renk

Kapalı

Açıklama

AC adaptörü doğrudan takma birimine bağlıyken pil AC gücü ile şarj oluyor.

Pil şarj olmuyor. AC adaptörü bağlı değil, pil tamamen şarj olmuş ya da AC gücü doğrudan tablete bağlı.

Tablet pil durumunun kontrolü hakkında daha fazla bilgi için *tablet battery charge status (tablet pili şarj durumu)* konusuna bakın.

Pil davranışı

AC gücü bağlıyken, ilk önce tablet ardından takma birimi şarj edilir. Boşalma sırasında ya da AC gücü bağlı değilken, ilk önce takma birimi pili ardından tablet pili kullanılır.

Tabletinizi Temizleme

⚠ DİKKAT: Tabletiniizi temizlemeden önce, tüm kabloları çıkarın. Tabletiniizi suyla nemlendirilmiş yumuşak bir kumaşla temizleyin. Yanıcı maddeler içerebilen sıvı ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın.

1. Tabletiniizi kapatın. Tabletiniizi kapatmayla ilgili daha fazla bilgi için **Tabletinizi Kapatma** konusuna bakın.
2. Tüm bağlı aygıtları, kulaklıkları, hoparlörleri ve klavye takma birimini tablettten ve elektrik bağlantılarından çıkarın.
3. Takılı olan tüm mikro-SD ve mikro-SIM kartları çıkarın. Mikro-SD ve Mikro-SIM kartların çıkarılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için **Mikro-SD kartının çıkarılması** ve **Mikro-Sim kartın çıkarılması** bölümlerine bakın.
4. Yumuşak, havsız bir kumaşı su ya da ekran temizleyicisiyle nemlendirin ve tabletin yüzeyini temizlenene kadar silin. Suyun tablet bağlantılarına ya da **Windows** düğmesine sızmasına dikkat edin.

ⓘ NOT: Tablete ya da ekrana zarar gelmesini önlemek için, ürünle birlikte verilen yönergelere uyun.

ⓘ NOT: Klavyeyi nemli bezle temizlemeyin.

Troubleshooting

Konular:

- Pili sorunu
- Sistem sorunu
- Dokunmatik ekran sorunu
- Kablosuz Ağ Kartınızı Denetleme
- Ağ sorunu

Pil sorunu

Sorunlar

Pil şarj olmuyor

Olası nedenler

Tabletin sıcaklığı 0 °C'nin altında ya da 40 °C'nin üstünde.

Pil ya da güç adaptörü hasarlı.

Tablet Bekleme modundayken bile pil çok çabuk bitiyor.

Eğer tablet bağlanabileceği bir ağ aralığında değilse bir baz istasyonu bulmak için devamlı sinyal gönderir ve bu da pili tüketir.

Olası çözümler

- Dell AC güç adaptörünü duvar prizinden çıkarın ve prizine çalıştığından emin olun.
- Başka bir Dell AC güç adaptörüyle (varsa) bağlanmayı deneyin.
- Tüm kablo bağlantılarını kontrol edin ve kabloyu tekrar duvar prizine, ardından tablete takın.
- AC adaptörünün çalıştığından emin olmak için AC adaptörü LED ışığını kontrol edin.
- Düzgün bağlandıklarından emin olmak için tüm konektörleri kontrol edin.

NOT: Tablet pilinin tam olarak şarj olması için yaklaşık dört saat gerekir.

Pili 0 °C ila 40 °C arasında bir ortam sıcaklığında şarj edin.

Pili ya da güç adaptörünü değiştirmek için bir Dell yetkili satıcısıyla iletişime geçin.

- Tableti geçici olarak kapatın.
- Tableti bağlanabileceği bir ağın aralığına getirin ya da geçici olarak tabletinizin kablosuz bağlantısını kapatın.
- Tabletinizi uçak modunda kullanın.

Sistem sorunu

Sorunlar

Tablet açılmıyor

Olası nedenler

Pil tamamen deşarj olmuş.

Olası çözümler

1. Tableti en az 4 saat şarj edin.
2. **Güç** düğmesine basın ve 4 saniye boyunca basılı tutun.

Tablet kapanmıyor

Tablet kilitlenir

Tablet yanıt vermiyor ya da beklenmedik şekilde davranıyor

- Sürücü hatası
- İşletim sistemi hatası
- Virüs/Kötü Niyetli Yazılım

Yazılım ya da işlev beklendiği şekilde çalışmıyor.

Takma birimi istasyonu beklendiği şekilde çalışmıyor

Güç düğmesine basın ve 11 saniye boyunca basılı tutarak zorlu kapama gerçekleştirin.

Güç düğmesine basın ve 11 saniye boyunca basılı tutarak zorlu kapama gerçekleştirin.

1. Tableti kapatın ve yeniden başlatın.
2. Tableti yenileyin.
3. Dell destek servisiyle iletişime geçin. dell.com/support ya da dell.com/contactdell adreslerine gidin.

Tableti yeniden başlatın. Arka planda yazılım güncellemeleri indirilmiş olabilir. Charms çubuğuna erişmek için ekranın sağ köşesinden tutup kaydırın ve **Ayarlar** → **Güç** → **Yeniden Başlat** öğelerine dokunarak tableti yeniden başlatın.

- Tabletini çıkarın ve tekrar takın. Sorun devam ederse, tabletinizi takma biriminde takılıyken kapatın ve tekrar açın.
- Tabletini başka bir Dell yerleştirme aygıtına (varsa) yerleştirmeyi deneyin.

Dokunmatik ekran sorunu

Sorunlar

Dokunmatik ekran yavaş çalışıyor ya da düzgün çalışmıyor

Olası nedenler

Koruyucu kap, tabletin girişlerinizi algılamasını engelliyor.

Olası çözümler

- Tableti kapatın ve yeniden başlatın.
- Ekranı temiz ve kuru bir bezle nazikçe silin.
- Dokunmatik ekrandan koruyucu kapları çıkarın.
- İşletim sistemi tekrar yüklendiye, tüm sürücülerin yüklenmiş olduğundan emin olun.

Kablosuz Ağ Kartınızı Denetleme

Bilgisayarınız bir WLAN/WWAN kartıyla donatılmışsa, **Aygıt Yöneticisini** kontrol edebilirsiniz.

Windows 8

1. **Desktop (Masaüstü)** Simgesi → **Computer (Bilgisayar)** → **Open Control Panel (Kontrol Panelini Aç)** → **Device Manager (Aygıt Yöneticisi)**'ne tıklayın. Sizden yönetici parolası ya da onay istiyorsa, parolayı girin ve onaylayın. Aygıt Yöneticisi penceresi görüntülenir.
2. **Ağ Adaptörlerini** genişletin, varsa ağ adaptörünün altında kablosuz ağ listenir.

Ayrıca, bilgisayarınızı satın alırken yapmış olduğunuz seçime bağlı olarak, bilgisayarın çeşitli yapılandırmaları vardır. Bilgisayar yapılandırmanızı belirlerken, aşağıdakilerden birine bakın:

- Sipariş onayınız
- Microsoft Windows Yardım ve Destek Merkezi
- Araçların altından **My Computer Information (Bilgisayar Bilgilerim)**'e tıklayın → **Bu bilgisayarda kurulu olan donanım bilgilerini bulun.**

Windows Yardım ve Destek Merkezi'ndeki Mobil Geniş Bant kartınızı kontrol etmek için:

1. Bilgisayar bilgilerinizi görüntülemek ve problemleri tespit etmek için **Start (Başlat)** → **Help and Support (Yardım ve Destek)** → **Use Tools (Araçları Kullan)**'ı tıklayın.

Bilgisayar Bilgilerim'de - Donanım ekranı, bilgisayarınızda kurulan Mobil Geniş Bant kartının türünün yanı sıra diğer donanım bileşenleri de görüntüleyebilirsiniz.

Ağ sorunu

Sorunlar

Kablosuz ağ yok

Mobil geniş bant ağı yok

Olası nedenler

- Mobil geniş bant ağı sınırlı.
- Servis sağlayıcısından sinyal alınmıyor.

Olası çözümler

1. Kablosuz bağlantının açık olup olmadığını kontrol edin. [Wi-Fi ayarı](#) bölümüne bakın.
 2. Kablosuz erişim noktasına yakınlaşmaya çalışın.
 3. Bilinen başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışın.
 4. Bir özel ağ kullanılıyorsa, kablosuz yönlendiricinizi resetleyin; genel ağ kullanılıyorsa, tarayıcıyı açıp başlangıç sayfasını görüntüleyin.
 5. Yardım için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
1. Mobil geniş bandın açık olduğunu kontrol edin. [Mobil geniş bant Açma/Kapama](#) bölümüne bakın.
 2. Daha iyi sinyal almak için tabletinizi farklı bir konuma taşıyın.


Geniş bant planınızı değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Sistem Kurulumu

Sistem Kurulumu, bilgisayarınızın donanımını yönetmenizi ve BIOS-seviyesindeki seçenekleri belirtmenizi sağlar. Sistem Kurulumu'ndan şunları yapabilirsiniz:


- Donanım ekleyip kaldırdıktan sonra NVRAM ayarlarını değiştirme
- Sistem donanım yapılandırmasını görüntüleme
- Tümleşik aygıtları etkinleştirme veya devre dışı bırakma
- Performans ve güç yönetimi eşiklerini belirleme
- Bilgisayar güvenliğini yönetme

Sistem kurulumu seçeneklerine (BIOS) erişmek için:

1. Tabletini klavye takma birimine takın ya da bir USB klavyeyi tablete bağlayın.
2. **Güç** düğmesine  basarak tabletinizi açın ya da zaten önceden açtıysanız tabletinizi yeniden başlatın.
3. Dell logosu belirledikten sonra **F2** tuşuna basın.

NOT: Windows'un sistem kurulumu seçeneklerine dönmesi için F2 tuşuna ardarda basmanız gerekebilir.

Harici bir klavye olmadan kurulum seçeneklerine (BIOS) erişmek için:

1. **Güç** düğmesine  basarak tabletinizi açın ya da zaten önceden açtıysanız tabletinizi yeniden başlatın.
2. Dell logosu ekranda belirlediğinde **Ses Yükseltme** düğmesine basın ve basılı tutun.
3. F12 Önyükleme Seçimi menüsü açıldığında, **Ses Yükseltme** düğmesine basarak önyükleme seçimini BIOS Kurulum seçeneğine değiştirin.

NOT: Ses Yükseltme düğmesi, menü seçenekleri arasında (Boot Options, BIOS Setup, Diagnostics vb. İsteddiğiniz seçeneği Ses Yükseltme düğmesine basarak seçebilirsiniz.)

4. Seçeneği belirlemek için **Ses Alçaltma** düğmesine basın.

Konular:

- [Sistem Kurulum \(BIOS\) Seçenekleri](#)
- [BIOS'u Güncelleştirme](#)

Sistem Kurulum (BIOS) Seçenekleri

Tablo 2. System Information

Seçenek	İşlev
BIOS Version	BIOS sürümünü görüntüler.
Service Tag	Tabletinizin servis etiketini görüntüler.
Asset Tag	Tabletinizin demirbaş etiketini görüntüler.
Ownership Tag	Sahiplik etiketini görüntüler.
Manufacture Date	Üretim tarihini görüntüler.
Ownership Date	Satın alma tarihini görüntüler.
Express Service Code	Tabletin Hızlı Servis kodunu görüntüler.
Memory Installed	Tablete takılı belleği görüntüler.
Memory Available	Tablet için kullanılabilir belleği görüntüler.
Memory Speed	Bellek hızını görüntüler.
Memory Channel Mode	Tabletin bellek kapasitesini görüntüler.
Memory Technology	Flash bellekle etkileşimde bulunacak Linux'teki yeni aygıt dosyası türlerini görüntüler.

Seenek	İşlev
Processor Type	Tablet üzerindeki kullanılabilir işlemci türünü görüntüler.
Core Count	Tabletin çekirdek sayısını görüntüler.
Processor ID	Tabletin işlemci kimliğini görüntüler.
Current Clock Speed	Tabletin mevcut çalışma hızını görüntüler.
Minimum Clock Speed	Tabletin minimum çalışma hızını görüntüler.
Maximum Clock Speed	Tabletin maksimum saat hızını görüntüler.
Processor L2 Cache	Tabletin L2 önbelleğini görüntüler.
Processor L3 Cache	Tabletin L3 önbelleğini görüntüler.
HT Capable	Tabletin Hyper-Thread kabiliyetinin olduğunu görüntüler.
64-bit Technology	Tabletin 64-bit teknolojiyle (Intel EM64T) çalıştığını görüntüler.
Video Controller	Tablette kullanılan video denetleyicisini görüntüler.
Video BIOS Version	Tabletin BIOS sürüm numarasını görüntüler.
Video Memory	Tabletin video belleğini görüntüler.
Panel Type	Tablette kullanılan panel türünü görüntüler.
Native Resolution	Tabletin çözünürlüğünü görüntüler.
Audio Controller	Tablette kullanılan ses denetleyicisini görüntüler.
Wi-Fi Device	Tabletteki Wi-Fi aygıtını görüntüler.
Cellular Device	Tabletteki hücresel cihazı görüntüler.
Bluetooth Device	Tabletteki Bluetooth cihazını görüntüler.

Tablo 3. Battery Information

Seenek	İşlev
AC Adaptörü	AC Adaptörü bilgilerini görüntüler.
Battery Status	Mevcut pil durumunu görüntüler.
Battery Charge State	Pilin şarj/deşarj etme durumunu görüntüler.
Battery Health	Pil sağlığını görüntüler.

Tablo 4. Boot Sequence

Seenek	İşlev
Boot Sequence	Önyükleme için bir işletim sistemi ararken BIOS'un arayacağı aygıtların sırasını görüntüler. Seenekler: <ul style="list-style-type: none"> • Windows Boot Manager • UEFI
Boot List Option	Önyükleme listesi seeneğini deęiştirmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none"> • Legacy • UEFI Diğer seenekleri de belirleyebilirsiniz. Bunlar: <ul style="list-style-type: none"> • Add Boot Option — Bu seenek yeni bir önyükleme seeneğini eklemenizi sağlar • Delete Boot Option — Bu seenek varolan bir önyükleme seeneğini silmenizi sağlar • View — Bu seenek bir önyükleme seeneğini görmenizi sağlar

Tablo 5. Advanced Boot Options

Seenek	İşlev
Enable Legacy Option ROMs	UEFI önyükleme modu sırasında, Legacy Seçeneđi ROM'ları seçeneđi, legacy seçeneđi ROM'larının yüklenmesini sağlar. Bu seçenek, Güvenli Önyükleme etkinken kullanılamaz.

Tablo 6. Date/Time

Seenek	İşlev
System Date	Sistem tarihini görüntüler.
System Time	Sistem saatini görüntüler.

Tablo 7. Sistem Yapılandırması

Seenek	İşlev
USB Configuration	Tümleşik ağ denetleyicisini yapılandırmanızı sağlar. Seçenekler şunlardır: <ul style="list-style-type: none">• Önyükleme Desteđini Etkinleştir• Enable USB3.0 Controller (USB3.0 Denetleyiciyi Etkinleştir)• Harici USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir Varsayılan olarak tüm seçenekler etkindir.
USB PowerShare	USB PowerShare işlevinin davranışını yapılandırmanızı sağlar. Varsayılan: Etkin değil
Audio	Bu alan, tümleşik ses konektörünü etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar. <ul style="list-style-type: none">• Sesi Etkinleştir. Varsayılan: Etkin
Miscellaneous Devices	Çeşitli tümleşik aygıtları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar: <ul style="list-style-type: none">• Enable Microphone (Mikrofon Etkinleştir). Varsayılan: Etkin• Enable Camera (Kamera Etkinleştir). Varsayılan: Etkin• Enable Media Card (Ortam Kartı Etkinleştir). Varsayılan: Etkin• Ortam Kartını Devre Dışı Bırak

Tablo 8. Video

Seenek	İşlev
LCD Brightness	Ortam ışığı sensörü kapalıyken panel parlaklığını görüntüler. <ul style="list-style-type: none">• Pil Parlaklığı• AC Parlaklığı

Tablo 9. Güvenlik

Seenek	Açıklama
Admin Password	<p>Bu alan yönetici (admin) parolasını (bazen kurulum parolası olarak adlandırılır) belirlemenizi, değiştirmenizi veya silmenizi sağlar. Yönetici parolası çeşitli güvenlik özelliklerini etkinleştirir.</p> <p>Sürücünün, varsayılan olarak etkin bir parolası yoktur.</p> <p>Yeni parola eklemek için:</p> <ul style="list-style-type: none">• Eski parolayı girin• Yeni parolayı girin• Yeni parolayı doğrulayın <p>Parola bilgilerinizi girdikten sonra OK (Tamam) düğmesini tıklayın.</p>
System Password	<p>Tablet parolasını (daha önce ana parola olarak adlandırılır) belirlemenizi, değiştirmenizi veya silmenizi sağlar.</p> <p>Sürücünün, varsayılan olarak etkin bir parolası yoktur.</p> <p>Yeni parola eklemek için:</p> <ul style="list-style-type: none">• Eski parolayı girin

Seenek	Aıklama
Internal HDD Password	<ul style="list-style-type: none"> · Yeni parolayı girin · Yeni parolayı doęrulayın <p>Parola bilgilerini girdikten sonra OK (Tamam) düęmesini tıkladın.</p> <p>Tablet'in dahili sabit disk sürücüsündeki parolayı ayarlamanıza, deęiřtirmenize veya silmenize izin verir.</p> <p>i NOT: Başarılı parola deęiřiklikleri hemen etkin olur.</p> <p>Varsayılan Ayar: Not set (Belirlenmedi)</p>
Strong Password	Enable strong password (Güçlü parolayı etkinleřtir) - Bu seenek varsayılan olarak devre dıřıdır.
Password Configuration	<p>Bu alan, yönetici ve sistem parolaları için izin verilen minimum ve maksimum karakter sayısını kontrol eder. Bu alanlarda yapılan deęiřiklikler, uygula düęmesi aracılıęıyla gerçekleştirilene veya kurulumdan ıkmadan önce deęiřiklikleri kaydedene kadar etkin deęildir.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Yönetici Parolası Min. · Yönetici Parolası Maks. · Sistem Parolası Min. · Sistem Parolası Maks.
Password Bypass	<p>Bu seenek, bir sistemin yeniden başlatılması sırasında Sistem (Önyükleme) Parolasını ve dahili HDD parola komutlarını devre dıřı bırakmanızı saęlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Disabled (Devre dıřı) · Reboot Bypass (Varsayılan Etkin)
Password Change	<p>Bir yönetici parolası belirlendięinde, sistem ve sabit sürücü parolalarında yapılan deęiřikliklere izin verilip verilmeyeceęini belirlemenizi saęlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Allow Non-Admin Password Changes (Yönetici Olmayan Parola Deęiřikliklerine İzin Ver) (Varsayılan)
Non-Admin Setup Changes	<p>Bu seenek, bir yönetici parolası belirlendięinde kurulum seeneklerinde deęiřiklik yapılmasına izin verilip verilmedięini belirlemenizi saęlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Allow Wireless Switch Changes (Kablosuz Anahtar Deęiřikliklerine İzin Ver) (Varsayılan)
TPM Security	<p>Bu seenek, sistemdeki Güvenli Platform Modülünün (TPM) etkin olup olmadıęını ve iřletim sistemiyle görölüp görölmedięini kontrol etmenizi saęlar.</p> <p>TPM Security (Varsayılan)</p> <ul style="list-style-type: none"> · TPM ACPI Support · Deactivate (Etkinlięi Kaldır) · Activate (Etkinleřtir) <p>i NOT: Kurulum programının varsayılan deęerlerini yüklediyseniz, etkinleřtirme, etkinlięini kaldırma ve sil seenekleri etkilenmez. Bu seenekte yapılan deęiřiklikler hemen etkin olur.</p>
PTT Security	<p>PTT Desteęini etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> · PTT Security (Varsayılan) · Revoke Trust (Varsayılan)
Computrace (R)	<p>Bu alan, <i>Absolute Software</i>'den saęlanan isteęe baęlı <i>Computrace Hizmetinin</i> BIOS modülü arayüzünü etkinleřtirmenizi / devre dıřı bırakmanızı saęlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Deactivate (Devre dıřı bırak) (Varsayılan) · Disable (Devre dıřı bırak) · Activate (Etkinleřtir)
CPU XD Support	<p>Bu seenek, iřlemcinin Execute Disable (Devre Dıřı Bırakma) modunu etkinleřtirir veya devre dıřı bırakır.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Enable CPU XD Support (CPU XD Desteęini Etkinleřtir) (Varsayılan Etkin)

Seenek	Aıklama
Admin Setup Lockout	Bir ynetici parolası belirlendiĐinde, kur'a girme seeneĐini etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saĐlar. <ul style="list-style-type: none"> · Enable Admin Setup Lockout (Varsayılan)

Tablo 10. Secure Boot

Seenek	İřlev
Secure Boot	Gvenli nykleme iřlevini etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saĐlar. Varsayılan : Devre Dıřı
Expert Key Management	Yalnız sistem zel Modda iken gvenlik anahtarları veritabanlarını maniple etmenizi saĐlar. Enable Custom Mode (zel Modu Etkinleřtir) seeneĐi varsayılan olarak devre dıřıdır: <ul style="list-style-type: none"> · PK · KEK · db · dbx <p>Custom Mode (zel Mod) seeneĐini etkinleřtirirseniz, PK, KEK, db, and dbx iin geerli seenekler grntlenir. Seenekler řunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Save to File (Dosyaya kaydet) - Anahtar kullanıcı tarafından seilen bir dosyaya kaydeder · Replace from File (Dosyadan DeĐiřtir) - Mevcut anahtar kullanıcı tarafından seilen bir dosyadaki anahtarla deĐiřtirir · Append from File (Dosyadan iliřtir) - Mevcut veritabanına, kullanıcı tarafından seilmiş bir anahtar ekler · Delete (Sil) - Seili anahtarları siler · Reset All Keys (Tm anahtarları sıfırla) - Varsayılan ayara sıfırlar · Delete All Keys (Tm Anahtarları Sil) - Tm anahtarları siler <p>NOT: Custom Mode (zel Mod) seeneĐini devre dıřı bırakırsanız, yapılan tm deĐiřiklikler silinir ve anahtarlar varsayılan ayarlara dner.</p>

Tablo 11. Performance (Performans)

Seenek	Aıklama
Multi Core Support	İřlemcinin bir ekirdeĐinin mi yoksa tm ekirdeklerinin mi etkinleřtirildiĐini belirler. Ek ekirdekler bazı uygulamaların performansını geliřtirir. <ul style="list-style-type: none"> · All (Tm) (Varsayılan) · 1 · 2
Intel SpeedStep	İřlemcinin Intel SpeedStep modunu etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saĐlar. <ul style="list-style-type: none"> · Intel(R) SpeedStep Etkin (Varsayılan)
C-States Control	İlave iřlemci uyku durumlarını etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saĐlar. <ul style="list-style-type: none"> · C durumları (Varsayılan)
Intel TurboBoost	İřlemcinin Intel TurboBoost modunu etkinleřtirmenizi saĐlar. <ul style="list-style-type: none"> · Enable Intel TurboBoost (Intel TurboBoost'u Etkinleřtir) (Varsayılan) — Intel TurboBoost srcsnn, CPU veya grafik iřlemcinin performansını artırmasını saĐlar.
HyperThread control	İřlemcinin HyperThreading zelliĐini etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saĐlar. Varsayılan: Etkin

Tablo 12. Power Management (G Ynetimi)

Seenek	Aıklama
AC Behavior	AC adaptr takıldıĐında tabletin otomatik olarak aılmasını saĐlar. Bu seenek devre dıřıdır. <ul style="list-style-type: none"> · AC TakıldıĐında Uyan

Seenek	Aıklama
Auto On Time	Tabletin otomatik olarak aılma saatini ayarlamayı saęlar. Seenekler Őunlardır: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Varsayılan) • Every Day (Her Gn) • Weekdays (Hafta İi) • Select Days (Gnleri Se)
Advanced Battery Charge Configuration	Bu seenek, pil saęlığını en ykseęe ıkarmak iin sistemdeki pilleri geliŐmiŐ pil Őarjı moduna getirir. <ul style="list-style-type: none"> • Pazartesi • Salı • arŐamba • PerŐembe • Cuma • Cumartesi • Pazar
Primary Battery Charge Configuration	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptive (Uyarlanabilir) • Standard (Standart) • ExpressCharge • Ana AC Kullanımı • Custom (Őzel) <p>NOT: Bazı pil ayarları tm pil trleri iin mevcut olmayabilir. Bu seeneęi etkinleŐtirmek iin GeliŐmiŐ Pil Őarjı Yapılandırması Modu'nu devre dıŐı bırakmalısınız.</p>

Tablo 13. POST Behavior

Seenek	Aıklama
Adapter Warnings	Belirli g adaptrleri kullanıldıęında adaptr uyarı mesajlarını etkinleŐtirmenizi saęlar. Bu seenek varsayılan olarak etkindir. <ul style="list-style-type: none"> • Adaptr Uyarılarını EtkinleŐtir
Fastboot	Bu seenek, bazı uyum adımlarını devre dıŐı bırakarak nykleme iŐlemini hızlandırabilir. <ul style="list-style-type: none"> • Minimal (Minimum) • Thorough (Tam) • Otomatik (Varsayılan Etkin) <p>NOT: Fastboot'u (Hızlı n ykleme) etkinleŐtirmek USB ya da İnce / Seyahat klavyesinden F2 BIOS eriŐimini engeller. BIOS Ayarları'na halen Dell logo ekranı belirdikten sonra Ses Ama dęmesine basarak eriŐebilirsiniz.</p>
Extended BIOS POST Time	İlave bir nykleme ncesi gecikme oluŐturmanızı saęlar. Seenekler: <ul style="list-style-type: none"> • 0 saniye. Bu seenek varsayılan olarak etkindir. • 5 saniye • 10 saniye

Tablo 14. SanallaŐtırma Desteęi

Seenek	Aıklama
Virtualization	Bu seenek Virtual Machine Monitr'n (VMM), Intel Virtualization Technology tarafından sunulan ek donanım zelliklerini kullanıp kullanamayacaęını belirler. <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology (Intel SanallaŐtırma Teknolojisi Etkin) (Varsayılan)
VT for Direct I/O	Bu seenek Virtual Machine Monitr'n (VMM), Direct I/O iin Intel Virtualization Technology tarafından sunulan ek donanım zelliklerini kullanıp kullanamayacaęını belirler.

Seenek	Aıklama
Trusted Execution	<ul style="list-style-type: none">• Enable VT for Direct I/O (Direct I/O için VT'yi Etkinleřtir) (Varsayılan) <p>Bu seenek Measured Virtual Machine Monitör'ün (MVM), Intel Trusted Execution Technology tarafından sunulan ek donanım özelliklerini kullanıp kullanamayacağını belirler. Varsayılan: etkin deęil</p>

Tablo 15. Kablosuz

Seenek	Aıklama
Wireless Device Enable	<p>Kablosuz aygıtları etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar</p> <ul style="list-style-type: none">• WWAN (Varsayılan Etkin)• WLAN / WiGig

Tablo 16. Bakım

Seenek	Aıklama
Service Tag	Tabletinizin servis etiketini görüntüler.
Asset Tag	Önceden bir demirbař etiketi belirlenmemiře, bir sistem demirbař etiketi oluřturmanızı saęlar. Bu seenek varsayılan olarak ayarlanmamıřtır.

Tablo 17. Sistem Günlükleri

Seenek	Aıklama
BIOS events	<p>Sistemin olay kaydını gösterir ve günlüęü silmenizi saęlar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (Günlüęü Sil)
Thermal events	<p>Termal olayları görüntülemenizi ve silmenizi saęlar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (Günlüęü Sil)
Power events	<p>Güç olay kaydını gösterir ve günlüęü silmenizi saęlar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (Günlüęü Sil)

BIOS'u Güncelleřtirme

BIOS'unuzu (sistem kurulumu), sistem kartını deęiřtirdięinizde veya güncelleřtirme kullanılabilir olduęunda güncellemeniz önerilir. Tablet için, pilinizin tamamen dolu olduęundan ve bir prize takılı olduęundan emin olun

1. Tableti yeniden bařlatın.
2. dell.com/support adresine gidin.
3. **Service Tag** (Servis Etiketini) veya **Express Service Code** (Express Servis Kodu) bilgilerinizi girip **Submit** (Gönder) düęmesine tıklayın.

NOT: Servis Etiketini bulmak için, Etiketim Nerede? öęesine tıklayın.

NOT: Servis Etiketinizi bulamıyorsanız, Ürünü Algıla öęesine tıklayın. Ekrandaki talimatlarla devam edin.

4. Servis Etiketini bulamıyorsanız, **Genel Destek** altındaki ürün listesinden ürününüzü seęebilirsiniz.
5. Listedeki **Ürün Türü'nü** seęin.
6. Ürün modelinizi seętięinizde, ürününüze ait **Ürün Desteęi** sayfası açılır.
7. **Sürücülerini AI** öęesine ve **Tüm Sürücülerini Görüntüle** öęesine tıklayın.
Sürücüler ve İndirilenler sayfası açılır.
8. Sürücüler ve İndirmeler ekranında, **İřletim Sistemi** açılan listesinden **BIOS'u seęin**.
9. En son BIOS dosyasını belirleyip **Dosyayı İndir** düęmesine tıklayın.
Bir güncellemeye ihtiyacı olan sürücülerini de analiz edebilirsiniz. Ürünüňüzde bunu yapmak için, **Güncellemeler için Sistemi Analiz Et** öęesine tıklayın ve ekrandaki talimatları takip edin.
10. **Lütfen ařaęıdaki pencereden indirme yöntemini seęin** kısmından tercih ettięiniz indirme yöntemini seęin; **řimdi İndir** 'e tıklayın.
Ardından **Dosya İndirme** penceresi açılır.

11. Dosyayı tabletinize kaydetmek için **Kaydet**'i tıklayın.
12. Tabletinize güncelleştirilmiş BIOS ayarlarını yüklemek için **Çalıştır**'a tıklayın.
Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Özellikler

NOT: Özellikler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için Windows işletim sisteminizdeki Yardım ve Destek ögesine gidin ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

Sistem bilgisi

Yonga seti	Intel core M-5Y70/5Y71 ve 5Y10/5Y10c
DRAM veriyolu genişliği	128 bit (64-bit x 2 kanal)
Flash EPROM	128 Mbit Quad-SPI

İşlemci

Tür	Intel core M-5Y70/5Y71 ve 5Y10/5Y10c
Harici veriyolu frekansı	SOC harici veri yolu bağlı olmayan yonga seti

Bellek

Bellek kapasitesi	4 GB
Bellek türü	<ul style="list-style-type: none"> 4 GB için DDR3L-RS 4 ve 8 GB için LPDDR3
Bellek hızı	1600 MHz
Minimum bellek	4 GB
Maksimum bellek	8 GB

Audio

Tür	Side firing
Stereo dönüşüm	24-bit
Hoparlörler	AAC 25 x 9 x 3 mm, 1 W, hoparlör

Video

Video türü	tümleşik
Veriyolu	tümleşik
Video denetleyici	iGPU Intel HD Graphics 5300

İletişim

Ağ adaptörü	<ul style="list-style-type: none"> WLAN LTE / HSPA+ (isteğe bağlı)
Kablosuz	BT, NFC (isteğe bağlı)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

Audio	bir adet 3,5 mm jak
Video	bir adet mikro HDMI konektörü
USB	bir adet USB 3.0 konektörü

Baęlantı Noktaları ve Konektörler

Bellek kartı okuyucu	bir adet mikroSD kartı okuyucu
Yerleřtirme baęlantı noktası	bir adet Dell 40–pin dock konektörü
Abone Kimlik Modülü (SIM) baęlantı noktası	bir adet mikro SIM yuvası

Ekran

Tür	TFT-LCD eDP arayüzlü , Full-HD (1920 x 1080)
Boyut	10,8 inç Tam Yüksek Tanımlı (FHD)
Boyutlar:	
Yükseklik	250,20 mm (9,85 inç)
Genişlik	149,25 mm (5,90 inç)
Diyagonal	274,32 mm (10,08 inç)
Aktif alan (X/Y)	239,04 mm / 134,46 mm
Maksimum çözünürlük	1920 x 1080 piksel
Maksimum parlaklık	400 nit
Yenileme hızı	60 Hz
Minimum görüş açıları:	
Yatay	80/80
Dikey	80/80
Piksel aralığı	0,1245 mm x 0,1245 mm

Ön kamera

Tür	OV 2722 (2 MP)
Çözünürlük	1920 x 1080 piksel

Arka kamera

Tür	IMX 175 (8 MP)
Çözünürlük	3264 x 2448 piksel

Depolama

Depolama	NGFF SSD 64 GB / 128 GB / 256 GB
----------	----------------------------------

Pil

Tür	2 hücreli lityum iyon (36 Whr)
Boyutlar	
Uzunluk	240,85 mm (9,48 inç)
Yükseklik	7,17 mm (0,28 inç)
Genişlik	70,60 mm (2,78 inç)
Ağırlık	240,00 g (0,53 lb)
Voltaj	7,4 VDC (nominal) ve 8,7 VDC (maksimum)
Sıcaklık aralığı	
Çalışma	0 °C - 50 °C (32 °F - 158 °F)
Çalışma Dışı	-20 °C ila 65 °C (4 °F ila 149 °F)
Düğme pil	3 V CR2025 lityum iyon

AC Adaptörü

Tür	
Giriş voltajı	100 VAC – 240 VAC
Giriş akımı (maksimum)	0,60 A
Giriş frekansı	50 Hz – 60 Hz
Çıkış gücü	23,4 W
Çıkış akımı (30 W)	1,2 A / 2,0 A
Dereceli çıkış voltajı	19,5 Vdc 19,5 Vdc
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Çalışma dışı	-40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F)

Fiziksel

Yükseklik	279,74 mm (11,01 inç)
Genişlik	176,76 mm (0,50 inç)
Ağırlık (minimum)	889 gram (1,96 lb)

Ortamsal

Sıcaklık:	
Çalışma	0 °C ila 40 °C
Depolama	-40 °C ila 65 °C
Bağıl nem (en yüksek):	
Çalışma	Çalışma: %10 - %90 (yoğuşmasız)
Depolama	Depolama: %5 - %95 (yoğuşmasız)
Yükseklik (en çok):	
Çalışma	-16 m - 30482000 m (-50 fit - 10.0006560 fit)
Çalışma dışı	-15,2 m - 10.668 m (-50 fit - 35.000 fit)
Havadan geçen kirletici madde düzeyi	ISA-71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

Dell'e Başvurma

NOT: Etkin bir Internet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerinizi satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Dell birden fazla çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve servis seçeneği sunar. Kullanılabilirlik ülkeye ve ürüne göre değişir ve bazı hizmetler bulunduğunuz bölgede olmayabilir. Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e başvurmak için:

1. **dell.com/support** adresine gidin.
2. Destek kategorinizi seçin.
3. Sayfanın altındaki **Ülke/Bölge Seçin** açılan menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.
4. Gereksiniminize uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin.